RANCANGAN ANALISIS KONVEKSI PADA PERMUKAAN DAN FLUIDA

Naufan Ramadhanata Putra — NRP 5007241202

Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Naskah pendahuluan praktikum; mengikuti struktur briefing [2]. Belum memuat hasil eksperimen. Rancangan metodologi harus dicocokkan dengan alat dan modul operasional laboratorium.

ABSTRAK

Konveksi antara permukaan dan fluida dipengaruhi oleh kecepatan aliran, sifat fluida, geometri serta kondisi termal permukaan. Naskah ini menyiapkan analisis koefisien konveksi pada pelat datar melalui hukum pendinginan Newton dan korelasi Nusselt. Pembahasan membedakan aliran laminar, turbulen, lapisan batas campuran, panjang awal tidak dipanaskan, serta fluks panas seragam. Metodologi direncanakan melalui pengukuran temperatur permukaan, temperatur aliran bebas, kecepatan dan daya, diikuti pemilihan korelasi berdasarkan kondisi eksperimen. Kajian menegaskan bahwa koefisien lokal berbeda dari nilai rata-rata dan bahwa “mixed boundary layer” tidak berarti konveksi campuran alamiah–paksa. Data eksperimen dan hasil numerik belum tersedia sehingga tidak disajikan sebagai hasil praktikum.

Kata kunci: konveksi paksa; pelat datar; Nusselt; Reynolds; lapisan batas.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpindahan panas secara konveksi terjadi antara suatu permukaan dan fluida yang memiliki temperatur berbeda. Mekanisme ini melibatkan perpindahan energi akibat gerakan molekuler dan gerakan fluida secara keseluruhan. Konveksi dapat berlangsung secara alami akibat gaya apung maupun secara paksa dengan bantuan perangkat seperti kipas dan pompa. Proses tersebut banyak diterapkan pada pendinginan komponen elektronik, sistem pengondisian udara, radiator, dan berbagai peralatan proses. Kemampuan suatu permukaan melepaskan atau menerima panas secara konveksi dinyatakan melalui koefisien perpindahan panas konveksi. Nilai koefisien ini dipengaruhi oleh kecepatan aliran, sifat fluida, bentuk permukaan, serta kondisi aliran di dekat benda.

Praktikum konveksi dilakukan untuk mengamati perpindahan panas dari elemen penghantar yang dipanaskan menuju udara di sekitarnya. Kipas digunakan untuk memberikan variasi aliran udara sehingga pengaruh perubahan tingkat kecepatan kipas terhadap proses pendinginan dapat dipelajari. Variasi tegangan pemanas memberikan kondisi masukan energi yang berbeda pada rangkaian pengujian. Pengukuran temperatur, arus, dan tegangan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi perpindahan panas sesuai batasan serta kondisi operasi percobaan. Waktu tunggu pada setiap kondisi diperlukan agar pembacaan mendekati keadaan tunak sebelum data dicatat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memahami hubungan antara aliran udara dan koefisien konveksi sekaligus mampu menilai pengaruh asumsi pengabaian radiasi serta perubahan kondisi pengujian terhadap hasil analisis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Konsep dasar perpindahan panas secara konveksi.

2. Pengaruh kecepatan fluida terhadap nilai koefisien konveksi.

1.3 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman terhadap konsep dasar perpindahan panas secara konveksi.

2. Mengetahui pengaruh kecepatan fluida terhadap nilai koefisien konveksi.

1.4 Batasan Masalah

Steady state

Merupakan keadaan di mana properties tidak berubah terhadap waktu.

No heat generation

Spesimen uji tidak memiliki energi bangkitan karena spesimen dianggap sebagai logam murni sehingga tidak terjadi reaksi kimia yang menghasilkan energi.

Neglected Radiation

Proses radiasi dapat diabaikan karena perbedaan temperatur permukaan spesimen dengan lingkungan sangat kecil.

Perpindahan Panas dianggap Konstan

Heater yang digunakan berjumlah satu dan tegangan dan arusnya diatur konstan.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pengertian Konveksi

Konveksi menggabungkan difusi energi dekat permukaan dan gerak fluida. Untuk permukaan seragam:

$$\dot{Q}_{conv} = \acute{h}\, A_s \left(T_s - T_\infty\right).$$

Secara lokal, $q_s''(x) = h_x\left[T_s(x) - T_\infty\right)$. Satuan h adalah W/(m²·K). Pada temperatur permukaan tidak seragam, gunakan integral lokal; rata-rata temperatur dan h tidak selalu dapat dikalikan begitu saja [1, §1.2, Bab 6].

2.1.1 Lapisan batas kecepatan dan termal

Syarat no-slip membuat kecepatan fluida pada dinding diam mendekati nol. Kecepatan meningkat menuju aliran bebas dalam lapisan batas hidrodinamik. Bila temperatur dinding berbeda dari fluida, terbentuk pula lapisan batas termal. Perpindahan energi tepat di permukaan tetap ditentukan gradien temperatur fluida:

$$q_s'' = -k_f \left.\frac{\partial T}{\partial y}\right)_s = h_x\left(T_s - T_\infty\right).$$

Gerak fluida mengubah gradien tersebut, sehingga h merupakan ringkasan respons lapisan batas, bukan sifat tetap permukaan. Pada forced convection gerak dipaksakan blower/pompa; pada natural convection gerak timbul dari gaya apung. Keduanya dapat hadir bersama, tetapi korelasi forced murni memerlukan dominasi mekanisme yang sesuai [1, Bab 6].

2.1.2 Koefisien lokal dan koefisien rata-rata

Pada pelat isotermal lebar W, $\dot{Q} = W\left(T_s - T_\infty\right)\int_0^L h_x\, dx$, sehingga $\acute{h}_L = (1/L)\int_0^L h_x\, dx$.

Jika temperatur berubah terhadap posisi, yang diintegralkan adalah produk $h_x\left[T_s(x) - T_\infty\right)$. Rata-rata h dan rata-rata beda temperatur tidak dapat selalu

dipisahkan. Perbedaan ini penting ketika beberapa termokopel menunjukkan temperatur pelat tidak seragam.

2.2 Thermal Resistance

$$R_{conv} = \frac{1}{\acute{h} A_s}.$$

Tahanan konveksi dapat disusun bersama konduksi sesuai lintasan panas. Temperatur fluida bulk/aliran bebas berbeda dari temperatur permukaan. Hubungan $\acute{h}_{exp} = \dot{Q}_{conv} / \left[A_s \left(T_s - T_\infty \right) \right]$ hanya digunakan dengan definisi area dan beda temperatur yang sesuai; beda temperatur kecil meningkatkan sensitivitas terhadap kesalahan pengukuran.

2.2.1 Neraca pemanas dan penentuan h eksperimen

Daya pemanas pada kondisi tunak dapat keluar melalui konveksi, radiasi, dan konduksi ke penyangga. Bila permukaan panas menghadap lingkungan besar dengan pendekatan radiasi yang sesuai:

$$\dot{Q}_{rad} = \epsilon_s \sigma A_s \left(T_s^4 - T_{sur}^4 \right).$$

Temperatur dalam persamaan ini harus kelvin. Emisivitas, luas, geometri pertukaran radiasi dan temperatur lingkungan radiasi tidak boleh disamakan sembarang dengan kondisi konveksi. Menganggap seluruh daya sebagai konveksi dapat menghasilkan h eksperimen terlalu besar. Pada pendinginan transien, perubahan energi tersimpan juga harus dimasukkan; persamaan tunak tidak langsung berlaku [1, Bab 1 dan 6].

Untuk permukaan mendekati isotermal, h eksperimen dihitung setelah komponen rugi ditaksir. Jika temperatur permukaan hampir sama dengan temperatur fluida, pembagian dengan beda temperatur yang kecil membuat hasil sangat peka terhadap error. Karena itu pengujian memerlukan kestabilan, sensor yang tepat dan rentang operasi aman yang cukup menghasilkan beda temperatur terukur.

2.3 Konveksi pada Plat Datar secara Paralel

Definisi bilangan tak berdimensi [1, §7.2]:

$$Re_x = \frac{u_\infty x}{\nu},\ Pr = \frac{\nu}{\alpha_f},\ Nu_x = \frac{h_x x}{k_f},\ \overline{Nu}_L = \frac{\acute{h}_L L}{k_f}.$$

Gunakan konduktivitas fluida k_f, bukan konduktivitas pelat. Untuk korelasi standar pelat, sifat sering dievaluasi pada $T_f = (T_s + T_\infty)/2$. Asumsi dan ketentuan khusus pada korelasi tetap diperiksa.

Dasar penskalaan dan pemilihan korelasi

Reynolds membandingkan pengaruh inersia dan viskositas. Prandtl membandingkan difusi momentum dan difusi termal, sedangkan Nusselt membandingkan konveksi dengan skala konduksi fluida. Ketiganya tidak mempunyai satuan. Gunakan x untuk nilai lokal dan L untuk nilai rata-rata; memakai satu nilai Re untuk semua posisi tanpa definisi menyebabkan kesalahan [1, §7.2].

Pemilihan korelasi dimulai dari geometri dan kondisi batas, lalu rezim, sifat fluida dan rentang validitas. Identitas rujukan lanjutan Schlichting–Gersten [3] dan Kays –Crawford–Weigand [4] ditelusuri dari bibliografi Bab 7 buku unggahan; pembahasan dan korelasi yang digunakan di sini diperiksa langsung melalui buku tersebut [1].

2.3.1 Laminar Flow over Isothermal Plate

Untuk pelat halus isotermal dengan aliran sejajar, laminar dan $Pr \gtrsim 0.6$ [1, §7.2.1]:

$$Nu_x = 0.332\, Re_x^{1/2} Pr^{1/3},\ \overline{Nu}_L = 0.664\, Re_L^{1/2} Pr^{1/3}.$$

Transisi sering diperkirakan sekitar $Re_{x,c} = 5 \times 10^5$, tetapi bergantung turbulensi aliran bebas, kekasaran dan gangguan. Untuk model ini $\acute{h}_L = 2 h_{x=L}$; jangan menukar h lokal dan rata-rata.

Untuk aliran laminar pada pelat isotermal, bentuk $h_x \propto x^{-1/2}$ menunjukkan penurunan koefisien lokal karena lapisan batas tumbuh sepanjang pelat. Integrasinya memberikan faktor dua antara nilai rata-rata dan nilai lokal di ujung. Ketika Re atau Pr dimasukkan, sifat kinematik seperti ν harus dalam m²/s.

Memakai viskositas dinamik dalam rumus $Re = ux/v$ tanpa pembagian densitas adalah salah.

Jika kecepatan dinaikkan dua kali tetapi seluruh asumsi laminar tetap berlaku, korelasi memprediksi h naik sekitar $\sqrt{2}$ kali pada posisi yang sama. Pernyataan ini bersifat penskalaan teori, bukan prediksi lintas transisi atau hasil praktikum. Pada pelat sangat pendek, efek leading edge, ketebalan pelat, dan posisi sensor perlu dinilai.

2.3.2 Turbulent Flow over Isothermal Plate

Untuk lapisan batas turbulen dari tepi depan dalam rentang korelasi sekitar $0.6 \le Pr \le 60$ dan Re_L hingga sekitar 10^8 [1, §7.2.2]:

$$Nu_x = 0.0296\, Re_x^{4/5} Pr^{1/3}, \overline{Nu}_L = 0.037\, Re_L^{4/5} Pr^{1/3}.$$

Rumus rata-rata ini menganggap turbulen sepanjang pelat; tidak otomatis berlaku untuk pelat yang awalnya laminar.

Dalam lapisan batas turbulen terdapat fluktuasi yang meningkatkan pencampuran momentum dan energi. Hubungan pangkat $4/5$ terhadap Re bukan hukum universal bagi setiap permukaan; ia terkait model pelat dan rentang empirisnya. Turbulen tidak berarti temperatur seragam sampai dinding, karena gradien dekat dinding tetap menjadi penghubung fluks.

Korelasi seluruh permukaan turbulen digunakan hanya jika ada dasar, misalnya trip yang terkendali atau kondisi lapisan batas masuk. Nilai rata-rata dipakai untuk panas total dari area yang sesuai, sedangkan nilai lokal untuk temperatur/fluks pada suatu posisi. Dengan geometri dan sifat tetap, model turbulen memprediksi h berubah mendekati $u_\infty^{0.8}$ selama tidak keluar dari cakupan korelasinya [1, §7.2.2].

2.3.3 Mixed Boundary Layer Condition

Istilah ini berarti lapisan batas laminar di awal dan turbulen setelah transisi, bukan gabungan buoyancy dan aliran paksa. Dengan transisi sekitar $Re_{x,c} = 5 \times 10^5$ [1, §7.2.3]:

$$\overline{Nu}_L = \left(0.037\, Re_L^{4/5} - 871\right) Pr^{1/3}.$$

Gunakan bila pelat melampaui lokasi transisi, umumnya $5\times10^5 \lesssim Re_L \lesssim 10^8$, dan $0.6 \le Pr \le 60$. Jika seluruh pelat laminar, kembali ke rumus laminar; jangan memaksakan koreksi 871.

Koreksi 871 berasal dari memperhitungkan kontribusi daerah awal laminar sebelum bagian turbulen, bukan faktor yang ditambahkan untuk semua kondisi. Secara lebih umum:

$$\overline{Nu}_L = \left(0.037\,Re_L^{4/5} - A_c\right) Pr^{1/3},\; A_c = 0.037\,Re_{x,c}^{4/5} - 0.664\,Re_{x,c}^{1/2}.$$

Untuk nilai kritis 5×10^5, $A_c \approx 871$. Jika lokasi transisi berbeda, koreksi ini berubah. Menggunakan rumus campuran pada Re kecil dapat menghasilkan nilai tidak masuk akal; ini tanda pemilihan model salah, bukan fenomena h negatif [1, §7.2.3].

2.3.4 Unheated Starting Length

Jika pemanasan mulai pada $x = \xi$, lapisan batas hidrodinamik sudah tumbuh sebelum lapisan termal mulai berkembang. Untuk bagian berpemanas $x > \xi$, koreksi lokal laminar [1, §7.2.4] adalah:

$$Nu_x = \frac{Nu_{x,\xi=0}}{\left[1-\left(\xi/x\right)^{3/4}\right]^{1/3}}.$$

Untuk turbulen, penyebutnya $\left[1-\left(\xi/x\right)^{9/10}\right]^{1/9}$. Panjang x tetap dihitung dari tepi depan hidrodinamik, bukan diulang dari titik pemanasan. Koefisien rata-rata bagian panas dapat dihitung dengan mengintegralkan h_x pada $\xi \le x \le L$ dan memakai luas bagian panas saja.

Pada daerah sebelum pemanasan, temperatur pelat dianggap sama dengan fluida sehingga lapisan termal belum tumbuh seperti pada permukaan panas. Ketika pemanasan mulai, gradien termal lokal dapat besar walaupun lapisan kecepatan sudah berkembang. Dalam model ideal, koefisien lokal meningkat tajam dekat awal pemanasan; sensor dengan ukuran hingga tidak merekam singularitas matematis sebagai satu nilai titik.

Untuk rata-rata bagian berpemanas, bentuk buku adalah:

$$\overline{Nu}_L = \overline{Nu}_{L,\xi=0} \frac{L}{L-\xi}\left[1-\left(\frac{\xi}{L}\right)^{(p+1)/(p+2)}\right]^{p/(p+1)},$$

dengan p=2 untuk seluruh lapisan laminar atau p=8 untuk seluruh lapisan turbulen. Nusselt rata-rata didefinisikan memakai L, tetapi h dirata-ratakan pada panjang panas $L-\xi$. Untuk panas total, area yang dipakai $W(L-\xi)$, bukan WL [1, Pers. 7.44].

2.3.5 Flat Plate with Constant Heat Flux Condition

Untuk fluks permukaan seragam, temperatur permukaan biasanya berubah terhadap x. Korelasi lokal [1, §7.2.5]:

$$Nu_x = 0.453\, Re_x^{1/2} Pr^{1/3} \text{(laminar, } Pr \gtrsim 0.6),$$

$$Nu_x = 0.0308\, Re_x^{4/5} Pr^{1/3} \text{(turbulen, } 0.6 \le Pr \le 60).$$

$$T_s(x) = T_\infty + \frac{q_s''}{h_x}.$$

Pemanas listrik tidak otomatis menghasilkan fluks konveksi seragam jika rugi, distribusi pemanas dan konduksi lateral signifikan. Jangan memakai korelasi lokal isotermal untuk kondisi fluks tetap tanpa penjelasan.

Kondisi fluks tetap menghasilkan variasi temperatur permukaan yang berbeda dari pelat isotermal. Karena itu koefisien 0,453 tidak dapat diganti 0,332 tanpa mengubah kondisi batas. Jika fluks seragam dan lapisan laminar, penurunan h lokal ke hilir membuat beda temperatur permukaan–fluida meningkat. Hal ini menjelaskan mengapa memasang sensor hanya di satu posisi tidak cukup untuk mewakili temperatur rata-rata.

Jika diperlukan koefisien berdasarkan temperatur permukaan rata-rata, gunakan $\dot{Q} = A_s q_s''$ dan definisikan $h_{eff} = q_s'' / (\overline{T}_s - T_\infty)$. Definisi ini tidak selalu sama dengan rata-rata aritmetis h_x. Setiap nilai h dalam tabel hasil harus disertai definisinya agar perbandingan teori–eksperimen tidak mencampur besaran berbeda [1, §7.2.5].

2.3.6 Limitation on Use of Convection Coefficient

Koefisien h bukan sifat material tetap. Pemakaian korelasi dibatasi bentuk, kondisi permukaan, kondisi batas, rezim, rentang Reynolds/Prandtl dan evaluasi sifat. Gradien tekanan, efek tepi, aliran tiga dimensi, buoyancy, radiasi, serta ketidakseragaman temperatur dapat membatasi model sederhana [1, §7.2.6]. Nilai h eksperimen harus dihitung dari panas konveksi setelah rugi lain dipertimbangkan.

Pemeriksaan kelayakan dan interpretasi hasil

Untuk menilai kemungkinan pengaruh buoyancy pada konveksi paksa, rasio Gr/Re^2 dapat menjadi indikator orde besaran dengan panjang dan beda temperatur yang didefinisikan konsisten. Rasio kecil mendukung dominasi forced convection, tetapi bukan pengganti pemeriksaan arah gravitasi dan konfigurasi. Sifat yang berubah besar terhadap temperatur juga membatasi pendekatan film temperature tunggal.

Dalam pelaporan, pisahkan ketidakpastian sensor, ketidakpastian korelasi dan penyimpangan model. Bila h eksperimen berbeda dari prediksi, periksa dulu area panas, rugi radiasi, temperatur acuan, profil kecepatan, satuan sifat serta kondisi batas. Menaikkan atau menurunkan hasil dengan faktor koreksi arbitrer agar mendekati teori tidak dapat dibenarkan. Ketidakpastian relatif h pada permukaan mendekati isotermal sensitif pada ketidakpastian ΔT karena h berbanding terbalik terhadapnya.

BAB III METODOLOGI

3.1 Peralatan dan Benda Kerja


1. Benda uji (elemen penghantar dan heater)
2. Multimeter
3. Voltage Regulator
4. Thermocontrol
5. Thermometer

6. Kipas

7. Sarung tangan

3.2 Instalasi Percobaan

Praktikum konveksi dilakukan dengan melakukan pemanasan melalui heater kepada elemen penghantar, kemudian mengamati pengaruh udara sekitar terhadap proses perpindahan panas secara konveksi, yang disertai dengan meningkatnya kecepatan udara dengan kipas. Skema instalasi peralatan konveksi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

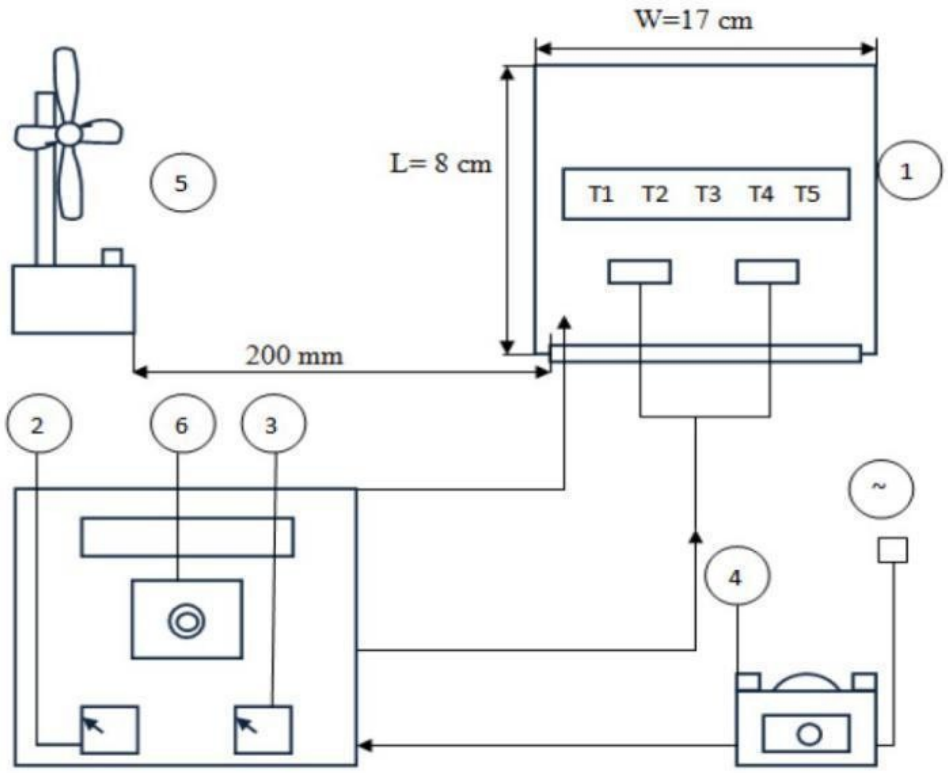

Gambar 4. Instalasi alat uji konveksi

Keterangan:

Benda uji

Amperemeter

Voltmeter

Voltage regulator

Kipas

Thermocontrol

3.3 Prosedur Pengujian

Tahap Persiapan

Selalu dipergunakan sarung tangan sebagai perlengkapan dan tindakan keselamatan diri.

Sistem peralatan uji konveksi dipastikan telah terintegrasi dengan baik dan benar sesuai dengan skema peralatan.

Tegangan voltage regulator dipastikan pada nilai 0.

Volt dan set point thermocontrol dipastikan pada nilai 0° C.

Thermocouple referensi dipasang pada heater.

Tahap Pengambilan Data

1. Tegangan voltage regulator diatur pada nilai 175 volt.

2. Thermocontrol dinyalakan dengan menahan saklar tegangan thermocontrol pada posisi ON.

3. Set point thermocontrol diatur pada nilai 75 °C.

4. Kipas dinyalakan pada kecepatan tingkat 1, dengan waktu tunggu minimum 5 menit setelah pengaturan set point 75 °C.

5. Pengambilan data dilakukan dengan variasi kecepatan kipas mulai tingkat 1 sampai 3. Waktu tunggu pengambilan data minimum 5 menit untuk tiap tingkat kecepatan kipas data yang diambil pada praktikum konveksi. Data arus dibaca pada amperemeter dan data tegangan pada voltmeter dan data temperatur tiap titik dapat diketahui menggunakan infrared thermometer.

6. Lakukan prosedur pengambilan data pada setiap tingkat kecepatan kipas dengan variasi nilai tegangan voltage regulator sebesar 200 dan 220 volt.

7. Setelah seluruh pengambilan data selesai, atur set point thermocontrol pada nilai 0 °C kemudian matikan thermocontrol dengan menekan saklar tegangan thermocontrol pada posisi OFF.

8. Sistem peralatan uji konveksi dikembalikan dan dirapikan pada kondisi semula.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bergman, T. L., dan Lavine, A. S. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, edisi ke-8. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-32042-5. Sumber: buku elektronik yang diberikan praktikan.

[2] Tim Praktikum Perpindahan Panas. (2026). *Briefing Praktikum Perpindahan Panas*. Bahan briefing yang diberikan praktikan. Identitas tim penyusun tidak dinyatakan pada slide.

[3] Schlichting, H., dan Gersten, K. (2000). *Boundary Layer Theory*. Springer. Identitas bibliografis dirujuk dari daftar pustaka buku [1], Bab 7.

[4] Kays, W. M., Crawford, M. E., dan Weigand, B. (2005). *Convective Heat and Mass Transfer*, edisi ke-4. McGraw-Hill Higher Education. Identitas bibliografis dirujuk dari daftar pustaka buku [1], Bab 7.

Catatan akses sumber: buku [1] tersedia dan diperiksa langsung. Sumber [3]–[4] merupakan rujukan lanjutan yang identitasnya diperiksa melalui bibliografi [1], bukan klaim akses teks lengkapnya. Upaya penelusuran daring ke Crossref, Google Books dan Wiley pada penyusunan revisi ditolak jaringan (403).