
Место управления: шкаф, iPad и регуляторы

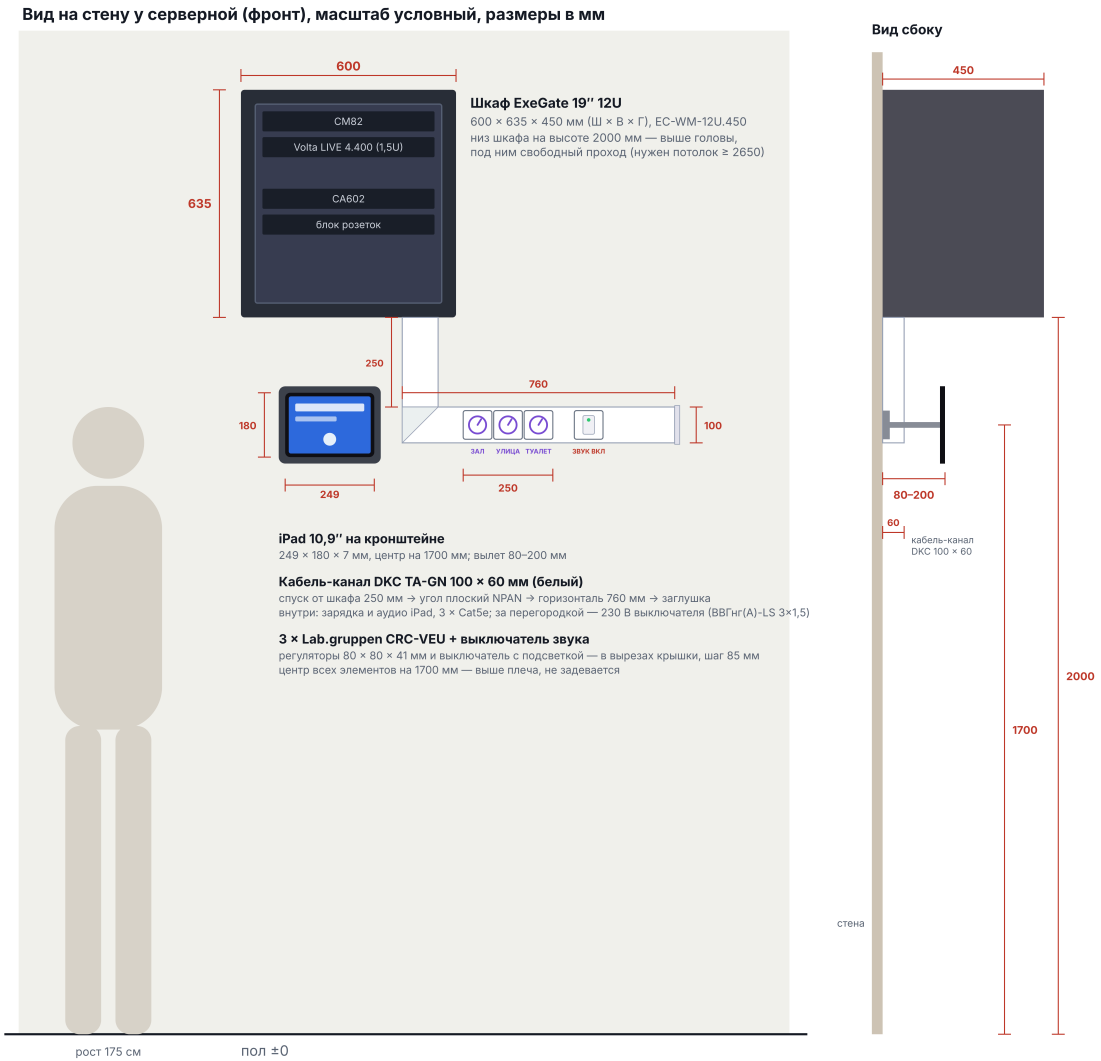

Как пользуется персонал

- Музыка — на iPad (любой сервис фоновой музыки). Планшет на кронштейне, заряжается постоянно.
- Громкость — три ручки на кабель-канале рядом с iPad: ЗАЛ, УЛИЦА, ТУАЛЕТ. Рядом выключатель с подсветкой: выключает весь звук, в шкаф лезть не нужно. Максимум каждой зоны ограничен при настройке, громче выкрутить нельзя.
- Шкаф 19'' с усилителями — над iPad, выше головы: проходящий человек его не задевает.

Размеры

- iPad 10,9'': 249 × 180 × 7 мм, центр на 1700 мм от пола — выше плеча.
- Кабель-канал DKC TA-GN 100 × 60 мм: спуск от шкафа 250 мм, плоский угол, горизонталь 760 мм с заглушкой.
- Регуляторы CRC-VEU 80 × 80 × 41 мм — в крышке канала, ряд 250 мм, центр на 1700 мм.
- Шкаф ExeGate 12U (EC-WM-12U.450): 600 × 635 × 450 мм, низ на 2000 мм, нужен потолок от 2650 мм.