Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki



PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Paweł Kaczyński

Możliwości programowania klocka LEGO EV3.

Opiekun pracy dr inż. Henryk Dobrowolski

Ocena	ι:		 	 	 					
К о	Poo misj	dpis				•		ď	0	

Kierunek:		Informatyka	
Specjalność:	Inżynieria Systemów	Informatycznych	
Data rozpoczęc	ia studiów:	2012.10.01	
		Podpis studenta	•••••
	dyplomowy w dniu		
Ogólny wynik str	udiów:		

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest przetestowanie możliwości programowania zestawu LEGO EV3 i jego zastosowań w sterowaniu robotem mobilnym. Zaprojektowana aplikacja jest napisana w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki ev3dev. Jej główną zaimplementowaną funkcjonalnością jest automat sterujący zachowaniami robota oraz reagujący na zdarzenia generowane przez bodźce z otoczenia. W pracy opisano również system komunikacji między poszczególnymi agentami za pomocą sieci bezprzewodowej oraz przedstawiono działanie jednostki nadzorującej cały system.

Słowa kluczowe: LEGO Mindstorms EV3, robot mobilny, zachowanie złożone, automat skończony, agent, C++.

Possibilities of programming the LEGO EV3 set.

The goal of this thesis is to test the possibilities of programming the LEGO EV3 brick and its use in controlling a mobile robot. The designed application is written using C++ language and ev3dev library. Its main implemented feature is the state machine that supervises robot's behaviour and reacts to different events. This work also covers details about wireless communication between agents and describes the central unit which takes care of the whole system.

Keywords: LEGO Mindstorms EV3, mobile robot, complex behaviour, state machine, agent, C++.

Spis treści

1	Wst	tęp		5								
	1.1	Motyv	wacja	6								
	1.2	Założe	enia	6								
	1.3	Zawar	rtość rozdziałów	7								
2	Opi	Opis systemu 8										
	2.1	Wyma	agania	8								
	2.2	Użyta	technologia	9								
		2.2.1	Dostępne środowiska	9								
		2.2.2	Sprzęt	10								
		2.2.3	Konfiguracja	10								
		2.2.4	Biblioteka	11								
		2.2.5	Możliwości	11								
		2.2.6	Narzędzia	12								
		2.2.7	Konstrukcja robota	12								
3	Buc	lowa a	plikacji	13								
•	3.1	1										
	0.1	3.1.1	Komendy	13								
		3.1.2	Akcje	14								
		3.1.3	Zachowania	14								
		3.1.4	Urządzenia	15								
		3.1.5	Robot	15								
		3.1.6	Komunikacja	16								
		3.1.7	Nadzorca	17								
		3.1.8	Moduły dodatkowe	17								
4	700	howan	io	20								
4	4.1											
	4.1	4.1.1	Tworzenie zachowań	20 20								
				20 21								
		4.1.2 4.1.3	Sterowanie wykonywanymi akcjami									
	4.0		Zbieranie danych	21 22								
	4.2	$ \Gamma$ Γ Σ V K	.1agowe zachowania	- 22								

	4.2.1 Zwiedzanie otoczenia	22
5	Komunikacja	24
	5.1 Komunikacja przez sieć	24
	5.1.1 Synchronizacja z nadzorcą	25
	5.1.2 Oczekiwanie na aktywację	27
	5.1.3 Przetwarzanie zachowania	27
	5.1.4 Bezczynność agenta	
	5.2 Komunikacja wewnątrz jednostki	
	5.2.1 Wiadomości	28
	5.2.2 Zdarzenia	31
	5.3 Utrata połączenia z nadzorcą	31
	5.3.1 Jeden agent traci połączenie z nadzorcą	32
	5.3.2 Wszyscy agenci tracą połączenie z nadzorcą	32
6	Testowanie aplikacji	34
	6.1 Testy poprawności	34
	6.1.1 Testowanie pojedynczych akcji	34
	6.1.2 Testowanie obsługi zdarzeń	35
	6.1.3 Testowanie przejść między stanami	39
	3.2 Testy funkcjonalne	43
	6.2.1 Testowanie zachowania złożonego i komunikacji	43
7	Podsumowanie	46
Bi	liografia	47
Sł	wnik pojęć	48
Sp	s rysunków	49
\mathbf{A}	Załączniki	50
	A.1 Konfiguracja systemu	51
	A.1.1 Kompilacja	
	A.1.2 Synchronizacja plików	
	A.1.3 Uruchomienie aplikacji	
	A.2 Zawartość płyty CD	

Rozdział 1

Wstęp

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie i implementacja aplikacji kontrolującej zachowanie robotów mobilnych. Jest ona odpowiedzialna za nadzór nad zachowaniami robotów (agentów), sterowanie sensorami i efektorami oraz komunikację z wyższymi warstwami architektury, weryfikującymi poprawność całego systemu. Zachowania robota są opisane za pomocą automatów skończonych. Warstwa komunikacyjna dostarcza interfejs przesyłania specjalnych komunikatów za pomocą protokołu UDP.

Aplikacja jest zaprojektowana do uruchamiania na systemach Unixowych, w szczególności na klocku centralnym LEGO, a także na komputerze osobistym w roli nadzorcy. Warstwa połączeniowa jest punktem wspólnym architektury ARM z inną, używając do komunikacji interfejsu gniazd sieciowych.

1.1 Motywacja

Motywacją do podjęcia powyższego tematu było przetestowanie możliwości technicznych oraz programowania robota zbudowanego z klocków LEGO Mindstorms EV3. Aplikacja działająca na klocku była napisana z użyciem biblioteki ev3dev [4] w języku C++.

Możliwość dostępu do sterującego klockiem centralnym systemu Linux zdejmuje ograniczenie używania prostych środowisk graficznych i pozwala osiągnąć dużo więcej małym kosztem. Należało zatem sprawdzić, co najnowsza wersja LEGO Mindstorms ma do zaoferowania, w szczególności:

- Wydajność napisanych aplikacji z użyciem ww. bilbioteki
- Skuteczność komunikacji z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci Wi-Fi
- Dokładność dostarczanych odczytów z sensorów oraz szybkość i niezawodność reakcji na nietypowe zdarzenia.

1.2 Założenia

Zostały przyjęte następujące założenia:

- Każdy agent jest zdolny do wykonywania pewnych konkretnych zachowań niezależnie od pozostałych agentów
- Zachowania te są reprezentowane za pomocą automatu skończonego
- Dany robot może, ale nie musi być zdolny do wykonania konkretnej czynności. Jest to zależne od podłączonych do niego sensorów i efektorów
- Każdy robot samodzielnie generuje sposób wykonania danej akcji na podstawie dostępnych urządzeń
- Zachowania moga być dynamicznie tworzone z użyciem specjalnej składni
- Urządzeniem nadzorującym może być inny robot, ale pożądana jest też możliwość kontroli z poziomu zwykłego komputera
- Agenci komunikują się zarówno z jednostką centralną (nadzorująca), jak i między sobą za pomocą sieci bezprzewodowej
- Do poprawnej komunikacji wymagana jest jedna, wspólna dla wszystkich jednostek, istniejąca sieć
- System powinien dostosować się do braków w łączności, umożliwiając komunikację za pośrednictwem innych agentów
- Agent może poruszać się tylko po płaskiej powierzchni.

1.3 Zawartość rozdziałów

- 1. Wstęp zawiera cel pracy razem z założeniami i ograniczeniami
- **2. Opis systemu -** opisuje dokładnie aspekty projektowe i technologiczne oraz zawiera wytyczne dotyczące wykorzystanych narzędzi
- **3. Budowa aplikacji -** szczegółowo omawia wykorzystane w projekcie klasy, ich wzajemne zależności oraz podział na moduły
- **4. Zachowania -** zawiera opis budowy oraz działania zachowań złożonych robota wraz z przykładami
- 5. Komunikacja opisuje szczegóły implementacji warstwy połączeniowej, bazującej na interfejsie gniazd sieciowych i protokole UDP, a także komunikacji wewnętrznej bazującej na zdarzeniach
- **6. Testowanie aplikacji -** zawiera przebieg przykładowych testów i ich rezultaty
- 7. Podsumowanie zawiera wnioski końcowe z przebiegu projektowania aplikacji oraz przeprowadzonych testów.

Rozdział 2

Opis systemu

Przy projektowaniu systemu, należało uwzględnić cechy charakterystyczne wielu różnych dziedzin. Aplikacja łączy w sobie działanie niskopoziomowych, sprzętowych operacji na sensorach i efektorach, zaprogramowaną logikę wyższego poziomu w języku C++ oraz komunikację sieciową w protokole UDP. Architektura ARM oraz docelowa platforma systemowa dodatkowo wpływają na podejmowane decyzje projektowe oraz implementacyjne. Szczegółowy opis użytych technologii znajduje się poniżej.

2.1 Wymagania

- Użyte oprogramowanie działa na klocku centralnym LEGO Mindstorms EV3
- Wybrana do projektu biblioteka umożliwia pracę na urządzeniach podłączanych do klocka centralnego przy użyciu języka wyższego poziomu
- Aplikacja umożliwia konstrukcję zachowań złożonych w postaci automatu skończonego
- Zachowania robota są parametryzowane
- Robot powinien reagować na generowane zdarzenia w jak najkrótszym czasie
- Robot poprawnie reaguje na odłączenie, bądź zaburzenie pracy któregokolwiek z podłączonych urządzeń
- Oprogramowanie monitoruje poziom baterii i reaguje na zmiany jego poziomu
- Oprogramowanie umożliwia komunikację z innymi robotami za pomocą sieci bezprzewodowej
- Komunikacja jest szybka i odporna na błędy oraz gubienie pakietów

- Kod aplikacji jest czytelny oraz utrzymuje niezmienną konwencję nazewnictwa
- Kod aplikacji, w szczególności pliki nagłówkowe, jest dobrze udokumentowany.

2.2 Użyta technologia

2.2.1 Dostępne środowiska

Istnieje wiele dostępnych środowisk na licencji otwartego oprogramowania, dedykowanych LEGO Mindstorms EV3, z których każde ma trochę inne zastosowanie. Poniżej opisane są najbardziej popularne z nich.

leJOS

Projekt leJOS [5] jest oprogramowaniem zastępującym domyślnie zainstalowany system na klocku centralnym. Bazuje on na maszynie wirtualnej języka Java i jest kompatybilny z platformami Linux, Windows oraz Mac OS X. Programowanie aplikacji oraz transfer plików wykonywalnych do robota odbywa się za pomocą wtyczki do środowiska Eclipse lub za pomocą linii poleceń.

Środowisko udostępnia wiele możliwości języka Java, w szczególności obsługę synchronizacji i wyjątków, wątki oraz większość klas z pakietów java.lang, java.util oraz java.io. Dostarcza ono także ujednolicony interfejs do obsługi sensorów. Na wyświetlaczu klocka centralnego udostępniony jest nowy interfejs graficzny z wieloma dodatkowymi funkcjonalnościami. Ponadto, leJOS posiada wiele zdefiniowanych modułów obsługujących połączenia z wieloma robotami, algorytmy lokalizacyjne czy dostęp do konsoli klocka LEGO. Co ważniejsze, są one uruchamiane na zwykłym komputerze, a nadzór odbywa się zdalnie.

Mimo oferowanego bogactwa możliwości, środowisko leJOS nie byłoby dobrym wyborem. Zastąpienie oryginalnego oprogramowania klocka, dodatkowe wykorzystanie zasobów urządzenia przez maszynę wirtualną, czy brak niskopoziomowego wsparcia to główne powody dla których ta biblioteka została odrzucona.

MonoBrick

Innym wieloplatformowym środowiskiem, które współpracuje z zestawem Mindstorms EV3, jest biblioteka .NET o nazwie MonoBrick [3]. Wspiera ona języki takie jak C#, F# czy IronPython. Instalacja oprogramowania nie zastępuje domyślnego systemu na klocku, ale uruchamiana jest oddzielnie z poziomu karty SD. Oferowane możliwości są prawie tak duże, jak w przypadku leJOS, aczkolwiek projektowi brakowało solidnej dokumentacji, a także wiele odnośników na stronie prowadziło do nieistniejących witryn.

Powoływanie się na niepewną bibliotekę, która nie umożliwia natywnej kompilacji kodu, byłoby dużym błędem. Projekt prężnie się rozwija, ale w trakcie wyboru docelowego oprogramowania nie był wystarczająco stabilny i funkcjonalny.

ev3dev

Najbardziej dogodnym rozwiązaniem okazał się projekt ev3dev. Jest to dopasowana do potrzeb klocka LEGO dystrybucja Linuxa (Debian Jessie), która jest wgrywana na kartę SD i uruchamiana obok istniejącego systemu. Zawsze istnieje możliwość przywrócenia domyślnego stanu klocka przez wyjęcie karty z systemem. Platforma stworzona w ramach ev3dev zawiera wiele sterowników, nie tylko do akcesoriów zestawu EV3, ale także poprzednich dystrybucji LEGO Mindstorms oraz komponentów wytwarzanych przez osoby trzecie. Możliwe jest programowanie klocka w języku C/C++, ale ev3dev obsługuje też wiele innych języków, takich jak Python czy Lua. To wszystko daje dużą swobodę samego programowania, jak i sposobu tworzenia programu i komunikacji z urządzeniem. Kompilacja aplikacji może odbywać się bezpośrednio na urządzeniu lub na komputerze z wbudowanym kompilatorem na procesory typu ARM. Komunikacja z klockiem centralnym realizowalna jest na trzy sposoby: za pomocą Wi-Fi, Bluetooth lub przy użyciu kabla USB.

Zalety, takie jak praca w natywnym, obiektowym języku na natywnej platformie, niskopoziomowość, pełna kontrola nad sprzętem oraz brak narzutów maszyn wirtualnych zadecydowały o przyjęciu ev3dev jako biblioteki wykorzystanej w tym projekcie.

2.2.2 Sprzet

Parametry klocka centralnego:

System: Debian Jessie

Wyświetlacz: 178x128 pikseli, monochromatyczny

Procesor: TI Sitara AM1808 300MHz

Pamieć: 64MB RAM, 16MB Flash, slot na karte microSDHC

Sieć: WiFi, Bluetooth, USB.

2.2.3 Konfiguracja

Każda jednostka z wgraną biblioteką ev3dev posiada użytkownika robot z hasłem maker. Konfiguracja nowego systemu odbyła się w kilku krokach:

1. Na kartę microSDHC wgrany został specjalne spreparowany obraz systemu, pobrany ze strony głównej projektu ev3dev

- 2. Pierwsze uruchomienie robota z wgranym obrazem na karcie było poprzedzone długim przygotowaniem wszystkich plików
- 3. Przy użyciu połączenia SSH przez kabel USB, system został skonfigurowany i pobrane zostały wszystkie wymagane pakiety
- 4. Dalsza komunikacja odbywała się bezprzewodowo z użyciem urządzenia NETGEAR WNA1100, podłączonego do portu USB klocka centralnego
- 5. Aplikacja była kompilowana na laptopie z systemem Ubuntu 15.10 i synchronizowana zdalnie z robotem.

2.2.4 Biblioteka

W ramach projektu ev3dev dostępne są dwa pliki źródłowe napisane w języku C++. Dostarczają one wymagany interfejs do sterowania klockiem centralnym i podłączonymi do niego urządzeniami.

Wersja użytej biblioteki: 0.9.3-pre, rev 2.

Wprowadzone zmiany

Początkowo, w wersji 0.9.2-pre, biblioteka nie była kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami dostarczonymi przez LEGO. Wymagane było dopisanie rozpoznawalnych nazw sterowników dla sensorów oraz zaimplementowanie własnej obsługi diod LED przedniego panelu, w szczególności funkcji migania. Ponadto dopisane zostało specjalne pole klasy ev3dev::motor pamiętające jego typ.

W finalnej fazie projektowania, biblioteka została zaktualizowana do najnowszej wersji 0.9.3-pre, co zdjęło konieczność posiadania specjalnych nazw sterowników, a także znacząco przyspieszyło obsługę interfejsu klocka oraz transmisję danych.

2.2.5 Możliwości

Użyte środowisko Linux orax język programowania C++ dostarczają wiele możliwości programistycznych, a w szczególności:

- Użycie biblioteki stl i zgodność ze standardem C++11
- Watki
- Polimorfizm
- Komunikację przez protokół UDP z wykorzystaniem gniazd.

2.2.6 Narzędzia

Projekt aplikacji był rozwijany z wykorzystaniem narzędzie NetBeans. Mimo iż sama aplikacja może być skompilowana z poziomu konsoli i narzędzia Makefile, NetBeans dostarcza także wygodne narzędzia debugujące oraz przyspiesza pisanie kodu.

Konfiguracje aplikacji

Zostały zdefiniowane dwie domyślne konfiguracje:

• D_ARM: konfiguracja przeznaczona na urządzenia z procesorami typu ARM. Domyślnie przeznaczona do uruchamiania na robocie mobilnym

Kompilator: arm-linux-gnueabi-g++

```
Flagi kompilacji: -D_GLIBCXX_USE_NANOSLEEP -pthread -static-libstdc++ -std=c++11 -DAGENT
```

D_DESKTOP: konfiguracja kompilowana z myślą o tradycyjnych komputerach osobistych. Domyślnie przeznaczona do uruchomienia w trybie nadzorcy systemu, komunikującego się zdalnie z robotami.

```
Kompilator: g++
```

```
Flagi kompilacji: -D_GLIBCXX_USE_NANOSLEEP -pthread -static-libstdc++ -std=c++11
```

Obie konfiguracje posiadają dodatkowo wersję z przedrostkiem R_, które oznaczają wersję Release zamiast wersji Debug.

Inne użyte narzędzia to przede wszystkim aplikacja Doxygen służąca generowaniu dokumentacji kodu programu, system kontroli wersji Git do zarządzania całym projektem oraz oprogramowanie LaTeX, za pomocą którego wygenerowany został ten dokument.

2.2.7 Konstrukcja robota

W celu przetestowania zaimplementowanych funkcjonalności, wyposażono robota w następujące elementy:

- Dwa duże motory do poruszania się po płaskiej powierzchni
- Ultradźwiękowy sensor odległości ustawiony w kierunku poruszania się
- Przedni zderzak oraz sensor dotyku do wykrywania zderzeń
- Sensor koloru do wykrywania zmian w odcieniu powierzchni.

Rozdział 3

Budowa aplikacji

3.1 Moduły i klasy

W celu uzyskania przejrzystości aplikacji, wydzielone zostały moduły¹, które opisują pewien fragment funkcjonalności programu. Moduły niższych warstw mogą być wykorzystywane przez moduły warstw wyższych, lub być tylko zestawem dodatkowych narzędzi. Kolejne punkty opisują w czym dany moduł się specjalizuje i jakie klasy wchodzą w jego skład. Szczegółowe dane na temat klas oraz ich metod i pól znajdują się w dokumentacji kodu w katalogu doc.

3.1.1 Komendy

Klasy komend są tak naprawdę nakładką na istniejące mechanizmy biblioteki ev3dev, operujące bezpośrednio na sprzęcie. Oprócz właściwej komendy, będącej poleceniem dla efektora bądź sensora, dana klasa zawiera referencje do obiektu, na którym ma zostać wykonana oraz jej parametry, o ile takowe posiada. Nazewnictwo klas dokładnie odwzorowuje nazwy komend przekazywanej urządzeniom. W obrębie konkretnych komend, definiowane są także stałe opisujące charakter przekazywanych argumentów oraz ich limity.

Komendy zostały podzielone na dwie podgrupy:

Komendy motorów: Klasa bazowa - CommandMotor. Zawierają referencje do klasy Motor oraz opcjonalnie przechowują także przekazywane parametry.

Np przykład: CommandMotorStop, CommandMotorRunForever.

Komendy sensorów: Klasa bazowa - CommandSensor. Zawierają referencje do klasy Sensor. Definiują obsługiwane tryby danego sensora. Komendy te nie służą do pobierania wartości, lecz tylko do zmiany ich ustawień.

 $^{^1\}mathrm{W}$ kontekście tej pracy moduloznacza pewną grupę skojarzonych ze sobą klas.

Pobieranie wartości używane jest przy pomocy specjalnej klasy Devices. Przykładowa komenda: CommandSensorSetMode.


Klasą bazową dla wszystkich komend jest Command.

3.1.2 Akcje

Akcje są kolejnym stopniem abstrakcji definiowania zachowań robota. Klasy akcji przechowują przede wszystkim sekwencje komend, które mają zostać wykonane. Ponadto, z powodu natychmiastowego charakteru wykonywania wszystkich zgromadzonych komend, akcja może mieć zdefiniowany warunek jej zakończenia. Przyjmuje ona postać funkcji anonimowej, w której następuje zwrócenie wartości logicznej na podstawie dowolnie sprecyzowanych instrukcji. Pozwala to wyższej warstwie sterującej sprawdzić, czy kolejna akcja może zostać wykonana. Dodatkowo, akcje mogą deklarować dopuszczalne zdarzenia, które przerywają jej działanie lub zmieniają jej parametry.

Wszystkie dostępne klasy akcji są zdefiniowane w aplikacji i nie istnieje możliwość zwiększenia zbioru o nowe bądź dynamicznego generowania nowych, własnych klas. Ta decyzja implementacyjna jest podyktowana specyfiką konkretnych modeli robotów, różniących się budową oraz podłączonymi akcesoriami, a co za tym idzie, odmiennym sposobem implementacji tych samych czynności.

Klasy opisujące konkretne akcje, np. ActionDriveDistance, dziedziczą po klasie Action. Wspólnymi elementami każdej z nich są: typ, warunek końcowy, sekwencja komend oraz metody wykonawcze. Różnią się natomiast dodatkowymi parametrami, takimi jak prędkość czy kąt obrotu. Ponadto, istnieje możliwość wygodnego zapętlenia jednej lub wielu akcji dowolną liczbę razy za pomocą specjalnej klasy - ActionRepeat. Konstruktor tej klasy przyjmuje liczbę powtórzeń oraz listę akcji, które zostaną wykonane w podanej kolejności.




Rysunek 3.1: Diagram dziedziczenia klas akcji.

3.1.3 Zachowania

Definiowanie zachowań jest dużo trudniejsze niż akcji czy komend, gdyż bazują one na schemacie automatu skończonego. Oprócz konkretnych akcji, na jakich dane zachowanie ma się opierać, należy zdefiniować przejścia pomiędzy stanami (akcjami) w toku poprawnego wykonania oraz specjalne warunki zmiany stanu w reakcji na zaistniałe zdarzenia (np. napotkana przeszkoda lub utrata połączenia).

Podobnie jak w przypadku akcji i komend, każde zachowanie zdefiniowane jest w osobnej klasie (np. BehaviourExplore), które dziedziczy po wspólnej klasie Behaviour. Każde z nich zawiera typ, strukturę stanów automatu złożonych z akcji i przejść oraz funkcje wykonawcze. Ponadto zachowania pochodne zawierają własne parametry, np. maksymalny dystans do przejechania. Więcej szczegółów w rozdziale 4. Zachowania.



Rysunek 3.2: Diagram dziedziczenia klas zachowań.

3.1.4 Urządzenia

Biblioteka ev3dev dostarcza wygodnego interfejsu do zarządzania urządzeniami przez wygenerowanie drzew klas dla sensorów i efektorów. W ramach tej aplikacji, na każdy typ urządzenia została nałożona specjalna klasa pośrednicząca, w środku której znajduje się referencja do właściwego obiektu. Są to klasy Motor oraz Sensor, które po odpowiedniej identyfikacji zostają zmapowane do par porturządzenie.

Całością nadzoruje klasa **Devices** napisana zgodnie ze wzorcem projektowym singleton. Ograniczone są w ten sposób nadmierne kopie obiektów i potencjalnie niejednoznaczne odwołania. Ponadto klasy urządzeń są potrzebne w wielu różnych miejscach aplikacji, a wzorzec ten umożliwia taki dostęp za pomocą statycznego wydobycia instancji.


Moduł urządzeń jest także odpowiedzialny za detekcję zdarzeń. Wyższe warstwy mogą zgłaszać zdarzenia, na które klasa Devices ma nasłuchiwać. Jeśli dane zdarzenie wystąpi, wysyłane jest do odpowiedniej kolejki dla wyższych warstw do przetworzenia. Zgłaszane mogą być również zdarzenie niezależne, np. niski poziom baterii lub odłączenie urządzenia.

3.1.5 Robot

Jest to najbardziej rozbudowana klasa, ponieważ agreguje w sobie działanie wielu modułów. Zarządza zarówno urządzeniami podłączonymi do klocka centralnego, steruje zachowaniem robota oraz przetwarza przesłane komunikaty i zdarzenia. Podstawowa metoda klasy run jest uruchamiana w głównym wątku aplikacji i w pętli przetwarza wszystkie dane. Jest bezpośrednio zsynchronizowana z wątkiem komunikacyjnym za pomocą dwóch kolejek wiadomości - nadawczej i odbiorczej. Wyróżnienie dwóch niezależnych ścieżek wykonania umożliwia lepsze zarządzanie zasobami sprzętowymi oraz pozwala robotowi na samodzielne działanie, niezależnie od przesyłanych pakietów.

Robot może być fizycznie zbudowany na wiele różnych sposobów. Dlatego wymagane jest, żeby zdefiniowane były konkretne klasy implementujące szczegóły danego modelu. W związku z powyższym, klasa bazowa Robot jest klasą abstrakcyjną, a każdemu wariantowi konstrukcji odpowiada osobna klasa podrzędna. W celu ujednolicenia interfejsu, każdy model deklaruje listę obsługiwanych akcji oraz wymaganych do tego podłączonych urządzeń. W ten sposób można łatwo sprawdzić, czy dane zachowanie jest obsługiwane i jakich pomiarów robot może dostarczyć. Klasy konkretnych modeli, bazując na istniejących funkcjach wirtualnych, definiują swoje wersje w sposób adekwatny do domniemanego efektu końcowego wymaganych akcji.

Każda instancja robota posiada również maszynę stanów oraz zdefiniowane warunki przejść pomiędzy nimi. Każdy stan przetwarza tylko konkretne komunikaty i zdarzenia. Rezultatem ich przetworzenia może być wysłanie specjalnej wiadomości zwrotnej lub zmiana stanu na inny. To ostanie wiąże się jeszcze ze zmianą koloru oraz częstotliwości migania diod LED umieszczonych na przednim panelu klocka centralnego. Możliwe stany przedstawia diagram 3.3.

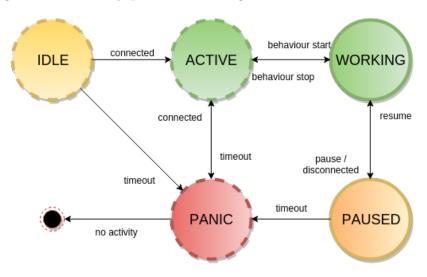

Rysunek 3.3: Diagram przejść stanów robota. Przerywana linia oznacza migające diody w kolorze stanu, ciągła stałe świecenie.

3.1.6 Komunikacja

Komunikacja pomiędzy różnymi partiami całego systemu odbywa się na dwóch poziomach:

Zdarzenia

Poszczególne moduły robota, takie jak akcje czy klasa urządzeń, mogą generować zdarzenia. Kolejka zdarzeń posiada wiele punktów wejścia, ale tylko jedno wyj-

ście - klasę Robot. Wszystkie klasy zdarzeń dziedziczą po klasie Event. Zgłaszane do kolejki obiekty mogą dotyczyć zarówno zmian wartości sensorów, niespodziewanych zmian w przebiegu zachowania lub wyjątków rzuconych przez aplikację. Więcej szczegółów w rozdziale 5. Komunikacja.

Protokół UDP

Komunikacja pomiędzy robotami odbywa się przy użyciu sieci bezprzewodowej oraz protokołu UDP. Każdy wysłany pakiet to zakodowany do postaci znakowej obiekt klasy Message. Każdy z nich zawiera pięć elementów: identyfikator wiadomości, nadawcy i odbiorcy, typ oraz listę opcjonalnych parametrów. Separatorem parametrów jest dwukropek. Podstawą ustalenia szczegółów wiadomości jest jej identyfikator oraz typ. Pierwszy komponent zapewnia synchronizację pakietów oraz eliminację duplikatów, a drugi steruje zmianami stanów agenta oraz jego zachowań. Więcej szczegółów w rozdziale 5. Komunikacja.

3.1.7 Nadzorca

Do poprawnej i kontrolowanej pracy całego systemu potrzebny jest jego nadzorca. Ten wyspecjalizowany moduł zarządza pozostałymi agentami, będąc punktem wspólnym komunikacji wszystkich jednostek. Pozwala mu to na rozdzielanie zachowań dla poszczególnych robotów, synchronizację komunikacji oraz zbieranie danych. Nadzorcą może być zarówno robot LEGO jak i dowolny komputer osobisy, co w tym drugim przypadku umożliwia wykorzystanie większej mocy obliczeniowej.

Za kontrolę systemu odpowiada klasa Master. Podobnie jak klasa Robot, zawiera ona dwie kolejki do wymiany wiadomości z pracującym równolegle wątkiem komunikacji. Oprócz tego, przechowuje ona informacje o wszystkich agentach w specjalnej klasie Agent, która odpowiada konkretnemu fizycznemu robotowi, ale jest pozbawiona wszystkich komponentów sterujących zachowaniami. Jej głównymi atrybutami są identyfikator urządzenia oraz identyfikator wiadomości. Pierwszy z nich przydzielany jest agentowi, gdy ten po raz pierwszy nawiążę połączenie z nadzorcą. Drugi z kolei wykorzystywany jest do synchronizacji przesyłanych pakietów w celu dobierania par zapytanie-odpowiedź oraz pomaga usunąć nadmiarowe duplikaty.

Największym problemem przed jakim mogą stanąć roboty (w krytycznej sytuacji - wszystkie jednocześnie), to utrata połączenia z nadzorcą. Szczegóły takiego zdarzenia opisane są w sekcji 5.3 Utrata połączenia z nadzorcą.

3.1.8 Moduły dodatkowe

Główne klasy aplikacji są wspierane przez dodatkowe, mniej znaczące moduły. Do takich należą:

Kontrola diod LED

Klasa LedControl powstała z konieczności, ponieważ dostarczony interfejs poprawnie obsługiwał tylko jedną z czterech dostępnych diod. Dostarczono zatem metod, które pozwalają sterować jasnością konkretnych diod, wybierać kolor oraz zlecać miganie z odpowiednim interwałem. Klasa ta jest głównie wykorzystywana do wizualnej identyfikacji stanu, w jakim obecnie znajduje się robot.

Logowanie

Zarówno w procesie tworzenia aplikacji, jak i w późniejszym jej użytkowaniu, informacje o przebiegu wykonania są niezbędne. Klasa Logger pozwala zdefiniować poziom obsługiwanych komunikatów, od bardzo rozwlekłego (verbose) do zawężonego tylko do błędów (error). Ponadto, można wyznaczyć domyślny strumień wyjściowych danych, taki jak standardowe wyjście bądź zapis do pliku. W przypadku zapisywania wiadomości na dysk, dane są gromadzone w paczce i zrzucane na nośnik co pewien interwał, w celu ograniczenia ilości operacji dyskowych.

Obsługa sygnałów

Aplikacja musi obsługiwać dostarczane do niej sygnały i poprawnie na nie reagować. Przy starcie programu, tworzony jest obiekt klasy SignalHandler, który odwołując się obiektów sterujących, wysyła żądanie zatrzymania po otrzymaniu konkretnych sygnałów.


Kolejki i bufory

Zarówno komunikacja wewnętrzna jak i zewnętrzna, korzysta z specjalnych klas do przesyłania oraz przechowywania danych. W przypadku wiadomości, wątek główny i komunikacyjny korzystają z synchronizowanych obiektów klasy szablonowej Queue, która implementuje dobrze znaną kolejkę wraz z obsługą współbieżności. Klasa EventQueue, stworzona w oparciu o wzorzez singleton, implementuje kolejkę obiektów typu Event. Ostatnią kolekcją danych jest klasa szablonowa CircularBuffer, implementująca bufor cykliczny z nałożonym limitem obiektów w nim przechowywanych. Wykorzystywana głównie w wątku komunikacyjnym do eliminacji nadmiarowych pakietów.


Przepływ danych został przedstawiony na rysunkach 3.4 i 3.5.

Inne

Do innych, mniej znaczących elementów należy plik Utils, zawierający statyczne definicje powszechnie wykorzystywanych metod, stałych i uproszczonych nazw typów danych, a także klasa ColorUtils wspomagająca kolorowanie wiadomości logowanych na ekran.

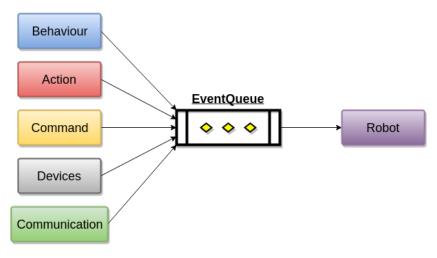

Rysunek 3.4: Kolejka zdarzeń. Wiele klas generujących zdarzenia odbierane przez klasę Robot.

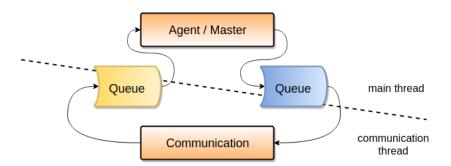

Rysunek 3.5: Synchronizacja wiadomości pomiędzy wątkami za pomocą kolejek wiadomości.

Rozdział 4

Zachowania

Zachowania definiują najwyższy stopień abstrakcji sterowania agentem. Oprócz właściwych akcji, które wykonują, mogą mieć zdefiniowane również zdarzenia, które wymuszają niestandardowy przebieg wykonania. Ponadto, zlecają również śledzenie konkretnych wartości na podłączonych urządzeniach.

4.1 Budowa zachowań złożonych

Każde zachowanie składa się z kilku elementów:


- Listy stanów, z których każdy zawiera konkretną akcję oraz zdefiniowane przejście
- Reakcji, które wystąpią po zajściu danego zdarzenia (np. cofnięcie się po uderzeniu w przeszkodę)
- Stanu stopującego działanie agenta, wykorzystywanego w razie problemów
- Opcjonalnych parametrów.

4.1.1 Tworzenie zachowań

Stworzenie zachowania może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skorzystanie z zachowania już zdefiniowanego w bibliotece. W tym przypadku zbierane są ustalone wcześniej, odpowiednio ukonkretnione akcje razem z warunkami przejść. Drugim wariantem jest stworzenie własnego zachowania. Jeśli taki typ zostanie wykryty, do agenta należy dostarczyć dodatkowe dane opisujące użyte akcje, przejścia i zdarzenia.

4.1.2 Sterowanie wykonywanymi akcjami

Klasa Behaviour przechowuje informację o bieżącym stanie. W każdej iteracji pętli głównej robota, następuje sprawdzenie, czy nie otrzymano instrukcji zakończenia z warsty wyższej lub czy nie wystąpiło zdarzenie krytyczne. Następnie przetwarzany jest bieżący stan. Jeżeli akcja została wykonana, sprawdzany jest jej warunek zakończenia. W przypadku pomyślnego zakończenia akcji, następuje przejście do domyślnego stanu następnego. Jeśli natomiast w trakcie wykonywania akcji zostanie przechwycone zdarzenie, jest ono porównywane z listą obsługiwanych zdarzeń danego stanu. Typowy scenariusz zakłada wybranie stanu pośredniego, który prawidłowo zareaguje na zaistniałe zdarzenie, a następnie przekaże kontrolę dalej, zapewniając normalny dalszy przebieg (rysunek 4.1). Jeśli zdarzenie nie jest obsługiwane, ewentualna zmiana stanu jest ignorowana (zdarzenia krytyczne obsługiwane są przez warstwę wyższą).

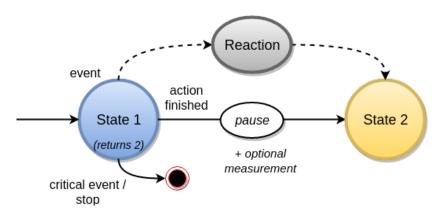


Rysunek 4.1: Diagram stanów zachowania oraz przetwarzania reakcji.

Jeśli stan zwróci wartość nieujemną, to oznacza ona identyfikator kolejnego stanu. Możliwe jest natomiast pominięcie definicji następnego stanu w przypadku akcji o nieokreślonych granicach wykonywania. Za poprawny przebieg wykonania odpowiadają wtedy zdefiniowane przejścia zachodzące po wystąpieniu zdarzenia lub zinterpretowane komunikaty z sieci.

4.1.3 Zbieranie danych

Bieżące zachowanie robota może wymuszać zbieranie danych z podłączonych sensorów. Należy wtedy zdefiniować specjalną listę zawierającą typy sensorów, których pomiar ma być przekazywany dalej. W każdym kroku przetwarzania zachowania generowane są raporty typu SENSOR_VALUE, które umieszczone w kolejce wiadomości robota mogą być przekazane innemu urządzeniu, domyślnie nadzorcy. Jest to rozszerzenie funkcjonalności zachowań o dodatkowy cel, bowiem np. znalezienie interesującego fragmentu otoczenia może skutkować zamianą logiki robota

na inną z zamiarem eksploatacji danego miejsca (rysunek 4.2). Przykładowym scenariuszem może być np. szukanie powierzchni o konkretnym kolorze, a następie poruszanie się tylko w jej obrębie.

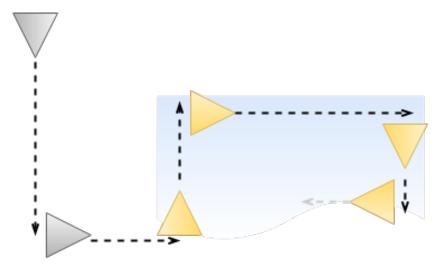


Rysunek 4.2: Uproszczony schemat przykładowego przebiegu eksploracji z późniejszą eksploatacja.

4.2 Przykładowe zachowania

Definicje zachowań mogą przyjmować różne formy. Przykładowo, zadanie zwiedzania otoczenia może być zdefiniowane jako poruszanie się z pilnowaniem lewej lub prawej krawędzi lub poruszanie się po prostej aż do napotkania przeszkody i obieranie ustalonego bądź losowego kąta obrotu. Niezależnie od zdefiniowanego rodzaju zachowania, ważny pozostaje jej cel. Jednakże jego wyznaczaniem i interpretacją zajmuje się warsta wyższa, a z poziomu zachowania można wydobyć tylko informację, czy dany cel został osiągnięty i czy nadal jest osiągalny. Poniżej przedstawione jest przykładowe zachowanie.

4.2.1 Zwiedzanie otoczenia

Na rysunku 4.3 znajduje się przykładowy algorytm zwiedzania otoczenia. Składa się z dwóch podstawowych stanów oraz dwóch stanów reakcji, zachodzących po zajściu konkretnych zdarzeń. Na uwagę zasługują specjalne stany pośrednie (oznaczone na diagramie nazwą pause), których obecność jest krytyczna zarówno dla dokładności akcji, jak i pomiarów. Przez ich krótki czas trwania, robot wytraca swoją prędkość, kalibrując pozycję motorów oraz dokonując adekwatnego pomiaru z wybranych sensorów. Jeśli zaszło zdarzenie krytyczne lub zachowanie musi zostać zatrzymane, następuje przejście do stanu końcowego.

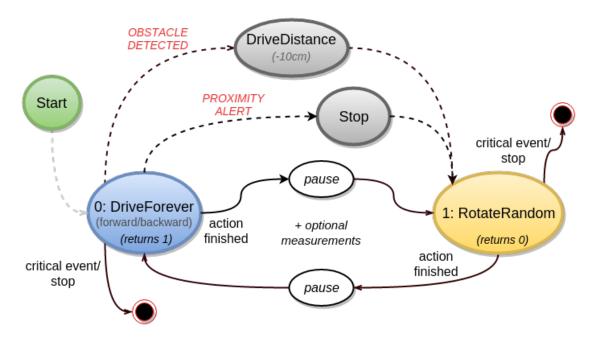

Rysunek 4.3: Szczegółowy diagram zwiedzania otoczenia.

Rozdział 5

Komunikacja

5.1 Komunikacja przez sieć

Komunikacja przez sieć odbywa się przy użyciu protokołu UDP oraz z wykorzystaniem interfejsu gniazd systemu Unix. Domyślnie, ustawione są następujące parametry:


• Numer portu: 12345

• Maksymalny rozmiar paczki: 4kB

• Liczba wysyłanych kopii pakietów: 3

• Wielkość kolejki przechowującej ostatnio odebrane pakiety: 50


W klasie CommUtils zdefiniowane są metody sendMessage, receiveMessage oraz receiveMessageDelay. Przetwarzają one zdefiniowane struktury aplikacji na niskopoziomowe bufory danych wysyłane lub odbierane za pomocą systemowych funkcji (Rysunek 5.1). W trakcie ich wykonywania sprawdzane są dostępne interfejsy sieciowe oraz następuje tworzenie gniazd na zadanym porcie. Metoda receiveMessage jest blokująca, natomiast receiveMessageDelay czeka na odpowiedź tylko przez zadany w milisekundach interwał.

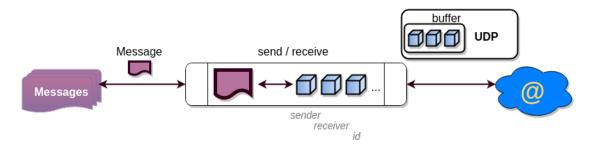

Rysunek 5.1: Uproszczony diagram niskopoziomowej komunikacji.

5.1.1 Synchronizacja z nadzorcą


Na samym początku, tuż po uruchomieniu agentów i nadzorcy, następuje synchronizacja. Nadzorca nasłuchuje sieć, oczekując na wiadomości typu AGENT. Uruchomiony agent jest w stanie IDLE i wysyła wiadomość typu AGENT na adres rozgłoszeniowy z losowym identyfikatorem agenta, oczekując na komunikat MASTER. Czekanie nie trwa dłużej niż zadany interwał czasu (domyślnie nadzorca ma 10 sekund na odpowiedź). Nadzorca odbiera żądanie od agenta i dodaje go do swojej bazy, jednocześnie przypisując mu identyfikator oraz zapamiętując adres ip. Następnie na adres wysyłany jest komunikat MASTER z nowo przydzielonym identyfikatorem wpisanym w miejsce odbiorcy. Jeśli agent przyjmie taki pakiet, zwraca wiadomość typu ACK. Po takiej wymianie wiadomości (rysunek 5.2), dany robot jest zsynchronizowany, ma przypisany numer identyfikujący oraz jest odnotowany w bazie. Następuje przejście do stanu ACTIVE, oznaczające danego agenta, jako aktywnego w systemie.

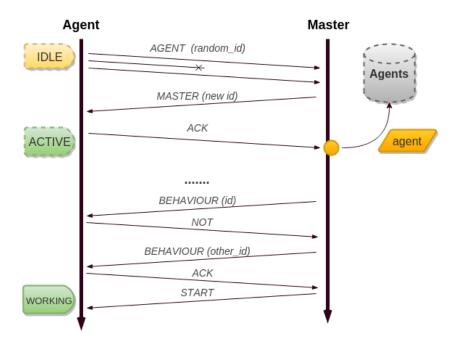


Rysunek 5.2: Diagram komunikacji dla poprawnego rozpoczęcia zachowania.

W przypadku braku aktywnego agenta, nadzorca pozostaje bezczynny. Jeśli aktywny agent nie zostanie zsynchronizowany, przechodzi on do stanu PANIC (rysunek 5.3, patrz: 5.3 Utrata połączenia z nadzorcą).

W każdym stanie oprócz stanu PANIC, z zadanym interwałem czasowym wysyłane są do nadzorcy wiadomości podtrzymujące połączenie. Agent wysyła komunikat PING, nadzorca natychmiast po jego odebraniu odsyła pakiet PONG. Jeśli oczekiwanie przekroczy zadany próg czasowy, następuje przejście do nowego stanu (rysunek 5.4).

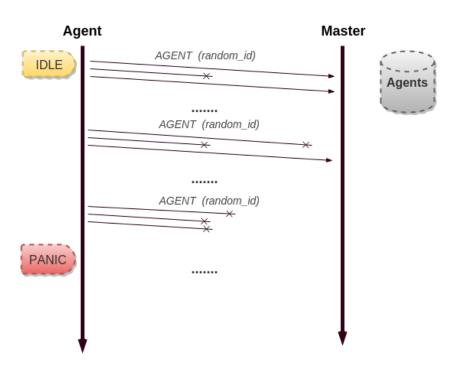

Rysunek 5.3: Diagram komunikacji dla braku synchronizacji z nadzorcą.

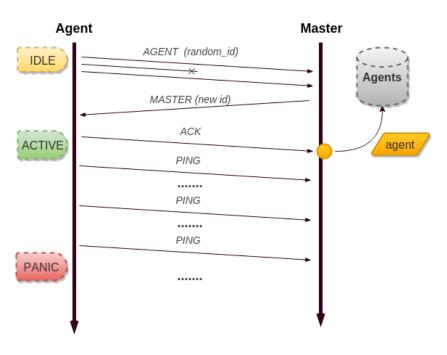

Rysunek 5.4: Diagram komunikacji dla utraty połączenia po synchronizacji.

5.1.2 Oczekiwanie na aktywację

W stanie ACTIVE agent oczekuje na przydzielenie zadania. Jeśli takie nie nadchodzi, wysyłane są pakiety podtrzymujące połączenie. W przypadku braku komunikatów zwrotnych, robot przechodzi do stanu PANIC (rysunek 5.4).

Nadzorca decyduje o przydzieleniu konkretnego zachowania danemu agentowi. Wysyła do niego wiadomość typu BEHAVIOUR z parametrami zawierającymi jego typ oraz ewentualne dodatkowe argumenty. Jeśli agent zdolny jest do wykonywania danego zadania, zwraca pakiet ACK, w przeciwnym razie pakiet NOT. Komunikat ACK skutkuje odpowiedzią START, po której agent przechodzi do stanu WORKING. W przypadku komnunikatu NOT, nadzorca może zdefiniować inne zadanie lub pozostować agenta tymczasowo nieaktywnego (rysunek 5.2).

5.1.3 Przetwarzanie zachowania


Agent może przetwarzać zlecone instrukcje tylko w stanie WORKING. Po każdej prawidłowo zakończonej akcji, wysyłana jest wiadomość typu ACTION_OK z identyfikatorem poprawnie wykonanej akcji. Pozwala to nadzorcy logować przebieg pray agentów. W przypadku zakłócenia przebiegu wykonania, robot może wysłać pakiet ACTION_INTERR, jeśli zaszło jakieś zdarzenie wymagające zmiany postępowania, a także pakiet ACTION_ERR, jeśli wystąpił błąd. W pierwszym przypadku, jeśli robot sam nie może określić następnej czynności, następuje oczekiwanie na pakiet CONTINUE. W drugim przypadku, robot bezwarunkowo zawiesza aktualną działalność i oczekuje na wiadomość RESTART, która rozpocznie przebieg bieżącego zachowania od nowa lub w przypadku wiadomości BEHAVIOUR, przebieg nowego zachowania. Niezależnie od rodzaju wiadomości wznawiającej, agent odpowiada komunikatami ACK lub NOT.

W czasie wykonywania akcji, pobierane są odczyty z sensorów. Jeśli zachowanie ma zdefiniowane konkretne sensory, których pomiary są potrzebne, wysyłane są wiadomości typu SENSOR_VALUE wraz z pomiarem (rysunek 5.5). Nadzorca interpretuje je i w miarę możliwości zapamiętuje. Mogą one zadecydować o zmianie zachowania danego robota.

Brak odpowiedzi na wiadomości podtrzymujące lub wysłanie wiadomości typu PAUSE skutkuje przejściem do stanu PAUSED (rysunek 5.6. Otrzymanie pakietu STAND BY powoduje przejście agenta z powrotem w stan ACTIVE.

5.1.4 Bezczynność agenta

W stanie PAUSED, robot pamięta aktualny przebieg zachowania ale nie wykonuje żadnych czynności. Dopiero po otrzymaniu komunikatu RESUME i odesłaniu odpowiedzi ACK, może powrócić do stanu WORKING i kontynuować wstrzymane zachowanie.

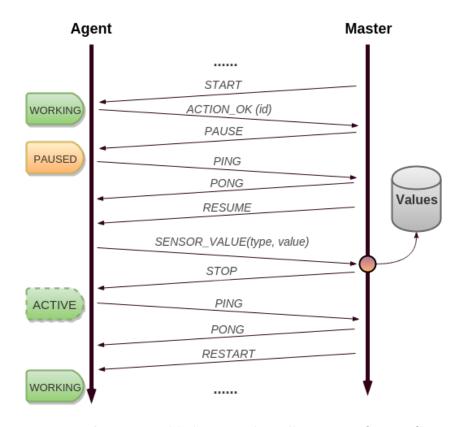

Rysunek 5.5: Przykładowy przebieg dla stanu WORKING.

Brak wiadomości podtrzymujących od strony nadzorcy powoduje przejście do stanu PANIC (rysunek 5.7).


5.2 Komunikacja wewnątrz jednostki

W obrębie jednego agenta, wyróżnia się dwie podstawowe formy komunikacji: wiadomości i zdarzenia.

5.2.1 Wiadomości

Przy uruchomieniu programu, tworzony jest dodatkowy wątek komunikacyjny, który jest zsynchronizowany z wątkiem głównym robota (lub nadzorcy). Wymiana informacji odbywa się za pomocą dwóch, przeciwnie przydzielonych obiektów klasy szablonowej Queue, która zawiera interfejs obsługi kolejki wiadomości wraz z operacjami jednoczesnego dostępu wielu wątków. Kolejka wiadomości odbieranych przez klasę Robot jest kolejką wiadomości wysyłanych przez klasę Communication i odwrotnie w przypadku drugiego obiektu.

Po stronie komunikacji odbywa się jedynie przesyłanie i odbieranie pakietów między fizycznymi urządzeniami oraz sprawdzanie duplikatów. Interpretacją zaj-

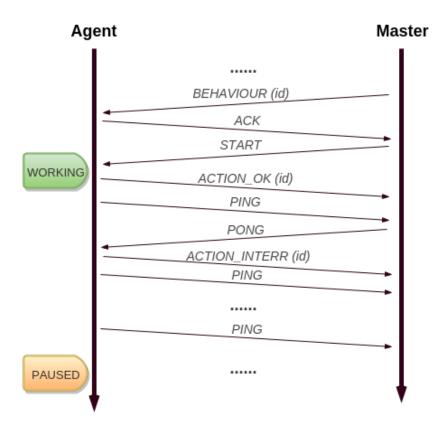


Rysunek 5.6: Brak komunikacji w stanie WORKING.

muje się wątek główny. Wszystkie możliwe do wysłania pakiety są zapisywane w klasie Message, w której skład wchodzą następujące elementy:

- Identyfikator nadawcy, przydzielany automatycznie
- Identyfikator odbiorcy, stały i równy 1 w przypadku, gdy odbiorcą jest nadzorca. W przeciwnym razie wybierany spośród agentów z bazy
- Identyfikator wiadomości, sukcesywnie inkrementowany
- Rodzaj wiadomości, bedący wartością typu wyliczeniowego, czyli tak naprawdę liczbą
- (opcjonalnie) Dodatkowe parametry w zależniości od typu wiadomości.

Przed wysłaniem, wiadomość będąca obiektem zamieniana jest na łańcuch znaków zawierający jej prototyp. Przykładowy prototyp może wyglądać następująco:

14:1:254:5:foo:bar,

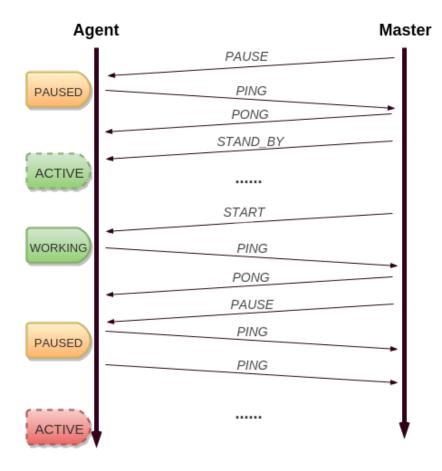

Rysunek 5.7: Diagram komunikacji dla stany pauzy.

gdzie wartości oddzielone separatorem (domyślnie dwukropek) oznaczają kolejno: identyfikator agenta, identyfikator odbiorcy (nadzorcy), numer wiadomości, typ wiadomości oraz dodatkowe parametry.


Przy odbieraniu kolejnych wiadomości, w buforze cyklicznym zapisywane są ich prototypy. Nowe wiadomości zastępują stare, jeśli bufor jest w całości zapełniony. Przed dodaniem prototypu do bufora, następuje sprawdzenie, czy nie jest on już w nim zapisany. Jeśli tak, oznacza to odebranie duplikatu i odrzucenie wiadomości. Rozwiązanie to jest konieczne w przypadku wielu agentów, gdyż kopie wysyłanych przez nich wiadomości mogą przychodzić naprzemiennie.

Odebrany i zakwalifikowany do przyjęcia prototyp zostaje zdekodowany do postaci obiektu klasy Message i przesłany do wątku głównego w celu interpretacji. Pakiety, które zawierają niezaktualizowane identyfikatory wiadomości lub błędne informacje o nadawcy są odrzucane. Ma to miejsce szczególnie w przypadku pakietów wysyłanych na adres rozgłoszeniowy, np. podczas synchronizacji agenta z nadzorcą.

5.2.2 Zdarzenia

W celu usprawnienia komunikacji oraz zwiększenia czytelności całej aplikacji, konkretne warstwy i moduły komunikują się z klasą Robot za pomocą zdarzeń opisanych klasą Event. Kolejka przechowująca zdarzenia jest wspólna dla całej instancji aplikacji. Dodawać nowe elementy mogą klasy zachowań, akcji czy urządzeń, a jedynym punktem wyjścia jest główna klasa robota (rysunek 3.4), który interpretuje zdarzenie i reaguje na nie.

Rozróżniane są zdarzenia zwykłe oraz krytyczne, które przerywają wykonywanie części bądź wszystkich działań. Do takich zdarzeń należą np. odłączenie urządzenia czy niski poziom baterii robota. Pozostałe zdarzenia mogą przyjmować formę czysto informacyjną (np. poprawnie podłączone urządzenia), ostrzegającą (np. wykryto zderzenie) lub zgłaszającą wystąpienie wyjątku. Taka forma wewnętrznej komunikacji zdejmuje konieczność przekazywania zdarzeń w argumentach wielu funkcji lub pamiętania bezpośrednich referencji do obiektów generujących zdarzenia oraz pozwala łatwo koordynować cały cykl życia obiektu Event z poziomu jednej kolejki. Ponadto, dodanie lub usunięcie nowego obiektu generującego bądź nasłuchującego jest proste i nie ingeruje zbyt mocno w istniejącą strukturę komunikacji (rysunek 5.8).

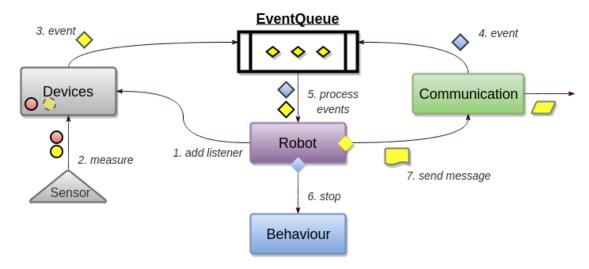


Rysunek 5.8: Przykładowy diagram komunikacji za pomocą zdarzeń.

5.3 Utrata połączenia z nadzorcą

Zdarzenie to może zajść w dwóch wariantach:

5.3.1 Jeden agent traci połączenie z nadzorca

Robot przechodzi do stanu PANIC i przez adres rozgłoszeniowy informuje pozostałych agentów o utraconym połączeniu. Jeden z nich może odpowiedzieć pozytywnie, wysyłając potwierdzenie posiadania komunikacji z nadzorcą. Wtedy następuje synchronizacja dwóch agentów i ustalenie przekierowania wiadomości przez robota pośredniego (rysunek 5.9). Jeżeli po pewnym czasie, nikt nie odpowie pozytywnie oraz nie zacznie się głosowanie opisane w punkcie poniżej, robot kończy swoje działanie.

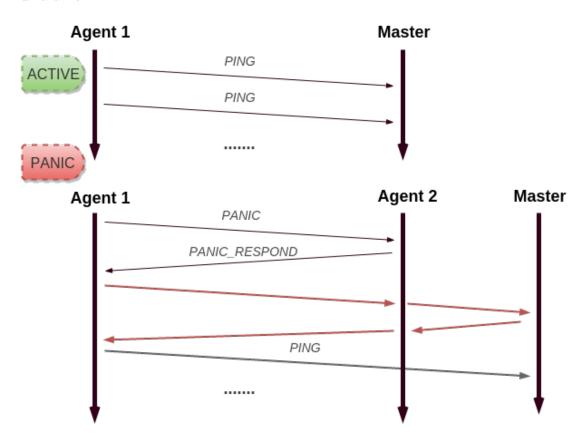

Rysunek 5.9: Przekierowanie wiadomości do nadzorcy przez drugiego agenta.


5.3.2 Wszyscy agenci tracą połączenie z nadzorcą

Wszystkie roboty utraciły połączenie i żaden nie otrzymał odpowiedzi na zapytanie o przekierowanie. W takim przypadku odbywa się głosowanie. Każdy agent wysyła na adres rozgłoszeniowy swój osobisty wynik¹. Po pewnym czasie, kiedy

¹Wynik agenta zależy m. in. od ilości przesłanych danych, poprawności wykonanych akcji czy czasu aktywności.

wszystkie roboty znają już swoje wyniki, ten z najniższym rezultatem mianuje siebie nadzorcą. W przypadku tych samych wyników, o wyborze decyduje czynnik losowy. Wybierany zostaje najsłabszy rezultat, ponieważ warto pozwolić dobremu agentowi na kontynuację działań.

Problem jaki może napotkać grupa robotów, to jednoczesny wybór dwóch nadzorców. Ograniczenie użycia jednej wspólnej sieci nie eliminuje problemu gubienia pakietów, a przez to potencjalnej sytuacji, w której mamy wiele niezależnych głosowań, bądź głosowania są niepełne. W tym celu, oprócz wysłania przez danego agenta swoich danych, wysyła on dodatkowo liczbę oznaczającą ilość otrzymanych rekordów. W ten sposób agent A może dowiedzieć się od agenta B, że nie dostał informacji od innego agenta, np. C, kiedy połączenie między A i C jest niemożliwe. Ponadto, własny wynik jest ponownie rozsyłany za każdym zwiększeniem ilości informacji o pozostałych agentach (rysunek 5.10). Jednostki nie posiadające kompletu informacji nie biorą udziału w finalnym głosowaniu, ponieważ mogą podjąć złą decyzję, a ponadto utrudniona komunikacja jest dla nich dodatkowo niekorzystna.

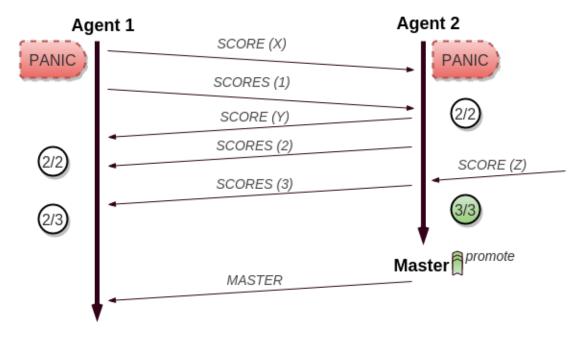

Rysunek 5.10: Głosowanie i wybór nowego nadzorcy.

Rozdział 6

Testowanie aplikacji

6.1 Testy poprawności

6.1.1 Testowanie pojedynczych akcji

Ruch z zadaną prędkością - wykonanie akcji powoduje utrzymywanie stałej prędkości obu motorów przez czas nieograniczony

Zatrzymywanie - robot wprawiony w ruch zatrzymuje się niemal natychmiastowo. W zależności od sposobu zatrzymywania się, czas po którym prędkość jest równa zeru, a co za tym idzie, dystans hamowania, zmienia się. W przypadku trybu coast jest on największy i równy od 1 do 5 cm w zależności od szybkości jazdy. Zaś w przypadku trybu hold, koła zatrzymują się natychmiast i dystans maleje do maksymalnie 2 cm na śliskiej powierzchni

Ruch na zadaną odległość - akcja wykonywana poprawnie z dokładnością do kilku nadmiarowych centymetrów. Nadwyżka odległości zależy od ustalonego trybu zatrzymywania oraz rodzaju nawierzchni, a wynika z opóźnienia odczytów z efektorów. Na podstawie zmierzonego promienia koła, zadanej odległości oraz ilości jednostek w jednym pełnym obrocie, można wyliczyć docelową pozycję motoru i zatrzymać go, gdy ta zostanie osiągnięta

Obrót - jest wykonywany wokół osi równo oddalonej od obu kół. Podobnie jak w przypadku ruchu, sprawdzana jest zmiana położenia motoru, której docelowa wartość wyliczana jest na podstawie rozstawu kół i kąta. Gdy jeden efektor ma zadaną wartość dodatnią prędkości, drugi ma wartość przeciwną. Wykryto odchylenie o kilka stopni przy większych prędkościach. Zalecana jest zatem mała prędkość obrotu, w celu uzyskania większej precyzji.

6.1.2 Testowanie obsługi zdarzeń

Rozpoczęcie przetwarzania zachowania

Warunki: Robot implementuje wymagane przez zachowanie akcje, posiada urządzenia umożliwiające wykonanie tych akcji oraz jest w stanie ACTIVE, WORKING lub PAUSED

Przypadek 1 - Brak wymaganych urządzeń: Robot zgłasza błąd i przerywa działanie

```
1  [WARNING] Missing device: lego-ev3-l-motor at outB
2  [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-l-motor at outC
3  [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-touch at in2
4  [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-us at in1
5  [ERROR] Devices incorrect!
6  [INFO] Robot exiting...
7  [INFO] Comm. exiting...
8  [INFO] Exiting...
```

Przypadek 2 - Robot nie implementuje akcji: Zgłoszenie ostrzeżenia (domyślnie wysyłany jest komunikat zwrotny o niepowodzeniu przypisania zachowania)

```
[VERBOSE] Device connected: lego-ev3-1-motor at outB
   [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-1-motor at outC
   [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-touch at in2
   [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-us at in1
  [ INFO ] Devices correct.
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 496324 | Receiver:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 0 |
            Type: AGENT | Params:
  [VERBOSE] A >> .. Sender: 0 | Receiver:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 1 |
            Type: PING | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                                  3 |
                                                             MsgId.: 0 |
                                1 | Receiver:
            Type: MASTER | Params:
   [ INFO ] New ID aqcuired: 3 [ INFO ] Changing state to ACTIVE
g
10
  [VERBOSE] A >> .. Sender: 3 | Receiver:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 2 |
            Type: ACK | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                             1 | Receiver:
                                                             MsgId.: 2 |
            Type: BEHAVIOUR | Params: 1 | 1000 | 1 |
13
  [VERBOSE] Obtaining Behaviour parameters...
   [ INFO ] Loading predefined Behaviour: 1
                                                             MsgId.: 3 |
  [VERBOSE] A >> .. Sender: 3 | Receiver:
                                                  1 |
            Type: NOT | Params:
  [VERBOSE] A >> .. Sender:
                               3 | Receiver:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 4 |
            Type: PING | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                                  3 |
                                                             MsgId.: 4 |
                                1 | Receiver:
            Type: PONG | Params:
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 3 | Receiver:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 5 |
            Type: PING | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                                  3 I
                                                             MsgId.: 5 |
                               1 | Receiver:
                       PONG | Params:
            Type:
```

Przypadek 3 - Nieprawidłowy stan: Brak działania (domyślnie dostarczono zły komunikat, więc jest on ignorowany)

```
1 .......
2 [ INFO ] Devices correct.
```

```
[VERBOSE] A >> .. Sender: 496324 | Receiver:
                                              1 |
                                                        MsgId.: 0 |
                 AGENT | Params:
         Type:
[VERBOSE] A >> .. Sender:
                            0 | Receiver:
                                              1 |
                                                        MsgId.: 1 |
         Type: PING | Params:
[VERBOSE] .. << M Sender: 1 | Receiver:
                                              3 I
                                                        MsgId.: 1 |
         Type: BEHAVIOUR | Params: 1 | 1000 | 1 |
### IGNORED
[VERBOSE] A >> .. Sender: 894236 | Receiver:
                                              1 |
                                                        MsgId.: 2 |
         Type:
                 AGENT | Params:
[VERBOSE] A >> .. Sender: 764523 | Receiver:
                                              1 |
                                                        MsgId.: 3 |
                 AGENT | Params:
         Type:
```

Przypadek 4 - Warunki spełnione: Następuje przypisanie zachowania, a następnie wygenerowanie zdarzenia BEHAVIOUR_START, które przechwycone przez klase Robot uruchamia je.

```
[ INFO ] Devices correct.
2
3
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                             93538 | Receiver:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 0 |
                    AGENT | Params:
            Type:
   [VERBOSE] .. << M Sender: 1 | Receiver:
                                                  2 |
                                                             MsgId.: 0 |
            Type: MASTER | Params:
   [ INFO ] New ID aqcuired: 2
5
   [ INFO ] Changing state to ACTIVE
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | 1
Type: ACK | Params:
                                2 | Receiver:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 3 |
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 3 | Receiver:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 4 |
            Type: PING | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender: 1 | Receiver:
                                                  3 |
                                                             MsgId.: 3 |
            Type: BEHAVIOUR | Params: 2
  [VERBOSE] Obtaining Behaviour parameters...
10
11
   [ INFO ] Loading predefined Behaviour: 1
  [ INFO ] <Robot model A> Explore random
                                                  1 |
  [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                3 | Receiver:
                                                             MsgId.: 5 |
            Type:
                    ACK | Params:
  [VERBOSE] .. << M Sender: 1 | Receiver:
                                                  3 |
                                                             MsgId.: 4 |
            Type: PONG | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                               1 | Receiver:
                                                  3 |
                                                             MsgId.: 5 |
            Type: START | Params:
16
   [VERBOSE] Generated event: BEHAVIOUR_START
17
   [ INFO ] Changing state to WORKING
   [VERBOSE] Behaviour start.
```

Ostrzeżenie o przeszkodzie

Warunki: Robot posiada sensor nacisku oraz zachowanie ma zdefiniowaną reakcję na zdarzenie OBSTACLE_DETECTED

Przypadek 1 - Brak sensora: Jeśli robot powinien go posiadać, zgłaszany jest błąd. Jeśli nie - to zdarzenie nie będzie generowane

```
1  [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-l-motor at outB
2  [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-l-motor at outC
3  [WARNING] Missing device: lego-ev3-touch at in2
4  [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-us at in1
5  [ERROR] Devices incorrect!
6  [INFO] Robot exiting...
7  [INFO] Comm. exiting...
8  [INFO] Exiting...
```

Przypadek 2 - Brak zdefiniowanej reakcji: Zdarzenie jest wygenerowane, ale nie podjete sa żadne działania

```
[VERBOSE] .. << M Sender:
                                  1 | Receiver:
                                                    4 |
                                                               MsgId.: 1 |
             Type: BEHAVIOUR | Params: 1 | 1000 | 1 |
   [VERBOSE] Obtaining Behaviour parameters...
   [ INFO ] Loading predefined Behaviour: 1
4
   [ INFO ] <Robot model A> Drive on square: side length (1000), turning
       right(1)
                                  4 | Receiver:
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                                    1 |
                                                               MsgId.: 3 |
             Type:
                        ACK | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                             1 | Receiver:
                                                    4 |
                                                               MsgId.: 2 |
             Type: PONG | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                                    4 |
                                                               MsgId.: 3 |
                                1 | Receiver:
             Type: START | Params:
   [VERBOSE] Generated event: BEHAVIOUR_START
10
   [ INFO ] Changing state to WORKING
11
   \hbox{[VERBOSE] Behaviour start.}
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                                    4 |
                                                               MsgId.: 0 |
12
                                 1 | Receiver:
             Type: MEASURE | Params: 2 | 0 |
   [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
13
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                 4 | Receiver:
                                                    1 I
                                                               MsgId.: 4 |
             Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 2550 | 1 |
15
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                             4 | Receiver:
                                                    1 |
                                                               MsgId.: 5 |
             Type:
                       PING | Params:
                               1 | Receiver:
                                                    4 I
                                                               MsgId.: 5 |
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                      PONG | Params:
             Type:
   [VERBOSE] Generated event: OBSTACLE_DETECTED
17
   [WARNING] Reaction not found.
```

Przypadek 3 - Warunki spełnione: Zgłoszone zdarzenie jest przesłane do zachowania i następuje natychmiastowe zatrzymanie robota, a następnie przejście w stan pośredni oraz kontynuowanie zachowania w kolejnym domyślnym stanie.

```
1
2
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                 1 | Receiver:
                                                    5 I
                                                               MsgId.: 1 |
             Type: BEHAVIOUR | Params: 1 | 1000 | 1 |
   [VERBOSE] Obtaining Behaviour parameters...
   [ INFO ] Loading predefined Behaviour: 1
5
   Γ1a0414
6
   [ INFO ] <Robot model A> Drive on square: side length (1000), turning
       right(1)
                                  5 | Receiver:
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                                    1 |
                                                               MsgId.: 3 |
                        ACK | Params:
             Type:
   [VERBOSE] .. << M Sender: 1 | Receiver:
                                                    5 I
                                                               MsgId.: 2 |
             Type: PONG | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                                    5 I
                                                               MsgId.: 3 |
                                1 | Receiver:
             Type: START | Params:
10
   [VERBOSE] Generated event: BEHAVIOUR_START
11
   [ INFO ] Changing state to WORKING
12
   [VERBOSE] Behaviour start.
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                                    5 I
                                                               MsgId.: 0 |
13
                                 1 | Receiver:
             Type: MEASURE | Params: 2 | 0 |
   [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
14
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                 5 | Receiver:
                                                               MsgId.: 4 |
             Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 2550 | 1 |
16
   [VERBOSE] Generated event: OBSTACLE_DETECTED
   [ DEBUG ] Reaction performed.
```

Ostrzeżenie o bliskim obiekcie

Warunki: Robot posiada sensor odległości oraz zachowanie ma zdefiniowaną reakcję na zdarzenie PROXIMITY_ALERT

Przypadek 1 - Brak sensora: Jeśli robot powinien go posiadać, zgłaszany jest błąd. Jeśli nie - to zdarzenie nie będzie generowane

```
1  [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-l-motor at outB
2  [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-l-motor at outC
3  [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-touch at in2
4  [WARNING] Missing device: lego-ev3-us at in1
5  [ERROR] Devices incorrect!
6  [INFO] Robot exiting...
7  [INFO] Comm. exiting...
8  [INFO] Exiting...
```

Przypadek 2 - Brak zdefiniowanej reakcji: Zdarzenie jest wygenerowane, ale nie podjęte są żadne działania

```
[VERBOSE] .. << M Sender:
                                    1 | Receiver:
                                                                  MsgId.: 2 |
                                                      2 |
             Type: BEHAVIOUR | Params: 1 | 1000 | 1 |
   [VERBOSE] Obtaining Behaviour parameters...
   [ INFO ] Loading predefined Behaviour: 1 [ INFO ] <Robot model A> Explore
  [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                                      1 |
                                                                  MsgId.: 3 |
                                  2 | Receiver:
                      ACK | Params:
             Type:
7 [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver:
                                                      1 |
                                                                 MsgId.: 4 |
             Type: PING | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                                      2 |
                                                                  MsgId.: 3 |
                                  1 | Receiver:
             Type: START | Params:
   [VERBOSE] Generated event: BEHAVIOUR START
10
   [ INFO ] Changing state to WORKING
   [VERBOSE] Behaviour start.
12 [VERBOSE] .. << M Sender:
                                  1 | Receiver:
                                                      2 |
                                                                 MsgId.: 4 |
                       PONG | Params:
             Type:
  [VERBOSE] .. << M Sender:
                                1 | Receiver:
                                                      2 |
                                                                  MsgId.: 4 |
             Type: MEASURE | Params: 2 | 0 |
   [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver: 1
Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 2266 | 1 |
                                                                  MsgId.: 5 |
                                                      1 I
   [VERBOSE] Generated event: PROXIMITY_ALERT
   [WARNING] Reaction not found.
```

Przypadek 3 - Warunki spełnione: Zgłoszone zdarzenie jest przesłane do zachowania i następuje natychmiastowe zatrzymanie robota, a następnie przejście w stan pośredni oraz kontynuowanie zachowania w kolejnym domyślnym stanie.

```
[VERBOSE] A >> .. Sender:
                                 3 | Receiver:
                                                   1 |
                                                              MsgId.: 3 |
            Type:
                     ACK | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                1 | Receiver:
                                                    3 |
                                                               MsgId.: 3 |
             Type: START | Params:
   [VERBOSE] Generated event: BEHAVIOUR_START
9
   [ INFO ] Changing state to WORKING
  [VERBOSE] Behaviour start.
10
  [VERBOSE] .. << M Sender:
                                 1 | Receiver:
                                                    3 |
                                                              MsgId.: 0 |
            Type: MEASURE | Params: 2 | 0 |
   [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
12
                                                               MsgId.: 4 |
  [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                3 | Receiver:
            Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 1799 | 1 |
   [VERBOSE] Generated event: PROXIMITY_ALERT
15 [WARNING] Reaction not found.
   [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
16
17
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                3 | Receiver:
                                                    1 |
                                                              MsgId.: 9 |
            Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 72 | 1 |
18
   [VERBOSE] Generated event: PROXIMITY_ALERT
   [ {\tt DEBUG} ] Reaction performed.
```

Niski poziom baterii

Przetestowany dla poziomu większego niż minimalne dopuszczalne napięcie. Po jego przekroczeniu, wygenerowane zostało zdarzenie BATTERY_LOW, wysłano komunikat o niskim naładowaniu baterii oraz nastąpiło zamknięcie aplikacji.

6.1.3 Testowanie przejść między stanami

Komunikaty niezarządzające przetwarzaniem danego stanu są ignorowane.

Stan IDLE

Początek stanu - Dioda miga na żółto

Brak odpowiedzi od nadzorcy - Po ustalonym czasie, przejście w stan PANIC

```
[VERBOSE] Device connected: lego-ev3-1-motor at outB
\hbox{\tt [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-l-motor at outC}\\
[VERBOSE] Device connected: lego-ev3-touch at in2
[VERBOSE] Device connected: lego-ev3-us at in1
[ INFO ] Devices correct.
[VERBOSE] A >> .. Sender: 933804 | Receiver:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 0 |
          Type: AGENT | Params:
[VERBOSE] A >> .. Sender:
                                                  1 I
                                                             MsgId.: 1 |
                             0 | Receiver:
          Type:
                   PING | Params:
[VERBOSE] A >> .. Sender: 490219 | Receiver:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 2 |
          Type:
                   AGENT | Params:
 [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 3 |
                                0 | Receiver:
          Type: PING | Params:
[VERBOSE] A >> .. Sender: 463753 | Receiver:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 4 |
          Type: AGENT | Params:
[VERBOSE] A >> .. Sender:
                              0 | Receiver:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 5 |
          Type:
                     PING | Params:
[ INFO ] Changing state to PANIC
```

Synchronizacja z nadzorcą - Nadanie identyfikatora agentowi i przejście w stan ACTIVE

```
1 [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-1-motor at outB
   [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-1-motor at outC
    [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-touch at in2
   [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-us at in1
   [ INFO ] Devices correct.
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 799110 | Receiver:
    Type: AGENT | Params:
                                                       1 |
                                                                   MsgId.: 0 |
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                   0 | Receiver:
                                                       1 |
                                                                   MsgId.: 1 |
             Type:
                      PING | Params:
                                                                   MsgId.: 0 |
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                   1 | Receiver:
                                                        2 |
             Type: MASTER | Params:
   [ INFO ] New ID aqcuired: 2
[ INFO ] Changing state to ACTIVE
9
10
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                 2 | Receiver: 1 |
                                                                   MsgId.: 2 |
                          ACK | Params:
              Type:
```

Stan ACTIVE

Początek stanu - Dioda miga na zielono

Brak odpowiedzi od nadzorcy - Po ustalonym czasie, przejście w stan PANIC

```
[ INFO ] New ID accuired: 3
  [ INFO ] Changing state to ACTIVE
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                               3 | Receiver:
                                                           MsgId.: 2 |
            Type: ACK | Params:
  [VERBOSE] .. << M Sender:
                               1 | Receiver:
                                                 3 I
                                                           MsgId.: 2 |
            Type: BEHAVIOUR | Params: 1 | 1000 | 1 |
  [VERBOSE] Obtaining Behaviour parameters...
  [ INFO ] Loading predefined Behaviour: 1
   [ INFO ] <Robot model A> Drive on square: side length (1000), turning
      right(1)
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                               3 | Receiver:
                                                 1 |
                                                           MsgId.: 3 |
            Type:
                    ACK | Params:
                                                 1 |
                                                           MsgId.: 4 |
10
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                               3 | Receiver:
            Type:
                    PING | Params:
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 3 | Receiver:
                                                           MsgId.: 5 |
                                                 1 I
11
                   PING | Params:
            Type:
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                              3 | Receiver:
                                                 1 |
                                                           MsgId.: 6 |
            Type:
                      PING | Params:
13
   [ INFO ] Changing state to PANIC
                                                 1 |
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 3 | Receiver:
                                                           MsgId.: 7 |
14
            Type:
                    PING | Params:
   MsgId.: 8 |
                              3 | Receiver:
                      PING | Params:
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                               3 | Receiver:
                                                 1 |
                                                           MsgId.: 9 |
            Type:
                   PING | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                                 0 |
                                                           MsgId.: 0 |
                             0 | Receiver:
            Type: AGENT_OVER | Params:
          ] Robot exiting...
   [ INFO
19
   INFO
          ] Comm. exiting...
   [ INFO ] Exiting...
```

Przesłanie zachowania i komunikatu START - Przypisanie zachowania, przejście w stan WORKING, rozpoczęcie przetwarzania zachowania.

```
1 ......
2 [INFO] New ID aqcuired: 2
3 [INFO] Changing state to ACTIVE
```

```
[VERBOSE] A >> .. Sender:
                                   2 | Receiver:
                                                     1 |
                                                                MsgId.: 1 |
             Type:
                      ACK | Params:
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                  2 | Receiver:
                                                     1 |
                                                                MsgId.: 2 |
             Type: PING | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                 1 | Receiver:
                                                     2 |
                                                                MsgId.: 1 |
             Type: BEHAVIOUR | Params: 1 | 1000 | 1 |
   \hbox{[VERBOSE]} \ \hbox{Obtaining Behaviour parameters} \ldots
   [ INFO ] Loading predefined Behaviour: 1
          ] <Robot model A> Drive on square: side length (1000), turning
9
       right(1)
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                   2 | Receiver:
                                                                MsgId.: 3 |
10
                                                     1 I
             Type:
                         ACK | Params:
                                                     2 |
11
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                   1 | Receiver:
                                                                MsgId.: 2 |
             Type:
                     PONG | Params:
                                                                MsgId.: 3 |
12
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                                     2 |
                                 1 | Receiver:
             Type: START | Params:
   [VERBOSE] Generated event: BEHAVIOUR_START
13
14
   [ INFO ] Changing state to WORKING
   [VERBOSE] Behaviour start.
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                                     2 |
                                                                MsgId.: 0 |
                                   1 | Receiver:
16
                     MEASURE | Params: 2 | 0 |
             Type:
17
   [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
                                                     1 |
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                                                MsgId.: 4 |
18
                                2 | Receiver:
             Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 1783 | 1 |
```

Stan WORKING

Początek stanu - Dioda świeci stale na zielono

Brak odpowiedzi od nadzorcy - Po ustalonym czasie, przejście w stan PAU-SED oraz zatrzymanie zachowania

```
[ INFO
           ] Changing state to WORKING
3
   [VERBOSE] Behaviour start.
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                    1 | Receiver:
                                                       3 I
                                                                  MsgId.: 0 |
                      MEASURE | Params: 2 | 0 |
              Type:
5
                                    3 | Receiver:
                                                                  MsgId.: 17 |
6
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                                       1 |
              Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 321 | 1 |
   [VERBOSE] A >> .. Sender: Type: PING
                                  3 | Receiver:
                                                                  MsgId.: 18 |
                                                       1 I
                         PING | Params:
   [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                                                  MsgId.: 19 |
                                                       1 |
9
                                3 | Receiver:
              Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 372 | 1 |
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 3 | Receiver:
                                                                  MsgId.: 20 |
10
                         PING | Params:
              Type:
    [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
11
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                                                  MsgId.: 21 |
12
                               3 | Receiver:
                                                       1 I
              Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 908 | 1 |
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                  3 | Receiver:
                                                                  MsgId.: 22 |
             Type:
                       PING | Params:
14
   [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 3 | Receiver: Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 370 | 1 |
                                                                  MsgId.: 23 |
15
                                                       1 |
   [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
17
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                  3 | Receiver:
                                                       1 |
                                                                  MsgId.: 24 |
              Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 2387 | 1 |
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                  3 | Receiver:
                                                                  MsgId.: 25 |
                         PING | Params:
              Type:
   [ INFO ] Changing state to PAUSED
```

Przesłanie komunikatu STOP - Zatrzymanie zachowania, przejście do stanu ACTIVE

```
[ INFO ] Changing state to WORKING
   [VERBOSE] Behaviour start.
                                                      3 |
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                   1 | Receiver:
                                                                 MsgId.: 3 |
             Type: MEASURE | Params: 2 | 0 |
  [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                                      1 |
                                                                 MsgId.: 4 |
                                  3 | Receiver:
             Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 1054 | 1 |
   [VERBOSE] A >> .. Sender: Type: PING
                                  3 | Receiver:
                                                      1 |
                                                                 MsgId.: 5 |
                        PING | Params:
                                                                 MsgId.: 5 |
   [VERBOSE] .. << M Sender: 1 | Receiver:
                                                      3 I
                      PONG | Params:
             Type:
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                                      3 I
                                                                 MsgId.: 5 |
                                 1 | Receiver:
             Type: STOP | Params:
   [VERBOSE] Generated event: BEHAVIOUR_STOP
11
   [ \mathtt{DEBUG} ] Behaviour stop.
   [ {\tt INFO} ] Changing state to {\tt ACTIVE}
```

Przesłanie komunikatu PAUSE - Zatrzymanie zachowania, przejście do stanu PAUSED

```
[ INFO ] Changing state to WORKING
[VERBOSE] Behaviour start.
[VERBOSE] .. << M Sender:
                              1 | Receiver:
                                                  3 |
                                                             MsgId.: 5 |
          Type:
                  MEASURE | Params: 2 | 0 |
[VERBOSE] A >> .. Sender:
                              3 | Receiver:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 6 |
                   PING | Params:
          Type:
[VERBOSE] .. << M Sender:
                                                  3 I
                                                             MsgId.: 6 |
                              1 | Receiver:
          Type: PONG | Params:
[VERBOSE] .. << M Sender:
                             1 | Receiver:
                                                  3 |
                                                             MsgId.: 7 |
          Type: PAUSE | Params:
\hbox{\tt [VERBOSE]} \ \hbox{\tt Generated event: SENSOR\_WATCH}
                              3 | Receiver:
[VERBOSE] A >> .. Sender:
                                                  1 |
                                                             MsgId.: 7 |
          Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 578 | 1 |
[VERBOSE] Generated event: BEHAVIOUR_PAUSE
[ INFO ] Changing state to PAUSED
```

Stan PAUSED

Początek stanu - Dioda świeci stale na pomarańczowo

Brak odpowiedzi od nadzorcy - Po ustalonym czasie, przejście w stan PANIC

```
[ INFO ] Changing state to PAUSED
[VERBOSE] A >> .. Sender:
                                              1 |
                                                        MsgId.: 19 |
                            2 | Receiver:
                 PING | Params:
         Type:
[VERBOSE] .. << M Sender:
                            1 | Receiver:
                                              2 |
                                                        MsgId.: 19 |
         Type:
                 PONG | Params:
[VERBOSE] A >> .. Sender:
                                              1 |
                                                        MsgId.: 20 |
                         3 | Receiver:
         Type:
                 PING | Params:
[VERBOSE] A >> .. Sender:
                          3 | Receiver:
                                              1 |
                                                        MsgId.: 21 |
         Type:
                 PING | Params:
[VERBOSE] A >> .. Sender:
                            3 | Receiver:
                                              1 |
                                                        MsgId.: 22 |
         Type: PING | Params:
[ INFO ] Changing state to PANIC
```

Przesłanie komunikatu RESUME - Wznowienie zachowania, przejście do stanu WORKING

```
[ INFO ] Changing state to PAUSED
[VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver:
                                              1 |
                                                         MsgId.: 17 |
         Type:
                  PING | Params:
[VERBOSE] .. << M Sender: 1 | Receiver:
                                              2 I
                                                        MsgId.: 17 |
                 PONG | Params:
         Type:
[VERBOSE] A >> .. Sender:
                            2 | Receiver:
                                              1 |
                                                        MsgId.: 18 |
                 PING | Params:
         Type:
[VERBOSE] .. << M Sender:
                           1 | Receiver:
                                               2 |
                                                         MsgId.: 18 |
         Type: RESUME | Params:
                                              2 |
                                                        MsgId.: 18 |
[VERBOSE] .. << M Sender:
                         1 | Receiver:
         Type: PONG | Params:
[VERBOSE] Generated event: BEHAVIOUR_RESUME
[ INFO ] Changing state to WORKING
```

Przesłanie komunikatu STOP - Zatrzymanie zachowania, przejście do stanu ACTIVE

```
[ INFO ] Changing state to PAUSED
[VERBOSE] A >> .. Sender:
                            4 | Receiver:
                                                         MsgId.: 36 |
         Type:
                PING | Params:
[VERBOSE] .. << M Sender: 1 | Receiver:
                                               4 |
                                                         MsgId.: 36 |
         Type:
                 PONG | Params:
[VERBOSE] A >> .. Sender: 4 | Receiver:
                                              1 |
                                                         MsgId.: 37 |
         Type:
                  PING | Params:
[VERBOSE] .. << M Sender:
                            1 | Receiver:
                                               4 |
                                                         MsgId.: 37 |
         Type: STOP | Params:
[VERBOSE] .. << M Sender:
                                               4 |
                                                         MsgId.: 37 |
                            1 | Receiver:
                 PONG | Params:
         Type:
[VERBOSE] Generated event: BEHAVIOUR_STOP
[ INFO ] Changing state to ACTIVE
```

6.2 Testy funkcjonalne

6.2.1 Testowanie zachowania złożonego i komunikacji

Na poniższym listingu przedstawiono jeden pełny przebieg zachowania wraz z komunikatami komunikacyjnymi i przejściami między stanami.

```
[VERBOSE] Device connected: lego-ev3-1-motor at outB
   [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-1-motor at outC
   [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-touch at in2
3
   [VERBOSE] Device connected: lego-ev3-us at in1
   [ INFO ] Devices correct.
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 666081 | Receiver:
                                                               MsgId.: 0 |
                                                    1 I
6
                         AGENT | Params:
                Type:
   [VERBOSE] .. << M Sender: 666081 | Receiver:
                                                               MsgId.: 0 |
                                                    1 l
                Type: AGENT | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                  1 | Receiver:
                                                    2 |
                                                               MsgId.: 0 |
                Type:
                         MASTER | Params:
   [ INFO ] New ID aqcuired: 2
  [ INFO ] Changing state to ACTIVE
11 [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver:
                                                    1 l
                                                               MsgId.: 1 |
                           ACK | Params:
                Type:
```

```
[VERBOSE] A >> .. Sender:
                                   2 | Receiver:
                                                     1 |
                                                                MsgId.: 2 |
                Type: PING | Params:
    [VERBOSE] .. << M Sender:
                                   1 | Receiver:
                                                      2 |
                                                                MsgId.: 1 |
                Type: BEHAVIOUR | Params: 2 |
14
   [VERBOSE] Obtaining Behaviour parameters...
   [ INFO ] Loading predefined Behaviour: 2 [ INFO ] <Robot model A> Explore random
15
16
    [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                  2 | Receiver:
                                                      1 |
                                                                MsgId.: 3 |
17
               Type: ACK | Params:
    [VERBOSE] .. << M Sender: 1 | Receiver:
18
                                                      2 |
                                                                MsgId.: 2 |
                Type: PONG | Params:
19
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                  1 | Receiver:
                                                      2 |
                                                                MsgId.: 3 |
                Type: START | Params:
20
   [VERBOSE] Generated event: BEHAVIOUR_START
   [ INFO ] Changing state to WORKING
21
22
    [VERBOSE] Behaviour start.
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                   1 | Receiver:
                                                      2 |
                                                                MsgId.: 0 |
                Type: MEASURE | Params: 2 | 0 |
    [VERBOSE] Generated event: ACTION_FINISHED
24
25
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                2 | Receiver:
                                                     1 l
                                                                MsgId.: 4 |
                Type: ACTION_OK | Params: 5 |
26
    [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
27
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                              2 | Receiver:
                                                      1 I
                                                                MsgId.: 5 |
                Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 1638 | 1 |
    [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                   2 | Receiver:
                                                                 MsgId.: 6 |
                                                      1 |
                Type: PING | Params:
    [VERBOSE] .. << M Sender:
                                                      2 |
                                                                 MsgId.: 6 |
                                  1 | Receiver:
                Type: PONG | Params:
   [VERBOSE] Generated event: PROXIMITY_ALERT
   [ DEBUG ] Reaction performed.
   [VERBOSE] Generated event: ACTION_FINISHED
32
33
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver:
                                                      1 |
                                                                MsgId.: 7 |
                Type: ACTION_OK | Params: 6 |
34
   [VERBOSE] Generated event: PROXIMITY_ALERT
35
    [WARNING] Reaction not found.
   \hbox{\tt [VERBOSE]} \quad \hbox{\tt Generated event:} \quad \hbox{\tt ACTION\_FINISHED}
36
37
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver:
                                                     1 |
                                                                MsgId.: 8 |
                Type: ACTION_OK | Params: 5 |
38
   [VERBOSE] Generated event: PROXIMITY_ALERT
39
    [WARNING] Reaction not found.
40
   [VERBOSE] Generated event: ACTION_FINISHED
                                                                MsgId.: 9 |
                                                     1 |
41
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver:
                Type: ACTION_OK | Params: 5 |
42
    [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
                                                                MsgId.: 10 |
43
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver:
                                                     1 I
                Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 195 | 1 |
                                   2 | Receiver:
44
    [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                                                MsgId.: 11 |
                Type: PING | Params:
45
    [VERBOSE] Generated event: PROXIMITY_ALERT
46
   \hbox{[VERBOSE]} \ \hbox{Generated event: ACTION\_FINISHED}
47
    [WARNING] Reaction not found.
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                   2 | Receiver:
                                                     1 |
48
                                                                 MsgId.: 12 |
                Type: ACTION_OK | Params: 4 |
    [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
49
50
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver:
                                                                 MsgId.: 13 |
                Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 908 | 1 |
    [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                   2 | Receiver:
                                                                 MsgId.: 14 |
                Type: PING | Params:
52
    [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
53
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                               2 | Receiver:
                                                                MsgId.: 15 |
                                                     1 |
                Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 370 | 1 |
    [VERBOSE] Generated event: SENSOR_WATCH
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                   2 | Receiver:
                                                                MsgId.: 16 |
                Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 2387 | 1 |
```

```
1 |
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                 2 | Receiver:
                                                              MsgId.: 17 |
               Type: PING | Params:
57
   [ INFO ] Changing state to PAUSED
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver:
                                                    1 |
                                                               MsgId.: 18 |
58
                Type: PING | Params:
59
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                 1 | Receiver:
                                                    2 |
                                                               MsgId.: 18 |
                Type: PONG | Params:
60
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                 1 | Receiver:
                                                    2 |
                                                               MsgId.: 18 |
               Type: RESUME | Params:
61
   [VERBOSE] Generated event: BEHAVIOUR_RESUME
   [ INFO ] Changing state to WORKING
63
   \hbox{\tt [VERBOSE]} \ \hbox{\tt Generated event: SENSOR\_WATCH}
                                                               MsgId.: 19 |
64
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver:
                                                    1 |
               Type: SENSOR_VAL | Params: 2 | 195 | 1 |
65
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver:
                                                               MsgId.: 20 |
               Type: PING | Params:
66
   [VERBOSE] Generated event: PROXIMITY_ALERT
67
   \hbox{\tt [VERBOSE]} \quad \hbox{\tt Generated event: ACTION\_FINISHED}
   [WARNING] Reaction not found.
68
69
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                  1 | Receiver:
                                                    2 |
                                                               MsgId.: 20 |
               Type: PONG | Params:
   [VERBOSE] .. << M Sender: 1 | Reco
70
                                 1 | Receiver:
                                                    2 |
                                                               MsgId.: 20 |
71
   \hbox{\tt [VERBOSE]} \ \hbox{\tt Generated event: BEHAVIOUR\_STOP}
72
   [ DEBUG ] Behaviour stop.
   [ INFO ] Changing state to ACTIVE
73
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver:
                                                    1 |
                                                               MsgId.: 21 |
               Type: PING | Params:
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver:
                                                               MsgId.: 22 |
75
                                                    1 |
               Type: PING | Params:
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
76
                                 2 | Receiver:
                                                    1 |
                                                               MsgId.: 23 |
                Type: PING | Params:
77
   [ INFO ] Changing state to PANIC
                                                               MsgId.: 24 |
78
   [VERBOSE] A >> .. Sender: 2 | Receiver:
                                                    1 |
                Type: PING | Params:
79
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                                               MsgId.: 25 |
                                 2 | Receiver:
                                                    1 I
               Type: PING | Params:
   [VERBOSE] A >> .. Sender:
                                  2 | Receiver:
                                                               MsgId.: 26 |
                Type: PING | Params:
81
   [VERBOSE] .. << M Sender:
                                  0 | Receiver:
                                                    0 |
                                                               MsgId.: 27 |
                Type: AGENT_OVER | Params:
   INFO
           ] Robot exiting...
   [ INFO ] Comm. exiting...
   [ INFO ] Exiting...
84
```

Rozdział 7 Podsumowanie

Bibliografia

Publikacje

[1] Wolfram Burgard Sebastian Thrun i Dieter Fox. *Probabilistic Robotics*. Massachusetts Institute of Technology, 2006.

Materiały niepublikowane

[2] Henryk Dobrowolski. "Layered Software Architecture for Implementation in Mobile Robots MAS Student Lab (excerpt)".

Źródła internetowe

- [3] Biblioteka MonoBrick dla LEGO EV3. URL: http://www.monobrick.dk/software/ev3firmware/.
- [4] Strona domowa projektu ev3dev. URL: http://www.ev3dev.org/.
- [5] Strona projektu leJOS EV3. URL: http://www.lejos.org/.

Słownik pojęć

- **agent** System komputerowy przebywający w dynamicznym środowisku, reagujący na jego zmiany i wykonujący przydzielone mu zadania. 2
- ARM Advanced RISC Machine. 4
- **automat skończony** Iteracyjny model zachowania systemu oparty na tablicy dyskretnych przejść między jego stanami. 2
- **Git** Rozproszony system kontroli wersji zaprojektowany przez Linusa Torvaldsa. 11
- sensor Urządzenie wychwytujące i rejestrujące sygnały z otoczenia. 4
- singleton Wzorzec projektowy, który zapewnia jedną instancję klasy przez cały czas trwania programu. 14, 17
- UDP User Datagram Protocol. 4
- zachowanie złożone Algorytm postępowania agenta, złożony z wielu akcji prostych. $2\,$

Spis rysunków

3.1	Diagram dziedziczenia klas akcji	14
3.2	Diagram dziedziczenia klas zachowań	15
3.3	Diagram przejść stanów robota. Przerywana linia oznacza migające	
	diody w kolorze stanu, ciągła stałe świecenie	16
3.4	Kolejka zdarzeń. Wiele klas generujących zdarzenia odbierane	
	przez klasę Robot	19
3.5	Synchronizacja wiadomości pomiędzy wątkami za pomocą kolejek	
	wiadomości	19
4.1	Diagram stanów zachowania oraz przetwarzania reakcji	21
4.2	Uproszczony schemat przykładowego przebiegu eksploracji z póź-	
	niejszą eksploatacją.	22
4.3	Szczegółowy diagram zwiedzania otoczenia	23
5.1	Uproszczony diagram niskopoziomowej komunikacji	24
5.2	Diagram komunikacji dla poprawnego rozpoczęcia zachowania	25
5.3	Diagram komunikacji dla braku synchronizacji z nadzorcą	26
5.4	Diagram komunikacji dla utraty połączenia po synchronizacji	26
5.5	Przykładowy przebieg dla stanu WORKING	28
5.6	Brak komunikacji w stanie WORKING	29
5.7	Diagram komunikacji dla stany pauzy.	30
5.8	Przykładowy diagram komunikacji za pomocą zdarzeń	31
5.9	Przekierowanie wiadomości do nadzorcy przez drugiego agenta	32
5.10	Głosowanie i wybór nowego nadzorcy	33

Dodatek A Załączniki

A.1 Konfiguracja systemu

W tym załączniku znajduje się instrukcja kompilacji aplikacji oraz sposobu uruchamiania.

A.1.1 Kompilacja

Uwaga: Kompilacja konfiguracji na architekturę typu ARM wymaga zainstalowanego programu arm-linux-gnueabi-g++. Pozostałe dwie konfiguracje wymagają standardowego g++.

W środowisku graficznym

Wgrane na płytę CD pliki zawierają projekt aplikacji dla środowiska NetBeans (użyta wersja: 8.0.2). Po wczytaniu projektu, na górze programu można wybrać z listy rozwijanej bieżącą konfigurację i ją skompilować (klawisz F11).

W oknie konsoli

Projekt aplikacji NetBeans tak naprawdę korzysta z zapisanych przez siebie plików Makefile. W katalogu głównym znajduje się plik ogólny Makefile, a w folderze nbproject pliki poszczególnych konfiguracji. Proces budowania można rozpocząć poleceniem:

make <nazwa-konfiguracji> lub make all,

a usunięcie plików tymczasowych wykonuje komenda: make clean

A.1.2 Synchronizacja plików

W celu szybkiego przesłanie plików na wiele robotów, przygotowany został specjalny katalog sync wraz ze skryptem kopiującym. Edytując skrypt można podać następujące wartości parametrów:

- Adresy ip wszystkich docelowych urządzeń, na które mają być wgrane pliki wykonywalne
- Nazwe użytkownika*
- Katalog docelowy*
- Hasło*

Skrypt wykonuje kopię plików binarnych z katalogu dist dla konfiguracji ARM i umieszcza ją w katalogu sync. Następnie, przy pomocy polecenia rsync z użyciem podanego hasła, zawartość katalogu zdalnego będzie dokładnym odwzorowaniem bieżącego katalogu.

 $^{^{\}ast}$ - w przypadku, jeśli ten parametr jest identyczny na każdym urządzeniu.

A.1.3 Uruchomienie aplikacji

Aplikacja może być uruchomiona na dwa sposoby: z poziomu interfejsu graficznego klocka centralnego lub przez zdalne uruchomienie za pomocą połączenia ssh. Ten drugi wariant pozwala lepiej kontrolować komunikaty wyświetlane na ekranie, ale bardziej obciąża urządzenie. Z tego powodu nie powinno się uruchamiać wersji mobilnej z ustawieniami logowania na standardowe wyjście, ale jeśli jest to wymagane, należy ograniczyć rodzaj wyświetlanych wiadomości do minimum.

Przesłany plik wykonywalny można uruchomić w dwóch trybach: agent i master (domyśnie agent). Ponadto, aplikacja przyjmuje następujące opcjonalne argumenty wywołania:

- model rodzaj uruchomionego na robocie modelu (tylko w przypadku wariantu agent)
- port=<numer> numer portu do komunikacji
- loglevel=<numer> sprecyzowanie minimalnego poziomu logowania wiadomości, gdzie 0 to brak logowania, a 4 to poziom rozwlekły (verbose).

Zakończenie programu można przedwcześnie wymusić przez przesłanie sygnału SIGINT za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+C.

Przykładowe uruchomienie:

./ev3dev agent port=12233 model=A loglevel=2

A.2 Zawartość płyty CD

Na dołączonej do pracy płycie CD znajdują się następujące katalogi:

- **doc** zawiera wygenerowaną w programie Doxygen dokumentację w formie plików html oraz pdf
- include zawiera pliki nagłówkowe aplikacji pogrupowane w moduły
- **nbproject** katalog projektu aplikacji w środowisku NetBeans. Zawiera także pliki Makefile do kompilacji
- src zawiera pliki źródłowe aplikacji, w szczególności plik startowy
- sync katalog służący synchronizacji plików. Zawiera skrypt kopiujący odpowiednie pliki wykonywalne i przesyłający je do podanych urządzeń.