

Pirro THOMO

Gjergj MARTINI

TEKNOLOGJIA POPULLORE

Kushtet e një ekonomie të mbyllur me rrezatim të pakët në tregjet e gendrave kryesore, si dhe mungesa e plotë ose e kufizuar e prodhimit të industrializuar, kanë detyruar fshatarësinë tonë në të kaluarën që të sigurojë vetë pjesën më të madhe të nevojave të jetesës, jo vetëm përsa i përket prodhimit të lëndës së parë, por dhe përpunimit të saj. Kështu një gamë e tërë prodhimesh, duke filluar që nga objektet e thjeshta të përdorimit të përditshëm në ushqim, pajisje, tekstil, veshje, lëndë ndërtimi, etj., e deri te ato të artit popullor, mbajnë vulën e mjeshtërisë dhe fantazisë popullore.

Për prodhimin e tyre janë përdorur vegla e teknologji të thjeshta, shpesh me origjinë mjaft të lashtë. Por, gjatë rrjedhës së kohës, disa prej tyre dora-dorës janë përsosur, proceset e punës janë mekanizuar, duke përdorur ligjet elementare të mekanikës ose të hidraulikës. Kështu u krijuan një sërë mekanizmash, të cilat edhe sot tërheqin vëmendjen për mençurinë dhe njohuritë e krijuesve, si dhe për leverdinë e tyre ekonomike.

Ashtu si në krahinat e tjera të vendit, edhe në Shpat patën një zhvillim e përhapje të madhe degë të ndryshme të teknologjisë popullore, por ne kemi zgjedhur si objekt analize disa aspekte të veçanta të përpunimit të lëndës së parë ose të prodhimeve të gatshme, gjatë të cilit janë përdorur mekanizma të ndërlikuara dhe me mjaft interes për mënyrën e ndërtimit dhe të funksionimit. Konkretisht do të bëjmë fjalë për ato mekanizma të cilat kanë shfrytëzuar energjinë e ujit, si sharrat e ujit, dërstilat, mullinjtë e blojes së drithit, si dhe për teknologjinë e nxjerrjes së gëlqeres.

Deri sot teknologjia popullore nuk ka zënë vendin që meriton në studimet tona. Është e kuptueshme se materiali i sjellë vetëm nga një krahinë e kufizon trajtimin e gjerë dhe të thellë të kësaj teme. Qëllimi i artikullit është që të japë sa më të plotë ndërtimin, funksionimin dhe veçoritë e këtyre mekanizmave në krahinën e Shpatit.

SHARRA E UJIT NË MAL TË PASHTRESHIT

Krahina e Shpatit është e pasur me pyje. Nga drurët mbizotërojnë pisha e bredhi, mjaft të pëlqyeshëm në ndërtim, por nuk mungojnë dhe ahu, dushku etj. Pasuria e vendit me pyje dhe me ujë të bollshëm, me kohë kanë tërhequr vëmendjen e njerëzve për shfrytëzimin e lëndës drusore. Veglat e para për këtë qëllim kanë qenë sopata, e, më vonë, sharrat e krahut, për prerjen, latimin dhe prodhimin e lëndës dhe të dërrasave. Një hap i rëndësishëm për rritjen e rendimentit dhe të cilësisë së prodhimit dhe përpunimit të drurit u bë në ndërtimin e sharrave të ujit.

Shekulli XIX është koha e përhapjes së gjerë të sharrave të ujit, jo vetëm në krahinën e Shpatit, por edhe në gjithë krahinat e Elbasanit, në pyjet e Verçës, Çermenikës, Bishnicës etj¹. Tradita popullore njih si ndërtues të parë të sharrave të ujit në krahinat e Elbasanit mjeshtrat e ardhur nga krahinat e Korçës dhe të Kolonjës. Prej tyre mësuam zanatin shpatarakët, të cilët ndërtuan një numër të madh sharrash uji në Shpat, në krahinat e tjera të Elbasanit dhe jashtë saj². Futja e motosharrave dhe ndërtimi i kombinateve të drurit mbas Çlirimit të vendit, e kufizuan mjaft përdorimin e sharrave të ujit. Megjithatë për nevoja të ekonomive të veçanta kooperativave bujqësore, disa sharra vazhduan të funksiononin deri vonë dhe për vetë faktin se ishin të thjeshta dhe ndërtoheshin me shpenzime të pakta sepse ishin të bazuara në shfrytëzimin e energjisë së ujit. Një e tillë është dhe sharra në mal të fshatit Pashtresh, të cilën po e marrim si shembull për të shpjeguar ndërtimin dhe funksionimin e kësaj mekanizme. (Fig. 1).

Një stacion prodhimi dhe përpunimi lënde duhet të përmbushte disa kushte kryesore: të kishte pyllin pranë për nxjerrjen e lëndës dhe të kishte rezerva të konsiderueshme ujore për të vënë në lëvizje sharrën. Mendohej gjithashtu dhe për rrugën e tërheqjes së lëndës së sharruar, e cila duhet të ishte e sigurtë për kalimin e kafshëve të

1) H. Qatipi, **Prodhimi i drurit me anë të sharrës së ujit në krahinat e Elbasanit nga shek XVIII e deri në ditët tona**. Etnografia shqiptare, I. Tiranë, 1962.

2) Sharrëxhinjtë e vjetër dëshmojnë se sharra e parë në Shpat u ngrit në pyll të Zavalinës nga usta Kostandin Oparaku, i cili më parë kishte ngritur një të tillë në Vasiën të Polisit. Isuf (Vasil) Bërdufi nga Pashtreshi, ish punëtor në sharrat e Usta Kostandinit, e mësoi zanatin dhe së bashku me Jonuz Qosen nga Valshi ngritën sharrën e ujit në Vgjeshtën e Gjinarit. Sharra ishte e vogël dhe me rendiment të ulët. I biri i Isufit, Zyko (Merkur) Bërdufi, sëbashku me Osman (Jakov) Muçën, u bënë mjeshtrat më të njohur, jo vetëm në Shpat, por në gjithë rrethin e Elbasanit për ndërtimin e sharrave. Mbas tyre, deri në ditët e sotme këtë mjeshhtëri e trashëguan niprit e Zykos, Kola dhe Pal Bërdufi, të cilët kanë ngritur sharra dhe në Vakumonë. Funarëz Zavalinë, si dhe në krahinat e Tiranës. Shih A. Çausi, **Material etnografik mbi sharrat e ujit**, Ark. Inst. Kult. Pop. nr. 157/8 i cili ka mbledhur të dhëna nga Zyko Bërdufi. Gjatë ekspeditës sonë, në 1981, kemi patur si informues P. Bërdufin, të dhënat e të cilit përputhen me ato të mësipërmet.

ngarkesës dhe të dilte sa më shkurt në pikat e grumbullimit e të shitjes.

Stacioni përbëhej nga tri pjesë kryesore: **Lugu, sharra dhe ngrehina** për punëtorët. Lugu shërbente për afrimin e trupave nga vendi i prerjes, pranë sharrës. Për ndërtim zgjidhet një vend natyral në formë lugine (Fig. 2). Trupat e prerë lëshohen poshtë nëpër lug me rrëshqitje. Kjo mënyrë transporti nuk përjashton dhe afrimin me krahë të lëndës nga pika të ndryshme prerjeje.

Sharra e ujit është ndërtuar në rrzë të një rënieje të theksuar natyrale, për të patur mundësinë e shfrytëzimit të mirë të energjisë së ujit. Ajo përbëhet nga dy grupe kryesore mekanizmash: mekanizmit të vënies në lëvizje të sharrës dhe mekanizmit të lëvizjes së trupave. (Tab. I, II, III). Grupi i parë përmban këto pjesë kryesore: krahët (7) e sharrës, të cilat formojnë një kornizë katërkëndëshe kënddrejte, ku me anën e **zengjive** (9-10) është fiksuar **lama** (8) e sharrës. Ajo lëviz gjatë dy **direkëve** vertikalë. Krahë i poshtëm lidhet me **kambën** (6) ose një bosht vertikal, fundi i të cilit lidhet nga ana e tij me **dollanin** ose **kollodokun** (5). Dollani është përfundimi i boshtit horizontal të **pendës** (4) ose **fletës** të sharrës. (Fig. 3).

Goditja e rrymës së ujit në lopatat e pendës, i jep kësaj një lëvizje rrotulluese, e cila nëpërmjet dollanit, kthehet në lëvizje drejtvizore në drejtimin vertikal, që i transmetohet «këmbës» dhe «krahëve» të sharrës së lidhur me të. Krahët e sharrës e kryejnë këtë lëvizje, duke rrëshqitur në **direkët** (17). Ky grup mekanizmash siguron lëvizjen ritmike të sharrës lart e poshtë e anasjelltas.

Lëvizja tjetër horizontale e trupit drejt lamës së sharrës kryhet nga grupi i dytë i mekanizmave, që përmban këto pjesë kryesore: **tezgjahun** (15) (Fig. 4) ose një shtrat, ku fiksohet trupi me anë të **mackave** (16) ose **ganxhave**. Tezgjahu lëviz mbi drejtuese ose shina me anë të një sistemi mekanizmash që përmbajnë **zengjinë** (14), **djepin** (11), **sqeparët** (13) etj. Në krahun fundor të sharrës është fiksuar zengjia (14), e cila lidhet me anë të një binari me **djepin** (11) ose një bosht tërthor. Lëvizja vertikale e sharrës i jep një lëvizje të detyruar në trajtë lavjerësi zengjisë së lidhur me binarin. Ky i fundit, duke lëvizur para e mbrapa, i transmeton një lëvizje përkundëse djepit. Në anën tjetër të djepit fiksohet një mekanizëm tjetër, i cili përsërit lëvizjet e mësipërme, por në sens të kundërt. Kështu lëvizja përkundëse e djepit krijon lëvizjen drejtvizore (para e mbrapa) të binarit, ndërsa ky i fundit vë në lëkundje një binar tjetër të fiksuar në një pikë. Këto lëkundje i transmetohen **sqeparit**, (13) (Fig. 5) i cili i jep shtytje **rrotës së siparit**, (12) (Fig. 6), duke e detyruar atë të kryejë një lëvizje rrotulluese rreth boshtit horizontal. Sqepari i vogël pengon kthimin mbrapsht të rrotës. Rreth boshtit mbështillet një kavo (19) e lidhur me tezgjahun, duke e tërhequr këtë drejt lamës së sharrës. Kur përfundon sharrimi, ngrihen sqeparët, çmbështillet kavoja dhe tezgjahu rrëshqet

*) Emërtimet e pjesëve të sharrës dhe të mekanizmave të tjera, do të përdoren sipas teknologjisë popullore.

në pozicionin fillestar, duke u ndihmuar dhe nga pjerrësia e lehtë e shinave që e lehtëson këtë veprim (Tab. IV).

Siç shihet të dy grupet e mekanizmave janë të lidhura dhe të ndërvarura nga njëri-tjetri dhe vihen në funksionim duke shfrytëzuar energjinë e ujit. Në këtë rast një kujdes i veçantë i kushtohet sjelljes së ujit dhe daljes së tij nga tubacioni, për të vënë në lëvizje pendën. Deri në një farë vendi, që gjykohet e mjaftueshme për të krijuar rënien e nevojshme, rrjedhja e ujit kalon në kanal të hapur, që përfundon në një basen të vogël. Që këtë rrjedhja futet në një tubacion të mbyllur ose me presion. Tubacioni ndërtohet me dërrasa në formë kadeje, të forcuar me rrathë metalikë e të futur njeri te tjetri. Gjatësia e një elementi arrin në 230 cm. me diametrin e madh 50 cm., ndërsa të voglin 32 cm. (Fig. 7). Tubacioni nuk ndjek pjerrësinë e terrenit, e cila është e vogël dhe e çrregullt, por është e ngritur mbi një skelë ose mbi kambalesa druri (Fig. 8). Pjesa e fundit ose e daljes është pjesa më e rëndësishme, sepse siguron shpejtësinë e daljes dhe fuqinë e nevojshme për t'i dhënë rrotullimin pendës. Ajo është punuar prej një trangu të vetëm, të gdhendur në formë konike e të mbuluar me dërrasa. Seksioni i daljes zvoglohet me anë të **cifunit** (2) ose një lloj hundëze hidraulike, e cila rrit shpejtësinë dhe fuqinë e rrjedhjes së ujit. Dalja e ujit bëhet e komanduar prej dy **xansave** (3). Xanesi i parë, i cili përbëhet prej një dërrase, mbyll pjesën e sipërme duke u ulur poshtë, ndërsa i dyti, një fletë llamarine, mbyll anash pjesën e poshtme të cifunit. Në këtë mënyrë ndryshon sasia e ujit që del dhe, në varësi të saj, shpejtësia ose fuqia prerëse e sharrës (Tab. V). Në fillim të punës për sharrimin e trupit, shpejtësia e lëvizjes së sharrës është e vogël dhe më pas rritet në maksimum. Pushimi i përkohshëm i punës në sharrë, gjatë ndërrimit të trupave etj., bëhet duke mbyllur rrjedhjen me anë të xansave, ndërsa pushimet e gjata realizohen duke ndërprerë rrjedhjen në tubacionin e mbyllur, në basen, me anë të kthimit të ujit.

Elementet kryesore të sharrës janë prej druri. Nga drurët më të përdorshëm janë pisha, për pjesët që janë në kontakt me ujin dhe ahu për pjesët e tjera. Po për detaje të veçanta, të cilat nga puna e shpeshtë dalin më shpejt jashtë përdorimit, është zgjedhur nië lëndë më e qëndrueshme, si lisi, dushku etj. Të tillë elemente janë p.sh. **kaptellet** ose foletë e rrotullimit të boshteve. Një detaj i realizuar mjaft mirë është kaptelli i dollanit ose kollodukut, si detaji me një ngarkesë pune mjaft intensive dhe të sforcuar. Ai është ndërtuar me pjesë të veçanta, të fiksuara me anë të pykave, të cilat mundësojnë zëvendësimin e pjesëve të konsumuara. Krahës detajeve me dru rezistent, janë përdorur dhe elemente metalikë, si lama e sharrës, dollani, mackat e fiksimit të trupave etj. Elemente të tjerë janë përforcuar me rrathë metalikë, si tubat, disku i pendës etj. Me përjashtime të lamës së sharrës, e cila blihet në treg, pjesët e tjera metalike përgatiten nga kovaçët.

Me kalimin e kohës në sharrat e ujit u bënë modifikime të rëndësishme, për të lehtësuar e përmirësuar funksionin e tyre. Kështu, më parë tezgjahu lëvizte mbi drejtuese druri ose mbi rulo druri e jo mbi shina; zengjitë për fiksimin e lamës së sharrës në krahët e saj

bëheshin prej druri; lëvizja e krahëve të sharrës kryhej gjatë direkëve, të cilat profiloheshin duke u gdhendur në formë kllape dhe lyheshin me dhjamë, për ta lehtësuar rrëshqitjen, ndërsa më vonë si drejtuese të lëvizjes së krahëve të sharrës shërbyen tuba metalikë, të fiksuar në direkët.

Nga ana ndërtimore, ngrehina e sharrës, e ndërtuar me dërrasa, ngrihet mbi një kafaz ose **filiqinë e sharrës**, të formuar nga një rrjetë e kryqëzuar trarësh (1). Në filiçi janë boshti, kollodoku (5), kamba (6), djepi (11), zengjia (14), sipari (12) etj., ndërsa mbi dyshtemenë e saj lëviz tezgjahu (15), krahët (7) e sharrës dhe janë fiksuar direkët (17), sqeparët (13), levat e xansave të ujit (18) etj.

Pjesa e tretë e stacionit të prodhimit të lëndës, ngrehina e punëtorëve, ishte zakonisht një barrakë e madhe prej dërrase, e cila përdorej për pushimin e punëtorëve dhe si një lloj ofiqine, për riparimin e pjesëve të dëmtuara. Lënda e prodhuar stivosej sipas llojit në një shesh përpara sharrës.

Prodhimet e një sharre uji ishin të shumëllojshme. Trupat priteshin dy metra, në varësi të gjatësisë së tezgjahut ose shtratit. Por ka dhe sharra uji, ku gjatësia e shtratit të tezgjahut arrin deri në 4 m e më shumë. Prodhimet më të zakonshme të sharrës ishin: dërrasa dyshtemeje (22x2,5) cm., dërrasa tavanesh (18x1,5)cm., arkallie me përmasa (60x2x150) cm., dërrasa treçerekëshe (20x2x200) cm. Sipas porosisë prodhoheshin dhe binarë me përmasa të ndryshme, si binarë çereksh (2,5x5) cm., binarë gjysmësh (3,5x7) cm., binarë të ndryshëm me përmasa 5x5 cm. deri në 10x10 cm., si dhe **pazi dyersh** (7x15) cm. Kapaciteti i sharrave të tilla ishte i ulët. Megjithatë shpesh punonin për 24 orë pa pushim ato prodhonin rreth 3m³/24 orë dërrasë të holla dhe rreth 4,5 m³/24 orë dërrasa të trasha.

Zakonisht një stacion prodhimi lënde përbëhej nga tre grupe punëtorësh: nga punëtorët e prerjes dhe afrimit të lëndës pranë sharrës, nga specialistët e sharrës dhe nga punëtorët e stivimit dhe të transportimit të prodhimit të gatshëm. Organizimi i punës dhe numri i punëtorëve varej nga fuqia prodhuese e sharrës dhe mundësitë ekonomike të pronarit të sharrës. Në sharrrat e vogla, si ajo e Pashtreshit, përballimi i punëve bëhej nga forcat e vetë familjes së sharrëxhiut. Zakonisht, në stinën e verës ata prisnin dhe afronin lëndën, ndërsa gjatë dimrit sharronin. Për transportimin e lëndës së prodhuar për në treg shfrytëzoheshin karvanet e vllahëve, të cilët gjatë kësaj periudhe të vitit ishin më të lirë. Deri në prag të Çlirimit të vendit, lënda e sharruar ishte paraprakisht e kontraktuar me tregtarët e Elbasanit, të cilët i paguanin dhe taksën e prerjes së pyllit. Sharrëxhinjtë sasinë e kontraktuar duhet t'ia dorëzonin tregtarit, por ata shpesh prodhonin edhe një sasi të vogël për nevojat e fshatit.

Sharrrat e ujit të Shpatit, si ajo e Pashtreshit kanë funksionuar deri vonë. Kohët e fundit me industrializimin e përpunimit të drurit në Elbasan, në kombinatin e drurit, ato janë lënë pas dore. Megjithatë ruajtja e një shembulli do të ishte me interes për dokumentimin dhe studimin e kësaj dege të prodhimit, ku teknologjia popullore arriti një nivel të lartë zhvillimi.

Dërstillat

Dërstillimi i tekstileve të leshta është një prej teknologjive shumë të vjetra në vendin tonë. Në fshatrat e Elbasanit, dhe të Shpatit ekzistenca e dërstillave dokumentohet të paktën që në shek. XVI⁴, por ato duhet të jenë më të vjetra, meqë në mesjetë shajaku ka qënë një ndër materialet e rëndomta për veshje. Edhe në Shpat tradita e dërstillimit duhet të ketë qënë mjaft e fortë. Fshati që e ushtron këtë mjeshtëri quhet Dërstillë, po kështu dhe familjet që banojnë në të mbajnë këtë mbiemër. Në fshat kanë funksionuar një numër i madh dërstillash. kujtesa popullore numëron njëmbëdhjetë të tilla, të njohura nga një numër i madh krahinash të afërta e të largëta. Sillnin këtu prodhime për dërstillim nga Dibra, Pogradeci, Librazhdi, Polisi, Fieri, Lushnja, Poroçani i zi etj.

Në ditët tona **funksionojnë** vetëm një dërstillë e njomë dhe një e thatë, të cilat punojnë me të njëjtën rrjedhje uji, duke krijuar një sistem hidroteknik të vetëm⁵. (Tab. VI, Fig. 9).

Ujërat e përroit malor dërgohen në këtë sistem nga një kanal i hapur, i ndërtuar në truallin natyral, i cili përfundon në një koritë druri horizontale. Në këtë pjesë janë vendosur **shtratëza** e kthimit të ujit ose porta e shkarkimit dhe skara (Fig. 10). Shtratëza shërben për devijimin e ujit në kohën e pushimit të punës në dërstillë. Korita në këtë vend e ka të prerë faqen vertikale dhe të zëvendësuar me një copë dërrasë ose pllakë guri. Në kohën e pushimit pllaka kthehet duke zënë seksionin e koritës. ndërsa uji derdhet nga hapësira e lënë në paret. Skara, e përbërë nga shufra vertikale, pengon futjen e gurëve ose degëve në dërstillë. Nga ky kanal i drejtë dhe i hapur uji futet në një koritë të mbyllur e të pjerrët, e cila përfundon në dërstillën e njomë (Fig. 11).

Ujërat e dala nga dërstila e njomë mblidhen përsëri në një koritë druri të drejtë, që përmban edhe kjo shtratëzën e kthimit të ujit dhe skarrën e pastrimit. Më tej rrjedhja e ujit futet në koritën e pjerrët, që çon ujin në dërstillën e thatë. Për të krijuar uniformitetin e pjerrësisë, koritat e pjerrta janë ngritur dhe mbahen nga shtylla druri.

Po me këtë rrjedhje uji kanë qënë ndërtuar dhe dërstila të tjera. Sot ujërat mbasi venë në funksionim dërstillat mblidhen, sistemohen dhe përdoren, një pjesë për të vënë në lëvizje turbinën e hidrocentralit të fshatit, ndërsa pjesa tjetër për ujitje.

Dërstila e njomë. Shërben për të pushëzuar tekstilet e leshta të përdorura për mbulesa, si velenxa, kuverta, flokate, etj. Punon sipas

4) Në **Regjistrin e Sanxhakut të Elbasanit** (fundi i shek. XVI), (përkthim në Arkivin e Institutit të Historisë) përmenden fshatrat, që në atë kohë varehin nga Shpati. si: Grabova me një dërstillë. Poroçani i Poshtëm me një dërstillë. Qishani me pesë dërstila, Shënkollasi me një dërstillë.

5) Të dhënat për dërstillën i kemi marrë nga I. Dërstila dtl. 1929, i cili ka trashëguar mjeshtërinë e ndërtimit të dërstillave dhe i vë në funksionim ato në ditët tona.

parimit të centrifugës, duke sjellë me forcë ujin së bashku me tekstilet rreth pareteve të dërstilës. (Tab. VII).

Pjesa kryesore e dërstilës formohet prej një hinke të madhe kornike ose **hurdhëzës**, së ndërtuar me dërrasa. Diametri i sipërm shkon deri në 1.80 m, ndërsa poshtë ngushtohet në 0,40 m. Lartësia ose thellësia e hurdhëzës zakonisht është 2,80 m. Në fund ngulet në tokë një trung pishe, rreth të cilit mbërthehen **degët** ose dërrasat e trasha prej pishe që formojnë murin e hurdhëzës. Degët në lartësi të ndryshme lidhen me rrathë druri. Në pjesën e përparme, nga ana e rënies së terrenit, në dy të tretat e lartësisë lihen disa vrime nërderdhjen e ujit. Tubacioni ose korita që fut ujin është i spostuar nga aksi i hurdhëzës për t'i dhënë mundësi sjelljes të rrjedhjes së ujit rreth mureve të hurdhëzës. Kuptohet që për dërstilimin e tekstileve të leshta duhet të krijohet një rrjedhje dhe fuqi rrotulluese sa më e madhe. Përveç disnivelit, kjo realizohet dhe me mbylljen e koritës së pjerrët, si dhe me përpunimin e pjesës fundore të saj. Mbyllia e koritës me dërrasa ka krijuar një farë tubacioni me presion, ndërsa dalja e ujit nëpërmjet një vrime tepër të ngushtuar, në formën e një hundëze hidraulike ose, sic e quajnë vendasit, **cifun**, e ka rritur në mënyrë të ndjeshme shpejtësinë e rrjedhjes.

Ndërtimit të cifunit i kushtohet një kujdes i vecantë. Korita e pjerrët është formuar nga latimi i pjesës së brendshme të një trari prej pishe, pjesa fundore e të cilit lihet e palatuar dhe e shpuar me një seksion rrethor.

Një ndërtim i tillë jep mundësinë e futjes së ujit në hurdhëzë me eksentricitet dhe me shpejtësi të madhe, rrjedhimisht dhe me një forcë të madhe, gjë që krijon një lëvizje në formë spirali rreth mureve të hurdhëzës. Rrjedhja e ujit merr me vete tekstilet e leshta, të cilat, duke u sjellë dhe duke u përplasur në dërrasat e hurdhëzës, pushëzohen. Zakonisht tekstilet me lesh deleje përpunohen në këtë mënyrë për 48 orë, ndërsa ato me lesh dhije për 24 orë, pandërprerje. Mbas këtij përpunimi ato nxirren në diell për t'u tharë.

Dërstila e thatë — Shërben për rregjien e shajakut me anë të rrahjes ose goditjes së tij me cekanë druri, të cilët vihen në lëvizje prej forcës së ujit (Tab. VIII, IX, X; Fig. 12).

Mbas daljes nga dërstila e njomë, uji mblidhet në një koritë të drejtë, e cila më tej përfundon në koritën e pjerrët. Në dërstilën e thatë edhe kjo e fundit është me rrjedhje të lirë (pa presion). Për të rritur shpejtësinë e ujit, përveç pjerrësisë së nevojshme, seksioni i koritës së pjerrët zvogëlohet dhe merr formë katërkëndëshi kënddrejtë, me bazë shumë të ngushtë. Fuqia e vogël e nevojitur për lëvizjen e mekanizmit të dërstilës dhe zgjedhja e seksionit të përshtatshëm të koritës së pjerrët për të krijuar shpejtësi rrjedhjeje ka eliminuar vendosjen e cifunit, thënjëse i zakonshëm në ndërtimet e këtij lloji dhe në teknologjitë e tjera ku shfrytëzohej energjia e ujit (Fig. 13).

Rrjedhja e ujit përplasat dhe vë në lëvizje **çarkun** (2) e dërstilës, i cili formohet prej një druri ku janë montuar lopatëzat ose **pendët**, të gdhendura nga njëra anë në formë luge. Në boshtin e lidhur me çarkun janë montuar **pallangat** (3) në formën e pykave me kokë të

dalë, të çfazuara nga njëra-tjetra me gjysëm rrotullimi, me qenë se dërstila e marrë si shembull ka vetëm dy çekanë (4). Duke u rrotulluar boshti vë në lëvizje mekanizmin kryesor të dërstilës, **trujet** (4), ose çekanët e mëdhenj prej druri, që shërbejnë për të rrahur shajakun (Fig. 14). Ato varen në skeletin mbajtës prej trarësh, duke krijuar kështu një farë lavjersi (Tab. XI). Kjo realizohet duke futur në bishtin e trujës një copë druri, e cila mbështetet lirisht në traun e sipërm në formë kërrabe ose bisht dallëndysheje, e quajtur **çatallinë** (5). Pallangat godasin ritmikisht daljet e bishtave poshtë trujave, i largojnë ato në një farë largësie, për t'i lëshuar përsëri. Në këtë mënyrë trujet bien lirisht dhe godasin shajakun e vendosur palë-palë në një govatë përpara tyre. Trujet janë të ndërtuara prej një trungu të vetëm dhe kanë pjesën goditëse të gdhendur me kanelura horizontale. Në varësi të pallangave dhe goditja e dy trujeve në shajak bëhet e çfazuar. Sipër govatës (6), ku shtrihet shajaku, është vendosur një koritëzë, **kurita** (7), me buzë të prera, ku kalon një curil i hollë uji që shërben për të njomur nga pak dhe uniformisht shajakun (Fig. 15).

Për ndalimin e përkohshëm të punës së dërstilës, ose «vënien në gjumë», shërben **xansi** (8) ose një levë prej druri që pengon rrotullimin e çarkut. Për periudha më të gjata ndalohet rrjedhja e ujit, duke e kthyer atë me anë të shtratëzës.

Për të patur një ndërtim sa më jetëgjatë dhe funksionim të mirë merreshin një varg masash. Së pari kishte rëndësi lënda e përdorur për ndërtimin e pjesëve të dërstilës, e cila duke punuar në prani uji dhe në intervale të caktuara dhe, duke iu nënshtruar gjithashtu forcave goditëse, kishte rrezik të dilte shpejt jashtë përdorimit. Për këtë qëllim përdorej gjerësisht pisha për koritat dhe govatën ku vendosej shajaku, pisha ose dushku për boshtin, dushku, si më rezistent ndaj goditjeve, për pallangat, ahu, si më kompakt, për trujet etj. Si periudhë më e përshtatshme për prerjen e lëndës në pyll çmohej koha kur «druri ishte me lëng». Kjo siguronte një rezistencë të kënaqshme kundër kalbjes. Së dyti, lidhjet e pjesëve bëheshin të smontueshme, të montuara kryesisht me shtrëngime me pyka, në mënyrë që në rast riparimi të zëvendësohej vetëm detaji i dëmtuar. Kështu p.sh. mund të zëvendësoheshin koritat, pendët e çarkut, pallangat, trujet, etj. Së treti, ishte kujdesi gjatë punës për pjesët lehtësisht të dëmtueshme. Dërstila nuk duhet të vihej në funksionim bosh, d.m.th. pa shajak, sepse dëmtoheshin trujet dhe govata.

Me kalimin e kohës dërstilës iu bënë disa përmirësime. Kështu mbështetjet e boshtit u zëvendësuan me pjesë metalike për të rritur qëndrueshmërinë dhe për të zvogëluar forcën e fërkimit. Ato mbështeteshin lirshëm në shtrate druri prej dushku, të cilët njomeshin vazhdimisht nga një curil uji (Fig. 16).

Copat e shajakut liheshin për të dërstilur për 24 orë rrjesht. Për të mos u ngatërruar tekstilet përdorej një copë dru i gdhendur, i quajtur **rabush**. Rabushi ndahej në dy pjesë, nga të cilat njëra qepej në rrobe ndërsa tjetra i jepej klientit. Përputhja e plotë e gdhendjes së rabushit siguronte përkatësinë e mallit.

Për nga shkalla e përsosjes së mekanizmave, dërstilat e analizuara zunë një vend të ndërmjetëm, po të krahasohen me mekanizma të tilla të përdorura në Shqipërinë Veriore⁵, të cilat janë më të thjeshta dhe me ato të disa krahinave të Shqipërisë së Jugut, si p.sh. me dërstilat e fshatit Roshanj të Korçës. Në këto të fundit sistemi hidro-teknik është më i plotë, ai përmban dërstilën e njomë dhe dy dërstila të thata, të cilat janë pajisur me nga katër çekanë druri secila.

MULLIRI I BLOJES SË DRITHIT — PASHTRESH

Bluarja e drithit është një nga teknologjitë më të njohura dhe më të vjetra të njerëzimit. Ashtu si kudo, edhe në Shpat ka qenë e njohur bluarja primitive me dorë. Mokra e gurit, e cila vihej në lëvizje me fuqinë e krahut, ishte hapi i parë drejt përdorimit të mekanizmave. Rendimenti mjaft i ulët i këtij mekanizmi e shtyu njerëzimin të kërkojë rrugë të reja, më të përparuara. Shfrytëzimi i energjisë së ujit edhe për bluarjen e drithit ishte hapi më i rëndësishëm për rritjen e rendimentit, ekonomizimin e fuqisë punëtore dhe përqëndrimin e kësaj teknologjie në mullijtë. Parimi i mekanizmit që i njëllojtë me mekanizmat e dorës: drithi bluhej nga mokrat (gurët e mullirit), por tashmë ato viheshin në lëvizje nga forca e ujit, duke ndërtuar një sistem hidromekanik, ose **mullinj me ujë**. Mullinj të tillë janë të shumtë në krahinën e Shpatit, por ne po marrim për ilustrim mullirin e Pashtreshit, i cili funksionon ende, ruhet në gjendjen fillestare, dhe shquhet për një ndërtim shumë të saktë e të kujdesshëm. (Fig. 17).

Ndërtesa e mullirit, sipas një mbishkrimi të gdhendur në mur, është ngritur në vitin 1930 nga mjeshtra oparakë. Është një ndërtim solid me muraturë guri të lidhur me baltë e të përforcuar me breza druri (Tab. XII). Pjesa e poshtme e mullirit nga del uji, ose **filiqia**, ka fugaturat e muraturës të mbushura me llaç gëlqereje. Çatia është e mbuluar me rrasa guri. Hapësira e brendshme përmban mekanizmin e mullirit (3), vendin e vendosjes së thasëve (2) dhe një hapësirë të lirë për pushimin dhe fjetjen e mullixhiut (4), i cili, në periudhën më të ngarkuar me punë të vitit, qëndron gjithë kohën në mull. Mjaft me interes në këtë hapësirë është vendi i zjarrit, (Detaj 1) i cili shëmbëllen me shembujt më të vjetër. Ai përbëhet nga vatra në truall, ku ndizej zjarri, dhe prej një kamareje të thelluar në mur, të ndarë në dy nivele nga një pllakë guri, i papajisur me kanal tymi. Në ditët tona një ndërtim i tillë ka një funksion mjaft praktik: në pjesën e poshtme të kamares shtyhej prushi, ndërsa në të ndarën e sipërme më të thellë vendosej ushqimi, për t'u mbajtur i ngrohtë.

5) Rr. Zojzi, **Studime mbi veshjet kombëtare IV. Mullini i zhguni, valanica ose dërstili**. Buletini i Institutit të Shkencave. Tiranë, 1951. nr. 2, f. 71-76

Hyrja e mullirit është e mbrojtur nga një hajat i gjerë (1), mjaft i nevojshëm për ndërtimet e tilla. Aty shkarkohet drithi dhe gjejnë strehë, gjatë kohës me reshje, njerëzit që presin në mulli.

Ashtu si ndërtimet e tjera ku shfrytëzohet energjia e ujit, edhe mulliri i drithit përbëhet nga tri pjesë kryesore: marrjes dhe përcjelljes së ujit, mekanizmit të mullirit dhe daljes së ujit (Tab. XIII).

Uji merret nga përroi me anë të një vepre marrjeje të thjeshtë, duke krijuar një basen të vogël e të qetë, të rrethuar me degë peme e me gurë. Kanali i përcjelljes së ujit hapet në truallin natyral me pjerrësi të vogël dhe vazhdon deri sa të krijohet rënia (disniveri) e nevojshme. Gjatësia e kanalit varet mjaft nga pjerrësia e përroit. Kanali i hapur përfundon në një koritë druri, gjithashtu me rrjedhje të lirë, e cila është e pajisur me portën e shkarkimit, që këtu quhet **xansi i ujit** dhe skarën e pastrimit. Të dy këto elemente kanë funksion dhe ndërtim të njëjtë me ato të sharrës së ujit ose dërstilës.

Mbasi ka fituar rënien e nevojshme, uji dërgohet në mulli me anë të një tubacioni të mbyllur (me presion), i ngritur mbi shtylla ose kambaleca druri. Pjerrësia e këtij tubacioni në shembullin tonë arrin 32° dhe krijon një disnivel prej 7-8 m. Tubacioni përbëhet nga korita druri, të formuara nga trarë pishe të gdhendur në pjesën e brendshme, duke krijuar një seksion katërkëndësh me përmasa 40x40 cm. (Fig. 13) dhe i mbyllur në anën e sipërme me dërrasa. Dalja e ujit bëhet nëpërmjet **cifunit**, i cili formohet duke hapur një vrimë me diametër 14 cm. (Fig. 19) në fundin e plotë të traut dhe që ngushtohet deri në 10 cm. nga veshja me dërrasa.

Mekanizmi i mullirit (Tab. XIV, XV) ka këto pjesë kryesore: **pendën** (1), **gurët** (3), **govatën e drithit** (5), **hambarin e miellit** (8), si dhe mekanizmat ndihmëse (6,7).

Penda e mullirit (1) (Fig. 20) është vendosur nën dysheme, në filiqinë e mullirit, në pozicion horizontal. Përbëhet prej çarkut ku janë montuar fletët e gdhendura në formë luge nga ana ku përplasat uji. Penda lidhet me boshtin, me anën e një dërrase, ose **dallëndyshe**, që futet në formë pyke në kanalën e lënë në çark dhe në të çarën e boshtit. Në pjesën fundore, poshtë pendës, boshti përfundon me majë që siguron mbështetjen mbi **urzën** (9) ose një tra dushku i fiksuar në tokë.

Boshti lidhet me gurët e mullirit, të cilët dalin mbi dysheme. Mulliri ka dy gurë, i poshtmi është i palëvizshëm. Boshti lidhet me gurin e sipërm me anë të një shufre metalike, e fiksuar në një pllakë të futur në folenë e hapur në pjesën e poshtme të gurit. Në qendër të gurit të sipërm është lënë gropa e futjes së drithit (4), ndërsa sipër tyre dizpozitivi i drithit (Fig. 21). Ky i fundit përbëhet prej **govatës** (5) ose koshit, **skorecit** (6) dhe një rregullatori (7) për rënien e drithit për t'u bluar.

Në govatë vendoset thesi i mbushur me drithë. Në fund të govatës ka një të çarë, nëpërmjet të cilës drithi bie në skorec. Skoreci (6) është një lloj lugu i pjerrët që i drejton kokrrat e drithit të bien në gropën e gurit. Me anë të rregullatorit (7), ose një cope dërrase

të shkallëzuar, skoreci rrit ose pakëson pjerrësinë, pra dërgon më tepër ose më pak drithë për t'u bluar. Skoreci është i lidhur gjithashtu me një copë dërrasë të mbështetur lirisht mbi gurin e sipërm, e cila i transmeton atij dridhjet gjatë rrotullimit të gurit, për të lehtësuar rënien e drithit në gropë. Për të nxjerrë rrezen e dëshiruar të miellit shërben një mekanizëm, që quhet **ngrefsi** (10). Me anë të tij komandohet hapësira ndërmjet gurëve të mullirit dhe si rrjedhim mielli mund të dalë i bluar imët ose trashë.

Duke u rrotulluar me shpejtësi gurët e mullirit bluajnë drithin, ndërsa mielli i prodhuar del në një lloj arke të ndërtuar rreth gurëve. Herë pas here mullixhiu e mbledh miellin në pjesën e përparme ose në **hambarin e miellit**. Kapaciteti i një mulliri të tillë arrinte në 6-8 kv/24 orë.

Pjesa e tretë e mullirit, dalja e ujit, quhet **filaqi**. Ajo është në formë tuneli nën dysheme dhe shërben për largimin e ujit mbasi vë në lëvizje pendën. Në plan vjen duke u ngushtuar drejt daljes, ku përfundon me një hapësirë të mbuluar me hark (Fig. 22).

Përveç mekanizmave kryesore, mulliri ka dhe një sërë mekanizmash të thjeshta, të cilat shërbejnë kryesisht për vënien në punë ose ndalimin e mullirit. Një e tillë është **xansi** i ujit, që ndërpret daljen e ujit nga cifuni duke e mbyllur atë. Xansi komandohet nga disa leva të përdorshme nga mullixhiu. Ky mekanizëm mund të ndërpresë punën e mullirit për intervale të përkohshme gjatë ditës. Për pushime të gjata ndërpritet rrjedhja e ujit në mulli me anë të xansit të vendosur në koritën e sipërme.

Me kalimin e kohës, për të rritur qëndrueshmërinë e pjesëve të dëmtueshme, janë bërë disa ndryshime. Penda dhe gurët janë përforcuar me rrathë metalikë. Me pjesë metalike janë realizuar dhe lidhjet, si ajo e boshtit me gurin e sipërm etj. Për një jetë sa më të gjatë është gjetur zgjidhje në mënyrën e ndërtimit dhe në lëndën e përdorur. Një pjesë e mirë e detajeve, si fletët e pendës, gurët e mullirit, koritat, janë bërë lehtësisht të çmontueshme. Për pjesët në kontakt me ujin, si penda, fletët, koritat, është përdorur pisha, ndërsa për pjesët me ngarkesë pune të madhe, si bishti, është përdorur vidhi, urza me lëndë dushku etj.

Në qoftë se ndërtesën e mullirit e ndërtuan oparakët, gjithë pajisjet e mullirit bëheshin nga vendas, zakonisht nga vetë familjet e mullixhijeve, të cilët ishin specializuar jo vetëm për bluarjen e drithit, por edhe për të ndërtuar ose riparuar mullirin. Ndërkohë që mirrnim të dhëna për mullirin, mullixhiu ishte duke mbaruar një koritë të re që përmbante dhe cfunin, për të zëvendësuar të vjetrin të dëmtuar. Ai mbante të gjitha veglat e nevojshme për këtë punë, si sharrë, disa lloj sqeparësh, daltash dhe turjelën. Pajisjet e punës në mulli janë të thjeshta. Mullixhiu përdor **krrabën**, një lloj lopate të kthyer dhe me bisht të gjatë, e cila shërben për të mbledhur miellin e shpërndarë dhe një lopatë me bisht të shkurtër, me të cilën merr miellin e grumbulluar në hambar. Këto pajisje janë punuar prej druri.

Mullij bloje në krahinën e Shpatit kishin përveç Pashtreshit dhe

fshatrat e tjerë, si Dërstila, Lleshani etj., por jo çdo fshat. Për ndërtimin e mullinjve duhet të plotësoheshin disa kushte: të kishte ujëra të bollshme dhe për një kohë të gjatë dhe vende lehtësisht të arritshme nga njerëzit dhe kafshët e ngarkesës. Në këta mullinj blujnë jo vetëm banorët e fshatit, por dhe banorët e fshatrave të tjera pranë.

FURRA E GËLQERES — SHELKAN

Përveç teknologjisë që shfrytëzojnë energjinë e ujit, me interes janë dhe teknologjitë e tjera, të cilat u futën dhe u përhapën në Shpat për plotësimin e nevojave të ndryshme të popullsisë. Një ndër to është dhe nxjerrja ose pjekja e gëlqeres.

Në ndërtimet e vjetra të Shpatit, sidomos në banesat si ndërtime më masive, gëlqerja nuk ka qenë tepër e përdorshme. Muraturat ndërtoheshin me gurë të lidhur me baltë dhe të përforcuar me breza druri. Ajo nevojë e pakët për gëlqere që mund të duhej për sherbetim nuk mund të krijonte arsye për prodhimin e saj në Shpat. Shtytja kryesore për këtë ka qenë nevoja e furnizimit të tregut të Elbasanit, duke shfrytëzuar kushtet e favorshme natyrale, pasurinë me gurë gëlqerorë dhe afërsinë e krahinës me qendrën. Është e kuptueshme pra që kjo mjeshtëri në Shpat është relativisht e re. Të dhënat gojore ndërtimin e furrave të para në Shpat ua njohnin mjeshtërve të ardhur nga krahinat e Korçës.

Ne patëm rast të shohim një furrë që e kishin bërë gati për ta ndezur. Ajo ishte ndërtuar te «Rahu i vjetër», pranë lagjes Katund të Shelcanit. Në afërsi ndodhet Krasta e Shelcanit, nga merrej guri gëlqeror, i nevojshëm për prodhimin e gëlqeres (Fig. 13).

Ndërtimi i furrave të gëlqeres në Shpat nuk ndryshon shumë nga ai i krahinave të tjera të vendit. Në tokë hapet **kazani**, një gropë me diametër rreth 2 m dhe e thellë 4-4,5 m., me fund të rrumbullakuar. Faqet e kazanit vishen me mur të thatë deri në lartësinë 1,5 m, gjerësia e të cilit vjen duke u rritur nga poshtë-lart. Mbi këtë mur ngrihet kubeja ose **qemeri i furrës**, i ndërtuar me gurë të mëdhenj, të gdhendur në formë pykash, që quhen **thikëza**. Në krye qemeri mbyllet nga **çelsi**. Struktura e kurbëzuar mban mbushjen e furrës me gurë gëlqerorë, të hedhur me një rregull të caktuar: madhësia e gurëve vjen duke u zvogëluar nga poshtë lart. Mbushja e furrës mbahet nga **këmisha**, e përbërë nga një mur i thatë i ngritur rreth 3 m nga toka, i veshur nga jashtë me një shtresë balte dhe i rrethuar nga një gardh mbrojtës (Tab. XVI, Fig. 24).

Krahas ndërtimit të furrës bëhet dhe grumbullimi i lëndës djegëse, sepse duhet një sasi e madhe lënde drusore. Rëndësi i jepej dhe llojit të lëndës djegëse. Ajo nuk duhet të lëshonte shumë tym dhe blozë, si p.sh. pisha, sepse «e mbyt furrën».

Mbasi kanë përfunduar këto dy procese, furra është gati për ndezje. Zjarri ndizet në kazan dhe vazhdon pa ndërprerje për 7 ditë. Zakonisht koha gjatë pjekjes zgjidhet e thatë dhe pa erë. Veshja e këmishës me baltë shërben në këtë rast si izolator termik, për të mos patur humbje të tepërta nxehtësie. Mbas 24 orësh flaka dilte sipër,

ndërsa koha prej 7 ditësh konsiderohej e mjaftueshme për të pjekur të gjithë mbushjen. Mbas kësaj bëhej prishja e furrës. Furra hapej nga sipër, pasi prishej këmisha dhe veshja e jashtme.

Mbushja e shkallëzuar, me gurë të mëdhenj poshtë dhe të vegjël sipër, kishte kuptimin e saj. Gurët e mëdhenj ndodheshin më pranë burimit të nxehtësisë, si rrjedhim pjekja e gurëve bëhej e njëkohëshme. Gjatë pjekjes guri i futur lehtësohet. Pesha e gurit të pjekur arrin deri në 50% të peshës fillestare. Megjithatë cilësia e gëlqeres së dalë nuk ishte e njëjtë. Kështu p.sh. thikëzat, të cilat bëheshin me gurë të mëdhenj nxirrnin «gëlqere të fortë», në kuptimin që gjatë shuarjes duhej patur kujdes dhe të lihej për një kohë më të gjatë në ujë. Shkrirja e gëlqeres së dalë nga thikëzat vazhonte deri në 20 orë, ndërkohë që gëlqerja tjetër mund të shkrihej në ujë brenda një ore. Në varësi të llojit dhe cilësisë së gëlqeres së prodhuar bëhej dhe përdorimi i saj.

Një furrë me përmasat e shembullit të dhënë prodhon rreth 300 kv. gëlqere. Për të nxjerrë këtë sasi futeshin rreth 40 m³ gurë gëlqerorë. Për ndërtimin e një furre të tillë punonin rreth 3 muaj 5-6 punëtorë për afrimin e gurëve, përgatitjen dhe grumbullimin e lëndës djegëse, për ndërtimin e furrës dhe për ta mbajtur ndezur atë. Mjafton të përmendim se për ndërtimin e qemerit duhej të përgatiteshin rreth 500 copë thikëza. Zakonisht ndërtohej një furrë në vit, por sipas nevojës mund të ndërtoheshin dhe më shumë.


Para Çlirimit prodhimi i nxjerrë ishte destinuar për treg. Provarët e furrave kishin njëkohësisht dhe pikën e shitjes në pazarin e Elbasanit. Rrallë ndërtoheshin furra për nevojat e fshatarëve, të cilët ishin të detyruar ta blinin gëlqeren në pazar. Përveç kushteve të favorshme të terrenit, edhe një organizim i tillë i prodhimit dhe shpërndarjes ka bërë që përhapja e furrave në krahinën e Shpatit të ishte e kufizuar vetëm në fshatrat e afërta me Elbasanin, në Shëlcën dhe në Shushicë. Përhapja e ndërtimit të furrave të gëlqeres dhe në fshatrat e tjera të krahinës së Shpatit u bë mbas Çlirimit, për plotësimin e nevojave të ekonomive bujqësore.

*
* *


Përhapja e gjerë e teknologjisë popullore ishte prodhim i kushteve të periudhave të caktuara historike. Siç e kemi vënë në dukje, fuqizimi i prodhimit të përqëndruar industrial e kufizoi mjaft sferën e aplikimit të teknologjisë popullore. Megjithatë degë të veçanta mund të vazhdojnë të funksionojnë edhe në kushtet e sotme për plotësimin e disa nevojave të popullsisë, por gjithnjë duke bërë analizat e leverdisë ekonomike. Nga ana tjetër studimi i kësaj veprimtarie të shoqërisë paraqet dhe vlera njohëse të jetës së popullit, sepse në të janë pasqyruar mënyçuria dhe përvoja shumë shekullore e disa brezive, shkallë të ndryshme të zhvillimit të mendimit dhe njohurive të mjeshtrave popullore.


TAB. I.

SHARRE UJI

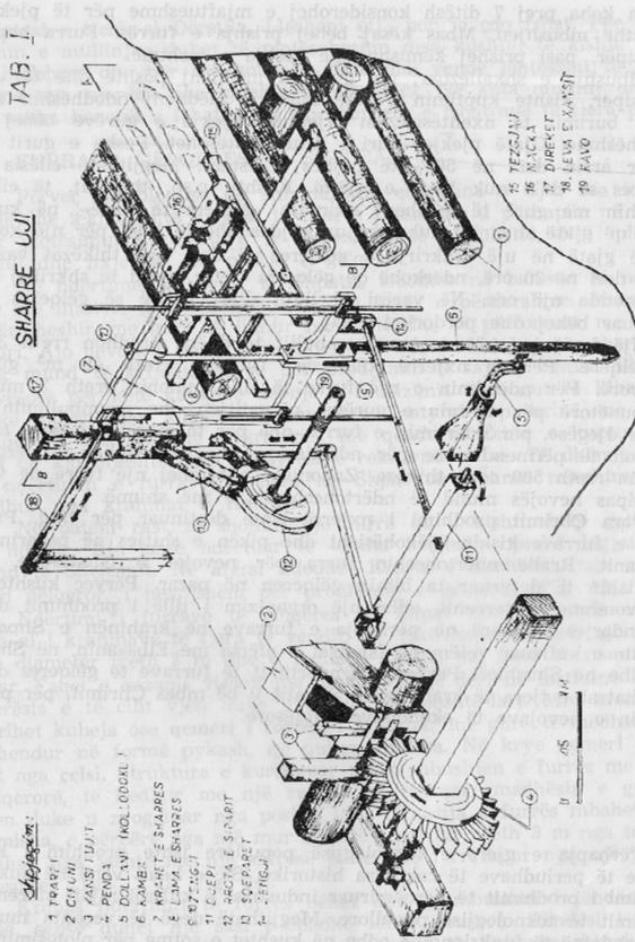


TAB. II

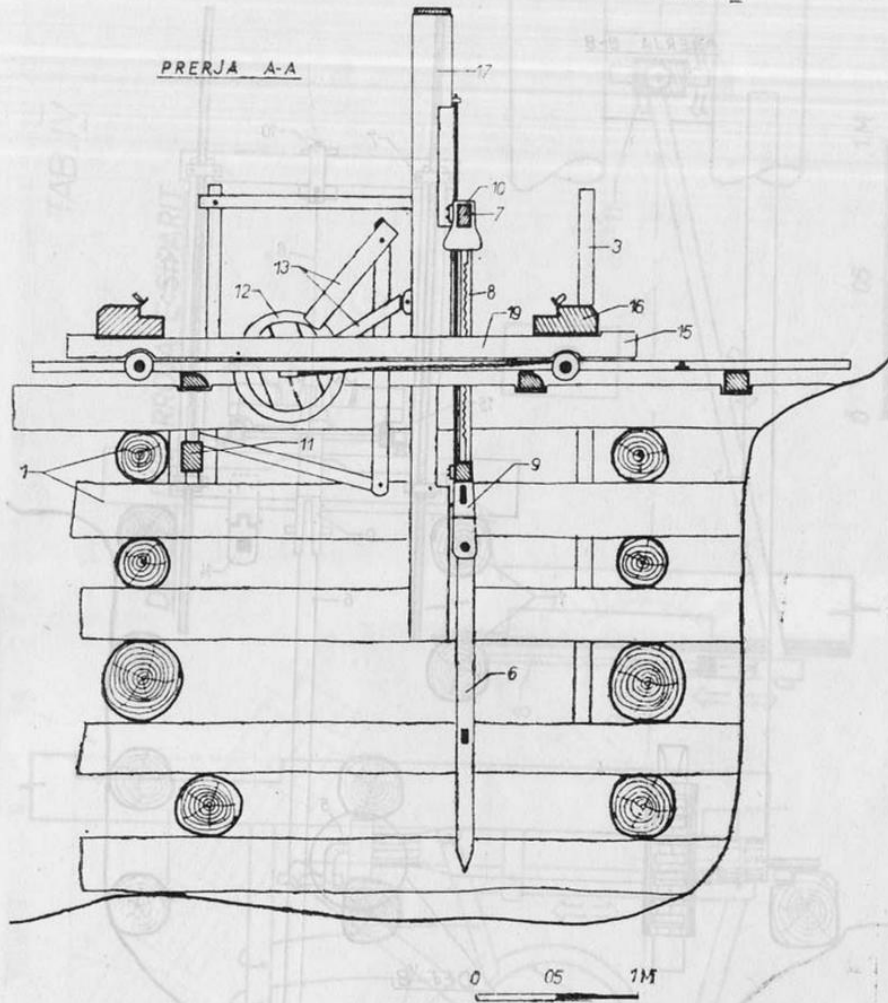


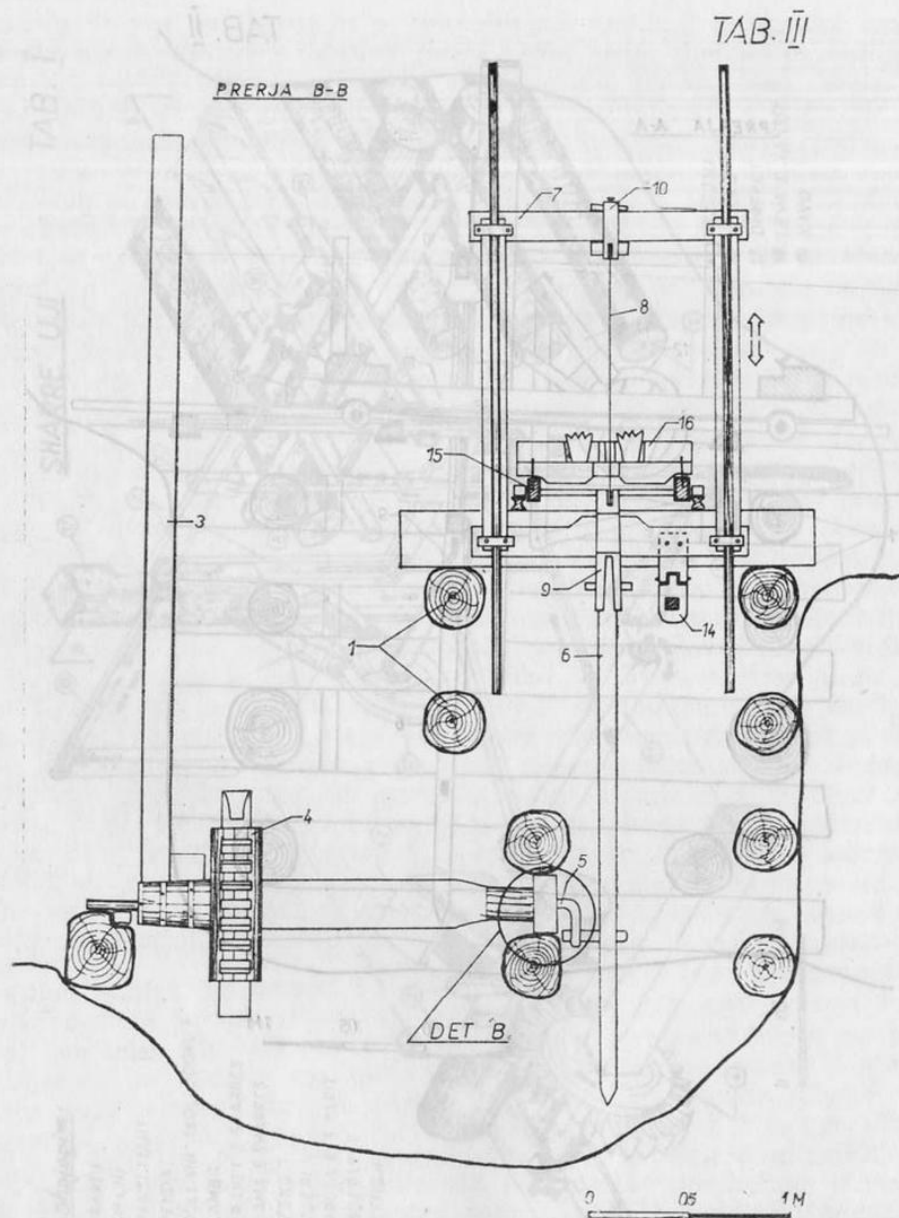




TAB. IV

DJEPI DHE RROTA E SIPARIT

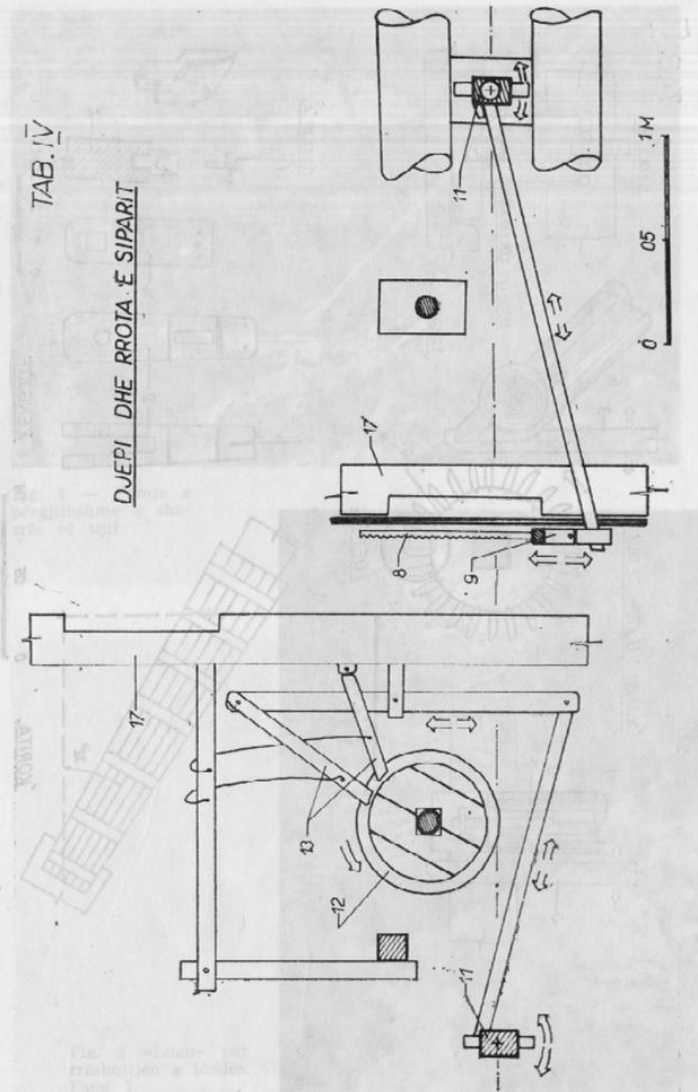

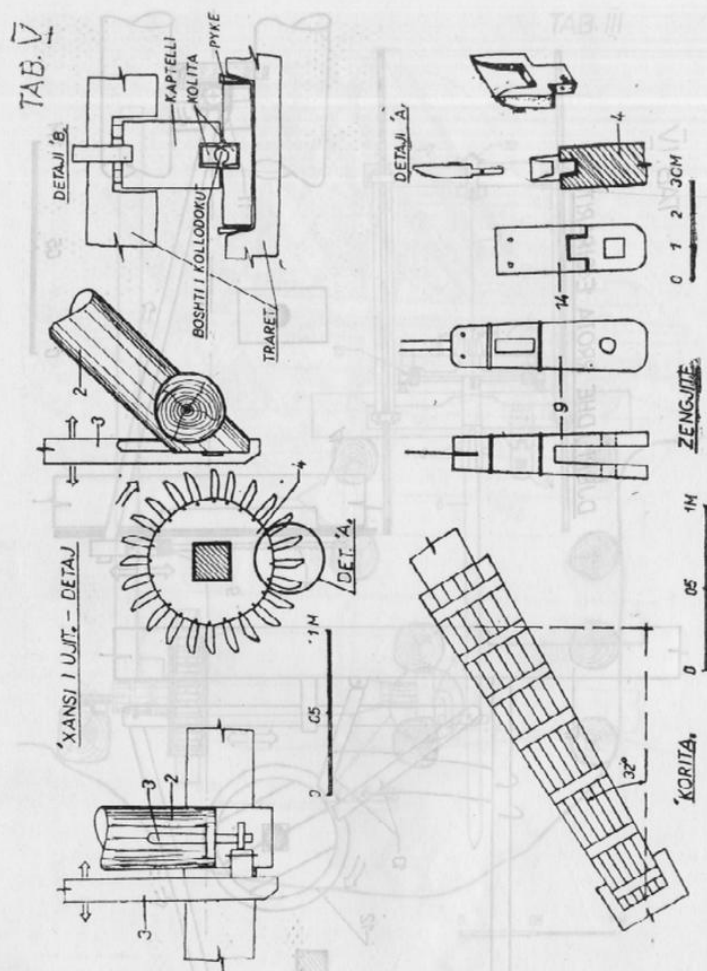

TAB. VI
PLANIMETRIA E KOPITES

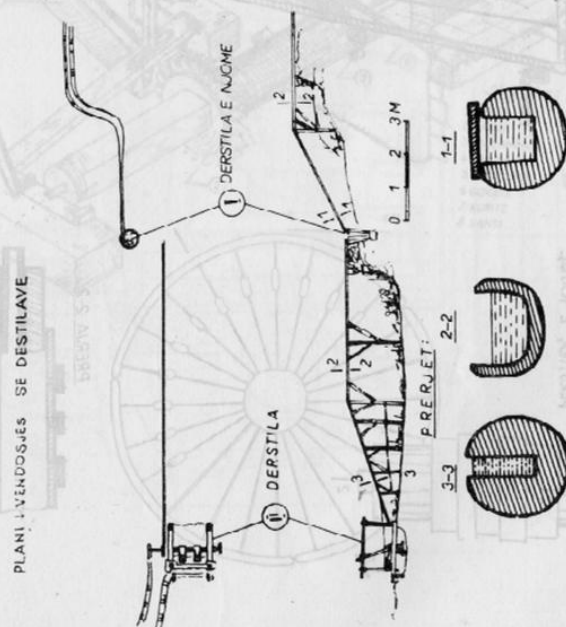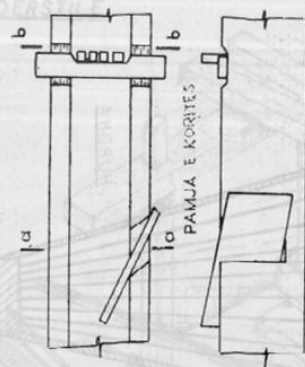

05 1M



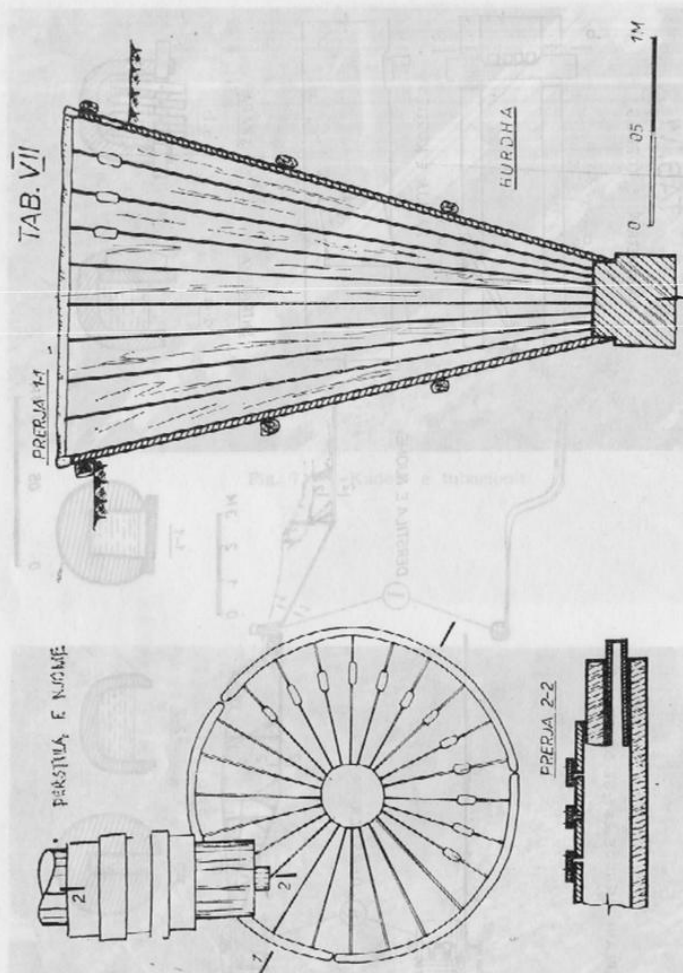


Fig. 7. — Dëmtja e tubave të ndërtimit.

DERSTILE

TAB. VIII

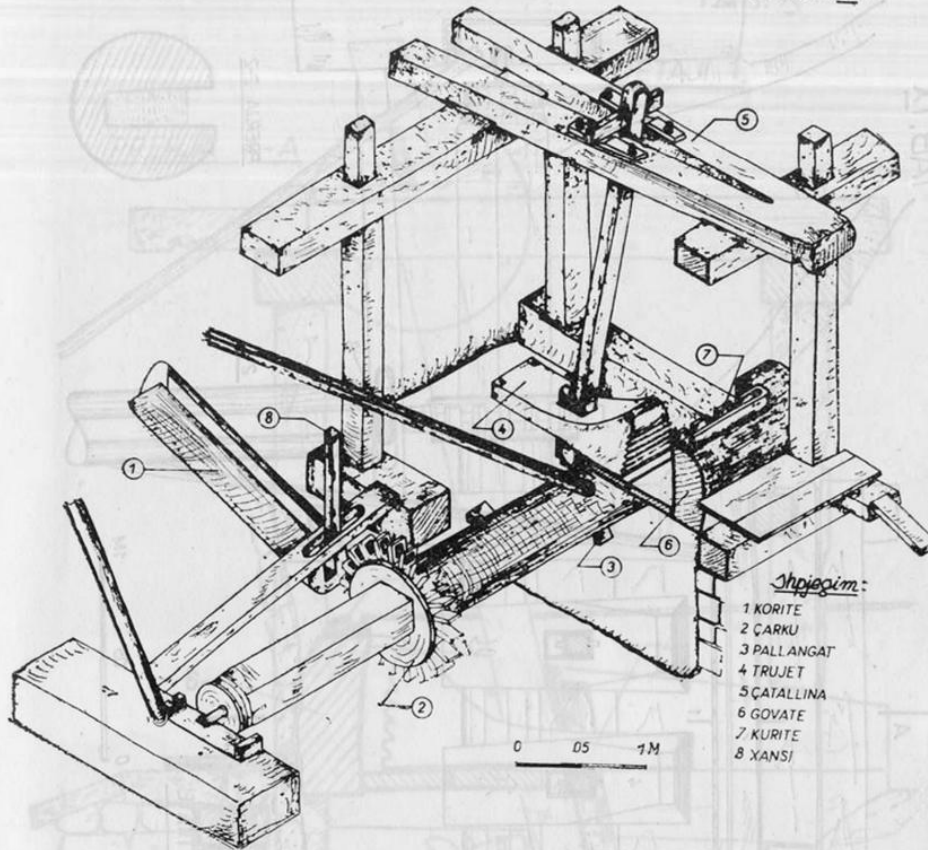

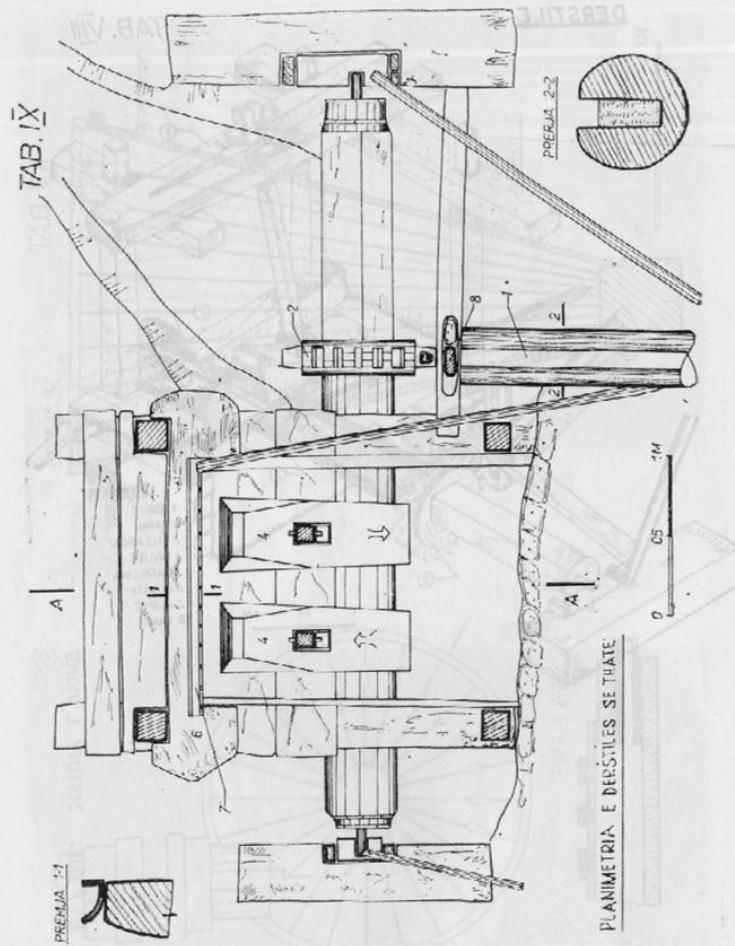

TAB. X



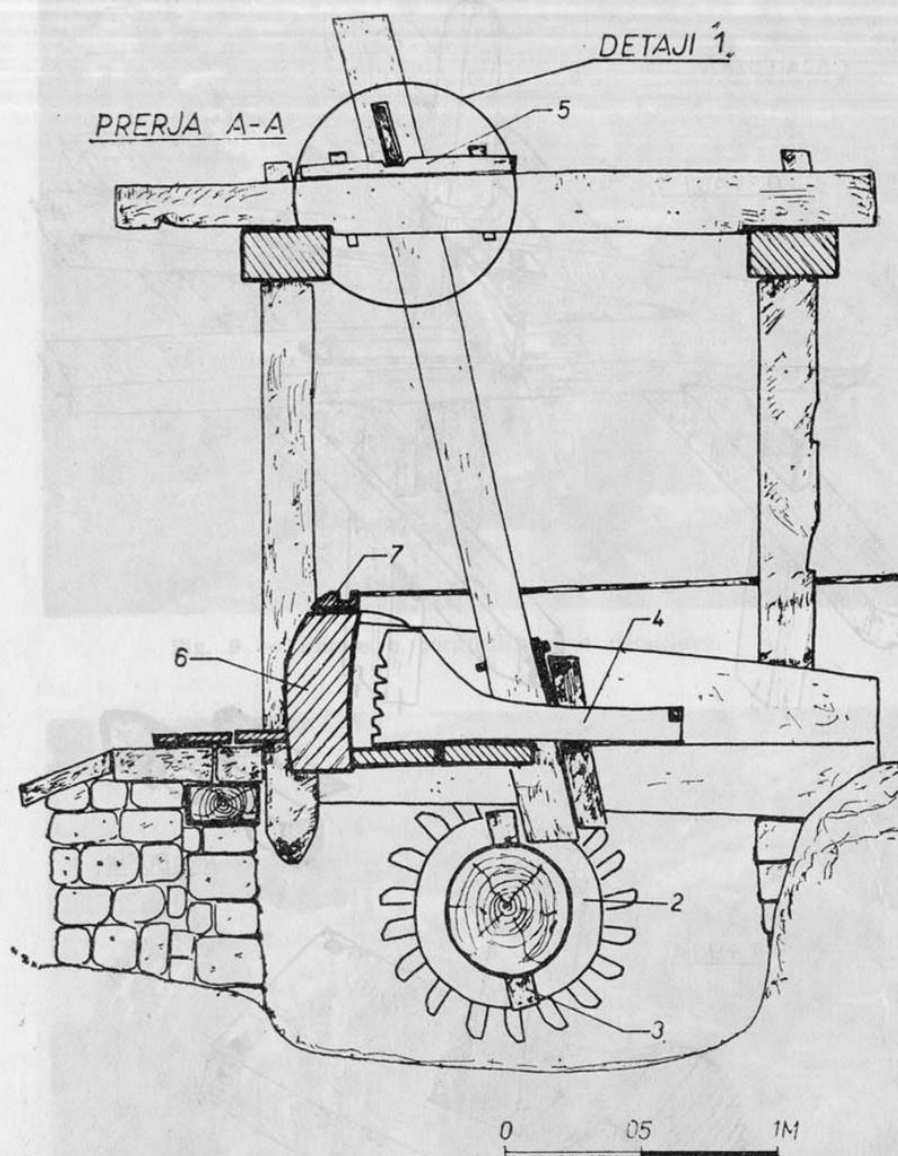


Fig. 10 -- Pompa e korrës me parës e zërkërrës dhe shtetë.

TAB. XI

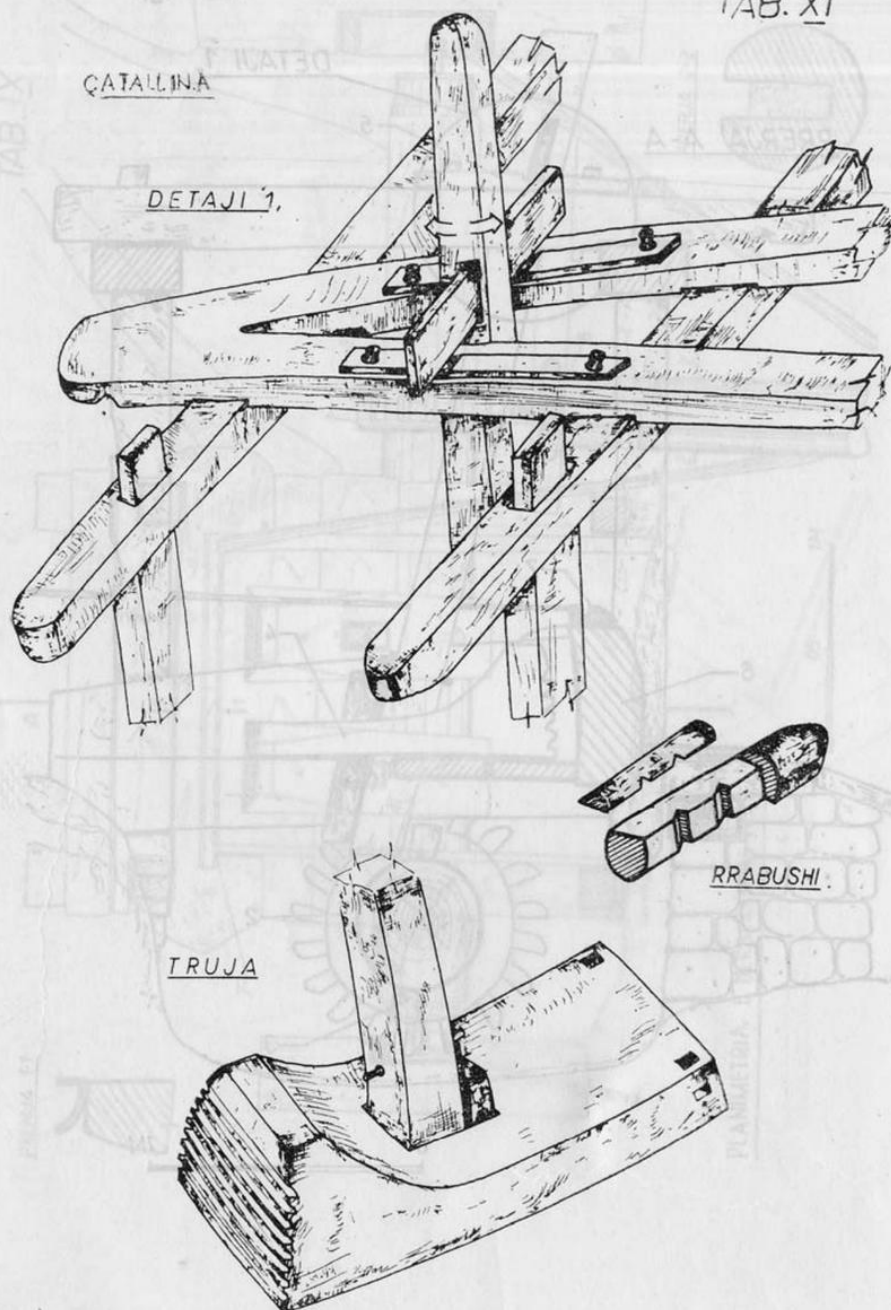

TAB. XII

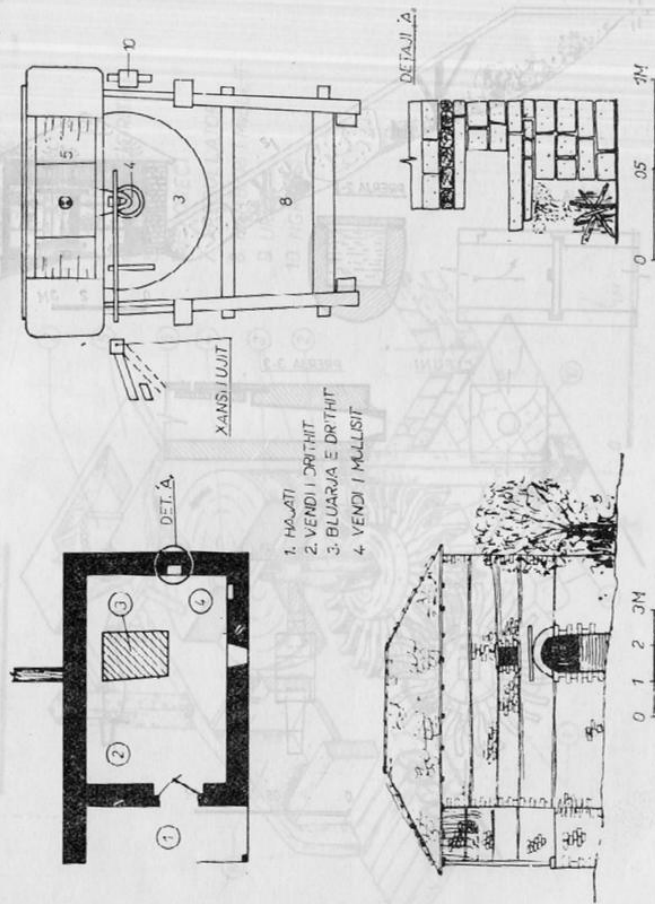

TAB. XIII

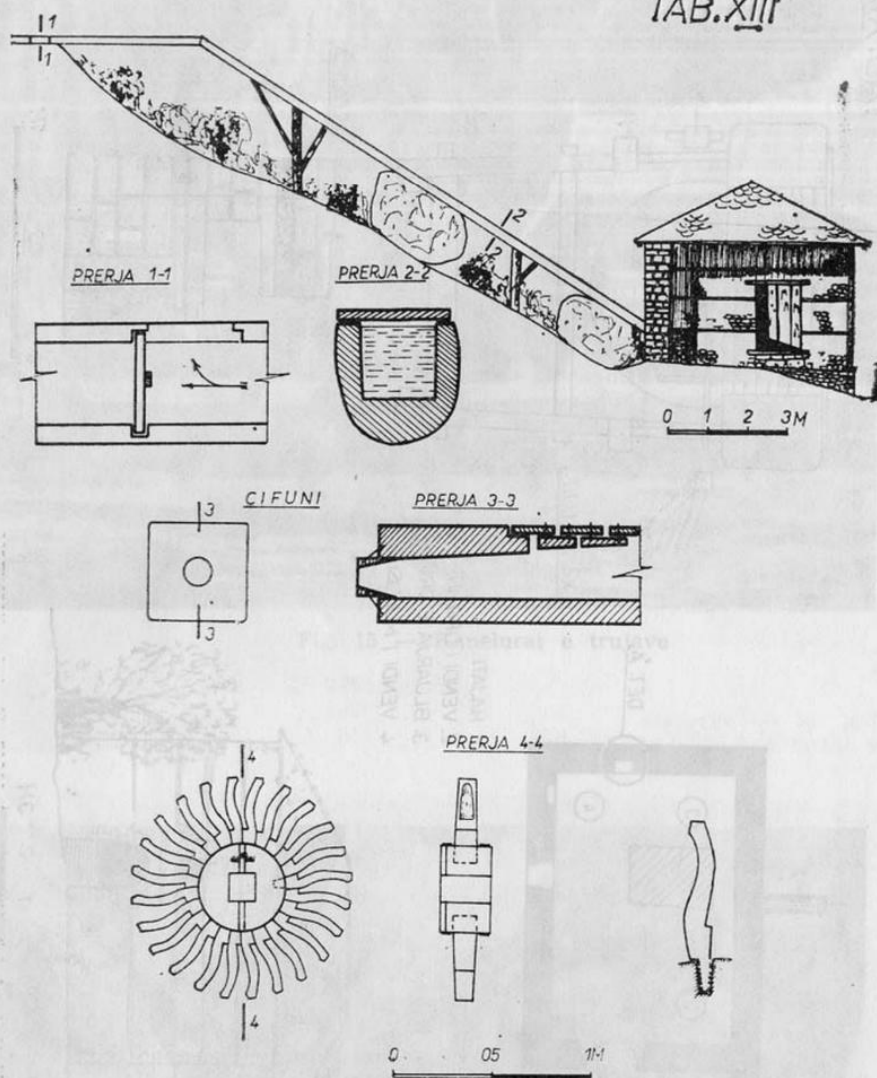


Fig. 10 — Resti i gellëgave

TAB. XIV

Shpjegim:

1. PENDA
2. BOSHTI
3. GURËT
4. GROPA E DRITHIT
5. GOVATA
6. SKORECI
7. RREGULLATOR
8. HAMBARI MIELLIT
9. URZA
10. NGREFSI



MULLI DRITHI

Fig. 13 - "Korita"

TAB. XV



TAB XVI

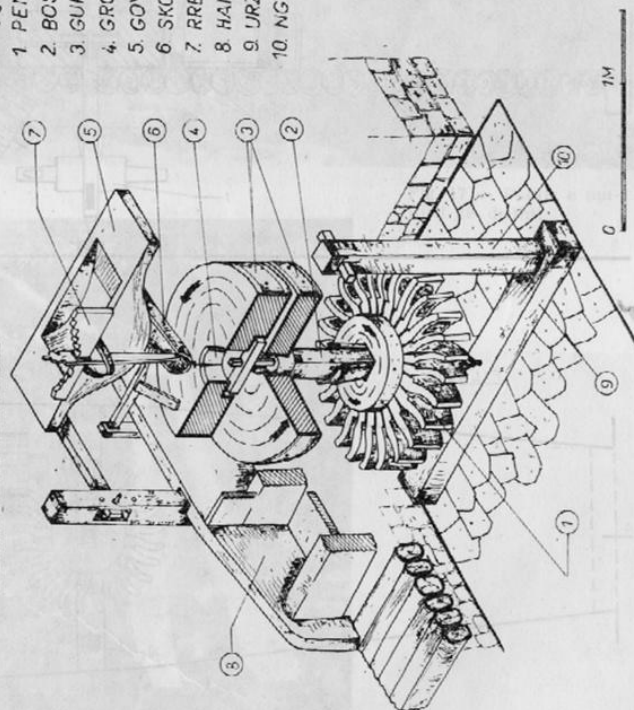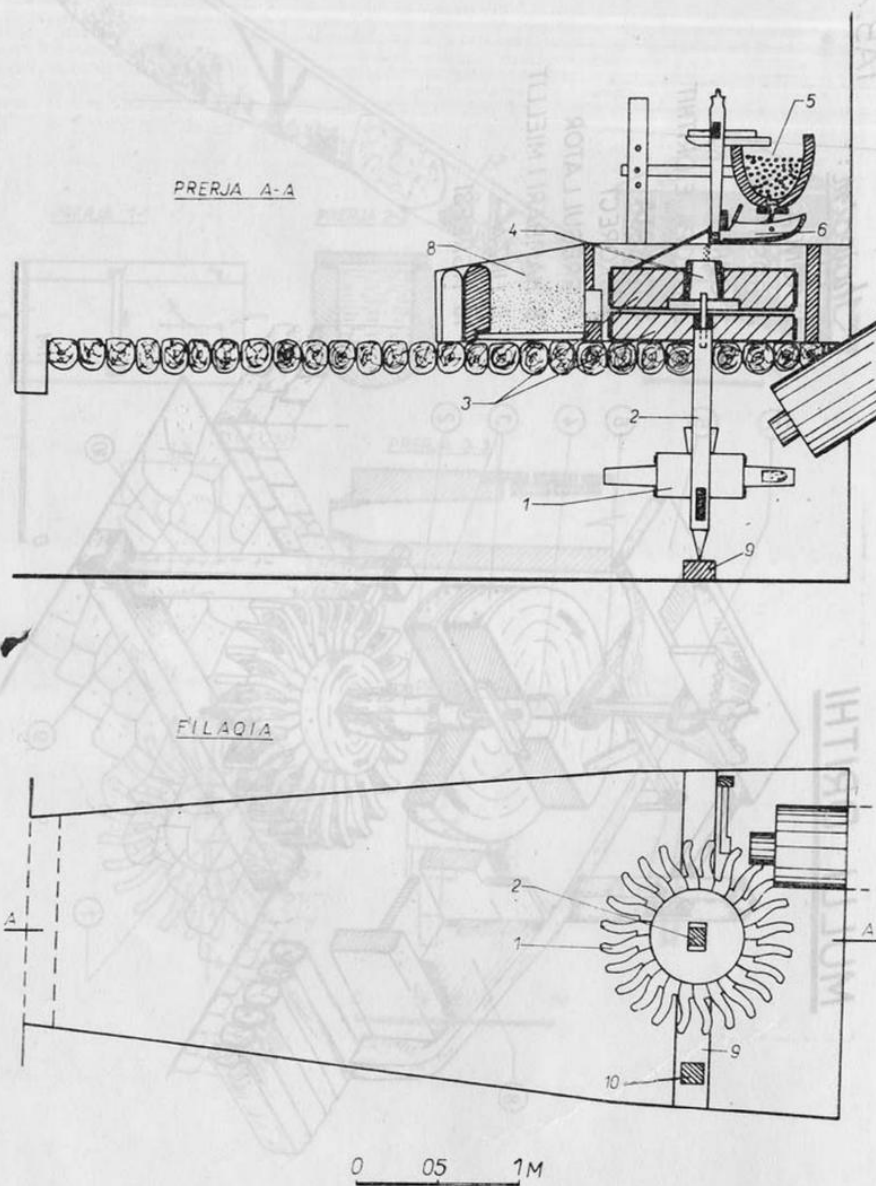