
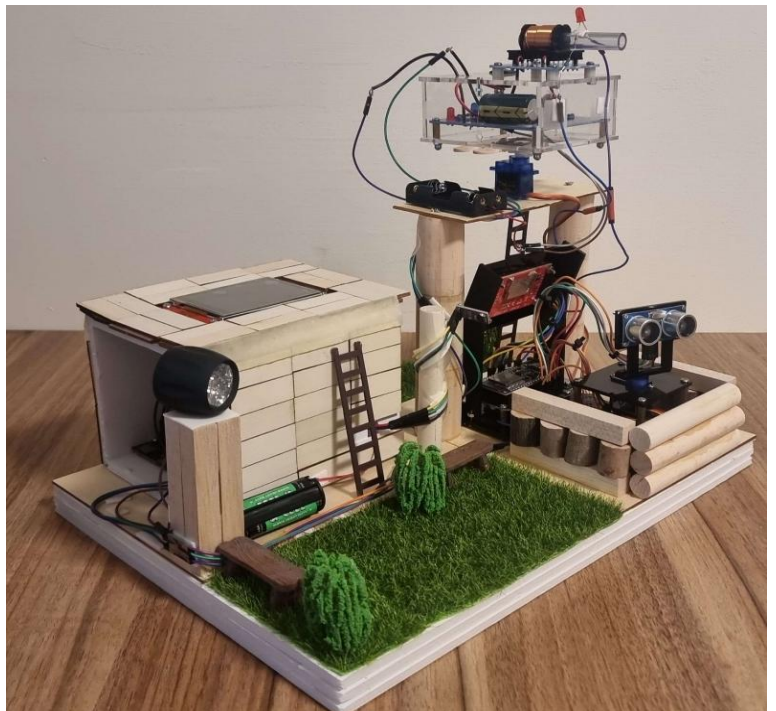
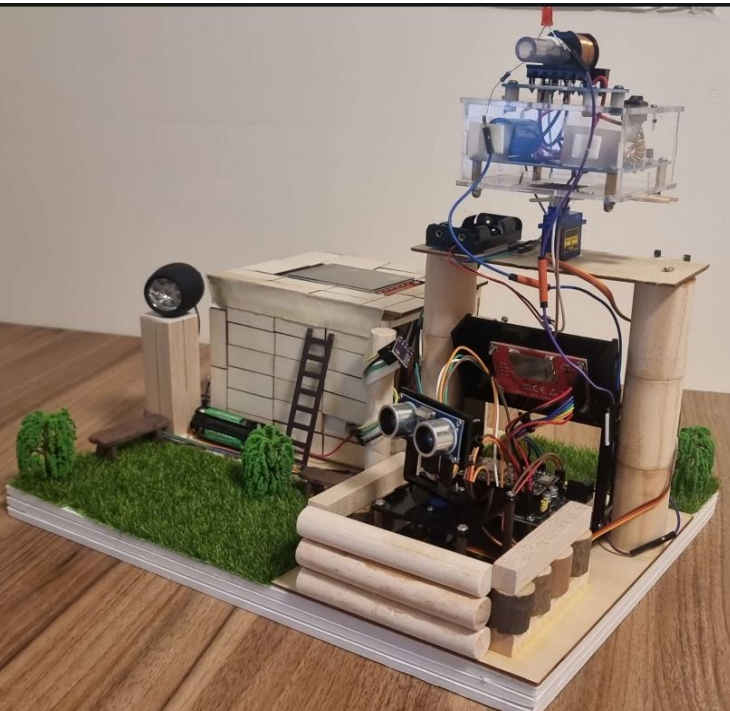
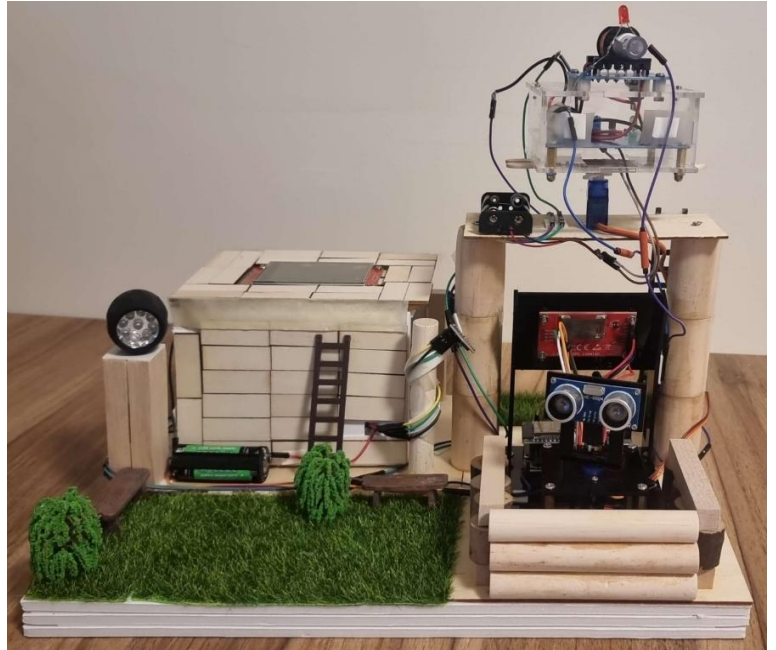



פרויקט גמר

SANTIBOT - רובוט רואה יורה רובוט שמירה לשטח

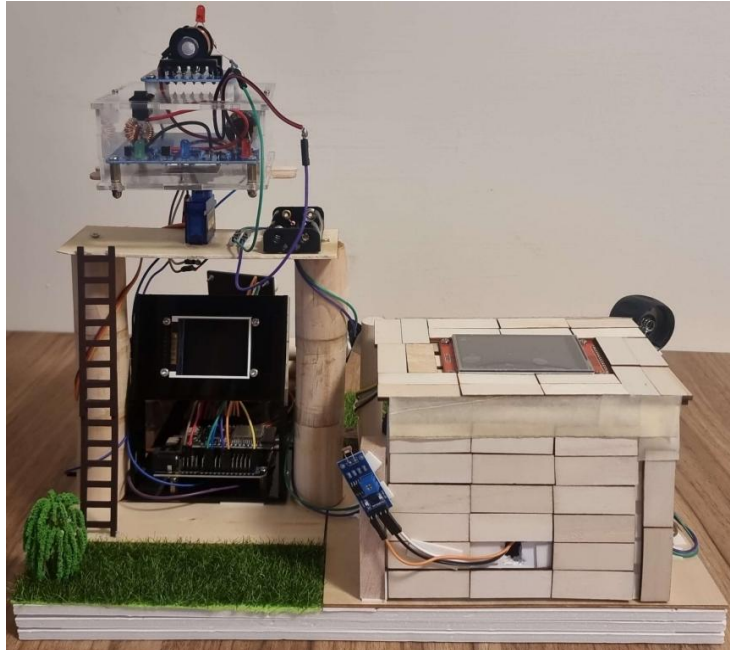

פרויקט "רובוט רואה יורה"- רובוט אשר שומר על שטח ומנתר לנו נתונים סביבתיים של 180 מעלות מהשטח. המנוע שעליו נמצא החיישן מסתובב באופן קבוע ומשרטט את הרדאר במסך הקטן הראשון שבמערכת הרדאר. לאחר שהתגלו אובייקטים וישנן נקודות אדומות על המסך המנוע השני שעליו נמצא התותח מסנכרן ישירות עם המנוע הראשון ונדלק הנורית לד האדומה שעל קנה הרובה שמסמנת יריות רצופות כל עוד ישנם אובייקטים קרובים (מכיוון שלסליל לוקח זמן להיטען). מערכת הבקרה/הניטור מנתר את הערכים של הטמפרטורה הסביבתית שמשפיעה על דיוק החיישן אולטרסוניק ואת עומת האור בסביבה וידעת האם להדליק את הפרויקטור או לא.

שרטוט חשמלי ראשוני בתוכנת EASYEDA:

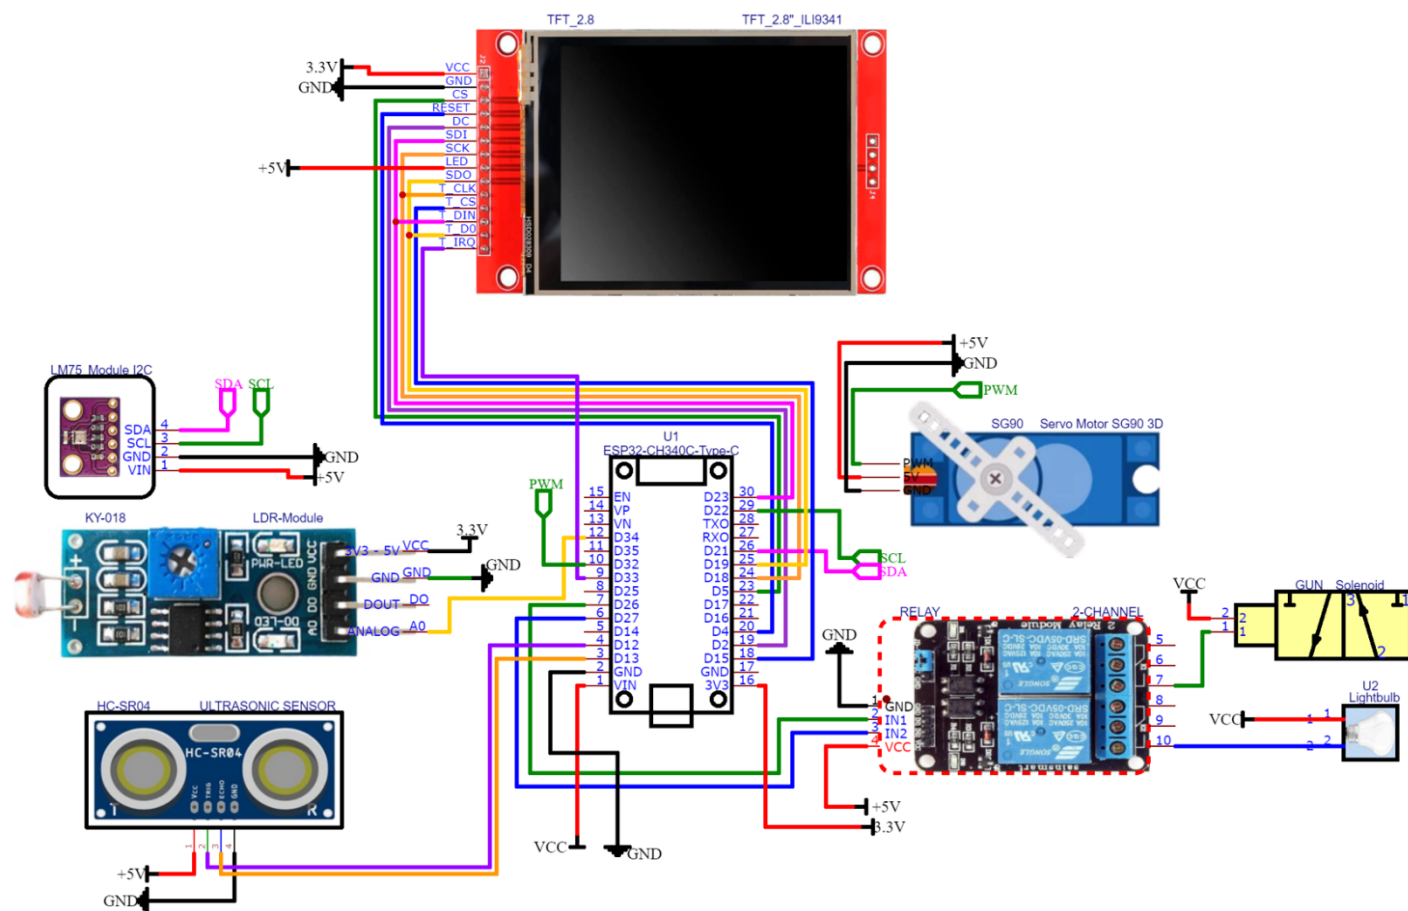


TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
Company: Your Company		Sheet: 1/1
Date: 2023-10-19	Drawn By: ruybrook	


זהו למעשה השרטוט הראשוני עבור המערכת אליה התחייבתי בהצעת פרויקט. הפרויקט שעשיתי בפועל הוא יותר מורכב ומחולק לשתי מערכות שמתקשרות ביניהן בעזרת פרוטוקול תקשורת אלחוטי הנקרא ESP_NOW אני משתמש בשני מיקרו בקרים מסוג ESP32 ואתייחס לכך בשרטוט החשמלי הסופי שלי לפרויקט שם ניתן יהיה לראות בבירור את המערכות וכיצד הן מתחברות למערכת אחת גדולה.

שרטוט חשמלי סופי בתוכנת EASYEDA:

Transmitter - Radar System

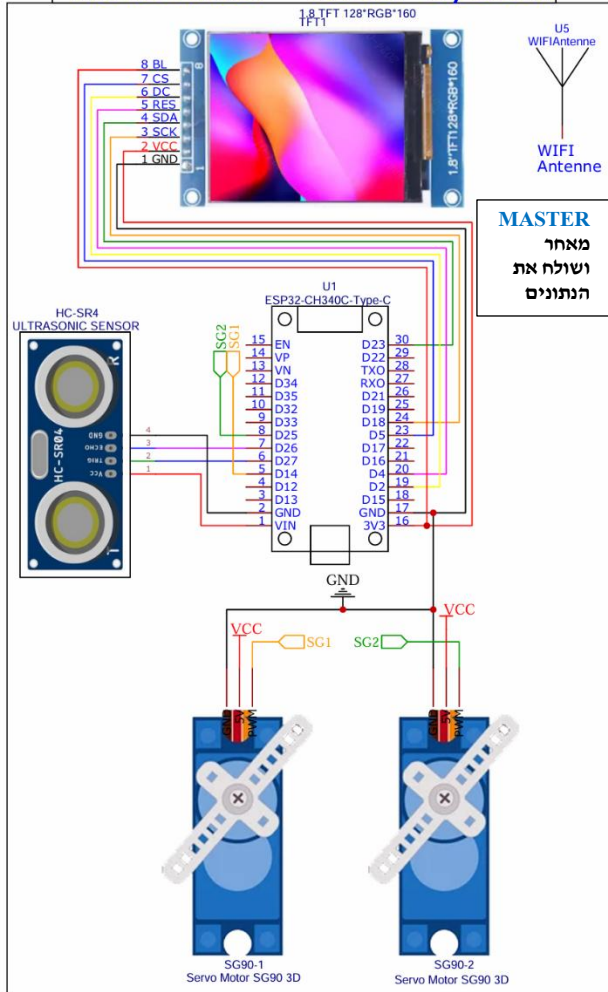

Reciever - Ground Control Station

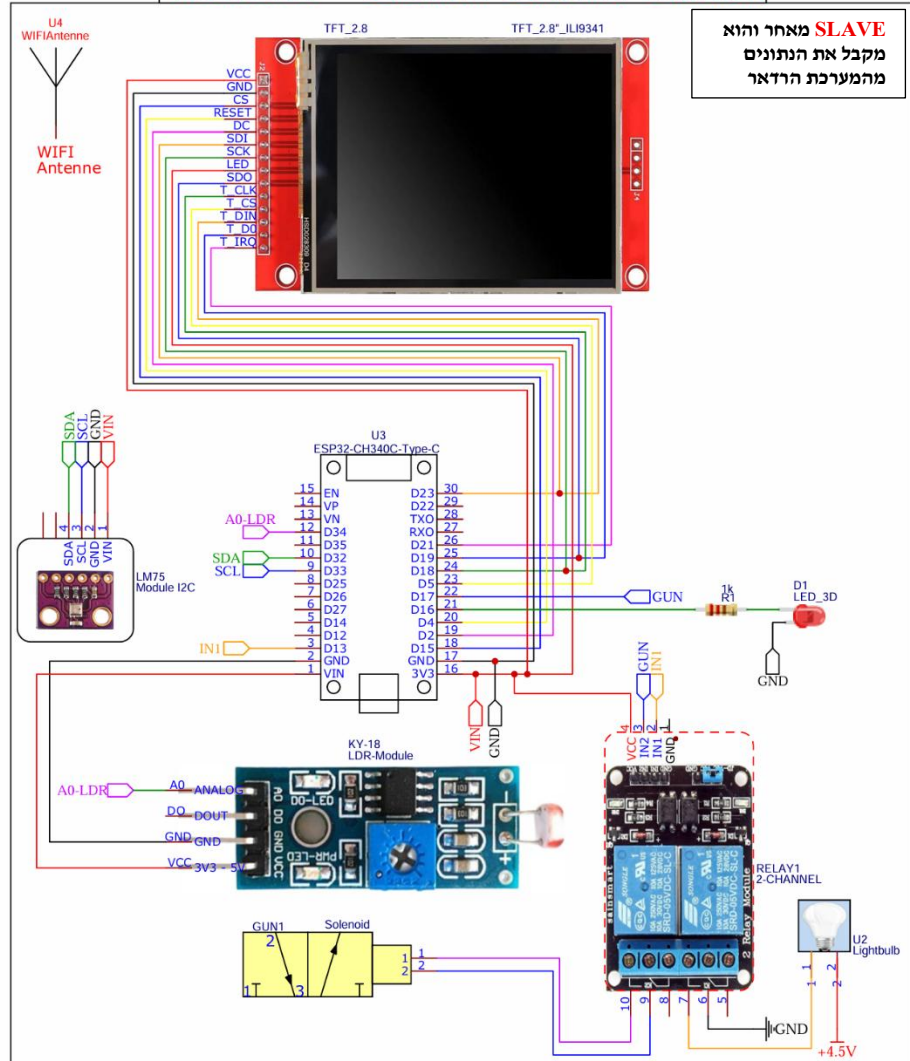

ניתן לראות את השרטוט הסופי לפרויקט שעשיתי. המבלך הפרויקט למדתי המון דברים חדשים ונתקלתי במספר בעיות, אחת הבעיות הייתה עומס רב על מערכת אחת עם בקר אחד. מאחר וזה ESP32 הוא בקר המשמש לפרויקטים שיכולים לפעול עם עומס תמידי לא גדול הזדקקתי להפריד את הפרויקט לשני חלקים המתקשרים באמצעות פרוטוקול תקשורת ייחודי לבקר הנקרא NOW_ESP (עליו ארחיב המבלך הספר) למעשה המערכת הראשונה שכוללת את הרדאר ושני מנועי הסרוו כאשר על אחד מהם מסתובב החיישן אולטרסוניק ועל המנוע השני שמסנכרן יחד עם הראשון במידה והתגלו אובייקטים נמצא התותח האלקטרומגנטי שהלחמתי ידנית (במהלך הספר ניתן לראות את כל הדברים שהרכבתי וכמובן שיש סרטונים באופן מסודר באתר שבניתי באמצעות Visual Studio Code (Java Script+ CSS +HTML) תוך שימוש בתוכנת Visual Studio Code.

במהלך עשיית הפרויקט למדתי המון על התחום האלקטרוניקה מעבר למה שידעתי לפניכן. לאט לאט התחלתי להתקל בקשיים ודברים שצרכו ממני מחשבה עמוקה ומקצועיות יותר והגעתי לפתרונות ומסקנות שקידמו לי את רמת הפרויקט בכמעט כפליים מהפרויקט אליו התחייבתי. זה מה שקסום בתחום הזה הוא רחב ומאפשר ליצור כל מחשבה למציאות. מאחר ושימוש שלי הוא שיחידה אחת (מערכת הרדאר) מעבירה נתונים למערכת השנייה (הבקר) אז התקשורת היא תקשורת מסוג Simplex.

מיקרו בקר ESP32



ה-ESP32 הוא הרבה יותר מסתם מיקרו-בקר פשוט; הוא מערכת על שבב (SoC) חזקה ורב-תכליתית, המשלבת את כל מה שצריך כדי לבנות פרויקט חכם, מקושר וחסכוני באנרגיה. פיתוחה של חברת **Espressif Systems**, ה-ESP32 בולט בזכות השילוב הייחודי של עוצמת עיבוד חזקה, קישוריות אלחוטית ויכולת צריכת חשמל נמוכה.

תכונות טכניות עיקריות:

1. **עיבוד בעל ביצועים גבוהים:** מצויד במעבד כפול-ליבה במהירות של עד 240 MHz, ה-ESP32 מסוגל לבצע משימות מורכבות ולנהל מספר פעולות במקביל במהירות גבוהה.
2. **קישוריות אלחוטית מובנית:** ה-ESP32 מגיע עם **Wi-Fi** ו-**Bluetooth** מובנים, מה שהופך אותו לבחירה אידיאלית לפיתוח פרויקטים מחוברים ללא צורך ברכיבים חיצוניים נוספים.
3. **יעילות אנרגטית:** עם מצבי שינה מרובים, ה-ESP32 מתוכנן לפעול לטווח ארוך על סוללה בודדת, מה שהופך אותו למושלם עבור יישומים המופעלים באמצעות סוללה.
4. **ממשקי קלט/פלט (I/O) גמישים:** ה-ESP32 מציע מגוון רחב של ממשקים היקפיים, כולל **ADC, DAC, I2C, SPI** ו-**GPIO**, ומספק כמעט אינסוף אפשרויות ליצירה.
5. **תמיכת קהילה נרחבת:** עם אלפי מפתחים ברחבי העולם המשתמשים ב-ESP32, קיים שפע של ספריות קוד, תיעוד ופרויקטים של קוד פתוח הזמינים לתמיכה בפיתוח שלך.

הסוד שמאחורי ה-ESP32: יחידת העיבוד המרכזית (CPU)

ה-ESP32 מצויד במעבד עוצמתי Xtensa LX6 dual-core, הפועל במהירות מרשימה של עד 240MHz. אבל מה זה בעצם אומר?

- דמיינו שיש לכם שני מוחים עובדים במקביל: בזמן שאחד מהם מטפל בקישוריות Wi-Fi, השני יכול לעבד נתונים מהחיישנים שלכם - הכול בבת אחת!
- **240MHz** זוהי מהירות השעון של המעבד. לשם השוואה, המעבד של ה-ESP32 מסוגל לבצע **240 מיליון פעולות בשנייה!**
- **ארכיטקטורת 32-ביט** זוהי אומרת שהמעבד יכול לעבד נתונים בכמויות גדולות יותר, מה שמאפשר חישובים מורכבים במהירות גבוהה.

הזיכרון: איפה כל המידע נשמר?

ה-ESP32 מגיע עם מערך מרשים של אפשרויות זיכרון:

- **SRAM (Static Random-Access Memory)**: זיכרון מהיר לשימוש מידי של **520KB**. זהו המקום שבו המידע שהמעבד עובד עליו ברגע נתון נשמר.
 - **ROM (Read-Only Memory)**: זיכרון קבוע של **448KB** המכיל את ההוראות הבסיסיות הנדרשות להפעלת המערכת.
 - **Flash (זיכרון חיצוני)**: זיכרון של עד **16MB** שבו נשמרות תוכניות המשתמש שלכם והנתונים הקבועים.
- לשם השוואה, הזיכרון הכולל של ה-ESP32 הוא כל כך גדול, שתוכלו לאחסן בו ספר אודיו שלם!

קישוריות אלחוטית: החיבור לעולם:

ה-ESP32 הוא אלוף התקשורת האלחוטית:

- **Wi-Fi**: תומך בתקן **802.11 b/g/n**, מה שמאפשר חיבור כמעט לכל רשת אלחוטית מודרנית. הוא יכול לשמש גם כנקודת גישה ולספק חיבורים למכשירים אחרים.
- **Bluetooth**: עם תמיכה ב-**Bluetooth Classic** וגם ב-**Bluetooth Low Energy (BLE)**, ה-ESP32 יכול לתקשר עם מגוון רחב של מכשירים, מטלפונים חכמים ועד חיישנים זעירים.

ממשקים: חיבור לעולם הפיזי:

ה-ESP32 מציע מגוון רחב של אפשרויות חיבור כדי לתקשר עם העולם הפיזי:

- **GPIO (General Purpose Input/Output)**: עד **36** פינים, המשמשים כ"עצבים" של ה-ESP32, המאפשרים לו לחוש ולשלוט בסביבה.
- **ממיר אנלוגי-דיגיטלי (ADC)**: ישנם **18** ערוצים המאפשרים ל-ESP32 לקרוא ערכים אנלוגיים מחיישנים כמו טמפרטורה או עוצמת אור.
- **ממיר דיגיטלי-אנלוגי (DAC)**: שני ערוצים המאפשרים לייצר אותות אנלוגיים כמו צלילים, או מתחים משתנים.
- **חיישני מגע (Touch Sensors)**: **10** פיני מגע מובנים המאפשרים ל-ESP32 לחוש מגע ישיר.


צריכת חשמל: יעילות אנרגטית מרשימה:

אחד היתרונות הגדולים ביותר של ה-ESP32 הוא היכולת שלו לחסוך באנרגיה:

- **מצב פעיל מלא:** במצב זה, צריכת הזרם היא עד 240mA .
 - **מצב שינה עמוקה:** במצב זה, הצריכה יורדת באופן דרמטי ל- $10\mu\text{A}$ בלבד!
- זה אומר שגם עם סוללה קטנה, הפרויקט שלכם יכול לפעול במשך שבועות ואף חודשים ארוכים.

קעת נראה את צורת הפנים במיקרו בקר ESP32:

ESP32 Wroom DevKit Full Pinout

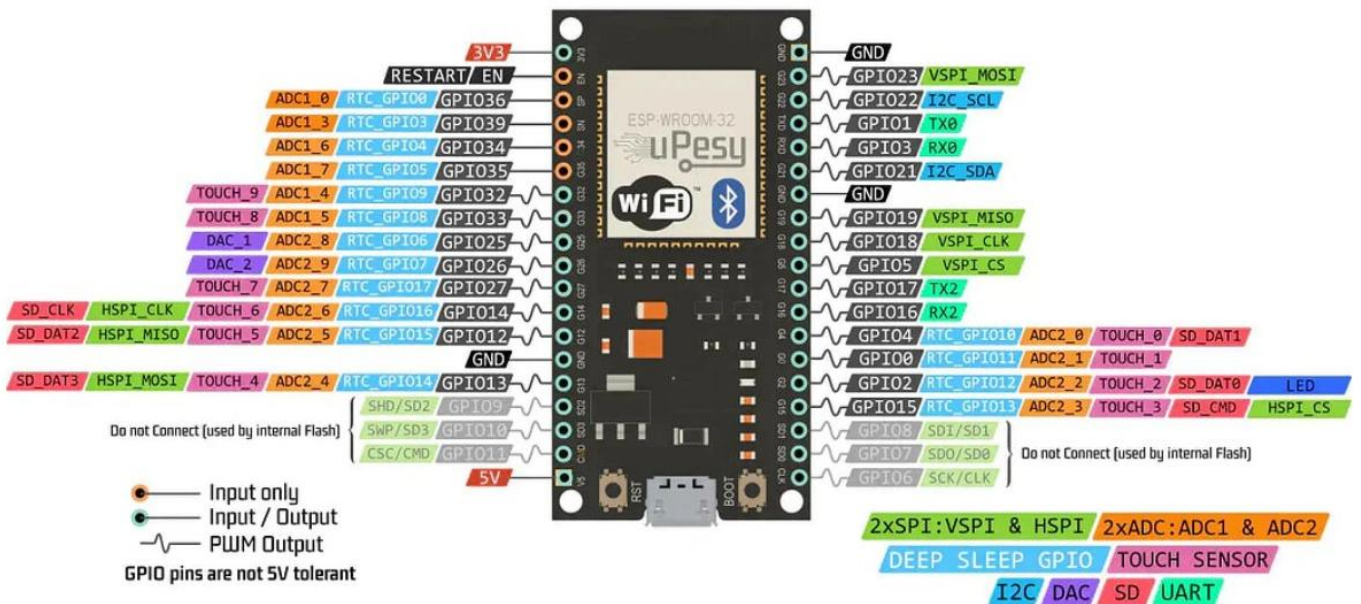

כפי שכבר ראינו, ה-ESP32 מוקף בפינים מרובים, שהם ה"שערים" דרכם הוא מתקשר עם העולם החיצוני. הבנה מעמיקה של פינים אלו היא המפתח ליצירת פרויקטים מדהימים. בואו נצלול לעולם המרתק של פיני ה-ESP32:

סוגי הפינים העיקריים:

פיני GPIO (General Purpose Input/Output)

- אלו הם הפינים הרב-תכליתיים של ה-ESP32.
- יכולים לשמש כקלט (לקריאת מצבים) או כפלט (להפעלת רכיבים).
- ה-ESP32 מציע עד **34 פיני GPIO**, אך חלקם משמשים גם למטרות אחרות.
- **שימושים נפוצים:** חיבור נורות LED, לחצנים, מנועים ועוד.

פיני ADC (Analog to Digital Converter):

- מאפשרים קריאה של ערכים אנלוגיים והמרתם לערכים דיגיטליים.
- ה-ESP32 מציע שני מעגלי ADC עם סה"כ **18 ערוצים**.
- **רזולוציה של 12 ביט** מאפשרת **4,096 רמות שונות** של קריאה.
- **שימושים:** מדידת טמפרטורה, עוצמת אור, לחות קרקע ועוד.

פיני DAC (Digital to Analog Converter):

- ממירים ערכים דיגיטליים לאותות אנלוגיים.
- ה-ESP32 מציע שני ערוצי DAC ברזולוציה של 8 ביט.
- **שימושים נפוצים:** יצירת צלילים, בקרת מתח ועוד.

פיני Touch:

- ה-ESP32 מציע 10 חיישני מגע קפסיטיביים מובנים.
- מאפשרים זיהוי מגע אנושי ישיר, ללא צורך ברכיבים נוספים.
- **שימושים נפוצים:** יצירת ממשקי משתמש מבוססי מגע, לחצנים וירטואליים ועוד.

פיני תקשורת:

- **UART:** לתקשורת טורית. ה-ESP32 מציע 3 יחידות UART.
- **SPI:** לתקשורת מהירה. ה-ESP32 תומך במספר חיבורי SPI במקביל.
- **I2C:** לתקשורת עם מגוון רחב של חיישנים ורכיבים. ה-ESP32 מציע שתי יחידות I2C.

פינים מיוחדים:

- **פיין BOOT:** משמש לכניסה למצב **צריבת תוכנה (flashing mode)**.
- **פיין EN (Enable):** משמשים להפעלה וכיבוי של השבב.
- **פיני אספקת מתח:** פינים המספקים מתחים של 5V, 3.3V וכן GND.

נקודות חשובות לגבי השימוש בפינים:

1. **רמות מתח:** פיני ה-ESP32 עובדים ברמת מתח של 3.3V. חיבור למתח גבוה יותר עלול לגרום נזק.
 2. **פינים מרובי תפקידים:** רבים מהפינים יכולים לשמש למספר מטרות. חשוב לתכנן את השימוש בהם בקפידה.
 3. **הגנה על הפינים:** מומלץ להשתמש בנגדים מגבילי זרם בעת חיבור רכיבים חיצוניים, במיוחד עם נוריות LED.
 4. **פינים מיוחדים:** חלק מפיני ה-GPIO (כמו 0, 2, 15) משמשים במהלך תהליך האתחול. שימוש לא נכון בהם עלול למנוע מה-ESP32 לפעול כראוי.
 5. **פולאפ ופולאדאון (Pull-up and Pull-down):** חלק מהפינים כוללים נגדי Pull-Up או Pull-Down פנימיים. זה יכול להוות שימוש חשוב, אך חשוב להיות מודעים לכך בעת תכנון המעגל.
- הבנה מעמיקה של מפת הפינים ותכונותיהם היא המפתח ליצירת פרויקטים מוצלחים ויעילים עם ESP32. זה מאפשר לנו לנצל את מלוא הפוטנציאל של השבב העוצמתי הזה.

ESP32: הכוח האלחוטי של Wi-Fi ו-Bluetooth:

אחד היתרונות הגדולים ביותר של ה-ESP32 הוא יכולתו המובנית לתקשר באופן אלחוטי.

Wi-Fi : החיבור לעולם הרחב


ה-ESP32 תומך בתקן Wi-Fi 802.11 b/g/n, מה שמאפשר לו להתחבר כמעט לכל רשת אלחוטית מודרנית.

מצבי פעולה עיקריים:

- **מצב תחנה (Station Mode - STA):**
 - ה-ESP32 מתחבר לרשת Wi-Fi קיימת, כמו כל מכשיר קצה רגיל.
 - שימושים נפוצים: התחברות לאינטרנט דרך הראוטר הביתי, שליחת נתונים למסד נתונים מרוחק ועוד.
- **מצב נקודת גישה (Access Point - AP):**
 - ה-ESP32 יוצר רשת Wi-Fi משלו, אליה יכולים להתחבר מכשירים אחרים.
 - מצוין ליצירת פרויקטים שמספקים ממשק אינטרנט או תקשורת ישירה עם מכשירים ניידים.
 - שימושים נפוצים במצבים בהם אין גישה לרשת Wi-Fi חיצונית.
- **מצב כפול (Dual Mode):**
 - ה-ESP32 יכול לפעול במקביל גם כתחנה וגם כנקודת גישה בו-זמנית!
 - מאפשר יצירת "גשר" בין רשתות או אספקת גישה לאינטרנט דרך ה-ESP32.

יכולות מתקדמות של Wi-Fi:

- **שרת אינטרנט (Web Server):** ה-ESP32 יכול לשמש כשרת אינטרנט, מה שמאפשר יצירת ממשקי משתמש מרחוק ודפי תצוגה נתונים.
- **MQTT:** תמיכה בפרוטוקול זה מאפשרת תקשורת יעילה בין מכשירי IoT ושרתים מרכזיים.
- **OTA (Over-The-Air) Updates:** עדכון תוכנה מרחוק, ללא צורך בחיבור פיזי למחשב.
- **ESP-NOW:** פרוטוקול תקשורת ייחודי של Espressif המאפשר תקשורת ישירה בין מכשירי ESP32 בצריכת אנרגיה נמוכה.

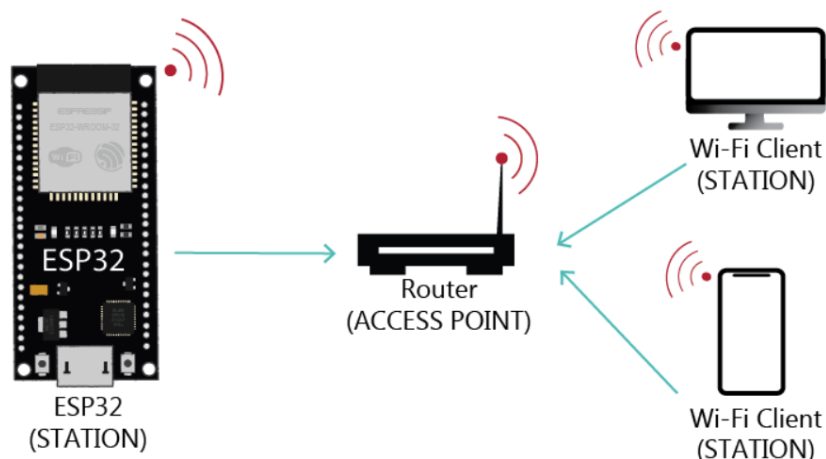

Bluetooth: תקשורת קצרת טווח עם יכולות ארוכות טווח

ה-ESP32 תומך הן ב-Bluetooth Classic והן ב-Bluetooth Low Energy (BLE), מה שפותח אפשרויות רבות:

Bluetooth Classic

- מתאים לתקשורת עם מכשירים ישנים יותר או כשנדרשת העברת נתונים בנפח גדול.
- שימושים נפוצים: הזרמת אודיו, העברת קבצים, ותקשורת עם מכשירים שאינם תומכים ב-BLE.
- מאפשר יצירת פרופילים שונים כמו **Serial Port Profile (SPP)** לתקשורת טורית אלחוטית.



Bluetooth Low Energy (BLE)

- צריכת אנרגיה נמוכה במיוחד, אידיאלי למכשירים המופעלים על סוללה.
- מתאים לשליחת נתונים קטנים באופן תדיר, כמו נתוני חיישנים.
- תומך במודל **GATT (Generic Attribute Profile)** המאפשר יצירת שירותים ומאפיינים מותאמים אישית.
- מאפשר יצירת "ביקונים" לשיווק מידע ללא צורך בחיבור מלא.

שילוב Wi-Fi ו-Bluetooth: יתרונות מרתקים

אחד היתרונות הגדולים של ה-ESP32 הוא היכולת להשתמש גם ב-Bluetooth וגם ב-Wi-Fi במקביל. זה פותח אפשרויות מרתקות:

- **שער (Gateway):** קבלת נתונים ממכשירי **Bluetooth** ושליחתם לענן דרך **Wi-Fi**.
- **שליטה מקומית ומרוחקת:** שליטה בפרויקט דרך **Bluetooth** כשקרובים, ודרך **Wi-Fi** כשמרוחקים.
- **רשתות היברידיות:** שימוש ב-BLE לתקשורת בין חיישנים קרובים, וב-Wi-Fi לשליחת נתונים מרובים לשרת מרכזי.

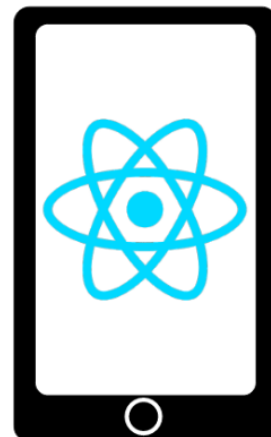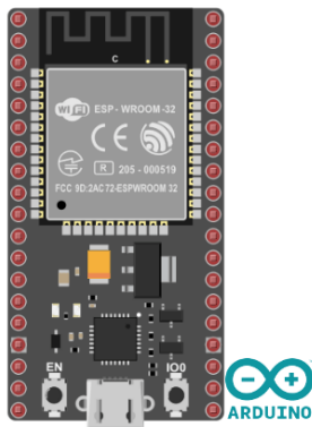

1. **עוצמה חישובית:** עם מעבד כפול-ליבה במהירות של עד 240 MHz, ESP32 מאפשר ביצוע משימות מורכבות ועיבוד נתונים מהיר, מה שהופך אותו למתאים לפרויקטים IoT מתקדמים.
2. **קישוריות אלחוטית מקיפה:** תמיכה מובנית ב-Wi-Fi ו-Bluetooth (כולל BLE) מאפשרת יצירת מגוון רחב של פרויקטים מחוברים, החל ממערכות בית חכם ועד ליישומים תעשייתיים.
3. **גמישות בחיבורים:** מגוון רחב של ממשקים כמו GPIO, ADC, DAC ופרוטוקולי תקשורת כמו I2C, UART, SPI מאפשרים אינטגרציה קלה עם כמעט כל סוג של חיישן או מפעיל.
4. **יעילות אנרגטית:** מצבי שינה מתקדמים וצריכת חשמל נמוכה מאפשרים יצירת מכשירים ניידים עם חיי סוללה ארוכים, מה שהופך אותו לאידיאלי למערכות ניטור מרוחקות.
5. **פיתוח נגיש:** תמיכה במגוון סביבות פיתוח כמו ESP-IDF ו-Arduino IDE וקהילת מפתחים גדולה ופעילה מקלים על תהליך הפיתוח ומספקים שפע של ספריות תוכנה.
6. **יכולות IoT מתקדמות:** תמיכה בפרוטוקולים כמו MQTT ויכולות עדכון תוכנה מרחוק (OTA) מאפשרות הקמת שרתי web מקומיים וניהול התקנים מכל מקום בעולם.
7. **אבטחה משולבת:** תכונות אבטחה מובנות כמו הצפנת חומרה ו-secure boot חיוניות להגנה על מכשירי IoT ועל נתוני המשתמשים בעולם המחובר.
8. **חיישנים מיוחדים מובנים:** ה-ESP32 כולל חיישני מגע קפסיטיביים, המאפשרים יצירת ממשקי משתמש חדשניים ללא צורך ברכיבים נוספים.
9. **יכולות רשת מתקדמות:** תמיכה ביצירת רשתות Mesh ושימוש בפרוטוקול ESP-NOW מאפשרות יצירת רשתות תקשורת מרובות ורב-כיווניות.
10. **התאמה למגוון יישומים:** מפרויקטים פשוטים ועד למערכות תעשייתיות מורכבות, ה-ESP32 מציע את הגמישות והעוצמה הדרושות למגוון רחב של יישומים.



ESP_NOW

פרוטוקול ESP-NOW הוא טכנולוגיית תקשורת אלחוטית ללא חיבור (Connectionless) שפותחה על ידי חברת Espressif, המאפשרת למספר מכשירים לתקשר זה עם זה ללא צורך בתשתית Wi-Fi או בראוטר. הפרוטוקול פועל בתדר 2.4 GHz ומאופיין בצריכת הספק נמוכה, בדומה לקישוריות הקיימת בציוד היקפי אלחוטי. על מנת ליצור תקשורת, נדרש ביצוע של תהליך צימוד (Pairing) בין המכשירים מראש. לאחר השלמת הצימוד, נוצר חיבור מאובטח בתצורת עמית-לעמית (Peer-to-Peer), אשר אינו מצריך תהליך "לחיצת יד" (Handshake) " בכל העברת נתונים. מאפיין זה מאפשר העברת חבילות מידע במהירות יוצאת דופן וביעילות אנרגטית גבוהה, מה שהופך את הפרוטוקול לפתרון אידיאלי עבור יישומי IoT וחיישנים המופעלים על סוללות.

מאפייני פרוטוקול ESP-NOW:

- **הגדרה:** על פי אתר האינטרנט של Espressif, זהו פרוטוקול המאפשר למספר מכשירים לתקשר זה עם זה מבלי להשתמש ב-Wi-Fi.
- **טכנולוגיה:** הפרוטוקול דומה לקישוריות אלחוטית בתדר { 2.4 GHz } בעלת הספק נמוך.
- **תהליך הצימוד:** נדרש ביצוע צימוד (Pairing) בין המכשירים לפני תחילת התקשורת ביניהם.
- **אבטחה וחיבור:** לאחר סיום הצימוד, החיבור הוא בטוח ובתצורת עמית-לעמית Peer to Peer, כאשר אין צורך בתהליך "לחיצת יד" (Handshake) ".
- **רציפות התקשורת:** החיבור בין המכשירים הוא קבוע (Persistent). אם אחד הלוחות מאבד מתח או מתאפס, הוא יתחבר מחדש באופן אוטומטי לעמית שלו עם הפעלתו מחדש כדי להמשיך בתקשורת.

יכולות הפרוטוקול:

- תמיכה בתקשורת Unicast מוצפנת ושאינה מוצפנת.
- תמיכה בשילוב של מכשירי עמית מוצפנים ושאינם מוצפנים.
- יכולת נשיאת מטען נתונים (Payload) של עד **250 בתים**.
- אפשרות להגדרת פונקציית Callback לשליחה, המיידעת את שכבת האפליקציה על הצלחה או כישלון של השידור.

מגבלות טכניות:

- **מגבלת עמיתים מוצפנים:** תמיכה ב-10 עמיתים מוצפנים לכל היותר במצב Station, ועד 6 עמיתים במצב SoftAP או מצב משולב (SoftAP + Station).
- **סך עמיתים כללי:** ניתן לצמד מספר עמיתים שאינם מוצפנים, אך המספר הכולל של המכשירים (כולל המוצפנים) חייב להיות נמוך מ-20.
- **נפח הודעה:** מטען הנתונים מוגבל ל- **250 בתים** בלבד.

במילים פשוטות **ESP-NOW**, הוא פרוטוקול תקשורת מהיר שניתן להשתמש בו כדי להחליף הודעות קטנות (עד 250 בתים) בין לוחות ESP32.

ESP-NOW הוא ורסטילי מאוד וניתן לקיים באמצעותו תקשורת חד-כיוונית או דו-כיוונית בתצורות שונות.

תקשורת חד-כיוונית ב-ESP-NOW

לדוגמה, בתקשורת חד-כיוונית, ניתן לקיים תרחישים כגון :

- לוח ESP32 אחד השולח נתונים ללוח ESP32 אחר.

תצורה זו קלה מאוד ליישום והיא מצוינת לשליחת נתונים מלוח אחד למשנהו, כמו קריאות חיישנים או פקודות הפעלה (ON) וכיבוי (OFF) לשליטה בפיני ה-GPIO.



שליחה מלוח אחד למספר לוחות (One-to-Many):

לוח ESP32 אחד השולח פקודות זהות או שונות ללוחות ESP32 שונים. תצורה זו אידיאלית לבניית מכשיר הדומה לשלט רחוק. ניתן להציב מספר לוחות ESP32 ברחבי הבית הנשלטים על ידי לוח ESP32 מרכזי אחד.



כמה נקודות לציון בשימוש בתצורה זו:

- **שליטה מרכזית:** לוח אחד משמש כ"מאסטר (Master)" והשאר כסלייבים (Slaves) ".
- **גמישות:** ניתן לשלוח פקודה אחת לכולם בו-זמנית או פקודות ייעודיות לכל לוח בנפרד.

איסוף נתונים ממספר לוחות ללוח אחד (Many-to-One):

תצורה זו אידיאלית אם ברצונך לאסוף נתונים ממספר צמתי חיישנים ללוח ESP32 אחד. ניתן להגדיר לוח זה כשרת אינטרנט (Web Server) כדי להציג נתונים מכל שאר הלוחות, למשל.




תקשורת דו-כיוונית ב-ESP-NOW (Two-Way Communication):

עם ESP-NOW, כל לוח יכול לתפקד כשולח וכמקבל בו-זמנית. כך שניתן:

- לקיים תקשורת דו-כיוונית בין שני לוחות: לדוגמה, שני לוחות ESP32 יכולים להחליף ביניהם הודעות, קריאות חיישנים או אישורי קבלה.
 - להגדיר רשת שבה כל לוח מתקשר עם האחרים: בתצורה זו, כל יחידה מסוגלת לשלוח נתונים וגם להאזין לנתונים המגיעים מלוחות אחרים ברשת.
- תצורה זו שימושית במיוחד כאשר יש צורך במשוב – (Feedback) למשל, לוח אחד שולח פקודה להדליק אור, והלוח השני מחזיר אישור שהפעולה בוצעה בהצלחה.



ניתן להוסיף לוחות נוספים לתצורה זו וליצור מבנה הדומה לרשת) כל לוחות ה- ESP32 מתקשרים זה עם זה בתצורה זו, כל לוח יכול לשלוח נתונים לכל לוח אחר בטווח הקליטה, מה שמאפשר גמישות מרבית במערכות מבוזרות או ביישומי בית חכם מורכבים.

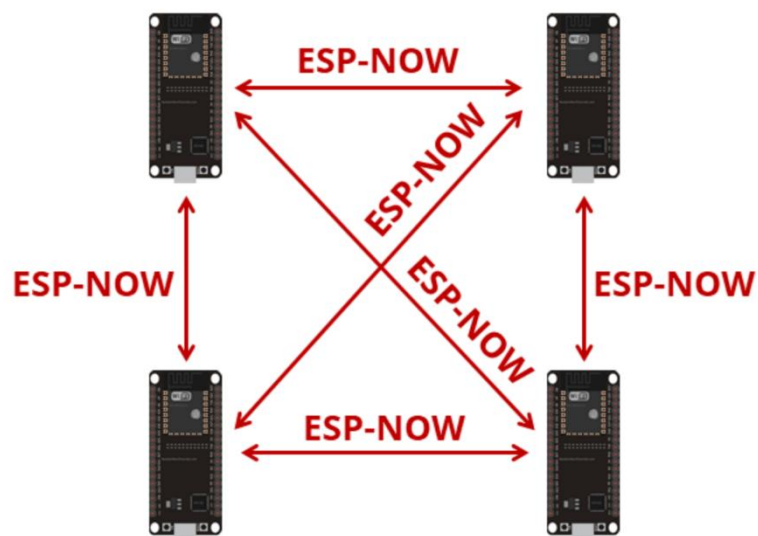

השגת כתובת ה- MAC של הלוח ESP32:

כדי לתקשר באמצעות פרוטוקול ESP-NOW, עליך לדעת את כתובת ה- MAC של ה- ESP32 המקבל. כך תדע לאיזה מכשיר לשלוח את הנתונים.

לכל לוח ESP32 יש כתובת MAC ייחודית, וזו הדרך שבה אנו מזהים כל לוח כדי לשלוח אליו נתונים באמצעות ESP-NOW.

תקשורת טורית UART

הקדמה:

תקשורת טורית (UART) היא שיטה נפוצה ופשוטה להעברת מידע בצורה טורית (סידורית) בין שני התקנים דיגיטליים, כגון בין מיקרו-בקר לבין מחשב או מודם. זהו אחד מפרוטוקולי התקשורת הבסיסיים ביותר הנמצאים בשימוש בתחום האלקטרוניקה הדיגיטלית.

בבסיסה, תקשורת UART מורכבת וכוללת פרוטוקולים המאפשרים שידור וקליטה של מידע בצורה אמינה ויעילה. היא משתמשת בשני חוטי תקשורת עיקריים: "קבל (RX)" ו-"שלח (TX)".

מהי תקשורת UART?

תקשורת טורית (UART) היא שיטה פשוטה ונוחה להעברת מידע בין שני התקנים דיגיטליים, למשל בין מיקרו-בקר כמו ארדואינו למחשב.

בתקשורת UART המידע מועבר בצורת **סיביות** (זרמים מתחלפים גבוהות ונמוכות - ראו תמונה בהמשך) ומועברות בחוטי תקשורת נפרדים בין שני המכשירים. כל מכשיר מחובר עם שני פנים לתקשורת - **קלט (RX) ופלט (TX)**.

כדי לשדר מידע, המכשיר (השולח) שולח את הביטים על גבי קו ה-TX. בצד השני, המקבל מאזין לאותו קו ומזהה את המידע בכניסת ה-RX. שלו ומפענח אותו בחזרה למידע דיגיטלי.

עקרונות חשובים ב-UART הם **קצב התקשורת** - baud rate (כמה ביטים בשנייה), **אורך קבוע** (5-8 ביטים בשנייה), **ביט התחלה** (סינכרון לתחילת העברת מידע), **וביט סיום** (סימון סיום ההעברה).

היתרונות הגדולים של תקשורת טורית הם פשטות ומינימליות בחומרת המכשיר, מה שמאפשר להשתמש בה ליישומים רבים עם מגבלות תוכנה וחומרה.

לכן UART היא אחת השיטות הנפוצות להעברת נתונים בין מיקרו-בקרים לבין מחשבים במגוון יישומים כמו התקני אינטרנט של הדברים, מערכות בקרה תעשייתית, רובוטיקה ועוד.

לסיכום: תקשורת טורית מאפשרת לנו לשדר ולקלוט נתונים באופן אמין ופשוט יחסית בין כל סוגי ההתקנים הדיגיטליים.

מאפיינים תקשורת טורית:

- **תקשורת סינכרונית** (סריאלית) - המידע מועבר כביט, ביט אחרי ביט, על גבי קו תקשורת יחיד.
- **א-סינכרונית** - אין שעון משותף, כל התקן פועל לפי שעונו הפנימי.
- **תקשורת דו-כיוונית** - יכולה לשדר ולקלוט נתונים.
- חד כיווני (Simplex) - שידור רק בכיוון אחד.
- חצי דו כיווני (Duplex-Half) - בכל רגע נתון, רק צד אחד משדר והשני קולט ולהפך, זהו האופן הנפוץ ביותר.
- **שידור וקליטה בקצב זהה** (קבוע מראש לדוגמה 9,600 או 115200 ביט לשנייה).
- **מבנה מוגדר היטב** של מסגרת הנתונים (פריימים) - סיביות התחלה, נתונים, סיביות עצירה.
- **דרישות חומרה פשוטות** - בדרך כלל 2 קווים בלבד (TX ו-RX).

- **ממשק חומרה פשוט וסטנדרטי** (למשל UART 16550 במחשבים).
- **שימוש נרחב** במערכות מובנות (מחשב) ובתקשורת בין מכשירים.
- **פרוטוקולי חיבור** התקני קצה כמו מודמים, מדפסות, מודמים ועוד.
- **פרוטוקולים נפוצים** הבנויים מעל UART : RS-232, RS-422, RS-485.

מבנה חבילת נתונים בתקשורת טורית:

כאשר מתקן (למשל מיקרו-בקר) מעוניין לשדר נתונים, הוא בונה חבילת נתונים במבנה מוגדר הכולל מספר שדות:

- **ביט התחלה (Start Bit)** - ירידה מ-'1' ל-'0' לוגי, המסמן את תחילת השידור.
- **נתונים** - המידע עצמו במסגרת של ביטים (בדרך כלל 5-8 ביטים).
- **ביט זוגיות (Parity Bit)** - אופציונלי לבדיקת שגיאות.
- **ביט עצירה (Stop Bit)** 1 לוגי, המסמן את סוף השידור.


דוגמה:

במידה ונרצה לשלוח את התו 0x3F (המספר 63 בעשרוני) ייבנה מסר באורך 8 ביטים:

Start Bit (0) → 00111111 → Stop Bit (1)

כלומר, **ביט התחלה אחד (0)**, אחריו **(מימין לשמאל) הביטים של הנתון (00111111)**, ולבסוף **ביט עצירה אחד (1)**.

בין כל שידור של חבילה כזו יש מרווח זמן קצר ללא שידור, כך שהצד המקבל יוכל לזהות היטב את ביט ההתחלה הבא ובכך את תחילת הנתונים החדשים.

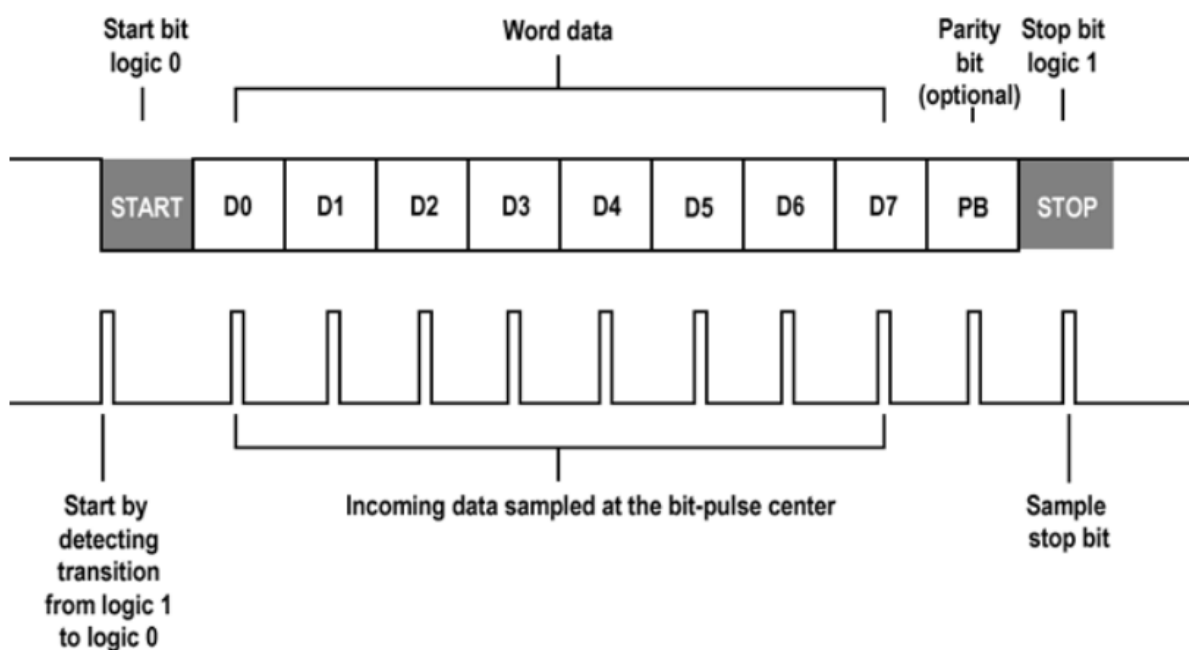

Parity bit (optional): ביט זוגיות (אופציונלי).

Stop bit logic 1: ביט סיום.

Start bit logic 0: ביט התחלה.

Word Data: המעיד שאנו שולחים.

Start by detecting transition from logic 1 to logic 0: תחילת שידור – מעבר מהמתח גבוה (1 לוגי) למתח הנמוך (0 לוגי) שמסמן את תחילת העברת המידע.

Incoming Data sampled at the bit – pulse center: נתונים מגיעים בפולסים של ביטים.

Sample stop bit: סיום שידור.

ביט זוגיות (Parity Bit):

ביט הזוגיות משמש לזיהוי שגיאות בסיסי בתקשורת טורית. הוא מוסיף ביט נוסף למסגרת הנתונים, כך שמספר הביטים עם ערך 1 יהיה תמיד זוגי (זוגיות זוגית) או אי-זוגי (זוגיות אי-זוגית). אם בקליטת המידע מספר הביטים עם ערך 1 לא מתאים לסוג הזוגיות שנקבע, המקלט יכול להניח שאירעה שגיאה בשידור. עם זאת, ביט זוגיות לא מאפשר לתקן שגיאות או לזהות שגיאות מרובות ביטים, ולכן הוא שיטה בסיסית בלבד לוודא שלמות הנתונים.

תקשורת טורית ב-ESP32:

ה-ESP32-בניגוד לארדואינו אונו, מצויד במספר יחידות תקשורת טורית (UART). בדרך כלל, יש לו שלושה ממשקי UART, מה שהופך אותו למתאים במיוחד לפרויקטים הדורשים חיבור למספר התקנים חיצוניים כמו מודולים GPS, חיישני טמפרטורה, מסכי LCD ועוד.

הבדלים עיקריים בין תקשורת טורית בארדואינו ל-ESP32:

- **מספר יחידות UART:** בעוד שלארדואינו אונו יש רק יחידת UART אחת (בסיכות 0 ו-1), ל-ESP32 יש שלושה ממשקי UART: (UART0, UART1, UART2) זה מאפשר לפתח פרויקטים מורכבים יותר המשתמשים במספר רב של מכשירים הפועלים בשיטה טורית.
- **חופש בבחירת הפינים:** ה-ESP32 מאפשר למתכנת לבחור באופן חופשי את הפינים (GPIO) שישמשו לכל יחידת UART, בזכות יכולת מולטיפקסינג הפינים. המשמעות היא שניתן להגדיר את פיני ה-TX ו-RX של כל UART לכל פין GPIO פנוי בלוח, דבר המעניק גמישות רבה בתכנון החומרה.
- **פונקציונליות:** כל יחידת UART ב-ESP32 היא עצמאית לחלוטין וכוללת מאגרים (buffers) גדולים לקליטה ושידור. זה מבטיח שהמידע לא יאבד גם כאשר יש עומס גדול של נתונים, ומאפשר שימוש ב-UART0 (שמחובר גם ל-USB) לצורך ניפוי באגים (debug) בתוכנה, תוך כדי שימוש ב-UART1 ו-UART2 לצורך תקשורת עם רכיבים אחרים.

קצב שליחת נתונים:

אנו מגדירים את קצב שליחת הנתונים בתקשורת טורית בפקודה אחת בלבד בפונקציה void Setup באמצעות הפקודה:

Serial.begin(115200);

רשימת קצבי השידור הנפוצים בתקשורת טורית (UART):

- 300 ביט לשנייה
- 600 ביט לשנייה
- 1,200 ביט לשנייה
- 2,400 ביט לשנייה
- 4,800 ביט לשנייה
- 9,600 ביט לשנייה
- 19,200 ביט לשנייה
- 38,400 ביט לשנייה
- 57,600 ביט לשנייה
- 115,200 ביט לשנייה
- 230,400 ביט לשנייה
- 460,800 ביט לשנייה
- 921,600 ביט לשנייה

ניתן לראות שיש מגוון רחב של קצבי שידור, החל מ-300 ביט לשנייה במערכות ישנות יותר, ועד למיליוני ביטים לשנייה בממשקים טוריים מהירים יותר.

הקצבים הנפוצים ביותר הם: 9,600 ביט לשנייה ו-115,200 ביט לשנייה.

קצב השידור נקבע מראש ומחייב להיות זהה בין שני ההתקנים המתקשרים כדי לאפשר קליטה נכונה של הנתונים.

רכיבים שעובדים בתקשורת טורית:

- מודולי בלוטוס - HC-05, HC-06
- מודולי WiFi - ESP8266, ESP32
- מודולי LoRaWAN/LoRa - לתקשורת לטווח רחוק
- מודולי תקשורת סלולרית - SIM900, SIM800L
- מודולי GPS - NEO-6M, UBLOX
- צגי OLED ו-LCD טוריים (I2C)
- חיישני טמפרטורה, לחות, אור ותנועה
- מודולי קוראי RFID/NFC
- מודולי מצלמות טוריות
- כרטיסי SD וקוראי כרטיסי SD
- מדפסות ומפענחים טוריים

שליחת נתונים בתקשורת טורית:

ניתן לשלוח נתונים בתקשורת טורית באמצעות הפקודה :

Serial.print();

כל מה שנרשום בין הסוגריים () עם מרכאות ישלח בתור מחרוזת, ללא מרכאות ישלח בתור ערך של משתנה. בפקודה זו **אין ירידת שורה**. במידה ונרצה לרדת שורה אנו צריכים להשתמש בפקודה :

Serial.println();


חיבור בין 2 רכיבים בתקשורת טורית:

בחיבור בין שני התקני UART נדרשים לפחות 3 חוטים - TX של צד אחד מתחבר ל-RX של הצד השני, וחוט הארקה משותף (GND).

לעתים נדרש גם חיבור של מתח ההזנה (V_{cc}) אם אחד ההתקנים מספק כוח לשני. יש לוודא התאמה של רמות המתח בין שני הצדדים (3.3V או 5V).

Device 1

Device 2

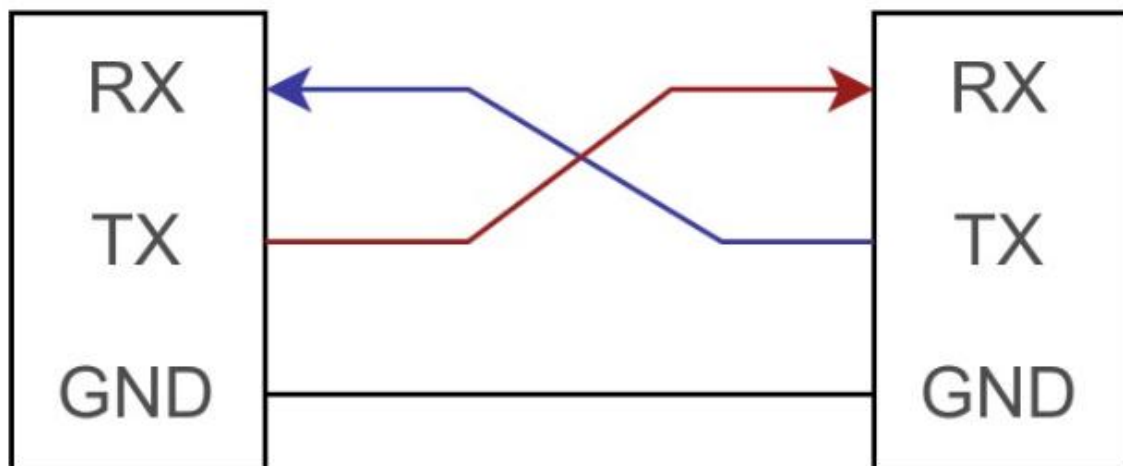


תקשורת SPI

התקשורת נוצרה על ידי חברת מוטורולה ב 1979 עם יציאת המיקרו פרוססור של חברת מוטורולה שנקרא 68000 .

השם SPI הוא - Interface Peripheral Serial – ממשק טורי היקפי . זוהי תקשורת טורית סינכרונית כי יש בה שעון שמסנכרן את הכנסת/ הוצאת הנתונים.

דוגמאות לרכיבי SPI הם מתגים, זיכרונות, רכיבי שמע להקלטה/השמעה , ממירים למיניהם (ADC), תצוגות לדס, TFT ועוד.

באיור הבא מתואר חיבור של תקשורת טורית SPI בין רכיב MASTER ורכיב SLAVE.

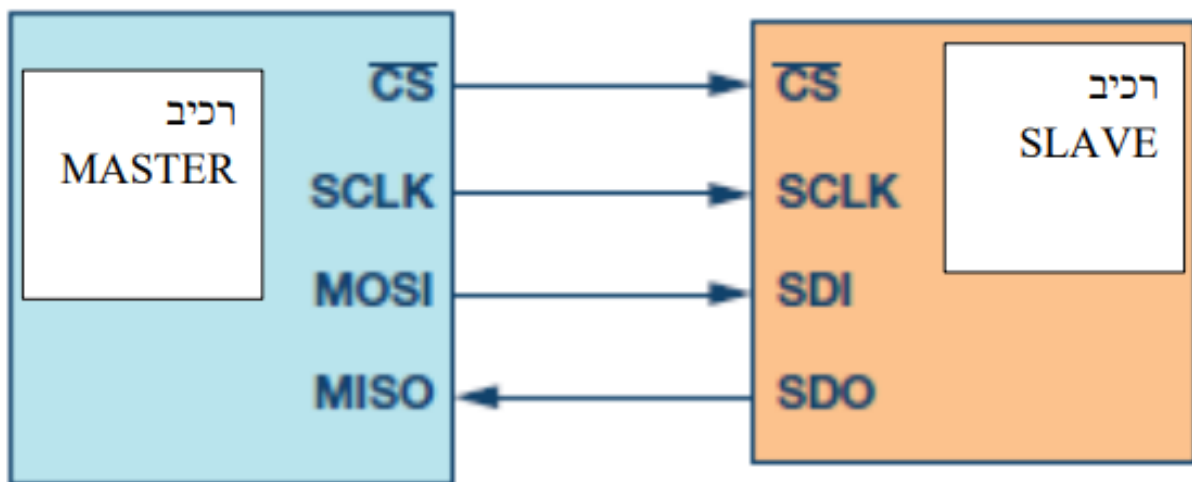

באיור רואים שבתקשורת SPI יש 4 קווים:

1. **Master out slave in – MOSI**: קו הנתון מהמסטר (המיקרו בקר) אל העבד (ברכיב העבד השם הוא SDI – Serial Data In).
2. **Master in slave out – MISO**: קו הנתון הטורי מהעבד אל המסטר. ברכיב העבד השם הוא SDO – Serial Data Out).
3. **Serial clock – SCLK**: שעון טורי. שני האותות MOSI ו- MISO מסונכרנים בעזרת קו השעון הטורי.
4. **Slave select**: זהו קו נוסף שדרכו אנו בוחרים את העבד ה- slave, בעזרת קו זה המיקרו בקר מודיע לאיזה עבד הוא פונה. הקו פעיל בנמוך – LOW ACTIVE. שמות נוספים לקו הם CS – בחירת רכיב – Enable, אפשרור ועוד.

תהליך התקשורת מתבצעת בשלבים הבאים:

- כאשר ה-MASTER מתחיל תקשורת עם ה-SLAVE הוא מוריד את קו בחירת הרכיב עבד (Select slave) ל-0.
- ה- MASTER שולח בקו ה- MOSI ביט אחרי ביט, כאשר כל ביט מסונכרן בעזרת פולס שעון – SCLK – שמייצר ה- MASTER לתוך ה-SLAVE.
- הביטים הנשלחים נמצאים ברגיסטר הזזה הנמצא בתוך ה-SLAVE.
- הסנכרון לתוך ה-SLAVE יכול להיות בעליית פולס שעון או בירידה שלו.


- תוך כדי שליחה של כל ביט מה-MASTER אל ה-SLAVE גם ה-SLAVE מוציא ביט אחרי ביט נתון אל קו ה-MISO.
- גם הביטים מה-SLAVE מסונכרנים בעזרת פולסי השעון ב-SCLK והם נכנסים לרגיסטר הזה ב-MASTER.
- בסיום שליחת הביטים ה-MASTER מעלה את קו בחירת הרכיב עבד (Select slave) ל-1 ומסיים תקשורת.
- בסיום התקשורת ה-MASTER לא מייצר פולסי שעון, והקו של פולסי השעון SCLK נמצא במצב IDLE מצב סרק. הוא יכול להיות ב-0 או ב-1.

חיבור מספר SLAVES אל ה-MASTER:

ניתן לחבר ל-MASTER אחד מספר SLAVES, מה שיקרה למעשה שהקווים המשותפים לכל ה-SLAVES הם SCLK, MISO, MOSI. הקו שנבדל בין כולם הוא הקו לבחירת רכיב העבד (Slave select).

כל ה-SLAVES מקבלים במקביל את פולסי השעון ואת קווי ה-MOSI ו-MISO. קו ה-Slave select של כל רכיב יהיה ב-1 (כלומר הרכיב לא נבחר) וה-MASTER יוריד את קו בחירת רכיב העבד ל-0 רק עבור אותו ה-SLAVE שהוא רוצה לתקשר אתו.

נראה את האיור הבא שממחיש לנו חיבור של 3 SLAVES ל-MASTER:

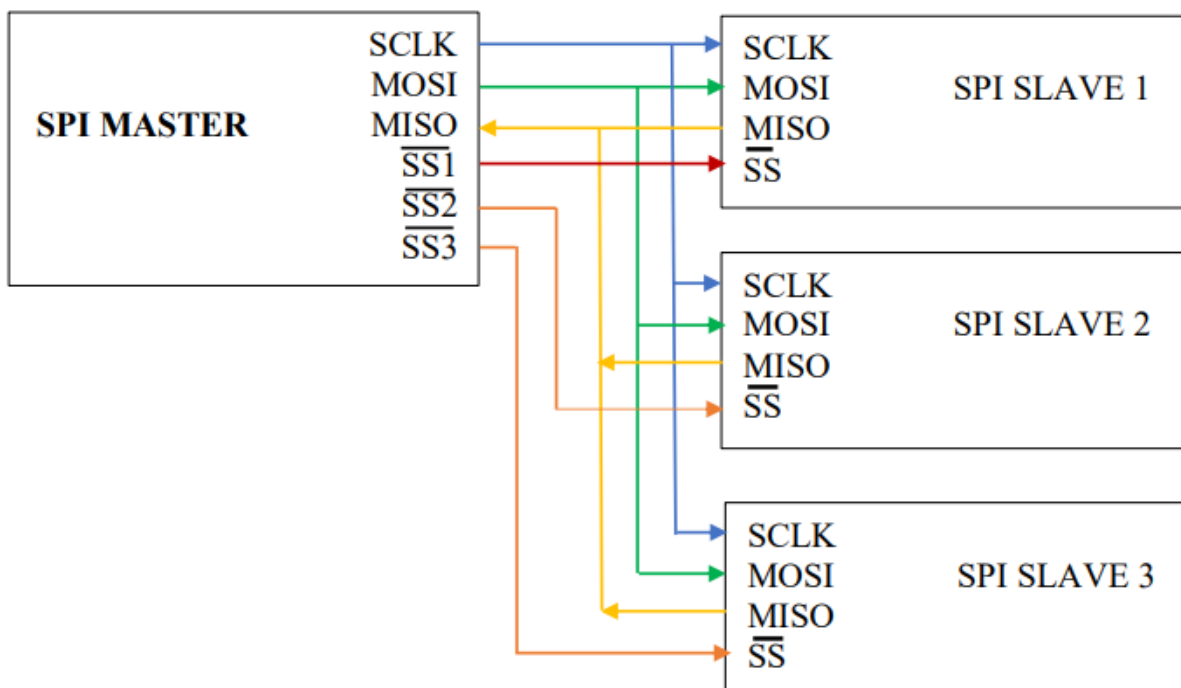

חיבור של MASTER אחד לשלושה SLAVES שונים דרך תקשורת טורית SPI.

באיור זה נוכל לראות שלכל עבד יש קו (Slave select) משלו. ל-MASTER יש אותו מספר קווים בדומה למספר ה-SLAVES. לכל רכיב עבד יתחבר קו מסטר אחר, באיור הם נקראים:

(Slave select 1, Slave select 2, Slave select 3).

הם מסומנים עם קו מעליהם כדי להדגים שהם פעילים בנמוך (Active Low). לדוגמה אם ה-MASTER יחליט לתקשר רק עם רכיב SPI SLAVE 1 הוא יוריד את קו (Slave select 1) ל-0 ואז רק רכיב העבד הראשון ידע שה-MASTER מתקשר אתו. שאר העבדים יודעים שהמיקרו בקר אינו מתקשר איתם.

כמות ה-SLAVES שניתן לחבר אל ה-MASTER תלויים בכמות ההדקים הפנויים שיש לו במערכת בה הוא נמצא ובכיוון של דחיפת הזרם שלו. אפשרויות מתקדמות יותר על מנת לחסוך בהדקים של המיקרו בקר הן להתחבר אל הדקי Slave select של כל רכיב SPI בעזרת מפענח או מפלג DEMUX עם כניסה אחת, 3 הדקי בחירה ו-8 יציאות שונות.

אפשרויות העבודה עם תקשורת SPI:

במערכת ה-SPI (גם ה-MASTER וגם ה-SLAVE) יש 2 רגיסטרים, האחד הוא הרגיסטר הזזה המקבל את הדגימות ומזיז את הנתון, ועוד רגיסטר נתון שבסיום ההעברה הנתון שהתקבל נמצא בו.

בפולס שעון יש 2 מעברים (מגבוה לנמוך ולהפך) הכוללים גם עלייה וגם ירידה ויש לעשות 2 דברים:

- א. במעבר מ-0 ל-1 גם המסטר וגם העבד מוצאים את ביט הנתון לקו הנתון (MOSI במסטר MISO בעבד).
- ב. במעבר השני מתבצעת הזזה של הנתון ברגיסטר ההזזה שנמצא גם במסטר וגם בעבד.

שני פרמטרים/מאפיינים חשובים בתקשורת SPI:

- 1. CPOL (Clock POLarity) – קוטביות השעון) הקובעת מה מצב הקו (נמוך או גבוה) במצב סרק – IDLE כאשר אין פולסי שעון (לפני התחלת תקשורת ובסיומה), כאשר $CPOL=0$ בקו יש 0 לוגי וכאשר $CPOL=1$ בקו יש 1 לוגי.
- 2. CPHA (Clock PHase) – פאזה השעון) הקובעת באיזה מעבר (האם מ-0 ל-1 או מ-1 ל-0) יוצא ביט הנתון בקו ה-MOSI ובקו ה-MISO ובאיזה מעבר הוא מוזז ברגיסטר הזזה גם במסטר וגם בעבד. פרמטר נוסף חשוב הוא באיזה מצב נמצא קו השעון SCLK בסיום התקשורת (האם 0 או 1).

תבנית העברה של נתון עבור $CPHA=0$:

הקו Slave select פעיל בנמוך, ניתן לרשום אותו גם כך: NSS כדי שלא יהיה צורך לרשום גג SS. האיור הבא מתאר את תבנית העברה עם צורות הגל של תקשורת SPI כאשר $CPHA=0$ ועם פרמטרים של זמן אופייניים.

בחלק התחתון רואים את התחלת התקשורת כאשר קו NSS (Slave select) יורד ל-0 ואת סיומו כאשר קו זה עולה ל-1.


קו השעון SCK מתואר על ידי 2 צורות גלים. העליונה ביותר מתארת את פולסי השעון כאשר $CPOL=0$ (כאשר אין תקשורת יש 0 בקו פולסי השעון) והפולס הראשון הוא עלייה וצורת הגל שמתחתיה כאשר $CPOL=1$ ואז יש 1 לוגי בקו פולסי השעון והפולס הראשון הוא ירידה.

הראשון הוא ירידה.

במקום הרשום באיור O הכוונה ל-Output (יציאה) ובמקום שרשום I הכוונה ל-Input (כניסה).

הביטים של הנתון הטורי בהדקי MOSI ו-MISO נדגמים ומתבצעת הזזה ברגיסטרים של ההזזה באחת מ-2 אפשרויות. או בעליית השעון או בירידת פולסי השעון ואת זה נקבע לפי נתוני הרכיב שאליו מתחברים.

איור: צורת גל בתקשורת SPI כאשר $CPHA = 0$.

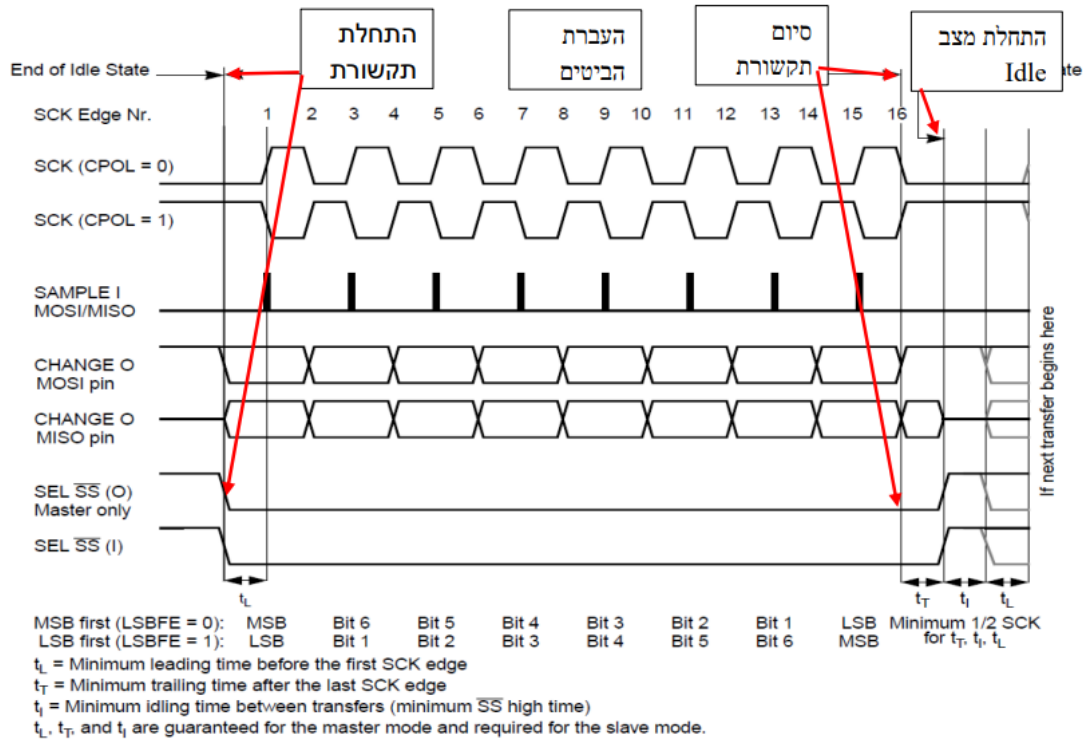

המעבר הראשון של קו SCK (מ-0 ל-1 או מ-1 ל-0 תלוי ב-CPOL) משמש להכנסת ביט הנתון הראשון של העבד אל המסטר (בין MISO) ואת ביט הנתון הראשון של המסטר אל העבד (בין MOSI). באיור ניתן לראות במרכז את הקו שנקרא SAMPLE והוא משמש ככניסה גם למסטר בקו MISO וגם לעבד בקו MOSI.

במעבר השני, בחצי המחזור הבא, מופיע מעבר נוסף בקו SCK ואז הערך שנדגם מהעבד בקו MISO נכנס לתוך רגיסטר ההזזה שבמסטר. אחרי המעבר הזה משודר הביט הבא של המסטר על קו MOSI. התהליך נמשך עד 16 מעברים בקו SCK כאשר נתון נעל אל המסטר במעברים אי-זוגיים ומועבר אל העבד במעברים זוגיים.

אחרי מעבר מספר 16 הנתון שהיה ברגיסטר ה-SPI של המסטר צריך להיות ברגיסטר הנתון של העבד והנתון שהיה ברגיסטר הנתון של העבד צריך להיות במסטר.

באור מופיעים זמנים כגון:

- t_L המראה מה הזמן המינימאלי מרגע הורדת קו NSS (Slave select) ל-0 ועד להתחלת פולסי השעון.
- t_T הוא הזמן המינימאלי בין פולסי השעון האחרון והעלאת קו NSS (Slave select) ל-0.
- t_i הוא זמן הסרק - IDLE - בין העלאת קו NSS (Slave select) ל-1 ועד שידור נתון חדש על ידי הורדת קו NSS (Slave select) ל-0.

מתחת לצורות הגלים ניתן לראות שאפשר לשדר את הנתון מביט ה-LSB אל ה-MSB או להיפך.


קיים ביט LSBFE (LSB First Enable) אפשו ל-1 ראשון) שקובע מי נכנס ראשון. כאשר הוא 0 נכנס ביט ה-MSB ראשון וכאשר הוא 1 נכנס ביט ה-LSB ראשון.

קבלת הנתון מתבצעת בשני שלבים. היא מוזזת לרגיסטר ההזזה של ה-SPI בזמן ההעברה ומועברת לרגיסטר הנתון של ה-SPI כאשר הביט האחרון הוזז פנימה.

תבנית העברה של נתון עבור $CPHA = 1$:

קיימים רכיבים שצריכים את המעבר של פולס השעון הראשון לפני שניתן יהיה לגשת לביט הנתון הראשון בקו היציאה של הנתון. המעבר השני מכניס את הנתון למערכת. פורמט זה מתקבל על ידי השמה של $CPHA = 1$.

האיור הבא מתאר את התקשורת עבור $CPHA = 1$.

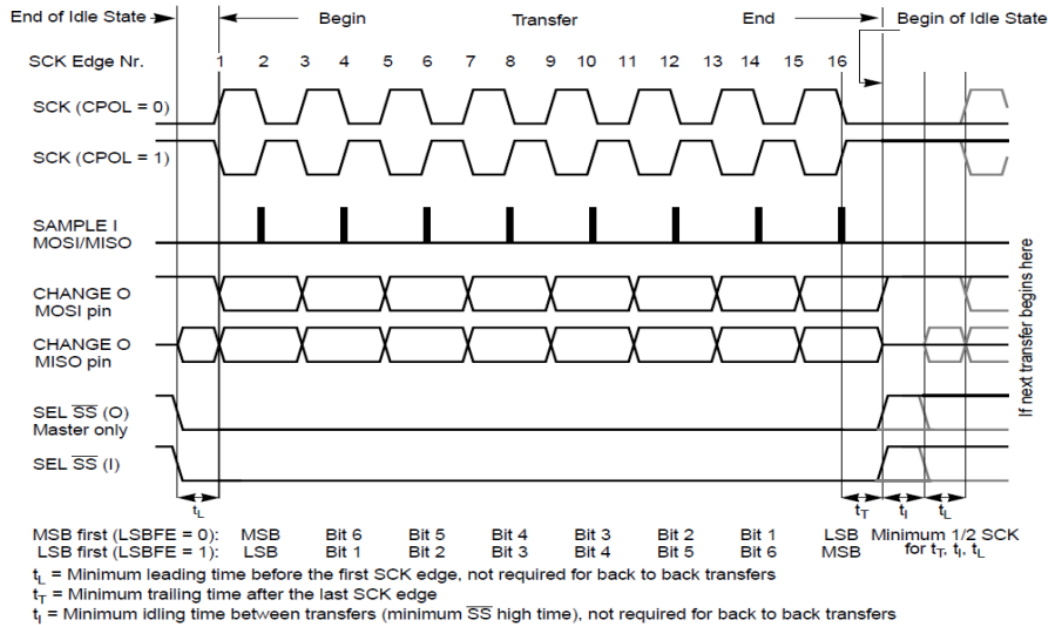


באיור רואים שהמעבר הראשון משמש כהשהיית סנכרון ואומר לעבד להוציא נתון בקו ה-MISO בחצי המחזור הבא, במעבר השני, יש נעילה של ביט הנתון גם במסטר וגם בעבד. כאשר מגיע המעבר השלישי מועבר הביט שננעל במעבר השני לתוך ה-LSB או ה-MSB של רגיסטר ההזזה (כתלות בביט LSBFE).


אחרי מעבר זה יוצא ביט הנתון הבא של המסטר בקו ה-MOSI. התהליך חוזר על עצמו עבור כל 16 המעברים, כאשר הנתון ננעל במעברים הזוגיים וההזזה קוראת במעברים האי זוגיים.

המידע מועבר בו זמנית בשני הכיוונים בכל עליית שעון באמצעות אוגרי הזזה.

בדוגמה הבאה: לאחר 8 מחזורי שעון מידע מוחלף בין ה-Slave ל-Master.

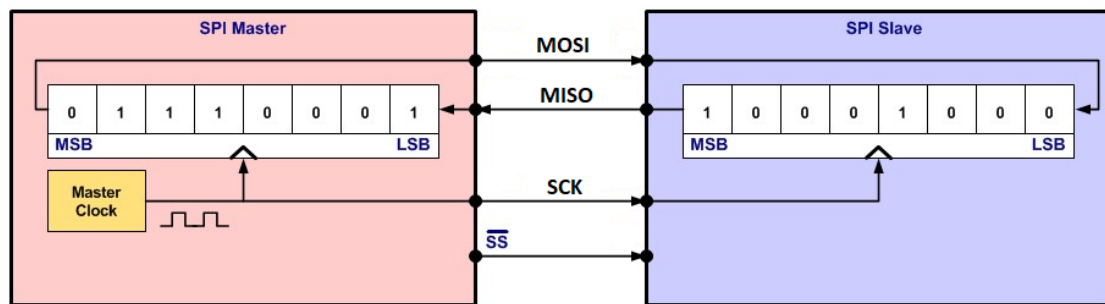

שליחת מילת בקרה של 8 סיביות.

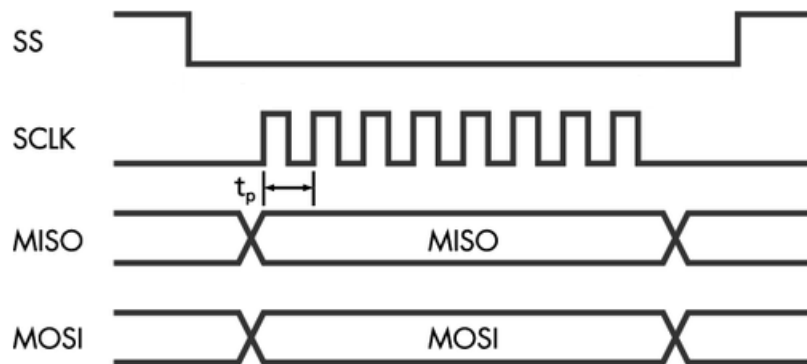

בתחילת התקשורת, הדק SS יורדת ל-0. לאחר מכן מועבר המידע מה-Master דרך הדק MOSI במקביל. ה-Master יכול לקרוא את המידע מה-Slave דרך הדק MISO. בסיום התקשורת הדק SS חוזרת ל-1 לוגי.

t_p – זמן מחזור של השעון.

תקשורת I2C

הקדמה:

פרוטוקול I2C הוא שיטת תקשורת סריאלית נפוצה בין התקני אלקטרוניקה וחיישנים. הוא מאפשר העברת נתונים בין מספר התקנים, כאשר יתרונו הגדול הוא שהוא דורש רק שני חוטים לתקשורת – החוט לאותות השעון והחוט לאות הנתונים.

מהו הפרוטוקול I2C :

פרוטוקול I2C (אי-שתיים-סי) הוא שיטה סריאלית להעברת נתונים בין התקנים, שפותחה על ידי חברת פיליפס בשנות ה-80.

בניגוד לתקשורת UART שדורשת שני חוטי תקשורת לכל כיוון, ב-I2C יש רק שני חוטים משותפים לשני הכיוונים: SDA לנתונים ו-SCL לאות שעון. שני חוטים אלו מחוברים לכל ההתקנים בטופולוגיית BUS.

כל התקן ברשת I2C מזוהה בכתובת ייחודית. כאשר מתקן אחד רוצה לתקשר, הוא שולח הודעה עם הכתובת של המתקן היעד. רק המתקן עם אותה כתובת "יורם את השפופרת".

העברת הנתונים עצמה נעשית לפי עקרון מאסטר/עבד (לרוב מאסטר עובד), מפעיל את אות השעון ושולט מתי לשדר ומתי לקבל נתונים, ואילו המתקנים המשניים הם עובדים פסיביים.

ב-I2C כל ביט נשלח ברצף אחרי הביט הקודם, והוא תוקף כל עוד אות השעון SCL גבוה. ירדת SCL מהווה איתות לביט חדש.

יתרונותיו הגדולים של פרוטוקול I2C הן הפשטות והחיסכון בכמות החוטים לתקשורת, ניתן לחבר עשרות מתקנים קצה, וקל יחסית ליישם במיקרו-בקרים.

לכן זהו פרוטוקול נפוץ לתקשורת עם אלקטרוניקה כמו חיישנים, מסכי LCD, גרפים, זיכרונות וכד'.

מאפיינים פרוטוקול I2C:

- **תקשורת סדרתית (סריאלית)** - המידע מועבר בטור, ביט אחרי ביט, על גבי קו התקשורת SDA.
- **סינכרונית** - אות השעון SCL מסנכרן בין כל המכשירים.
- **תקשורת דו כיוונית** בין מאסטר למספר סלייבים.
- **שני קווי תקשורת** משותפים לכל המכשירים SDA ו-SCL.
- **קצב תקשורת** גבוה יחסית - עד 5 מגה ואף יותר.
- **כתובות מוגדרות** מראש לכל רכיב (7/10 ביט כתובת).
- **ממשק חומרה** פשוט וסטנדרטי.
- **מתאים במיוחד** לתקשורת בין מעבד להתקני קצה כמו חיישנים, מסכים וזיכרונות.
- **מצמצם מאוד** בכמות החיווט לעומת UART.

מבנה חבילת (מסגרת) נתונים בתקשורת טורית:

כאשר מתקן מאסטר (כמו מיקרו-בקר) מעוניין לשדר נתונים למתקן SLAVE, הוא בונה את החבילה במבנה מוגדר הכולל מספר שדות:

- **התחלת העברה (START)** - ירידה באות SDA מ-1 ל-0 בזמן שאות SCL נשאר גבוה, מה שמהווה "אות התחלה."
- **כתובת SLAVE** - 7 או 10 ביטים עם הכתובת הייחודית של המתקן SLAVE היעד. רק אותו מתקן "יריב את השפופרת."
- **נתונים** - המידע עצמו בסדרת ביטים הנשלחים על ידי המאסטר או שמתקבלים מהמתקן ה-SLAVE.
- **אישור 9 (ACK)** - פעולות שעון שבהן ה-SLAVE מאשר קבלת תקינה של העברת 8 ביטים בקו SDA.
- **סיום העברה (STOP)** - עלייה באות SDA מ-0 ל-1 בזמן שקו SCL נשאר גבוה, מה שמהווה "אות סיום."


דוגמה: שליחת בייט בפרוטוקול I2C:

הנה פירוט דוגמה לשליחת הבייט 0x2F (מספר 47 עשרוני) למתקן בכתובת 0x38:

- 0111000 → START (0x38) כתובת → STOP → ACK → 00101111

פירוט שלבי התקשורת:

- **START**: מציין על התחלת העברה חדשה. נוצר על ידי ירידה של קו הנתונים SDA מ-1 ל-0, בעוד קו השעון SCL נשאר גבוה.
- 0111000 (כתובת 0x38): שבעת הביטים הבאים מציינים את כתובת ה-SLAVE (במקרה זה 0x38 או 56 עשרוני). הם נשלחים מהביט הנמוך (LSB) לביט הגבוה ביותר (MSB).
- 00101111: שמונה הביטים הבאים מציינים את הנתונים שאנחנו שולחים ל-SLAVE (במקרה זה 47 עשרוני או 0x2F). שוב, מ-LSB ל-MSB.
- **ACK**: לאחר הנתונים, ה-SLAVE חייב לשלוח ביט "אישור" אחד בחזרה למאסטר כדי לאשר שקלט את הנתונים כראוי.
- **STOP**: סיום תנועת ה-I2C. נעשה על ידי העלאת קו הנתונים SDA בחזרה מ-0 ל-1, בעוד קו השעון SCL נשאר גבוה.

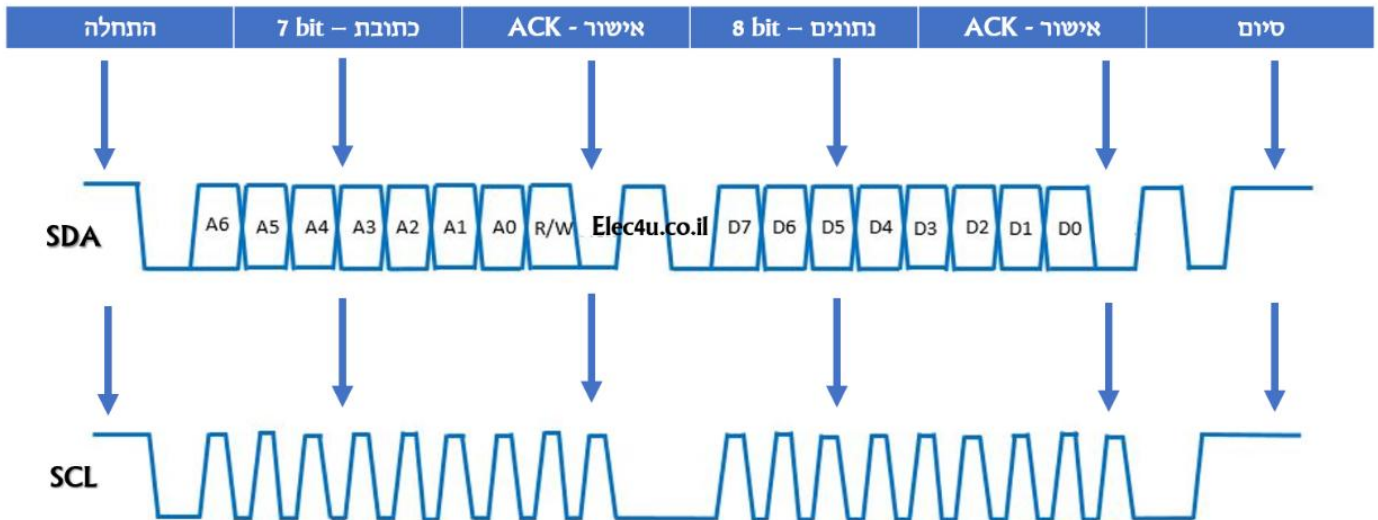

בחבילת נתונים של פרוטוקול I2C ישנה אפשרות לשלוח מסגרת אחת או מספר מסגרות ברצף באותה החבילה. מסגרת נתונים אחת מכילה את כמות המידע שאנו רוצים לשלוח באותו הרגע. הפרוטוקול מאפשר לנו לשלב מספר מסגרות נתונים ברצף בתוך אותה החבילה, ללא צורך לשלוח חבילה חדשה עבור כל מסגרת. זאת על ידי שליחת אישור (ACK) מהמתקן המקבל בין מסגרת למסגרת. כך ניתן לשלוח ביעילות נתונים ארוכים יותר באותה החבילה I2C.

יתרונות מרכזיים של פרוטוקול I2C :

- **חסכוני בכמות החיווט** - משתמשים רק בשני קווי תקשורת משותפים לכל ההתקנים - קו SDA לנתונים וקו SCL לאות השעון.
- **תקשורת דו-כיוונית** - מאפשר הן למאסטר לשלוח נתונים והן ל-SLAVE להחזיר נתונים.
- **פשוט לחיבור התקני קצה רבים** - ניתן לחבר עשרות התקנים שונים על אותה רשת I2C.
- **ממשק תקשורת פשוט וסטנדרטי** - כל רכיבי החומרה מתוכננים לתמוך בפרוטוקול.
- **מהירויות תקשורת גבוהות** - עד 5 מגה-הרץ, מתאים להעברת נתונים מחיישנים, שליטה ועוד.
- **אמינות גבוהה** - שימוש ב-ACK ומנגנוני זיהוי שגיאות.
- **כתובות מוגדרות מראש** - מאפשר תקשורת מכוונת בין התקני הרשת.

כמות רכיבים שניתן לחבר לפרוטוקול I2C:

בפרוטוקול I2C ניתן לחבר מספר רב של רכיבים, אך ישנה הגבלה על הכמות המקסימלית. בפועל, ניתן לחבר עד 128 רכיבי קצה (SLAVES) לכל רשת I2C. הסיבה להגבלה זו היא שימוש ב-7 ביטים לייצוג כתובת הרכיב בפרוטוקול, מה שמאפשר טווח כתובות של 0 עד 127 (כלומר 128 כתובות שונות). כמות זו של 128 רכיבים נחשבת גבוהה יחסית ומספיקה לרוב המערכות והיישומים הנוכחיים.

הרחבה ל-10 ביטים:

ישנה אפשרות להשתמש גם בכתובות עם 10 ביטים, מה שמרחיב את טווח הכתובות ומאפשר חיבור של מספר רב יותר של רכיבים. עם זאת, השימוש ב-10 ביטים מורכב יותר ופחות נפוץ.

הגבלות נוספות:

מלבד מגבלת הכתובות, קיימות גם מגבלות פיזיות שעלולות להשפיע על כמות הרכיבים המקסימלית שניתן לחבר בפועל. מגבלות אלו כוללות:


- **קיבוליות (Capacitance):** ככל שמוסיפים יותר רכיבים, כך גדלה הקיבוליות על קווי התקשורת SDA ו-SCL. קיבוליות גבוהה מדי יכולה לעוות את האותות החשמליים ולשבש את התקשורת.
 - **אורך החוטים:** ככל שהחוטים ארוכים יותר, כך גדלים הסיכון לרעש חשמלי ולירידת מתח.
 - **זיהום סביבתי:** סביבה רועשת מבחינה חשמלית עלולה להשפיע על האותות.
- בפועל, למרות התיאוריה של 128 כתובות, יש לקחת בחשבון את המגבלות הללו, ולרוב רשתות I2C פשוטות מוגבלות למספר קטן יותר של רכיבים.

פעולות בסיסיות בפרוטוקול התקשורת I2C:

כאשר שני האותות SCL ו-SDA, נמצאים במצב 1 לוגי ה-BUS במנוחה. השידור עצמו נעשה בשיטת MSB – First.

- האות SDA חייב להיות יציב כשהאות SCL במצב 1 לוגי.
- האות SDA יכול להשתנות רק כשהאות SCL במצב 0 לוגי.

נראה תמונה שמתארת העברת מידע בפרוטוקול בדומה לתמונה מהעמוד הקודם:

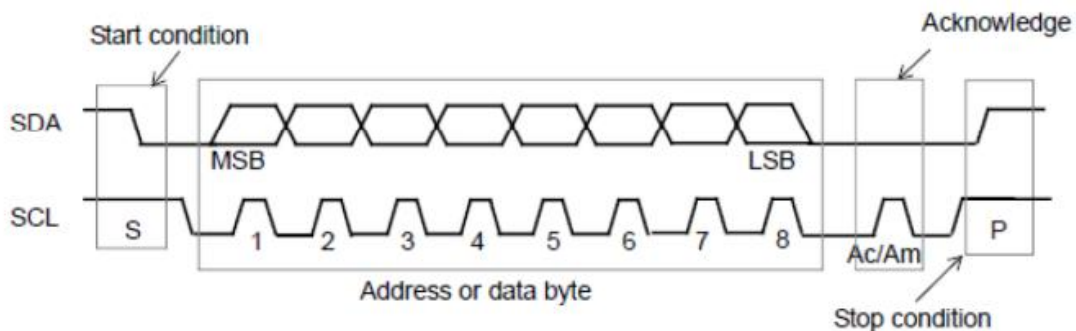

ניתן לראות שפעולת START מתבצעת כאשר SDA בירידה ו-SCL נמצא עדיין ב-1 לוגי. לעומת זאת פעולת STOP מתבצעת כאשר SDA בעלייה ו-SCL כבר ב-1 לוגי.

הרכיב שמקבל את המידע (ה-MASTER או ה-SLAVE) מחזירים Acknowledge באמצעות הורדת SDA ל-0 לוגי, רכיבי SLAVE חייבים תמיד להשיב באות Acknowledge לפנייה לכתובת שלהם.


מצבים בהם רכיבי SLAVE לא מגיבים ב-Acknowledge :

רכיבי SLAVE יכולים שלא להגיב בתגובת Acknowledge (כלומר להגיב ב-NACK), במקרים הבאים :

- ה-SLAVE עסוק (במקרה כזה הוא יכול גם להאריך את ה-SCL).
- ה-SLAVE קיבל מידע לא חוקי.

לאחר קבלת NACK ה-MASTER חייב לבצע פעולת STOP. כאשר ה-MASTER הוא ה-Receiver הוא יכול שלא להגיב באות Acknowledge (כלומר להגיב ב-NACK) כדי לסמן שהגיע ל-Byte הסופי של המידע. מערכות שפועלות בפרוטוקול I2C יכולות לבצע פעולות Acknowledge גם ברמת ה-Byte.

הסבר כיצד הפרוטוקול I2C פועל:

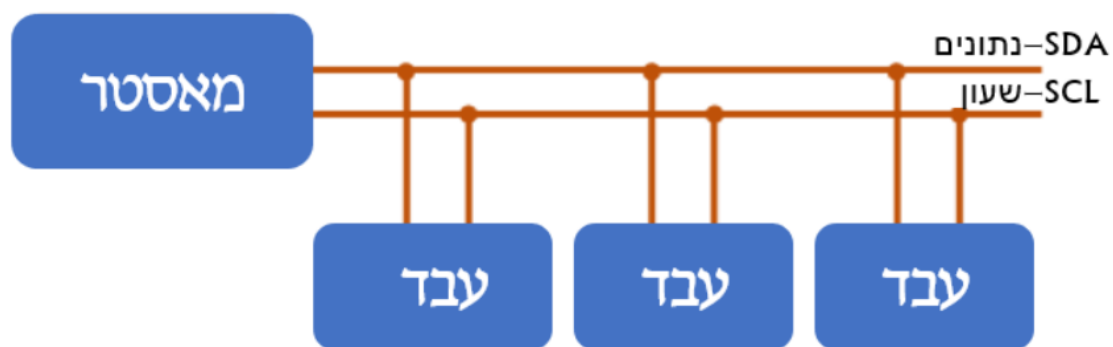

פרוטוקול I2C הוא שיטת תקשורת טורית בין מיקרו-בקר לרכיבי ציוד היקפי, המשתמשת בשני קווים בלבד.

- **רגל - SDA (Serial Data)** אחראית על שליחת וקבלת המידע בין המכשירים.
- **רגל - SCL (Serial Clock)** אחראית על אות השעון, המסנכרן את התקשורת בין כל רכיב, כך שהם "מדברים" יחד ובזמן הנכון.

הארדואינו/ESP32, הם ה"מאסטרים" והוא שולט על הקווים, והשאר הם ה"עבדים" (SLAVES). כאשר הארדואינו/ESP32 רוצה לתקשר עם אחד החיישנים, הוא שולח אליו את הכתובת הייחודית שלו. לדוגמה :

- תצוגת LCD I2C 2X16 עובדת בכתובת 0x27.
- חיישן טמפרטורה LM75 עובד בכתובת 0x07 או 0x48.

מסך 1.8 – TFT (ST7735)



זהו המסך בו השתמשתי על מנת להציג את הרדאר בפרויקט שלי. מסך קטן וקומפקטי שיוצר תמונה ברורה וטובה עבור הרדאר. אשר מציג את המרחק החל מ 0 ועד 100 סנטימטרים. בנוסף כפי שניתן לראות את הקו שמסתובב 180 מעלות החל מצידו הימני/השמאלי של המסך ועד לצידו השני ומצייר נקודה בהתאם למרחק ככל שהאובייקט קרוב יותר נראה שצבעה של הנקודה הוא אדום, וככל שהאובייקט רחוק יותר הנקודה תהיה בצבע צהוב.

1 סוג המסך:

- דגם : ST7735.
- גודל : 1.8 אינץ'.
- רזולוציה : 128×160 פיקסלים.
- צבעים : צבעוני (RGB565).
- ממשק : SPI (Serial Peripheral Interface) מהיר ומדויק.

2 חיבורי פיינים (SPI):

המסך מתקשר עם ה- ESP32 דרך SPI. בפועל בקוד שלי :

- GPIO 23 – MOSI (Master Out Slave In) (נתונים מה- ESP32 למסך).
- GPIO 18 – SCLK (Clock) (שעון SPI).
- GPIO 5 – CS (Chip Select) (בוחר איזה התקן SPI פעיל*).
- GPIO 2 – DC (Data/Command) (מספר למסר "פקודה או נתון").
- GPIO 4 – RESET (אתחול המסך).
- VCC / GND - מתח והארקה.

הערה: MOSI ו SCLK - משותפים אם יש יותר ממסך אחד CS ו- DC - חייבים להיות שונים לכל מסך.

3 Backlight (תאורת רקע):

- לרוב המסכים יש LED backlight פנימי.
- חיבור פיזי: BL / LED.
- אם מחברים ל-Backlight $5V \rightarrow$ או $3.3V$ דולק.
- ניתן לכבות או לשלוט בעוצמה דרך **טרנזיסטור PWM** כדי לחסוך צריכת חשמל.
- כיבוי Backlight חיסכון משמעותי בזרם (50–300 mA).

4 ספריות ותפקודים בקוד שלי:

- הספרייה Ucglib שולחת פקודות SPI למסך.
- פונקציות עיקריות בקוד:
 - `ucg.begin()` - אתחול המסך.
 - `setRotate90()` - סיבוב המסך לאופקי.
 - `setColor(...)` - הגדרת צבע לציור.
 - `drawLine, drawBox, drawDisc, drawCircle` - ציור צורות.
 - `setFont(...)`, `setPrintPos(...)`, `print(...)` - כתיבת טקסט.
 - `cls()` - ניקוי המסך באמצעות ריבועים שחורים.

5 זרם ומתח

- VCC: רוב המודולים מקבלים $5V$ חלק תומכים גם ב- $3.3V$.
- צריכה טיפוסית:
 - backlight: 10–60 mA ללא
 - backlight: 50–300 mA עם

מה המסך מציג בקוד שלי:

- **רקע גרפי**: עיגולים, קווים, רקע ירוק-שחור (גרדיאנט)
 - **טקסט**: שם הפרויקט, "Mini Radar", מרחקים בקנה מידה (25cm, 50cm...)
 - **נקודות**: מיקום אובייקטים לפי החיישן האולטראסוניק ($>100cm$ אדום, $<100cm$ צהוב)
 - **קווים**: קו סריקה שמסתובב עם הסרוו, כמו קרן רדאר.
- בקיצור, המסך הוא **הממשק הגרפי של הרדאר** – מציג מידע בזמן אמת בצורה צבעונית.

הסבר על תצוגת הרדאר:


איך למעשה המערכת עובדת מה אנחנו רואים על המסך?

אז נתחיל בזה שהרובוט השומר שלנו צריך לשמור על סביבה שנסרקת 180 מעלות.

הפעולה של הסריקה עצמה מתבצעת באמצעות שני רכיבים חשובים מאוד במערכת הרדאר שלנו. הרכיב הראשון זהו המנוע סרוו שבכלל מאפשר לנו את כל העניין של התזוז של חצי הסיבוב החל מ0 מעלות ועד הגעתו ל180 מעלות. הרכיב השני שלנו שלמעשה מבצע את המדידה זהו החיישן האולטראסוניק שמבצע בדיקה של האובייקטים בסביבה בתווך של 100 פלוס סנטימטרים ומחזיר לנו "מידע" שלמעשה מתאפיין בנקודה על הרדאר.

כל המערכת מוצגת באופן חד וברור על המסך שלי ואנו יכולים לדעת האם האובייקט קרוב אלינו או רחוק מאיתנו, כאשר האובייקט נמצא בתווך בין 0 ל- 100 סנטימטרים נראה שהנקודה היא בצבע אדום. כאשר האובייקט נמצא בתווך שמעל ל- 100 סנטימטרים אז הנקודה תהיה בצבע צהוב.

נראה תמונה שממחישה לנו באופן ברור את מה שמתרחש במסך בזמן פעולת מערכת הרדאר:

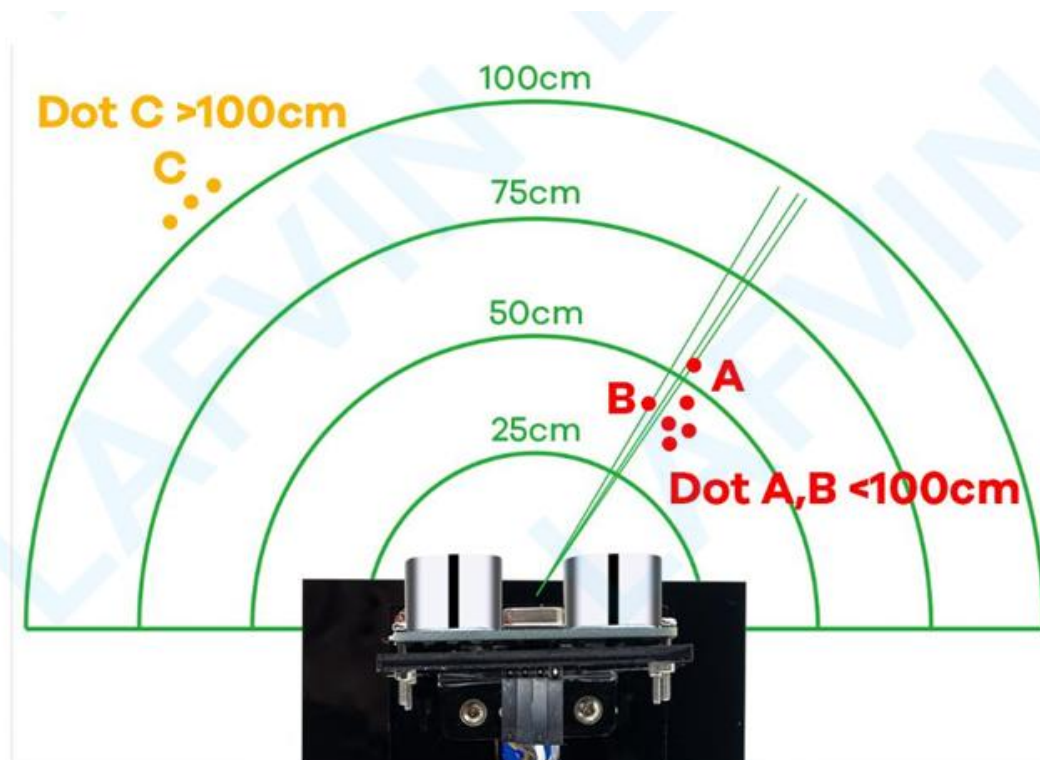

כמו שאמרתי קודם לכן, ניתן לראות מהתמונה שכל עוד אנו נמצאים בתחום בין 0-100 סנטימטרים צבע הנקודות הוא אדום וברגע שאנו עוברים תחום זה צבע הנקודות הוא צהוב.

מסך גרפי טאץ' TFT 9341


מסך גרפי T9341 מאפשר הצגת תווים, מספרים, צורות גרפיות ותמונות על המסך.



מפרט טכני של מסך גרפי:

1. סוג תצוגה : מסך גרפי צבעוני מגע (Touch).
 2. פרוטוקול עבודה : SPI (Serial Peripheral Interface).
 3. גודל פיזי : 8 אינץ'.
 4. רזולוציה : 240x320 פיקסלים (נקודות).
 5. ציר X רוחב : (מכיל 320 פיקסלים).
 6. ציר Y גובה : (מכיל 240 פיקסלים).
 7. מתח הפעלה : 3V.
 8. תכונת אחסון : תצוגה כוללת קורא כרטיסי SD המאפשר שמירת קבצי תמונה בנפח זיכרון גדול.
- הערה :** אם תעדיף שהסדר יהיה רוחב ואז גובה (כפי שמקובל לעיתים ברזולוציה), ניתן לשנות את סעיפים 5 ו-6 בהתאם לצורה שבה תרצה להציג את זה במסמך. הרשימה הנוכחית משקפת את המידע שסיפקת, כאשר ציר X הוא 320 וציר Y הוא 240.

תיאור ותפקוד פניי חיבור – מסך TFT/Touch :

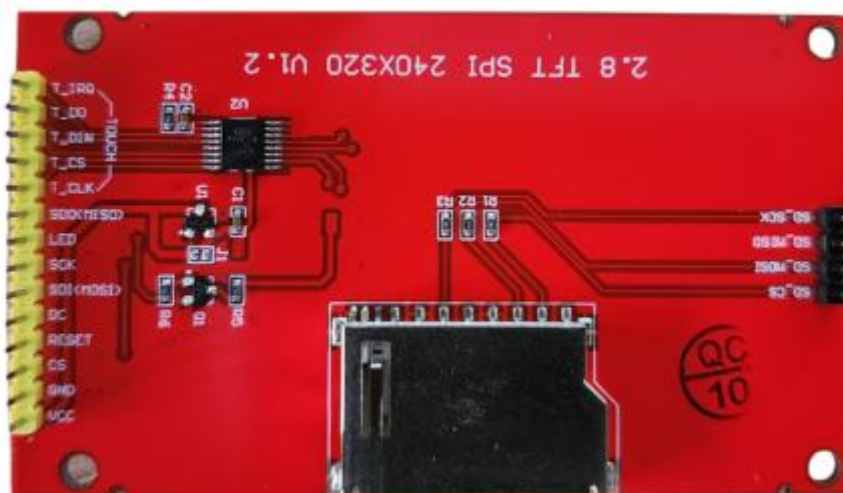

המסך הגרפי דורש מספר חיבורים מרכזיים כדי לאפשר תקשורת נתונים מהירה (SPI) ובקרת מגע. כל פין משרת מטרה ייחודית :

- 1. VCC מתח אספקה :** זהו פין אספקת המתח החיובי של התצוגה, הנדרש להפעלת הבקר והתאורה האחורית. עבור מסך זה, **המתח הנדרש הוא 3.3V**.
- 2. GND הארקה :** (חיבור ההארקה המשותף, סוגר את המעגל החשמלי).
- 3. CS בחירת רכיב - (Chip Select) :** משמשת לשליטה על שבב התצוגה (LCD). כאשר הפין הזה במצב נמוך (LOW), לוח הבקרה (כמו ESP32) מסמן לבקר התצוגה (ILI9341) שהוא הרכיב המיועד לקבל או לשלוח נתונים דרך קו ה-SPI המשותף.
- 4. DC נתונים/פקודה (Data/Command) :** – פין קריטי בבקרה. הלוח משתמש בו כדי להבדיל בין סוג המידע הנשלח : אם הפין במצב גבוה (HIGH) המידע הנשלח הוא **נתונים** (צבעי פיקסלים, תמונות) ; אם הפין במצב נמוך (LOW) המידע הוא **פקודה** (הוראות לבקר לשנות רזולוציה או אתחול).
- 5. SDI (MOSI) - Master Out Slave In :** קו **כניסת הנתונים הראשי** בפרוטוקול SPI. באמצעות פין זה, לוח הבקרה **שולח** את כל הנתונים הגרפיים והפקודות אל התצוגה.
- 6. CLK שעון - (Clock) :** רגל השעון. מספקת את **הקצב והתיזמון** הנדרשים לסינכרון תהליך העברת הנתונים ב-SPI. כל פיקסל או ביט נשלח בתיאום עם דופק השעון.
- 7. SDO (MISO) - Master In Slave Out :** קו **יציאת הנתונים** מפרוטוקול SPI. דרך פין זה, לוח הבקרה **מקבל נתונים** חוזרים מהתצוגה (למשל, קריאת סטטוס או זיהוי הבקר).
- 8. T_CS בחירת שבב מגע :** (זהו פין **Chip Select נפרד** המשמש **לשבב בקר המגע** לרוב (XPT2046). הוא מאפשר ללוח הבקרה לתקשר עם שבב המגע באמצעות אותה רשת SPI, בנפרד מבקר התצוגה הראשי.
- 9. T_IRQ - פסיקת מגע (Touch Interrupt) :** רגל זו נכנסת לפעולה כאשר **נגיעה מזוהה** על פני המסך. היא מאפשרת ללוח לעבד אירועי מגע באופן יעיל ומיידי (מבוסס פסיקה), מבלי צורך לבדוק באופן קבוע אם התרחשה נגיעה.

הסבר מקיף על פונקציות התצוגה (Adafruit ILI9341): בה אני משתמש בפרויקט

1.הכללת הספריית (Headers):

בתחילת כל סקיצה (קוד) עלינו לכלול את הספריית הבאות, המגדירות את כל הפקודות הגרפיות והחומרתיות:

- `#include <Adafruit_GFX.h>` : זוהי ליבת הציור הגרפי (GFX Core). היא מספקת את כל הפקודות הגרפיות לציור צורות, קווים וטקסט, ואינה תלויה בבקר המסך הספציפי.
- `#include <Adafruit_ILI9341.h>` : זהו הדרייבר הספציפי התומך בבקר הפיזי ILI9341 של המסך שלך. הוא מתרגם את הפקודות הגרפיות של GFX לפקודות ברמה נמוכה (SPI) שהחומרה מבינה.

2.אתחול ותחילת עבודה:

פונקציות אלו נקראות לרוב רק פעם אחת בתוך פונקציית `setup()`:

- `tft.begin()` : זוהי הפקודה הראשונה והקריטית ביותר. היא שולחת את כל רצף **האתחול** הנדרש לבקר ה- ILI9341 כדי להביא אותו למצב עבודה וכיול ראשוני. (מקביל ל- `lcd.begin()` במערכות אחרות).
- `tft.setRotation()` : **כיוון** (פקודה זו קובעת את **כיוון התצוגה** (אוריינטציה). ישנם ארבעה מצבים אפשריים (0, 1, 2, או 3), כשאחד מהם יגדיר את המסך לרוחב (320x240) והאחר לאורך (240x320).
- `tft.fillScreen()` : **צבע** (זוהי הפקודה **לניקוי המסך**. היא ממלאת את כל שטח התצוגה בצבע אחיד, ומשמשת לרוב לקביעת צבע הרקע (למשל, `tft.fillScreen(ILI9341_BLACK)` מקביל ל- `lcd.clrscr()` במערכות אחרות).

3.עבודה עם טקסט ומיקום:

פונקציות אלו משמשות להצגת נתונים מספריים ומילוליים על המסך:

- `tft.setCursor(x, y)` : מגדירה את **מיקום הסמן** שבו הטקסט הבא יודפס. ה- X וה- Y מציינים את הפינה השמאלית העליונה של האות הראשונה, (מקביל ל- `lcd.goto(x, y)`).
- `tft.setTextSize()` : קובעת את **גודל הפונט**. גודל 1 הוא הפונט הבסיסי, וגדלים גדולים יותר מכפילים את הפיקסלים (לדוגמה, גודל 3 הוא פי 3 מהגודל הבסיסי).
- `tft.setTextColor()` : **צבע** (קובעת את **צבע הטקסט** (צבע החזית) שיוצג. ניתן להוסיף ארגומנט שני אופציונלי כדי להגדיר את צבע הרקע סביב הטקסט.
- `tft.print()/ tft.println()` : מבצעת את **הדפסת הטקסט**, **המספרים** או **המשתנים** אל המסך במיקום הסמן הנוכחי (`println` מוסיפה ירידת שורה מקביל ל- `lcd.print()`).

4.פונקציות מגע (Touch):

הפונקציות הללו מטפלות בבקר המגע ככל הנראה (XPT2046) הנמצא במסך:

- `ts.begin()` : **אתחול שבב המגע** (כאשר ts הוא אובייקט של ספריית המגע הנפרדת, כמו `XPT2046_TouchScreen`). זהו המקביל לאתחול בקרת המגע.
- **קריאת מגע** : פונקציות ספציפיות בספריית המגע, (כגון: `ts.getTouch()`) מאפשרות **לזהות את הנגיעה** ולקבל את קואורדינטות ה- X וה- Y של נקודת הלחיצה על המסך.

סקירת הספרייה TFT_eSPI :

ספריית TFT_eSPI (שפותחה על ידי Bodmer) נחשבת לסטנדרט בתעשייה עבור פרויקטים מבוססי ESP32 ו-ESP8266 בזכות הביצועים המהירים שלה והתמיכה במגוון רחב של בקרים ומסכים.

1. מאפיינים עיקריים:

- מהירות יוצאת דופן: הספרייה עושה שימוש ביכולות ה-DMA (Direct Memory Access) של בקר ה-ESP32, מה שמאפשר ריענון מסך מהיר מאוד ללא הכבדה על המעבד.
- תמיכה רחבה בדרייברים: הספרייה תומכת ברוב הדרייברים הנפוצים בשוק, כגון:
 - ILI9341, ST7735, ST7789, ST7796 ועוד.
- ריבוי גופנים (Fonts): כוללת גופנים מובנים וגופני Anti-aliased (גופנים מוחלקים) שנראים מקצועיים בהרבה מהגופנים הסטנדרטיים של ארדואינו.
- ניהול זיכרון (Sprites): תומכת ב- "Sprites" יצירת גרפיקה בזיכרון ה-RAM ושליחתה למסך בבת אחת, מה שמונע "הבהובים" (Flickering) "באנימציות".


2. ארכיטקטורת ההגדרה (User Setup):

בשונה מספריות רגילות שבהן מגדירים את הפינים בתוך הקוד (Sketch), ב-TFT_eSPI ההגדרה מתבצעת בדרך כלל בקובץ הגדרות חיצוני הנמצא בתוך תיקיית הספרייה:

- **User_Setup.h**: כאן מגדירים את סוג הדרייבר של המסך, הרזולוציה ופיני ה-SPI כמו (MOSI, SCK, CS).
- שיטה זו מאפשרת לקוד המקור להישאר נקי וקבוע, בעוד ששינויי החומרה מתבצעים ברמת הספרייה.

תצוגות - TFT - Thin Film Transistor טרנזיסטור סרט דק – הן תצוגות אקטיביות:


כל סגמנט בתצוגה מאפשר החזרה או העברה של אור. גם כאן יש מקור אור המקרין אור מאחורי התצוגה אל החזית. בעזרת הטרנזיסטור קובעים האם האור יוקרן החוצה או שהוא ייחסם ולא יועבר. כדי ליצור צבעים צריך 3 סגמנטים. 3 סגמנטים אלו מעבירים אור דרך מסננת אדומה, ירוקה או כחולה. כך נוצר פיקסל RGB. כלומר פיקסל מורכב מ- 3 סגמנטים. למעשה כל פיקסל מורכב מ- 2 מסננות עם קיטוב, 3 מסננות צבע ו 2 שכבות יישור וכך נקבע בדיוק כמה אור יעבור ובאיזה צבע. באיור רואים את סידור העמודות והשורות של תצוגת RGB של 320 שורות ו- 240 עמודות.

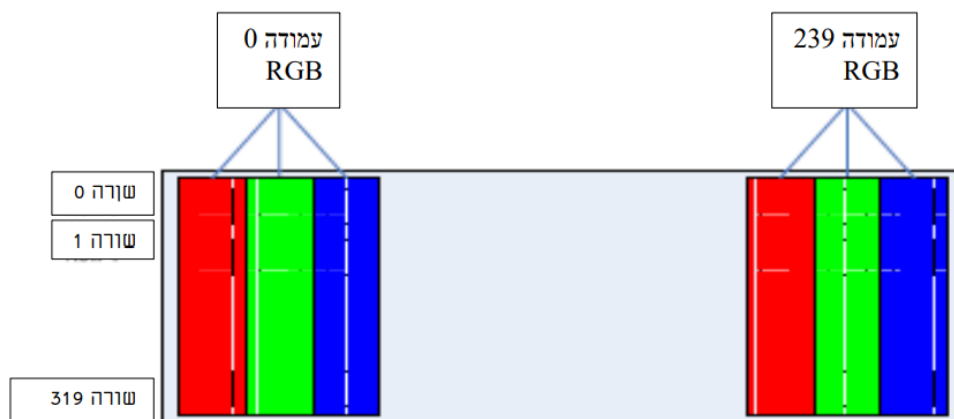

יצירת צבע בתצוגה TFT (Thin Film Transistor):

תצוגות TFT יכולות לדחוף 3 סגמנטים (פיקסל אחד) בפולס שעון אחד עם שדה חשמלי משתנה חזק. גודל המתח האנלוגי בכל צבע קובע את עצמת הצבע המסוים. תצוגה כזו תומכת בצבעים רבים. רמות הצבע נקבעות על ידי מספר קווי הנתון בפנל התצוגה ובמספר קווי יציאות הנתון של הבקר. האפשרויות הן: 24 ביט לפיקסל (bits per pixel), 8bpp, 15bpp, 16bpp, 18bpp. בממשק מקבילי נדרשים 320 פולסי שעון ל 320 פיקסלים.

ניתן לראות בתמונה ממשק של 24 ביטים לפיקסל בשעון אחד:

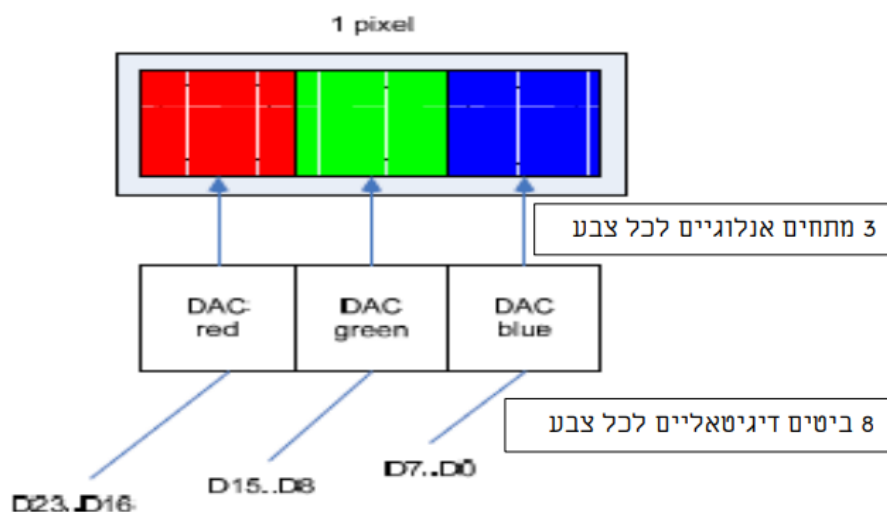


תמונה זו מתארת תצוגה המתחברת בממשק של 24 ביט.

כל 8 ביטים מתחברים ל DAC הקובע את גודל המתח שיגיע לכל צבע בפיקסל מסוים. הצבע הכחול נשלט על ידי 8 הביטים , D0~D7 הצבע הירוק על ידי הביטים D8~D15 והצבע האדום על ידי D16~D23. 8 הביטים של המספר הדיגיטאלי קובעים את גודל המתח האנלוגי שיוצא מה DAC ואיתו את עצמת הצבע בכל אחד מ 3 צבעי ה-RGB.

התמונה בתצוגת TFT מורכבת מפיקסלים. תצוגת TFT זו מורכבת ממכפלה של 2 המספרים 320 ו- 240 (הנותנת 153600 פיקסלים). ניתן לשלוט על הצבע של כל פיקסל ומכאן ניתן להבין כי ניתן להציג תצוגה מנקודה בודדת ועד תמונה מורכבת.


לכל פיקסל יש קואורדינטות (קואורדינטות הן קבוצת מספרים המציינת את מיקומו של גוף במרחב כלשהו) של x ושל y משלו. מערכת הקואורדינטות ממקמת את הראשית (0,0) בפינה השמאלית העליונה כאשר x גדל לכיוון ימין ו- y כלפי מטה, ניתן לראות באיור.

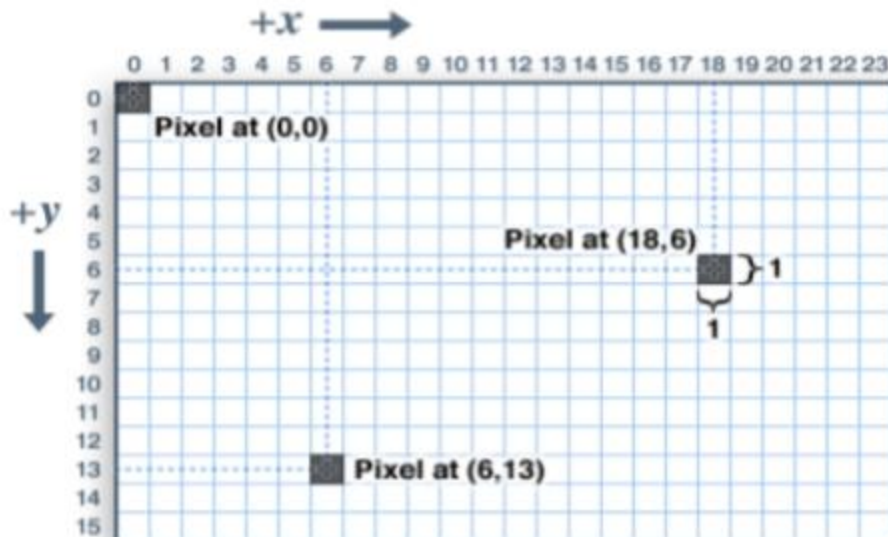

בתצוגות התומכות בצבע, הצבע נרשם כערך בן 16 סיביות לא מסומן – (unsigned כלומר רק חיובי). בחלק מהתצוגות ניתן לקבל יותר צבעים ובחלק פחות – יותר או פחות סיביות בערך. רוב הספריות שעובדות עם תצוגות כאלו עובדות עם 16 סיביות. גם לארדואינו קל לעבוד עם צבעים בני 16 ביטים. שלושת צבעי היסוד RGB – אדום (red), ירוק (green), כחול (blue) נכנסים בתוך ה-16 סיביות בצורה הבאה:

מהאיות רואים:

5 הביטים הגבוהים הם של הצבע האדום והם בני 5 ביטים (0-31).

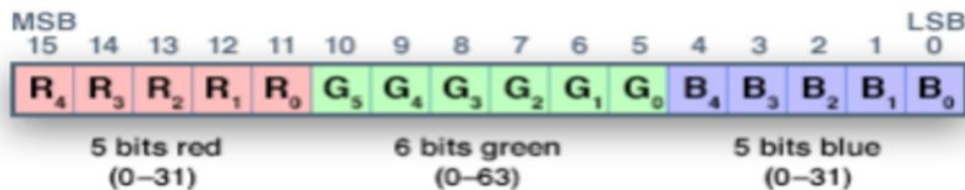

6 הביטים הבאים הם של הצבע הירוק (0-63).

5 הביטים הנמוכים הם של הצבע הכחול (0-31).

לצבע הירוק יש 6 ביטים כי העין של האדם רגישה יותר לצבע הירוק,

לדוגמה, אם נרצה לצבוע פיקסל בצבע ירוק נשלח את הערך 07E0H = 00000 111111 00000. הערך: F800H = 1111100000000000 יצבע את הפיקסל באדום והערך FFFFH יצבע את הפיקסל בלבן.

הצבעים הנפוצים הם:

- #define BLACK 0x0000 // שחור
- #define BLUE 0x001F // כחול
- #define RED 0xF800 // אדום
- #define GREEN 0x07E0 // ירוק
- #define CYAN 0x07FF // טורקיז
- #define MAGENTA 0xF81F // גוון אדום
- #define YELLOW 0xFFE0 // צהוב
- #define WHITE 0xFF // לבן

```

1. // Color definitions
2. #define BLACK    0x0000    // שחור
3. #define BLUE     0x001F    // כחול
4. #define RED      0xF800    // אדום
5. #define GREEN    0x07E0    // ירוק
6. #define CYAN     0x07FF    // כחול ירוק
7. #define MAGENTA  0xF81F    // גוון אדום
8. #define YELLOW   0xFFE0    // צהוב
9. #define WHITE    0xFF      // לבן

```


ברישום הקואורדינטות , קודם נרשמת הנקודה בציר ה X של הפיקסל ולאחריה בציר ה Y . הקואורדינטות מבוטאות ביחידות של פיקסל ולא בגדלים של אורך (מ"מ או ס"מ אינצ'ים וכו'). גודל מלבן שנצייר בהמשך יהיה במספר פיקסלים שלו בציר ה X ומספר הפיקסלים בציר ה Y ולא באורך של מ"מ או ס"מ. ניתן למדוד את אורך ורוחב המסך ואז לחלק בכמות הפיקסלים בכל ציר ולדעת את הגודל של כל פיקסל, אם כי הדבר פחות שימושי . ניתן לשנות את האוריינטציה של התמונה כך שהאורך יהיה רוחב והרוחב יהיה אורך.

כלומר ממצב של תמונה כזו :  נקבל תמונה כזו : 

התצוגה הימנית נקראת פורמט landscape (נוף) והשמאלית פורמט portrait (דיוקן). ראשית הצירים היא הנקודה השמאלית למעלה. ניתן לקבל 4 סוגי אוריינטציה, כלומר איזו אחת מ- 4 הפינות של המלבן תהיה ראשית הצירים (0,0) .

פונקציות הגרפיקה לכל תצוגת TFT יש בקר תצוגה פנימי המנהל את התצוגה עצמה ואת הקשר עם העולם שמחוץ לתצוגה שבו יש בדרך כלל מיקרו בקרים השולחים פקודות להפעלת התצוגה. לכל בקר יש פונקציית אתחול משלו. כדאי לראות בדפי הנתונים של התצוגה מי הבקר המפעיל אותה. במידה ולא יודעים אז בפונקציית.

חיישן המרחק – HC-SR04 :

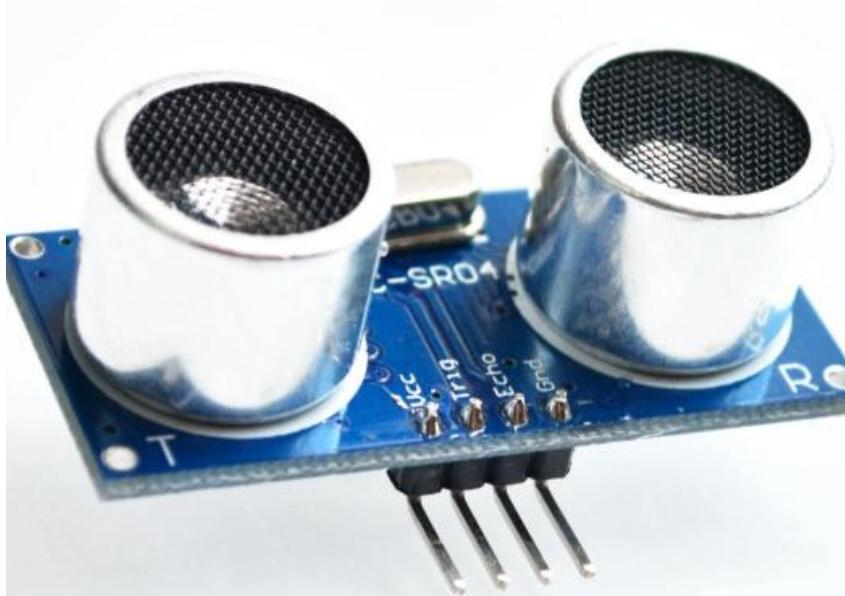

ה-HC-SR04 זהו החיישן בו השתמשתי למדידת מרחק בפרויקט שלי. זהו חיישן מאוד נפוץ בפרויקטים של רובוטיקה, חיישני חנייה, ומכשירים חכמים. חיישן זה נפוץ בגלל מספר דברים, כמו למשל: הוא נחשב לזול, פשוט לשימוש ומדויק יחסית בטווחים קצרים ובינוניים.

איך החיישן עובד?

העיקרון מאחורי HC-SR04 מבוסס על גלי קול על-קוליים . Ultrasonic Waves - החיישן משדר גל קול בתדר גבוה, שאינו נשמע לאוזן האנושית (כ-40 קילו-הרץ). הגל הזה מתפשט בסביבה, וכאשר הוא פוגע במכשול או חפץ כלשהו, הוא חוזר אל החיישן. החיישן מודד את הזמן שלקח לגל להגיע חזרה. בעזרת מהירות הקול באוויר, ניתן לחשב את המרחק למכשול.

הנוסחה שמאפשרת לחשב את המרחק היא :

$$\text{מרחק} = \frac{\text{זמן החזרה} \times \text{מהירות הקול}}{2}$$

החלק החשוב הוא חלוקה ב-2, שכן הזמן שנמדד הוא הזמן הכולל של ההלוך והחזור של הגל. **מהירות הקול באוויר אינה קבועה**, והיא תלויה בעיקר בטמפרטורה. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, המולקולות באוויר נעות מהר יותר ומעבירות את גל הקול ביעילות רבה יותר. כתוצאה מכך, מהירות הקול עולה.

נוסחה לחישוב מהירות הקול

ניתן לחשב את מהירות הקול באוויר (במטרים לשנייה) בצורה מקורבת באמצעות הנוסחה הבאה :

$$\text{מהירות} = 331.4 + 0.6 \times T$$

כאשר:

- T היא הטמפרטורה במעלות צלזיוס ($^{\circ}\text{C}$).
- 331.4 מ/ש היא מהירות הקול באוויר בטמפרטורה של 0°C .
- 0.6 מ/ש היא הקירוב לשינוי במהירות הקול עבור כל עלייה של מעלה אחת בטמפרטורה.

השפעה על הדיוק

אם לא מתחשבים בטמפרטורה, חישוב המרחק יכול להיות לא מדויק. המערכות כה חשובות כגון כיפות ברזל או רובוט שומר בהתחשב בפרויקט שלי, יש צורך להתחשב בטמפרטורה הסביבתית על מנת להבין כיצד להגיע למרחק שמתקבל על פי החיישן האולטרסוני.

מבנה החיישן:

HC-SR04 מגיע עם ארבעה פינים עיקריים :

- VCC - מתח אספקה של 5 וולט.
- GND - חיבור לאדמה.
- Trig - פין טריגר, אליו שולחים פולס קצר (בדרך כלל 10 מיקרו-שניות) כדי להפעיל את שליחת הגל האולטרסוני.
- Echo - פין החזרה, שמפיק פולס שמתמשך לאורך זמן ההחזרה של הגל. אורך הפולס הזה מאפשר לחשב את המרחק.

מגבלות ויתרונות

מצוין למדידה בטווחים של 2 ס"מ עד 400 ס"מ. עם זאת, יש לו מגבלות: HC-SR 04 משטחים קטנים או סופגים עלולים להקשות על קריאת המרחק, כמו גם רעשים חזקים באוויר שמפריעים לגלים האולטרסוניים. בנוסף, הוא רגיש לזווית ההחזרה של הגל – החיישן עובד הכי טוב כאשר המשטח ניצב אליו.

1.דרישות פולס הטריגר והתזמון (Timing):

אף שצוין הצורך בפולס של $10\mu s$ בפין Trig, חשוב להדגיש את סדר הפעולות המדויק ואת התזמונים הקריטיים לתקשורת תקינה:

- **שליחת הפולס:** יש להקפיד שהפולס יהיה $10\mu s$ בדיוק (או ארוך יותר, אך $10\mu s$ זה המינימום הדרוש) כדי להפעיל את המשדר האולטראסוניק.
- **זמן המתנה פנימי (Internal Delay):** לאחר קבלת פולס הטריגר, המודול ממתין כ- $500\mu s$ לפני שהוא משדר בפועל את סדרת **שמונה פולסי 40kHz** אלחוטיים.
- **פין ה-Echo:** פין זה משתנה למצב HIGH (גבוה) ברגע שהשידור מתחיל, ונשאר במצב זה עד לקליטת ההחזר או עד שזמן ה-"Time-Out" הפנימי (בסביבות 38ms חולף). המיקרו-בקר שלך (כמו ארדואינו) צריך למדוד את משך הזמן שבו פין ה-Echo נמצא במצב HIGH.

2.רזולוציה ודיוק מעשי (Resolution and Practical Accuracy):

מעבר לתלות בטמפרטורה, ישנן מגבלות נוספות המשפיעות על הדיוק:

- **הרזולוציה התאורטית:** ה-HC-SR04 משדר ומוודד את הזמן. אם נניח מהירות קול של $340m/s$ ($0.034cm/\mu s$), פולס של $40kHz$ נמשך $25\mu s$. אורך גל בודד הוא כ- $8.5mm$. כדי לקבל רזולוציה של $3mm$ (0.3 ס"מ), נדרשת יכולת מדידת זמן מדויקת מאוד. מעשית, הרזולוציה של המודול היא כ- 3 מילימטר.
- **היסט מינימלי (Blind Zone):** הטווח המינימלי הוא כ- $2cm$. הסיבה לכך היא שהחיישן זקוק לזמן מינימלי להשלמת הפעולה של שליחה, כיבוי והתחלת הקליטה, לפני שההד של גל הקול הראשון חוזר.
- **פיצול אלומת הקול (Beam Divergence):** החיישן אינו פועל כ"קרן לייזר" צרה. הוא משדר בקונוס (זווית פתיחה) של כ- 15° החיישן יזהה את האובייקט הקרוב ביותר שנמצא בתוך קונוס זה. משמעות הדבר היא שמדידת המרחק משקפת את הנקודה הקרובה ביותר על פני האובייקט ולא דווקא את המרכז. ככל שהמרחק גדל, שטח הכיסוי של הקונוס גדל, מה שמפחית את הדיוק המקומי (Local Accuracy).

3.מודל הנהיגה הפנימי ומתח הלוגי (Driving & Logic Level):

- **מתח פעולה ובקרה (VCC):** החיישן דורש $5V$ בפין ה-VCC והוא מתאים לעבודה עם מיקרו-בקרים של $5V$ כמו ארדואינו אונו (ישנם רגליים מתאימות עהבור חיישנים העובדים ב- $5V$ וולט גם במיקרו בקר ESP32).
- **תאימות לוגית עם $3.3V$:** כאשר מחברים את החיישן למיקרו-בקרים של $3.3V$ כמו ESP32, (פין ה-Trig יכול לרוב להיות מופעל ישירות) מכיוון שה- $3.3V$ נחשב למצב HIGH (מספיק), אך פין ה-Echo מוציא פולס של $5V$. חיבור $5V$ ישירות לפין קלט של $3.3V$ עלול לגרום לנזק. לכן, נדרש שימוש במחלק מתח (Voltage Divider) או ממיר רמות לוגיות (Logic Level Shifter) בפין ה-Echo.
- **צריכת זרם:** החיישן צורך זרם נמוך במצב רגיל (פחות מ- $2mA$ אך בזמן שידור הוא יכול לצרוך עד כ- $15mA$).

חיישן טמפרטורה LM75



חיישן הטמפרטורה LM75 אינו רק רכיב אלקטרוני פשוט אלא הוא מערכת-על-שבב (SoC) דיגיטלית קומפקטית שנועדה למדוד טמפרטורה ולהמיר אותה לאותות שמיקרו-בקרים כמו הארדואינו או ה-ESP32 יכולים להבין בקלות. בניגוד לחיישנים אנלוגיים (כמו ה-LM35) שמוציאים מתח משתנה, ה-LM75 מבצע את ההמרה לאות דיגיטלי בתוכו, מה שמפשט משמעותית את החיבור והתכנות.

מאפיינים ודיוק טכניים:

- **טווח מדידה :** החיישן מתוכנן למדוד טמפרטורות בטווח רחב של -55°C עד $+125^{\circ}\text{C}$. טווח זה הופך אותו למתאים ליישומים תעשייתיים, רפואיים וביתיים.
- **רזולוציה ודיוק :** החיישן מספק קריאה ברזולוציה של 9 ביט, המקבילה לדיוק 0.5°C . דגמים מתקדמים יותר כמו ה-LM75B מציעים רזולוציה של 11 ביט, מה שמספק דיוק גבוה יותר של 0.125°C (למרות שהדיוק המוחלט עדיין תלוי בטווח הטמפרטורה).
- **צריכת אנרגיה :** יתרון משמעותי של ה-LM75 הוא יעילותו האנרגטית. הוא צורך זרם נמוך מאוד במצב פעולה, וכולל מצב כיבוי (Shutdown mode) בו הוא צורך זרם של מיקרו-אמפרים בודדים בלבד (בסביבות $4\mu\text{A}$), מה שהופך אותו לאידיאלי ליישומים המופעלים על סוללות.
- **מתח עבודה :** החיישן יכול לפעול במתח שנע בין 2.7V ל- 5.5V , מה שהופך אותו לתואם למגוון רחב של מיקרו-בקרים, כולל ארדואינו (5V) ו-ESP32 (3.3V).

עקרון הפעולה והתקשורת הדיגיטלית (I2C): (כפי שהוסבר בתחילת הספר)

ה-LM75 מתקשר עם המיקרו-בקר באמצעות פרוטוקול I2C (Inter-Integrated Circuit) הידוע גם בשם "TWI (Two-Wire Interface)". פרוטוקול זה משתמש בשני קווים בלבד לתקשורת:

- **SDA (Serial Data Line) :** קו דו-כיווני להעברת נתונים.
- **SCL (Serial Clock Line) :** קו שעון המסנכרן את התקשורת בין המיקרו-בקר לחיישן.

לכל רכיב I2C יש כתובת ייחודית של **7 ביט**. ה- LM75-מציע שלוש רגלי כתובת (A0, A1, A2) שניתן לחבר ל-VCC או ל-GND, מה שמאפשר להגדיר עד **שמונה חיישני LM75 שונים** על אותו אוטובוס I2C, ללא הפרעות.

כיצד זה עובד?

המיקרו-בקר (המאסטר) שולח בקשה לקריאת נתונים לכתובת הספציפית של ה- LM75 (העבד). החיישן מגיב בנתונים המאוחסנים בזיכרון הפנימי שלו, שם הטמפרטורה נשמרת באופן רציף לאחר המרה.

פונקציונליות "תרמוסטט-(Over-temperature)":

אחת התכונות המיוחדות והשימושיות של ה- LM75 היא יכולתו לפעול כתרמוסטט דיגיטלי עצמאי. לחיישן יש יציאה ייעודית, OS (Over-temperature Shutdown), שיכולה לשמש בשני מצבים:

- **מצב השוואה (Comparator Mode):** המיקרו-בקר יכול להגדיר שני ספי טמפרטורה בחיישן עצמו:

- **TOS (Temperature Over-limit):** טמפרטורה מקסימלית. כאשר הטמפרטורה עולה מעל ערך זה, יציאת ה- OS מפעילה פלט דיגיטלי.
- **THYST (Hysteresis):** טמפרטורה שבה הפלט חוזר למצב רגיל. הדבר מונע הפעלה וכיבוי חוזרים ונשנים (נדנדוד) של היציאה כאשר הטמפרטורה נמצאת קרוב לסף.

- **מצב פסיקה (Interrupt Mode):** במצב זה, יציאת ה- OS יכולה לייצר פסיקה (interrupt) למיקרו-בקר, להתריע בפניו על חריגה מהטמפרטורה, ללא צורך בסקרים מתמידים של החיישן.

פונקציה זו שימושית במיוחד לבניית מערכות פשוטות של בקרת טמפרטורה, כמו מפוח שמופעל אוטומטית כאשר הטמפרטורה עולה על סף מסוים.

שלבי חיבור בסיסיים:

1. **VCC** (מתח) ו-**GND** (הארקה): חיבור למקור מתח של 5V או 3.3V.
2. **SDA** ו-**SCL**: חיבור לפיני ה-I2C המתאימים בארדואינו (ברוב הלוחות: A4 ו-A5 בהתאמה) או ל-ESP32.
3. **נגדי פול-אפ**: יש צורך בנגדי פול-אפ (בדרך כלל 4.7kΩ) על קווי ה-SDA ו-SCL כדי למשוך את הקווים למתח גבוה כאשר הם אינם פעילים. במודולים רבים, הנגדים הללו כבר מובנים על הלוח.

חיבור החומרה ב-ESP32:

החיבור הפיזי של חיישן LM75 ל-ESP32 הוא פשוט מאוד, כיוון ששניהם תואמים למתח עבודה של 3.3V.

1. **VCC** (מתח) של ה- LM75 מתחבר לפין **3.3V** ב-ESP32.
 2. **GND** (הארקה) של ה- LM75 מתחבר לפין **GND** ב-ESP32.
 3. **SDA** (קו נתונים) של ה- LM75 מתחבר לפין **GPIO21** ב-ESP32.
 4. **SCL** (קו שעון) של ה- LM75 מתחבר לפין **GPIO22** ב-ESP32.
- פיני **GPIO21** ו-**GPIO22** הם ברירת המחדל של I2C בלוחות ESP32 רבים, מה שמפשט את החיבור.

שלבי תכנות (פסאודו קוד):


1. **הכללת ספרייה:** השתמש בספרייה ייעודית לחיישן (למשל, Adafruit LM75) כדי לפשט את התקשורת.
2. **אתחול:** בפונקציית `setup()`, אתחל את החיישן.
3. **קריאת נתונים:** בפונקציית `loop()`, קרא את ערך הטמפרטורה מהחיישן. הספרייה כבר תמיר את הערך הדיגיטלי לטמפרטורה בצלזיוס.
4. **הצגת הנתונים:** הדפס את הנתונים לצג טורי (Serial Monitor) או לצג LCD.

יישומים נפוצים:

השילוב הייחודי של דיוק סביר, צריכה נמוכה וממשק דיגיטלי פשוט הפך את ה-LM75 לבחירה פופולרית במגוון רחב של תחומים:

- **מערכות קירור:** בקרת טמפרטורה בצידוד אלקטרוני, שרתים ומחשבים כדי למנוע התחממות יתר.
 - **טרמוסטטים:** בניית מערכות בקרת אקלים פשוטות לבית או למשרד.
 - **מכשירים ניידים:** שימוש במכשירים המופעלים על סוללות, כמו שעונים חכמים או מערכות ניטור אישיות.
 - **מדידת טמפרטורה כללית:** יישומים מדעיים, תעשייתיים וחינוכיים שבהם נדרשת מדידת טמפרטורה אמינה ולא יקרה.
- לסיכום, ה-LM75 מספק פתרון אלגנטי וחסכוני למדידת טמפרטורה דיגיטלית. הוא משחרר את המיקרו-בקר ממשמת המרת האות האנלוגי, מציע גמישות בשימוש בזכות ממשק ה-I2C ותכונות ה"תרמוסטט" המובנות, מה שהופך אותו לרכיב יסוד בפרויקטים רבים של IoT ואלקטרוניקה.

נראות ומאפיינים עיקריים של החיישן:

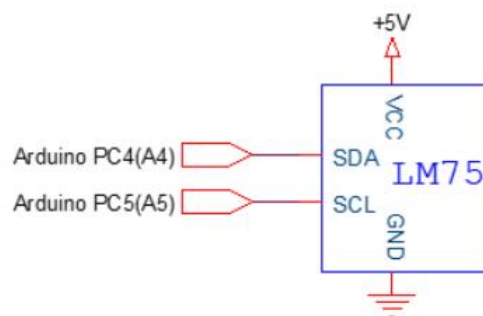


הסבר מדוע החיישן מחובר באמצעות הפרוטוקול I2C

I2C הוא פרוטוקול תקשורת שמאפשר לחבר התקנים שונים ללוח הארדואינו באופן פשוט יחסית. במקרה שלנו, החיישן LM75 מחובר דרך פיני ה-SCL ו-SDA של הלוח. פינים אלה משמשים לתקשורת I2C דרך הפינים האלה, הארדואינו/ESP32 והחיישן "מדברים", באמצעות פרוטוקול I2C.


כשאנחנו רוצים לקרוא את הטמפרטורה, הארדואינו/ESP32 שולח בקשה לחיישן דרך פיני ה-I2C. החיישן קורא את הטמפרטורה, ושולח חזרה את הערך דרך אותם פינים. כך אנחנו יכולים לקרוא את הטמפרטורה בקלות רבה, ללא צורך במעגל מורכב.

I2C מאפשר לנו לחבר מספר התקנים על אותם פינים SCL ו-SDA, ולתקשר איתם באופן עצמאי

נראה חיבור של החיישן LM75 אל מיקרו בקר ESP32:

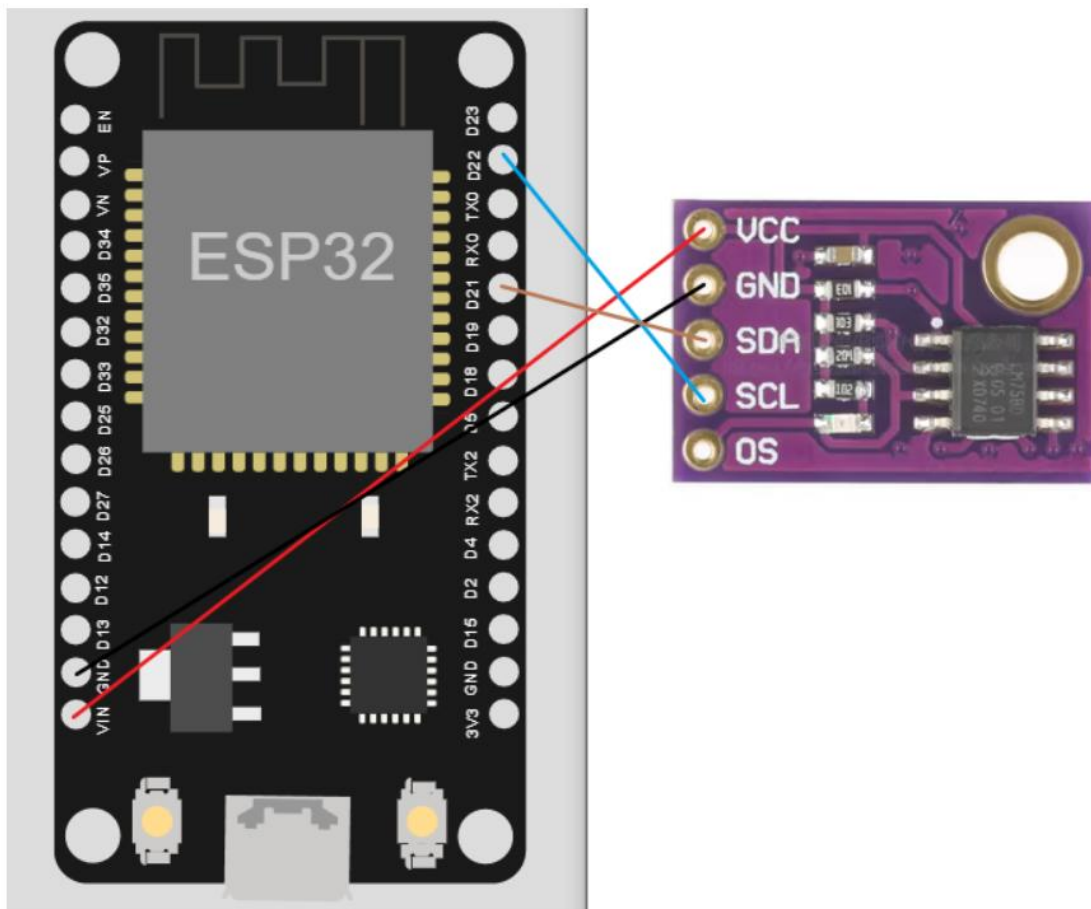

מודול חיישן האור KY-018

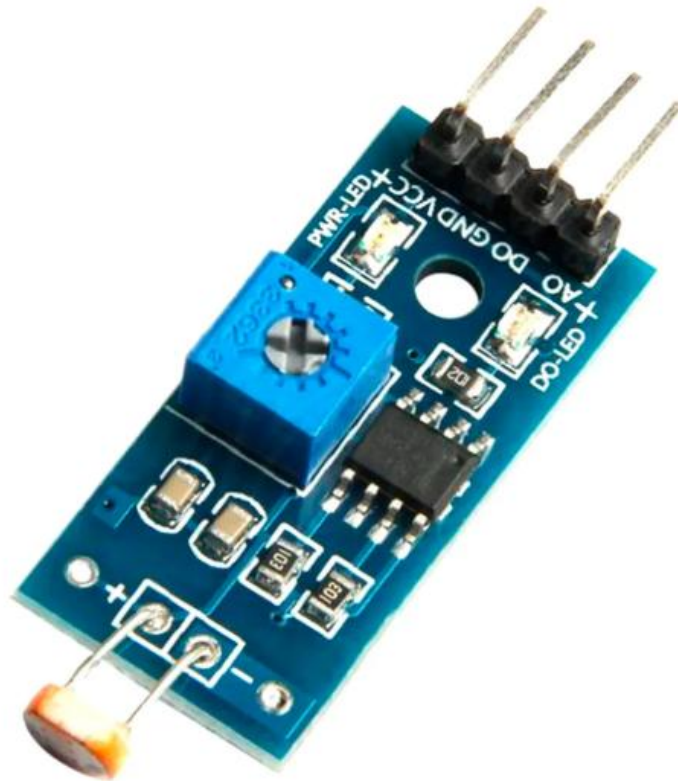

מודול חיישן האור (KY-018 או "LDR Module") הוא רכיב אידיאלי למדידת עוצמת אור ובקרת תאורה אוטומטית באמצעות ה-ESP32. המודול משלב את החיישן הבסיסי עם רכיבי בקרה, מה שמאפשר שתי דרכי עבודה: קריאה מדויקת או קריאה בינארית פשוטה.

1. המבנה והרכיבים העיקריים:

המודול בנוי סביב שלושה רכיבים מרכזיים:

- נגד תלוי-אור (LDR):** זהו החיישן הראשי שאחראי על המדידה. כשהאור הפוגע בו גדל, ההתנגדות שלו יורדת. המודול מכיל מעגל פנימי שממיר את שינוי ההתנגדות הזה לשינוי מתח.
- קומפרטור מתח (LM393):** זהו הציפ האלקטרוני הראשי. תפקידו הוא להשוות את המתח המשתנה של ה-LDR מול **מתח ייחוס קבוע** (הסף). השוואה זו מניבה את הפלט הדיגיטלי (D0).
- פוטנציומטר כחול:** זהו נגד משתנה שמאפשר למשתמש **לכייל ידנית** את מתח הייחוס הקבוע של ה-LM393 ובכך לקבוע באופן חומרתי את סף ההדלקה/כיבוי של היציאה הדיגיטלית.

2. דרכי השימוש במודול (היציאות):

הגמישות של המודול נובעת משתי יציאות הפלט שלו :

א. יציאה אנלוגית - (A0) למדידה מדויקת

- **תפקיד :** פין זה מספק את המתח המשתנה המגיע ישירות ממחלק המתח הפנימי של ה-LDR.
- **היתרון :** הוא מעביר את כל טווח האור באופן רציף (ערכים בטווח של 0 עד 4095, ב-ESP32). שיטה זו מאפשרת לך לקבוע את סף ההדלקה **בתוך הקוד** שלך, מה שנותן שליטה ודיוק גבוהים יותר.
- **חיבור :** חבר את A0 לפין **ADC** של ה-ESP32 (למשל, GPIO34).

ב. יציאה דיגיטלית - (D0) להחלטה בינארית

- **תפקיד :** פין זה הוא הפלט של ה-LM393. הוא מספק רק שתי אפשרויות: HIGH או LOW.
- **היתרון :** השיטה היא "הכנס והפעל". ה-LM393 מבצע את ההחלטה האם חשך או מואר עבורך, בהתאם לכיול שקבעת באמצעות **הפוטנציומטר הכחול**.
- **חיבור :** חבר את D0 לפין **GPIO דיגיטלי** רגיל ב-ESP32.

חיישן אור - LDR - Light Dependant Resistor :


חיישן היכול למדוד את עוצמת האור הנמצאת בסביבתו. שמו באנגלית מסגיר את אופן פעולתו - נגד תלוי אור, כלומר נגד שמשנה את התנגדותו בתלות באור אליו הוא נחשף.



מבנה חיישן אור:


החיישן מורכב מדסקית עגולה העשויה חומר קרמי. הדסקית מחולקת לשני אזורים המופרדים ביניהם על ידי חומר הנקרא קדמיום סולפיד CdS. חומר זה אחראי להתנהגות החשמלית של החיישן. משני החצאי הקרמיים יוצאים גם שתי קטבים מוליכים המתחברים את המערכת.

- **בחושך (התנגדות גבוהה) :** במצב זה, האלקטרונים בחומר ה-CdS קשורים חזק לאטומים שלהם. כתוצאה מכך, ישנם מעט מאוד נושאי מטען חופשיים שיכולים לשאת זרם חשמלי, ולכן החיישן מציג **התנגדות גבוהה מאוד** (עשרות קילו-אווהם עד מגה-אווהם).
- **באור (התנגדות נמוכה) :** כאשר אור (המורכב מפוטונים) פוגע בשטח הפנים של ה-CdS, הפוטונים מעבירים אנרגיה לאלקטרונים ומשחררים אותם ממבנה האטום. שחרור זה יוצר מספר רב של אלקטרונים חופשיים.
- **תוצאה חשמלית :** ככל שנוצרים יותר אלקטרונים חופשיים, המוליכות של החומר גדלה, וההתנגדות החשמלית של החיישן **יורדת באופן דרסטי**.

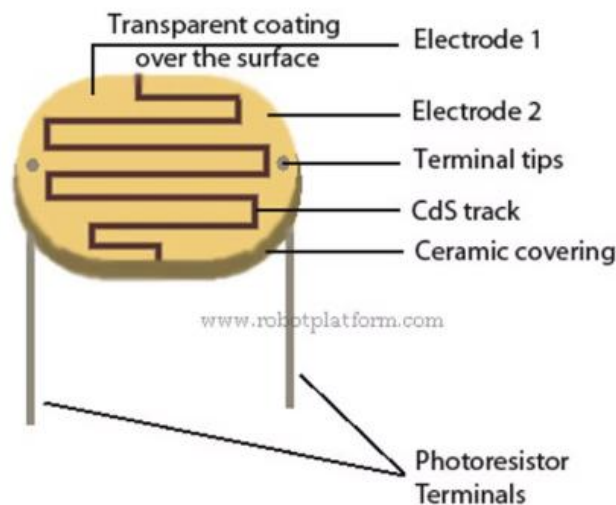

אופייני שינוי התנגדות:

החיישן משנה את התנגדותו בהתאם לעוצמת האור אליה הוא נחשף. כאשר החיישן בחושך מוחלט אז התנגדותו מאוד גבוהה (ניתן לראות קטע מדף נתוני היצרן), ואילו כאשר הוא מואר התנגדותו יורדת באופן מהיר. עוצמת תאורה נמדדת ביחידות מידה הנקראות LUX.

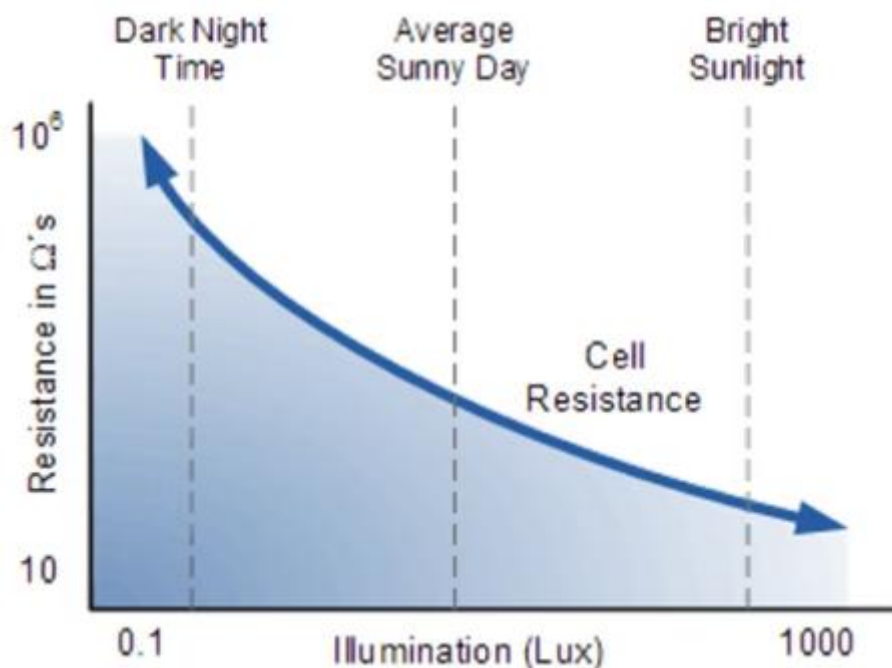

אופן המדידה של מודול חיישן האור KY-018 מתבסס על עקרון **מחלק המתח**. הליבה של החיישן היא **נגד תלוי-אור (LDR)**, אשר התנגדותו משתנה באופן הפוך לעוצמת האור. המודול מחובר ל- ESP32 דרך אספקת מתח של 3.3V (VCC) המודול עצמו **כולל בתוכו נגד קבוע** בטור עם ה- LDR כדי ליצור מחלק מתח.

כתוצאה משינוי ההתנגדות של ה- LDR, המתח בנקודה המשותפת (המסומנת A0) משתנה. בקר ה- ESP32 מודד את המתח המשתנה הזה באמצעות הפין האנלוגי (A0) ומתרגם אותו לערך מספרי בטווח של **0 עד 4095**, בהתאם לרזולוציית 12bit של הממיר האנלוגי-לדיגיטלי (ADC) שלו.


מנוע SERVO

הסבר כללי על המנוע סרוו:


מנוע סרוו הוא מנוע שבו יש את המרכיבים הבאים :

- **מנוע זרם ישר (DC Motor)**
 - **מערכת תמסורת פנימית** של גלגלי שיניים
 - **בקרה אלקטרונית** על מיקום המנוע.
- מנוע SERVO לא מסתובב בצורה חופשית כמו מנועי DC, אלא נע עם פי זווית – לרוב בין 0 ל- 180 מעלות (אם כי יש מנועי SERVO שמסתובבים גם עד 360 מעלות).
- מנועי SERVO נפוצים מאוד ומשמשים באפליקציות רבות. הסיבות לכך הן: קלות השליטה על **מנועי SERVO**, דרישות האנרגיה הנמוכות (**יעילות**), (**הכוח החזק יחסית** של המנוע, **רמת המתח** שמשתמשים להפעלתו, **הגודל**, **המשקל והמחיר** הנמוכים שלו).
- מנועי SERVO פועלים **בתוך מעגל סגור**, כלומר יש להם מערכת בקרה על מיקום המנוע והם יכולים לתקן הפרשים מהמיקום הרצוי.
- האיור הבא מתאר מנוע SERVO שניתן להשיג באינטרנט במחירים נמוכים יחסית ואת החיבורים שלו **המנוע נקרא: SG90**.

נראה כיצד נראה המנוע SERVO:

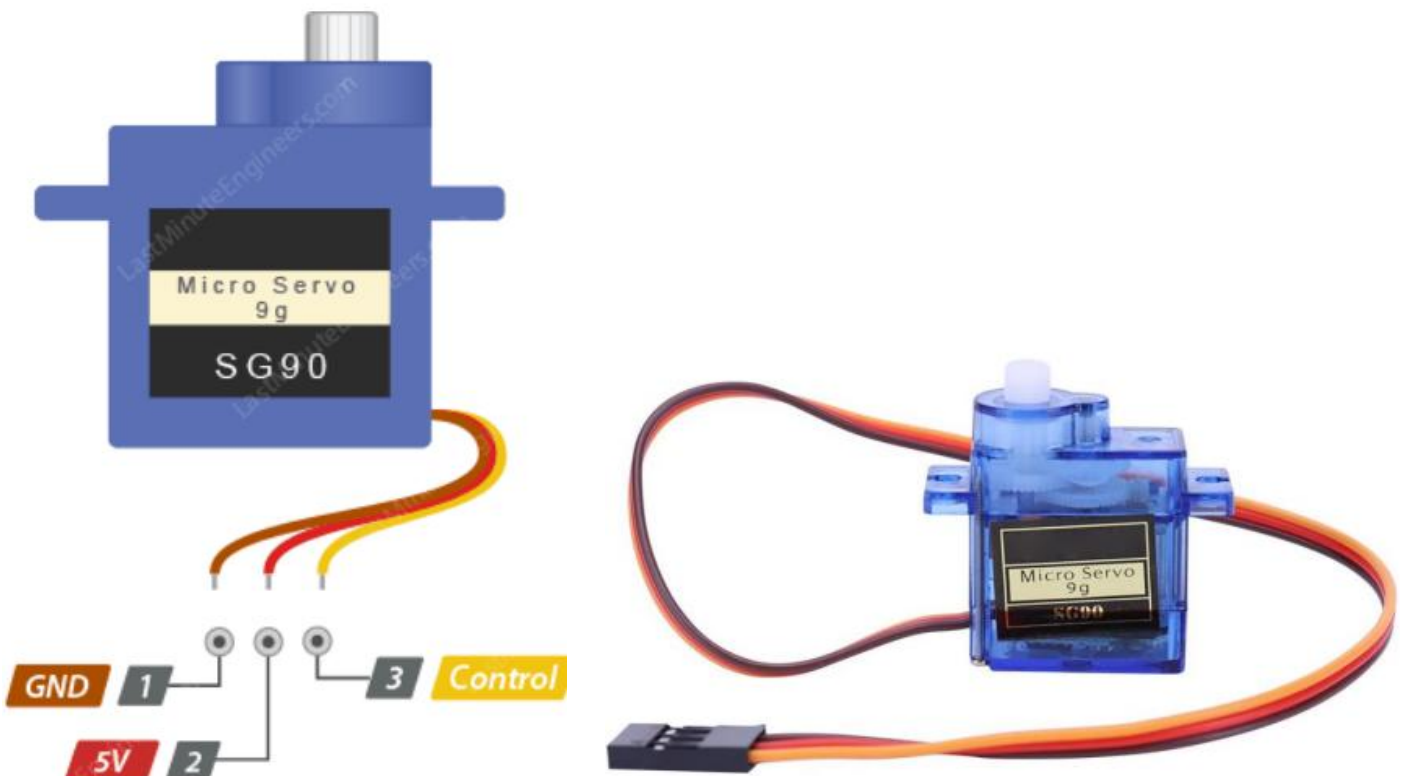

מנוע SERVO מכיל מנוע DC קטן המחובר לציר היציאה דרך גלגלי השיניים. על הציר מחובר פוטנציומטר המחזיר משוב למערכת הבקרה על המיקום הנוכחי בו הוא נמצא.

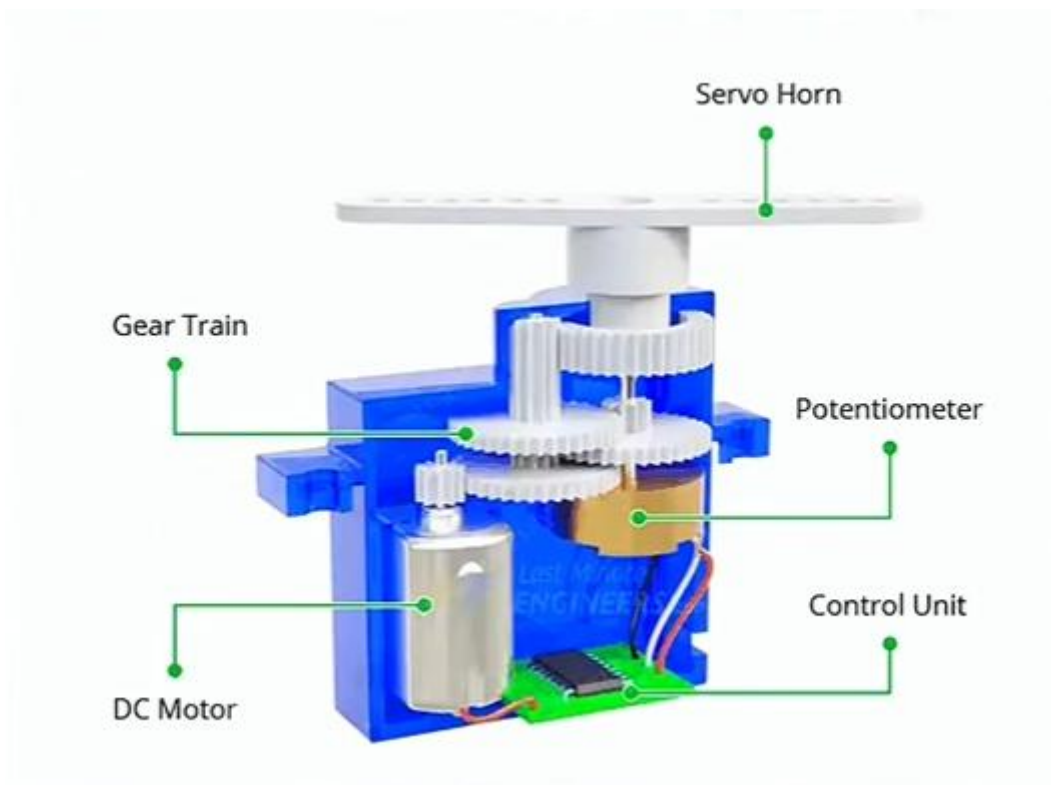

עקרון פעולה של מנוע SERVO:


מנוע SERVO מופעל בדרך כלל על ידי **מיקום בקר** הגורם לו להגיע למיקום רצוי. פקודת התנועה מתקבלת בקר מתורגמת למתח **PWM** שמועבר ליחידת הבקרה הנמצאת בתוך המנוע. ערך זה הוא **הערך הרצוי** של המנוע.

הערך המצוי של המנוע, נמדד בעזרת **פוטנציומטר** המחובר לציר המניע של המנוע (הציר שיוצא מחלקו העליון של המנוע ואליו מחברים את המנגנון שיש להניע). סיבוב הפוטנציומטר גורם לשינוי ההתנגדות שלו ולשימושים של שינוי מתח המתח על רגלו של הפוטנציומטר. מתח זה הוא **הערך המצוי** שמשמש כמשוב ל-"בקר הסגור". כך **מתח שגיאה** בין המתח המצוי ולבין המתח הרצוי. מנוע ה-DC הנמצא בתוך ה-SERVO, ימשיך לנוע בכיוון המתאים.

סיבוב מנוע ה-DC מתבצע יחד עם **סיבוב גלגלי השיניים** -שמהווים תמסורת מפחיתה) **מאטה את מהירות הסיבוב ומגדילה את מומנט הכוח**. (גלגלי השיניים מניעים את ציר היציאה ואת הפוטנציומטר. ברגע שהפרש המתחים יהיה **קטן מערך סף (קרוב ל-0)**, יחידת הבקרה של המנוע **תנתק מתח** הנחוץ למנוע ה-DC והוא יחדל לנוע. עצירת המנוע תהיה **בדיוק** בזווית שנשלחה מהתוכנית ב"מיקרו בקר".

אם התוכנית שולחת למנוע פקודה לנוע לזווית מעבר ל-180 מעלות, המנוע יתחיל לרעוד מכיוון שהוא ינסה לסגור את השגיאה בין **הערך הרצוי למצוי** ולא יצליח. כמו כן יש ציר יציאה שמסומם מכני מהמנוע לעבור את זווית הסיבוב של 180 מעלות.

נראה כעת כיצד נראית מערכת הבקרה של מנוע SERVO:

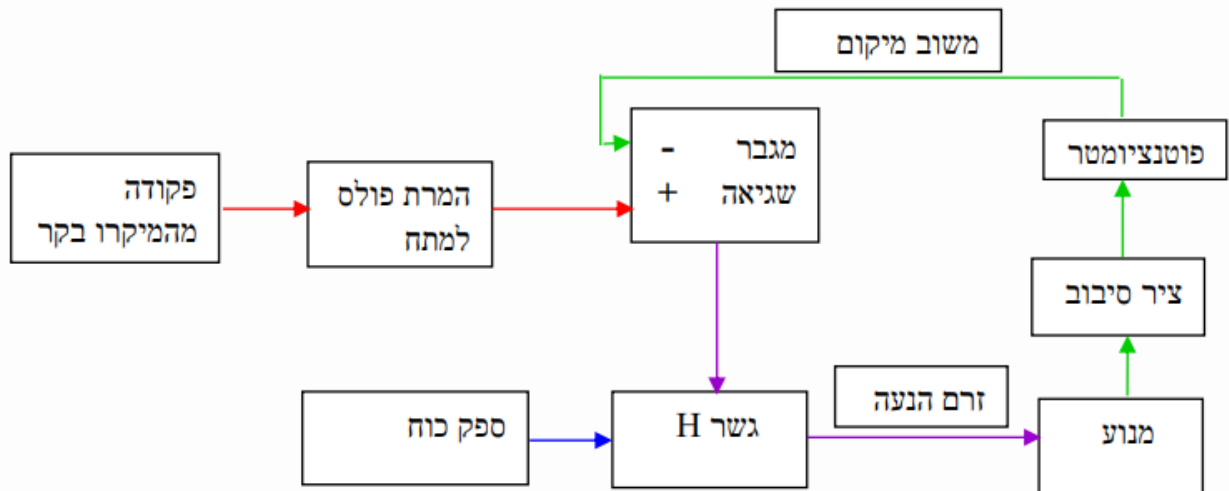

מעולה, הנה גם הטקסט מהתמונה השלישית, מוכן להעתקה לוורד :

בצד שמאל מגיע אות הפקודה מהמיקרו בקר על הזווית הרצויה שנקרא **הערך הרצוי**. זהו פולס עם **Duty Cycle** כאשר הזמן בין ה-ON ל-OFF קובע את הזווית הרצויה. אות זה נקרא גם **מיקום מטרה**.

מעגל "מרת פולס למתח" מעביר למגבר השגיאה מתח שמוצא מה- **Duty Cycle** של אות הפקודה.

מגבר השגיאה מקבל מהפוטנציומטר מתח היחסי למיקום ציר המנוע, מתח זה הוא **המיקום הנוכחי של המנוע** ונקרא **ערך מצוי**.


מגבר השגיאה מגביר את **הפרש המתח** בין הרצוי למתח המצוי. יציאת המגבר מחוברת לגשר **H-Bridge** שמעביר זרם המסובב את המנוע.

כאשר המנוע מסתובב הוא **מסובב את הפוטנציומטר** שמעביר שוב מתח שלילי אל **הכניסה המהפכת** (המינוס של המגבר) של המגבר. ככל שהמנוע מסתובב וציר המנוע מתקרב אל **הזווית הרצויה הפרש המתח הולך וקטן**. כאשר מגיעים לזווית הרצויה, **הפרש המתח למגבר הוא 0** ואין איננו מוציא פקודה לסיבוב המנוע והמנוע **עוצר**.

כיצד עובד מנוע סרבו?

עבודה עם פולסים:

אפשר לשלוט על מנוע SERVO על ידי שליחת סדרה של פולסים אליו. מנוע SERVO טיפוסי מחכה לפולס כל 20 אלפיות השנייה (כלומר, תדר האות שנשלח למיקרו בקר צריך להיות 50HZ. רוחב הדופק קובע את מיקום מנוע ה-SERVO. האיור הבא מראה את הזוויות של המנוע עבור רוחבי Duty Cycles שונים.

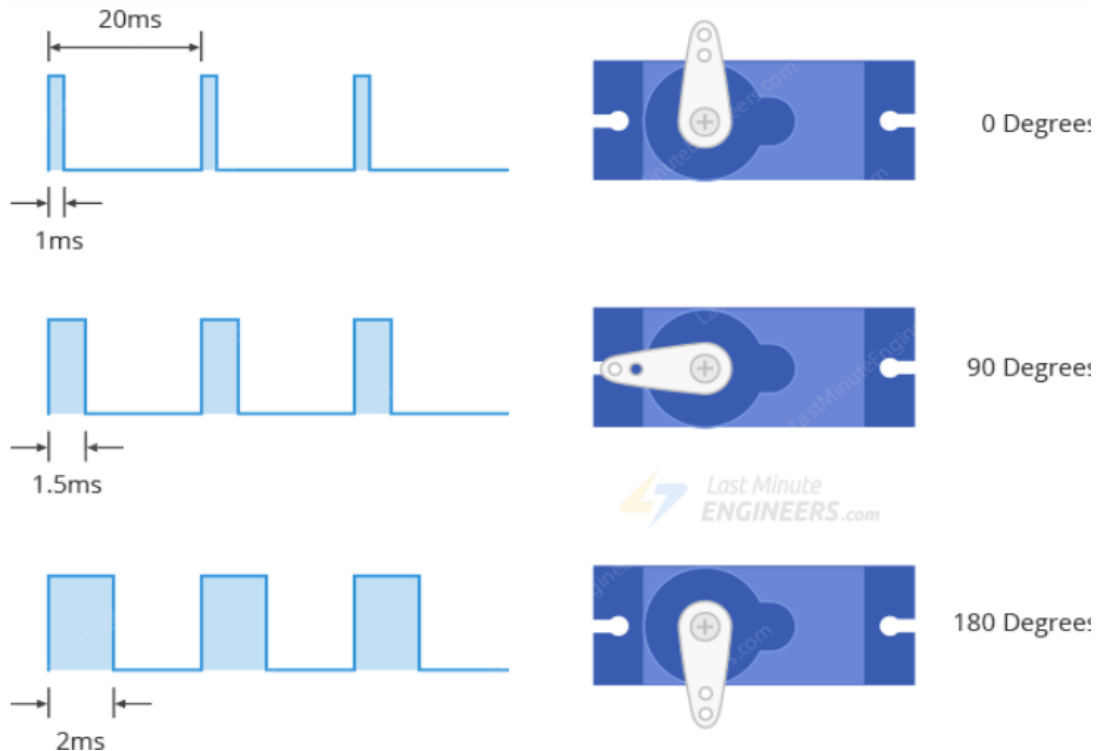

מיקום המנוע כתלות ברוחב הדופק של ה-DUTY CYCLE.

מתיאור רוחב הפולס:

- פולס קצר ברוחב של 1 מילישנייה או פחות מסובב את מנוע הסרבו ל- 0 מעלות.
 - פולס ברוחב של 1.5 אלפיות השנייה מסובב את מנוע הסרבו ל- 90 מעלות.
 - פולס ברוחב של 2 אלפיות השנייה בערך מסובב את מנוע הסרבו ל- 180 מעלות.
- פולסים בטווח של 1ms עד 2ms יסובבו את הסרבו למיקום פרופורציונלי לרוחב הפעימה. יש מנועי סרבו המסוגלים להסתובב 360 מעלות. רוחב הפולס במנועים אלו ייתן את הזוויות הבאות:

- 0.5 ms נותן זווית של 0 מעלות.
- 1 ms נותן זווית של 45 מעלות.
- 1.5 ms נותן זווית של 90 מעלות.
- 2 ms נותן זווית של 135 מעלות.
- 2.5 ms נותן זווית של 180 מעלות.

הערה: אין תאום מדויק בין רוחב הפולסים למיקום ולכן יהיה עלינו לשנות את התכנות שלנו כדי להתאים לטווח של מנוע ה-SERVO שלנו. כמו כן, משך/רוחב הדופק יכול להשתנות בין יצרני מנועי SERVO שונים; לדוגמה, זה יכול להיות 0.5ms עד 2.5 ms עבור 180 מעלות ו-1ms עבור 0 מעלות.

הטבלה הבאה מאפיינת את המנוע ה-SERVO:

אנגלית	עברית	תיאור
Dimensions	מידות	23.2 x 12.5 x 22 mm
Weight	משקל	9 g
Operating Speed	פעולה מהירות	0.12sec/60 degrees (4.8V) 0.10sec/60 degrees (6V)
Stall Torque	מומנט מעכב	1.3kg.cm/18.09oz.in (4.8V) 1.5kg.cm/20.86oz.in(6V)
Operating Voltage	מתח הפעלה	4.8V~6V
Control System	מערכת בקרה	Analog
Direction	כיוון	CCW
Operating Angle	זווית פעולה	120degrees
Required Pulse	הפולס הנדרש	900us-2100us
Bearing Type	סוג מיסב	None
Gear Type	סוג גלגל השיניים	Metal
Motor Type	סוג המנוע	Plastic
Connector Wire Length	אורך חוטי החיבור	20 cm

עבודה עם מנוע סרוו ומיקרו בקר ESP32:

העבודה עם מיקרו בקר ESP32 בסביבת AEDUINO IDE דומה מאוד לעבודה עם כרטיס מיקרו בקר ארדואינו (אוונו, נאנו, מגה וכו').

התכנות כמעט זהה לתכנות עבור הארדואינו.

הערה חשובה: יש לשים לב כי המתח של מנוע ה-SERVO הוא בין 4.8V עד 6V ולא את מתח ה-3.3V שברכיבים.

מודול ממסר כפול 5 וולט



מודול ממסר כפול 5 וולט (2 Channel 5V Relay Module)

מודול ממסר כפול 5 וולט הוא רכיב אלקטרוני חיוני המשמש כמתג אלקטרומגנטי. מטרתו העיקרית היא לאפשר לכם לשלוט במכשירים בעלי מתח זרם גבוהים) כמו נורות ביתיות ב- 220V או מנועים (באמצעות מעגל בקרה בעל מתח נמוך ובטוח של **3.3 וולט כמו ה-ESP32**)

עקרון הפעולה של הממסר:

בלב כל ממסר נמצא **אלקטרומגנט** - סליל תיל. כשאתם מפעילים מתח של **5V** על הסליל, הוא הופך למגנט רב עוצמה. המגנט הזה מושך אליו **משך מתכתי** קטן (Armature). תנועת המשך גורמת למגעים **החשמליים** של המפסק להיסגר או להיפתח, ובכך היא סוגרת או מנתקת את המעגל החזק שבו אתם רוצים לשלוט. כלומר, זרם קטן בצד הבקרה משמש כמנוף להפעלת זרם גדול בצד העומס. המודול הזה הוא **כפול** מכיוון שהוא מכיל שני ממסרים כאלה, הפועלים **באופן עצמאי** אחד מהשני. זה מאפשר לשלוט בשני מכשירים שונים באמצעות מודול אחד.

התאמת ממסר 5V ל-ESP32 (3.3V):

השינוי העיקרי נובע מכך שה ESP32-פועל ברמת מתח לוגי של 3.3V בעוד סלילי הממסרים במודול דורשים 5V להפעלה אמינה. הנה שני השיקולים המרכזיים וכיצד להתמודד איתם:

1. אספקת כוח מפוצלת הפרדת VCC ו-JD-VCC

הבעיה הגדולה ביותר היא שסלילי הממסר צורכים זרם גבוה (בדרך כלל 70-100 מיליאמפר לכל ממסר). ה-ESP32 לא יכול לספק את הזרם הזה מהציאות שלו, ואפילו לא מפין ה-5V שלו (אם הוא מופעל מ-USB) הפתרון הוא להפריד את אספקת הכוח.

- בדיקה קריטית: רוב מודולי הממסר מגיעים עם מגשר (Jumper Cap) קטן המחובר בין הפינים (VCC ל-JD-VCC או VCC ל-RY-VCC) הפעולה הנדרשת:

1. יש להסיר את המגשר הזה פעולה זו מפרידה בין מעגל השליטה (VCC) לבין מעגל הכוח של הסלילים (JD-VCC).
2. VCC צד הבקרה : (יש לחבר את VCC של המודול ל-3.3V של ה-ESP32) זה נותן מתח לעיני הבקרה האופטיות (Optocouplers) שבמודול.
3. JD-VCC צד הכוח : (יש לחבר את JD-VCC למקור מתח חיצוני ויציב של 5V) ספק כוח נפרד או וסת 5V. זה מספק את הכוח הנדרש לסלילי הממסרים.
4. GND : יש לחבר את ההארקה (GND) של ה-ESP32 ואת ה-GND של ספק ה-5V החיצוני ביחד ל-GND של מודול הממסר.

2. רמת מתח השליטה 3.3V מול 5V

פיני הבקרה IN1 ו-IN2 מצפים בתיאוריה לאות 5V כדי להיות מופעלים/מכובים. למזלנו, ברוב המודולים החדשים יותר (שמכילים אופטוקופלרים) :

- אות (HIGH) כיבוי : (מתח של 3.3V היוצא מה-ESP32) בדרך כלל מספיק גבוה כדי להיחשב כ"אות HIGH ולכבות את הממסר (בהנחה שהמודול הוא "הדק רמה נמוכה").
- אות (LOW) הפעלה : (מתח של 0V מה-ESP32) תמיד ייחשב כ"אות LOW ויפעיל את הממסר.

ברוב המקרים, ה-ESP32 עובד ישירות עם מודול 5V ללא צורך בממיר רמות מתח נוסף, בתנאי שהפרדת הכוח (סעיף 1) בוצעה כהלכה.



יתרונות מרכזיים

השימוש במודול זה מספק שני יתרונות קריטיים :

1. **בידוד ובטיחות**: הממסר יוצר **בידוד חשמלי מלא** בין מעגל הבקרה הרגיש והבטוח (5V) לבין מעגל הכוח המסוכן (כגון 220V). זה מגן על הבקר שלכם מפני קפיצות מתח ומבטיח שהשליטה תתבצע בבטחה.
2. **יכולת מיתוג**: הוא מאפשר למעגל אלקטרוני פשוט לשלוט על זרמים גבוהים שהבקר לבדו לא יכול היה לשאת, בדרך כלל עד **10 אמפר** (A) ב-250V- AC או 30V- DC (בהתאם למפרט הממסר הספציפי).

תיאור פשוט של אופן פעולת הרכיב

הממסר הוא רכיב חשמלי הבנוי משני חלקים : סליל אלקטרו-מגנטי ומפסק (מתג). כאשר מועבר זרם חשמלי בסליל, נוצר שדה מגנטי המושך את המגעים ופותח או סוגר את המעגל, דבר המוביל לניתוק או הפעלת המכונה/מערכת בהתאמה.

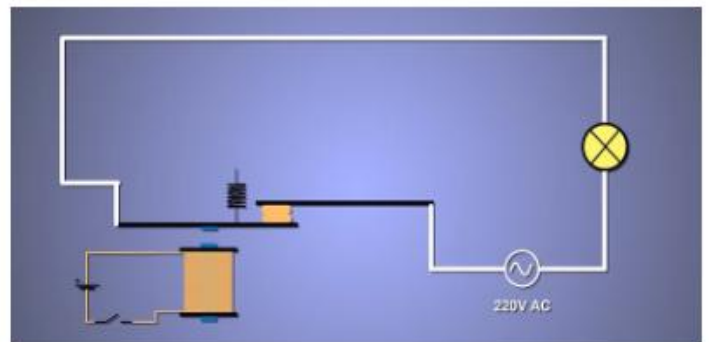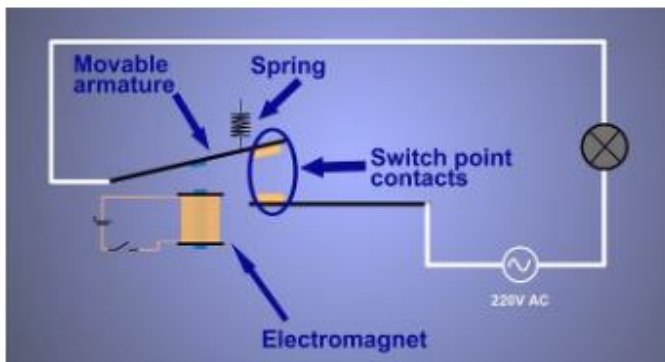

הסבר פנימי של אופן פעולת הרכיב:

מצבי המגעים בממסר


בממסר לרוב אפשר להשתמש בשני מצבים עיקריים :

- **מגע פתוח** : (NO - Normally Open) מצב שבו כשהממסר לא מופעל המגעים פתוחים ולכן לא עובר זרם במערכת (המעגל הנשלט פועל כשהממסר דולק).
- **מגע סגור** : (NC - Normally Closed) מצב שבו כשהממסר לא מופעל המגעים סגורים ועובר זרם במערכת (המעגל הנשלט פועל כשהממסר כבוי).

בממסרים רבים, כמו זה שאני עשיתי בו שימוש, למתכנת/ת המערכת יש אפשרות לבחור לחבר את הממסר בתצורת NO או NC בהתאם לצרכים שלו/ה.


עקרון הפעולה האלקטרומגנטי:

מהסרטוט משמאל אפשר להבין פחות או יותר מה קורה בתוך הממסר עצמו ואיך הוא פועל.

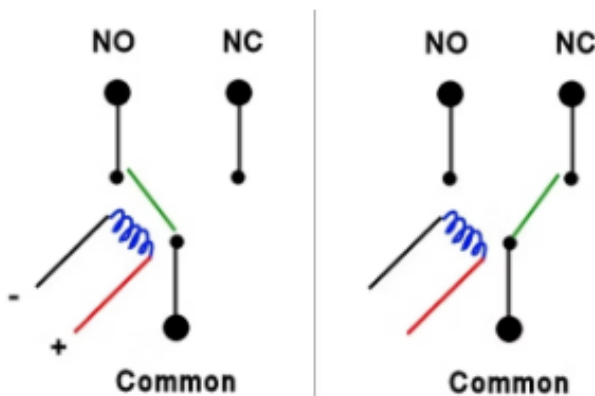

- הסליל הכחול מייצג את מעגל השליטה הלוגי, כשהוא מופעל על ידי הבקר ESP32.
- כאשר מעבירים דרכו זרם נוצר שדה מגנטי שמושך את לשונית המתכת (בירוק).
- הלשונית סוגרת מעגל בין רגל הכניסה (COM - common) לרגל ה-NO.
- כשאין זרם, הלשונית (בעזרת קפיץ) חוזרת למצבה המקורי וסוגרת מעגל בין הכניסה לרגל ה-NC.

נבחין בשרטוט הבא:

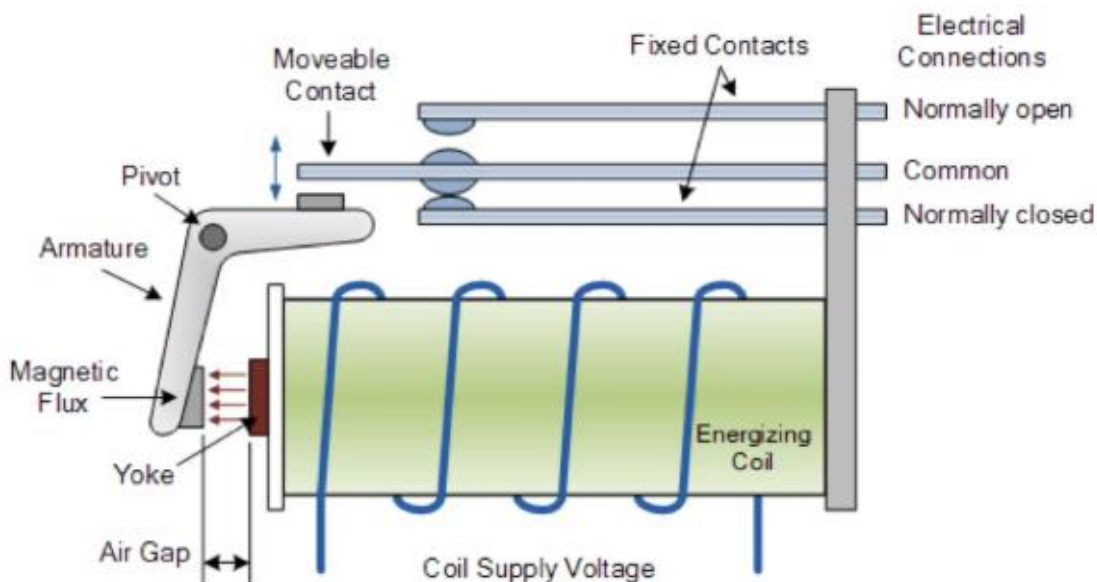

בסרטוט מעל ניתן לראות כיצד הממסר האלקטרו-מכני הנפוץ נראה מבפנים ומאילו חלקים הוא בנוי. **סליל אלקטרו מגנטי** שכאשר עובר בו זרם מושך את המגנט ובכך מזיז את לשונית ה- **Common** לסגור מעגל עם לשונית ה- **NO** (Normally Open), וכשבסליל לא עובר זרם הלשונית סוגרת מעגל עם רגל ה- **NC** (Normally Closed).



← כדי להבין איך הממסר עובד מבפנים נחשוב על המפסק הכי פשוט שאפשר לדמיין.



למפסק כזה יש רק שני מצבים, פתוח או סגור. לצורה זו קוראים SPST - single pole single throw והמשמעות היא שיש לו כניסה אחת ויציאה אחת.



לעומת זאת, בממסר שלנו יש כניסה אחת (**Common**) ושתי יציאות למעגל הנשלט, נקרא גם **SPDT (Single Pole Double Throw)**.

זאת אומרת שבכל זמן נתון, אחת היציאות סגורה והשנייה פתוחה. לכן אפשר להשתמש בממסר בשני מצבים נתונים: **NC (Normally Closed)** ו-**NO (Normally Open)**.

נתבונן באיור הבא ונסביר אותו:



מבנה וחיבורי מודול ממסר כפול 5V:

מודול הממסר הכפול מכיל שני ממסרים עצמאיים. החיבורים שלו מתחלקים לשני אזורים עיקריים: כניסות בקרה ויציאות כוח.

1. כניסות הבקרה (צד ה - ESP32 / ארדואינו)

אלו הפינים המקבלים מתח ושליטה מהבקר כגון ESP32 הפינים הנפוצים בצד זה הם:

- **VCC** חיבור למתח האספקה הלוגי של המודול 5V (במקור, או 3.3V כשמשמשים ב-ESP32).
- **GND**: חיבור להארקה המשותפת של המערכת.
- **IN1**: כניסה דיגיטלית לשליטה בממסר הראשון.
- **IN2**: כניסה דיגיטלית לשליטה בממסר השני.

2. יציאות הכוח (צד המעגל הנשלט)

יציאות אלו מחברות את הממסרים למכשיר החשמלי הנשלט. לכל אחד משני הממסרים יש סט של שלושה חיבורים (בורגים) זהים:

- **COM (Common) משותף**: (זוהי נקודת הכניסה המשותפת של הממסר, אליה מחברים קצה אחד של המעגל הנשלט).
- **NO (Normally Open) פתוח רגיל**: (זהו מגע שפתוח במצב מנוחה של הממסר. המעגל נסגר רק כשהממסר מופעל).
- **NC (Normally Closed) סגור רגיל**: (זהו מגע שסגור במצב מנוחה של הממסר. המעגל נפתח רק כשהממסר מופעל).

תיאור כללי של הרכיב:

הממסר הוא רכיב חשמלי המורכב משני חלקים: **סליל אלקטרומגנט ומפסק (מגען)**. מטרתו היא **להעביר או לנתק את הזרם** בין שתי נקודות במעגל חשמלי באופן נשלט. כאשר מועבר זרם חשמלי בסליל, נוצר שדה מגנטי המושך ופותח/סוגר את המגעים, ובכך מפעיל או מנתק את המערכת בהתאמה.

סקירת סוגי ממסרים נוספים

ממסר מצב מוצק (SSR - Solid State Relay):

בממסר זה אין שימוש בחלקים מכניים, והוא עובד בצורה שונה מהממסר האלקטרו-מכני שאנו מכירים (EMR). הוא משתמש ברכיבים אלקטרוניים מוליכים למחצה, כמו **טרנזיסטורים ותיריסטורים**, כדי לחבר ולנתק את הזרם בין המעגלים (השולט והנשלט) בצורה מבודדת. הוא מחווט בצורה של (SPST כניסה אחת ויציאה אחת בלבד).

יתרונות:

- **עמידות גבוהה** : לעומת ממסר אלקטרו-מכני (EMR), חלקיו אינם נשחקים ומתבלים מהר, ולכן הוא עמיד ליותר זמן.
- **מהירות** : מתאפשרת החלפה מהירה יותר בין מצבי המפסק.
- **שקט** : אין רעש בעת קיום הפעולות.

ממסר עלה (Reed Relay):

ממסר זה, כמו ה-EMR, משתמש בסליל אלקטרומגנטי לפעולה, אך הפעם המוליך מושפע ישירות מהשדה המגנטי. המוליך הוא דק מאוד, ולכן הזרם הדרוש להפעלתו קטן יותר. בממסר זה שני חלקי המתג הם מגעים מוליכים דמויי "עלה". בזמן שהממסר מופעל, הסליל יוצר שדה מגנטי באזור המגעים. קצותיהם נהפכים לבעלי קטבים מגנטיים הפוכים כך שהם נמשכים זה לזה וסוגרים את המעגל. כשהממסר לא פועל, אין שדה מגנטי והמגעים חוזרים למצבם המקורי (מצב פתוח). גם ממסר זה הוא מסוג SPST.

יתרונות:

- **חסכון בחשמל** : דורש מעט חשמל להפעלה.
- **מהירות** : כמות מופחתת של חלקים, גודלם הקטן והזרם המועט הדרוש מאפשרים לו להחליף מצבים בקצב מהיר יחסית.
- **שחיקה מופחתת** : ה"עלים" נמצאים בתוך שפופרת זכוכית אטומה שמלאה בגז אציל (או מרוקנת), מה שמקטין את הקורוזיה (חלודה) ומאריך את חיי הממסר.


חסרונות:

- **רגישות להפרעות** : הפרעות חיצוניות עלולות להשפיע על תזוזת המגעים בממסר.
- **עדינות מכנית** : את המגעים מקיפה לרוב מעטפת זכוכית עדינה שעלולה להישבר מלחץ רב.

שגיאות שכדאי להימנע מהן וטיפים מועילים:

- כמובן שאלו רק שתי דוגמאות לממסרים נוספים שאפשר למצוא בנוסף לממסר אלקטרו-מכני. ישנם סוגים רבים נוספים של ממסרים הפועלים באופנים שונים שמבצעים פעולות דומות.
- **ברירת מחדל:** חשבו היטב כיצד אתם רוצים שברירת המחדל של המעגל הנשלט שלכם תיראה, ככה תוכלו לדעת לאן לחבר אותו בממסר (ל- NO או ל- NC)
- **קליק חזק:** כשהממסר מופעל שומעים קליק חזק. לא לפחד, זה סימן שהוא עובד.
- **מקור מתח נפרד:** המעגל הנשלט לא מקבל מתח מהבקר, (ESP32) לכן צריך לדאוג שהוא יהיה מחובר למקור מתח נפרד! (אפשר לראות דוגמה בהסבר על החיווט).
- **שימוש כפול:** אפשר להשתמש באותו ממסר לשני מעגלים שונים אם רוצים שהם אף פעם לא יופעלו במקביל ושיהיו תלויים באותם משתנים.
 - למשל: לחבר שני לד סטריפים בעלי מקור מתח משותף, אחד לרגל של ה-NC והשני לרגל של ה-NO, וכך כשהממסר יפעל – לד סטריפ אחד יאיר והשני יהיה כבוי, וכשהממסר יכבה – הראשון יכבה והשני יפעל.
- **דוגמאות לשימוש:** מנורת לילה שנדלקת כשהחדר חשוך, מאורר שמופעל כשהטמפרטורה גבוהה מדי.
- **מגבלות מתח:** בסדנה אנו משתמשים בדרך כלל בממסר לשליטה על מעגלים בעלי מתח של עד 24V, אבל בפועל הוא מסוגל להחזיק עד 10 אמפר במתח של 250V.
- **התאמה לבקר:** הממסר דורש יחסית מעט מאוד מתח להפעלה, לכן הוא מצוין לשימוש בבקרים כמו ה-ESP32 שמסוגל להעביר לו את המתח הלוגי הדרוש (3.3V) לשליטה. מומלץ לשים לב עם אילו מתחים הממסר שלך פועל כדי לוודא שהוא יעבוד עם הבקר.

נראה חיבור של ממסר כפול המדליק מנורה דרך מיקרו בקר ESP32:

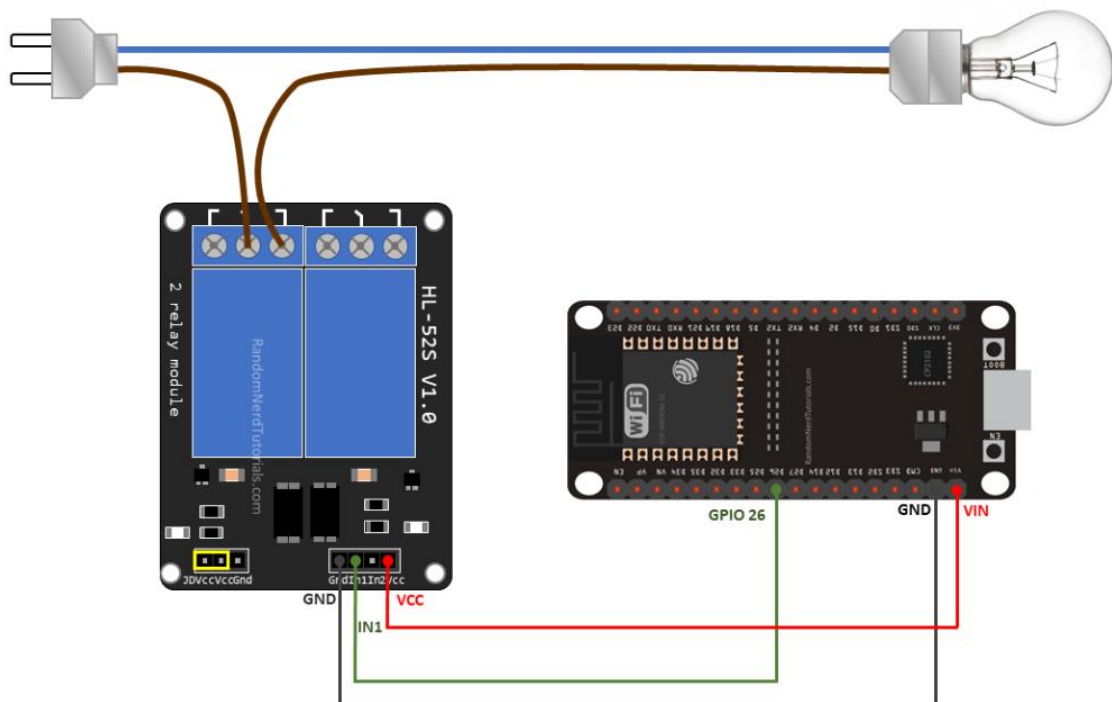

הסבר מפורט על החיבורים בסכמה בדף הקודם:

הסכימה מחולקת לשלושה חלקים עיקריים: בקר ה-ESP32 (המוח), מודול הממסר הכפול (המפסק) ומעגל העומס (הנורה).

1. חיבור צד הבקרה (ESP32 למודול הממסר)

חיבור זה משתמש במתח נמוך (V3.3) כדי לשלוט על הממסר.

- אספקת מתח לוגית (VCC): הפין VCC במודול הממסר מחובר לפין VIN (Voltage In) ב-ESP32. במקרה זה, ה-VIN בדרך כלל מספק 5V למודול (אם ה-ESP32 מופעל מ-USB), אך חשוב לציין שרמת המתח הלוגית של ה-ESP32 היא 3.3V.
- הארקה (GND): הפין GND במודול הממסר מחובר ל-GND ב-ESP32.
- כניסת שליטה (IN1): הפין IN1 במודול (השולט על הממסר הראשון) מחובר לפין GPIO 26 ב-ESP32. זהו האות הדיגיטלי (LOW/HIGH) שבו ה-ESP32 משתמש כדי להפעיל או לכבות את הממסר (בשיטת "הדק רמה נמוכה").
- חיבור JD-VCC: ניתן לראות שהחיבורים JDVCC ו-GND בצד המודול נשארים מנותקים (או שמחוברים לכוח V5 חיצוני באמצעות ספק כוח נפרד), וזהו החיבור הנכון והמומלץ עבור ESP32, שמבטיח שהסליל יקבל את הכוח הדרוש לו (V5) ולא יפגע בבקר.

2. חיבור צד העומס (הנורה למודול הממסר)

חיבור זה משתמש בממסר כדי לחבר או לנתק את זרם ה-AC מהנורה.

- מעגל ה-AC: כבל המתח (במקרה זה, כבל הפאזה, בדרך כלל חום/כחול) מהתקע נחתך.
- חיבור ל-COM: קצה אחד של הכבל החתוך (הבא מהתקע) מחובר לפין COM (Common) של הממסר הראשון.
- חיבור ל-NO: הקצה השני של הכבל החתוך (המוביל אל הנורה) מחובר לפין NO (Normally Open) של אותו ממסר.


3. משמעות התצורה

התצורה שנבחרה היא NO (Normally Open), שפירושה:

- ברירת מחדל: כאשר ה-ESP32 כבוי או שולח אות HIGH (3.3V), הממסר נמצא במצב מנוחה, המגעים פתוחים, והנורה כבוייה.
 - הפעלה: כאשר ה-ESP32 שולח אות LOW (V0) לפין GPIO 26, הממסר מופעל, סוגר את המעגל בין COM ל-NO, והנורה נדלקת.
- לסיכום, הסכימה מראה כיצד ה-ESP32 שולט בבטחה במכשיר חשמלי (נורה) באמצעות מודול ממסר כפול, תוך ניצול העיקרון האלקטרומגנטי לניתוק או חיבור של זרם ה-AC.

רובה אלקטרומגנטי (Electromagnetic gun)

תיאור כללי:

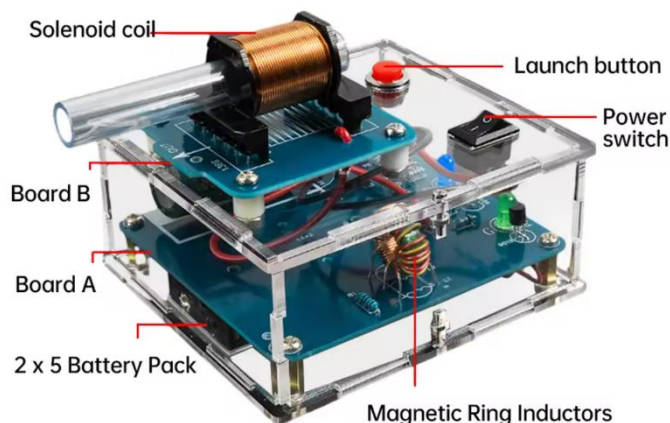

המערכת המתוארת בתמונה היא **רובה אלקטרומגנטי חד-שלבי** הפועל באמצעות שדה מגנטי שנוצר ע"י סליל (Solenoid Coil) המאיץ גוף מתכתי דרך קנה פלסטי. הרובה נשלט ידנית באמצעות כפתור שיגור, ומקבל את אספקת החשמל ממארז סוללות פנימי.

מטרת המערכת:

שיגור גופים מתכתיים גליליים קטנים (הנקראים כאן "Bombs") באמצעות כוח מגנטי – לצורכי הדגמה פיזיקלית, חינוכית או ניסיונית.


טבלת הסבר של התמונה:

תיאור

רכיב

Solenoid Coil סליל אלקטרומגנטי	סליל נחושת דרכו עובר זרם גבוה. יוצר שדה מגנטי חזק ברגע ההפעלה ומושך את הגוף המתכתי לתוכו במהירות גבוהה.
Launch Button כפתור שיגור	כפתור אדום המפעיל את המערכת ומזרים זרם לסליל. זהו רכיב השליטה הידני לשיגור.
Power Switch מתג הפעלה	מתג הפעלה/כיבוי ראשי של המערכת. מנתק ומחבר את אספקת המתח לכלל המעגלים.
Board B לוח עליון	מכיל את הסליל, קונקטורים, כפתור ההפעלה, נורות בקרה, והחיבורים הפיזיים.
Board A לוח תחתון	מכיל את הרכיבים החשמליים המרכזיים – קבלים, נגדים, מייצבים, לולאות השראה וכו'. אחראי על ויסות המתח וההגנה על המערכת.
2x5 Battery Pack מארז סוללות	שתי סדרות של 5 סוללות המספקות מתח כולל גבוה (לרוב 18–24 וולט) אחראי על אספקת האנרגיה לסליל.
Magnetic Ring Inductors חישוקי השראה מגנטיים	משמשים להחלקת הזרם, הפחתת רעשים אלקטרומגנטיים, ואחסון אנרגיה זמנית במעגל.
Bombs כדורים מתכתיים	גופים גליליים ממתכת אשר מוכנסים לקנה. בזמן שיגור הם נמשכים דרך הסליל ויוצאים במהירות מהקצה השני.

תמונה של הרכיבים ברובה האלקטרומגנטי:

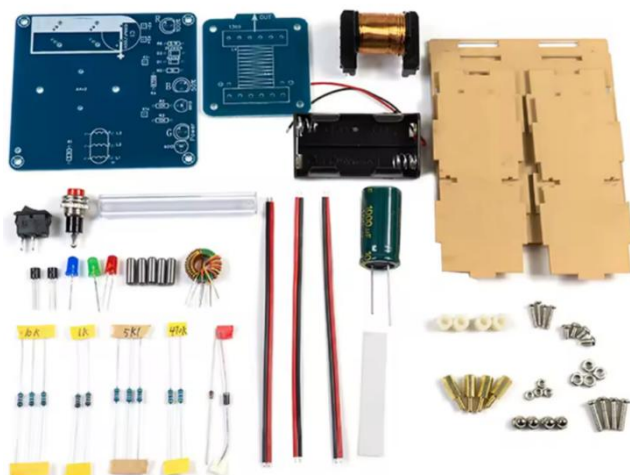

עקרון פעולה:

1. המשתמש מפעיל את מתג ההפעלה.
2. בלחיצה על כפתור השיגור, הזרם מוזרם מהסוללות לסולנואיד.
3. נוצר שדה מגנטי חזק בתוך הסליל.
4. גוף המתכת נמשך פנימה ומואץ לאורך הקנה.
5. לאחר מכן, הגוף יוצא במהירות מהקצה – ללא חלקים נעים מכניים.

הטבלה הבאה מציגה את כל רכיבי הערכה לרובה האלקטרומגנטי כפי שמופיעים בתמונה למעלה, כולל תיאור תפקודי של כל רכיב במערכת:

תיאור תפקודי	רכיב
לוח המעגל המרכזי שעליו מולחמים כל רכיבי האלקטרוניקה, כולל נגדים, קבלים וסלילים.	לוח PCB ראשי
לוח עזר – לרוב משמש לקישוריות בין סליל הירי לבין הלוח הראשי או כקונקטור.	לוח PCB משני
סליל נחושת דרכו עובר זרם ליצירת שדה מגנטי חזק המאיץ את הקליע לאורך הקנה.	סולנואיד (Solenoid Coil)
מחזיק שני סטים של 5 סוללות AA – מספק מתח גבוה (לרוב 18V–24V) להפעלת הסולנואיד.	מחזיק סוללות (2x5)
חלקי גוף המערכת – חיתוך לייזר מחומר מוקשה (MDF / אקריליק) להרכבת המארז.	פלטות מארז (Housing Panels)
כפתור אדום להפעלת השיגור – מזרים זרם מיידי לסליל לצורך ירי.	כפתור שיגור (Launch Button)
מפסק ראשי להפעלת או כיבוי המתח הכללי של המערכת.	מתג הפעלה (Power Switch)
נורת חיווי – מדליקה כשהמערכת פעילה או מוכנה לשיגור.	נורת לד
משמש כמסילה לירי – דרכו עובר הקליע במהלך השיגור.	צינור פלסטיק (קנה)
גופים גליליים ממתכת אשר נמשכים אל תוך הסליל ויוצאים במהירות – משמשים להדגמה.	קליעים מתכתיים (Bombs)

רכיבי השראה מגנטיים לאגירת אנרגיה ולשיפור יציבות הזרם.	טורואידים / סלילים טבעתיים
משמש לאגירת אנרגיה קצרה והעברת זרם חזק מידי בעת השיגור.	קבל אלקטרוליטי
רכיבים להגבלת זרם, קביעת מתח, או תיאום בין רכיבים שונים במעגל.	נגדים (Resistors)
חוטים אדומים/שחורים לקישוריות חשמלית בין הלוחות, הסוללות, הסולנואיד והכפתורים.	חוטים ומוליכים
חלקים מכניים להרכבת הלוחות, קיבוע הסוללה, בניית המסגרת וחיבור כללי של המערכת.	ברגים, אומים ומרווחים

יתרונות המערכת:


הסבר	יתרון
מדגים את עקרונות ההנעה המגנטית ללא צורך במכאניקה מסובכת.	שימוש בטכנולוגיה אלקטרומגנטית מתקדמת
מקטין בלאי, שקט יותר ובטוח יותר (יחסית).	אין חלקים נעים מכאניים
כפתור אחד לשיגור – מתאים ללמידה, הדגמה וניסויים.	תפעול פשוט
ניתן להפעיל את המערכת בכל מקום ולשאת אותה בקלות.	גודל קומפקטי וניידות
ניתן לשגר מספר פעמים עם אותן "פצצות".	רב פעמיות

חסרונות המערכת:

הסבר	חסרון
בשל מגבלות מתח, סליל יחיד וגוף קל – העוצמה והמהירות יחסית נמוכות.	עוצמת שיגור מוגבלת
חלק גדול מהאנרגיה מתבזבז כחום ולא תורם להאצת הגוף.	יעילות אנרגטית נמוכה
שימוש רצוף עלול לגרום להתחממות יתר ולפגיעה במעגלים.	חימום רכיבים
ללא חיישני מיקום – אין ניתוק מדויק של השדה ולכן תיתכן האטה בשלב מסוים.	אין בקרת תזמון מתקדמת
אם קיים שלב טעינת קבלים, יידרש זמן בין שיגור לשיגור.	טעינה איטית (אם משתמש בקבלים)

רובה אלקטרומגנטי הוא מערכת מרתקת ומשולבת – מדגים פיזיקה, חשמל, אלקטרוניקה ומכאניקה ברמה בסיסית. הוא מהווה פלטפורמה חינוכית מצוינת להבנת עקרונות השראה מגנטית, בקרה, ואנרגיה. מבנהו הקומפקטי והשימוש הנגיש הופכים אותו לכלי לימוד ולמעבדה ניידת לכל דבר.

הסבר על מעגל חשמלי - רובה אלקטרומגנטי

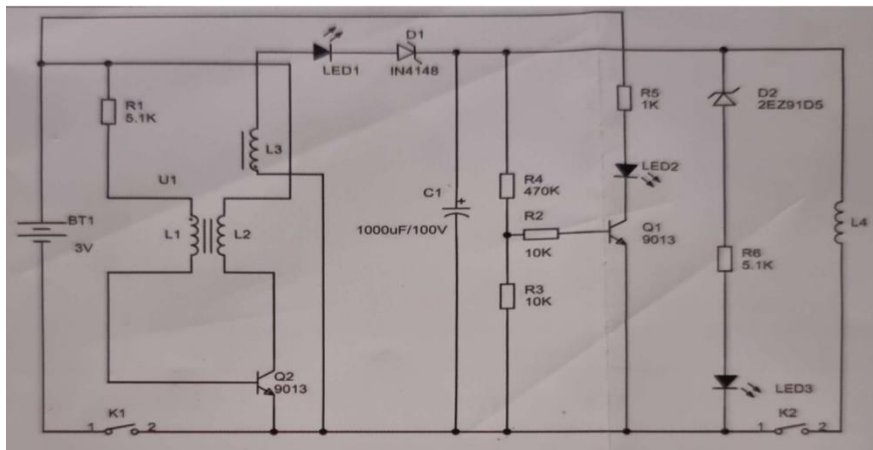

הסבר כללי:

המעגל משתמש ברכיבים כמו קבלים, סלילים (L), טרנזיסטורים, דיודות, ונורות LED, כדי לטעון קבל במתח גבוה ואז לפרוק אותו דרך סליל אלקטרומגנטי לצורך יצירת דחף (למשל, שיגור פרויקטיל מתכתי קטן).

הסבר לפי אזורים:

אזור הספק:

BT1 - סוללה 3(V) - מספקת את האנרגיה למעגל.
K1 - מתג הפעלה ראשי שמחבר את החשמל.

חלק טעינת הקבל:

C1 - קבל $1000\ \mu\text{F}$ – 100V נטען בהדרגה דרך המעגל, ואוגר אנרגיה שתשוחרר בבת אחת לשיגור.
D1 - דיודה 1 – (N4148) מגינה על המעגל מזרם חוזר.
LED1 - מציין שהקבל נטען.
L1, L2, L3 - סלילים כנראה כחלק ממעגל מתנד/רזוננס שמעביר אנרגיה לקבל.

חלק בקרה:

Q1, Q2 - טרנזיסטורים מסוג 9013 – מפעילים או חוסמים את מעבר הזרם.
R1-R6 - נגדים – קובעים את זרימת הזרם לבסיס הטרנזיסטורים, וכך שולטים עליהם.
LED2 - חיווי נוסף למצב ההפעלה של השלב הבא.

חלק הפעלת סליל השיגור:

D2 - דיודה Zener או SCR (2EZ91D5) מפעילה שחרור מהיר של האנרגיה מהקבל.
L4 - סליל השיגור – כאשר הקבל נפרק דרכו, נוצר שדה מגנטי חזק שיכול לדחוף אובייקט מתכתי קטן.
K2 - מתג הפעלה לשיגור.
LED3 - נדלק כאשר מתבצע השיגור.

טבלת רכיבים:

תפקיד	תיאור	רכיב
מקור מתח	סוללה V3	BT1
K1-הפעלה, K2-שיגור	מתגים	K1, K2
מגברים/מתגים לבקרה	טרנזיסטורים 9013	Q1, Q2
אגירת אנרגיה חשמלית	קבל $100\mu\text{F}$ - 100V	C1
הגנה מזרם חוזר	דיודה N41481	D1
פריקה פתאומית של הקבל	דיודה Zener / SCR	D2
קביעת זרמים לבקרה	נגדים	R1-R6
מראה מצבי פעולה שונים	נוריות חיווי	LED1-LED3
ייצוב, תדר, שיגור	סלילים	L1-L4

פירוט רכיבי המעגל ותפקודם האלקטרוני:

C1: קבל האגירה ($100\mu\text{F}$ –100V):

- **תפקיד ראשי:** המאגר הראשי של האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית. הקבל נטען באופן יזום למתח גבוה (עד 100V ומחזיק את האנרגיה הזו עד לשלב השיגור).
- **ניתוח מקצועי:**
 - **קיבול:** ($C=1000\mu\text{F}$) הקיבול נמדד בפאראדים (Farads) וקובע את כמות המטען (Q) הנדרשת כדי להגיע למתח נתון.
 - **מתח נקוב:** (100V) זהו המתח המקסימלי הבטיחותי שהקבל יכול לעמוד בו. במעגל דחף, חשוב שהמתח הנספג במהלך הטעינה לא יעלה על ערך זה.
- **אנרגיה אגורה:** האנרגיה הפוטנציאלית המקסימלית האגורה בקבל נתונה על ידי הנוסחה

$$E = \frac{1}{2} CV^2$$

עבור קבל זה בטעינה מלאה (100V):

$$E = \frac{1}{2} \cdot (1000 \cdot 10^{-6} \text{ F}) \cdot (100 \text{ V})^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.001 \cdot 10,000 = 5 \text{ Joules}$$

זוהי אנרגיית השיגור המקסימלית העומדת לרשות המערכת.

D1: דיודת הגנה (1N4148)

- **תפקיד ראשי: חסימת זרם חוזר (Reverse Current Blocking).** הדיודה מוודאת שהזרם יזרום רק מהמעגל המגביר המעגל שמשתמש ב- (L1,L2,L3) אל הקבל (C1).
- **ניתוח מקצועי:**
 - **הגנה מפני פריקה:** בזמן השיגור (כאשר הקבל נפרק), המעגל חווה שינוי דרסטי במתח וזרם גדול. הדיודה מונעת מהזרם הפורק להזיק לרכיבי המגבר (כגון טרנזיסטורים) שעלולים להיות עדינים.
 - **דגם הדיודה: (1N4148)** זוהי **דיודת מיתוג מהירה וקטנה** (Small Signal Switching Diode), עם זרם קדימה מקסימלי נמוך יחסית (כ-150mA) לכן, יש להניח שהיא ממוקמת **במעגל הטעינה בלבד**, היכן שהזרם קטן יחסית (שכן הקבל נטען **בהדרגה**, ולא כחלק ממעגל הפריקה של ה-5J שם נדרשת דיודה חזקה בהרבה (כגון דיודת UF4007 או FR107).

LED1: נורית חיווי

- **תפקיד ראשי: אינדיקציה חזותית למצב הטעינה.**
- **ניתוח מקצועי:**
 - נורית זו מעידה כי המתח על הקבל (V) הגיע לרמה מספקת או מלאה. היא מחוברת בדרך כלל **במקביל לקבל** בטור עם נגד הגבלת זרם מתאים. כיוון שמתח הטעינה הוא 100V, יש צורך בנגד **הספק גבוה** או במנגנון מיתוג (כגון נורית ניאון קטנה או טרנזיסטור) כדי להבטיח שהיא לא תישרף בגלל המתח הגבוה.



L1, L2, L3: סלילים (Inductors/Coils):

- **תפקיד ראשי:** רכיבים אלו הם ליבת **מעגל המגביר** (Boost Converter) או **ממיר מתח מרום** (Flyback Converter). תפקידם הוא להפוך מתח כניסה נמוך (כגון סוללה של 3V–12V למתח גבוה של 100V).
- **ניתוח מקצועי:**
 - **ממיר DC-DC:** סלילים אלה משמשים ליצירת שדה מגנטי. על ידי מיתוג מהיר של זרם דרך סליל ראשוני (L1) או (L2) באמצעות טרנזיסטור, נוצרת **השראה הדדית** שמייצרת **מתח גבוה** בסליל משני L2 או L3.
 - **דחיית זרם ישר:** המעגל המגביר פועל על העיקרון של **שינוי מהיר בשטף המגנטי**, שיוצר מתח גבוה על פי חוק פאראדיי. המתח הגבוה הזה מיושר באמצעות דיודה (אולי, D1, אם כי D1 היא חלשה מדי, או דיודה נוספת) ונשלח לטעינת C1.

סיכום ומסקנה (הקשר המערכת):

- המערכת כולה מתארת **מחולל דחף אלקטרומגנטי**, העובר את שלבי הפעולה הבאים:
1. **הגברה:** המתח הנמוך מוגבר ל-100V באמצעות מעגל המתנד/הממיר (L1,L2,L3).
 2. **טעינה:** המתח המוגבר עובר דרך דיודת הגנה (D1) ונטען לתוך **קבל האנרגיה** (C1).
 3. **מוכנות:** כאשר C1 מגיע ל-100V (אוגר 5J), נורית החיווי (LED1) נדלקת.
 4. **שיגור:** בשלב זה, באמצעות מתג מיוחד שאינו מצוין ברשימה, כגון טרנזיסטור MOSFET או SCR בעל זרם גבוה, משוחררת האנרגיה האגורה ב-C1 **בבת אחת** לתוך סליל שיגור (העומס), מה שמייצר את הדחף האלקטרומגנטי הדרוש לשיגור.


תמונות של התוצאה הסופית של הרובה:

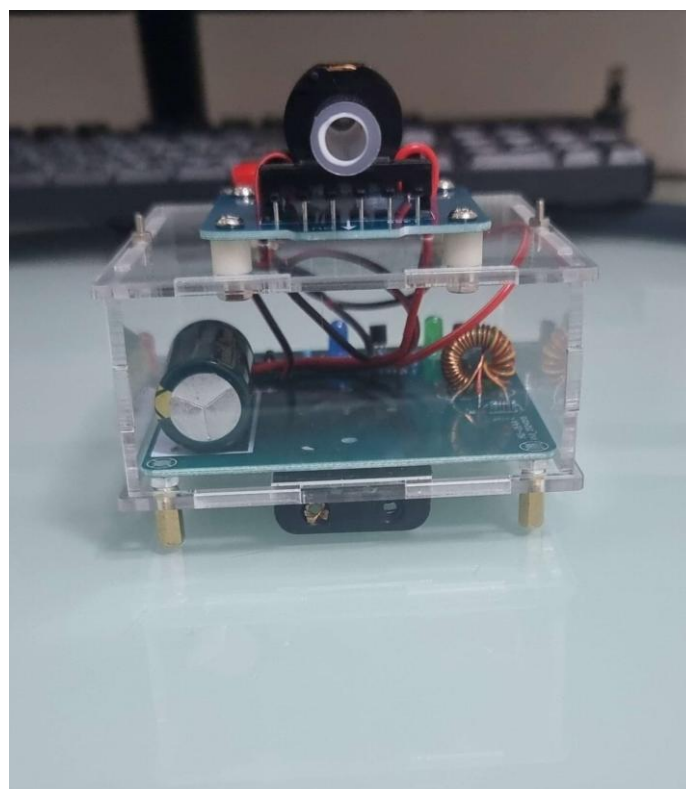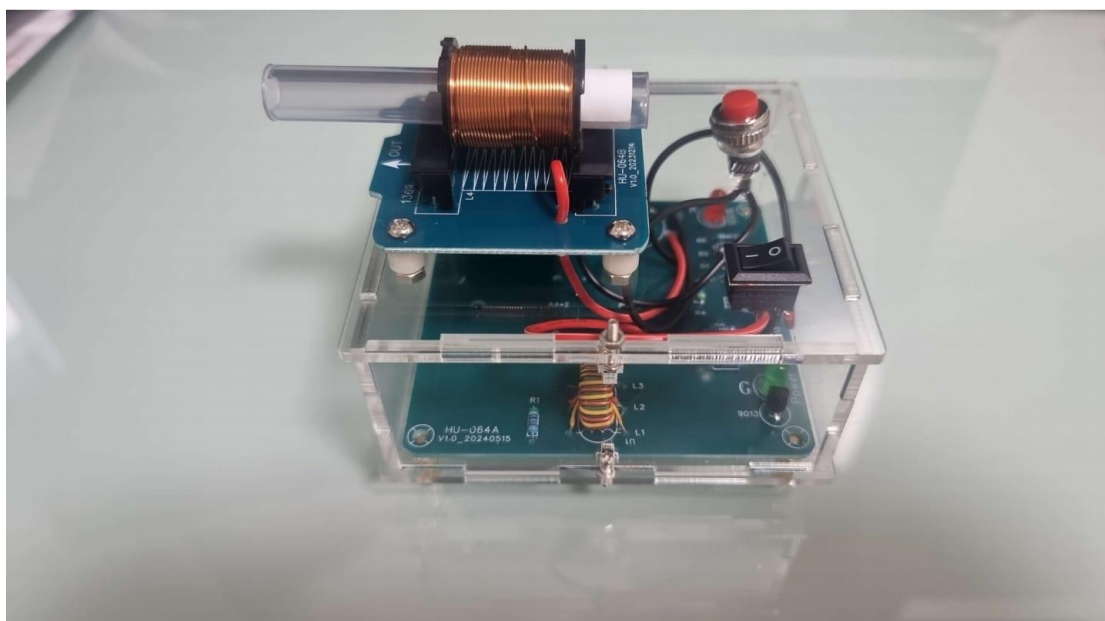

קישור לסרטון תיעוד בו אני מרכיב את המערכת של הרובה האלקטרוני ומדגים את אופן פעולתו וכיצד מתבצעת הירייה (יש ללחוץ CTRL + על קישור של הסרטון)

<https://youtu.be/5IMt-HXeCIk?feature=shared>

מיני רדאר (Mini Radar)

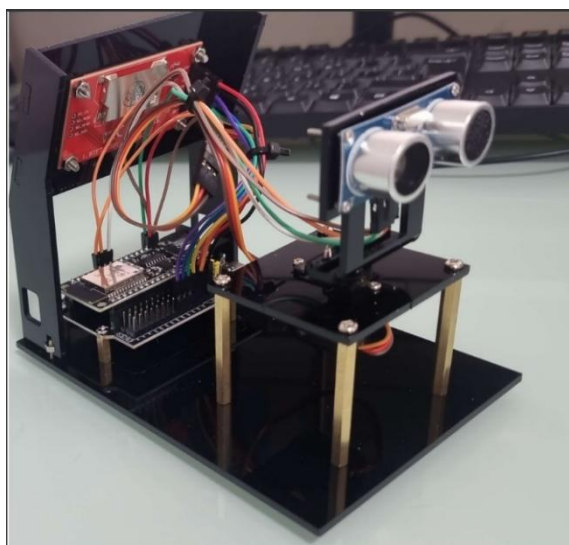

המטרה והעקרון:

המטרה של הפרויקט הייתה ליצור מערכת שתסרוק את הסביבה הקרובה שלה, תזהה מכשולים ותציג אותם על גבי מסך, בדיוק כמו מכ"ם אמיתי.

הרכיבים והתפקידים שלהם:

כמו בכל פרויקט מוצלח, גם המערכת הזו מורכבת מכמה חלקים שפועלים יחד:

- המוח: זהו המיקרו-בקר, הלב והמוח של המערכת. הוא שולט בכל הרכיבים ומבצע את החישובים המורכבים בזמן אמת.
- העיניים: החישה האולטרה-סוני, שמזכיר קצת שתי עיניים קטנות. עין אחת משדרת פולס קולי שאנחנו לא יכולים לשמוע, והשנייה קולטת את ההד שחוזר. הנתון הקריטי שאנחנו מקבלים הוא הזמן שלקח לפולס הזה לצאת ולחזור.
- הזרוע: זהו מנוע הסרוו. הוא מאפשר לחישה שלנו לנוע מצד לצד, מה שנותן למערכת את היכולת לסרוק שטח שלם ולא רק נקודה אחת.
- התוכנה: כל החלקים הפיזיים לא שווים כלום בלי הקוד שכתבתי. התוכנה היא זו שמנחה את מנוע הסרוו לנוע בזוויות שונות (למשל, 5 מעלות בכל פעם), ובכל עצירה היא מורה לחישה למדוד את המרחק לעצם. לאחר מכן, הקוד שולח את נתוני המרחק והזווית למסד חיצוני או למחשב.




איך זה עובד בפועל?

התהליך פשוט ואלגנטי: המנוע מסתובב בזווית מסוימת, החיישן מודד את המרחק לעצם הקרוב מוזנים לקוד. התוכנה לוקחת את הנתונים – **הזווית והמרחק** – ביותר, ושני הנתונים האלו ומציגה אותם בצורה ויזואלית על מסך. ככל שהמכשול קרוב יותר, כך הנקודה שתופיע על ה"מכ"ס" תהיה קרובה יותר למרכז. על ידי חזרה על התהליך בכל זווית לאורך הקשת של 180 מעלות, אנחנו מקבלים תמונה שלמה של הסביבה שנמצאת מולנו.

הפרויקט הזה מדגים ששילוב פשוט של רכיבים יכול ליצור מערכת מורכבת ויעילה, והוא פותח את הדלת ליישומים מרתקים כמו רובוטים אוטונומיים, מערכות אבטחה ביתיות ועוד.


נראה את אופן צורת החיבורים של המסך והחיישן האולטראסוניק אל המיקרו בקר בצורה ברורה ומקורבת יותר:

המסך הקטן מחובר באופן הבא:

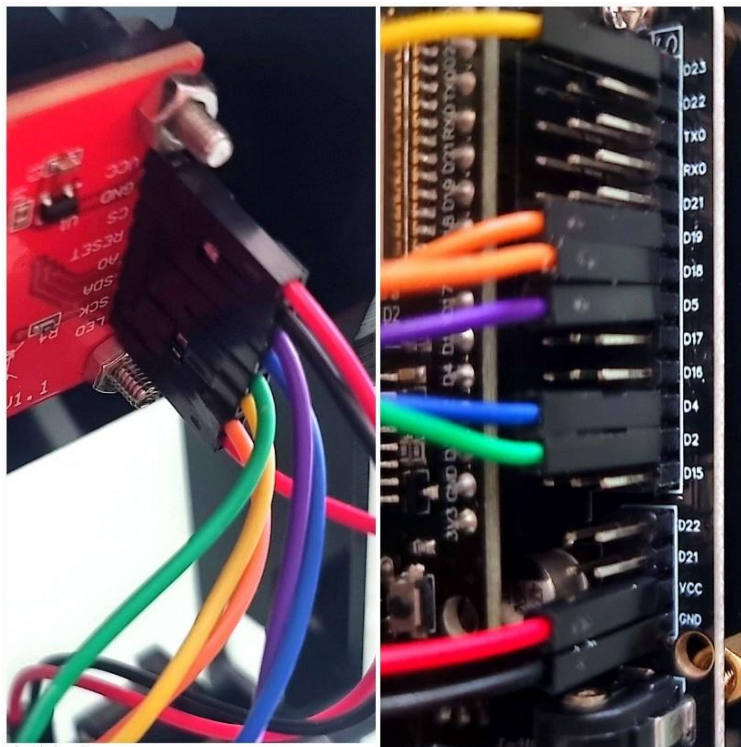

- ניתן לראות ש-VCC במסך מחובר ל-VCC שבמיקרו בקר.
- הפין GND שבמסך מחובר ל-GND במיקרו בקר.
- רגל CS שמוצגת במסך מחוברת לפין D5 שבמיקרו בקר.
- רגל ה-RESET שבמסך שלנו מחוברת לפין D4 שבמיקרו בקר.
- רגל A0 יכולה להיות מחוברת לרגל אנלוגית או דיגיטלית תלוי בפקודות שנרצה להשתמש, אני חיברתי רגל זאת לרגל דיגיטלית/סיפרתית D2 שבמיקרו בקר.
- רגל SDA שהיא למעשה הרגל SDI מאחר והמסך מתקשר עם המיקרו בקר דרך תקשורת טורית SPI, ישנו בלבול משום שאנו רגילים שרגל SDA שימושית בתקשורת I2C אך יבואנים סיניים החלו לייצר מסכים ולרשום גם במסכים המתקשרים דרך תקשורת SPI את השם של הרגל SDA והיא מאפיינת את התקשורת שבין המסך למיקרו בקר.
- רגל SCK מחוברת לפין D18 (החוט השני הוא של המנוע סרבו שמחובר לפין D19). למעשה רגל SCK זוהי הרגל שמעבירה את אות השעון.
- רגל ה-LED מחוברת ל-3.3V בצד השני של המיקרו בקר.

נראה את החיבור של החיישן האולטראסוניק:

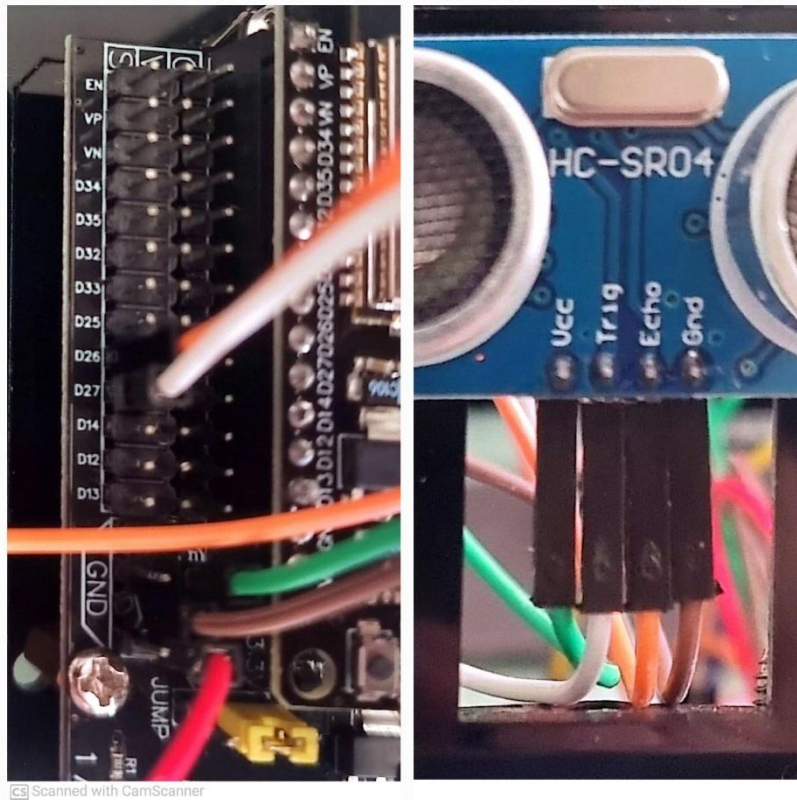

- רגל ה-TRIG מחוברת לפין D27 שבמיקרו בקר.
- רגל ה-ECHO מחוברת לפין D26 שבמיקרו בקר.
- המתח VCC שבחיישן מתחבר לפין 5V שבמיקרו בקר משום שחיישן זה בדומה למנוע סרוו שלנו עובדים עם 5 וולט והמיקרו בקר ESP32 עובד על 3.3V.
- הארקה GND מחובר כמובן לאדמה GND שבמיקרו בקר שלנו.

קישור לסרטון בו אני מרכיב את המערכת של המיני ראדאר. (יש ללחוץ Ctrl ואז על הקישור):

<https://youtu.be/TOxmNhN4LiU>

תיעודים-בדיקות

תיעוד של אופן פעולת החיישן האולטרסוניק ומדידת מתחים 5.9.25:

בתיעוד זה נוכל לראות את אופן פעולת החיישן האולטרסוניק, מדדתי את המתח שהספק מקבל מהמיקרו בקר ESP32 ובנוסף בדקתי כמה מתח המיקרו בקר מוציא מהפין של ה- 3.3V האם הוא באמת מוציא מתח זה או שלא, בבדיקות קיבלתי שהכל תקין והחיישן קיבל טיפה פחות מתח 5 וולט וזה עלול להיגרם ממספר סיבות הבאות:

מתח ה- USB הסטנדרטי מוגדר להיות 5.0V, אך יש לו **סבילות (Tolerance)**. קריאה של 4.5V נובעת ככל הנראה מהשילוב של הגורמים הבאים:

1. מפל מתח בכבל ה-USB (Voltage Drop):

זהו הגורם העיקרי:

- **התנגדות הכבל:** לכל כבל, גם הקצר והאיכותי ביותר, יש התנגדות חשמלית. כאשר ה- ESP32 והחיישנים מחוברים וצורכים זרם (הם **העומס**) נוצר **מפל מתח** לאורך הכבל, לפי חוק אוהם: $V_{drop} = I \times R$.
- **כבלי USB דקים וארוכים:** כבלים דקים יותר (בעלי מספר AWG גבוה יותר, כמו AWG 28 במקום AWG 20 עבה יותר) או ארוכים, הם בעלי התנגדות גבוהה יותר, מה שמגביר את מפל המתח.
- **הקריאה שלך נעשתה "תחת עומס":** אם מדדת 4.5V בזמן שה- ESP32, חיישן האולטרסוניק ומעגל ה- Wi-Fi שלו פעלו, המתח יורד עקב צריכת הזרם.

2. סבילות תקן ה-USB:

תקן USB 2.0 מאפשר למתח לרדת עד 4.4V בחיבור ל"Hub Port" (שקע פחות חיזק) או לכל הפחות 4.75V בחיבור לשקע רגיל, עד לצריכה המקסימלית המותרת. ערך של 4.5V נופל בטווח הסביר, במיוחד אם אתה משתמש בכבל ארוך או ביציאת USB של מחשב נייד או רכזת (Hub).

3. מפל מתח ברכיבי לוח ה-ESP32:

המתח עובר דרך מספר רכיבים על לוח ה- ESP32 שלך:

- **הגנת זרם יתר (Over Current Protection):** לוחות רבים מכילים נתיך הניתן לאיפוס או רכיב הגנה אחר שמוסיף התנגדות קטנה וגורם למפל מתח קל.
- **דיודת הגנה (Protection Diode):** דיודת הגנה בכניסת ה-USB יכולה לגרום למפל מתח של כ- 0.2V עד 0.7V תלוי בסוג.

לסיכום, הקריאה של 4.5V היא תוצאה של הזרם שצורך ה- ESP32 (והחיישנים המחוברים אליו) בשילוב ההתנגדות של כבל ה-USB והרכיבים שעל הלוח. אם הלוח עובד יציב, המתח הזה **תקין לחלוטין** עבורו.

את המדידות שיצאו ניתן לראות בהסבר על החיישן הולטרסוניק בספר זה איפה שאני מסביר על החיישן ואופן פעולתו בסוף ההסברים הכנסתי תחת הכותרת "**מדידות מתח ואופן פעולה**".

מצרף כאן סרטון מיוטיוב בוא תיעדתי את אופן הפעולה ואת המדידות וכמובן אכניס את הסרטון לאתר שלי תחת כותרת בדיקות.

[קישור לסרטון: https://youtu.be/qJxPFXFTNug](https://youtu.be/qJxPFXFTNug)

מידות מתח ואופן פעולה:


מידת מתחים של החיישן האולטרסוניק אל המיקרו בקר ESP32, אראה את המדידה אל המתח אליו אני מחבר את החיישן עצמו אל המיקרו בקר. בנוסף לכך אראה את המתח שמורה הפין של ה- 3.3V, האם הוא באמת מוציא מתח זה:

נראה תמונות:


```
1 // וחצנת תוצאות בסיריאל HC-SR04 ל-ESP32 חיבור חיישן אולטרסוניק
2 // שולח פולס Trig פין ה
3 #define TRIG_PIN 27
4 // מחזיר את הפולס Echo פין ה
5 #define ECHO_PIN 26
6 // משתנה לשמירת הזמן שלוקח לפולס לחזור
7 long duration;
8 // המרחק בסנטימטרים
9 int distance;
10
11 void setup() {
12   // פתיחת תקשורת סיריאלית לצפייה בתוצאות
13   Serial.begin(115200);
14
15   // הגדרת פיינים
16   pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
17   pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
18
19   Serial.println("ESP32 מדידת מרחק עם חיישן אולטרסוניק");
20 }
21
22 void loop() {
23   // שליחת פולס קצר ל Trig
24   digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
25   delayMicroseconds(2);
26   digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
27   delayMicroseconds(10);
28   digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
29
30   // HIGH היה Echo-קריאת משך הזמן שה
31   duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
32
33   // חישוב מרחק בס"מ
34   distance = duration * 0.034 / 2;
35
36   // הדפסת המרחק למסך הסיריאל
37   Serial.print("מרחק: ");
38   Serial.print(distance);
39   Serial.println(" מ"מ");
40
41   // המתנה קצרה בין מדידות
42   delay(500);
43 }
```




המתח שמוציא המיקרו בקר מהפין 3.3V:

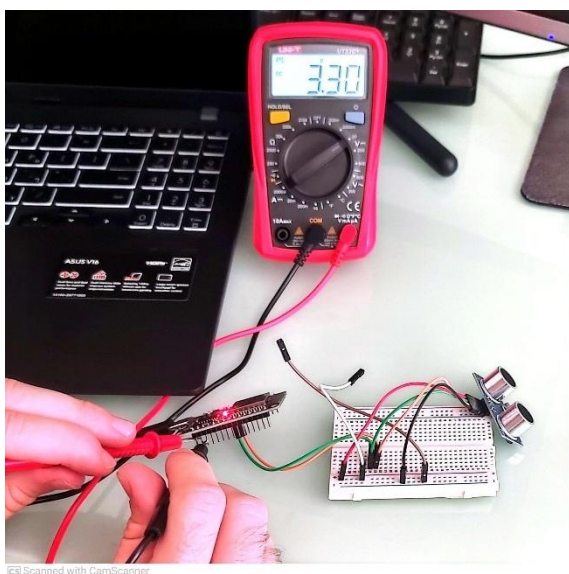

המתח שאני מספק לחיישן:

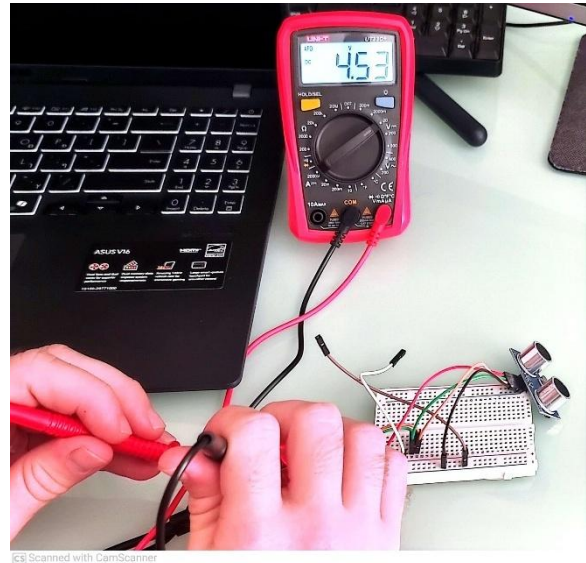

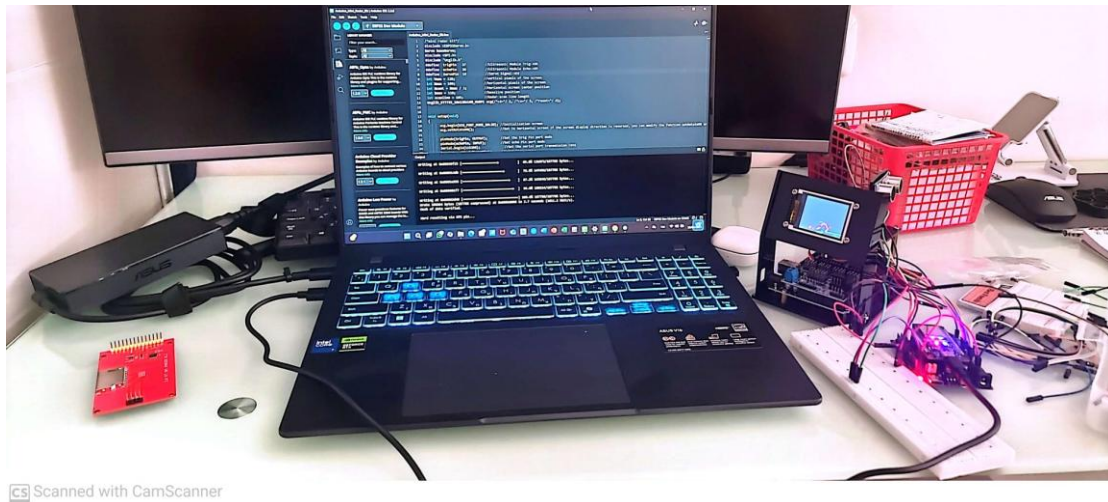


אחת הבעיות הגדולות שיצא לי להתמודד בפרויקט זה היה להפעיל את מערכת הרדאר.

נתקלתי בבעיות כמו למשל ספריות לא תואמות הגדרת פורטים לא נכונים. בעיות אלו פתרתי על ידי חקירה על הפונקציונליות של המיקרו בקר ובנוסף על ביסוס הפורט בעזרת הטרמינל במחשב, אלו היו הפרוצדורות המסובכות אך המועילות ביותר מאחר והן לימדו אותי להתמודד עם בעיות כאלו לפעמים הבאות במידה ואתקל בהן.

נוסף על כך אחת הבעיות שיצא לי להתמודד היה הפינים שהוגדרו להיות "בעייתיים" לשימוש, הכוונה שבמיקרו בקר אי אס פי ישנם פינים בהם כדאי להשתמש משום שנוחים יותר עבור פעולות מסוימות וישנם כאלו שמוגדרים לעבודה ספציפית יותר. לדוגמה יכול לומר שהמנוע שלי לא עבד כאשר חיברתי אותו לפין 15 ואז שיחקתי קצת עם הפינים ומתי שחיברתי SERVO לפין 19 הוא התחיל לעבוד והתסנכרן בעבודה יחד עם המסך והחיישן אולטרה סוני שלמעשה נמצא עליו. בנוסף אחת הבעיות הגדולות ביותר היה להפעיל את המסך. גרפיקה זה צעד גדול בפרויקט ויחסית מסובך, לא כל הפונקציות תואמות למיקרו בקרים ספציפיים וצריך לנסות כמה פונקציות על מנת למצוא את המתאימה ביותר עבור אופן הפעולה שלך.

מאחר ואני יוצר תמונת הרדאר שפועל בזמן אמת אז עלי לא להשתמש רק בתצוגה רגילה אלא ממש בתצוגת עיצוב גרפי שדורש ממני להשתמש בפונקציות ייחודיות עבור פעולות אלו. בסופו של דבר עם קצת כישלונות ולמידה הצלחתי להבין יכן טעיתי בכל הניסיונות הללו ולמדתי מזה המון.

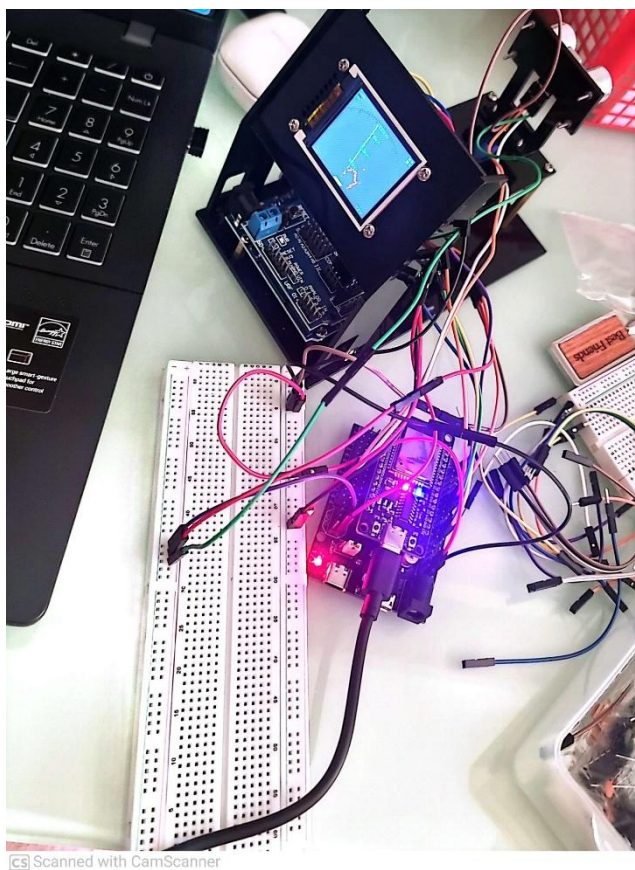

גם כאן בתמונה ניתן לראות את הניסיון הפעלה על מיקרו בקר אי אס פי.

בהתחלה חיברתי הכול דרך מטריצה ולבסוף ארגנתי את זה על המערכת עצמה כדי לשפר את הנראות והנוחות במהלך השימוש בה.

בתמונה קצת קשה לראות את הרדאר שנוצר על המסך וכמובן שהתמונה לא משדרת את התזוזה של המנוע סרוו ואת הקליטה של החיישן אולטרסוני אך כדי להמחיש זאת אני צירפתי לכם סרטון שלי בודק את אופן הפעולה של המערכת.

בסרטון אציג את הבנייה כולה של המערכת ואת אופן פעולתה בסוף של הסרטון כדי שניתן יהיה לראות ולעקוב אחר השלבים צורת הבנייה של המערכת.

בנוסף הסרטון יעלה לאתר שניתן לגשת אליו דרך ספר זה בקישור שאצרף שיהיה תחת הכותרת "קישור לאתר"

תיעוד של אופן פעולת הרדאר 21.9.25:

בניסיון זה בדקתי את סימון הנקודות הצהובות שהן מופיעות עבור אובייקטים שרחוקים מ100 סנטימטר. הנקודות האדומות שמופיעות על הרדאר אלו נקודות שמאפיינות אובייקטים הנמצאים בתווך של 0 עד 100 סנטימטרים מהחיישן אולטרסוניק.

תיעדתי ניסיון זה והוספתי סרטון שמראה כיצד בדקתי זאת הסרטון טיפה הפוך החלק של הבדיקה לקראת הסוף אבל זה לא לפרק זמן ארוך וניתן להבחין בכל זאת את הנקודות הצהובות. אני מצרף כאן קישור לסרטון שלי שנמצא ביוטיוב וגם הכנסתי את הסרטון תחת הקטגוריה "בדיקות" בתוך האתר שיצרתי שיופיע בעמודים האחרונים של הספר פרויקט שלי.


קישור לסרטון תיעוד של ניסיון יצירת ובדיקה של הנקודות הצהובות שמגדירות אובייקטים שנמצאים במרחק מעל 100 סנטימטרים כולל מהחיישן האולטרסוניק:

<https://youtu.be/8BiuVFxUo20> קישור לסרטון:

תיעוד של אופן הפעולה כאשר חיברתי סרוו נוסף שיהיה אחראי על הסיבוב של התותח 23.9.25:

בניסוי זה קפצתי צעד יחסית משמעותי בפרויקט שלי משום שהצלחתי לבצע סנכרון בין שני המנועי SERVO שיש לי במערכת שלי. ה-SERVO הראשון אחראי על לסובב את החיישן האולטרסוני שסורק את הסביבה בטווח של 180 מעלות החל מ0 מעלות ועד ל180 מעלות. המנוע ה-SERVO השני שלי אחראי למעשה על הסיבוב של המשטח עליו אחבר את הרובה האלקטרומגנטי שלי. ברגע שמתגלות נקודות אדמות שבמשמעותן שהאובייקט נמצא בתווך של 100 סנטימטר ואף פחות אז המנוע ה-SERVO השני נכנס ישירות לפעולה מאותו המקום בוא המנוע SERVO הראשון שמסובב את החיישן האולטרסוני נמצא כעת וברגע שיתגלה שוב נקודה אדומה שמסמנת על אובייקט אז תתבצע ירייה מהרובה האלקטרומגנטי אך זה בשלבים מתקדמים יותר כרגע בצעתי את הסנכרון של המנוע ה-SERVO השני עם הראשון יחד.

נראה תמונה ואסביר את החיבורים הנוספים שבצעתי למיקרו בקר על מנת שהמנוע SERVO השני יתחיל להסתובב:

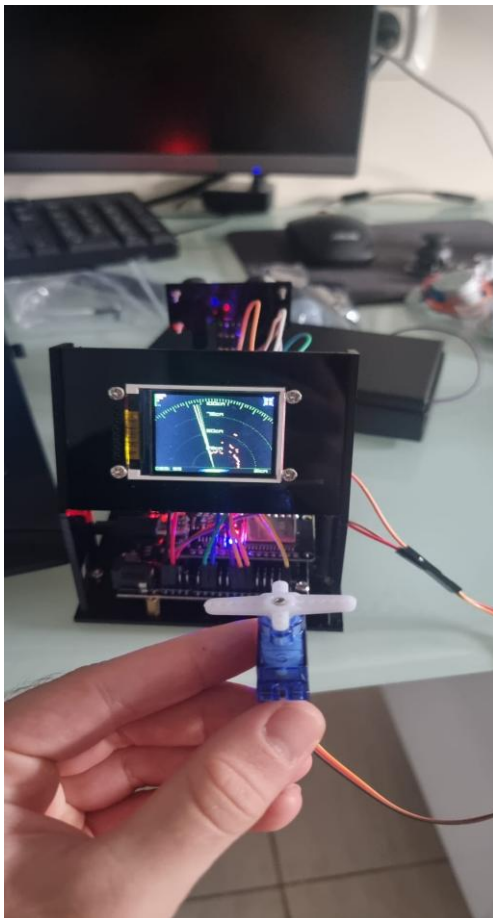

זאת למעשה התמונה בה אני מחזיק את המנוע SERVO השני, למעשה אי אפשר להבין שהמערכת אכן עובדת מתמונה פשוטה ולכן חשבתי אצרך סרטון ביוטיוב וקישור בתוך הספר וכמובן שאכניס את התיעוד לקטגוריית הבדיקות שבאתר שלי.

המנוע SERVO מחובר לרגל D25 שבמיקרו בקר ESP32 ואת שאר החוטים שבמנוע SERVO צירפתי את החוט האדום ל-VCC ואת החוט החום חיברתי לאדמה GND.

בקוד כל מה שעלי היה להוסיף זה את ההגדרה של ה-SERVO הנוסף ולא יזו רגל הוא מחובר במיקרו בקר, ובנוסף לכך היה עלי להוסיף בתנועה הלוח והתנועה חזור בתוך התנאי איפה שרשום המרחק קטן מ-100 שזה למעשה הנקודות אדומות מה שאומר שהאובייקט נמצא בטווח של 100 סנטימטרים ומטה בשניהם היה עלי להוסיף פקודה שתפעיל את המנוע SERVO השני או במידה והמרחק של האובייקט גדול מ-100 אז התנועה של המנוע SERVO השני פוסקת והמנוע עוצר.

מצרף קישור לסרטון בערוץ היוטיוב שלי:

<https://youtu.be/eeDQquCGN5I>

תיעוד של אופן פעולת המסך טאץ' / המסך השני בו אני משתמש בפרויקט 27.9.25


בתיעוד זה אציג את אופן פעולת המסך השני זהו מסך טאץ' בו אשתמש כדי להראות את מצב התאורה והטמפרטורה ואוכל לעבור בין מצבים שונים שאחיליט לצרף על המסך.

הקשיים איתם התמודדתי על מנת לצרף את המסך השני בעיקר יחד עם פעולת המסך הראשון היו בעיקר מאופיינים בהגדרת ספריות אחרות בהן המסך שלי לא תמך, לאחר זמן ממושך וחקירה לגבי הנושא מצאתי את הספריות המתאימות שעליהן הרחבתי והסברתי בספר זה כאשר הסברתי על המסך טאץ'.

מצרף קישור לסרטון בו אני מבצע מדידת מתחים יחד עם אופן פעולת המסך השני. הקוד שצירפתי זהו קוד בסיסי שמדפיס את המשפט Hello from ESP32 ומתחתיו יש מלבן שכולו כחול ועיגול שהיקפו אדום והפנים הוא בצבע של המסך (בצבע שחור). זהו אותו הקוד שהצגתי בהסבר על המסך טאץ' (המסך השני בפרויקט שלי), לכן ניתן לראות אותו בצורה מלאה וברורה יותר בספר זה תחת הכותרת וההסברים של "מסך טאץ' TFT 9341".

נראה כעת את אופן פעולת המסך ומדידת המתחים בפינים אליהם אני מחבר את המסך:

```
1 #define TFT_CS 15 // Chip Select (CS)
2 #define TFT_DC 2 // Data/Command (DC)
3 #define TFT_RST 4 // Reset (RST)
4 // הכללת הספריות
5 #include <Adafruit_GFX.h>
6 #include <Adafruit_ILI9341.h>
7 // יצירת אובייקט המסך
8 // CS, DC, RST) אנו מעבירים לו את הגדרות הפינים הנוספים
9 Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
10
11 void setup() {
12   Serial.begin(115200);
13   // אתחול המסך
14   tft.begin();
15
16   // הגדרת כיוון המסך (0, 1, 2 או 3)
17   tft.setRotation(1);
18
19   // ניקוי המסך ומילוי בצבע שחור
20   tft.fillScreen(ILI9341_BLACK);
21
22   // הגדרת גודל וצבע הטקסט
23   tft.setTextSize(2); // גודל טקסט: 2
24   tft.setTextColor(ILI9341_YELLOW); // צבע טקסט: צהוב
25
26   // הדפסת טקסט במיקום (x, y) = (10, 10)
27   tft.setCursor(10, 10);
28   tft.print("Hello from ESP32!");
29
30   // רוחב, גובה, צבע, ציור מלבן מלא
31   tft.fillRect(50, 50, 100, 50, ILI9341_BLUE);
32
33   // רדיוס, צבע, ציור מעגל
34   tft.drawCircle(180, 75, 20, ILI9341_RED);
35 }
36 void loop() {
37 }
```

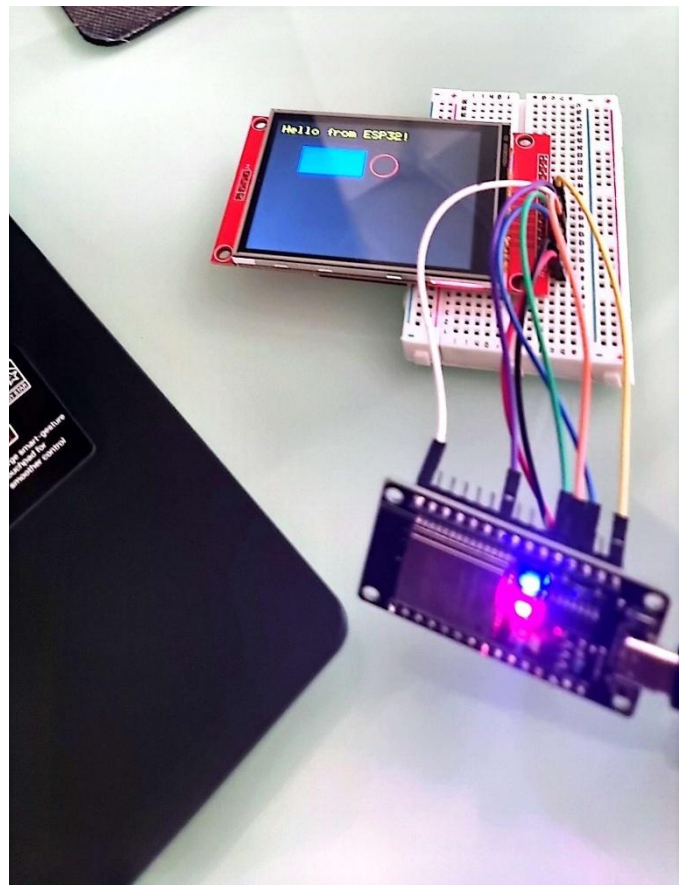

מתמונה זו ניתן לראות שהדפסתי על המסך דברים בסיסים על מנת לראות שהוא פועל יחד עם המיקרו בקר ESP32 מה שניתן לראות למעשה על המסך מה שמודפס עליו זה Hello from ESP32 בנוסף מלבן ממולא בצבע כחול ומעגל שרק ההיקף שלו צבוע בצבע אדום ואינו צבוע מבפנים.

הקוד הוא פשוט ובסיסי רק כדי להמחיש את אופן הפעולה של המסך יחד עם המיקרו בקר ולראות שהוא מדפיס ואכן מתבצעת תקשורת בין המסך למיקרו בקר.

כעת נראה את מדידת המתחים:

מדידת מתח הנכנס לפין VCC:

מדידת מתח הנכנס לפין LED:





ניתן לראות הסבר מדוע המתח אינו 5 וולט אלא בקירוב 4.5 וולט. בחיפוש אולטרסוניק כאשר ביצעתי מדידה של המתחים מהפינים האלו במיקרו בקר אליו נכנסים הפינים VCC ו-GND ברגע שמדדתי בפין ה-VN קיבלתי גם מתח דומה למתח זה ובפין ה-3.3V קיבלתי גם בקירוב למתח 3.3V חקרתי מדוע תופעה זאת קורת והסברתי בתיעוד הראשון תחת הכותרת "תיעודים-בדיקות" בתיעוד בתאריך 5.9.25, הסברתי מדוע תופעה זאת עלולה לקרות ומה הסיבות שגורמות ל"איבוד" המתח בכניסה VN.

<https://youtube.com/shorts/a2xaMos41Qk?feature=share>: קישור לסרטון

תיעוד של חיבור המסך השני למערכת כולה ואופן פעולת המערכת 28.9.25:

כאן תיעדתי את אופן החיבור של המסך השני למערכת כולה, המסך מציג בניסיון זה את אותו הדבר כמו שהראה בתיעוד הקודם אך ניסוי זה היה מדרגה משמעותית עבורי בהתקדמות הפרויקט אציג את אופן פעולת המערכת בסרטון נוסף וכמובן אציג מספר תמונות להמחשה כדי שניתן יהיה לראות זאת. הסרטון מראה בצורה ברורה ומקצועית יותר את אופן הפעולה, ניתן לראות את התזוזה של המנועי SERVO ואת ריצת הרדאר במסך השני.

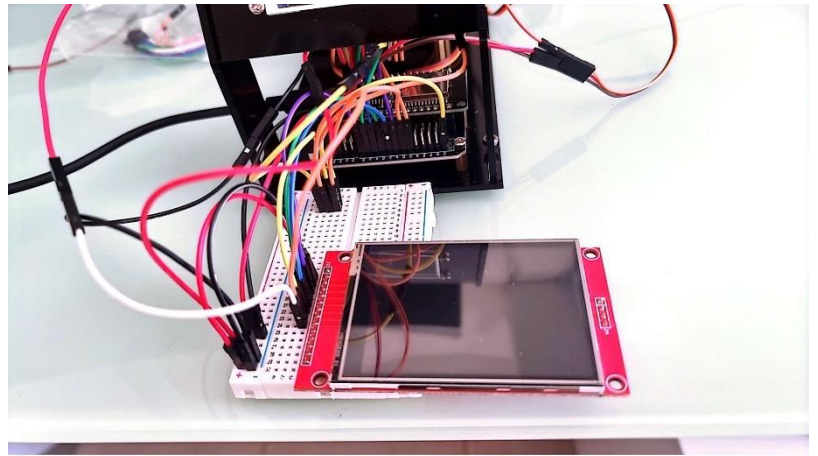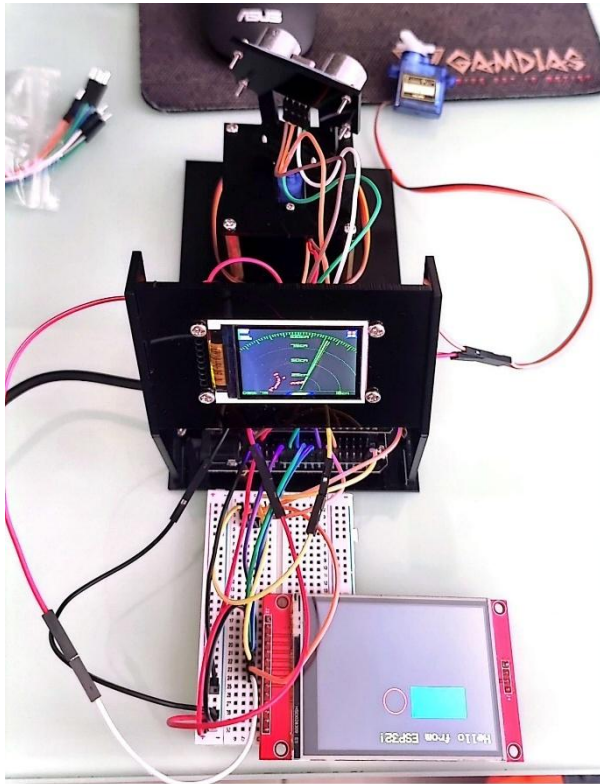


שני המסכים עובדים בפרוטוקול SPI לכן היו לי שני רגליים משותפות בשני המסכים. בעזרת שני הרגליים האלו המסכים מתקשרים בפרוטוקול SPI עם המיקרו בקר. ניתן לראות הסבר מורחב בנוגע לפרוטוקול זה בספר שלי תחת הכותרת "פרוטוקול SPI"

<https://youtube.com/shorts/rToKhwszY90?feature=share>: קישור לסרטון

תיעוד של אופן פעולה של הממסר הכפול 3.10.25:

בניסוי זה חיברתי ממסר 5 וולט כפול בעזרת מטריצה אל המיקרו בקר ESP32. נתתי קוד בסיסי שמדפיס לי במוניטור שהממסר הראשון דולק ואז לאחר זמן קצר נכבה, ובנוסף הממסר השני גם כן פועל לזמן מסוים ולאחר מכן נכבה. ההודעות מופיעות ומוצגות במוניטור. כמו כן, ניתן לראות שהלדים פועלים על הממסר ואתיחס לכך גם במהלך הניסויים הבאים.

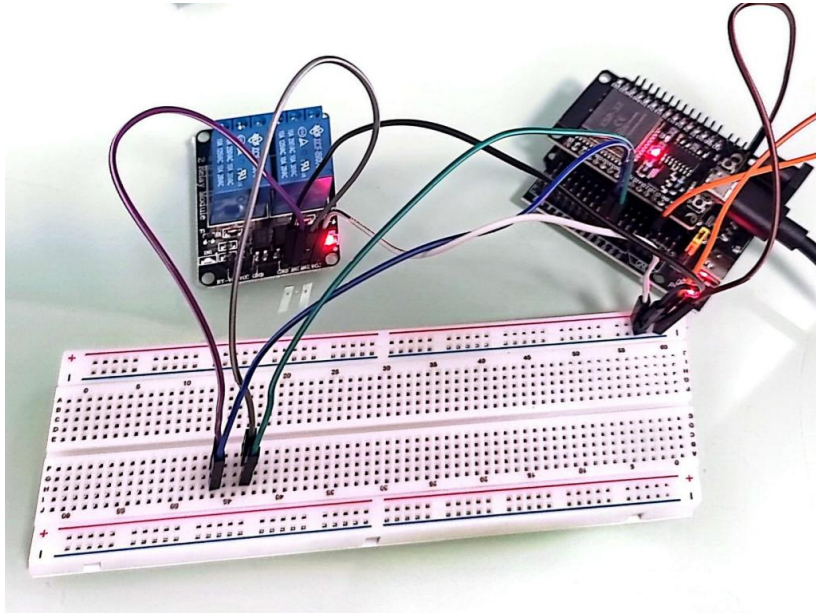

כאן ניתן לראות את החיבור שביצעתי יחד עם המטריצה אל המיקרו בקר.

המטריצה שימשה ככלי עזר על מנת לסדר את חיבור החוטים בין הממסר הכפול אל המיקרו בקר ESP32.

הקוד והפלט:



```
Turning RELAY 1 OFF
Turning RELAY 2 ON
Turning RELAY 2 OFF
Turning RELAY 1 ON
Turning RELAY 1 OFF
Turning RELAY 2 ON
Turning RELAY 2 OFF
Turning RELAY 1 ON
Turning RELAY 1 OFF
Turning RELAY 2 ON
Turning RELAY 2 OFF
Turning RELAY 1 ON
Turning RELAY 1 OFF
Turning RELAY 2 ON
Turning RELAY 2 OFF
```

```
1  const int RELAY_PIN_1 = 26;
2  const int RELAY_PIN_2 = 27;
3
4  const int DELAY_TIME = 2000;
5
6  void setup() {
7      pinMode(RELAY_PIN_1, OUTPUT);
8      pinMode(RELAY_PIN_2, OUTPUT);
9
10     digitalWrite(RELAY_PIN_1, HIGH);
11     digitalWrite(RELAY_PIN_2, HIGH);
12
13     Serial.begin(115200);
14     Serial.println("Dual Relay Test Started...");
15 }
16
17 void loop() {
18     Serial.println("Turning RELAY 1 ON");
19     digitalWrite(RELAY_PIN_1, LOW);
20     delay(DELAY_TIME);
21
22     Serial.println("Turning RELAY 1 OFF");
23     digitalWrite(RELAY_PIN_1, HIGH);
24     delay(DELAY_TIME);
25
26     Serial.println("Turning RELAY 2 ON");
27     digitalWrite(RELAY_PIN_2, LOW);
28     delay(DELAY_TIME);
29
30     Serial.println("Turning RELAY 2 OFF");
31     digitalWrite(RELAY_PIN_2, HIGH);
32     delay(DELAY_TIME);
33 }
```

קישור לסרטון:

<https://youtu.be/T7QlbvXVhSo>

תיעוד של אופן פעולת החיישן LM75 תאריך 10.10.25:

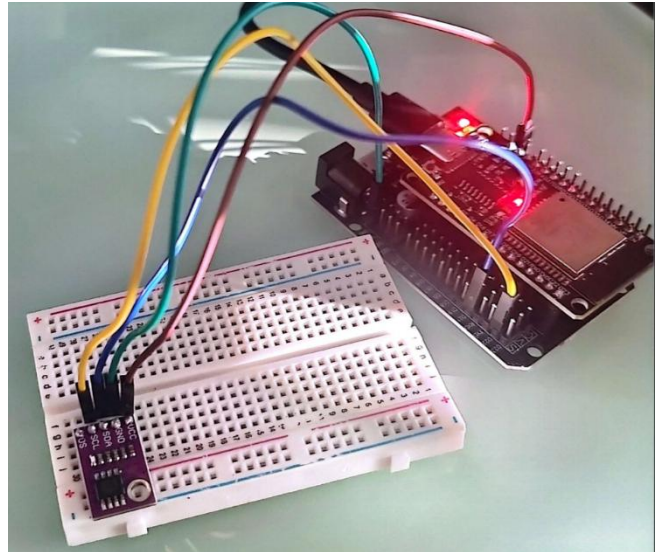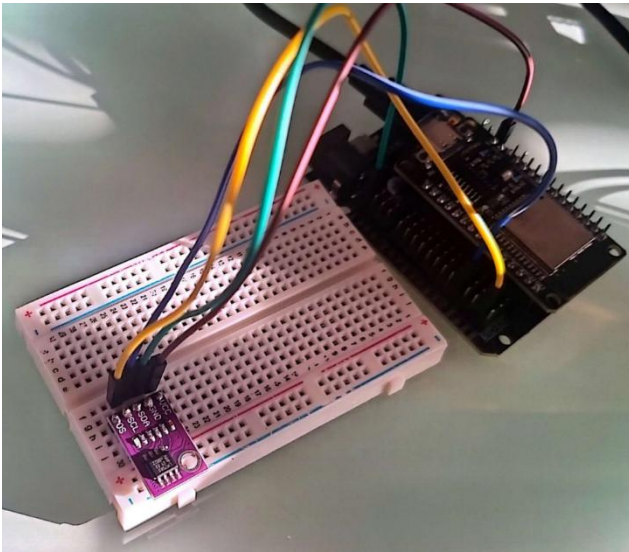

ניתן לראות את אופן החיבור של החיישן טמפרטורה LM75 הפועל בפרוטוקול תקשורת I2C. מה שלמעשה שונה בחיישן זה האופן חיבור המיוחד שלו למיקרו בקר ESP32, יש שתי רגליים אליהן חיברתי את הפינים שאחרים על התקשורת של החיישן עם המיקרו בקר. הרגליים על המיקרו בקר הם 22,21 כאשר פין מספר 21 מתחבר לפין SCL בחיישן הטמפרטורה והפין 22 מתחבר ישירות לפין SDA שבחיישן. על מנת שאני אוכל לתקשר בפרוטוקול תקשורת I2C אני רושם Wire.begin לאחר מכן אני רשאי למעשה לתקשר בפרוטוקול תקשורת זה ולהגיר אפילו פנים אחרים ולאו דווקא את הפינים 22 ו 21. אם ארצה לשנות רגליים נראה זאת בעזרת הפקודה הזאת: Wire.begin(32, 33); // SDA=32, SCL=33.

```
1  #include <Wire.h>
2
3  #define LM75_ADDR 0x48 // כתובת I2C של החיישן
4
5  void setup() {
6      Wire.begin();
7      Serial.begin(9600);
8      Serial.println("LM75 אמת טמפרטורה");
9  }
10
11 void loop() {
12     Wire.beginTransmission(LM75_ADDR);
13     if (Wire.endTransmission() == 0) { // אם החיישן מגיב
14         Wire.requestFrom(LM75_ADDR, 2); // מבקשים 2 בתים
15         if (Wire.available() == 2) {
16             byte msb = Wire.read();
17             byte lsb = Wire.read();
18
19             int temp = ((msb << 8) | lsb) >> 5; // המרת בתים
20             float celsius = temp * 0.125;
21
22             Serial.print("טמפרטורה: ");
23             Serial.print(celsius);
24             Serial.println(" °C");
25         }
26     } else {
27         Serial.println("LM75 נמצא");
28     }
29
30     delay(200); // מספיק לראות שינוי מהיר במגע
31 }
```


ניראה את התוצאות המודפסות ב serial monitor :

```
15:05:01.370 -> LM75 נמצא .
15:05:03.381 -> LM75 נמצא .
15:05:05.370 -> LM75 נמצא !
15:05:05.370 -> °C טמפרטורה: 29.75
15:05:07.364 -> LM75 נמצא !
15:05:07.364 -> °C טמפרטורה: 29.00
15:05:09.363 -> LM75 נמצא !
15:05:09.363 -> °C טמפרטורה: 28.50
15:05:11.358 -> LM75 נמצא !
15:05:11.358 -> °C טמפרטורה: 28.25
15:05:13.364 -> LM75 נמצא !
15:05:13.364 -> °C טמפרטורה: 28.00
15:05:15.346 -> LM75 נמצא !
15:05:15.346 -> °C טמפרטורה: 27.75
15:05:17.368 -> LM75 נמצא !
15:05:17.368 -> °C טמפרטורה: 27.75
15:05:19.346 -> LM75 נמצא !
15:05:19.346 -> °C טמפרטורה: 27.50
15:05:21.346 -> LM75 נמצא !
15:05:21.391 -> °C טמפרטורה: 27.75
15:05:23.368 -> LM75 נמצא !
15:05:23.368 -> °C טמפרטורה: 28.00
15:05:25.376 -> LM75 נמצא !
15:05:25.376 -> °C טמפרטורה: 28.12
15:05:27.346 -> LM75 נמצא !
15:05:27.346 -> °C טמפרטורה: 28.25
```

```
14:53:59.841 -> LM75 נמצא !
14:53:59.841 -> °C טמפרטורה: 23.00
14:54:01.858 -> LM75 נמצא .
14:54:03.839 -> LM75 נמצא .
14:54:05.851 -> LM75 נמצא .
14:54:07.855 -> LM75 נמצא !
14:54:07.855 -> °C טמפרטורה: 23.25
14:54:09.861 -> LM75 נמצא !
14:54:09.861 -> °C טמפרטורה: 23.12
14:54:11.837 -> LM75 נמצא !
14:54:11.837 -> °C טמפרטורה: 23.00
14:54:13.838 -> LM75 נמצא !
14:54:13.838 -> °C טמפרטורה: 23.12
14:54:15.818 -> LM75 נמצא !
14:54:15.818 -> °C טמפרטורה: 23.00
14:54:17.845 -> LM75 נמצא !
14:54:17.845 -> °C טמפרטורה: 23.00
14:54:19.861 -> LM75 נמצא !
14:54:19.861 -> °C טמפרטורה: 22.87
```



ניתן לראות את ההדפסות המתקבלות ב- serial monitor. "הנמצא" או "לא נמצא" זה כאשר אני מכסה את החיישן וברגע שמכסים אז ניתן לראות שזה לא מוצא את החיישן וברגע שלא מסתירים אז החיישן נמצא. בנוסף ברגע שנגעתי בחיישן אז הטמפרטורה שהוא בדק עלתה בעקבות החום גוף שלי וניתן לראות את זה ממש בהדפסות למעילה.

<https://youtube.com/shorts/kOMxanI2hQE> קישור לסרטון אופן פעולה של הרכיב:

תיעוד עבור טאץ' במסך T9431 TFT: 17.10.25

כעת אבנה את המערכת השנייה בפרויקט שלי. הפרויקט הוא פרויקט גדול וכמות העומס שיש על כל רכיב/ מסך בקוד עלול לגרום להפרשי זמנים עצומים בין פעולתם. לכן החלטתי להפריד את הפרויקט לשתי מערכות נפרדות, כאשר לכל מערכת יש מיקרו בקר משלה והמיקרו בקרים יתקשרו ביניהם באמצעות הפרוטוקול ESP_NOW.

כעת אראה את אופן הפעולה של המסך טאץ' כיצד יצירתי את הטאץ' ומצאתי למעשה את הקואורדינטות עבור כל כפתור בצורה ידנית. לחצתי בעזרת קוד פשוט לחישוב קואורדינטות ובדיקת טאץ' באופן כללי, רשמתי את הקואורדינטות בקוד חדש שמשלב יצירת תצוגה לכפתורים ואדגים בעזרת תמונות וסרטון בעמוד יוטיוב שלי שיכנס גם לאתר שלי שבניתי עבור הפרויקט וניתן יהיה ממש לראות את האופן פעולה של המסך טאץ' בצורה היקפית וברורה יותר מאשר בתמונות.

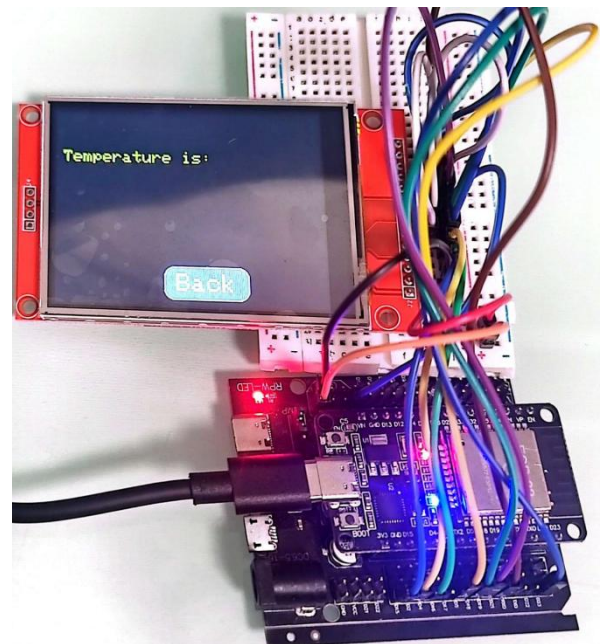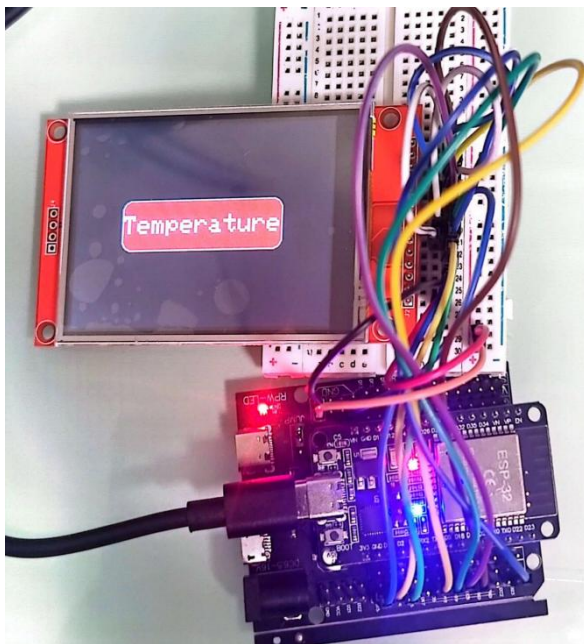

בתמונות אלו ניתן לראות את האופן בוא חיברתי את המסך. מאחר והמסך מוגדר כברירת מחדל להדפסה בצורה אנכית אז על מנת שאראה הכל בצורה אופקית נדרשתי לשוב את התצוגה בעזרת rotation 90 מעלות שזה למעשה סיבוב פעם 1, כל 90 מעלות זה סיבוב 1 נוסף.

ESP32	מסך ILI9341
3.3V	VCC
GND	GND
GPIO 15	CS
GPIO 2	DC
GPIO 4	RST
GPIO 23	MOSI (DIN / SDA)
GPIO 19	MISO
GPIO 18	SCK / CLK
3.3V	LED / BL
ESP32	Touch
GPIO 5	T_CS
GPIO 21	T_IRQ
GPIO 23	D_IN
GPIO 19	D_OUT
GPIO 18	SCK

נראה את הקוד:

```
1 #include <TFT_eSPI.h>
2 #include <SPI.h>
3 #define ILI9341_DRIVER
4 #define TFT_MOSI 23
5 #define TFT_MISO 19
6 #define TFT_SCLK 18
7 #define TFT_CS 15
8 #define TFT_DC 2
9 #define TFT_RST 4
10 #define TOUCH_CS 5
11 #define TOUCH_IRQ 21
12 TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
13 struct Button {
14     int x, y, w, h;
15     String label;
16     uint16_t fillColor;
17     uint16_t textColor;
18 };
19 // במרכז Temperature כפתור
20 Button btnTemp = {0,0,200,60,"Temperature",TFT_RED,TFT_WHITE};
21 // בצד ימין למטה, גדול יותר Back כפתור
22 Button btnBack = {tft.width()-110, 193, 100, 40, "Back", TFT_DARKGREY, TFT_WHITE};
23 enum Screen { MAIN, TEMP };
24 Screen currentScreen = MAIN;
25 // ציור כפתור עם אפקט לחיצה
26 void drawButton(const Button &btn, bool pressed=false){
27     uint16_t color = pressed ? TFT_ORANGE : btn.fillColor;
28     tft.fillRoundRect(btn.x, btn.y, btn.w, btn.h, 12, color);
29     tft.drawRoundRect(btn.x, btn.y, btn.w, btn.h, 12, TFT_WHITE);
30     tft.setTextColor(btn.textColor);
31     tft.setTextSize(3);
32     int txtW = btn.label.length() * 6 * 3; // רוחב הטקסט
33     int txtH = 8 * 3; // גובה הטקסט
34     int cx = btn.x + (btn.w - txtW)/2;
35     int cy = btn.y + (btn.h - txtH)/2;
36     tft.setCursor(cx, cy);
37     tft.print(btn.label);
38 }
39 // ציור טקסט חופשי
40 void drawText(String text, int x, int y, uint16_t color, int size){
41     tft.setTextColor(color);
42     tft.setTextSize(size);
43     tft.setCursor(x, y);
44     tft.print(text);
45 }
46 // מסך ראשי
47 void drawMainScreen(){
48     tft.fillScreen(TFT_BLACK);
49     // במרכז מיקום Temperature כפתור
50     btnTemp.x = (tft.width() - btnTemp.w)/2;
51     btnTemp.y = (tft.height() - btnTemp.h)/2;
52     drawButton(btnTemp);
53 }
54 // מסך בדיקת טמפרטורה
55 void drawTempScreen(){
56     tft.fillScreen(TFT_BLACK);
57     drawText("Temperature is:", 10, 50, TFT_YELLOW, 2);
58     drawButton(btnBack); // Back עם הגדלה
59 }
60 void setup(){
61     Serial.begin(115200);
62     tft.init();
63     tft.setRotation(1); // סיבוב 90° ימין
64     pinMode(TOUCH_IRQ, INPUT);
65     drawMainScreen();
66 }
67 void loop(){
68     uint16_t tx=0, ty=0;
69
70     if(digitalRead(TOUCH_IRQ) == LOW){
71         if(tft.getTouch(&tx,&ty,600)){
72             Serial.print("Touch X: "); Serial.print(tx);
73             Serial.print(" | Y: "); Serial.println(ty);
74             // MAIN screen - לחיצה על כפתור Temperature
75             if(currentScreen == MAIN){
76                 if(tx >= btnTemp.x && tx <= btnTemp.x + btnTemp.w &&
77                     ty >= btnTemp.y && ty <= btnTemp.y + btnTemp.h){
78                     drawButton(btnTemp, true); // אפקט לחיצה
79                     delay(100);
80                     currentScreen = TEMP;
81                     drawTempScreen();
82                     while(tft.getTouch(&tx,&ty,600)); // המתנה לשחרור אצבע
83                 }
84             }
85             // TEMP screen - לחיצה על כפתור Back
86             else if(currentScreen == TEMP){
87                 if(tx >= btnBack.x && tx <= btnBack.x + btnBack.w &&
88                     ty >= btnBack.y && ty <= btnBack.y + btnBack.h){
89                     drawButton(btnBack, true); // אפקט לחיצה
90                     delay(100);
91                     currentScreen = MAIN;
92                     drawMainScreen();
93                     while(tft.getTouch(&tx,&ty,600)); // המתנה לשחרור אצבע
94                 }
95             }
96             delay(50); // האטה קצרה למניעת חזרות מיותרות
97         }
98     }
99 }
100 }
```

הקוד למעשה יוצר לנו שני כפתורים כאשר הכפתור הרשון Temperature הוא כפתור אדום וברג שאלחץ עליו אעבור לחלונית חדשה במסך שתכיל את הטקסט Temperature is וגם כפתור Back שיחזיר אותי ישירות לחלונית עם הפתור טמפרטורה. הלוח שאני בוחר בהרצת התוכנית זה **ESP32 DEV Module**.


ניתן לראות סרטון בוא אני מציג את זה באופן ברור ולהבחין באופן הפעולה של המסך יחד עם הטאץ. את הסרטון אוסיף גם ישירות לאתר שלי שעוזר לעקוב אחר הפרויקט.

<https://youtube.com/shorts/wPKWHskcr4U> **קישור לסרטון:**

חיבור חיישן טמפרטורה למערכת השנייה והוספת כפתור עבור החיישן תאורה, 25.10.25:

כאן אציג את ההתקדמות שעשיתי, הוספתי כפתור נוסף שיציג את מה שהחיישן תאורה יציג את ערכיו, כעת לא חיברתי אותו עדיין לכן בניסוי זה רק נראה את הכפתור ומה שקורה לאחר שלוחצים עליו. הבדיקה העיקרית בניסוי זה החיבור של החיישן טמפרטורה LM75 אל המערכת כולה. אצרף למעשה תמונות המשלבות את החיבור של החיישן טמפרטורה ואציג שני סרטונים בנפרד אחד עבור עיצוב המסך יחד עם הכפתור השני, וסרטון נוסף עבור חיבור של החיישן עם המערכת השנייה.

נראה את החיבורים:

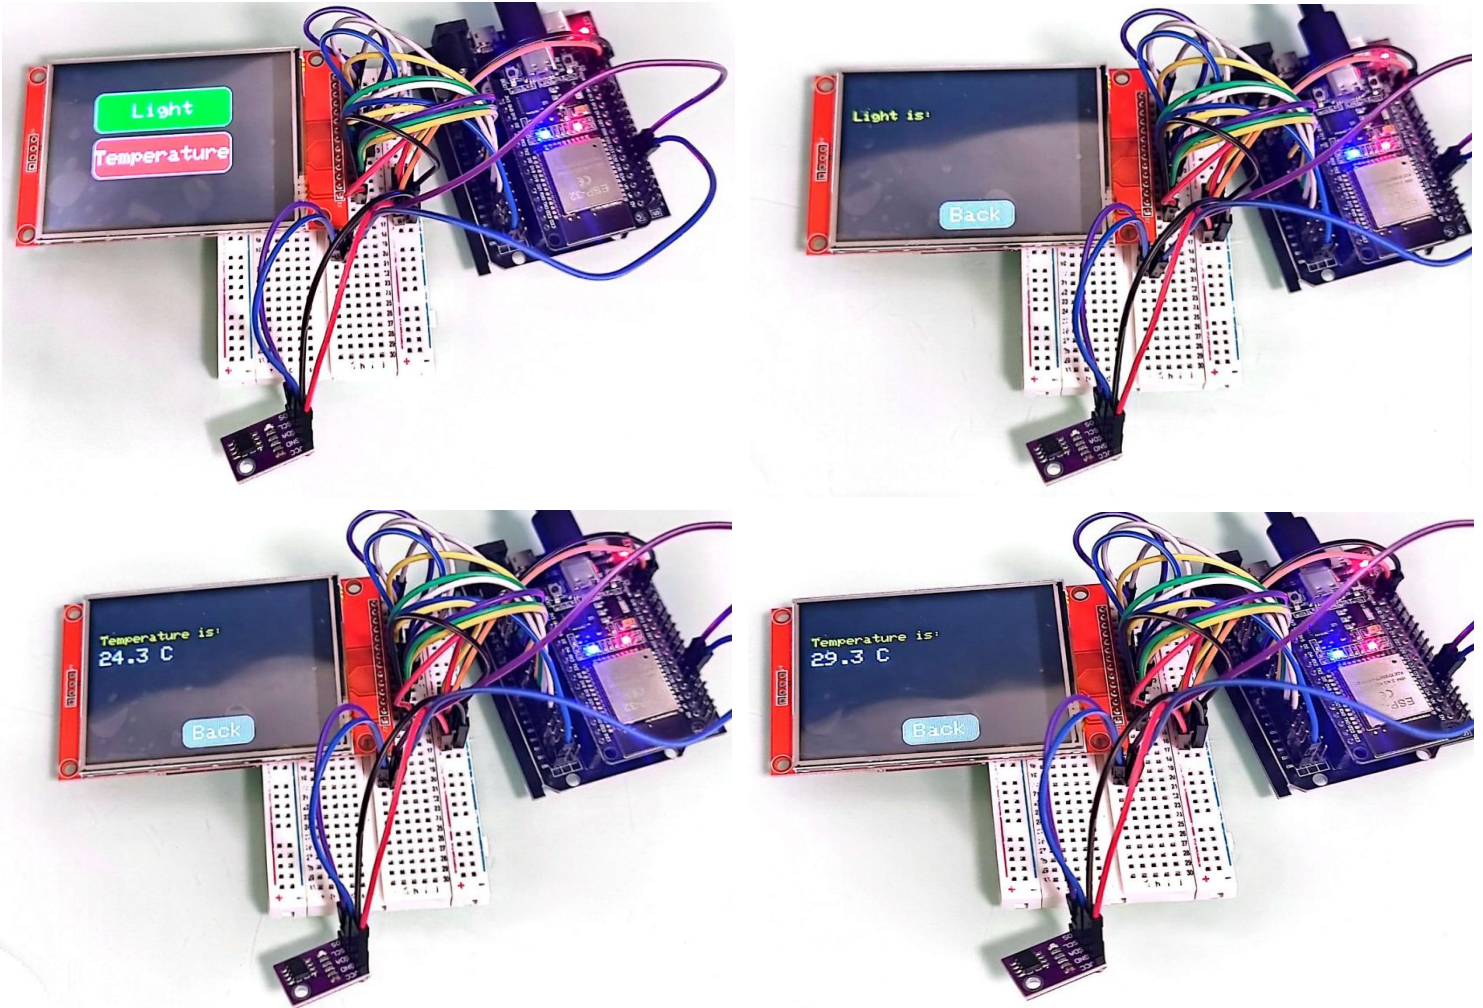

חיברתי את החיישן טמפרטורה את המתח ל-3.3 וולט את האדמה לאדמה ואת SDA לפין 32 ואת SCL לפין 33. ניתן לראות את התצוגה החדשה על המסך שלי יחד עם הכפתור הירקו החדש שרשום עליו תאורה באנגלית וכאשר לוחצים עליו אז ניתן לראות בתמונה למעלה מצד ימין שזה מעביר אותי לחלונית כזאת ומשם ניתן לחזור ולראות את הערכים רק שמכיוון שלא חיברתי את החיישן עדיין אז לא קורא שום ערכים וכרגע אי אפשר לראות.

סרטון ראשון של הוספת כפתור נוסף:

<https://youtube.com/shorts/AhsRNy-44W4?feature=share>


סרטון שני של הוספת חיישן טמפרטורה LM75:

<https://youtube.com/shorts/1TjnN75Hobc?feature=share>

תיעוד של אופן פעולת חיישן LDR עם המודול מודול חיישן האור KY-018:

בניסוי זה בדקתי למעשה את אופן פעולת החיישן LDR בתוך המודול שאני משתמש בו עבור פרויקט זה. למעשה אני זקוק לבדיקת תאורה משום שאם מדובר בתנאי חושך עלי לפעיל משהו שידמה כמקור אור על מנת להגדיל את שדה הראיה ואת השטח מסביב למערכת.



בניסוי זה ראיתי שככל שיש יותר אור בסביבת החיישן LDR הערך האנלוגי צונח ומנגד כאשר אני מכסה את החיישן עם האצבעות אז הערך האנלוגי גדל. אוכל להשתמש בבדיקת ערכים אלו ולהציב ערך סף שממנו אדליק או אכבה את ה"מקור אור" בפרויקט שלי.

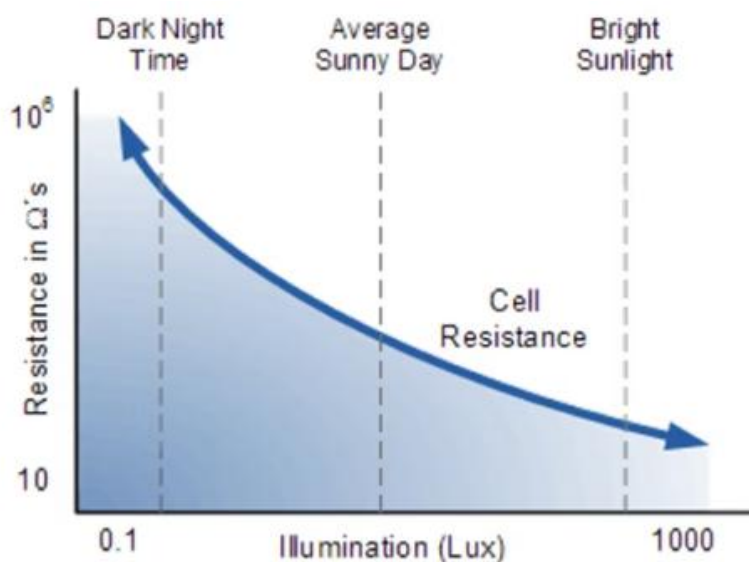

כאן למעשה ניתן לראות את הגרף שהוא בצורה הקספוננציאלית. ככל שיותר חושך בסביבה נראה שהערכים גדלים משום שההתנגדות גדלה ככל שיותר חושך בסביבה.

לעומת זאת כאשר בהיר בסביבה של החיישן LDR נראה שההתנגדות קטנה וכך גם הערכים שמציג החיישן קטנים.

נראה את אופן החיבור :

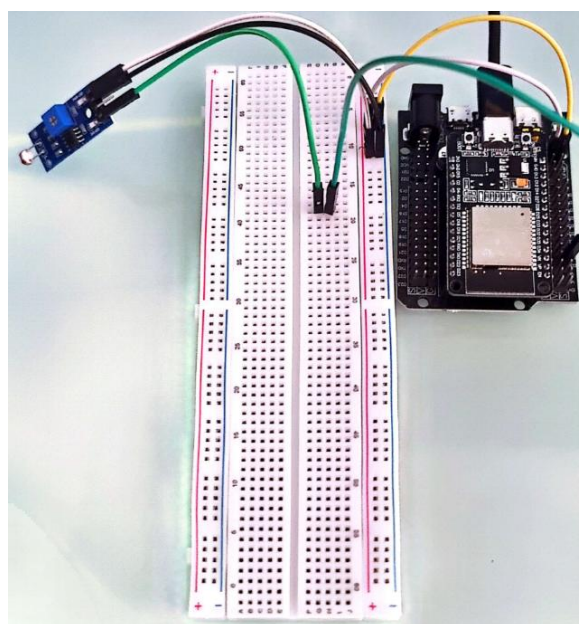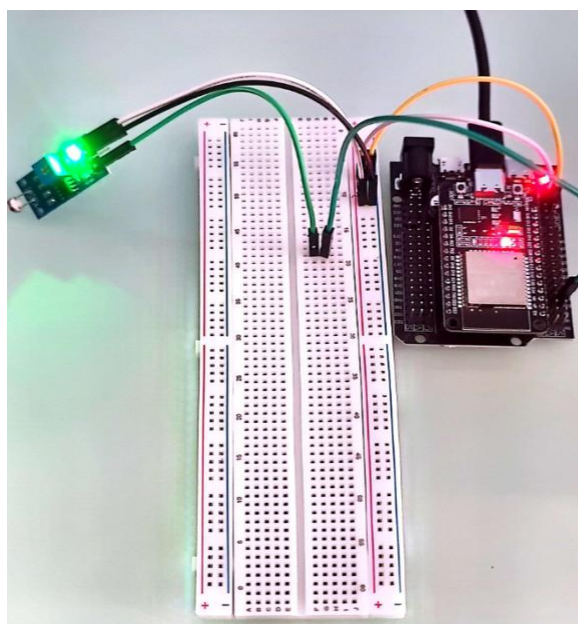

החיבורים שעשיתי:

חיברתי את המתח ל-3.3 וולט ואת האדמה לאדמה את הפין A0 חיברתי לפין 34 במיקרו בקר.





סרטון בוא אני מציג את אופן הפעולה:

<https://youtube.com/shorts/BH0AUaHqhAI?feature=share>

תיעוד של חיבור החיישן למערכת השנייה עם המסך והחיישן טמפרטורה, 8.11.25:

בניסוי זה למעשה בדקתי האם המערכת עם הבקר השני תעבוד כולה המסך יחד עם כל החיישנים. לאחר שחיברתי את החיישן LDR עם המודול אל המערכת כולה שיניתי את הקוד כך שיציג לי את הערכים האנלוגיים שמגלה החיישן LDR הערכים מוצגים בחלונית ישר לאחר שלוחצים על הכפתור LIGHT וזה מעביר לחלונית נוספת ששם יוצא הערך והכפתור חזור לתפריט הראשי.

נראה את החיבור של המערכת ומצבים שונים:

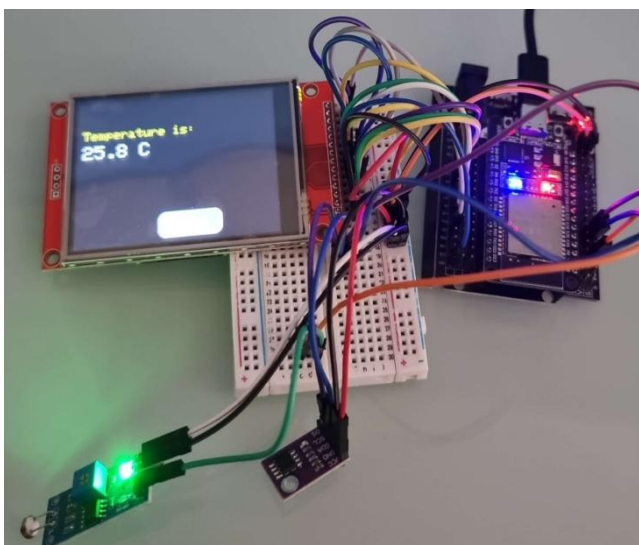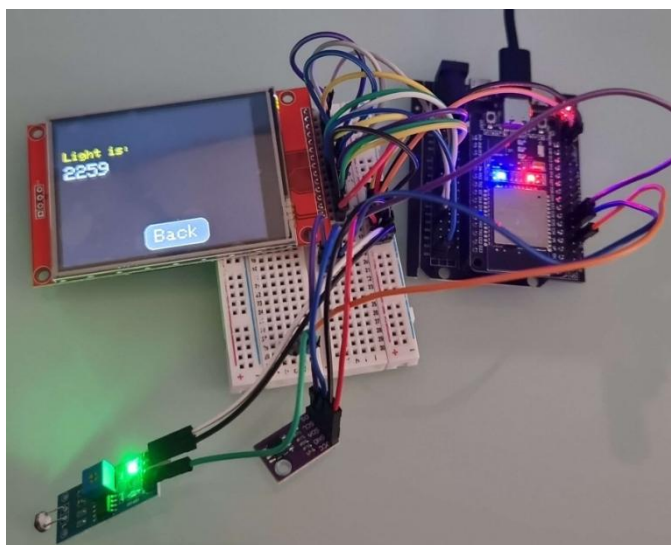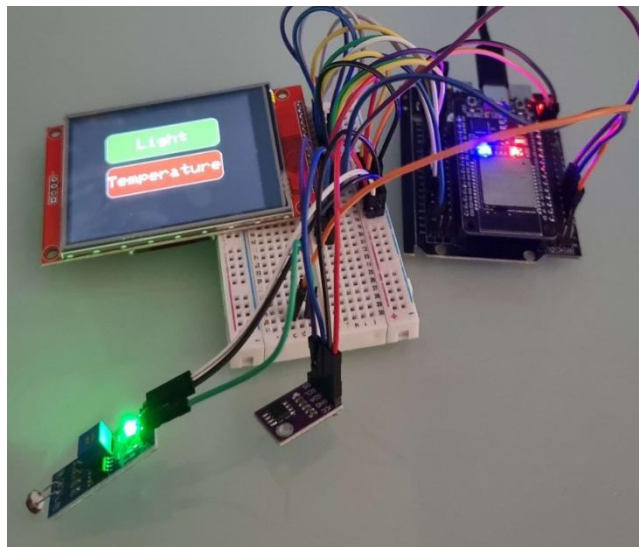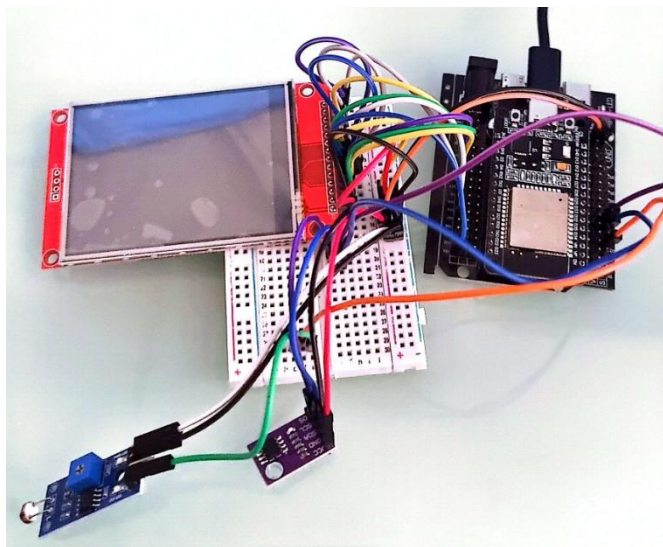

ניתן לראות את המצבים השונים המסך פתיחה ואת החלוניות הנפתחות בהתאם לכל כפתור שנלחץ. את אופן הפעולה קל יותר לראות בתורה ברורה בסרטון שאצרף ממש כאן עבור בדיקה זו וכמובן שאצרף גם לאתר שלי עם כותרת מתאימה שיהיה קל לעקוב אחרי התקדמות הפרויקט.

[קישור לסרטון בערוץ יוטיוב שלי:](https://www.youtube.com/shorts/ooBv1BanwWM?feature=share)

[https://youtube.com/shorts/ooBv1BanwWM?feature=share](https://www.youtube.com/shorts/ooBv1BanwWM?feature=share)

תיעוד של תקשורת בין שני המיקרו בקרים ומציאת כתובת MAC של המקבל, 15.11.25

בניסוי זה בדקתי את הדבר החשוב ביותר התקשורת בין שני המיקרו בקרים. למעשה הפרויקט שלי הוא פרויקט גדול והחלטתי לחלק אותו לשתי מערכות נפרדות המתקשרות זו עם זו בעזרת תקשורת אל-חוטית הנקראת ESP_NOW. תקשורת זו עדיפה על פני תקשורת טורית רגילה UART משום שמאפשרת לנו מרחק רחב יותר של שימוש ואף יותר מיקרו בקרים לתקשורת.

נראה את הקודים והפליטים בסריאל מוניטור שיצאו לי:

בצד השולח:

```
1 #include <WiFi.h>
2 #include <esp_now.h>
3 uint8_t receiverAddress[] = {0x6C, 0xC8, 0x40, 0x4E, 0x31, 0x78}; // של המקבל MAC כתובת
4 typedef struct {
5     uint8_t value;
6 } Message;
7 void setup() {
8     Serial.begin(115200);
9     delay(1000);
10    Serial.println("Sender setup started...");
11    WiFi.mode(WIFI_STA);
12    if (esp_now_init() != ESP_OK) {
13        Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
14        while(true);
15    } else {
16        Serial.println("ESP-NOW initialized");
17    }
18    esp_now_peer_info_t peerInfo = {};
19    memcpy(peerInfo.peer_addr, receiverAddress, 6);
20    peerInfo.channel = 0;
21    peerInfo.encrypt = false;
22    if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK) {
23        Serial.println("Failed to add peer");
24    } else {
25        Serial.println("Peer added successfully");
26    }
27 }
28 void loop() {
29     Message msg;
30     msg.value = random(0, 256);
31     esp_err_t result = esp_now_send(receiverAddress, (uint8_t *)&msg, sizeof(msg));
32     if (result == ESP_OK) {
33         Serial.print("Sent value: ");
34         Serial.println(msg.value);
35     } else {
36         Serial.println("Send failed");
37     }
38     delay(1000); // שולח פעם בשנייה
39 }
40
```

פלט בסריאלי מוניטור:

```
19:33:05.014 -> Sent value: 140
19:33:06.004 -> Sent value: 39
19:33:07.014 -> Sent value: 208
19:33:08.031 -> Sent value: 201
19:33:09.007 -> Sent value: 244
19:33:10.015 -> Sent value: 225
19:33:11.011 -> Sent value: 88
19:33:12.020 -> Sent value: 177
```

בצד המקבל:

```
1 #include <WiFi.h>
2 #include <esp_now.h>
3 typedef struct {
4     uint8_t value;
5 } Message;
6 // לקבלת הודעה Callback
7 void onDataRecv(const esp_now_recv_info_t *info, const uint8_t *incomingData, int len) {
8     Message msg;
9     memcpy(&msg, incomingData, sizeof(msg));
10    Serial.print("Received value: ");
11    Serial.println(msg.value);
12 }
13 void setup() {
14     Serial.begin(115200);
15     delay(1000);
16     Serial.println("Receiver setup started...");
17     WiFi.mode(WIFI_STA);
18     if (esp_now_init() != ESP_OK) {
19         Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
20         while(true);
21     } else {
22         Serial.println("ESP-NOW initialized");
23     }
24     esp_now_register_recv_cb(onDataRecv);
25 }
26 void loop() {
27     // כלום, ההודעות מתקבלות ב callback
28 }
29
```

```
19:33:05.012 -> Received value: 140
19:33:06.002 -> Received value: 39
19:33:07.012 -> Received value: 208
19:33:08.029 -> Received value: 201
19:33:09.005 -> Received value: 244
19:33:10.013 -> Received value: 225
19:33:11.010 -> Received value: 88
19:33:12.018 -> Received value: 177
```

פלט בסריאל מוניטור:

ניתן לראות שהערכים הנשלחים מהצד של הבקר השולח אלו בדיוק הערכים שאנו מקבלים בצידו של הבקר המקבל.

ESP-NOW הוא פרוטוקול תקשורת אלחוטי שמובנה בתוך שבבי ESP32 ו-ESP8266, ומאפשר למיקרו-בקרים לתקשר זה עם זה ישירות באמצעות Wi-Fi, ללא צורך בנתב, רשת אלחוטית או חיבור לאינטרנט. בניגוד ל-Wi-Fi רגיל שבו יוצרים רשת, מתחברים ל-SSID ומעבירים נתונים בפרוטוקולים כמו TCP/IP, ב-ESP-NOW המידע נשלח בצורה של חבילות קצרות (packets) ישירות בין מיקרו-בקרים על בסיס כתובת החומרה שלהם. היתרון הגדול של ESP-NOW הוא מהירות גבוהה, השהיה נמוכה מאוד, צריכת חשמל נמוכה, ופשטות – מה שהופך אותו לאידיאלי לפרויקטים של חיישנים, רובוטיקה, רדארים ומערכות בזמן אמת כמו בפרויקט שלך.

במערכת שלי קיימים שני תפקידים ברורים: משדר (Sender) ומקבל (Receiver). המשדר מודד ערך כלשהו (ערך שמייצג מצב או מרחק), אורז אותו בתוך מבנה נתונים (struct), ושולח אותו למקבל באמצעות ESP-NOW. המקבל אינו "מבקש" את המידע אלא מקבל אותו אוטומטית

ברגע שהוא נשלח, באמצעות מנגנון שנקרא callback. זהו רעיון חשוב: הפונקציה onDataRecv אינה רצה בלולאה (loop), אלא מופעלת אוטומטית על ידי המערכת בכל פעם שחבילת נתונים מגיעה מהאוויר.

בקוד של המקבל רואים שהוגדר מבנה בשם Message, שבתוכו שדה אחד מסוג uint8_t. זהו מבנה הנתונים שמייצג את ההודעה שנשלחת. כאשר מתקבלת הודעה, המידע הגולמי (bytes) מועתק לתוך המבנה הזה באמצעות memcpy וכך אפשר לעבוד עם הנתונים בצורה מסודרת וברורה. לאחר מכן הקוד מדפיס לסריאלי את הערך שהתקבל, דבר שמאפשר בדיקה וניטור של התקשורת בזמן אמת. חשוב להבין שב-ESP-NOW אין "חיבור מתמשך" כמו ב-Bluetooth, אלא כל הודעה היא חבילה עצמאית שמגיעה, מעובדת, ונגמרת.

בצד המשדר מתבצע תהליך הפוך. גם כאן מוגדר אותו מבנה Message, כדי ששני הצדדים "ידברו באותה שפה". המשדר מאתחל את ESP-NOW, ואז מוסיף מקבל (peer) לרשימת היעדים שאליהם מותר לשלוח נתונים. ההוספה הזו מתבצעת באמצעות כתובת ה-MAC של המקבל. לאחר שה-peer נוסף בהצלחה, המשדר יכול לשלוח הודעות באמצעות הפונקציה esp_now_send. בדוגמה הזאת, בכל שנייה נשלח ערך אקראי, והמשדר מדפיס לסריאלי האם השליחה הצליחה. זה שלב חשוב מאוד בפיתוח, כי כך ניתן לדעת שהבעיה אינה בתקשורת אלא בלוגיקה של התוכנית.

כתובת ה-MAC היא מזהה חומרה ייחודי של כל רכיב Wi-Fi, בדומה למספר שלדה של רכב. כל ESP32 מגיע מהמפעל עם כתובת MAC ייחודית, והיא משמשת את ESP-NOW כדי לדעת למי לשלוח את הנתונים. בפרויקט שלי מצאנו את כתובת ה-MAC של המקבל על ידי הדפסתה בסריאלי מוניטור באמצעות פונקציה כמו WiFi.macAddress() או על ידי קריאת הפלט שמופיע בעת צריבת הקוד (כפי שניתן לראות בלוג של esptool). לאחר שמצאנו את הכתובת, העתקנו אותה בצורה של מערך בתים (hexadecimal) אל קוד המשדר, למשל

{0x6C, 0xC8, 0x40, 0x4E, 0x31, 0x78}. זהו שלב קריטי: אם כתובת ה-MAC אינה נכונה, הנתונים פשוט לא יגיעו, גם אם הקוד תקין לחלוטין.

לסיכום ESP-NOW, מאפשר לנו לבנות מערכת מבוזרת שבה מיקרו-בקר אחד מודד ומעבד נתונים, ומיקרו-בקר אחר מציג או מגיב אליהם, בצורה מהירה ואמינה וללא תלות בתשתית חיצונית. השימוש ב-struct משותף callback, לקבלת נתונים, וכתובת ה-MAC לזיהוי היעד, יוצר מערכת תקשורת נקייה, מודולרית ומקצועית.


קישור לסרטון של אופן תקשורת בין שני הבקרים:



https://youtu.be/oa2_R1PLNHI

תיעוד של אופן התקשורת בין שתי המערכות, 22.11.25:

בניסוי זה החלטתי לבדוק את האופן בו המערכות פועלות כל אחת בפני עצמה ובנוסף לכך את התקשורת בין שני המיקרו בקרים. כיצד עשיתי זאת? למעשה חיברתי כל מערכת לפורט אחר במחשב דרך חיבור USB לאחר מכן בחרתי את ה-COM המתאים עבור כל מערכת והרצתי את התוכניות. מה שלמעשה עשיתי זה הוספתי במערכת של המערכת עם המסך תצוגה הגדול והחיישנים, הוספתי כפתור נוסף בצבע צהוב ובו רשום RADAR לאחר מכן כאשר לוחצים עליו זה מעביר אותנו לחלונית נפרדת שבה רואים האם התגלה אובייקט במידה והמערכת הראשונה עם הראדאר גילה אובייקט והנקודה היא אדומה אז במערכת השנייה רשום לנו שהתגלה אובייקט בצבע אדום. במידה ולא התגלה אובייקט שזה מ-100 סנטימטר ומעלה ויש נקודה צהובה במערכת הראשונה של הראדאר אז המערכת השנייה מראה שאין אובייקט. אראה איך הכול עובד ואצרף סרטון שמראה הכול בצורה ברורה ומקצועית יותר. כמובן שכל הסרטונים עולים לאתר שלי שמהווה חלק בלתי נפרד לתצפית על התקדמות הפרויקט שלי.

נראה חיבורים:

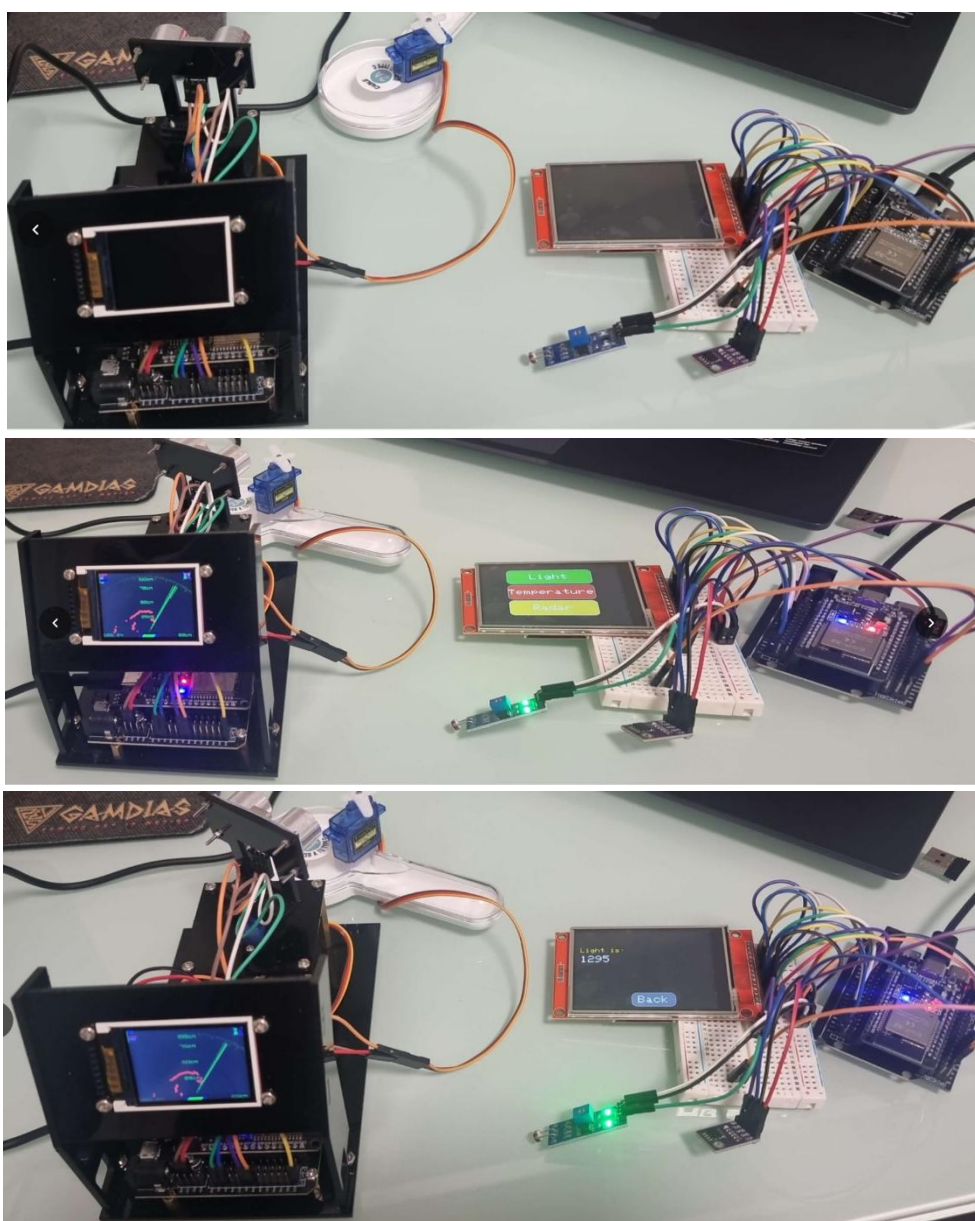

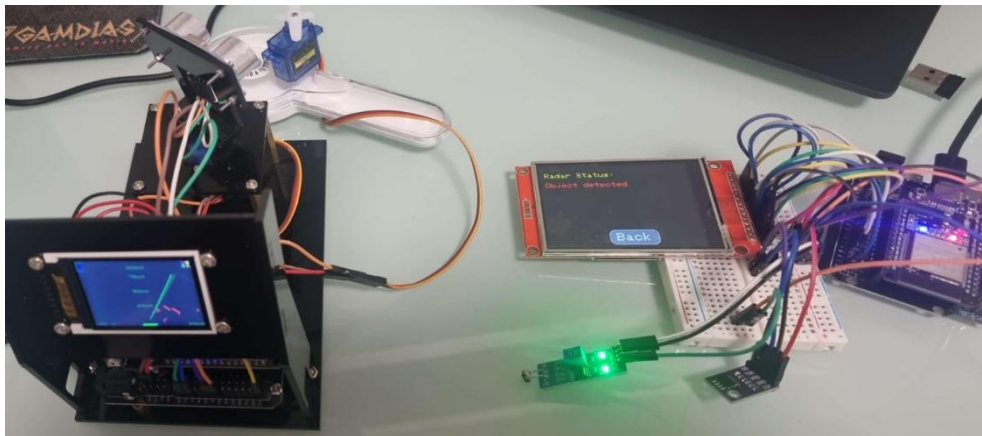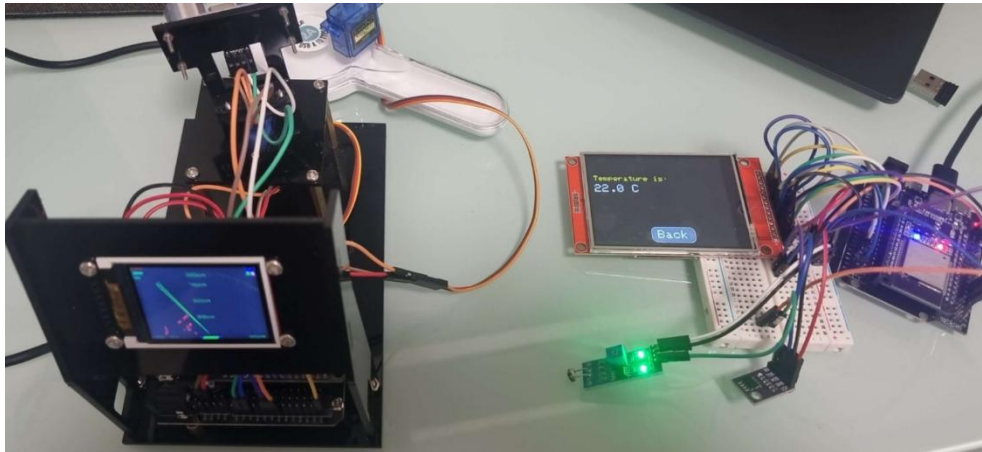

ניתן לראות את אופן הפעולה של התצוגה ואת המצבים השונים לאחר שלוחצים על כל כפתור. מאחר ואלו תמונות קצת קשה להבין כיצד הדברים פועלים בפועל לכן אצרף סרטון להמחשה ברורה שיציג את אופן הפעולה של המערכות והפרויקט. בנוסף ניתן לראות את המצבים השונים של הראדאר שכאשר יש נקודות אדומות אז שום שהתגלה אובייקט וזה רשום בצבע אדום וכאשר יש נקודות צהובות רשום שאין אובייקט בטווח של 100 סנטימטר.

נבחין גם בסריאל מוניטור של כל אחד מהמיקרו בקרים. צירפתי גם הדפסות בסריאל מוניטור על מנת להבטיח תקשורת בטוחה ולראות שאכן מתקיימת תקשורת. למעשה השולח שזאת המערכת של הראדאר מעבירה את המרחק שהראדאר מדפיס על המסך והחיישן אולטרסוניק קולט. לאחר מכן אנו נראה בהדפסה הסריאלית של המיקרו בקר המקבל את אותם הערכים שנשלחו אליו.

המקבל:

```
22:09:34.887 -> Object detected: 35
22:09:34.922 -> Object detected: 36
22:09:34.988 -> Object detected: 34
22:09:35.116 -> Object detected: 16
22:09:35.162 -> Object detected: 25
22:09:35.196 -> Object detected: 30
22:09:35.278 -> Object detected: 41
22:09:35.359 -> Object detected: 39
22:09:35.445 -> Object detected: 38
22:09:35.492 -> Object detected: 36
22:09:35.654 -> Object detected: 37
22:09:35.740 -> Object detected: 36
22:09:35.858 -> Object detected: 37
22:09:35.903 -> Object detected: 36
```

השולח:

```
22:09:34.887 -> Object detected: 35
22:09:34.922 -> Object detected: 36
22:09:34.988 -> Object detected: 34
22:09:35.115 -> Object detected: 16
22:09:35.161 -> Object detected: 25
22:09:35.196 -> Object detected: 30
22:09:35.278 -> Object detected: 41
22:09:35.358 -> Object detected: 39
22:09:35.445 -> Object detected: 38
22:09:35.491 -> Object detected: 36
22:09:35.653 -> Object detected: 37
22:09:35.740 -> Object detected: 36
22:09:35.857 -> Object detected: 37
22:09:35.903 -> Object detected: 36
```

ניתן להבחין שישנם הפרשים קטנים בזמני שליחה וקבלה וכך אנו למעשה מבחינים מי מהם מי. השולח שולח את ההודעה והמקבל יכול לקבל את ההודעה בעיקוב ממש קטן ניתן להבחין בזאת בכמה מקומות כמו למשל 22:09:35.857 בצידו של השולח, והמקבל מקבל את זה ב 22:09:35.858.

קישור לסרטון:

<https://youtube.com/shorts/cFMXjWujSgI?feature=share>

בניית הנורה/מיני פרוז'קטור לפרויקט, 29.11.25:

למעשה הרעיון מאחורי בניית המיני פרוז'קטור הוא שאם חשוך בסביבה אנחנו זקוקים לתאורה לשטח אליה מכוון הרדאר והתותח. האור החזק שיכוון אל פני השטח אותו אנו סורקים יטשטש את שדה הראייה של האובייקטים שמנסים להתקרב אל יחידת ההגנה וגם מגדיל את שדה הראייה של האנשים הנמצאים באזור שמאחורי התותח למשל חיילים או אנשים בכללי מכוחותינו.

על מנת לבנות פרוז'קטור שיתאים לרמת מתח אותו עובדת המערכת ואינו זקוק לכוח רב כמו נורות למיניהם הצורכות מתח וזרם נורא גבוהים השתמשתי בפנס שקניתי ואז פירקתי אותו, לאחר שפירקתי השתמשתי בבית הסוללות ובחלק של הלדים והלחמתי לכל מקום שהייתי צריך חוטים שאותם חיברתי או ישירות לבקר או דרך מטריצה. לאחר שפירקתי את הפנס וחיברתי הכול כפי שהייתי צריך דרך הממסר זה יפשר לי לשלוט מתי להדליק או לח=כבות את הפנס למשל כאשר החיישן תאורה מצא ערכים גבוהים מדי אז זה מסמל לנו שיש חושך בסביבה ולהפך כאשר יש ערכים נמוכים אז זה אומר שיש אור בסביבה וידעתי לפי זה להדליק או לכבות את החלק של הלדים מהפנס.

נראה תחילה את הפנס וכיצד פירקתי והחלקים שהשתמשתי:



ניתן לראות את המבנה של הפנס פנס רגיל שקניתי ולאחר מכן פירקתי והוצאתי ממנו את החלקים שאני רוצה להשתמש בהם. השתמשתי בבית הסוללות ובחלק של הלדים.

לאחר שפירקתי ולקחתי את החלקים שאני רוצה להשתמש הייתי חייב לבדוק את הקוטביות של בית הסוללות לכן בדקתי בעזרת המולטי מטר את המתח שבית הסוללות מוציאות והיכן נמצא הפלוס והמינוס של בית הסוללות (ניתן יהיה לראות זאת בצורה הטובה ביותר בסרטון שאצרף לאחר ההסברים).

בדיקת המתח של בית הסוללות והקוטביות שלו:



ניתן לראות שבית הסוללות מוציא בערך 4.5 וולט כך גם היה רשום שכל סוללה עם מתח של 1.5 וולט. הייתי חייב לוודא זאת על מנת לא לגרום נזק למערכת שלי וגם על מנת למצוא קוטביות של בית הסוללות.

השאלה הגדולה מדוע שאשתמש בכלל בבית סוללות נפרד אם ה-esp32 מסוגל גם ככה להוציא מתח 4.5-5 וולט? אז התשובה לזה שאני לא רציתי להכביד על המערכת יותר על המידה וצריכת הזרם הזקוקה להדלקת המערכת גדולה לכן לא רציתי להכביד על המערכת כך שאם הייתי מחבר ישירות זה עלול היה להכביד על הבקר כולו ועל אופן פעולת המערכת בכללי.

נראה את החיבורים שביצעתי לפנס:



לאחר מכן הוספתי חוט נוסף לשדה המתכתי של הפנס שנמצא ממש במקום איפה שהחוט החום שמאפיינים את הפלוס של הפנס, עשיתי זאת על מנת לסגור את המעגל החשמלי ורק כך המיני הפרויקטור יוכל לפעול.

מצרף את הקוד שהרצית על מנת לבדוק שהכול עובד כמו שצריך:

```
1  const int relayPin = 13;
2  void setup() {
3      pinMode(relayPin, OUTPUT);
4  }
5  void loop() {
6      // הדלקת הפנס
7      digitalWrite(relayPin, LOW);
8      delay(5000); // נשאר דולק ל-5 שניות
9      // כיבוי הפנס
10     digitalWrite(relayPin, HIGH);
11     delay(2000); // נשאר כבוי ל-2 שניות
12 }
```

הקוד למעשה מדליק את הפנס למשך 5 שניות ולאחר מכן מכבה את הפנס למשך 2 שניות נוספות.



מצרף סרטון שבו אני מראה את כל התהליך יחד עם אופן הפעולה:

<https://youtu.be/JK8zP62lnlc>

תיעוד של אופן פעולת המערכת יחד עם חיבור המיני פרוז'קטור, 5.12.25:

לאחר שפירקתי את הפנס יד ובניתי את המיני פרוז'קטור מהחלקים שלקחתי ממנו ובדקתי שהכול אכן עובד חיברתי את המיני פרוז'קטור למערכת השנייה בפרויקט שלי ששם מוצגים כל הערכים של החיישנים ושל הגילוי אובייקט מהראדאר .

נראה את החיבור המלא של המערכת השנייה :

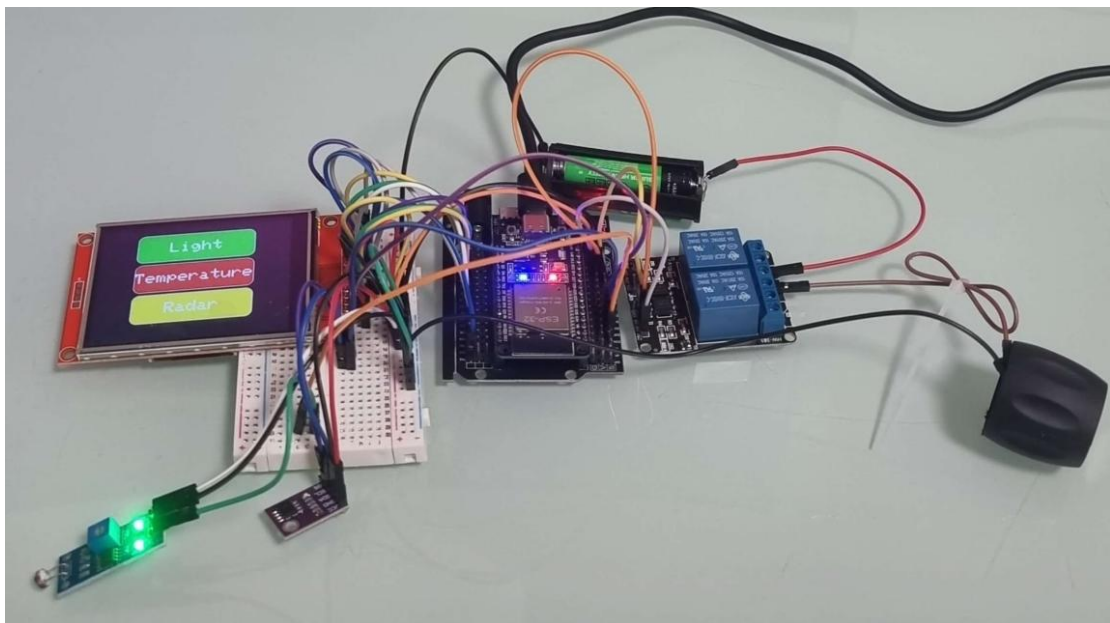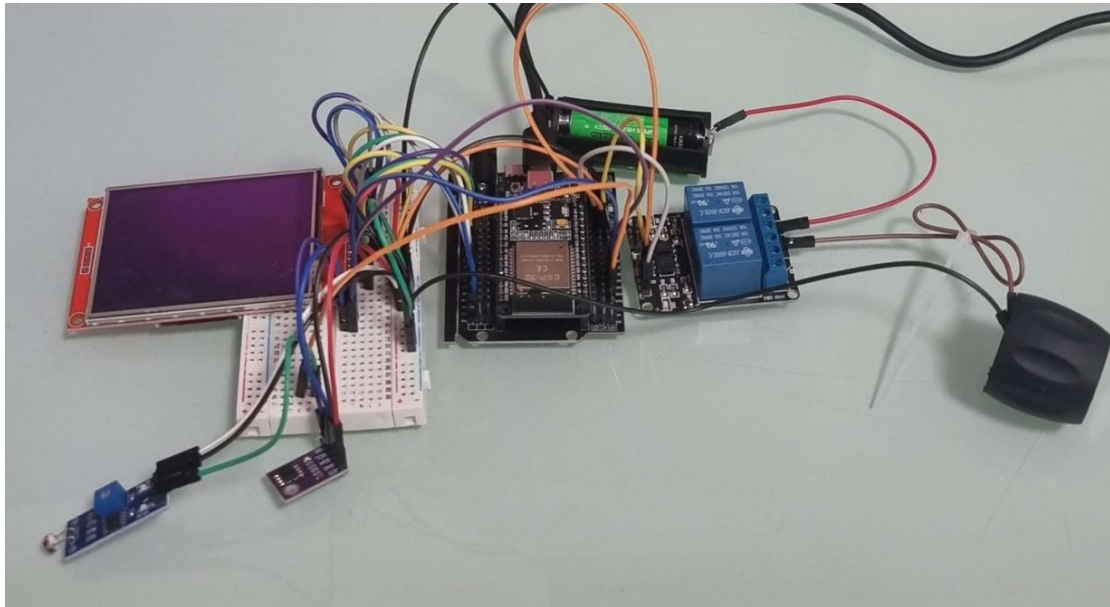

חיבור המיני פרוז'קטור אל המערכת כולה. ניתן יהיה לראות בסרטון שאצרף ישירות לאחר ההסברים וכמובן כל הסרטונים גם עולים לקטגוריה "בדיקות" באתר שלי. החיבור נעשה על ידי ממסר כפול שאליו אחבר גם את הרובה

קישור לסרטון בו אני מציג את אופן הפעולה של המערכת:




<https://youtube.com/shorts/0NTX0XyeGn0>

תיעוד ראשוני של בניית הדגם, 13.12.25:

הדבר הראשון שהרכבתי היה האזור שבוא נמצאת המערכת השנייה "מערכת הבקרה" יחד עם המסך, חיישנים והממסר שאחראי לתפעל את הפנס ובהמשך את הרובה.

כרגע זהו שלב ראשוני לכן המערכת עדיין לא הכי מעוצבת אך בהמשך אני אשפר את המשנה ואת הנראות שתראה ממש כמו תא בקרה עצמאי שמתקשר עם המערכת השנייה.

כעת נעבור לתמונות ולאידך שהכל נראה בנוסף אשתף את החיווט החדש שעשיתי בממסר וכיצד הוא מועיל יותר עבור הפרויקט שלי מאשר החיווט הקודם לו.

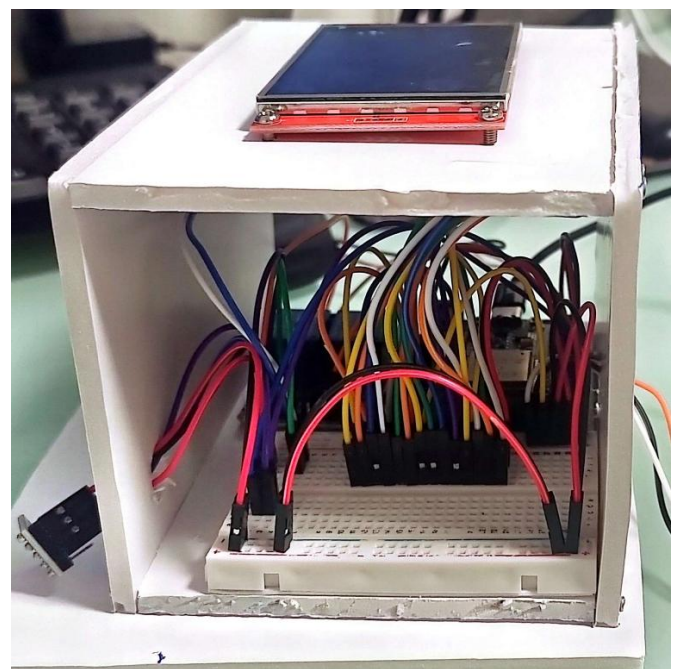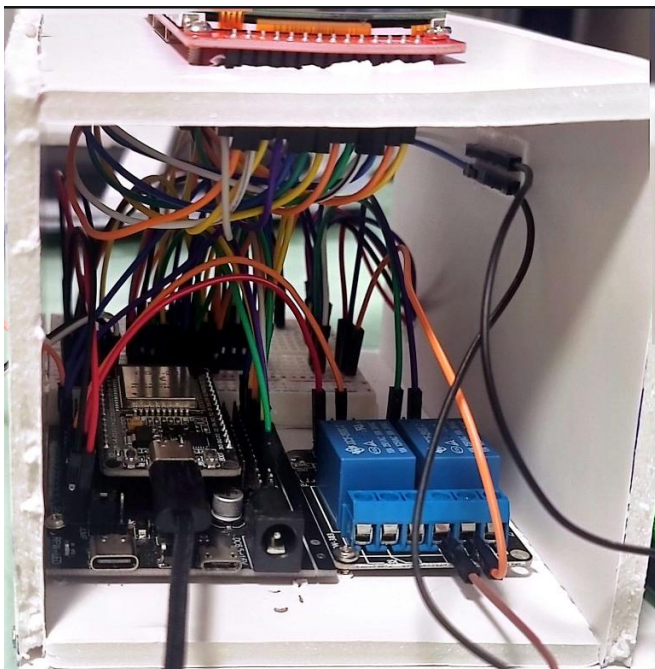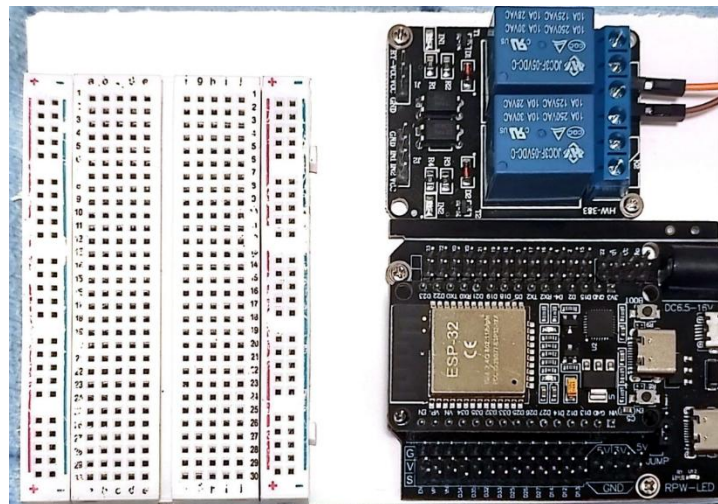

ניתן לראות את המערכת השנייה שלי של המערכת בקרה עם החיישן טמפרטורה והחיישן אור יחד עם המודול. בנוסף ניתן לראות את הממסר שמחובר במערכת שלי ודרכו אני אפעיל את הפנס והרובה שיירט את המטרה.

https://youtu.be/TfWN_WLRvNg : סרטון בו אני מציג את המערכת לאחר הבנייה

נראה את החיבור החדש שביצעתי עבור המערכת של הממסר למעשה בידדתי את הספקת המתח שתהיה אך ורק מהבית סוללות. ביטלתי את האדמה המשותפת שהייתה בין הבית סוללות לאדמה של המיקרו בקר ובכך זה עוזר למנוע קפיצות מתח ורעשים חשמליים.

פין בממסר	לאן מתחבר	הערה חשובה
VCC של הממסר	5V של המיקרו בקר	מספק כוח לצד האופטי בלבד
IN1	פין 13 בבקר	אות הפעלה
GND של הממסר	נשאר ריק	כדי לשמור על בידוד מהבקר
JD-VCC	פלוס של בית הסוללות	מספק כוח לסליל הממסר
GND ליד ה-JD-VCC	מינוס של בית הסוללות	סגירת מעגל הסליל
COM	פלוס של בית הסוללות	המתח שיעבור לפנס כשהממסר ייסגר
NO	לפלוס של הפנס	היציאה לפנס

1. הגנה מפני "קפיצות מתח (Back-EMF)"

בתוך הממסר יש סליל מגנטי. ברגע שהממסר מתנתק, השדה המגנטי קורס ויוצר "מכת" מתח גבוהה מאוד (Spike).

- **ללא בידוד:** הקפיצה הזו עלולה לעבור דרך קווי המתח או האדמה ישירות לתוך המיקרו-בקר ולשרוף את היציאה או את הבקר כולו.
- **עם בידוד:** הקפיצה נשארת בתוך המעגל של הסוללות ואינה יכולה "לקפוץ" לצד של הבקר.

2. מניעת רעשים חשמליים ושיבושי תוכנה (EMI)

פנסים) במיוחד אם הם חזקים או מבוססי LED עם דרייבר (וממסרים יוצרים רעש אלקטרומגנטי.

- רעש זה עלול לגרום למיקרו-בקר "להשתגע": לבצע Reset פתאומי, להיתקע (Freeze), או לקרוא נתונים שגויים מחיישנים אחרים שמחוברים אליו.
- ההפרדה מבטיחה שהבקר יעבוד בסביבה "סטריילית" ושקטה.

3. מניעת עומס יתר על מייצב המתח של הבקר

המיקרו-בקר (כמו ארדואינו) לא נועד לספק זרם גבוה.


- סליל של ממסר צורך זרם משמעותי בזמן ההפעלה. אם תמשוך את הזרם הזה מה-5V של הבקר, המתח עלול לרדת רגעית (Brownout), מה שיגרום לבקר לאתחל את עצמו בכל פעם שאתה מדליק את האור.
- על ידי חיבור לבית סוללות חיצוני, הבקר מספק רק כמה מילי-אמפר בודדים להדלקת נורת ה-LED-הקטנה שבתוך האופטו-קופלר (הרכיב המבודד).

תיעוד בהתקדמות הפרויקט 21.12.25:




בשלב זה התחלתי לבנות את המערכת ולחבר בין המערכות על דגם מלא. עשיתי זאת שלב אחר שלב תוך הקדשה רבה של מחשבה עבור הדגם ואיך כדאי לבצע את הבנייה. אראה כעת את השלבים של הבנייה וכמובן שצרף גם את הסרטון של הבנייה המלא ואעדכן את הסרטון אל האתר שבניתי עבור הפרויקט שלי.

נראה כעת תמונות של הדגם מההתחלה ועד איך שהוא נראה נכון לעכשיו:

כך זה נראה בתחילת התהליך:

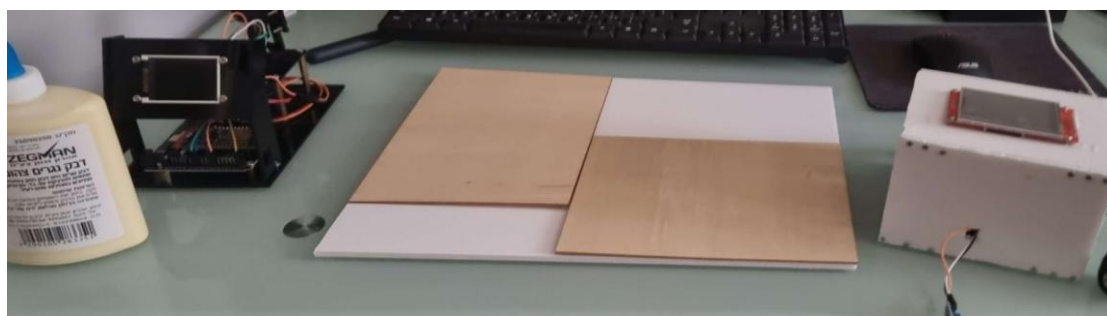

שלב הבא שעשיתי הוא הרכבה של חלק הבקרה והראדאר במיקום שתכננתי ובנוסף בניית מסגרת מעץ עבור חלק הבקרה של הפרויקט פלוס הוספת דשא סינטי:

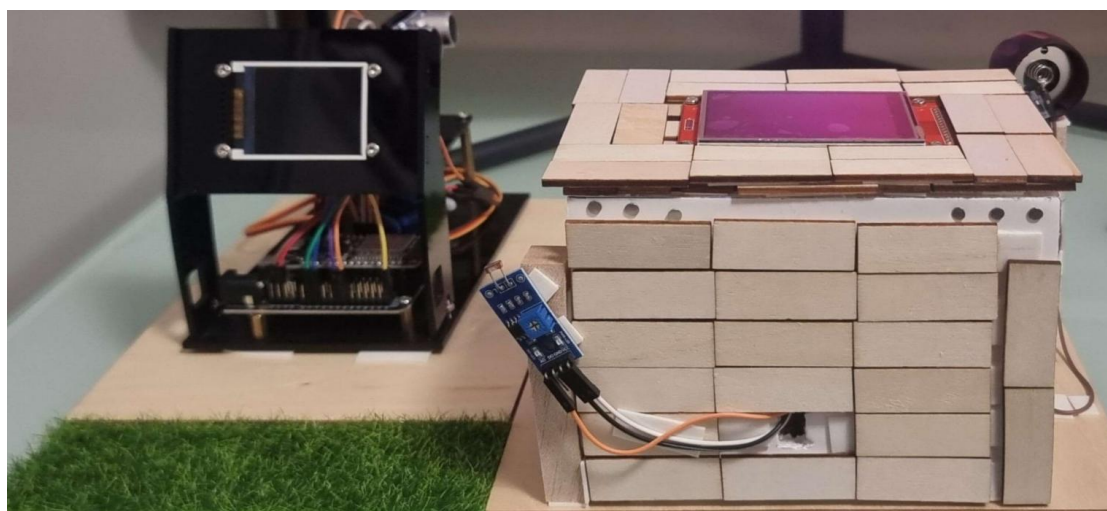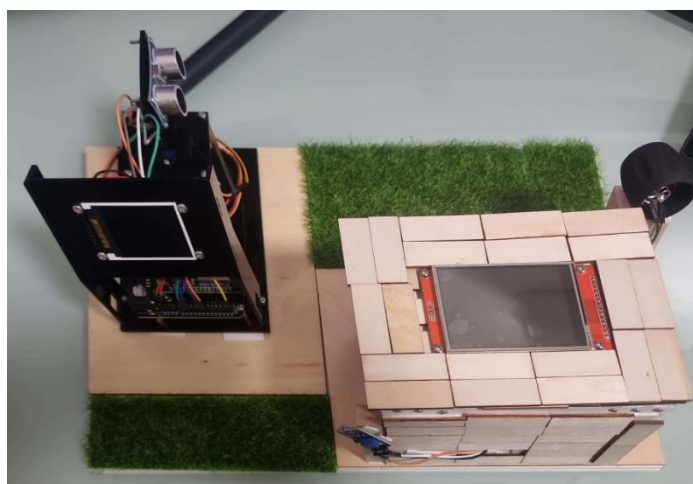
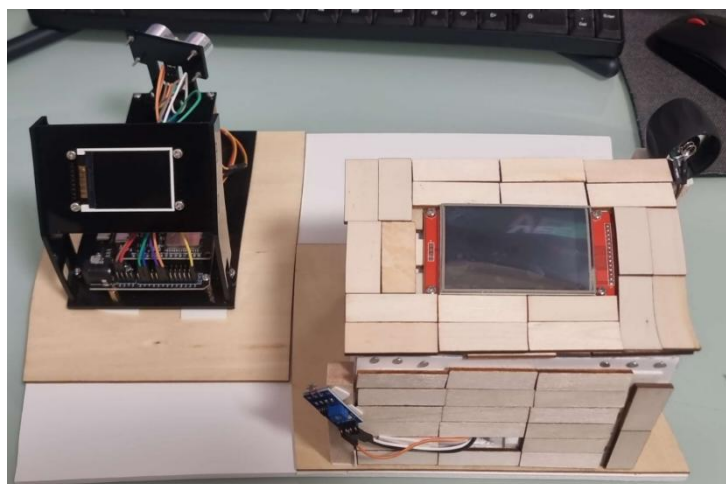


מצרף קישור לסרטון בערוץ היוטיוב שלי ששם אני מסביר ומראה את אופן הפעולה של שתי המערכות : <https://youtu.be/xRKDXMoh2Vc>

תיעוד ההתקדמות 22.12.25:

המשכתי בבניה של הפרויקט והוספתי קומה נוספת שעלייה העמדתי את המנוע סרבו השני שעליו אני אשים את הרובה האלקטרומוגנטי. בנוסף קישטתי מעט את הפרויקט הוספתי ספסלים קטנים מעץ וסולמות במקומות הנחוצים כמו למשל סולם לתותח במידה ויש צורך לתקן אותו (כמו בחיים אמיתיים). הוספתי בסיס סיבובי למנוע סרבו שתהיה יציבות גדולה יותר במהלך הסיבוב.

כך נראית מערכת נכון לעכשיו:

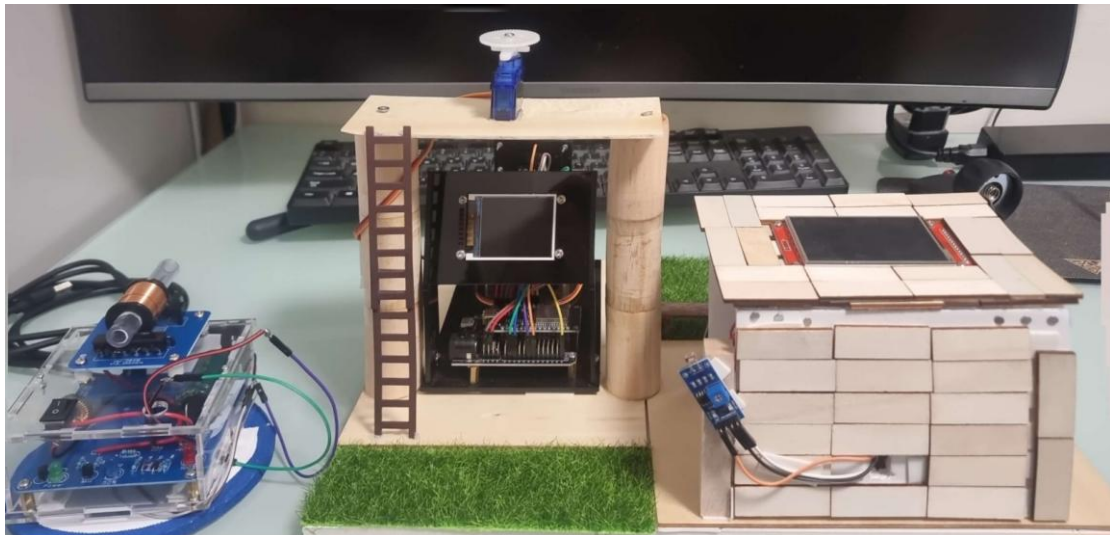
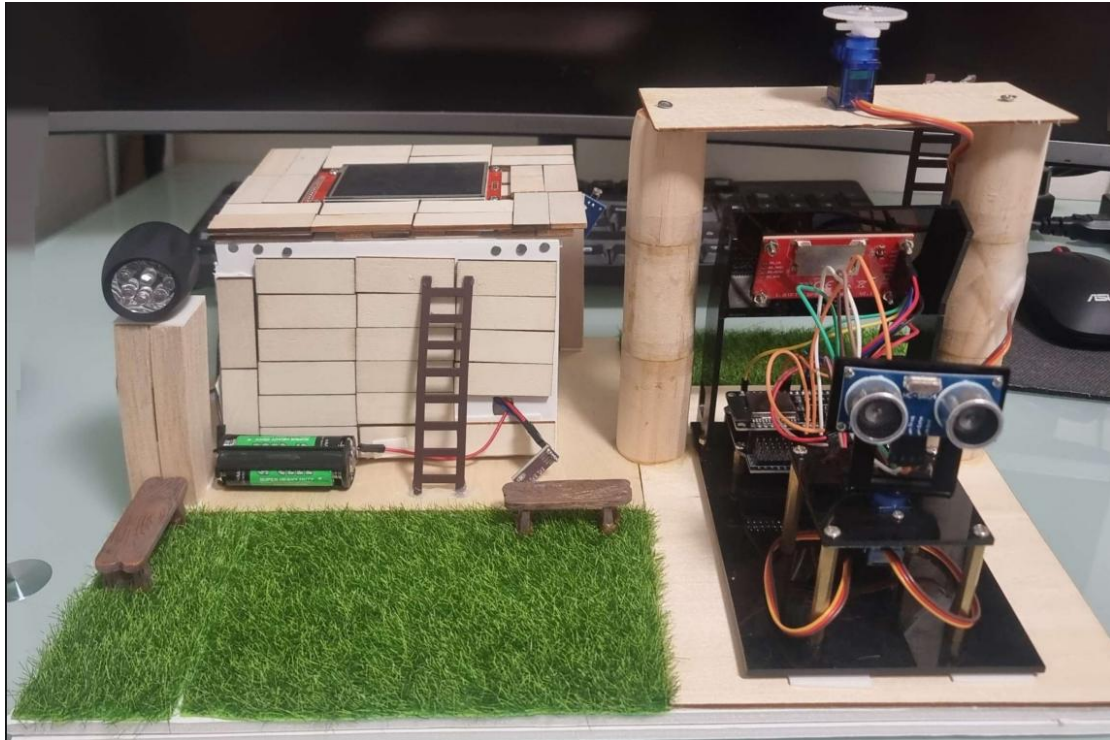


השלב הבא להוסיף את הרובה האלקטרומוגנטי ולחבר אותו לממסר ושירה ישירות ברגע שמתגלה אובייקט והמנוע סרבו השני שעליו הרובה יהיה יסנכרן יחד עם הרדאר. אני חושב להוסיף לד או לייזר קטן שיהיה קל לראות את הירייה אך העיקרון הוא להוסיף ממש ירייה באמצעות הירות המתכתיות המגיעות יחד עם הרובה


תיעוד מתאריך 3.1.26:

כעת אציג בפניכם את המערכת יחד עם הרובה מחובר על המנוע סרוו שנמצא למעלה. חשוב לי לציין שזה לא הסופי משום שאחרי זה ניתקתי בין המנוע לרובה וחילפתי מחדש את המרכז כובד של בתותח האלקטרומגנטי בנוסף עשיתי בסיס יציב יותר מעל הפלסטיק של המנוע סרוו כך שהתזוזות לא יחרסו את תזוזת הרובה והמנוע לא יושפע מעומס לא יציב במרכזו.

את הרובה חיברתי למערכת השנייה שמקושרת יחד עם המערכת לרדאר. ברגע שאני מקבל שישנו אובייקט בסביבה אז הרובה יורה. דבר חשוב נוסף שאני שמת לי לב עוד לפני הקוד ששולט לי עכשיו על הירייה במקום הכפתור של הרובה מכיוון שהקבל נטען זמן רב משום שהוא גדול מאוד בערכו אז לוקח לו להיטען סופית 20-40 שניות אז אני שוקל להוסיף חיישן לייזר או לד שידלקו/יתחילו לפעול כל רגע שיש נקודות אדומות והרובה ירה בכל פעם שהקבל טעון עד מלואו. כמובן שאני אעלה תיעודים נוספים לאחר ההוספה אך כרגע המערכת נראת כך :

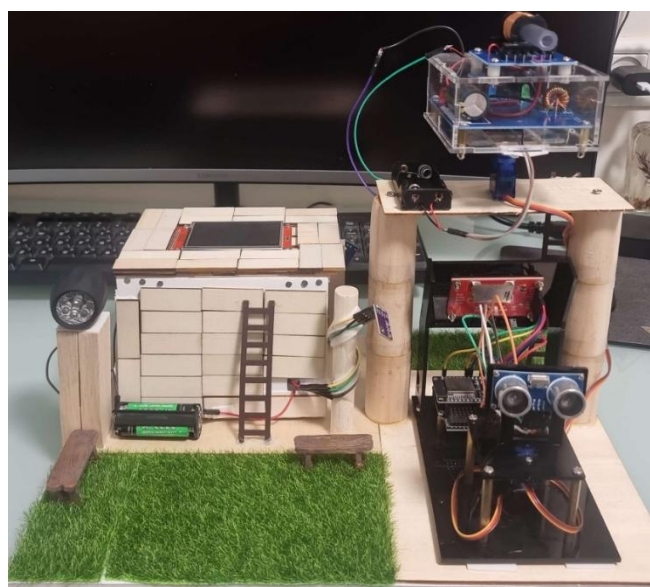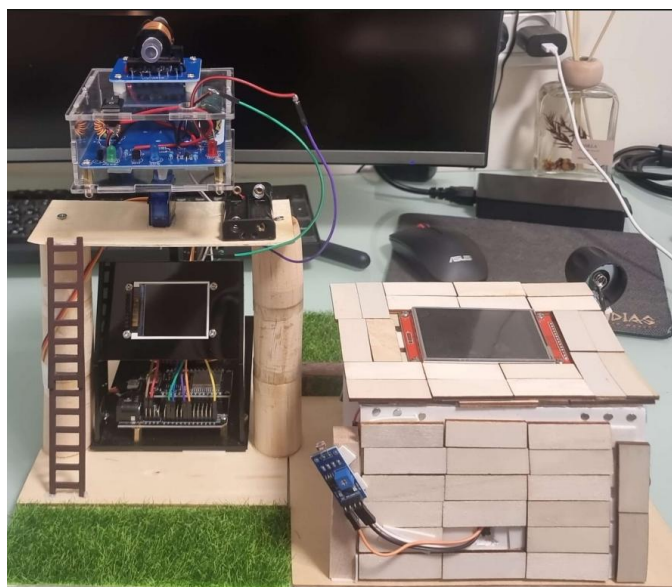

לאחר חיבור התותח למערכת הבקרה וגם ייצוב חדש של התותח על הסרוו על מנת לקבל יציבות גבוהה יותר :

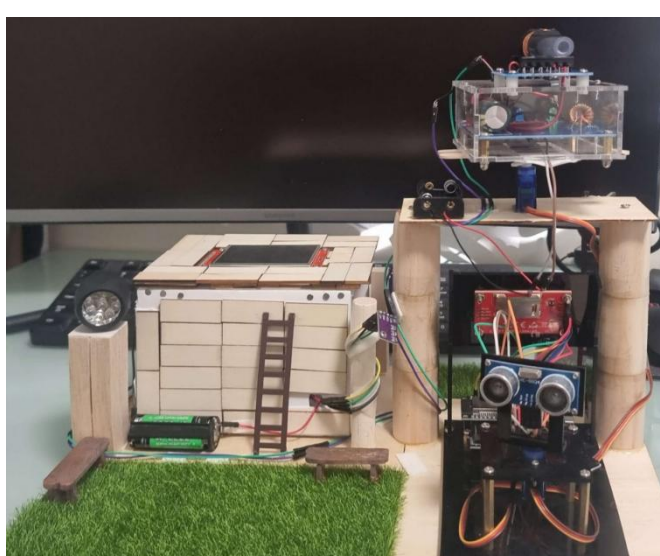



אני מצרף סרטון לערוץ היוטיוב ובנוסף כמובן לאתר שלי שם הגישה הרבה יותר נוחה ונגישה.

קישור לסרטון: https://youtu.be/iM_ebDkwi1s

תיעוד 10.1.26:

בחלק זה חשבתי יותר כיצד לקשט את הדגם מה להוסיף כדי שידמה באמת כמו תחנת בסיס קטנה משום שהמערכת רדאר והרובה שמעליה והמערכת בקרה בצד מדמים בסיס שמירה ל-180 מעלות לכיוון שטח אויב משמע חשבתי להוסיף כמו שלפני כן הוספתי ספסלים אז כרגע הוספתי גם כמה עצים וגם סגרתי פינות במערכת בקרה היכן שראו את הברגים והחלק הלבן של הכפה לכן כדי לשפר את הנראות כיסיתי את זה עם שכבה של דבק בצבע דומה לצבע של העץ שכיסיתי את כל המערכת בקרה עצמה.



נראה את התמונות עם רקע ברור יותר ולא עם הרקע של המסך מחשב וכך זה יראה ייצוגי ויפה יותר לעין.

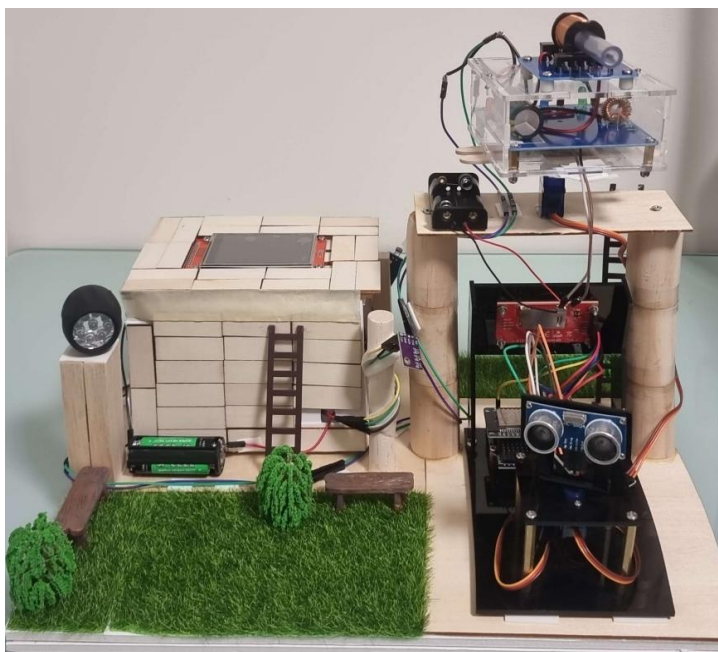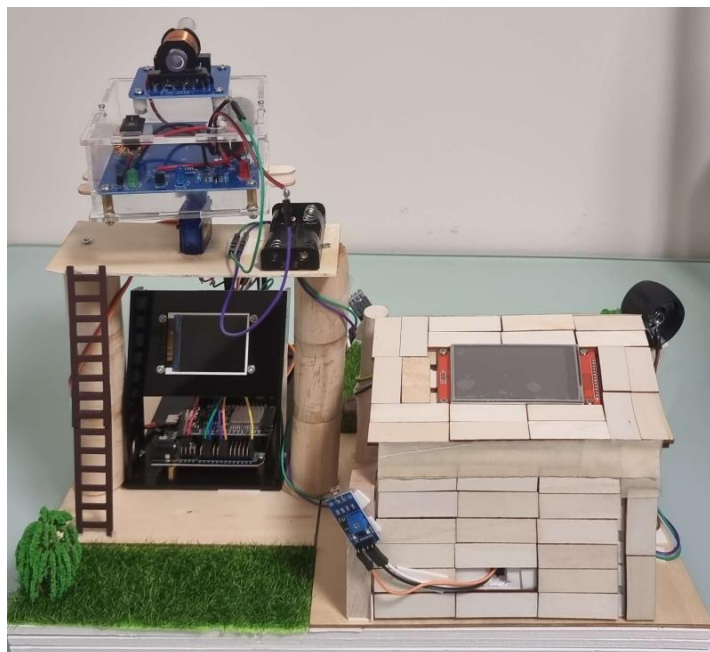

תיעוד 17.1.26:

בשלב זה חשבתי כיצד אוכל לשפר את הפרויקט כך שיהיה אפקטיבי וברור יותר ובנוסף יראה הרבה יותר טוב ויפה. אחד הדברים שחשבתי עליהם היה להוסיף לד אדום שיידלק במידה והרדאר שולח אות על כך שהתגלה אובייקט ונכבה לאחר שבוודאות אין אובייקט משמע לאחר כמה שניות בודדות שאפילו לא שמים לב ברוב המקרים לכך במהלך הפעולה. לד זה מדמה יריות רצופות משמע מאחר והתותח לוקח לו זמן להטען ונראה שמתבצעת ירייה אך לאחר 20-40 שניות (בקוד שלי הגדרתי ל-40 שניות משום שרציתי שיגיע לטעינה מלאה). כאן אציג את המבנה הסופי נכון לעכשיו וגם את אופן הפעולה, אצרף קישור לסרטון בערוץ היוטיוב וכמובן שאצרף ואעדכן את כל האתר בדברים החדשים והשרטוט החשמלי הסופי לפרויקט.

נראה את התמונות:

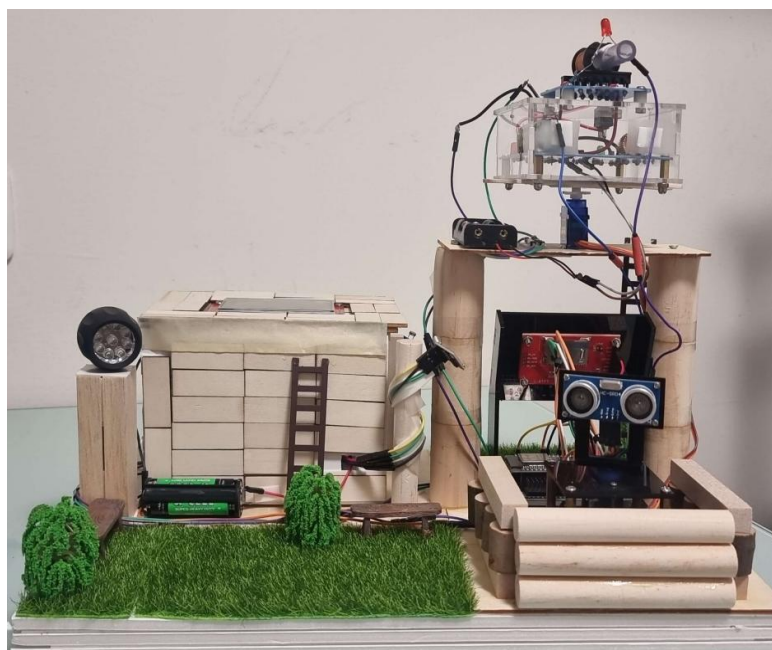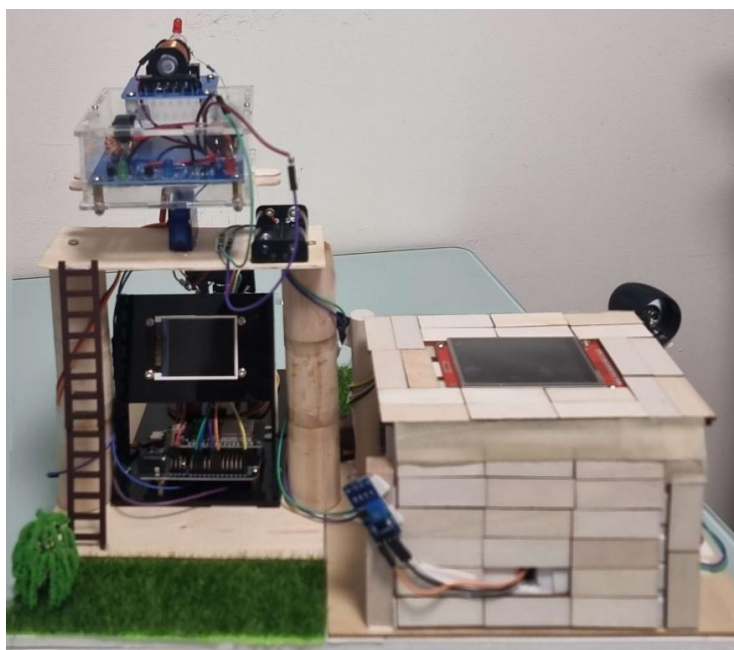

מצרף קישור לסרטון היוטיוב וכמובן שמעלה את השרטון בצורה נגישה לאתר שניתן יהיה לראות זאת תחת הכותרת תיעוד בתאריך 17.1.26 :

<https://youtu.be/zxFZG9q2c7Y> : קישור לסרטון

ביבליוגרפיה:

במהלך הפרויקט שלי נעזרתי במספר מקומות באינטרנט כדי לרכז ולסכם את המידע בצורה הכי פרקטית ומקצועית שאפשר. נעזרתי במספר אתרים.

האתרים שיצא לי ללמוד מהם ולרכז מידע מדויק שעזר לי לקדם את הספר פרויקט היו אתרים שנעזרתי בהם בכללי בכל תקופת הלימודים שלי במהלך התואר הטכנולוגי (יג-יד) שעשיתי.

באתרים אלו ישנם סיכומים רבים ומבחני תרגול שהייתי מתכונן דרכם ומתפתח באופן כללי כדי לחזק ולשפר את הידע שלי לגבי חיישנים למיניהם או פרוטוקולים שונים.

לדעתי גם במהלך התואר ובאופן כללי בחיים יש צורך להתפתח מחו למסגרת הלימודים הקצובה לנו ולקחת קורסים עצמאיים כדי לקבל ידע ממקורות נוספים.

האתרים שבעיקר השתמשתי בהם הם:

- האתר לאלקטרוניקה ומחשבים אתר גדול עם סיכומים רחבים בכל התחומים. דרך אתר זה למדתי עוד בלימודי במהלך התיכון והוא עזר לי המון כדי לחזור ואף לקדם את הידע שלי בכל תחום עולמות האלקטרוניקה, התכנות והמחשבים, קישור לאתר: [/https://www.elec4u.co.il](https://www.elec4u.co.il)
- אתר נוסף שעזר לי לגבי הפרויקט שלי גם במהלך הפרויקט בסוף לימודי בתיכון במקצוע אלקטרוניקה ומחשבים וגם בלימודי בתואר הטכנולוגי במהלך פרויקט הגמר זהו האתר של פורט, יש לו חומרי לימוד, סיכומים, דוגמאות ועוד הרבה דברים שימושיים שיכולים לעזור להבנת הנושאים בכל עולמות האלקטרוניקה, תכנות ומחשבים. קישור לאתר שלהם: [/https://www.arikporat.com](https://www.arikporat.com)
- ספר טוב מאוד שממנו לקחתי חלק מהתמונות ויש בוא Data-sheets בנושא ה-I2C ודברים טובים ושימושיים להבנת הפרוטוקול תקשורת I2C. קישור לספר זה שנעזרתי בו הוא: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l8cx.pdf>
- מקום נוסף שהשתמשתי בוא על מנת לסכם מידע ולקחת חלק מהתמונות בנוגע למנוע SERVO זהו הספר עם הקישור הבא: <https://www.arikporat.com/wp-content/uploads/2024/03/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2-SERVO.pdf>
- נעזרתי בדף הבא על מנת לסכם לגבי החיישן אור שהוא חלק מן המודול חיישן LDR שבו אני משתמש בפרויקט שלי, קישור לאתר הוא: <https://gabbyshimoni.wixsite.com/arduino-programming/ldr>
- כדי להעלות את האתר שלי השתמשתי בשני תוכנות הראשונה GitHub שבה עשיתי העליתי את התיקיה שבה נמצאים הקודים CSS+HTML בנוסף לכך שם נמצאים התמונות שקישרתי לאתר לסרטונים הראשיים בעמוד הבית. ובנוסף הקובץ PDF של הספר שלי, על מנת שניתן יהיה לפתוח אותו באתר אז Netlify צריך לזהות את מיקום קובץ ה-PDF ולכן הכנסתי אותו לתיקיה הראשית שממנה אני מעלה את כל המסמכים שלה ל-GitHub וב-Netlify אני למעשה מקשר את התיקיה שמאוכסנת ב-GitHub ולאחר מכן יוצר את הדומיין של האתר (הקישור) שדרכו למעשה אני יכול להיכנס אל הדף האינטרנט שלי.
- מאתר הבא שאציג נעזרתי בו כדי לסכם את החומר בנוגע למודול ממסר כפול 5V. קישור לאתר: <https://www.handasiya.co.il/aboutus>
- באתר הבא נעזרתי בהצגת תמונת החיבור של מיקרו בקר ESP32 יחד עם הממסר הכפול בספר פרויקט שלי, קישור לאתר: <https://randomnerdtutorials.com/micropython-relay-web-server-esp32-esp8266/>
- אתר נוסף שנעזרתי בו על מנת לסכם מידע על פרוטוקול תקשורת ESP_NOW, קישור לאתר הוא: <https://randomnerdtutorials.com>

קישור לאתר שלי

[/https://raybrook-radar-system.netlify.app](https://raybrook-radar-system.netlify.app)

באתר חשוב לדעת שעל מנת לצאת מהסרטון צריך ללחוץ מחוץ למסגר של הסרטון ימינה/שמאלה/למעלה/למטה לא משנה אבל כדי שהוא יפסיק להתנגן פשוט צריך ללחוץ מחוץ למסגרת. בנוסף יש את הכפתור "המבורגר" בצד ימין למעלה אפשר לעבור בין דפדפות של הבדיקות, הספר פרויקט שמצורף בקובץ PDF וגם את הסרטונים הראשיים של התותח האלקטרומגנטי ושל המערכת רדאר בתחילת האתר. הרעיון של האתר היה לצורך הנוחות שלי וההתקדמות שלי בפרויקט, לקחתי קורסים בחופשת הקיץ ולמדתי את השילובים של **HTML + CSS + JavaScript** למדתי להבין על מה כל חלק אחראי וכיצד לצרף סרטונים לאתר ולעביר חלוניות והכרתי את עולם התוכנות כמו **GitHub, Visual Studio Code** ועוד. האתר הוא אחלה רעיון להתפתח ואף לראות את ההתקדמות בפרויקט ולדעת את השלבים האחרונים בעשיית הדברים. מקווה שהחווייה בשימוש באתר תהיה מהנה ונוחה, תודה לכולם