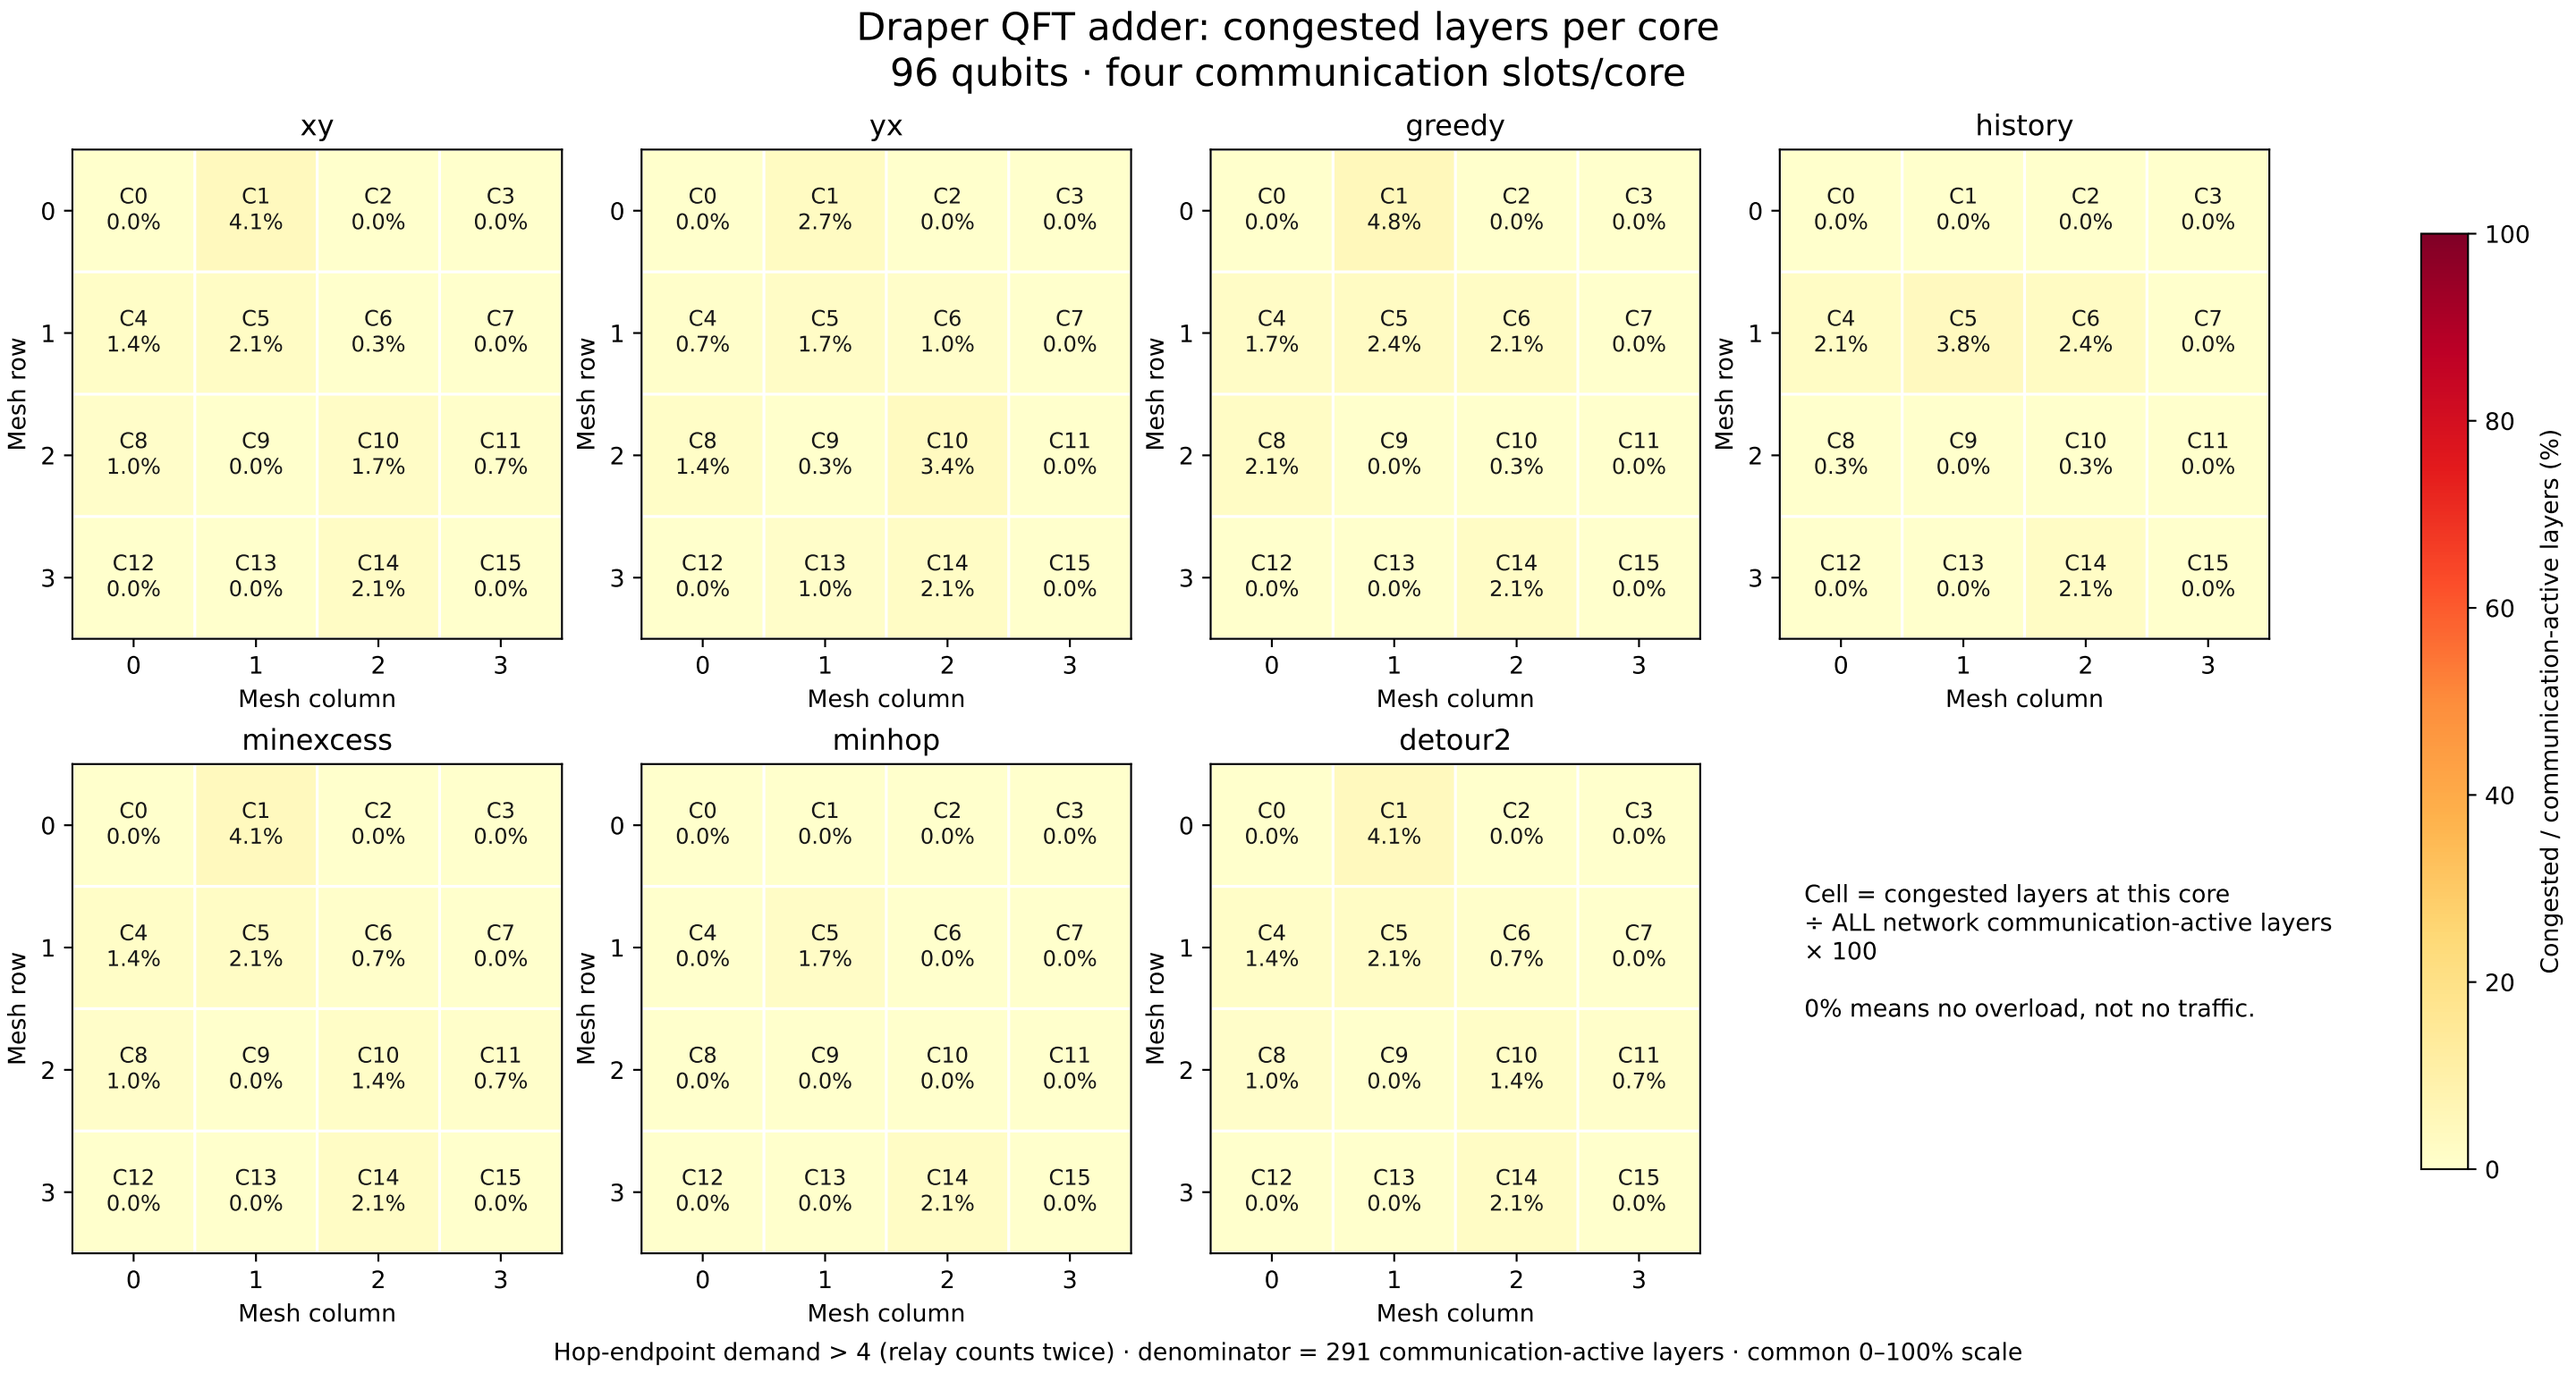
Draper QFT adder: congested layers per core
96 qubits · four communication slots/core
xy
C0 0.0%
C1 4.1%
C2 0.0%
C3 0.0%
C4 1.4%
C5 2.1%
C6 0.3%
C7 0.0%
C8 1.0%
C9 0.0%
C10 1.7%
C11 0.7%
C12 0.0%
C13 0.0%
C14 2.1%
C15 0.0%
yx
C0 0.0%
C1 2.7%
C2 0.0%
C3 0.0%
C4 0.7%
C5 1.7%
C6 1.0%
C7 0.0%
C8 1.4%
C9 0.3%
C10 3.4%
C11 0.0%
C12 0.0%
C13 1.0%
C14 2.1%
C15 0.0%
greedy
C0 0.0%
C1 4.8%
C2 0.0%
C3 0.0%
C4 1.7%
C5 2.4%
C6 2.1%
C7 0.0%
C8 2.1%
C9 0.0%
C10 0.3%
C11 0.0%
C12 0.0%
C13 0.0%
C14 2.1%
C15 0.0%
history
C0 0.0%
C1 0.0%
C2 0.0%
C3 0.0%
C4 2.1%
C5 3.8%
C6 2.4%
C7 0.0%
C8 0.3%
C9 0.0%
C10 0.3%
C11 0.0%
C12 0.0%
C13 0.0%
C14 2.1%
C15 0.0%
minexcess
C0 0.0%
C1 4.1%
C2 0.0%
C3 0.0%
C4 1.4%
C5 2.1%
C6 0.7%
C7 0.0%
C8 1.0%
C9 0.0%
C10 1.4%
C11 0.7%
C12 0.0%
C13 0.0%
C14 2.1%
C15 0.0%
minhop
C0 0.0%
C1 0.0%
C2 0.0%
C3 0.0%
C4 0.0%
C5 1.7%
C6 0.0%
C7 0.0%
C8 0.0%
C9 0.0%
C10 0.0%
C11 0.0%
C12 0.0%
C13 0.0%
C14 2.1%
C15 0.0%
detour2
C0 0.0%
C1 4.1%
C2 0.0%
C3 0.0%
C4 1.4%
C5 2.1%
C6 0.7%
C7 0.0%
C8 1.0%
C9 0.0%
C10 1.4%
C11 0.7%
C12 0.0%
C13 0.0%
C14 2.1%
C15 0.0%
Mesh row
Mesh column
0
1
2
3
Cell = congested layers at this core
÷ ALL network communication-active layers
× 100
0% means no overload, not no traffic.
Congested / communication-active layers (%)
0
20
40
60
80
100
Hop-endpoint demand > 4 (relay counts twice) · denominator = 291 communication-active layers · common 0–100% scale