

紫禁城建筑特色与遗产保护

晋宏逵

故宫是后人对前朝皇宫的称呼。紫禁城则是明代中后期官方对皇宫的称谓。今天大家所说的故宫往往包括两重意义，一是指明清两个王朝的皇宫，全国最大的文物建筑群。1961年中国国务院公布故宫为全国重点文物保护单位，1987年联合国教科文组织把故宫列入世界文化遗产名录的中国首批项目。二是指在这个宫殿建筑群中设立的国家级博物院，负有保护、管理和展示宫殿建筑、文物藏品和宫廷文化的历史责任。故宫博物院是我国最早成立的博物馆之一，除了文物建筑之外，所收藏的珍贵文物藏品占到了全国博物馆藏珍贵文物的60%。由于历史的原因，现在世界上有一个故宫，而有两个故宫博物院。本文分三个部分，首先，介绍故宫的建筑和它的珍贵价值，其次择要介绍故宫古建筑保护工程的指导思想，第三介绍几个保护工程的实例。

壹、紫禁城的建筑特征与价值评估

我们先认识一下紫禁城：

北京紫禁城是中国明清两个王朝的皇家宫殿，建成于公元1420年，作为皇宫使

用到1911年，共有24位皇帝在里面生活、使用了491年。紫禁城总占地面积约106公顷。城内有文物建筑约16万平方米。地下还压着元大都宫城遗址。

紫禁城建筑的主题是通过无比的雄伟壮丽来表现皇帝至高无上的地位。这个主题2200年前由西汉的丞相萧何说出来，后来逐渐形成一整套理论，核心是礼制。紫禁城按照这些理论、礼仪制度的规定和传统的建筑模式进行规划建设，建筑艺术从属于礼制规定。紫禁城的建筑艺术手法主要有以下6点：

一，把紫禁城规划在北京城市中心，与首都城市形成统一的构图。明代北京城是在元大都的基础上改建的，经过明清两个王朝的建设，北京城以宫城为中心，西侧和北侧安排皇家园林、南侧之东设置太庙来祭祀祖先，南侧之西设置社稷坛，祭祀作为农业国家象征的社稷，官署和皇家服务机构都集中在皇城里。整个北京城是一件无与伦比的杰作，紫禁城是它的核心。

二，紫禁城建筑以院落为单元，规划有条不紊。紫禁城按照使用功能分为防御体系、外朝和内廷三大部分。防御体系占地约31公顷，包括城墙和护城河。在城墙东西南

作者单位：北京故宫博物院

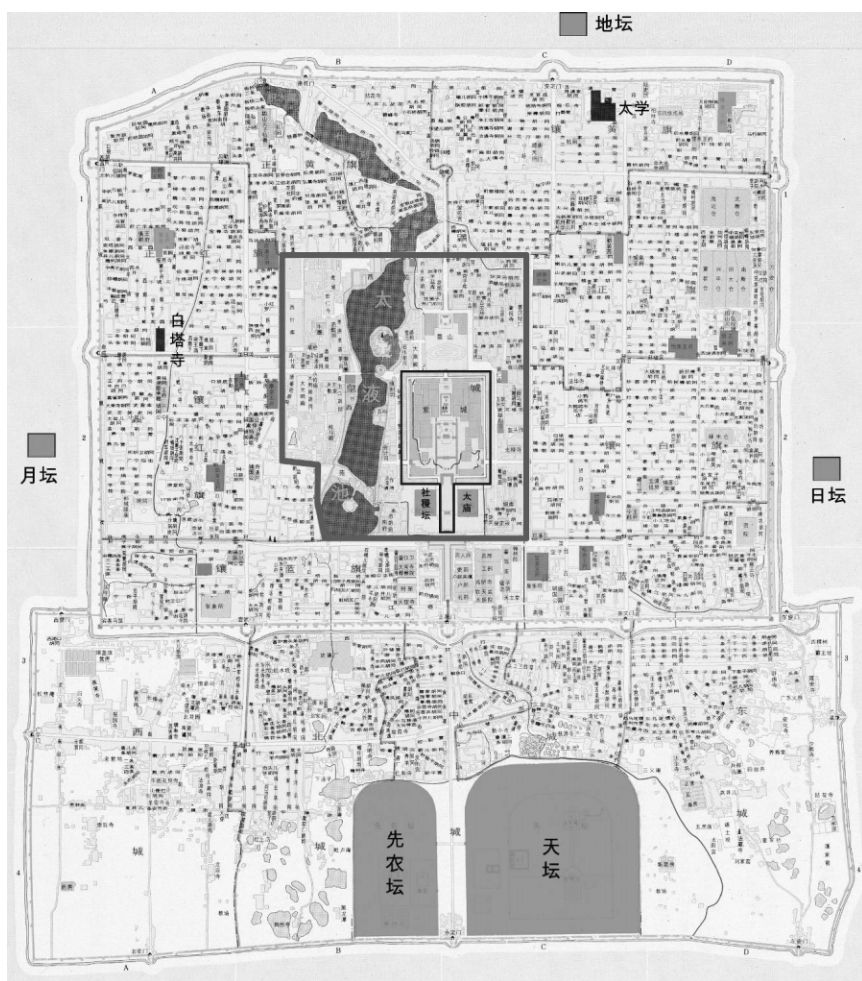


图 1，将紫禁城规划在北京城市中心

北四面各建设一座城门，四角各建一座美丽的角楼。外朝在城南半部，占地约 28 公顷，是皇帝举行重大礼仪活动的场所。建筑群按三条纵轴线布置：中央轴线上是前朝院落，东侧轴线是文华殿院落，西侧是武英殿院落。内廷在故宫的北半部，占地约 41 公顷，是皇帝处理日常政务的办公区和家庭所在。建筑群用长街（东一长街，东筒子、即苍震门前直街，西一长街，西筒子）大致分成 5 列纵长的长方形，中央部分前半是乾清宫，后半是御花园。它的左右是嫔妃居住的东、

西六宫和孩子们居住的乾东、西五所。最东有乾隆皇帝为自己退休居住预先建造的宁寿宫——太上皇宫殿。最西有太后们居住的慈宁宫、寿康宫、寿安宫，还有英华殿佛堂等。在这些主要建筑的左右和后部安置着为皇家服务的众多机构。紫禁城建筑部署就是这样，用纵深的轴线来安排很多组院落，每个院落根据建筑功能安排很多座建筑，这些建筑有主有从，有正有配。清晰地表达了封建社会制度所规定的等级和秩序。（照片：东西宽 753 米，南北长 961 米、高 10 米的

紫禁城的城墙和 52 米宽的护城河，角楼。午门，神武门。前朝：中轴线上的三大殿，东路文华殿，西路武英殿。内廷大门，军机

处，乾清宫，交泰殿藻井，御花园，储秀宫，外东路宁寿宫九龙壁。）

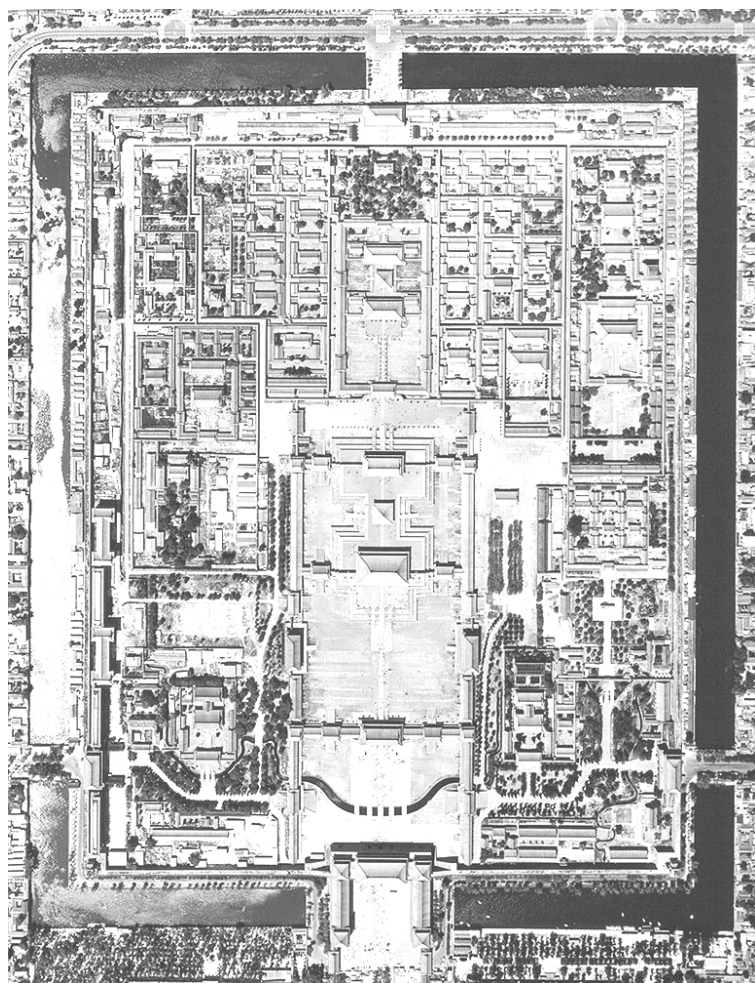


图 2，紫禁城的布局。

三，紫禁城建筑特别突出和强调中轴线，它是贯串北京全城 7.8 公里中轴线的中央部分。所有院落整体上沿中轴线对称布置，而且紫禁城中体量最大、等级最高的建筑都放在中轴线上。中轴线前段是一系列的礼仪性质的门，是进入前朝正殿的前奏（大明门，承天门，端门，午门，奉天门）。中

间段落是前朝正殿，后段是内廷。紫禁城北门外的景山是明初营建北京时在元大都后寝旧址上堆成的，成为紫禁城的屏风。

四，紫禁城建筑很圆满地安排了应有的功能。举办大朝会和其它国重要典礼活动，在太和殿。皇帝的寝宫在乾清宫，明代皇帝在这里日常处理政务，清代从雍正朝开始改

在养心殿。嫔妃的住处东西六宫。皇家的藏书楼。藏传佛教的雨花阁，在宁寿宫养性殿的内佛堂。漱芳斋院内的戏台和室内小戏台。所以紫禁城的功能设计满足了皇家的需求，包括皇帝作为国家最高领袖履行政务职能和作为第一家庭的生活需求，以及皇家文化活动，宗教活动，教育、医疗、娱乐，休息等各方面需求。

五，紫禁城建筑外观具有整体统一和谐与个体丰富多彩的审美效果。紫禁城内各单体建筑的等级、样式、体量等差距巨大，但是他们却拥有共同的外观，白色的汉白玉石台基、红色为主的屋身、黄瓦覆盖的大屋顶以及屋檐下青绿色的彩画，构成了紫禁城建筑群宏伟统一的色彩基调。统一绝不是单调，因为各座建筑随功能的区别和时代的演进表现出各自的特色。这种特色的形成主要依赖富于变化的院落空间和传统工艺作品营造的美丽。传统工艺作品主要有三类，即遍布全城的石雕艺术；琉璃烧造的建筑构件和室内外的建筑彩画。

六，紫禁城建筑室内，用多彩多姿、精巧绝伦的内装修，创造了高贵典雅的室内空间气氛，满足了使用功能，表达了建筑之美。内装修种类极其丰富，最主要是各种“隔断”，多宝格等。这样皇帝和他的家庭实际居住的房屋面积很小，但通过装修、书画和收藏品却构成了古代中国最高等级的文化品味，耐人寻味。

紫禁城建筑的艺术特色是建立在中国传统木结构建筑普遍规制的基础上的。梁思成先生在 1964 年，从建筑学的角度，在全球视野下，系统地归纳中国传统建筑的 9 个特点：

1、框架结构 个体房屋采用木柱木梁

构成的框架结构，承托上部一切荷载。台基、按柱高形成的屋身和上面的屋顶往往是中国传统建筑构成的三个主要部分。

2、斗拱 一般殿堂檐下有富有装饰效果的一束束的斗拱。

3、模数 自古以来就以栱的宽度作为建筑设计各构件比例的模数。从而订出了分等级的模数制。

4、标准构件和装配式施工 木材框架结构是装配而成的，因此就要求构件的标准化，尺寸、比例的模数化。

5、富有装饰性的屋顶 弯曲的屋面，翘起的檐角，结构关键的屋脊、脊端、檐口都予以强调，加上适当的雕饰，又大量采用琉璃瓦，为屋顶加上颜色和光泽，成为中国建筑最突出的特征之一。

6、色彩 中国古代匠师最敢于和善于使用颜色，早已明确了油漆的保护性能和装饰性的统一的可能性而予以充分发挥。这一特征无疑地是和以木材为主要构材的结构体系分不开的。

7、庭院式的组群 中国几乎每一所住宅、宫殿、衙署、庙宇……等等都是由若干座个体建筑和一些回廊、围墙之类环绕成一个个庭院而组成的。

8、有规划的城市 从自古以来中国人就按规划修建城市。在首都的规划中，最重要最大的“坊”就是皇宫。皇宫总是位于城的正中，以皇宫的轴线为城市的轴线，一切街道网和坊的布置都须从属于皇宫。

9、山水画式的园林 玲珑小巧的建筑物在中国园林中占有重要位置。巧妙地组织到山水之间。（参见《梁思成全集》第五卷 p457—461）

此外，梁先生还曾指出中国建筑思想方

面与西方的差异，主要包括不求原物长存的理念，建筑活动受到道德观念和礼制制度的制约，以及建筑技术由师徒传授，绝少记载。

（参见《梁思成全集》第四卷 P7—p15）

我们理解中国传统木结构建筑的这些特点，对于我们更全面、深刻地理解紫禁城的审美特色，更准确地理解故宫作为昔日皇宫，所具有的独特的文物价值，是非常有帮助的。

概括起来，我们对故宫的文物价值评估得出以下结论：（见《故宫保护总体规划大纲》）

故宫具有突出普遍的世界文化遗产价值。它是中国古代宫城发展历史上现存惟一实例和最高典范，是世界现存规模最大、保存最完整的古代宫殿建筑群之一。它曾作为中国封建社会后期的政治中心和权力中枢。其中保存了以清宫旧藏为核心的约 1, 807, 558 件（套）文物，包括了中国古代艺术品的所有品类，是中国皇家收藏的最后硕果。

故宫建筑群代表了中国古代建筑最后阶段的高度艺术与技术成就；与丰富的馆藏文物一起构成中华民族传统文化的重要载体和中华文明的一个象征。记录和见证了中國封建社会晚期的历史、社会和文化艺术的历程，对历史、文献、考古、建筑、园林、城市规划、美学、民族、宗教、礼俗等多学科的研究具有突出的价值。

当今社会，故宫建筑群永恒的魅力和纪念意义得到中国人民的认同，也成为中国与世界人民相互了解、友好交往的场所。它是现代北京城市的历史文化核心，构成精神支柱之一。它发挥着博物馆的文物收藏、研究和民众教育的不可替代的作用。它也是现代文学艺术作品创作灵感的源泉。

贰、故宫古建筑群的保护维修工程的指导思想

2001 年 11 月，国务院在故宫召集了会议，研究故宫古建筑和文物的保护与利用问题，决定对故宫古建筑进行整体维修。因此故宫开始了一轮新的保护维修工程，被媒体称为“百年大修”。从 2002 年至今，一直在进行中。但是最初社会上对故宫维修有很多疑虑，一些报刊称之为“不可能完美的大修”。在立陶宛维尔纽斯举行的世界遗产委员会第 30 届会议上，委员会特别关注到一份报告，报告称北京正在进行的故宫、颐和园、天坛的修复工程“仓促进行，缺乏文献依据和清晰的原则以指导修复工作”。为此，中国国家文物局、联合国教科文组织世界遗产中心、国际古迹遗址理事会和国际文化遗产保护与修复研究中心于 2007 年 5 月共同举办了一次“东亚地区文物建筑保护理念与实践国际研讨会”。会议考察了这三个世界遗产地的工程现场，经过深入的讨论，形成了两个文件，即《北京文件——关于东亚地区文物建筑保护与修复》和《关于北京世界遗产地保护与修复工程的评价与建议》。后一个文件首先“认可了由《中华人民共和国文物保护法》和《中国文物古迹保护准则》所确定的国家级框架，这个框架为保护中国文化遗产的真实性提供了应有的重视、准确的定义和严格的规定”，并全面回应了 30 届世界遗产委员会大会的质疑。《北京文件》则是一份理论文件，对北京的三个世界遗产地包括故宫维修工程有理论总结的意义和现实的指导作用。

大家都知道，文物建筑保护的根本目的在于保护它所蕴涵的价值，在故宫保护工程

中,是否保护了上述价值的真实性和完整性,是维修工程的目的,也是衡量工程成败的标准。

一,宗旨

《中国文物保护法》规定,“对不可移动文物进行修缮、保养、迁移,必须遵守不改变文物原状的原则”《中国文物古迹保护准则》第2条“保护的目的是真实、全面地保存并延续其历史信息及全部价值。保护的任务是通过技术的和管理的措施,修缮自然力和人为造成的损伤,制止新的破坏。”这些是指导故宫维修工程的总原则。(《中华人民共和国文物保护法》,1982年颁布,2002年重新颁布。《中国文物古迹保护准则》,2000年由国际古迹遗址理事会中国国家委员会制订。)

二,故宫真实性的评估

《北京文件——关于东亚地区文物保护与修复》:“真实性可以理解为信息来源的可靠性和真实性。文物建筑与遗址本身作为信息的来源具有根本的重要性,体现在诸如形式与设计、原料与材料、用途与功能、位置与环境,以及传统知识体系、口头传统与技艺、精神与情感等因素中。任何维修与修复的目的应是保持这些信息来源的真实性完好无损。在可行的条件下,应对延续不断的传统做法予以应有的尊重,比如在有必要对建筑物表面重新进行油饰彩画时。这些原则与东亚地区的文物古迹息息相关”。

我们认为,故宫的真实性信息来源主要来自文物建筑本身,非物质文化遗产—传统官式建筑营造技艺和文献3个方面。

三,故宫完整性的评估

《北京文件》:“《实施世界遗产公约操作指南》指出,“完整性可定义为‘衡量自

然和/或文化遗产及其特征的整体性和无缺憾性’。它应考虑到体现遗产重要性和价值所需的一切因素。对一座文物建筑,它的完整性应定义为与其结构、油饰彩画、屋顶、地面等内在要素的关系,及其与人为环境和/或自然环境的关系。为了保持遗产地的历史完整性,有必要使体现其全部价值所需因素中的相当一部分得到良好的保存,包括建筑物的重要历史积淀层”。

故宫古建筑群完整性包括3个层次:

1,最宏观的层次是故宫背景环境的完整性。北京的自然和历史城市环境构成了故宫重要性和独特性的一部分。北京市政府公布了世界遗产故宫的缓冲区,为故宫背景环境保护工作提供法律保障。百年来北京城市建设使背景环境发生了很大改变,但是皇城区域还是基本保持了原格局。

2,故宫本身历史格局的完整性。今天故宫格局基本完整,但是也有局部改变。1923年建福宫花园的火灾使故宫红墙内核心区产生了一片空白。1974—75年沿西城墙在西华门南北两侧建造了2.9万平方米的现代楼房,拆除了马道。另外故宫博物院一些机构仍旧在一些较重要的古建筑中工作,不利于故宫的全面展示。这些问题都已经列入故宫保护总体规划大纲,逐渐积极协调解决。

3,个体建筑的完整性,就是构成建筑的各个部分应该是完整的。故宫建筑个体一般较好地保持了基本的完整性,但是内装修产生了一些改变。

四,针对故宫保存状况提出的工程对策
根据上述宗旨与原则,针对故宫古建筑保存现状,制定了具体化的对策:一是“祛病延年”,二是“保存原物”,三是“最少干

预”，四是同步进行基础设施配置。

中国木结构建筑需要经常进行保养维护，但是古建筑结构和各类材料的老化、退化仍旧将使它们逐渐发生残损，及时的保养维护可以解决一部分问题，但是也必然有一

部分问题积累下来，逐渐发展，形成隐患。

这些隐患在条件许可的情况下应该及时消除，恢复古建筑完整、良好的保存状态，这是“祛病延年”的含义。

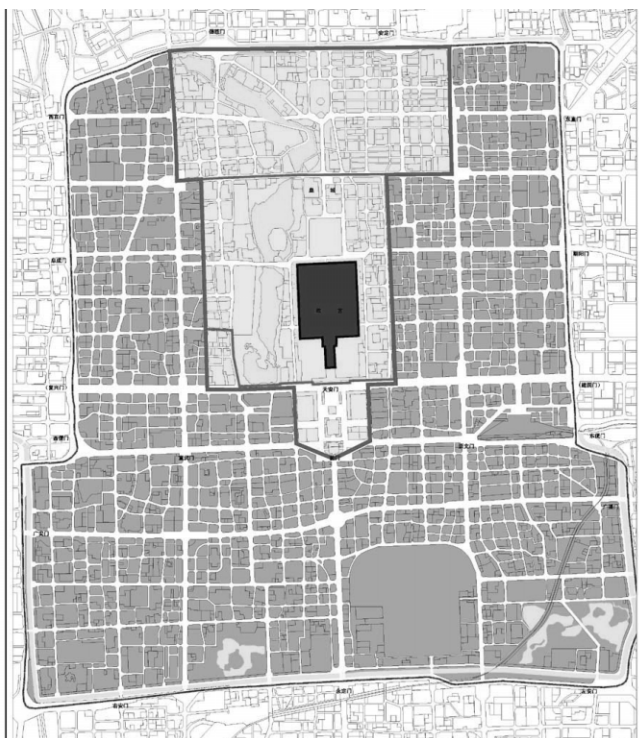


图 3，世界遗产故宫的核心区和缓冲区

保存原物是前辈学者不懈的追求。1985年，中国文化部文物保护科学技术研究所祁英涛先生就维修工程如何“不改变文物原状”作了准确概括。1990年，中国国家文物局罗哲文先生进一步归纳为保存文物价值的四个方面，即保存原来的建筑形制，保存原来的建筑结构，保存原来的建筑材料和保存原来的建筑技术。（见《古建筑的维修原则及新材料、新技术的应用问题》，1990年。收入《罗哲文古建筑文集》P258—260）这种总结是十分精到的，因此成为故宫维修工

程遵循的对策。

最少干预是国际文化遗产保护的一条普遍原则。我自己是这样理解它的：首先这是一种工作态度。在主观上要有这个意识。在对古建筑进行科学勘察之后，所有的维修都只是针对建筑的残损，消除隐患，绝不可以随意扩大维修的范围。在针对这些残损选择技术措施的时候，要首先选择干预程度较小的一种，只要达到保护目标即可，不要随意增加干预程度。在采取现代保护技术时，也要经过慎重的试验，小范围的成功才逐渐

扩大实施的范围，对化学保护药剂的选择，也是从干预程度最小的开始。第二，最少干预要实事求是。对于木结构建筑的干预是否实现了“最少”，不是简单地从干预的规模的大小、干预程度的深浅、干预范围的广狭等判断，根本的判断标准在于干预是否“最必要”。

故宫自 1925 年成立博物院以来，陆续增加了一些为博物馆功能及管理必要的基础设施。如电、饮用水、消防水等，现在故宫博物院内共有 11 种管线，它们对于保障故宫安全、实施管理和展陈开放是必要的。但是由于这些设施是 80 余年来陆续增加的，规划布局有明显缺陷。本次整体维修的任务之一是要通过规划，改善设施布局，提升基础设施的质量水平，从而改善故宫博物院展陈的整体水平。所以从总体上，调整古建筑

的使用布局、基础设施配置与建筑维修紧密地联系在一起。

五，故宫保护维修工程的目标

《故宫保护总体规划大纲》确定故宫保护工程的目标是：实现故宫完整保护，再现庄严、肃穆、辉煌的盛世风貌，充分展示故宫的历史文化价值与内涵。而故宫的特征，故宫的诸审美要素要通过古建筑的完整性和真实性得到完美体现。具体讲，故宫的保护维修要解决两方面的主要问题：第一方面，是纠正和修复人为和自然造成的改变和损伤。第二方面，是紫禁城已经从一个宫殿成为一座博物馆，必须在保护它历史真实性和完整性的前提下，合理进行博物馆的建设。两个方面的任务要统筹计划安排，而前者是前提。



图 4，钦安殿琉璃瓦和青铜瓦之下的密梁严重地腐朽，不堪承重

叁，维修工程举例

维修故宫采用的技术主要是传统各作的工艺技术和现代保护技术，也应用了相关

基础科学的研究方法。在认识故宫古建筑群特征的基础上，在对策、目标确定之后，我们依据文物价值和文物的保存状况的评估结论选择具体的技术措施。

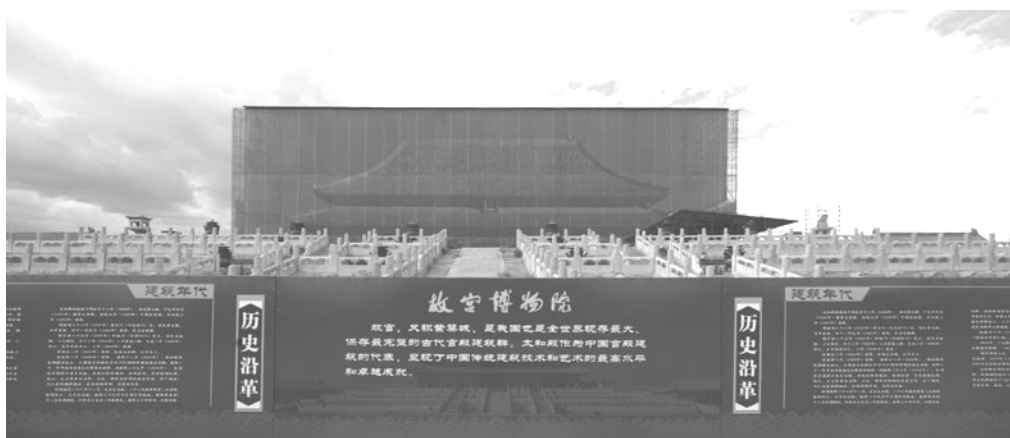


图 5，太和殿维修时将工程围挡布置成宣传太和殿保护的展板

一，钦安殿屋顶维修

钦安殿是明代早期建筑，内部按原状保存着丰富的宗教文物，而且与湖北省武当山的真武信仰是同一个体系。钦安殿屋顶是故宫建筑群中唯一的盝顶，用青铜做底瓦，中央树立一个巨大的青铜镏金宝顶。由于多年维护得法，毫无雨水渗漏，在设计勘察阶段未发现重大问题，方案确定为现状保养。另外修复在“文革”中被拆除的抱厦。但是在工程实施前的勘察工作中，技术人员发现屋顶下的木顶梁有微小的腐朽木屑。由此进行排查，发现腐朽的面积不小。不得已挑开两

陇琉璃筒瓦和青铜板瓦进一步检查，发现腐朽相当严重，从屋顶灰背一直向下到 14、5 厘米深。于是只好扩大检查面积；最后拆卸了宝顶和全部屋面，才确认全部顶梁都只有露明的一面表面完整，实际糟朽深度已经超过全部厚度的 2/3！于是决定进行了更换。如果不是及时发现、维修，青铜宝顶一旦塌落，钦安殿内丰富的宗教文物会遭到毁灭。类似隐蔽木构架糟朽的情况，在武英殿、熙和门等重要建筑都存在。事实证明，中国木结构建筑的及时检修是非常重要的。



图 6，太和殿的每一块琉璃瓦都进行了编号

二，太和殿的维修

太和殿是中国古代建筑中最重要的遗存。它的历史可以追溯到明永乐十八年（1420），之后有四次失火重建的历史记载，（1420—1421，永乐版。1441—1557，正统版，至嘉靖三十六年。1562—1597，嘉靖版，至万历二十五年。1627—1679，天启版，至康熙十八年。1697—今，康熙三十六年版，存在了315年）最后一次是在康熙十八年失火，康熙三十四年二月开工重建，三十六年七月竣工。（1695—1697）至今没有查到此后再有重大修缮的记录。太和殿修缮工程前的勘察设计准备工作做了一年多，2006年2月17日开始搭盖保护大棚和脚手架。2008年7月15日正式恢复开放。

太和殿工程计划包括两个部分，一是建筑的维修，二是科技保护。建筑维修的重点

是对检查发现的屋顶两山构架局部变形问题进行检查加固，对糟朽的木柱进行墩接。为了加固检修木结构需要卸荷，同时彻底检修屋顶，决定对屋顶进行揭瓦。施工程序如下：

①测量、记录瓦面和构件情况。记录瓦的陇数、每陇瓦数量、长度。用杖杆记录屋脊的瓦陇位置，瓦口记录檐口的瓦陇位置。记录囊相（坡度）。

②记录屋脊装饰构件。取出正脊宝匣保存。拆卸构件编号。污染者清洗、破碎者粘接，缺失者补配，确定正确的走兽顺序。

③记录、拆卸筒瓦、板瓦。编号。污染者清洗。挑选筒瓦脱釉达60%以上而瓦坯完好的重新回炉挂釉。破碎者按原制更换。

④东西两山面揭除苫背，检修大木。扶柁木加支撑，转移荷载。柱子墩接。



图7，修复之后的乾隆花园倦勤斋内装修

⑤前后两正面苦背灰基本完整。遂进行承载力的试验,根据试验结果,决定保留老苦背,直接在其上瓦瓦。东西两面试制净油满,仿照原材料和工艺复原白灰苦背。下檐实施局部揭瓦。

⑥按照原材料和工艺重新瓦瓦调脊。对瓦瓦白灰的泼灰效果进行试验。瓦瓦基本上按照编号进行。最终太和殿换瓦(连沟滴)6,200块,占揭瓦约9%,重新挂釉13,100,约19%。除为保存标本、替换一套走兽并有少数更换外,所有屋脊构件全部使用原件。最后,将进行了清洗保护的宝匣安放回原位。

三,倦勤斋内檐装修的保护维修

在故宫外东路宁寿宫西北的乾隆花园最北部有一座倦勤斋,建造于乾隆三十六年到四十一年(1771—1776)。倦勤斋只有9间房,224平方米,仙楼、隔扇等是按乾隆皇帝要求使用南方材料和工艺、由南方工匠制作,使用最珍贵的紫檀材料,镶嵌了玉雕、双面丝绣、“竹黄”浮雕、竹丝底纹等等江南手工艺。顶棚和墙面裱糊,使用了诞生在欧洲的艺术“通景画”、“线法画”技法,移植为室内天顶画、壁画,造就了永远的春天。2001年到2008年,故宫博物院和美国世界建筑文物基金会合作对倦勤斋实施了全面保护。

保护工作首先由双方制订了正确的程序:

①对倦勤斋进行详细勘察、记录,确定保护目标,制定保护规划。

②揭取通景画、墙面贴落字画、墙纸,露出木格窠子。拆卸隔扇、木炕。

③按照保护对象的工艺和材料品种,分类进行保护工作。分为古建筑保护、通景画

等纸质文物揭裱保护、紫檀仙楼、隔扇、木雕斑竹篱笆墙等保护、隔扇的玉镶嵌件修补、隔扇心的双面苏绣保护与复制、斑竹纹彩画等室内油漆彩画的清洗、保护与修复。墙裙和隔扇的竹黄雕刻、竹丝镶嵌的修补。

几乎每一类文物的保护都需要进行原材料和老化原理的检测认知、仿制,保护技术的试验和保护材料的筛选,建立工作室。竹黄、竹丝等特殊工艺还到南方寻找技术传承人。

④以保护为目的配置空气过滤装置。以保护和再现历史光环境配备照明设备。

⑤古建筑维修和各类文物修复完成后,进行组装。

⑥以文化传播为目的的展陈设计与保护同步进行。

从程序的第三步起,寻找恰当的传统技术和材料就成为工作的重点。

倦勤斋的保护工程对故宫整体保护工程具有试点作用,目前这个工程已经扩大到整座乾隆花园。

四,午门正楼的维修与现代化展厅建设

午门正楼是清初建筑,内部空间高敞,内檐彩画仍旧是清初所做。1917年民国政府教育部决议将端门至午门一带地方及房屋改为国立历史博物馆馆址。国立历史博物馆将午门城楼及两翼亭楼辟为陈列室,于1924年开放。午门城台上各建筑的内部装修和陈设今日已经难以修复,因此故宫博物院决定在本次维修以后仍旧延续其展室功能。工程首先检修午门正楼,对内檐清代彩画进行清洗和加固,保存全部历史信息;对外檐彩画,不再保留1977年所绘,而是按照历史资料复原乾隆中期“龙草和玺”彩画。维修工程结束后进行展厅建设,同时开始对城台承重情况进行科学监测(监测工作持续至今)。

展厅建设的目标是：限制展厅内、外空气的交流；展厅内部配置符合现代化文物展览要求的设备；尽可能展示古建筑特有的环境。展厅的前提要求，不能对古建筑造成不利影响；结构可逆，如果拆除就可以恢复古建筑原状。午门展厅设计与建设完全符合要求，建成后，成为故宫博物院一处最高标准的展

厅，配合国家外交工作举办了若干重要国外文物展览。观众在欣赏精美文物的同时还可以透过玻璃顶棚欣赏古建筑之美，做到文物展品与古建筑同步展示。午门展厅建设在国内外都产生一定影响，获得“2005 联合国教科文组织亚太文化遗产保护奖评审团创新奖”荣誉。



图 8，从午门展厅内仰望古建筑的天花和彩画