

### UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

# Implementazione di OpenVPN su router 4G per site-to-site vpn in ambiente CG-NAT

Implementation of OpenVPN on a 4G Router for site-to-site VPN in CG-NAT environment

Relatore: Laureando:

Prof. Ennio Gambi

Simone Viozzi

Correlatore:

Ing. Adelmo De Santis

### Prefazione work-in-progress

Sono sempre stato curioso sul funzionamento di Internet, una delle rivoluzioni più importanti fatte dall'uomo, eppure pochi ne comprendono il funzionamento. Nel mio percorso universitario ho avuto l'opportunità di fare il corso, e successivamente la certificazione HUAWEI HCIA Routing and Switching. Ciò mi ha permesso di approfondire molti aspetti sul funzionamento di Internet e come è stato possibile scalare la rete in modo così semplice.

Con le conoscenze acquisite, insieme ad alcuni miei colleghi, abbiamo avuto modo di progettare e realizzare una VPN site-to-site attraverso una connessione radiomobile in un tirocinio in collaborazione con l'azienda *Esse-ti S.r.l.* 

Questo elaborato tratterà l'implementazione della VPN seguendo un approccio incrementale, ponendo molta attenzione nei test necessari e nel troubleshooting.

### Indice

P	Prefazione work-in-progress					
In	$_{ m dice}$		ii			
$\mathbf{E}^{1}$	Elenco delle figure					
1	Intr	roduzione	1			
	1.1	TCP/IP e modello a strati $\mathbf{OK}$	1			
		1.1.1 Internet Protocol Suite OK	1			
		1.1.2 Incapsulamento OK	2			
		1.1.3 IP Network Address Translator (NAT) $\mathbf{OK}$	4			
	1.2	Openvpn OK	4			
		1.2.1 Crittografia e autenticazione OK	Ę			
		1.2.2 Networking	5			
	1.3	OpenWrt OK	6			
		1.3.1 LuCI web interface OK	7			
<b>2</b>	Ove	erview dell'architettura e delle componenti utilizzate work-in-progress	8			
	2.1	Obbiettivo da ottenere work-in-progress	8			
	2.2	Specifiche dei componenti	ç			
3	Cor	nfigurazione del Server OK	12			
	3.1	Overview della configurazione e prerequisiti $\mathbf{OK}$	12			
	3.2	Creazione della <i>Public key infrastructure</i> <b>OK</b>	13			
		$3.2.1$ Creazione della struttura di cartelle necessaria per ospitare la PKI ${\tt OK}$ .	13			
		3.2.2 Creazione della Certificate Authority CA OK	14			
		3.2.3 Configurazione della PKI di OpenVPN $\mathbf{OK}$	16			
		3 2 4 Firma del certificato OpenVPN dalla CA OK	15			

	3.3	Generazione della $tls$ - $crypt$ $pre$ - $shared$ $key$ $OK$	18
	3.4	Generazione dei certificati per i clients OK	18
		3.4.1 Script per la creazione delle configurazioni dei client OK	20
	3.5	Creazione del file di configurazione del Server Open VPN $\mathbf{OK}$	22
	3.6	Configurazioni sulla network stack del Server $\mathbf{OK}$	22
	3.7	Configurazione del firewall OK	23
		3.7.1 Configurazione del NAT OK	23
		3.7.2 Configurazione del packet forwarding OK	24
		3.7.3 Conclusione della configurazione del firewall $\mathbf{OK}$	24
	3.8	Avvio del Server OpenVPN OK	25
	3.9	Test della configurazione OK	26
4	Cor	$egin{aligned}  ext{aligned} &  ext{aligned} \end{aligned}$	29
	4.1	Overview della configurazione OK	29
	4.2	Prerequisiti per la configurazione del $Router$ $OK$	30
	4.3	Creazione della configurazione OpenVPN per il $Router$ OK	30
	4.4	Connessione del Router alla VPN $\mathbf{OK}$	30
	4.5	Auto start del Client VPN nel Router OK	31
	4.6	Abilitazione del Client-to-Client nel server OpenVPN $\mathbf{OK}$	32
	4.7	Assegnazione IP statico al Router OK	34
5	Cor	nnessione degli Host domotici alla VPN	35
	5.1	Overview della configurazione OK	35
	5.2	Configurazione del firewall nel Router OK	36
		5.2.1 Creazione della zona firewall per la VPN OK	36
		5.2.2 Aggiunta dell'interfaccia $tun\theta$ alla zona firewall $vpn$ <b>OK</b>	38
	5.3	Modifiche alla configurazione OpenVPN del Server	40
	5.4	Test e analisi della configurazione work-in-progress	41
6	Cor	nclusione work-in-progress	45
Ri	iblios	vrafia	47

## Elenco delle figure

1.1	Rappresentazione degli strati del modello TCP/Ip, con relativo incapsulamento e dispositivo di dominio	1
1.2	Incapsulamento	3
1.3	Incapsulamento di un pacchetto OpenVPN	6
1.4	Interfaccia web LuCI	7
2.1	Schema concettuale dell'obbiettivo da raggiungere	8
2.2	Schema concettuale dell'architettura che si dovrà implementare	9
2.3	Topologia virtuale vista dal cliente	9
2.4	Esse-ti 4G.Router	10
2.5	Interfaccia web Esse-ti 4G.Router	11
3.1	Configurazione di partenza e di obbiettivo per il capitolo 3	12
3.2	Diagramma per schematizzare la procedura di creazione della CA e della PKI del server OpenVPN	13
3.3	Diagramma per schematizzare la procedura di firma di un certificato client	19
4.1	Schemi delle configurazioni iniziali e finali per il capitolo 4	29
4.2	Configurazione della VPN tramite LuCI	31
4.3	Effetto del client-to-client sulla network stack del Server [18]	33
5.1	Schemi concettuali della configurazione iniziale e finale per il capitolo 5	35
5.2	Configurazione di default delle zone del firewall	36
5.3	Schermata di aggiunta di una nuova zona firewall.	37
5.4	Configurazione delle zone firewall dopo l'aggiunta della zona <i>vpn.</i>	38
5.5	Assegnazione interfaccia $tun\theta$ alla zona firewall $vpn$ tramite interfaccia LuCI	39
5.6	Diagramma di test realizzato con il Router e il Client	42
5.7	Diagramma di test virtuale	44

6.1	multi-istanza virtual	4
6.2	multi-istanza real	46

Tutti i diagrammi sono stati realizzati con il tool diagrams.net [6], usando le icone fornite da Huawei [4].

### Capitolo 1

### Introduzione

### 1.1 TCP/IP e modello a strati ok

Internet costituisce la più grande rete di comunicazione al mondo, con più di 5 miliardi di dispositivi connessi nello stesso momento [7]. Eppure la sua architettura di base è relativamente semplice, tutto è incentrato su un set di protocolli e i dispositivi che li implementano.

Il suo obbiettivo è quello di collegare utenti attraverso una rete geografica, indipendentemente dalla distanza o da quali mezzi fisici vengano usati per trasferire i dati. Deve quindi essere in grado di gestire una grande varietà di applicazioni, tipi di rete e mezzi di trasmissione. Per garantire la flessibilità necessaria e non aggiungere troppa complessità, l'architettura di Internet è sta suddivisa in alcuni strati, il modello TCP/IP è costituito da 4 strati.

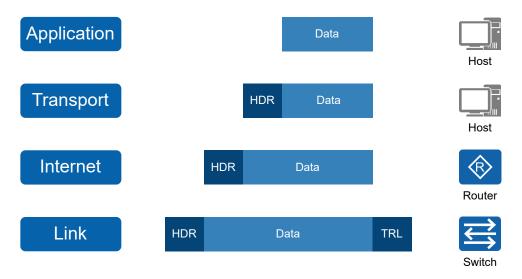


Figura 1.1: Rappresentazione degli strati del modello TCP/Ip, con relativo incapsulamento e dispositivo di dominio

#### 1.1.1 Internet Protocol Suite OK

Per comunicare su Internet, gli Host devono implementare un set di protocolli che costituiscono l'*Internet protocol suite* [1]. I protocolli si suddividono in strati logici che li raggruppano in 4

categorie, ogni Host deve implementare almeno un protocollo per ogni strato.

Vediamo una breve descrizione dei layer e delle loro funzioni:

- layer 4: **Application**: Il livello applicazione è il layer più alto dell'*Internet protocol suite*, i protocolli di questo livello si suddividono in protocolli utente e di supporto. I protocolli utente espongono un servizio direttamente all'utente finale, alcuni esempi sono: http, ftp, ssh. Mentre i protocolli di supporto non sono direttamente usati dagli utenti ma sono comunque necessari per il funzionamento della rete, alcuni esempi sono: DNS, SNMP.
- layer 3: **Transport**: Il livello di trasporto fornisce una comunicazione end-to-end tra per le applicazioni, infatti in generale il campo data del livello di trasporto non viene letto da nessuno se non l'applicazione di sorgente e destinazione. I protocolli principali di questo livello sono TCP e UDP: il TCP è connection-oriented e fornisce alta affidabilità; mentre l'UDP è connection-less, quindi ogni inaffidabilità della rete deve essere gestita a livello applicazione.
- layer 2: Internet: Tutti i protocolli di trasporto usano il protocollo Internet (IP) per portare i dati dall'host sorgente alla destinazione. Al contrario dei protocolli di livello trasporto il protocollo IP non è end-to-end, quindi è intrinsecamente di tipo connection-less. Non fornisce quindi nessuna garanzia che il pacchetto arrivi a destinazione, o arrivi danneggiato o duplicato. I layer sopra al livello IP sono responsabili di mantenere l'affidabilità dei servizi quando essa è richiesta. Di questo layer fanno parte i protocolli IP e ICMP ad esempio.
- layer 1: **Link**: È il layer più vicino al mezzo fisico su cui viaggiano i dati, ogni host deve implementare il protocollo usato per la specifica interfaccia che usa. Ad esempio un'host con un'interfaccia Ethernet deve implementare i protocolli Ethernet II e IEEE 802.3.

#### 1.1.2 Incapsulamento OK

Ogni protocollo di ogni layer aggiunge un header e un trailer, incapsulando il prodotto del layer precedente nel suo campo data, possiamo vederne una rappresentazione grafica in fig. 1.1.

Possiamo inoltre esaminare l'incapsulamento in azione catturando un pacchetto con il programma *Wireshark*, ad esempio in questo caso si tratta di un pacchetto proveniente da una pagina web *https*:

```
Wireshark
                                                                        code: 1.1.1
  Frame 43408: 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits) on interface
      wlp5s0, id 0
  1 > Ethernet II, Src: IntelCor_eb:91:5f (cc:d9:ac:eb:91:5f), Dst: HuaweiDe_27:a9:24
      (0c:e4:a0:27:a9:24)
  2 > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.8.119, Dst: 142.250.180.174
  3 > Transmission Control Protocol, Src Port: 36354, Dst Port: 443, Seq: 36720, Ack:
      13639, Len: 39
  4 > Transport Layer Security
  > TLSv1.3 Record Layer: Application Data Protocol: http-over-tls
  Opaque Type: Application Data (23)
  Version: TLS 1.2 (0x0303)
  Length: 34
10 Encrypted Application Data:
   11
      [Application Data Protocol: http-over-tls]
```

Quindi andando ad analizzare lo stack di protocolli si vede:

- Transport Layer Security[10]: È il dato effettivo che è stato trasmesso in rete. In questo caso consiste in un pacchetto http cifrato con il protocollo TLS.
- Transmission Control Protocol[9]: Incapsula il layer applicazione in un layer di trasporto usando il protocollo TCP. Le informazioni principali contenute nell'header sono la porta sorgente e destinazione, ciò permette di individuare a quale applicazione è destinato il pacchetto.
- Internet Protocol Version 4[8]: Incapsula il layer di trasporto in un pacchetto IP. Nell'header IP sono contenuti l'indirizzo IP di sorgente e destinazione, ciò permette di individuare a quale host è destinato il pacchetto.
- Ethernet II[15]: In questo caso il mezzo fisico è una porta Ethernet, quindi il pacchetto IP viene incapsulato con il protocollo Ethernet II. Nell'header Ethernet II sono contenuti l'indirizzo MAC di sorgente e destinazione, ciò permette di individuare qual è l'interfaccia fisica a cui è destinato il pacchetto.

Possiamo vedere graficamente il pacchetto descritto in code:1.1.1 e le informazioni principali di ogni header:

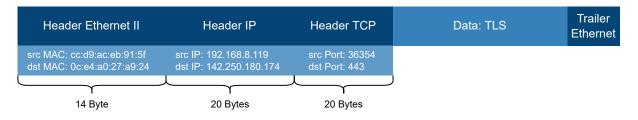


Figura 1.2: Incapsulamento

### 1.1.3 IP Network Address Translator (NAT) OK

Per mitigare il problema della saturazione degli indirizzi IPv4 [16], è stato introdotto un dispositivo di rete che consente di riusare spazi di indirizzi privati e ridurre il numero di Ipv4 pubblici necessari.

Il NAT [3] permette di effettuare una mappatura da uno spazio di indirizzi a un altro, modificando così le informazioni di routing nel pacchetto IP. La mappatura può essere sia uno-a-uno, nel caso di *Static NAT* e *Dynamic NAT*; sia molti-a-molti, nel caso di *Network Address and Port Translation* (NAPT), in cui oltre all'IP viene modificata anche la porta del protocollo di trasporto. Ciò consente di mappare un grande numero di indirizzi privati in relativamente pochi indirizzi pubblici.

Dato il funzionamento del NAT è intrinsecamente impossibile comunicare dall'esterno verso un dispositivo al di sotto del NAT a meno che non venga opportunamente configurato per consentirlo.

Prendiamo in esempio un NAT di tipo easyip, in questo caso un'intera sottorete viene mappata su un singolo IP esterno. Ogni volta che un'host della rete tenta di comunicare con un server esterno, nel NAT viene salvata la relazione tra chi ha inviato la richiesta e su quale porta esterna è stata inviata verso il server. Data questa relazione il NAT è in grado di re-inoltrare all'host corretto la risposta del server. Si vede quindi che la comunicazione attraverso un NAT è possibile solo se viene iniziata da un'host della rete privata, poiché in caso contrario il NAT non potrebbe conoscere a quale host stiamo tentando di comunicare e quindi semplicemente scarterebbe il pacchetto.

### Carrier Grade NAT (CG-NAT) OK

I CG-NAT [14] sono una tipologia di NAT che lavorano su larga scala e in generale sono implementati all'interno della rete dell'ISP. Sono usati per mappare un grande numero di utenti in relativi pochi indirizzi pubblici. Dato che sono gestiti dall'ISP, gli utenti non hanno nessun controllo sulla sua configurazione.

### 1.2 Openvpn ok

OpenVPN è un applicativo open source che ha l'obbiettivo di fornire una VPN che sia semplice da configurare e che funzioni in ogni contesto. Openvpn può incapsulare sia pacchetti IP che frame Ethernet, in un tunnel sicuro che può viaggiare sia su TCP che UDP. Ha molte opzioni di configurazione, come la possibilità di usare qualsiasi porta, oppure l'uso della compressione. Il tutto è raccolto in un singolo applicativo che può funzionare sia da client che da server, in base alla configurazione fornita.

Possiamo ad esempio vedere una cattura di Wireshark di un pacchetto OpenVPN su UDP e porta 1194:

```
Wireshark

1 > Frame 90: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface

□ br-08876ccdf1f5, id 0

2 > Ethernet II, Src: cc:d9:ac:eb:91:5f (cc:d9:ac:eb:91:5f), Dst: 0c:e4:a0:27:a9:24

□ (0c:e4:a0:27:a9:24)

3 > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.20, Dst: 51.178.141.119

4 > User Datagram Protocol, Src Port: 47007, Dst Port: 1194

5 > OpenVPN Protocol

Type: 0x48 [opcode/key_id]

Peer ID: 0

Data (36 bytes)

Data: 00000019a366196eb2aca181df226faf8514ab73f524f7ef335d55fc57322d032a2095e4
```

#### 1.2.1 Crittografia e autenticazione OK

Per la cifratura e autenticazione viene usata la libreria OpenSSL, open source e ampiamente usata dalla maggior parte dei servizi su internet, come ad esempio l'https. Ciò fornisce ad OpenVPN la flessibilità di poter usare tutti i cifrari forniti da questa libreria.

L'autenticazione può essere eseguita usando una pre-shared key, un sistema basato sull'utilizzo dei certificati, una semplice password o una combinazione dei precedenti. Il metodo più sicuro è quello basato sui certificati, che sfrutta una *Public key infrastructure* [17] per autenticare che i certificati forniti dai client siano effettivamente autentici. Con questo metodo si crea un certificato per ogni utente che, se opportunamente firmato, permette allo specifico utente di autenticarsi al server VPN. Questo metodo ha inoltre il vantaggio che un certificato può essere revocato in ogni momento [2], facendo così perdere l'accesso all'utente che lo stava usando.

Maggiori informazioni possono essere trovate sulla wiki di OpenVPN.

### 1.2.2 Networking

OpenVPN viene incapsulato dai più comuni protocolli di trasporto (TCP e UDP), ciò lo rende adatto in caso l'ips blocchi VPN di livello più basso, es. ipsec. Può inoltre funzionare attraverso la maggior parte dei server proxy, firewalls e NAT.

La configurazione del server permette di impostare opzioni che modificano la configurazione di rete del server o dei client, ciò permette ad esempio di aggiungere una rotta alla tabella di routing dei client nel momento in cui si connettono alla VPN.

Per depositare il traffico nella network stack dei client, OpenVPN usa i driver universali TUN/TAP. Può quindi creare sia un tunnel IP di livello 3 (TUN), sia Ethernet livello 2 (TAP).

In figura 1.3 possiamo vedere l'incapsulamento del pacchetto OpenVPN descritto in code: 1.2.1, compreso di un esempio del contenuto cifrato.

Si può vedere come il protocollo OpenVPN contenga al suo interno un pacchetto IP/Ethernet cifrato, in questo caso un pacchetto ICMP.

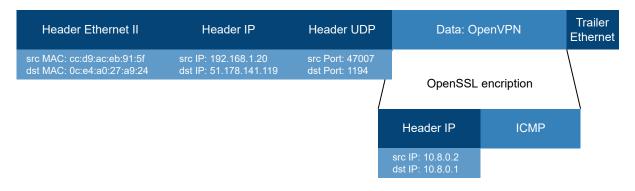


Figura 1.3: Incapsulamento di un pacchetto OpenVPN.

Analizzando l'incapsulamento si vede che sono presenti 2 header IP:

Interno. Solo gli Host della vpn possono decifrare il pacchetto e leggere questo header. Gli IP di sorgente/destinazione sono relativi alla subnet della vpn.

Esterno. Serve a trasportare il pacchetto tra i vari Host della VPN, deve quindi avere IP di sorgente/destinazione indirizzabili in Internet.

### 1.3 OpenWrt ok

OpenWRT è un sistema operativo open-source per sistemi embedded, principalmente usato come firmware alternativo per router domestici. Si basa su kernel linux, con specifica attenzione all'ottimizzazione per renderlo adatto a dispositivi con risorse estremamente limitate.

Al contrario di altri sistemi operativi per dispositivi embedded, OpenWRT presenta un filesystem con permessi di scrittura. Questo permette di modificare il funzionamento del sistema senza dover reinstallare l'intero firmware a ogni modifica. Per facilitare l'installazione delle funzionalità aggiuntive ha il suo gestore pacchetti (opkg), ciò lo rende estremamente estensibile e configurabile.

OpenWRT può essere configurato sia tramite shell (ash) che tramite interfaccia web (LuCI).

#### 1.3.1 LuCI web interface OK

LuCI è l'interfaccia web ufficiale di *OpenWrt*, è un progetto open-source nato dalla necessità di un'interfaccia web per sistemi embedded che sia gratuita, completa ed estensibile. L'installazione e configurazione di LuCI è molto semplice, si può infatti seguire la guida ufficiale.

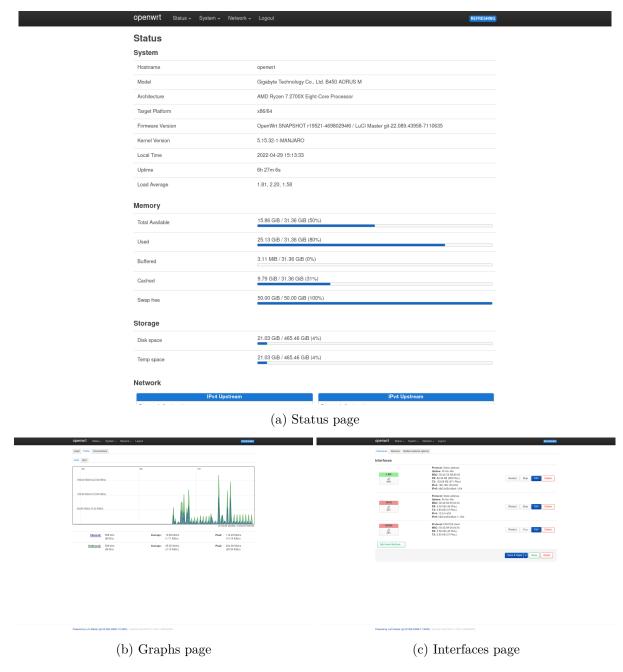


Figura 1.4: Interfaccia web LuCI

L'home page, fig. 1.4a, mostra un riepilogo dello stato del router, ad esempio sono presenti: informazioni sull'hardware, informazioni sulla memoria e storage, sono presenti inoltre informazioni riassuntive sulle interfacce di rete e sul DHCP. L'interfaccia LuCI è estensiva e permette di configurare quasi ogni aspetto del funzionamento del router, compreso il firewall, il DHCP, i processi in esecuzione, etc. Presenta inoltre la possibilità di installare plugins che modificano e/o aggiungono funzionalità non presenti di default nell'interfaccia.

### Capitolo 2

# Overview dell'architettura e delle componenti utilizzate work-in-progress

### 2.1 Obbiettivo da ottenere work-in-progress

In una collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e l'azienda Esse-ti S.R.L. ci è stato esposto un progetto che consiste nel:

- Fornire a dei clienti un router 4G, su cui possono essere connessi vari dispositivi, ad es. di tipo domotico;
- Rendere questi dispositivi accessibili ai clienti attraverso internet;

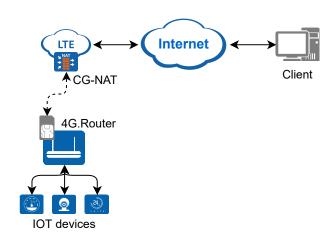


Figura 2.1: Schema concettuale dell'obbiettivo da raggiungere.

E' pratica comune degli operatori mobili di implemtare nella loro rete un CG-NAT (sezione 1.1.3) per gestire il traffico degli utenti, ciò significa che la comunicazione da internet verso il *router* non è possibile in generale. Un modo per risolvere questo problema potrebbe essere di richiede al cliente di avere a disposizione un IP pubblico, ciò però non è sempre possibile e sarebbe molto scomodo per il cliente.

Quindi per una soluzione più generale a questa topologia si deve necessariamente introdurre una

terza macchina provvista di IP pubblico e che funga da ponte tra il 4G.Router e il cliente.

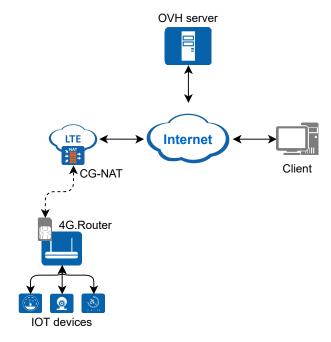


Figura 2.2: Schema concettuale dell'architettura che si dovrà implementare.

In questo modo si può usare il Server OVH per configurare una Virtual Private Network (VPN), a cui saranno connessi sia il 4G.Router che il cliente. Ciò consente la creazione di una topologia virtuale in cui tutti i dispositivi connessi alla VPN sono nella stessa rete locale, quindi possono comunicare tra loro.

Inoltre in questo modo viene minimizzata la configurazione da effettuare sulle macchine dei clienti, sarà infatti sufficiente avere un client OpenVPN.

La configurazione virtuale vista dal 4G.Router e dai clienti sarà quindi:

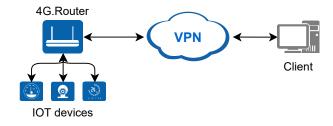


Figura 2.3: Topologia virtuale vista dal cliente.

### 2.2 Specifiche dei componenti

### **VPS OVHCloud**

La VPS ha il solo vincolo di dover avere un'IP pubblico e una connessione a internet abbastanza veloce. Dovrà infatti sopportare un traffico simmetrico in upload/download.

Per la realizzazione della topologia è stata selezionata una macchina VPS del provider *OVHCloud*, con le seguenti caratteristiche:

- 2 core virtuali
- 4Gb di memoria ram
- 80Gb di storage NVMe
- 500Mbps simmetrici di banda
- ipv4 pubblico
- Ubuntu 16.04

Per semplicità si farà riferimento alla VPS OVHCloud come Server.

#### Esse-ti 4G.Router

Ci è stato fornito dall'azienda Esse-ti, consiste in un gateway 4G con funzionalità di router. Le specifiche complete possono essere trovate sul sito del produttore (link).



Figura 2.4: Esse-ti 4G.Router

Per l'implementazione di questa architettura sono necessarie solo un sub-set delle specifiche:

- Modulo LTE per consentire l'accesso a internet;
- Porta LAN e Access Point Wi-Fi;


Il sistema operativo del router è una versione personalizzata di OpenWRT, le funzionalità sono le stesse della versione OpenSource ma la grafica è leggermente differente ed è preconfigurato con le impostazioni per la gestione del 4G.

La configurazione del dispositivo può essere fatta sia da terminale, entrando in ssh, sia da interfaccia web:



(a) Schermata di autenticazione

(b) Grafico del traffico

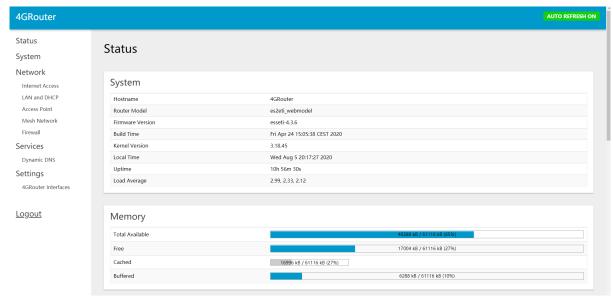

(c) Schermata con stato riassuntivo

Figura 2.5: Interfaccia web Esse-ti 4G.Router

Per semplicità si farà riferimento all'*Esse-ti 4G.Router* chiamandolo semplicemente *Router*.

#### Macchina del cliente

Per avere la massima flessibilità la macchina del cliente deve essere generica e non deve necessitare di nessuna configurazione specifica, essendo OpnenVPN un applicativo cross-platform ci consente si non avere vincoli di sistema operativo.

Si farà riferimento a una generica macchina di un cliente come *Client*.

#### Host domotico

L'obbiettivo dell'azienda Esse-ti è quello di fornire ai clienti una connessione diretta verso dispositivi domotici posti in una locazione remota. In questa topologia un'host-domotico potrebbe essere un qualunque dispositivo di rete, ad es: una telecamera di videosorveglianza, un termostato digitale o un dispositivo più complesso come una Raspberry Pi.

Per simulare un'host-domotico ed effettuare le varie operazioni di testing è stata usata una Raspberry Pi.

### Capitolo 3


### Configurazione del Server ok

### 3.1 Overview della configurazione e prerequisiti ok

In questo capitolo andremo a installare e configurare *OpenVPN server* sulla VPS di OVHCloud.

Per facilitare la configurazione e il testing, supponiamo di partire da una topologia che contiene solo il server OpenVPN e un generico client. Come da specifiche, il Server deve avere a disposizione un'IP pubblico (sezione 2.2); e il client deve essere il più generico possibile, lo supponiamo quindi sotto a un NAT (sezione 2.2).

Sappiamo inoltre che l'IP pubblico del Server è 51.178.141.119, si avrà quindi una configurazione iniziale come in figura 3.1a.

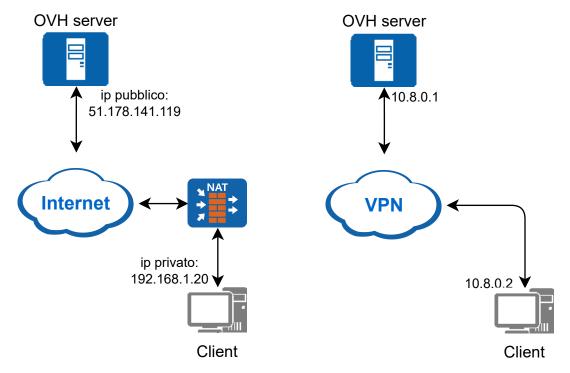

- (a) Configurazione di partenza per questo capitolo.
- (b) Configurazione virtuale da raggiungere per questo capitolo.

Figura 3.1: Configurazione di partenza e di obbiettivo per il capitolo 3.

Per instaurare una comunicazione bidirezionale tra il server e il client, si dovrà configurare opportunamente una rete VPN, che risulterà nella configurazione virtuale rappresentata in figura 3.1b.

### 3.2 Creazione della Public key infrastructure ok

Per la gestione dell'autenticazione dei client alla VPN è necessario creare una *Public key infrastructure* (PKI), come descritto nella sezione 1.2.1. Inoltre, per una maggiore sicurezza è indicato separare la *Certificate Authority* dal *Server OpenVPN* [5], supponiamo quindi di usare un secondo server chiamato *Server CA*.

Il Server CA verrà usato in fase di configurazione del server e di creazione dei certificati per i client, dopodiché non sarà più necessario.

TODO: va bene senza mettere nessuna spiegazione per lo schema??

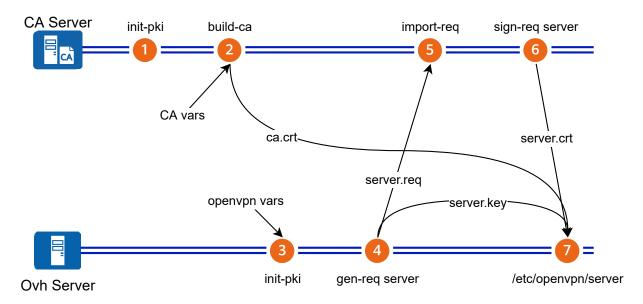


Figura 3.2: Diagramma per schematizzare la procedura di creazione della CA e della PKI del server OpenVPN.

### 3.2.1 Creazione della struttura di cartelle necessaria per ospitare la PKI OK

#### $\boldsymbol{TODO:}$ va bene wrapper??? :joy:

Per la gestione della PKI verrà usato il tool easy-rsa, che fornisce un wrapper intorno alle funzionalità di OpenSSL facilitandone l'utilizzo.

Il pacchetto *easy-rsa* è presente nei repository ufficiali di ubuntu e può essere installato con il comando sudo apt-get install easy-rsa.

Dopo l'installazione verrà creata una struttura di cartelle pronta a ospitare la PKI nel percorso /usr/share/easy-rsa/, ma è sconsigliato usarla per motivi di sicurezza.

Quindi si deve spostare/collegare questo percorso in una cartella di un utente non privilegiato, andiamo quindi a crearne un collegamento nella home dell'utente ubuntu:

```
Server CA

code: 3.2.1

mkdir ~/openvpn-ca

left link di easy-rsa nella home

left link di easy-rsa nella home

chmod 700 /home/ubuntu/openvpn-ca/ # cambio i permessi in modo che solo l'utente

corrente possa leggere il contenuto
```

A questo punto possiamo usare lo script easyrsa presente nella cartella per creare la PKI.

```
Server CA

tree ~/openvpn-ca/

| tree ~/openvpn-ca/
|-- easyrsa -> /usr/share/easy-rsa/easyrsa |
|-- openssl-easyrsa.cnf -> /usr/share/easy-rsa/openssl-easyrsa.cnf |
|-- vars.example -> /usr/share/easy-rsa/vars.example |
|-- x509-types -> /usr/share/easy-rsa/x509-types |
```

### 3.2.2 Creazione della Certificate Authority CA OK

Il primo step è la creazione della Certificate Authority, passaggio 1 fig.3.2.

Andiamo quindi a usare l'albero di cartelle creato in code: 3.2.1:

```
Server CA

1 $ cd openvpn-ca/
2 $ ./easyrsa init-pki
3 init-pki complete; you may now create a CA or requests.
4 Your newly created PKI dir is: /home/ubuntu/openvpn-ca/pki
```

Ora si devono personalizzare le variabili vars, si può sia partire da un file vuoto oppure modificare vars.example per poi rinominarlo vars.

Andiamo quindi a creare un nuovo file vars:

TODO: è ok lasciare queste?

```
code: 3.2.4
$ vim vars
set_var EASYRSA_REQ_COUNTRY
set_var EASYRSA_REQ_PROVINCE "MC"
set_var EASYRSA_REQ_CITY
                              "Recanati"
set_var EASYRSA_REQ_ORG
                              "Esse-ti"
                              "s.gasparrini@esse-ti.it"
set_var EASYRSA_REQ_EMAIL
set_var EASYRSA_REQ_OU
                              "Esse-ti"
set_var EASYRSA_REQ_CN
                              "openvpn-ca"
set_var EASYRSA_ALGO
                              "ec"
set_var EASYRSA_DIGEST
                              "sha512"
```

Le variabili nel primo blocco determinano i dati che poi verranno registrati nei certificati. Le ultime 2 sono opzioni di sicurezza. In particolare si setta il tipo di algoritmo di cifratura per usare la crittografia a chiave ellittica (Elliptic-Curve Cryptography); L'ultima opzione setta l'algoritmo di hashing da usare nella firma dei certificati.

A questo punti si deve lanciare il comando build-ca per costruire la CA (passaggio 2 fig.3.2):

```
$ ./easyrsa build-ca
   Note: using Easy-RSA configuration from: ./vars
   Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020
5
6
  Enter New CA Key Passphrase:
7
  Re-Enter New CA Key Passphrase:
   read EC key
  writing EC key
11
12 You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
14 What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
15 There are quite a few fields but you can leave some blank
16 For some fields there will be a default value,
  If you enter '.', the field will be left blank.
17
19 Common Name (eg: your user, host, or server name) [Easy-RSA CA]:
20
21 CA creation complete and you may now import and sign cert requests.
22 Your new CA certificate file for publishing is at:
   /home/ubuntu/openvpn-ca/pki/ca.crt
```

Eseguendo il comando verrà chiesto di inserire una passphrase, che verrà usata per cifrare la chiave privata appena generata. Se non si vuole cifrare la chiave privata, basta lasciare il campo vuoto. Il secondo prompt è relativo al *Common Name* da dare alla certificazione, in questo caso è stato lasciato il valore di default Easy-RSA CA.

### 3.2.3 Configurazione della PKI di OpenVPN OK

Il procedimento è simile al precedente, ma questa volta va eseguito sul Server.

Quindi per prima cosa si devono ripetere i passaggi fatti in sezione 3.2.1, questa volta però chiamiamo la cartella openvpn-pki in modo da distinguerle:

```
Server code: 3.2.6

1  $ mkdir openvpn-pki
2  $ ln -s /usr/share/easy-rsa/* ~/openvpn-pki/
3  $ chmod 700 /home/ubuntu/openvpn-pki/
4  $ cd openvpn-pki/
```

Andiamo a creare un file vars, che questa volta contiene solo le informazioni essenziali, e poi dare il comando init-pki (step 3 fig.3.2):

```
Server

$\text{vim vars}$

$\text{set_var EASYRSA_ALGO} \text{"ec"}$

$\text{set_var EASYRSA_DIGEST "sha512"}$

$\text{./easyrsa init-pki}$

Note: using Easy-RSA configuration from: ./vars

$\text{init-pki complete; you may now create a CA or requests.}$

$\text{Your newly created PKI dir is: /home/ubuntu/openvpn-pki/pki}$
```

A questo punto il server OpenVPN ha tutti i prerequisiti per creare una sua chiave privata e relativa Certificate Signing Request (step 4 fig.3.2).

Come Common Name è stato scelto server :

```
code: 3.2.8
   $ ./easyrsa gen-req server nopass
   Note: using Easy-RSA configuration from: ./vars
3
  Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020
5
  Generating an EC private key
   writing new private key to '/home/ubuntu/openvpn-pki/pki/private/server.key.438W2xM0g9'
  You are about to be asked to enter information that will be incorporated
  into your certificate request.
11 What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
12 There are quite a few fields but you can leave some blank
13 For some fields there will be a default value,
14 If you enter '.', the field will be left blank.
16 Common Name (eg: your user, host, or server name) [server]:
17
18 Keypair and certificate request completed. Your files are:
19 req: /home/ubuntu/openvpn-pki/pki/reqs/server.req
20 key: /home/ubuntu/openvpn-pki/pki/private/server.key
```

La chiave server.key va copiata nella cartella del server OpenVPN:

```
Server code: 3.2.9

sudo cp /home/ubuntu/openvpn-pki/pki/private/server.key /etc/openvpn/server/
```

Il secondo file creato, server.req, corrisponde a una Certificate Signing Request (CSR) che va firmata e validata dalla CA.

### 3.2.4 Firma del certificato OpenVPN dalla CA OK

Per firmare la Certificate Signing Request si deve copiare il file .req nel Server CA, supponiamo quindi di averlo copiato nella cartella /tmp.

Ora lo si deve importare nella CA e firmarlo, ciò corrisponde ai passaggi 5 e 6 fig.3.2:

```
Server CA

1 $ cd ~/openvpn-ca
2 $ ./easyrsa import-req /tmp/server.req server # passaggio 5
3 $ ./easyrsa sign-req server server # passaggio 6
4 Using configuration from /home/ubuntu/openvpn-ca/pki/safessl-easyrsa.cnf
5 Check that the request matches the signature
6 Signature ok
7 The Subject\'s Distinguished Name is as follows
8 commonName :ASN.1 12:'server'
9 Certificate is to be certified until Mar 11 15:50:45 2025 GMT (1080 days)
10
11 Write out database with 1 new entries
12 Data Base Updated
```

Verrà creato un file in ~/openvpn-ca/pki/issued chiamato server.crt, che contiene il certificato firmato dalla CA.

Per concludere la procedura (step 7 fig.3.2), si devono copiare i file ca.crt e server.crt dal Server CA al Server OpenVPN, spostandoli nella cartella del Server OpenVPN:

/etc/openvpn/server.

### 3.3 Generazione della tls-crypt pre-shared key ok

Per aumentare ulteriormente la sicurezza del nostro Server OpenVPN possiamo creare un'ulteriore chiave, che permette di offuscare il certificato in fase di validazione. In questo caso la chiave è di tipo preshared ed è comune per utti gli utenti, serve principalmente per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza.

La creazione va fatta sul  $Server\ OpenVPN$  e il file risultante va copiato nella cartella del server OpenVPN:

```
Server code: 3.3.1

1  $ cd ~/openvpn-pki/
2  $ openvpn --genkey --secret ta.key
3  $ sudo cp ta.key /etc/openvpn/server
```

### 3.4 Generazione dei certificati per i clients ok

La generazione dei certificati per i client consiste in una procedura molto simile alla creazione del certificato del *Server*, sezione 3.2.3 e 3.2.4.

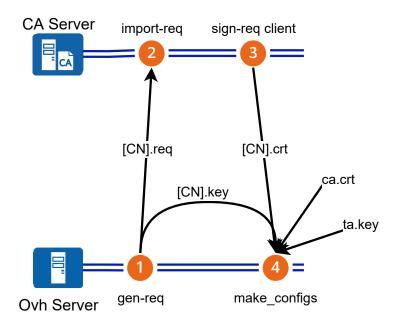


Figura 3.3: Diagramma per schematizzare la procedura di firma di un certificato client.

Per ospitare i certificati dei client e le loro chiavi, creiamo una cartella nella home. Successivamente verrà usata per automatizzare la creazione dei file di configurazione OpenVPN che verranno usati dai client per connettersi alla VPN.

```
Server code: 3.4.1

1  $ mkdir -p ~/client-configs/keys
2  $ chmod -R 700 ~/client-configs
```

Creiamo quindi un certificato per un *Client*, è importante che il *Common Name* dato al certificato sia unico ed è consigliabile usare un nome che permetta di collegare il certificato con il cliente che ha richiesto il servizio. Ciò permette di conoscere quale certificato revocare in caso sia necessario [2].

In questo caso è stato usato il Common Name client1 (step 1 fig.3.3):

```
Server code: 3.4.2

1  $ cd ~/openvpn-pki/
2  $ ./easyrsa gen-req client1 nopass
```

Con questo comando verranno creati 2 file:

- pki/private/client1.key costituisce la chiave privata del certificato e va copiata nella cartella creata in code: 3.4.1;
- pki/reqs/client1.req è la Certificate Signing Request che deve essere copiata nel Server CA per essere firmata.

Supponiamo di aver copiato il file client1.req nella cartella tmp del Server CA, possiamo quindi importarla e firmarla (passaggi 2 e 3 fig.3.3):

```
Server CA

1 $ cd ~/openvpn-ca
2 $ ./easyrsa import-req /tmp/client1.req client1 # passaggio 2
3 $ ./easyrsa sign-req client client1 # passaggio 3
4 Using configuration from /home/ubuntu/openvpn-ca/pki/safessl-easyrsa.cnf
5 Check that the request matches the signature
6 Signature ok
7 The Subject\'s Distinguished Name is as follows
8 commonName :ASN.1 12:'client1'
9 Certificate is to be certified until Mar 16 13:15:09 2025 GMT (1080 days)

10
11 Write out database with 1 new entries
12 Data Base Updated
```

Ciò produrrà il file di certificato openvpn-ca/pki/issued/client1.crt che deve essere copiato nel Server OpenVpn, supponiamo di copiarlo nella cartella ~/client-configs/keys/.

### 3.4.1 Script per la creazione delle configurazioni dei client OK

Per facilitare la creazione dei file di configurazione dei client, Common-Name.ovpn, andremo a creare un apposito script bash che userà la cartella creata in code:3.4.1.

Per concludere la preparazione si devono copiare i file ta.key (creato nella sezione 3.3) e ca.crt (creato nella sezione 3.2.4), sistemando inoltre l'owner in modo che l'utente non privilegiato vi possa accedere:

Ora andiamo a scaricare e personalizzare la configurazione di esempio per i client:

```
code: 3.4.5
  $ cd ~/client-configs/
  $ wget "https://raw.githubusercontent.com/OpenVPN/openvpn\
               /master/sample/sample-config-files/client.conf" \
3
                  -O base.conf
4
  $ vim base.conf
5
       remote 51.178.141.119 1194
                                      # va messo l'IP e la porta del server OpenVPN
6
   88
      ;ca ca.crt
                                      # non useremo i file esterni ma ingloberemo
  89
        ;cert client.crt
                                      # questi file direttamente nella
8
        ;key client.key
                                      # configurazione del client
   90
9
  108 ;tls-auth ta.key 1
   116 cipher AES-256-GCM
                                      # cifratura usata
   117 auth SHA256
                                      # autenticazione usata
13 118 key-direction 1
                                      # indica che è un client
```

Ora creiamo lo script bash make\_config.sh:

```
code: 3.4.6
   $ vim make_config.sh
   #!/bin/bash
2
3
4
   # usage:
5
   # $ make_config.sh client1
   # will use [ca.crt, client1.crt, client1.key, ta.key] to create client1.ovpn
6
   KEY_DIR=~/client-configs/keys
8
   OUTPUT_DIR=~/client-configs/files
  BASE_CONFIG=~/client-configs/base.conf
10
11
12 cat ${BASE_CONFIG} \
       <(echo -e '<ca>') \
13
       ${KEY_DIR}/ca.crt \
14
       <(echo -e '</ca>\n<cert>') \
15
16
       ${KEY_DIR}/${1}.crt \
       <(echo -e '</cert>\n<key>') \
17
       ${KEY_DIR}/${1}.key \
18
       <(echo -e '</key>\n<tls-crypt>') \
19
       ${KEY_DIR}/ta.key \
20
       <(echo -e '</tls-crypt>') \
21
       > ${OUTPUT_DIR}/${1}.ovpn
22
  $ chmod 700 make_config.sh
```

Questo script permette di aggiungere in modo *inline* i file necessari all'autenticazione di un client alla VPN, ha il vantaggio di poter inviare al cliente un solo file invece di 5.

Quindi, in base al *Common Name* passato come argomento, lo script userà: il certificato della CA, ca.crt; il certificato e chiave relativi al *Client* per cui si sta creando la configurazione, usando il *Common Name* passato come argomento; e la *preshared key*, ta.key.

Il tutto viene scritto in un file che ha lo stesso nome del  $Common\ Name$  del Client per cui si sta creando la configurazione ma con estensione .ovpn.

Quindi per creare la configurazione di *client1* (passaggio 4 fig.3.3):

```
Server code: 3.4.7

1 $ ./make_config.sh client1
```

Ciò creerà il file client-configs/files/client1.ovpn, successivamente sarà necessario copiare questo file nella macchina del *Client*.

### 3.5 Creazione del file di configurazione del Server OpenVPN ok

Il server openvpn viene configurato attraverso il file di configurazione

/etc/openvpn/server/server.conf , per non partire da una configurazione vuota si può usare la configurazione di esempio offerta da OpenVPN:

A questo punto andiamo a modificare il file di esempio personalizzandolo per le nostre necessità, per facilitare la riproduzione di questa configurazione è stato aggiunto il numero della riga che è stata modificata:

### 3.6 Configurazioni sulla network stack del Server ok

OpenVPN per funzionare necessita che il server abbia l'ip forwarding abilitato. Ciò è necessario per permettere al server OpnenVPN di inoltrare il traffico proveniente dalla VPN nella sua network stack, e viceversa.

Per abilitare l'*ip forwarding* nella network stack si dovrà modificare il file /etc/sysctl.conf , il successivo comando serve a ricaricare le configurazioni dai file:

```
Server

code: 3.6.1

sudo vim /etc/sysctl.conf
equation forward = 1
sudo sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
```

### 3.7 Configurazione del firewall ok

Sulla VPS scelta (sezione 2.2) è presente il firewall firewall , ma per una più semplice configurazione è consigliato di disattivarlo e installare ufw:

```
Server code: 3.7.1

1 $ sudo systemctl mask firewalld
2 $ sudo systemctl stop firewalld
3 $ sudo apt-get install ufw
4 $ sudo ufw allow ssh
5 Rule added
6 Rule added (v6)
7 $ sudo ufw enable
```

È importantissimo abilitare l'SSH prima di abilitare il firewall, altrimenti si perderà l'accesso alla VPS.

### 3.7.1 Configurazione del NAT OK

#### TODO: va bene corsivo per vpn e nat?

Per far si che i pacchetti provenienti dalla VPN entrino nella network stack del Server si deve aggiungere una regola di NAT nel firewall. Per farlo si deve conoscere quale è l'interfaccia di rete del Server, cioè quella che ha come IP il suo IP pubblico:

```
Server

$ ip addr
[...]

2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen

→ 1000

$ link/ether a6:23:5f:48:ba:de brd ff:ff:ff:ff

inet 51.178.141.119/20 brd 51.178.141.255 scope global dynamic ens3

valid_lft 1857sec preferred_lft 1857sec

inet6 fe80::23:bfff:ac24:aace/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

[...]
```

In questo caso il nome dell'interfaccia di rete è *ens3*. Possiamo quindi procedere con la configurazione del NAT:

```
code: 3.7.3
   $ sudo vim /etc/ufw/before.rules
   # ## rules.before
   # ## Rules that should be run before the ufw command line added rules. Custom
   # rules should be added to one of these chains:
   # ufw-before-input
   # ufw-before-output
   # ufw-before-forward
   # START OPENVPN RULES
  # NAT table rules
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
14 # Allow traffic from OpenVPN client to ens3
-A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o ens3 -j MASQUERADE
16 COMMIT
17 # END OPENVPN RULES
18
19
20 # Don't delete these required lines, otherwise there will be errors
21 *filter
22
   . . .
```

Nella modifica del file si deve stare attenti a inserire la nuova regola in cima al file e sotto i commenti iniziali, è inoltre importante inserire i commenti nella regola.

### 3.7.2 Configurazione del packet forwarding OK

Precedentemente abbiamo abilitato il forwarding nella network stack del server (sezione 3.6), ora si deve abilitare la corrispondente opzione nel firewall. Si deve quindi cambiare la regola di default per i pacchetti inoltrati da DROP ad ACCEPT.

Per farlo si deve modificare il file /etc/default/ufw:

```
Server code: 3.7.4

$ sudo vim /etc/default/ufw
DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT"
```

### 3.7.3 Conclusione della configurazione del firewall OK

Per concludere la configurazione si deve abilitare la porta relativa alla vpn, in questo caso 1194, e riavviare il firewall:

```
$ sudo ufw allow 1194/udp
  $ sudo ufw reload
  $ sudo ufw status
  Status: active
5
  То
                   Action
                                From
6
  22
                   ALLOW
                                Anywhere
  1194/udp
                   ALLOW
                                Anywhere
  <mark>22</mark> (v6)
                    ALLOW
                                 Anywhere (v6)
  1194/udp (v6)
                   ALLOW
                                 Anywhere (v6)
```

Se la configurazione è stata effettuata correttamente di avrà un output simile al precedente, in caso contrario si dovranno valutare gli errori dati da ufw.

### 3.8 Avvio del Server OpenVPN ok

Ora che la configurazione del Server è in una situazione stabile possiamo tentate di avviarlo:

```
code: 3.8.1
   $ sudo systemctl enable openvpn-server@server.service
  $ sudo systemctl start openvpn-server@server.service
   $ sudo systemctl status openvpn-server@server.service
   • openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server
        Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn-server@.service; enabled; vendor
        \hookrightarrow preset: disabled)
        Active: active (running) since Mon 2022-04-18 13:08:44 CEST; 4h 22min ago
6
          Docs: man:openvpn(8)
                https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Openvpn24ManPage
 8
                https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO
9
      Main PID: 436 (openvpn)
10
        Status: "Initialization Sequence Completed"
11
         Tasks: 1 (limit: 9488)
12
13
        Memory: 4.8M
           CPU: 199ms
14
15
        CGroup: /system.slice/system-openvpn\x2dserver.slice/openvpn-server@server.service
                 436 /usr/bin/openvpn --status /run/openvpn-server/status-server.log
16
                 \,\hookrightarrow\, --status-version 2 --suppress-timestamps --config server.conf
17
18 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: TUN/TAP device tun0 opened
19 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: Incoming Control Channel Encryption: Cipher
   → 'AES-256-CTR' initialized with 256 bit key
20 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: Incoming Control Channel Encryption: Using 256 bit

→ message hash 'SHA256' for HMAC authentication
21 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: net_addr_v4_add: 10.8.0.1/24 dev tun0
22 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: UDPv4 link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
23 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
24 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: MULTI: multi_init called, r=256 v=256
25 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: IFCONFIG POOL IPv4: base=10.8.0.2 size=253
Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: IFCONFIG POOL LIST
27 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: Initialization Sequence Completed
```

Il comando systemctl enable abilità il servizio per essere avviato all'avvio della macchina, mentre systemctl start lo avvia immediatamente.

Con il comando systemctl status si può verificare lo stato del servizio, si vede che il servizio è active (running).

In caso il servizio fallisse ad avviarsi si avrà un breve log con systemctl status, oppure si possono leggere i log completi usando journalctl -u openvpn-server@server.service.

### 3.9 Test della configurazione ok

Ora che la configurazione per questo capitolo è conclusa possiamo testare che tutto funzioni correttamente.

Per farlo ci spostiamo su una macchina *Client*, con sistema operativo Linux ad esempio. Usando la configurazione creata in code:3.4.7 possiamo connettere il *Client* alla VPN:

Se la configurazione fino a questo punto è corretta si avrà il messaggio Initialization Sequence Completed.

Nel Client si avrà una nuova interfaccia di rete chiamata tun0, questa è l'interfaccia virtuale creata dalla vpn:

```
Client

code: 3.9.2

i paddr

interpolate tuno: <MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group

default qlen 500

link/none

inet 10.8.0.2/24 scope global tuno

valid_lft forever preferred_lft forever
```

Si può vedere come l'IP assegnato al *Client* dalla VPN è 10.8.0.2.

Per testare che la connessione sia instaurata correttamente si può usare la utility ping, ad esempio possiamo fare il ping dal *Client* verso l'IP interno alla VPN del *Server*:

```
Client code: 3.9.3

1  $ ping -c1 10.8.0.1

2  PING 10.8.0.1 (10.8.0.1) 56(84) bytes of data.

3  64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.250 ms
```

Se nel frattempo si esegue la utility tpcdump sul server si potranno vedere i pacchetti echo request ed echo reply:

```
Server code: 3.9.4

1 $ sudo tcpdump -i tun0
2 listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), capture size 262144 bytes
3 13:11:12.018615 IP 10.8.0.2 > 10.8.0.1: ICMP echo request, id 11, seq 1, length 64
4 13:11:12.018640 IP 10.8.0.1 > 10.8.0.2: ICMP echo reply, id 11, seq 1, length 64
```

Si vede quindi che è possibile instaurare una comunicazione bidirezionale tra Client, 10.8.0.2,

e Server, 10.8.0.1.

Abbiamo quindi realizzato correttamente la topologia di obbiettivo per questo capitolo, descritta in fig.3.1b.

### Capitolo 4

### Configurazione del Router

### 4.1 Overview della configurazione ok

In questo capitolo andremo a configurare il Router 4g e connetterlo alla VPN.

Continuando a seguire un approccio incrementale, ignoriamo per ora gli host-domotici e aggiungiamo alla topologia solo il  $Router \ 4G$ . Quindi, la configurazione di partenza sarà descritta in fig. 4.1a.

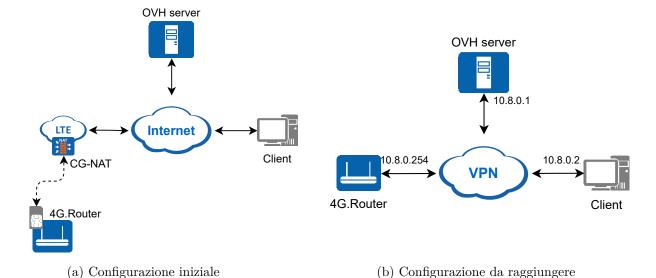


Figura 4.1: Schemi delle configurazioni iniziali e finali per il capitolo 4.

L'obbiettivo di questo capitolo è di configurare il  $Router\ 4G$  e il Server in modo da poter instaurare un canale di comunicazione tra Router e Client, raggiungendo una topologia virtuale descritta in fig. 4.1b.

#### 4.2 Prerequisiti per la configurazione del Router ok

La configurazione del *Router* verrà effettuata sia via shell, sia via interfaccia grafica LuCI, ci si deve assicurare quindi che sia installata (sezione 1.3.1).

Di default OpenVPN non è presente su OpenWRT, ma lo si può installare usando il package manager. Installiamo inoltre il plugin di OpenVPN per LuCI, luci-app-openvpn.

```
Router 4g code: 4.2.1

1 $ opkg update
2 $ opkg install openvpn luci-app-openvpn
```

## 4.3 Creazione della configurazione OpenVPN per il Router ok

Per creare il file di configurazione OpenVPN per il *Router* si devono seguire gli step descritti in fig. 3.3. Supponiamo di usare come *Common Name* router, quindi dopo aver firmato il certificato e ottenuto il file router.crt dal *Server CA* possiamo procedere con la creazione della configurazione OpenVPN usando l'apposito script:

```
Server code: 4.3.1

1 $ ./make_config.sh router
```

Dopodiché si deve copiare il file router.ovpn dal Server al Router, supponiamo di averlo copiato nella cartella /configs del Router.

#### 4.4 Connessione del Router alla VPN ok

Possiamo quindi spostarci nel Router e tentare di connetterlo alla VPN:

```
Router 4g code: 4.4.1

$ openvpn --config /configs/router.ovpn

2 2022-04-29 17:26:37 OpenVPN 2.5.6 x86_64-openwrt-linux-gnu [SSL (mbed TLS)] [LZ4] [EPOLL]

→ [MH/PKTINFO] [AEAD]

$ [...]

4 2022-04-29 17:26:37 VERIFY EKU OK

5 2022-04-29 17:26:37 VERIFY OK: depth=0, CN=server

6 2022-04-29 17:26:37 Control Channel: TLSv1.2, cipher

→ TLS-ECDHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384, 2048 bit key

7 2022-04-29 17:26:37 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]10.0.4.2:1194

8 2022-04-29 17:26:37 net_addr_ptp_v4_add: 10.8.0.10 peer 10.8.0.9 dev tun0

9 2022-04-29 17:26:37 Initialization Sequence Completed
```

Se il file di configurazione è stato creato correttamente si vedrà il messaggio Initialization Sequence Completed .

Comparirà inoltre l'interfaccia tuno a cui è assegnato l'indirizzo IP 10.8.0.3.

#### 4.5 Auto start del Client VPN nel Router ok

Per abilitare l'avvio automatico del *Client VPN* all'accensione del router si deve, per prima cosa, modificare il file /etc/config/openvpn in modo che faccia riferimento alla configurazione corretta:

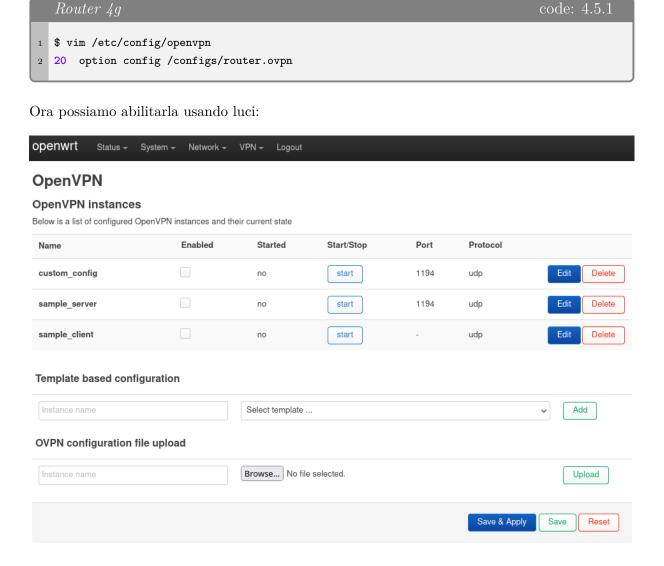


Figura 4.2: Configurazione della VPN tramite LuCI.

Alla riga "custom\_config" Si deve mettere il check su *enabled* e premere start, per poi salvare le modifiche. In questo modo il router si connetterà automaticamente alla VPN anche se venisse riavviato.

#### 4.6 Abilitazione del Client-to-Client nel server OpenVPN ok

In questo momento i client della VPN, client1 e router, possono comunicare tra loro. Ma lo fanno passando per la network stack del *Server*, possiamo verificarlo con le utility *ping* e *tcpdump*.

Eseguiamo ad esempio un test in cui:

- router effettua il ping verso client1
- server è in ascolto sull'interfaccia tun0 usando tcpdump

```
Router 4g code: 4.6.1

1 $ ping -c1 10.8.0.2 # client1

2 PING 10.8.0.2 (10.8.0.2): 56 data bytes

3 64 bytes from 10.8.0.2: seq=0 ttl=63 time=0.519 ms
```

Il ping ha successo, quindi è possibile una comunicazione bidirezionale tra router e client1.

Dal server possiamo vedere un'analisi dei pacchetti che passano attraverso l'interfaccia tuno usando la utility tcpdump:

```
Server code: 4.6.2

1 $ sudo tcpdump -i tun0

2 listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), snapshot length 262144 bytes

3 16:20:50.791063 IP 10.8.0.3 > 10.8.0.2: ICMP echo request, id 1759, seq 0, length 64

4 16:20:50.791098 IP 10.8.0.3 > 10.8.0.2: ICMP echo request, id 1759, seq 0, length 64

5 16:20:50.791273 IP 10.8.0.2 > 10.8.0.3: ICMP echo reply, id 1759, seq 0, length 64

6 16:20:50.791285 IP 10.8.0.2 > 10.8.0.3: ICMP echo reply, id 1759, seq 0, length 64
```

Si vede però che ogni richiesta viene duplicata, la prima è in entrata sulla network stack del Server e la seconda in uscita. Ciò perché il forwarding del pacchetto viene effettuato dal layer IP del Server, e dato che tcpdump è in ascolto sull'interfaccia tuno, il pacchetto viene letto 2 volte. Si può vedere una rappresentazione del percorso del pacchetto nella network stack del Server in fig. 4.3a, si vede come il pacchetto passa 2 volte per l'interfaccia tuno, punto 2 e 5.

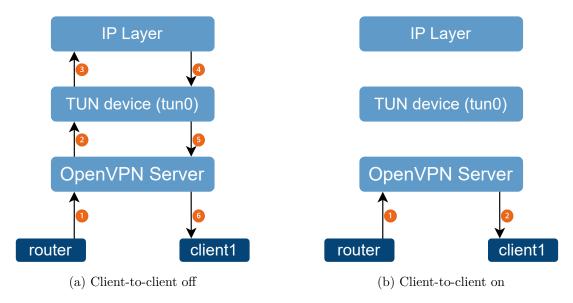


Figura 4.3: Effetto del client-to-client sulla network stack del Server [18].

Per evitare questo traffico possiamo abilitare l'opzione client-to-client nel Server OpenVPN. In questo modo il layer OpenVPN effettuerà direttamente il forwarding tra i client della VPN. Graficamente si vede in fig. 4.3b come il pacchetto viene subito inoltrato e non entra affatto nella network stack del server. Ciò comporta, come effetto collaterale, che i pacchetti tra client della VPN non siano soggetti alle regole di firewall imposte nel Server.

Andiamo quindi a modificare la configurazione del Server OpenVPN:

```
Server code: 4.6.3

1  $ vim /etc/openvpn/server/server.conf
2  209  client-to-client
3  $ sudo systemctl restart openvpn-server@server.service
```

Possiamo quindi rieseguire gli stessi test fatti sopra:

```
Router 4g code: 4.6.4

1 $ ping -c1 10.8.0.2 # client1
2 PING 10.8.0.2 (10.8.0.2): 56 data bytes
3 64 bytes from 10.8.0.2: seq=0 ttl=64 time=0.351 ms
```

Ma questa volta la network stack del *Server* non vede nessun pacchetto, dato che i pacchetti non passano attraverso l'interfaccia tuno (fig. 4.3b):

```
Server code: 4.6.5

1 $ sudo tcpdump -i tun0
2 listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), snapshot length 262144 bytes
```

#### 4.7 Assegnazione IP statico al Router ok

Dato che non possiamo sapere a priori quanti client si connetteranno contemporaneamente alla VPN, e l'assegnazione degli IP da parte del Server OpenVPN è dinamico, per conoscere sempre quale IP viene assegnato al Router è necessario assegnargliene uno statico attraverso un'opportuna configurazione.

Questo viene fatto usando la client-config-dir, che consiste in una cartella dove l'amministratore può creare dei file di configurazione specifici per determinati utenti. Ciò è utile in caso alcune configurazioni non debbano essere applicate a tutti gli utenti, ma solo a uno. Il nome del file nella cartella deve essere lo stesso del *Common Name* del certificato del client per cui si sta creando la configurazione.

Nel nostro caso siamo interessati a impostare un IP statico per il *Router*, quindi si deve creare nella cartella ccd un file chiamato router.

L'opzione che permette di impostare un IP statico attraverso la client-config-dir è ifconfig-push [11]:

```
Server code: 4.7.1

$ sudo mkdir /etc/openvpn/server/ccd  # creo la client-config-dir

$ sudo vim /etc/openvpn/server/ccd/router

ifconfig-push 10.8.0.254 255.255.255.0  # impongo l'ip per questo common name

$ sudo vim /etc/openvpn/server/server.conf  # abilito l'opzione nella config del server

167 client-config-dir ccd

$ sudo systemctl restart openvpn-server@server.service
```

Così facendo al router gli verrà sempre assegnato l'IP 10.8.0.254, indipendentemente dall'ordine in cui gli host si connettono alla vpn. Ciò ci permette di sapere sempre e a priori qual è l'IP del router.

## Capitolo 5


# Connessione degli Host domotici alla VPN

#### 5.1 Overview della configurazione ok

L'ultima parte della configurazione consiste nel rendere disponibile nella VPN la rete locale del router 4g, consentendo quindi lo scambio di dati tra gli host-domotici e i Client della VPN.

Per fare ciò si dovrà configurare il *Router* in modo che effettui il forwarding verso la VPN, e il *Server* in modo che annunci la sottorete del *Router* a tutti gli Host della VPN.

In fig. 5.1a possiamo vedere la configurazione iniziale per questo capitolo, cioè la configurazione finale del capitolo 4 con l'aggiunta dell'host-domotico connesso al Router.

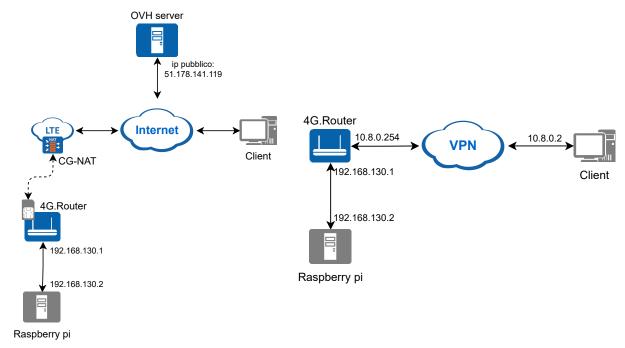

- (a) Diagramma reale della configurazione iniziale per questo capitolo
- (b) Diagramma della topologia virtuale finale.

Figura 5.1: Schemi concettuali della configurazione iniziale e finale per il capitolo 5.

Una volta conclusa la configurazione si arriverà a una topologia virtuale descritta in fig. 5.1b, che costituisce inoltre la topologia di obbiettivo per questo elaborato (fig. 2.3).

#### 5.2 Configurazione del firewall nel Router ok

#### 5.2.1 Creazione della zona firewall per la VPN OK

Per rendere possibile la comunicazione tra la rete lan del Router e la VPN è necessario configurare opportunamente il firewall nel Router.

Ciò viene fatto direttamente da LuCI, nella sezione firewall si avranno preconfigurate delle zone firewall, in questo caso sono presenti di default 2 zone: lan e wan

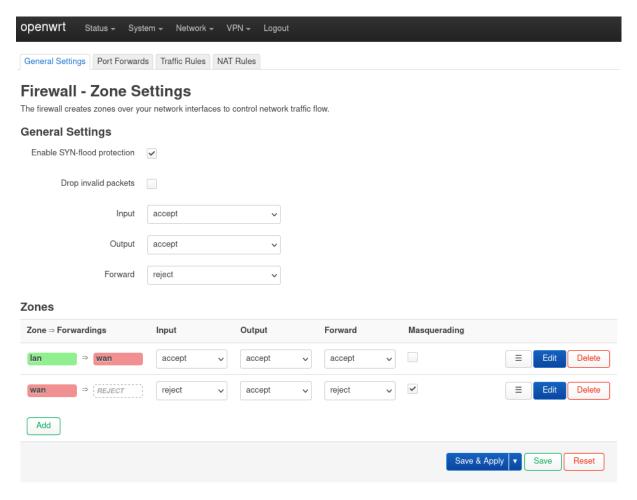


Figura 5.2: Configurazione di default delle zone del firewall.

Le 2 zone sono collegate alle relative interfacce: la zona lan è collegata all'interfaccia relativa alla rete interna del Router; la zona wan è collegata all'interfaccia esterna del Router.

Andiamo quindi ad aggiungere una nuova zona, chiamata vpn, che successivamente sarà collegata all'interfaccia virtuale della VPN ( $tun\theta$ ). La zona vpn dovrà avere le seguenti opzioni:

• Policy di forward: accept

- Forward consentito verso la zona lan
- Forward consentito dalla zona lan

Possiamo vedere la pagina di configurazione con le opzioni inserite:

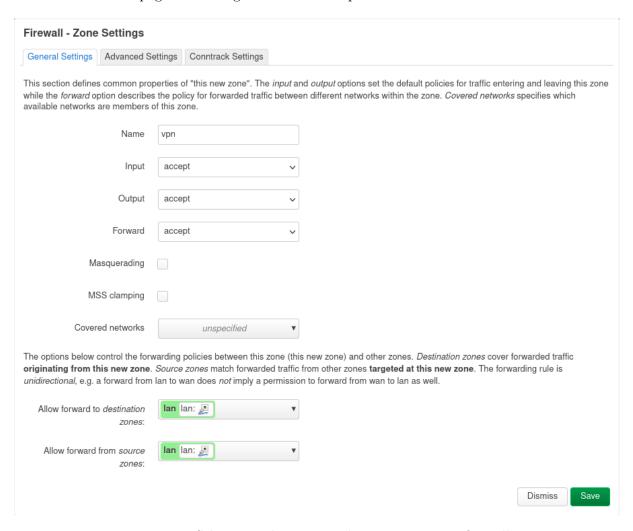


Figura 5.3: Schermata di aggiunta di una nuova zona firewall.

Dopo aver salvato, la pagina del firewall sarà:

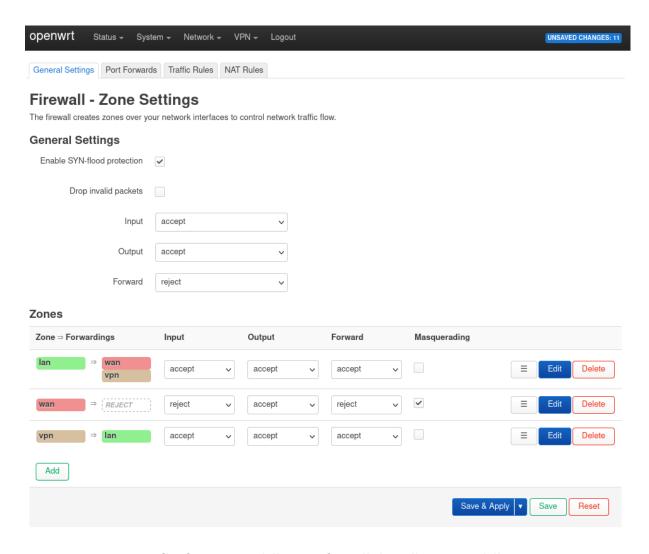


Figura 5.4: Configurazione delle zone firewall dopo l'aggiunta della zona *vpn*.

#### 5.2.2 Aggiunta dell'interfaccia tun0 alla zona firewall vpn OK

Per far effettivamente funzionare la zona firewall aggiunta nella sezione precedente, si deve aggiungere l'interfaccia relativa alla VPN  $(tun\theta)$  alla zona vpn.

Dato che l'interfaccia  $tun\theta$  non è presente in LuCI, la si deve creare usando le opzioni che già conosciamo. Durante la creazione, nella sezione *Firewall Settings*, sarà possibile assegnare l'interfaccia a una zona firewall.

Quindi nella sezione *interfaces*, si deve aggiungere una nuova interfaccia con le seguenti opzioni:

• Name: tun0

• Proto: static

• **Device**: tun0

• ipv4 address: 10.8.0.254

• ipv4 netmask: 255.255.255.0

#### • Assign firewall zone: vpn

Interfaces » TU	JN0			
General Settings	Advanced Se	ettings Firewall Settings D	HCP Server	
Status		Device: tun0 RX: 504 B (6 Pkts.) TX: 808 B (10 Pkts.)		
Protocol		Static address	~	
Device		tun0	•	
Bring up on boot		✓		
IPv4 address		10.8.0.254		
IPv4 netmask		255.255.255.0	Y	
IF	v4 gateway			
IPv4 broadcast		10.8.0.255		
IPv6 address		Add IPv6 address	+	
IF	Pv6 gateway			
IPv6 routed prefix				
		Public prefix routed to this	device for distribution to clients.	
				Dismiss
		(a)	) General settings	
nterfaces » TU	JN0			
General Settings	Advanced Se	ettings Firewall Settings D	HCP Server	
Create / Assign f	irewall-zone		ou want to assign to this interface. the <i>custom</i> field to define a new zor	Select <i>unspecified</i> to remove the interface from the ne and attach the interface to it.
				Dismiss
		(h)	) Firewall settings	

Figura 5.5: Assegnazione interfaccia  $tun\theta$  alla zona firewall vpn tramite interfaccia LuCI

A questo punto i pacchetti provenienti dalla lan del *Router* vengono inoltrati correttamente nella VPN, ma gli Host nella VPN non hanno una rotta verso la rete interna del router. Quindi in questo momento la comunicazione è mono direzionale.

Possiamo vederlo praticamente con un test:

- l'host-domotico effettua il ping verso il client;
- il Router è in ascolto sull'interfaccia tun0 con tcpdump;

```
# code: 5.2.1

1  $ ping -c1 10.8.0.2  # client 1

2  PING 10.8.0.2 (10.8.0.2) 56(84) bytes of data.

3  --- 10.8.0.2 ping statistics ---

1  packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
```

```
Router code: 5.2.2

1  $ tcpdump -i tun0
2  15:33:38.363082 IP 192.168.130.2 > 10.8.0.2: ICMP echo request, id 17, seq 1, length 64
```

Si vede come il pacchetto ICMP *echo request* venga correttamente inoltrato nella VPN dal *Router*, ma il ping fallisce poiché che non vi è nessun *echo reply* dal *Client*. Questi problemi verranno risolti prossima sezione.

### 5.3 Modifiche alla configurazione OpenVPN del Server

Per instaurare una comunicazione bidirezionale tra host-domotico e Client è necessario che:

- 1. il Server OpenVPN sia consapevole che il Router vuole esporre una sua sottorete verso la VPN;
- 2. i client della VPN abbiano l'opportuna rotta per raggiungere la sottorete dove si trova l'host-domotico;

Per il punto 1 è necessario aggiungere l'opzione iroute [13] nel file /etc/openvpn/server/ccd/router, creato in sezione 4.7:

```
Server code: 5.3.1

1  $ vim /etc/openvpn/server/ccd/router
2  ifconfig-push 10.8.0.254 255.255.255.0
3  iroute 192.168.130.0 255.255.255.0  # net e netmask della rete lan del router
```

Per il punto 2 è necessario usare l'opzione push "route [...]" [12] nella configurazione OpenVPN nel Server:

```
Server code: 5.3.2

1  $ vim /etc/openvpn/server/server.conf
2  168 push "route 192.168.130.0 255.255.255.0"
```

Dopo aver modificato la configurazione del Server è necessario riavviarlo con systemet1 restart.

In questo modo nella procedura di connessione alla VPN, i client aggiungeranno la rotta verso la sottorete 192.168.130.0/24 nella loro tabella di routing. Possiamo verificarlo con:

```
Client code: 5.3.3

1  $ ip route
2  [...]
3  192.168.130.0/24 via 10.8.0.1 dev tun0
```

#### 5.4 Test e analisi della configurazione work-in-progress

Ora che la configurazione della topologia è conclusa, raggiungendo l'obbiettivo posto in sezione 2.1, dobbiamo testarla approfonditamente per confermare che tutto funzioni come previsto.

Nei vari test verranno usate le utility ping, tracepath e tcpdump, poste in vari punti della topologia, in modo da valutare il percorso reale e virtuale dei pacchetti.

Supponiamo che il Client voglia comunicare con un host-domotico, in questo caso la Raspberry Pi che ha IP 192.168.130.2, e che il dato da trasmettere sia un ICMP echo request, facente parte di un ping.

Quindi il *Client* fa partire il ping:

```
Client code: 5.4.1

1 $ ping -c 1 192.168.130.2
```

Supponiamo di poter seguire il percorso del pacchetto analizzando gli step principali, in questo caso consideriamo 6 step:

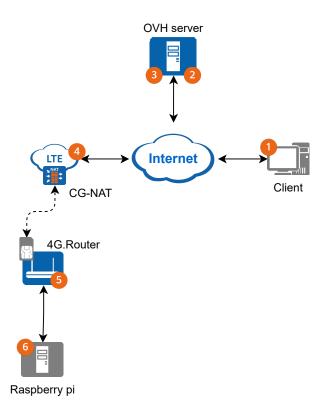


Figura 5.6: Diagramma di test realizzato con il Router e il Client

- 1. Il Client (10.8.0.2) effettua il ping verso l'host-domotico (192.168.130.2). Dato che il Client ha la subnet 192.168.130.0/24 nella sua tabella di routing (sezione 5.3) viene costruito un pacchetto di tipo ICMP echo request che ha come IP sorgente 10.8.0.2 e come destinazione 192.168.130.2. A questo punto il Client OpenVPN cifra e incapsula il pacchetto in un ulteriore pacchetto IP (sezione 1.2.2), che questa volta ha come IP di destinazione 51.178.141.119, cioè l'IP pubblico del Server. Il pacchetto può essere quindi trasmesso attraverso Internet.
- 2. Il Server riceve il pacchetto, vedendo che si tratta di un pacchetto di tipo OpenVPN lo inoltra al Server OpenVPN (sezione 3.6 e 3.7). Il contenuto del pacchetto viene quindi decifrato e analizzato, il Server OpenVPN vede che il pacchetto è destinato nella subnet 192.168.130.0/24, data la configurazione fatta in sezione 5.3 il Server sa che deve inoltrarlo al Router (10.8.0.254). Data la configurazione fatta in sezione 4.6 il pacchetto non passa per l'interfaccia tuno, infatti mettendoci in ascolto con tcpdump non vediamo nessun pacchetto:

```
Server code: 5.4.2

1 $ tcpdump -i tun0
2 listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), snapshot length 262144 bytes
```

Possiamo però vedere il pacchetto transitare sull'interfaccia esterna del server (ens3), il contenuto del pacchetto è cifrato ma lo possiamo riconoscere dalla porta:

```
Server code: 5.4.3

1 $ sudo tcpdump -i ens3 -n port 1194
2 15:43:15.543169 IP 151.57.44.194.59478 > 51.178.141.119.1194: UDP, length 108
```

3. Viene costruito un pacchetto IP destinato al NAT, che ha al suo interno il pacchetto cifrato costruito al punto 2. La comunicazione attraverso il NAT è possibile poiché OpenVPN implementa nel suo protocollo una serie di pacchetti *keepalive* tra ogni Host e il Server. Ciò permette al NAT di sapere a quale host della sua rete privata deve inoltrare i pacchetti. Il pacchetto cifrato viene quindi inoltrato usando come IP di sorgente 51.178.141.119 e destinazione l'IP pubblico del NAT.

Possiamo vedere il pacchetto in uscita dal server mettendoci in ascolto sull'interfaccia ens3:

```
Server code: 5.4.4

1 $ sudo tcpdump -i ens3 -n port 1194
2 15:43:15.543273 IP 51.178.141.119.1194 > 151.47.152.251.40637: UDP, length 108
```

- 4. Il NAT effettua la traduzione, modificando l'IP e la porta del pacchetto esterno e lo inoltra all'interfaccia wan del Router.
- 5. Il *Router* riceve il pacchetto e lo decifra. Vedendo che il pacchetto interno è destinato alla subnet 192.168.130.0/24 lo inoltra alla sua *lan* (sezione 5.2.1 e 5.2.2). Il pacchetto interno viene quindi inoltrato all'*host-domotico* (192.168.130.2). In questo caso è possibile vedere il percorso del pacchetto decifrato con tcpdump:

```
Router code: 5.4.5

1 $ tcpdump -i tun0
2 listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), capture size 262144 bytes
3 10:44:07.228387 IP 10.8.0.2 > 192.168.130.2: ICMP echo request, id 12, seq 1,

→ length 64
```

6. Il host-domotico riceve il pacchetto e legge il contenuto, vedendo che si tratta di ICMP echo request provvede a costruire una risposta ICMP echo reply e la invia al Client. Ciò viene fatto invertendo sorgente e destinazione del pacchetto echo request, cioè impostando sorgente: 192.168.130.2; e destinazione: 10.8.0.2.

Valutando solo il percorso del pacchetto cifrato si avrebbe:

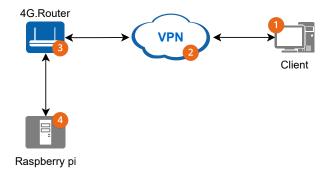


Figura 5.7: Diagramma di test virtuale

TODO: da qual in poi è un disastro!

## Capitolo 6

## Conclusione work-in-progres

L'architettura proposta in questo elaborato è stata effettivamente implementata su apparati reali durante il tirocinio in collaborazione con l'azienda *Esse-ti*. Per rendere più completo il prodotto è necessario modificare la configurazione per consentire che più clienti, ognuno con il proprio Router 4G, possano usufruire del servizio. Si deve però stare attenti a mantenere l'isolamento tra i clienti, per evitare che i dati trasmessi da un cliente vengano letti dagli altri.

A livello implementativo ciò significa avere più di un servizio OpenVPN nel Server, ogni uno collegato a una Certificate Authority differente.

Ad esempio con 2 clienti si avrà un'architettura virtuale simile a fig. 6.1, che corrisponde ad una topologia reale in fig. 6.2.

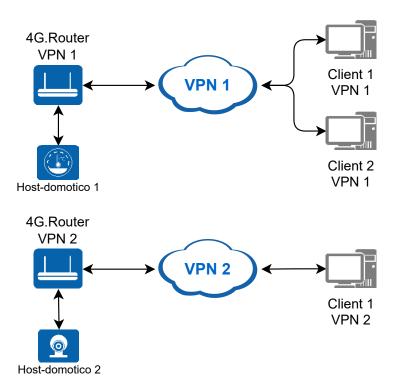


Figura 6.1: multi-istanza virtual

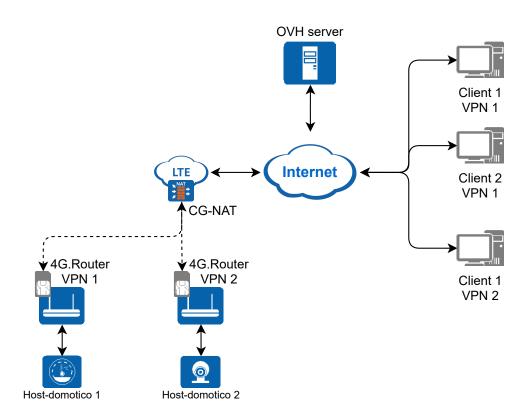


Figura 6.2: multi-istanza real

# Bibliografia

- [1] Robert Braden. Requirements for Internet Hosts Communication Layers. STD 3, RFC Editor, October 1989. http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1122.txt.
- [2] Jamon Camisso. How To Set Up and Configure a Certificate Authority (CA) On Ubuntu 20.04 Revoking a Certificate. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-and-configure-a-certificate-authority-ca-on-ubuntu-20-04#optional-revoking-a-certificate, 2020. DigitalOcean Tutorial.
- [3] Kjeld Borch Egevang and Paul Francis. The IP Network Address Translator (NAT). RFC 1631, RFC Editor, May 1994. http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1631.txt.
- [4] Huawei. Product image gallery. https://info.support.huawei.com/network/imagelib/getImagePartList?product\_family=Router&product\_type=Access%20Router%7CIOT%20Gateway&domain=&lang=en.
- [5] jesrush (https://serverfault.com/users/480025/jesrush). Openvpn server as it's own ca security concerns? Server Fault Stack Exchange. URL:https://serverfault.com/q/923049/558773 (version: 2018-05-22).
- [6] JGraph. draw.io, 10 2021. https://www.diagrams.net/.
- [7] Hannah Ritchie Max Roser and Esteban Ortiz-Ospina. Internet. Our World in Data, 2015. https://ourworldindata.org/internet.
- [8] Jon Postel. Internet Protocol. STD 5, RFC Editor, September 1981. http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791.txt.
- [9] Jon Postel. Transmission Control Protocol. STD 7, RFC Editor, September 1981. http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc793.txt.
- [10] E. Rescorla. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. RFC 8446, RFC Editor, August 2018. http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446.txt.
- [11] Lasse Michael Mølgaard (https://serverfault.com/users/176217/lasse-michael-m%c3% b8lgaard). openvpn ifconfig parameter. Server Fault Stack Exchange. URL:https://serverfault.com/a/1000725/558773 (version: 2020-01-18).
- [12] Drav Sloan (https://unix.stackexchange.com/users/44072/drav-sloan). Openvpn: Push a route to client with a different gateway. Unix & Linux Stack Exchange. URL:https://unix.stackexchange.com/a/117775/359169 (version: 2018-01-11).
- [13] waldner. Openvpn and iroute. https://backreference.org/2009/11/15/openvpn-and-iroute/index.html, 2009.
- [14] Wikipedia. Carrier-grade NAT Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Carrier-grade%20NAT&oldid=1080669652, 2022. [Online; accessed 12-June-2022].

- [15] Wikipedia. Ethernet II Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethernet%5C%20frame&oldid=1080405638#Ethernet\_II, 2022. [Online; accessed 04-June-2022].
- [16] Wikipedia. IPv4 address exhaustion Wikipedia, the free encyclopedia. http://en. wikipedia.org/w/index.php?title=IPv4%20address%20exhaustion&oldid=1090374520, 2022. [Online; accessed 04-June-2022].
- [17] Wikipedia. Public key infrastructure Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Public%20key%20infrastructure&oldid=1085755772, 2022. [Online; accessed 04-June-2022].
- [18] ysdx (https://serverfault.com/users/84729/ysdx). Openvpn client-to-client. Server Fault Stack Exchange. URL:https://serverfault.com/a/738558/558773 (version: 2018-01-17).