


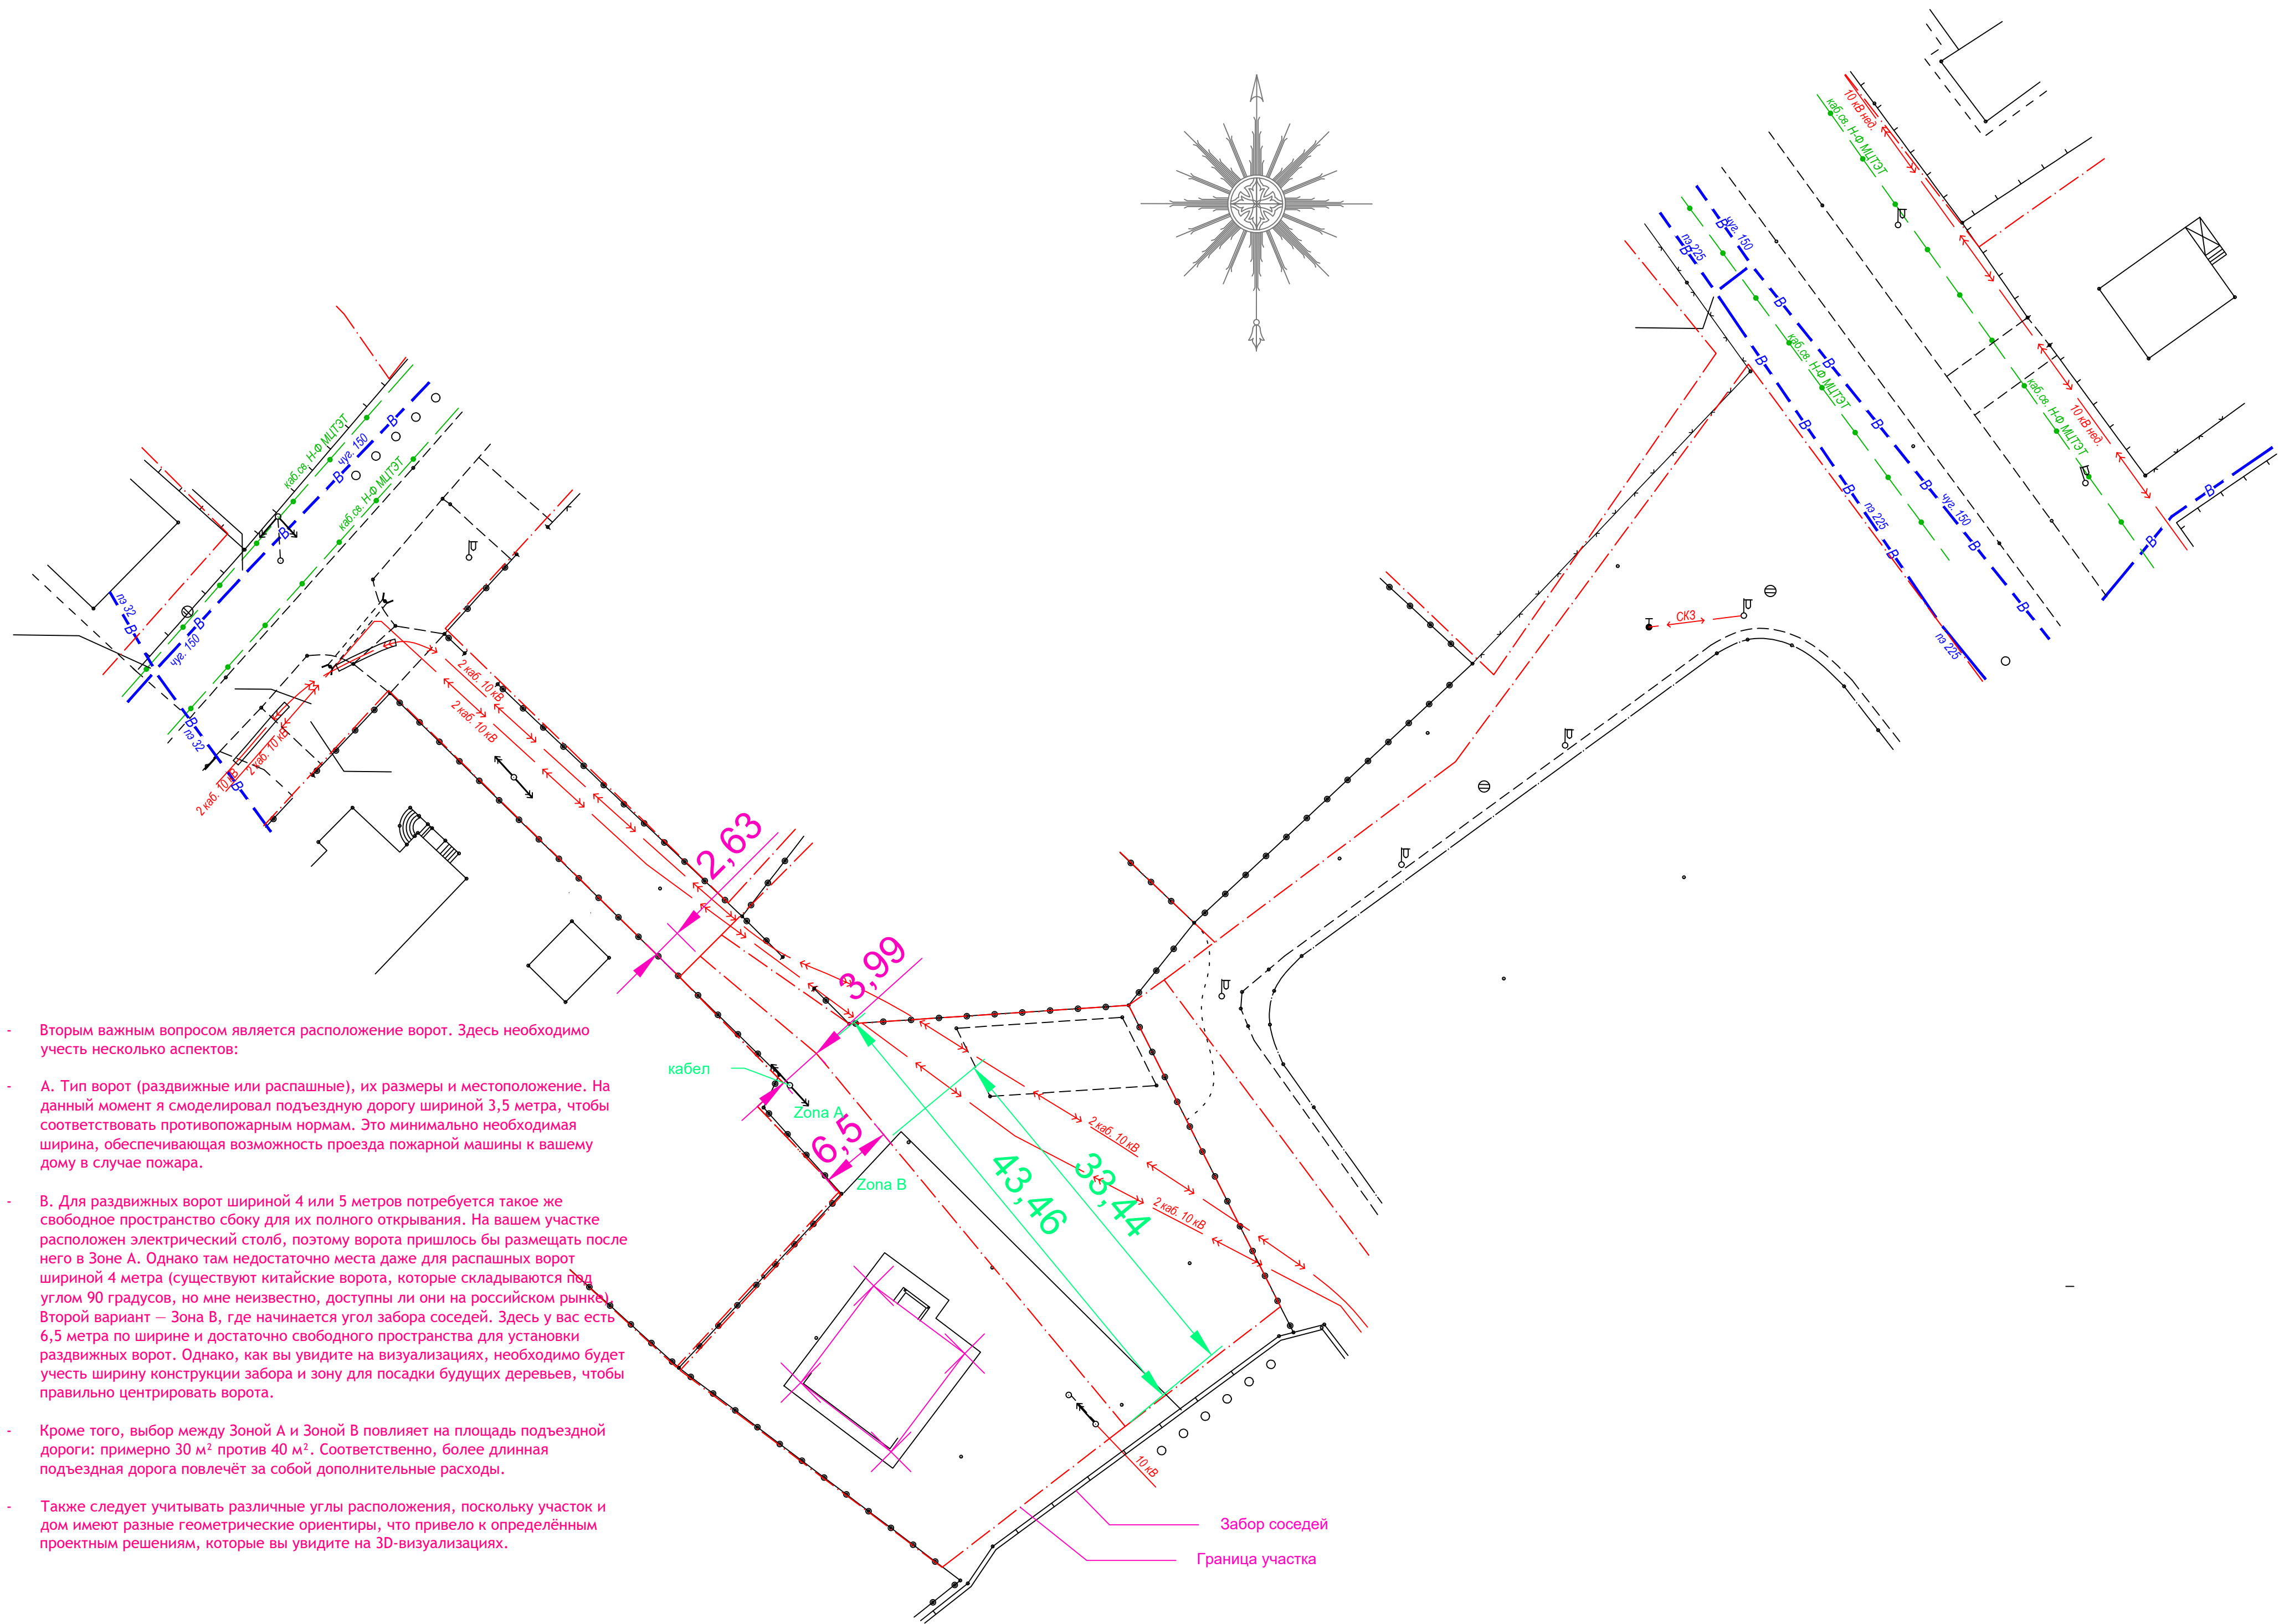

- Вторым важным вопросом является расположение ворот. Здесь необходимо учесть несколько аспектов:
- А. Тип ворот (раздвижные или распашные), их размеры и местоположение. На данный момент я смоделировал подъездную дорогу шириной 3,5 метра, чтобы соответствовать противопожарным нормам. Это минимально необходимая ширина, обеспечивающая возможность проезда пожарной машины к вашему дому в случае пожара.
- В. Для раздвижных ворот шириной 4 или 5 метров потребуется такое же свободное пространство сбоку для их полного открывания. На вашем участке расположен электрический столб, поэтому ворота пришлось бы размещать после него в Зоне А. Однако там недостаточно места даже для распашных ворот шириной 4 метра (существуют китайские ворота, которые складываются под углом 90 градусов, но мне неизвестно, доступны ли они на российском рынке). Второй вариант — Зона В, где начинается угол забора соседей. Здесь у вас есть 6,5 метра по ширине и достаточно свободного пространства для установки раздвижных ворот. Однако, как вы увидите на визуализациях, необходимо будет учесть ширину конструкции забора и зону для посадки будущих деревьев, чтобы правильно центрировать ворота.
- Кроме того, выбор между Зоной А и Зоной В повлияет на площадь подъездной дороги: примерно 30 м² против 40 м². Соответственно, более длинная подъездная дорога повлечёт за собой дополнительные расходы.
- Также следует учитывать различные углы расположения, поскольку участок и дом имеют разные геометрические ориентиры, что привело к определённым проектным решениям, которые вы увидите на 3D-визуализациях.