Mon projet structure en BA V2

11 décembre 2025

Table des matières

Introduction générale **3**

I Présentation et généralités **4**
I.1 Introduction 4
I.2 Présentation de l'ouvrage 5
I.2.1 Caractéristiques géométriques de l'ouvrage 5
I.2.2 Données sismiques de la structure 6
I.2.3 Différents plans du bâtiment 6
I.2.4 Les éléments de l'ouvrage 6
I.3 Caractéristique des matériaux 7
I.3.1 Introduction 7
I.3.2 Le béton 7
I.3.3 Les aciers 11
I.3.4 Les contrainte de calcul 13
I.4 Hypothèses de calcul 14
I.4.1 Définition des états limites 14
I.4.2 Etats limites ultimes (ELU) 14
I.4.3 Etats limites de service (ELS) 15
I.4.4 Sollicitations de calcul vis-à-vis des états limites 15
I.5 Conclusion 16

II Prédimensionnement des éléments **17**
II.1 Introduction 17
II.2 Prédimensionnement du plancher 17
II.2.1 Introduction 17
II.2.2 Prédimensionnement 17
II.3 Prédimensionnement des poutres 18
II.3.1 Introduction 18
II.3.2 Prédimensionnement 18
II.3.3 Hauteur 18
II.3.4 Largeur 19
II.4 Prédimensionnement des voiles 19
II.4.1 Introduction 19
II.4.2 Prédimensionnement 19
II.5 Prédimensionnement des poteaux 20
II.5.1 Introduction 20
II.5.2 Prédimensionnement 20
II.6 Conclusion du Prédimensionnement 23

II.6.1 Plancher 23
II.6.2 Poutres 23
II.6.3 Voiles 23
II.6.4 Poteaux 24

Introduction générale

La conception d'une structure en béton armé constitue une étape essentielle dans tout projet de construction, qu'il s'agisse de bâtiments, de ponts ou d'ouvrages d'infrastructure. Avant d'engager des analyses détaillées et des optimisations complexes, il est indispensable de réaliser un prédimensionnement fiable, permettant d'estimer les dimensions initiales des éléments structuraux et de vérifier leur aptitude à reprendre les sollicitations principales. Cette phase préliminaire assure une première cohérence technique du projet, oriente les choix architecturaux et structurels, et fournit une base solide pour les études ultérieures.

Dans le cadre du présent projet, nous nous concentrerons exclusivement sur le prédimensionnement de la structure et sur le calcul des éléments secondaires. Les éléments principaux, tels que les poteaux, poutres maîtresses et voiles porteurs, seront dimensionnés de manière approximative mais conforme aux règles usuelles de conception. Les éléments secondaires (poutrelles, acrotère, et autres composants complémentaires) feront l'objet d'un calcul plus détaillé, afin d'assurer leur résistance, leur stabilité et leur compatibilité avec les charges qu'ils doivent supporter.

Cette démarche s'inscrit dans une logique pédagogique et pratique : elle permet de comprendre les principes fondamentaux du dimensionnement en béton armé, d'appliquer les règles de calcul du BAEL/Règlement parasismique Algérien, et de développer une méthode rationnelle de conception structurale. À travers ce travail, nous établirons les hypothèses de base, déterminerons les charges, vérifierons les contraintes et proposerons des dimensions cohérentes pour garantir la sécurité et la fonctionnalité de l'ouvrage.

Le plan du mémoire

Le chapitre I constitue des généralités et définitions de présentation descriptive de l'ouvrage avec les dimensions en plan et en élévation et les caractéristiques des matériaux utilisés.

Le chapitre II qui est le prédimensionnement des éléments de la structure (poteaux, poutres, planchers voiles), il se fait en première étape afin d'entamer d'autres études.

Le chapitre III nous nous intéressons à l'étude des éléments secondaires que comporte notre bâtiment. Acrotère, balcon, l'escalier, planchers.

Enfin nous terminons notre travail par une conclusion générale dans laquelle nous discutons nos résultats.

Chapitre I

Présentation et généralités

I.1 Introduction

Le Génie civil représente l'ensemble des techniques concernant les constructions civiles. Les ingénieurs civils ou ingénieurs en génie civil s'occupent de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et de la réhabilitation d'ouvrages de construction et d'infrastructures dont ils assurent la gestion afin de répondre aux besoins de la société, tout en assurant la sécurité du public et la protection de l'environnement. Très variées, leurs réalisations se répartissent principalement dans cinq grands domaines d'intervention : structures, géotechnique, hydraulique, transport, et environnement.

Le domaine d'application du génie civil est très vaste. Il englobe les travaux publics et le bâtiment et comprend notamment :

- Les gros œuvres en général, quel que soit le type de construction ou de bâtiment, comme les gratte-ciels, etc.
- Les constructions industrielles : usines, entrepôts, réservoirs, etc.
- Les infrastructures de transport : routes, voies ferrées, ouvrages D'art, canaux, ports, tunnels, etc.
- Les constructions hydrauliques : barrages, digues, jetées, etc.
- Les infrastructures urbaines : aqueducs, égouts, etc.

Un projet de génie civil peut être scindé en plusieurs phases, souvent confiées à des organismes différents :

La planification

Elle consiste à intégrer le projet dans un ensemble de plans directeurs.

La conception

Elle est inclut la réalisation des études détaillées d'avant-projet, le dimensionnement, qui consiste à déterminer les dimensions des éléments constitutifs de la future réalisation, l'appel d'offres qui permet de planifier la réalisation, notamment le coût de

celle-ci, et de choisir l'entreprise qui en aura la charge, l'exécution de la construction, qui inclut l'élaboration du projet définitif. Différents corps de métiers interviennent ans la réalisation d'un ouvrage.

Les études techniques

Les techniques de génie civil entrent dans le détail de la phase de dimensionnement et établissent les plans de construction. Ensuite, interviennent les méthodes qui valident la faisabilité des plans de construction et définissent le mode et les outils de construction.

Le département de production

- Fondation (construction), terrassements, gros œuvres, corps d'états secondaires, corps d'états techniques, corps d'états architecturaux, équipements.
- Réceptions provisoire et finale de l'ouvrage.
- L'exploitation et l'entretien de l'ouvrage.

Intervenants

Un projet de génie civil est réparti entre plusieurs intervenants :

Le maître d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage est celui (personne ou organisme) qui déclenche une entreprise de construction et sera celui qui réceptionnera l'ouvrage. En premier lieu c'est celui qui paie l'entreprise, le maitre d'œuvre et le bureau de contrôle.

Le maître d'œuvre

C'est celui qui élabore le projet à la demande du maître d'ouvrage. Le bureau de contrôle est chargé par le maître d'ouvrage de donner un avis sur l'œuvre ainsi que les travaux.

I.2 Présentation de l'ouvrage

L'ouvrage qui nous a été confié est un bâtiment R+4 à usage d'habitation implanté à GUELMA, qui est une ville classée selon le RPA99 version 2003 (Règlement parasismique Algérien) comme étant une zone de sismicité moyenne (IIa), ce projet est constitué d'un RDC et des étages courants. Il est à usage d'habitation.

I.2.1 Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

Les dimensions de cet ouvrage sont :

- Longueur totale : $L = 23,3$ m
- Largeur totale : $l = 19,7$ m

- Hauteur totale sans acrotère : $H = 16$ m
- Hauteur de R.D.C : $H_{RDC} = 3,2$ m
- Hauteur d'étage : $H_{EC} = 3,2$ m

I.2.2 Données sismiques de la structure

Le sol d'assise de cette construction est un sol meuble (S3) d'après le rapport du laboratoire d'étude des sols :

- Le bâtiment est implanté dans une zone de sismicité moyenne (IIa)[1].
- L'ouvrage appartient au groupe d'usage : 2 (RPA99 version 2003)[1].
- La contrainte admissible du sol : $\sigma_{sol} = 2$ bars

I.2.3 Différents plans du bâtiment

Vue en plan

Vue en élévation

Vue en façade

I.2.4 Les éléments de l'ouvrage

L'ossature

Conformément aux règles parasismiques algériennes, nous prévoyons de concevoir le bâtiment par un système de contreventement mixte (portiques, voiles) destiné à reprendre conjointement les charges verticales et horizontales pour objectif d'améliorer la stabilité et la rigidité de cette structure.

Les planchers

Pour des raisons d'économie, on va essayer d'opter pour tous les niveaux des planchers en corps creux dont la terrasse est inaccessible.

Les poteaux et les poutres

Ces éléments seront en béton armé d'une section qu'on va adopter dans les étapes suivantes.

Les voiles

Tous les voiles seront réalisés en béton armé.

Les balcons

Les balcons sont réalisés en dalles pleines.

[1]Règlement parasismique Algérien 1999 version 2003

Les escaliers

Notre projet est muni d'une cage d'escalier en béton armé à 2 volées.

Les murs

Les murs périphériques ainsi que les cloisons de répartition sont en maçonnerie :

- Double cloisons en briques creuses de 15 et 10 cm avec une lame d'air de 5 cm pour les murs périphériques (murs extérieurs).
- Briques creuses de 10 cm pour les cloisons intérieurs.

Les revêtements

- **Ciment :** de 2 cm d'épaisseur pour les murs extérieurs et le voile périphérique.
- **plâtre :** de 2 cm d'épaisseur pour les murs intérieurs ainsi que 3 cm d'épaisseur de l'enduit en plâtre pour les plafonds.
- **Carrelage :** pour les planchers.

I.3 Caractéristique des matériaux

I.3.1 Introduction

La connaissance des propriétés des matériaux constitue une étape fondamentale dans toute étude de conception d'un ouvrage en béton armé. Les performances mécaniques et physiques des matériaux influencent directement la résistance, la stabilité et la durabilité de la structure. Avant toute démarche de prédimensionnement ou de calcul, il est donc essentiel de définir précisément les caractéristiques des matériaux utilisés, afin d'établir les bases techniques sur lesquelles reposera l'ensemble du projet.

Dans cette partie, nous présenterons les principales caractéristiques du béton et de l'acier d'armature, conformément aux normes en vigueur. Nous détaillerons notamment les résistances mécaniques, les modules d'élasticité, les coefficients ainsi que les paramètres nécessaires au dimensionnement des éléments structuraux. L'objectif est de disposer d'un ensemble cohérent de données permettant de garantir la sécurité et la fiabilité des calculs qui suivront.

I.3.2 Le béton

Les ingrédient

Le béton utilisé dans la construction de l'ouvrage doit être conforme aux règles techniques d'étude et de conception des ouvrages en béton armé (BAEL91), ainsi qu'aux règlements appliqués en Algérie.
Le béton est un mélange composé de :

- **Ciment :**

- Le ciment est un liant hydraulique composé essentiellement de clinker (mélange calciné de calcaire et d'argile) associé à d'autres constituants secondaires.
- Il existe plusieurs types de ciments, chacun est employé pour un travail bien déterminé :

  Selon la classe de résistance et on distingué 3 classes de résistance :

  $32,5$ MPa (la résistance min à la compression à 28j).

  $42,5$ MPa (la résistance min à la compression à 28j).

  $52,5$ MPa (la résistance min à la compression à 28j).
- Selon la composition : il existe cinq types de ciment suivant la norme NFP15-301, A chaque type correspond une désignation particulière, ainsi l'appellation « CPA CEM 32,5 » à un ciment portland artificiel dont la résistance à la compression est comprise entre 32,5 et 52,5 MPa (CEM est la dénomination européenne du ciment), on distingue :

  Le ciment portland artificiel : CEMI (95% de clinker +5% gypse).

  Le ciment portland composé : CEMII (CPJ).

  Le ciment de haut-fourneau : CEMIII (CHF).

  Le ciment pouzzolanique : CEMIV (CPZ).

  Le ciment composé « laitier + cendres » : CEMV (CLC).

- **Les granulats :**

  On appelle « granulats » les matériaux internes constitués par sables gravillons ou cailloux, qui entrent dans la composition des bétons. C'est l'ensemble des grains compris entre 0 et 125 mm dont l'origine peut-être naturelle, artificielle ou provenant de recyclage. Ils constituent le squelette solide du béton, ils sont classés en trois catégories :

Tab. I.1 : Les classes des granulats.[3]

Types	Sable (mm)	Gravillons (mm)	Cailloux (mm)
Fins	0.08 à 0.315	5 à 8	20 à 31.5
Moyen	0.315 à 1.25	8 à 12.5	31.5 à 50
Gros	1.25 à 5	12.5 à 20	50 à 80

- **L'eau de gâchage :**

  L'eau utilisée en construction sert à l'hydratation du liant, le mouillage des granulats et pour permettre le malaxage et faciliter la mise en œuvre. La résistance finale d'un béton dépend essentiellement du rapport E/C (masse d'eau / masse de ciment) du mélange.

[3]Mémoire fin d'étude de MAIZI Khalid

- **Les adjuvants :**

  Un adjuvant est un produit chimique ajouté aux bétons, mortiers et coulis au moment de leur confection pour modifier leurs caractéristiques et améliorer certaines propriétés telles que la rhéologie, la cinétique d'hydratation et quelques performances mécaniques selon le besoin.

Les dosages du béton

Dans un mètre cube de béton(1 m^3), on a les proportions suivantes :

- **Granulats :**

  Sable (0/5) $\rightarrow$ 800 L

  Graviers (5/25) $\rightarrow$ 400 L

- **Ciment :**

  CPA (32,5) $\rightarrow$ 350 $kg\,m^{-3}$

- **Eau de gâchage :** $\rightarrow$ 175 L

> **Remarque**
>
> Le béton obtenu aura une masse volumique qui varie entre 2200 $kg\,m^{-3}$ et 2500 $kg\,m^{-3}$ (22 $kN\,m^{-3}$ et 25 $kN\,m^{-3}$)

Les caractéristiques du béton

- **La résistance à la compression** f_{cj} Un béton est défini par sa valeur de résistance à la compression à l'âge de 28 jours. Cette résistance est évaluée sur des éprouvettes cylindriques (16×32) cm, écrasées en compression centrée.

- **La résistance à la traction** f_{tj}

  La résistance à la traction est donnée par :

$$f_{tj} = 0,6 + 0,06 \cdot f_{cj} \qquad [2] \tag{I.3.1}$$

- **Déformation longitudinale** il existe deux modules de déformation longitudinale :

  Module de déformation longitudinale instantanée E_{ij} : Sous l'effet des contraintes normales d'une durée inférieure à 24heures, on admet à défaut de mesures, qu'à l'âge de (j) jours, le module de déformation longitudinale instantané du béton Eij est égal à :

$$E_{ij} = 11000\sqrt[3]{f_{cj}} \qquad [2] \tag{I.3.2}$$

[2]BAEL 91, art A.2.1.12, Art A.2.1.21

Module de déformation longitudinale différée E_{vj} : Pour les charges de longue durée d'application, le module de déformation longitudinale différée Evj est égal à :

$$E_{vj} = 3700\sqrt[3]{f_{cj}} \quad [2] \tag{I.3.3}$$

- **Déformation transversale**

Module de déformation transversale : Le module de déformation transversale noté « G » est donné par la formule suivante :

$G = \dfrac{E}{2 \cdot (1+v)}$ avec E étant le module de Young et v coefficient de poisson.

Modèles de calcul

Nous avons à l'ELU :

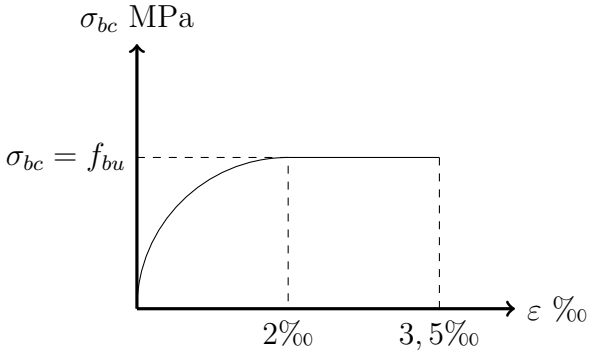


Fig. I.1 : Diagramme Contrainte-déformation du béton a l'ELU.[2]

$\sigma_{bc} = f_{bu}$ étant la contrainte ultime du béton en compression, elle est donnée par la formule suivante :

$$\sigma_{bc} = f_{bu} = \frac{0,85 \cdot f_{cj}}{\theta \cdot \gamma_b} \quad [2] \tag{I.3.4}$$

Avec :
γ_b Coefficient de sécurité du béton :

$$\gamma_b = \begin{cases} 1 & \text{Situation durable} \\ 1,15 & \text{Situation accidentelle} \end{cases}$$

θ Coefficient qui dépend de la durée d'application du chargement :

$$\theta = \begin{cases} 1 & \text{t} > 24\text{h} \\ 0,9 & 1\text{h} < \text{t} < 24\text{h} \\ 0,8 & \text{t} < 24\text{h} \end{cases}$$

[2]BAEL 91, Art A.2.1.22(I.3.3), art A.4.3.41(I.3.4)

À l'ELS :

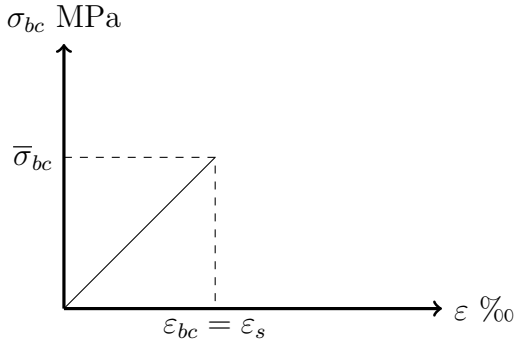


FIG. I.2 : Diagramme déformation-contrainte du béton à l'ELS. [2]

La valeur de la contrainte admissible de la compression du béton est prise égale à (BAEL 91, art A.4.5, 2) :

$$\overline{\sigma}_{bc} = 0,6 \cdot f_{cj} \tag{I.3.5}$$

La contrainte de cisaillement du béton :

$$\begin{aligned} &\text{Fissuration peu préjudiciable :} \\ &\overline{\tau}_u = \min \begin{cases} 0,2 \cdot \dfrac{f_{cj}}{\gamma_b} \\ 5 \text{ MPa} \end{cases} \\ &\text{Fissuration préjudiciable ou très préjudiciable :} \quad [2] \\ &\overline{\tau}_u = \min \begin{cases} 0,15 \cdot \dfrac{f_{cj}}{\gamma_b} \\ 4 \text{ MPa} \end{cases} \end{aligned} \tag{I.3.6}$$

I.3.3 Les aciers

L'acier est un mélange de fer et de carbone en faible pourcentage, c'est un matériau caractérisé par sa bonne résistance aussi bien à la traction qu'a la compression. Le rôle des aciers est de reprendre les efforts de traction qui ne peuvent pas être repris par le béton.
Les aciers sont caractérisés par leurs limites élastiques et leurs modules d'élasticité, On distingue : Les treillis soudés, Les ronds lisses, Les barres de haute adhérence

Les armatures longitudinales pour béton armé sont des éléments principaux qui doivent être à haute adhérence (HA) avec $f_e \leq 500$ MPa. [1]

[2] BAEL 91, Art A.5.1.21(I.3.6)
[1] RPA99 v2003

TAB. I.2 : Les types d'aciers.[3]

Type	Nuance	limite élastique f_e MPa	Limite de rupture MPa	Allongement à la rupture
Haute adhérence (HA)	FeE400	400	310 - 490	22
	FeE500	500	390 - 490	25
Ronds lisse (RL)	FeE235	235	550	12
	FeE215	215	480	14
Treillis soudés (TS)	FeE500	500	550	12

Dans notre ouvrage on utilisera : Des aciers de haute adhérence de FeE400 et des treillis soudés FeE400.

Module d'élasticité longitudinale de l'acier

$E_s = 2 \times 10^5$ MPa : Module d'élasticité longitudinal de l'acier

Et la déformation maximale est limitée à 10‰.

La contrainte de l'acier

$$\sigma_s = \begin{cases} \dfrac{f_e}{\gamma_s} \quad \text{pour} \quad \varepsilon_{se} \leq \varepsilon_s \leq 10‰ \\ E_s \times \varepsilon \quad \text{pour} \quad \varepsilon_s \leq \varepsilon_{se} \end{cases} \tag{I.3.7}$$

Avec :

$\gamma_s = \begin{cases} 1,15 & \text{Situation durable.} \\ 1 & \text{Situation accidentelle.} \end{cases}$ ε_s : Allongement relatif.

$$\varepsilon_s = \frac{f_e}{\gamma_s \times E_s} \tag{I.3.8}$$ [2]

L'état limite de service ELS

Afin de réduire les risques d'ouvertures des fissures dans le béton et selon l'application de la fissuration, le BAEL a limité les contraintes des armatures tendues comme suit :

$$\overline{\sigma}_s = \begin{cases} \text{Fissuration peu préjudiciable :} & f_e \\ \text{Fissuration préjudiciable :} & \min\left\{2/3 f_e; \quad 110\sqrt{n \times f_{t28}}\right\} \\ \text{Fissuration très préjudiciable :} & \min\left\{1/2 f_e; \quad 90\sqrt{n \times f_{t28}}\right\} \end{cases} \tag{I.3.9}$$ [2]

Avec :

n : Coefficient de fissuration :

n = 1,6 pour les aciers a haut adhérences (HA) de diamètre 6mm.

[3]Mémoire fin d'étude de MAIZI Khalid

[2]BAEL 91, art A.2.2.2(I.3.8)

n = 1, 3 pour les aciers à haut adhérences (HA) de diamètre 6mm.
n = 1 pour les aciers ronds lisses.

Protection des armatures

Dans le but d'avoir un bétonnage correct et prémunir les armatures des effets intempéries et des agents agressifs. On doit contrôler à ce que l'enrobage (C) des armatures soit conforme aux prescriptions suivantes :

- C 5 cm : Pour les éléments exposés à la mer ou aux brouillards salins ainsi que pour les éléments exposés aux atmosphères très agressives.
- C 3 cm : Pour les éléments situés au contact d'un liquide (réservoir, tuyaux, canalisations).
- C 1 cm : Pour les parois situées dans des locaux non exposés aux condensations.

I.3.4 Les contrainte de calcul

Durant l'étude de ce projet, les calculs seront conduits avec les caractéristiques mécaniques suivantes :

Béton :

Avec l'équation (I.3.4) et $f_{c28} = 25$ MPa on aura :
$f_{bu} = 14,2$ MPa Situation durable.
$f_{bu} = 21,74$ MPa Situation accidentelle.

Et avec (I.3.1) on a : $f_{t28} = 2,1$ MPa

$\overline{\sigma}_{bc} = 15$ MPa (I.3.5)

Contrainte ultime de cisaillement :

- Pour la fissuration peu nuisible :

  $\overline{\tau}_u = 3,33$ MPa Situation durable.

  $\overline{\tau}_u = 4,35$ MPa Situation accidentelle.

- Pour la fissuration préjudiciable ou très préjudiciable :

  $\overline{\tau}_u = 2,5$ MPa Situation durable.

  $\overline{\tau}_u = 3,25$ MPa Situation accidentelle.

Aciers :

- ELU (I.3.7)

$$\sigma_s = \begin{cases} 348 \text{ MPa} & \text{Situation durable.} \\ 400 \text{ MPa} & \text{Situation accidentelle.} \end{cases}$$

- ELS (I.3.9)

  Fissuration peu préjudiciable $\sigma_s = 400$ MPa

  Fissuration préjudiciable $\sigma_s = 201,6$ MPa

  Fissuration très préjudiciable $\sigma_s = 165$ MPa

I.4 Hypothèses de calcul

I.4.1 Définition des états limites

C'est un ensemble d'états pour lequel il convient de justifier la sécurité d'une construction, Au delà des critères caractérisant ces états limites, la construction ou l'élément de structure considéré est jugé inapte à remplir sa fonction. On distingue des états limites ultimes et des états limite de service :

I.4.2 Etats limites ultimes (ELU)

Leur dépassement entraînerait la ruine de l'ouvrage. Ils correspondent à la limite :

- De l'équilibre statique de la construction (renversement).
- De la résistance de chacun des matériaux (rupture).
- De la stabilité de forme (flambement).

Hypothèse de calcul à l'ELU

- Conservation des sections planes après déformation.
- Pas de déplacement relatif entre l'acier et le béton.
- La résistance à la traction du béton est limitée à 3,5‰ en flexion simple et 2‰ en compression simple.
- Les diagrammes linéaires de déformation passent par l'un des trois pivots.
- L'allongement ultime de l'acier est limité à 10‰.

Le dimensionnement à l'ELU est conduit en supposant que le diagramme des déformations passe par l'un des trois pivots A, B ou C :

- **Pivot A :** les pièces soumises à la flexion simple/composée ou à la traction simple.
- **Pivot B :** les pièces soumises à la flexion simple ou composée.
- **Pivot C :** les pièces soumises à la flexion composée ou à la compression simple.

I.4.3 Etats limites de service (ELS)

Ce sont des états dont le dépassement compromettrait le bon fonctionnement en service de la structure, ils correspondent à :

- la valeur limite de la compression du béton ou de traction des aciers.
- la valeur limite de l'ouverture des fissures pour la sécurité de l'ouvrage.
- la valeur limite des déformations acceptables des éléments de la structure.

Hypothèses de calcul à l'ELS

- Les sections droites restent planes et il n'y a pas de glissement relatif entre les armatures et le béton en dehors du voisinage immédiat des fissures. Le béton tendu est négligé.
- Le béton et l'acier sont considérés comme des matériaux linéairement élastiques.
- Le module d'élasticité longitudinal de l'acier est par convention 15 fois plus grand que celui du béton.

I.4.4 Sollicitations de calcul vis-à-vis des états limites

Les sollicitations de calcul sont déterminées à partir de la combinaison d'action suivante :

ELU

$$1,35 \times G + 1,5 \times Q$$

ELS

$$G + Q$$

S'il y a intervention des efforts horizontaux dus au séisme, les règles parasismiques algériennes ont prévu des combinaisons d'action suivantes[1] :

$$G + Q \pm E$$

$$G + Q \pm 1,2 \times E$$

$$0,8 \times G \pm E$$

Avec :
G : charge permanente.
Q : charge d'exploitation.
E : effort de séisme.

[1] RPA99 v2003

I.5 Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons essayé de définir tous les éléments qui contiennent notre structure, et les caractéristiques mécaniques et massiques des matériaux que nous allons utiliser lors de la construction, en respectant les règles du BAEL91/modifiées 99, et les règles parasismique Algériennes RPA 99/version 2003.

Et dans le prochain chapitre le prédimensionnement des éléments principales sera traiter.

Chapitre II

Prédimensionnement des éléments

II.1 Introduction

L'évaluation des différentes sections et épaisseurs des éléments de notre structure : (poutres, poteaux, voile, escalier, planchers, balcon) passe impérativement par un dimensionnement préliminaire, appelé prédimensionnement. Le prédimensionnement des éléments porteurs est une étape très importante dans un projet de génie civil.
Le pré dimensionnement sera fait selon des formules empiriques utilisées par les règlements, notamment le « BAEL 91 », le « RPA 99 VERSION 2003 » et « CBA 93 » qui mettent au point ce qui est nécessaire pour un prédimensionnement à la fois sécuritaire et économique.

Dans ce chapitre les éléments pré-dimensionnés sont :

- Poteaux, poutres.
- Plancher.
- Voiles.

II.2 Prédimensionnement du plancher

II.2.1 Introduction

Le plancher en corps creux se compose d'éléments creux disposés côte à côte. Il supporte les charges et contribue à la stabilité de la structure.

II.2.2 Prédimensionnement

Il existe deux type de plancher en corps creux un 16(corps creux)+4(dalle de compression) et un 20+5.

$$H_p = \frac{L_{\max}}{22,5}$$

Avec :
H_p : la hauteur du plancher.
$L_{\max}$: La plus grande travée (plus grande distance entre nu d'appuis).

$$\begin{cases} \text{si } H_p < 16+4 = 20 \text{ cm alors on choisie un plancher en 16+4} \\ \\ \text{sinon si } 16+4 < H_p < 20+5 \text{ alors on va opter pour un plancher en 25 cm} \end{cases}$$

$$H_p = \frac{440}{22,5} = 19,55 \text{ cm} < 20 \text{ cm}$$

Donc un plancher de 16+4=20 cm.

II.3 Prédimensionnement des poutres

II.3.1 Introduction

La poutre est un élément horizontal de la structure qui transmet les charges des planchers ou des murs vers les poteaux ou les murs porteurs.

II.3.2 Prédimensionnement

Comme le plancher est en corps creux donc on aura deux type de poutre, des poutres principale, d'autre secondaire.

Ce que impose le règlement paras-sismique algérien (RPA 99 version 2003).
Dans l'article 7.5.1 on a pour le coffrage :

$$\begin{aligned} b &\geq 20 \text{ cm} \\ h &\geq 30 \text{ cm} \\ \frac{h}{b} &\leq 4 \\ b_{max} &\leq 1,5 \cdot h + b \end{aligned} \tag{II.3.1}$$

II.3.3 Hauteur

$$\frac{L_{\max}}{15} \leq h \leq \frac{L_{\max}}{10}$$

$$\frac{440}{15} \leq h \leq \frac{440}{10}$$

$$29,33 \text{ cm} \leq h \leq 44 \text{ cm}$$

Finalement on opte pour :

$$h = 35 \text{ cm}$$

II.3.4 Largeur

$$0,4 \cdot h \leq b \leq 0,7 \cdot h$$

$$14 \text{ cm} \leq b \leq 24,5 \text{ cm}$$

On prend :

$$b = 20 \text{ cm}$$

$$\frac{h}{b} = \frac{35}{20} = 1,75 < 4$$

Donc aucun risque de déversement.

$$b_{\max} \leq 1,5 \cdot 35 + 20 = 72,5 \text{ cm}$$

Condition vérifiée.

Dimensions retenue qui vérifie les condition du RPA (II.5.1) :

$$\boxed{h = 35 \text{ cm} \quad ; \quad b = 20 \text{ cm}}$$

II.4 Prédimensionnement des voiles

II.4.1 Introduction

Le voile est un mur vertical qui contribue à la résistance du bâtiment contre les charges horizontales comme le vent ou le séisme.

II.4.2 Prédimensionnement

Depuis le RPA (article 7.7.1) l'épaisseur du voile est déterminée selon la hauteur libre d'étage, et des conditions de rigidité.
Nos voiles sont de formes rectangulaire donc :

$$e = \frac{h_e}{20}$$

Avec h_e étant la hauteur libre d'étage.

$$e = \frac{300}{20} = 15 \text{ cm}$$

Et aussi dans l'article 7.7.1 l'épaisseur minimale est de $e_{\min} = 15 \text{ cm} = e$ donc la condition est vérifiée.

II.5 Prédimensionnement des poteaux

II.5.1 Introduction

Le poteau est un élément vertical qui transmet les charges des planchers, poutres ou murs vers les fondations.

II.5.2 Prédimensionnement

Pour pouvoir pré-dimensionner les poteaux on doit connaitre la charge revenant au poteau, et chaque poteau reprend la moitié des charges des poutres, la poutre reprend la moitié du plancher et ses charges reposant sur cette dernière.

On dimensionne uniquement le poteau le plus sollicité, donc celui qui reprend le plus de charge (surface), qui n'est autre que le poteau XX :

figure

Une fois que les charges F revenant au poteau sont connues, on pré-dimensionne de cette sorte :

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad \leq \quad \overline{\sigma}_b = 0,6 \cdot f_{c28}$$

Avec : $F = G + Q$, et $S = a \cdot b$ étant la surface du poteau.
$\overline{\sigma}_b = 0,6 \cdot 25 = 15$ MPa $= 15 \cdot 10^3$ kN/m^2

Calcul de la descente des charges

Pour résumer, on aura : La charge d'exploitation + Poids du plancher + Poids propre des poutres + Poids propre du poteau.
Depuis le document technique réglementaire : Charges et surcharges d'exploitations(DTR), on a :

Surcharge d'exploitation :

- Plancher terrasse : $Q = 1$ kN/m^2
- Plancher courant : $Q = 1,5$ kN/m^2
- Escalier : $Q = 2,5$ kN/m^2
- Balcon : $Q = 3,5$ kN/m^2

Poids du plancher :

- La surface du plancher : $S_{plancher} = 2 \cdot 2,1 \cdot (1,8 + 1,9) = 15,54$ m^2
- Poids du béton armé : $\rho_{ba} = 25$ kN/m^2

Plancher terrasse inaccessible :

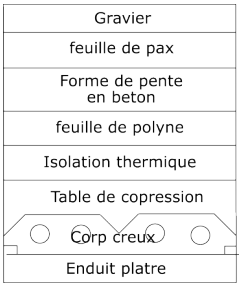


FIG. II.1 : Éléments d'un plancher terrasse inaccessible

- Enduit plâtre = $0,2$ kN/m^2
- Hourdis + Dalle de compression = $2,8$ kN/m^2
- Isolation thermique = $0,16$ kN/m^2
- Feuille de polyne = $0,01$ kN/m^2
- Forme de pente en béton = $1,54$ kN/m^2
- Feuille de pax (étanche multi-couche) = $0,12$ kN/m^2
- Couche de gravier = $0,85$ kN/m^2

$$g = 0,2 + 2,8 + 0,16 + 0,01 + ... = 5,68 \text{ kN/m}^2$$

$$\boxed{G_{plancher\,T} = 15,54 \cdot 5,68 = 88,267 \text{ kN}}$$

Plancher courant :
Pour le plancher courant on aura le sable pour revêtement, l'isolation phonique et le carrelage.

- Enduit = $0,4$ kN/m^2
- Hourdis + Dalle de compression = $2,8$ kN/m^2
- Cloison en brique = $0,9$ kN/m^2
- Isolation phonique = $0,1$ kN/m^2
- Couche de sable = $0,36$ kN/m^2
- Mortier de pose = $0,44$ kN/m^2
- Carrelage = $0,4$ kN/m^2

$$g = 0,4 + 2,8 + 0,9 + 0,1 + ... = 5,4 \text{ kN/m}^2$$

$$\boxed{G_{plancher\,C} = 15,54 \cdot 5,4 = 83,916 \text{ kN}}$$

Poids propre des poutres :

$$G_{poutres} = 25 \cdot 0,2 \cdot 0,35 \cdot (2 \cdot 2,1 + (1,9 + 1,8))$$

$$\boxed{G_{poutres} = 13,825 \text{ kN}}$$

Poids propre d'un poteau :
Nous avons la hauteur de tout les poteaux égale a 3 m, et on suppose que la section des poteaux est de 35 cm $\times$ 35 cm.

$$G_{poteau} = 25 \cdot 0,35 \cdot 0,35 \cdot 3$$

$$\boxed{G_{poteau} = 9,187 \text{ kN}}$$

La charge F :

Plancher terrasse inaccessible :

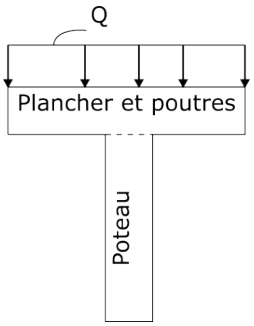



FIG. II.2 : Vue d'en face du plancher

$$G = G_{plancher\,T} + G_{poutres} + G_{poteau} = 88,267 + 13,825 + 9,187 = 111,28 \text{ kN}$$

$$Q = 15,54 \cdot 1 = 15,54 \text{ kN}$$

$$\boxed{F_{terrasse} = G + Q = 126,82 \text{ kN}}$$

Plancher courant :

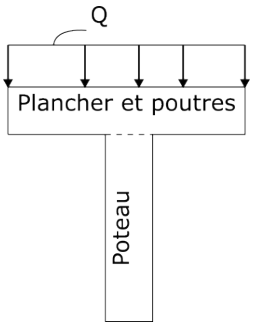

II.2

$$G = G_{plancher\,C} + G_{poutres} + G_{poteau} = 83,916 + 13,825 + 9,187 = 106,93 \text{ kN}$$

$$Q = 15,54 \cdot 1,5 = 23,31 \text{ kN}$$

$$\boxed{F_{courant} = G + Q = 130,24 \text{ kN}}$$

Dimensionnement :
Comme notre bâtiment et composée uniquement de 4 étages on dimensionne uniquement le poteau du RDC qui sera le plus sollicité.


$$S \geq \frac{F}{\overline{\sigma}_b}$$

$$F_{RDC} = 1 \times F_{terasse} + 4 \times F_{courant} = 126,82 + 4 \cdot 130,24 = 647,78 \text{ kN}$$

$$S \quad \geq \quad \frac{647,78}{15 \cdot 10^3} = 0,0432 \text{ m}^2 = 432 \text{ cm}^2$$

Selon le RPA : les dimension minimale des poteaux est en fonction des zones sismique :

$\min(a, b) \geq 25$ cm en zones I et IIa
$\min(a, b) \geq 30$ cm en zones IIb et III (II.5.1)

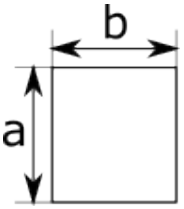

Comme l'ouvrage ce trouve en zone IIa on pose $a = b = 25$ cm

$$25 \cdot 25 = 625 \text{ cm}^2 \quad > \quad 432 \text{ cm}^2 \quad \text{Condition vérifier}$$

II.6 Conclusion du Prédimensionnement

Au premier lieu, le plancher et les poutres ont été dimensionner pour avoir les détails, ainsi pouvoir calculer la descente des charges avec plus de précision, avec quoi on prédimensionne le poteau le plus sollicitée.
Les dimensions retenue de chaque éléments sont :

II.6.1 Plancher

$$\boxed{\text{Plancher en } 16 + 4 = 20 \text{ cm}}$$

II.6.2 Poutres

Pour les poutres principales et secondaires on a :

$$\boxed{\begin{array}{l} h = 35 \text{ cm} \\ b = 20 \text{ cm} \end{array}}$$

II.6.3 Voiles

$$\boxed{e = 15 \text{ cm}}$$

II.6.4 Poteaux

Tous les poteaux auront les même dimensions de :

$$\boxed{h = b = 25 \text{ cm}}$$