
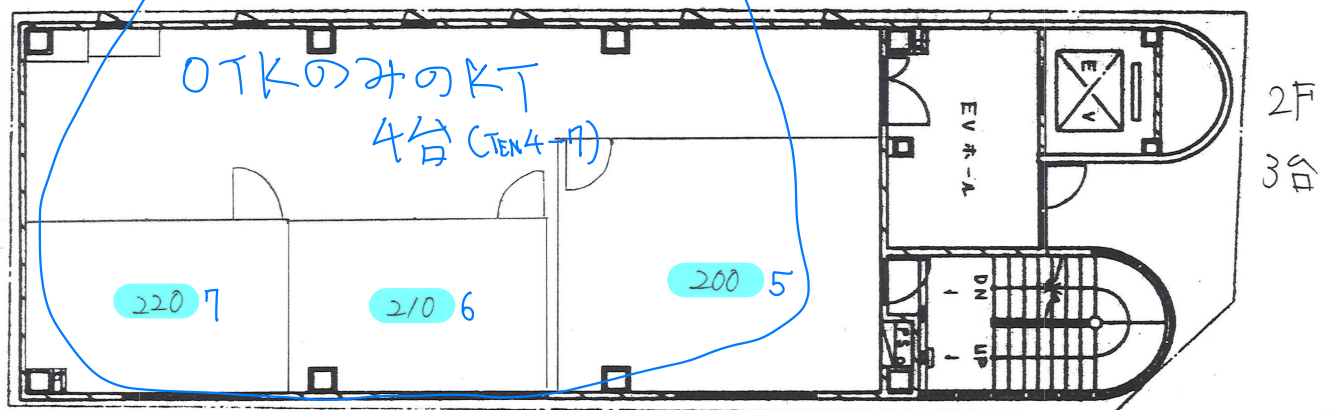
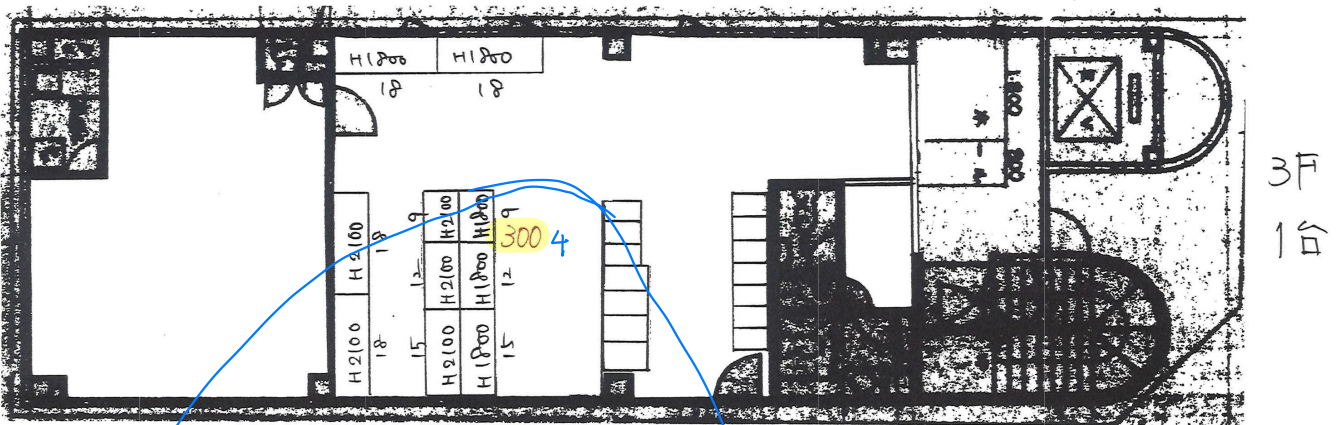


《(株)アロー 高畑KMビル 電話機配置図》

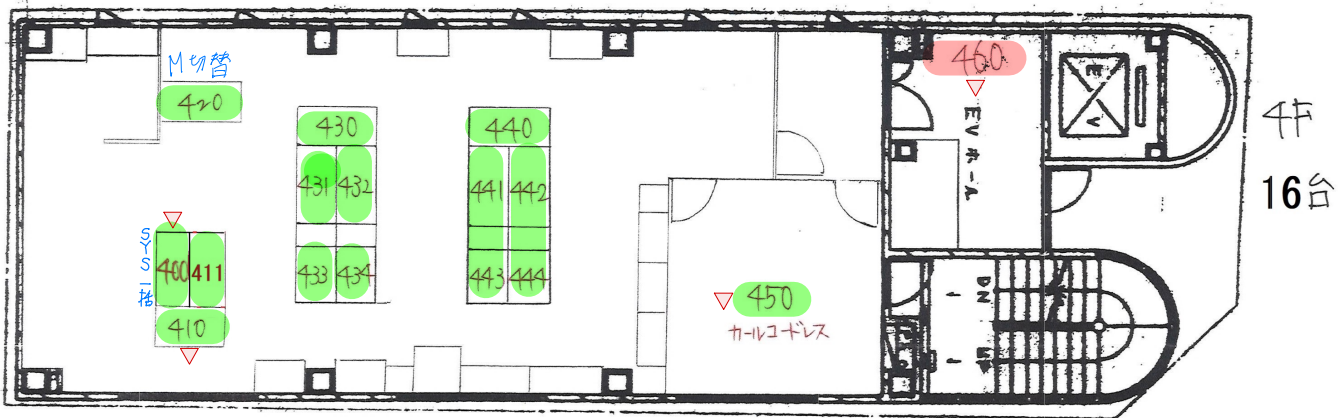

《株式会社アロー》・・・名古屋市中川区高畑2丁目144番地 高畑KMビル

No.	電話番号	回線種類	DI	PBX收容	使用用途	回線名義	発番通知	着信	昼夜切替	保留音	ナンバーリクエスト	備考
1	052-353-9900	ひかり電話オフィスA	12番号 16ch	收容	一般電話	(株)アロー	有り	貸金代表 0120-947-025(FD)	内線510番	内部	○	
2	052-353-9922			收容	一般電話	(株)アロー	有り	貸金管理用	×	内部		
3	052-353-9080			收容	一般電話	(株)アロー	有り	貸金営業用	×	内部		
4	052-355-6770			收容	一般電話	(株)アロー	有り	貸金新規用	×	内部		
5	052-355-7668			收容	一般電話	(株)アロー	有り	貸金返済用	×	内部		
6	052-355-8821			收容	一般電話	(株)アロー	有り	貸金受付用	内線521番	内部		
7	052-355-6771			收容	一般電話	(株)アロー	有り	0570-055553	×	内部		ナビダイヤル発信用
8	052-354-4500			收容	一般電話	(株)アロー	有り	割賦代表 お客様相談センター0120-064-500(FD)	内線420番	内部	○	
9	052-354-4501			收容	一般電話	(株)アロー	有り	割賦管理用	×	内部		
10	052-354-4502			收容	一般電話	(株)アロー	有り	割賦営業用	×	内部		
11	052-355-7670			收容	一般電話	(株)アロー	有り	社内用	×	内部	○	
12	052-355-7737			收容	一般電話	(株)アロー	無し	052-571-1282へボイスワープ	×	内部		ボイスワープ設定有
13	052-369-2816	INS64ライト		×	警備用	(株)アロー	有り					4階IDF MJ付け、Dchパケット利用
14	052-353-9500	アナログライト		×	ファックス	(株)アロー		高畑ビル4階 複合機:割賦用				販社着信用
15	052-353-9501	アナログライト		×	ファックス	(株)アロー		高畑ビル4階 複合機:割賦用				送信用
16	052-353-9911	アナログライト		×	ファックス	(株)アロー		高畑ビル5階 L860:貸金用				

内線番号420番の電話機にて、時刻設定・短縮登録設定が可能「メニュー」から変更

着 日・工				日 中 着 番				> HTG 内訳			
昼				夜				休			
1	052-353-9900	8100	990	8100	990	990	HTG 7	992~994	ATD 392		
2	052-353-9922	8200	991	8200	991	991	HTG 11	995~997	ATD 392		
3	052-353-9080	8700	990	8700	990	990	HTG 13	7001~7016	EK 146~161		
4	052-355-6770	7000	990	7000	990	990	HTG 14	7101~7116	EK 162~177		
7	052-355-6771	7100	990	7100	990	990	HTG 1	8101~8116	EK 1~16		
8	052-354-4500	8300	991	8300	991	991	HTG 2	8201~8216	EK 17~32		
9	052-354-4501	8400	991	8400	991	991	HTG 3			48	
10	052-354-4502	8800	991	8800	991	991	HTG 4			64	
11	052-355-7670	8500	991	8500	991	991	HTG 5			80	
12	052-355-7737	8600	991	8600	991	991	HTG 6			96	
							HTG 7			112	
							HTG 8				
							HTG 9				

キー割:36ボタン パターン 1					TEN:4-7	内線300,200,210,220
ワンタッチ OTK24	ワンタッチ OTK1	ワンタッチ OTK25	ワンタッチ OTK2	ワンタッチ OTK26	ワンタッチ OTK3	
ワンタッチ OTK4	ワンタッチ OTK5	ワンタッチ OTK6	ワンタッチ OTK7	ワンタッチ OTK8	ワンタッチ OTK9	
ワンタッチ OTK27	ワンタッチ OTK10	ワンタッチ OTK28	ワンタッチ OTK11	ワンタッチ OTK29	ワンタッチ OTK12	
ワンタッチ OTK14	ワンタッチ OTK15	ワンタッチ OTK16	ワンタッチ OTK17	ワンタッチ OTK18	ワンタッチ OTK19	
ワンタッチ OTK30	ワンタッチ OTK20	ワンタッチ OTK23	ワンタッチ OTK21	ワンタッチ OTK22	SK2	
パーク保留1 PH1	パーク保留2 PH2	パーク保留3 PH3	パーク保留4 PH4	パーク保留5 PH5	パーク保留6 PH6	
キー割:36ボタン パターン 2					TEN:1-3,8-33	
EKG1	EKG13	EKG2	EKG14	EKG8	ワンタッチ OTK3	
ワンタッチ OTK4	ワンタッチ OTK5	ワンタッチ OTK6	ワンタッチ OTK7	ワンタッチ OTK8	ワンタッチ OTK9	
EKG3	ワンタッチ OTK14	EKG4	ワンタッチ OTK11	EKG9	ワンタッチ OTK12	
EK145	ワンタッチ OTK15	ワンタッチ OTK16	ワンタッチ OTK17	ワンタッチ OTK18	ワンタッチ OTK19	
EKG5	ワンタッチ OTK20	ワンタッチ OTK23	ワンタッチ OTK21	ワンタッチ OTK22	SK2	
パーク保留1 PH1	パーク保留2 PH2	パーク保留3 PH3	パーク保留4 PH4	パーク保留5 PH5	パーク保留6 PH6	
キー割:36ボタン 鳴動パターン 1					TEN:1,8,19,23-32	内線530 内線510 内線523 内線520、521、522、524、531-536
EKG1	EKG13	EKG2	EKG14	EKG8	ワンタッチ OTK3	
ワンタッチ OTK4	ワンタッチ OTK5	ワンタッチ OTK6	ワンタッチ OTK7	ワンタッチ OTK8	ワンタッチ OTK9	
EKG3	ワンタッチ OTK14	EKG4	ワンタッチ OTK11	EKG9	ワンタッチ OTK12	
EK145	ワンタッチ OTK15	ワンタッチ OTK16	ワンタッチ OTK17	ワンタッチ OTK18	ワンタッチ OTK19	
EKG5	ワンタッチ OTK20	ワンタッチ OTK23	ワンタッチ OTK21	ワンタッチ OTK22	SK2	
パーク保留1 PH1	パーク保留2 PH2	パーク保留3 PH3	パーク保留4 PH4	パーク保留5 PH5	パーク保留6 PH6	
キー割:36ボタン 鳴動パターン 2					TEN:2,3,10-15,17,18,20,21,33	内線420、400 内線430-434、440-444 内線411
EKG1	EKG13	EKG2	EKG14	EKG8	ワンタッチ OTK3	
ワンタッチ OTK4	ワンタッチ OTK5	ワンタッチ OTK6	ワンタッチ OTK7	ワンタッチ OTK8	ワンタッチ OTK9	
EKG3	ワンタッチ OTK14	EKG4	ワンタッチ OTK11	EKG9	ワンタッチ OTK12	
EK145	ワンタッチ OTK15	ワンタッチ OTK16	ワンタッチ OTK17	ワンタッチ OTK18	ワンタッチ OTK19	
EKG5	ワンタッチ OTK20	ワンタッチ OTK23	ワンタッチ OTK21	ワンタッチ OTK22	SK2	
パーク保留1 PH1	パーク保留2 PH2	パーク保留3 PH3	パーク保留4 PH4	パーク保留5 PH5	パーク保留6 PH6	
キー割:36ボタン 鳴動パターン 3 ※キー割に関係なく鳴動なし					TEN:4-7,9,16,22	内線300,200,210,220 内線410 内線450 内線500
EKG1	EKG13	EKG2	EKG14	EKG8	ワンタッチ OTK3	
ワンタッチ OTK4	ワンタッチ OTK5	ワンタッチ OTK6	ワンタッチ OTK7	ワンタッチ OTK8	ワンタッチ OTK9	
EKG3	ワンタッチ OTK14	EKG4	ワンタッチ OTK11	EKG9	ワンタッチ OTK12	
EK145	ワンタッチ OTK15	ワンタッチ OTK16	ワンタッチ OTK17	ワンタッチ OTK18	ワンタッチ OTK19	
EKG5	ワンタッチ OTK20	ワンタッチ OTK23	ワンタッチ OTK21	ワンタッチ OTK22	SK2	
パーク保留1 PH1	パーク保留2 PH2	パーク保留3 PH3	パーク保留4 PH4	パーク保留5 PH5	パーク保留6 PH6	