RAPPORT DE L'EXPERTISE

N°ARC : 2500291

COORDONNEES DU CLIENT

SOCIETE		CONTACT SUR SITE	
Nom	FRANCE PLASTIQUE RECYCLAGE	**Nom**	EL OUAFI
Adresse	455 route des près de la Mer	**Prénom**	Ikram
CP	78520	**Fonction**	Ingénieur Process Atelier Lavage
Ville	LIMAY	**Téléphone**	06 19 47 14 94
Pays	FRANCE	**Courriel**	Ikram.elouafi@fprrecyclage.com

PARC MACHINE

Poste	N° A.R.C (N° de série)	Désignation du Produit
1	1210537/430554	Séparateur à courants de Foucault type ED-X 1800/41 - 24 pôles **(repère M 17B) Bouteilles**
2	1611139/437224	Séparateur à courants de Foucault type ED-X 1800/41 - 24 pôles **(TRI PAILLETTE)**
3	1610668/436705	Tambour à aimants permanents type TAPN 31/176 **(TRI PAILLETTE)**
4	1210537/430553	Overband électromagnétique type OV 12/18 **(repère M 144 A)**
5	/	Overband à aimants permanents marque MAGNETICA TORRI
6	999999/8	Tambour a aimant permanant type TAP marque BLS Magnet
7		
8		
9		
10		
11		

Technicien sur Site :	Soufyane SALAH	ETABLISSEMENTS RAOUL LENOIR ZI du Beam - 54400 COSNES-ET-ROMAIN Tél. : +33 (0)3 82 25 23 00 - Fax : +33 (0)3 82 24 59 19 SAS capital 5 728 967 € - RCS BRIEY SIRET 383 080 066 00020 SALAH Aloeddine
Date d'expertise :	Les 4 et 5/11/2025	

PREAMBULE :

Ce rapport est établi suite à une expertise effectuée les 4 et 5 novembre 2025 sur votre site de LIMAY.

Notre analyse est suivie de conclusions ou recommandations que nous vous invitons à suivre pour la pérennité et la qualité de votre production.

Ce rapport est remis sous format PDF. Une copie papier peut vous être adressée sur demande à :
sophie.niay@raoul-lenoir.com

Nous vous suggérons une prochaine expertise en mai 2026. Nous vous contacterons pour établir une date appropriée à vos impératifs de production.

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 1**	**Rapport d'Expertise de l'ED-X**

N° A.R.C.	1210537	**Client**	France PLASTIQUE RECYCLAGE
N° O.F.	430554	**Désignation**	Séparateur à courants de Foucault type ED-X 1800/41 - 24 pôles – (*repère M 17B) bouteilles*

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
	Bon	**À remplacer sous :**	**H.S.**	**Tête magnétique : N°2401061-2500003**
Séparateur de métaux non ferreux type ED-X				
Démontage des capots	☑		☐	
État et matière de la bande	☑		☐	PVC
Contrôle d'induction de la réglette magnétique	☑		☐	Mini 1400 Gauss. Maxi 1550 gauss.
Virole époxy (avec revêtement)	☑		☐	
Induction relevée sur la bande	☑		☐	Mini 1900 Gauss. Maxi 2290 gauss.
Moteurs	☑		☐	
Accouplement et de son flector	☑		☐	A prévoir
Arbres (corrosion)	☑		☐	
Câbles et presse-étoupes	☑		☐	
État et type du racleur (option)	☑		☐	Sans
Rouleau de maintien (option)	☑		☐	X2
Paliers à semelle SKF	☑		☐	
Paliers de flasques	☑		☐	
Paliers tendeurs	☑		☐	Usure prématurée coté fixe
Réglage tension de la bande	☑		☐	
Distance contrôleur de rotation et plat <5mm	☑		☐	
CAISSON				
État et position du volet	☑		☐	
ARMOIRE AED-X (Sous Tension)				
Fréquence du variateur Roue Polaire :100 Hz	☑		☐	
Fréquence du variateur Bande : 46.1 Hz	☑		☐	
Contrôle de la tension de la bande	☑		☐	
Temps de freinage chronométré	☑		☐	10 minutes
Contrôle de l'efficacité d'éjection	☑		☐	Bonne éjection
APPLICATION CLIENT				
Type de produit : bouteille plastique	☑		☐	
Granulométrie : **50 à 320 mm**	☑		☐	
Débit : **5** T/h	☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Plaque signalétique

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire maximum	Préventive	Bande	Contrôle visuel	Hors tension
	Préventive	Virole époxy	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une lampe portative si la virole n'est pas impactée de particules ferreuses ni trop empoussiérée nota : le dépoussiérage se fait à l'aide d'un aspirateur afin d'éviter de diffuser les particules qui risqueraient de rester figées sur la roue polaire. Le nettoyage au jet d'eau est proscrit.	Hors tension
	Préventive	Réglette magnétique	Retirer la réglette magnétique afin de vidanger les poussières ferromagnétiques présentes à l'intérieur de la bande	Hors tension
Mensuelle à trimestrielle maximum	Préventive	Longerons	Contrôler l'état général et la fixation	Hors tension
	Préventive	Tambours	Contrôler l'état général du tambour (pas d'usure prononcée des diamètres extérieurs et pas d'amorce de rupture sur les arbres. Retirer les éléments « piqués » dans le caoutchoutage, comme les morceaux de verre	Hors tension
	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors tension
2000 h*	Préventive	Paliers	Graissage des 4 paliers (graisseurs droits type GA)	Hors tension
	Curative	Bande	Changement de bande dès que celle-ci est perforée	Hors tension

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Roue polaire : relevé mini 1900 gauss, relevé maxi 2280 gauss
Matériel neuf= 2200 Gauss en standard +/-10%

Réglette magnétique : relevé mini 1 400 gauss, relevé maxi 1 550 gauss
Matériel neuf = 1 600 Gauss en standard +/-10%

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- Freinage défaillant (résolu lors de la visite)
- Dégradation accélérée du palier tendeur coté moteur (fixation non conforme)
- Flector à prévoir prochainement.

F) CONCLUSION :

Les performances magnétiques de votre séparateur type EDX 041/1800 sont conformes à nos standards. Cependant la fixation du moteur de la bande est à revoir. Nous vous conseillons de maintenir les entretiens ainsi que le nettoyage.

RAPPEL : Le nettoyage de votre EDX doit être régulier et complet (intérieur et extérieur).

Attention ! Champ magnétique !

Ne pas arroser !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 2**	**Rapport d'Expertise de l'ED-X**

N° A.R.C.	1611139	**Client**	France PLASTIQUE RECYCLAGE
N° O.F.	437224	**Désignation**	Séparateur à courants de Foucault type ED-X 1800/41 - 24 pôles – (*TRI PAILLETTE)*

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
	Bon	**À remplacer sous :**	**H.S.**	**Tête magnétique REP : N°2201093**
Séparateur de métaux non ferreux type ED-X				
Démontage des capots	☑		☐	
État et matière de la bande	☑		☐	Pvc 3 mm
Contrôle d'induction de la réglette magnétique	☐		☐	Sans
Virole époxy (avec revêtement)	☑		☐	
Induction relevée sur la bande	☑		☐	Mini 1900 Gauss. Maxi 2200 gauss.
Moteurs	☑		☐	
Accouplement et de son flector	☑		☐	
Arbres (corrosion)	☑		☐	
Câbles et presse-étoupes	☑		☐	
État et type du racleur (option)	☐		☐	Sans
Rouleau de maintien (option)	☐		☐	Sans
Paliers à semelle SKF	☑		☐	
Paliers de flasques	☑		☐	
Paliers tendeurs	☑		☐	Graissage
Réglage tension de la bande	☐		☑	Écrous manquants
Distance contrôleur de rotation et plat <5mm	☑		☐	
CAISSON				
État et position du volet	☑		☐	Fixe (modification interne)
ARMOIRE AED-X (Sous Tension)				
Fréquence du variateur Roue Polaire : 100Hz	☑		☐	
Fréquence du variateur Bande : 34.7Hz	☑		☐	
Contrôle de la tension de la bande	☑		☐	
Temps de freinage chronométré	☑		☐	8 minutes
Contrôle de l'efficacité d'éjection	☑		☐	Bonne éjection
APPLICATION CLIENT				
Type de produit : paillette PED	☑		☐	
Granulométrie : **3 à 5 mm**	☑		☐	
Débit : **5 T/h**	☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Plaque signalétique

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire maximum	Préventive	Bande	Contrôle visuel	Hors tension
	Préventive	Virole époxy	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une lampe portative si la virole n'est pas impactée de particules ferreuses ni trop empoussiérée nota : le dépoussiérage se fait à l'aide d'un aspirateur afin d'éviter de diffuser les particules qui risqueraient de rester figées sur la roue polaire. Le nettoyage au jet d'eau est proscrit.	Hors tension
	Préventive	Réglette magnétique	Retirer la réglette magnétique afin de vidanger les poussières ferromagnétiques présentes à l'intérieur de la bande	Hors tension
Mensuelle à trimestrielle maximum	Préventive	Longerons	Contrôler l'état général et la fixation	Hors tension
	Préventive	Tambours	Contrôler l'état général du tambour (pas d'usure prononcée des diamètres extérieurs et pas d'amorce de rupture sur les arbres. Retirer les éléments « piqués » dans le caoutchoutage, comme les morceaux de verre	Hors tension
	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors tension
2000 h*	Préventive	Paliers	Graissage des 4 paliers (graisseurs droits type GA)	Hors tension
	Curative	Bande	Changement de bande dès que celle-ci est perforée	Hors tension

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Roue polaire : relevé mini 1900 gauss, relevé maxi 2200 gauss
Matériel neuf = 2200 Gauss en standard +/-10%

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

● Les écrous pour le réglage de la tension de la bande ne sont pas installés (les deux côtés).

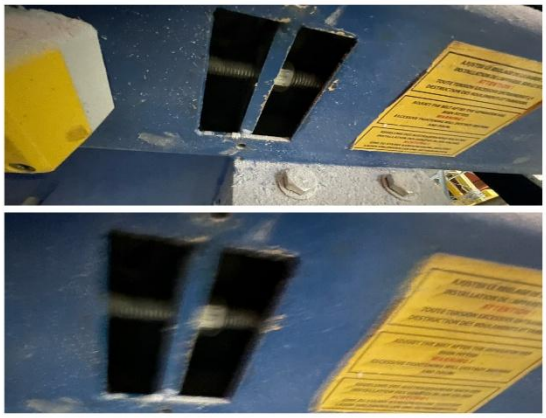

F) CONCLUSION :

Votre séparateur magnétique type EDX 041/1800 est conforme à nos standards.

PS : la fixation de la tige filetée des paliers tendeur maintien la stabilité de la bande. (Recommandation de refixer les écrous lors de votre prochain arrêt technique).

RAPPEL : Le nettoyage de votre EDX doit être régulier et complet (intérieur et extérieur).

Attention ! Champ magnétique !

Ne pas arroser !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 3**	**Rapport d'Expertise de la PAP/TAP**

N° A.R.C.	1610668	**Client**	France PLASTIQUE RECYCLAGE
N° O.F.	436705	**Désignation**	Tambour à aimants permanents type TAPN 31/176. (*TRI PAILLETTE)*

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
	Bon	À remplacer sous :	H.S.	
PAP/TAP				
PRODUIT				
Type de produit : paillette PED	☑		☐	
Montage sur : Trémie	☑		☐	
MECANIQUE				
État d'usure de la virole	☑		☐	
Nombre et taille de tasseaux	☑		☐	1x 15/8
Motorisé	☑		☐	
État de l'arbre d'entrainement	☑		☐	
État des paliers et graissage	☑		☐	Graissage à effectuer
Rotation sans difficulté	☑		☐	
MAGNETIQUE				
Bon maintien du palier fixe	☑		☐	
Champ magnétique sur la virole :	☑		☐	Mini : 3100 Maxi : 3880
Version : Néodymes	☑		☐	
Présence et position correcte d'un volet de séparation	☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

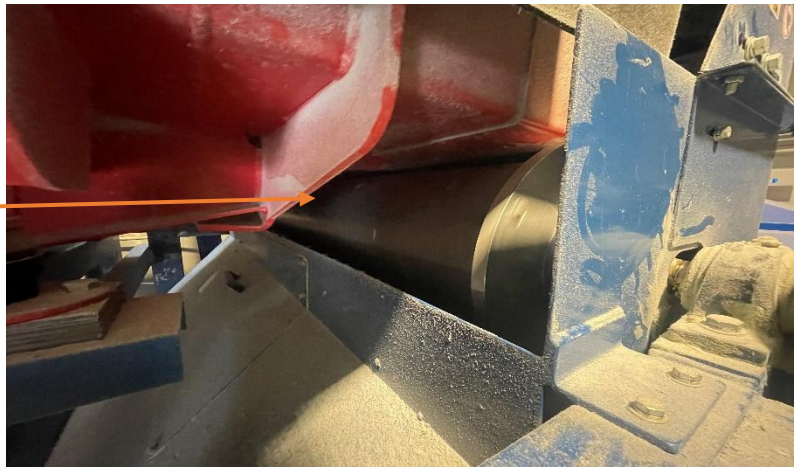

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence.	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Trimestriel	Préventive	Tambours	Contrôler l'état général du tambour (pas d'usure prononcée des diamètres extérieurs des arbres et de la virole inox et pas d'amorce de rupture sur les arbres.	Hors tension

D) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- Nous n'avons pas constaté de dysfonctionnement.

E) CONCLUSION :

Votre Tambour magnétique type TAPN 31/176 est conforme à nos standards.

Des essais de séparation ont été effectués lors de la visite, votre TAPN tri correctement les particules ferromagnétiques.

RAPPEL : Le nettoyage de votre STM doit être intégral (intérieur et extérieur) et le plus souvent possible.

Attention ! Champ magnétique !

Ne pas arroser !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 4**	**Rapport d'Expertise de l'OV**

N° A.R.C.	1210537	**Client**	France PLASTIQUE RECYCLAGE
N° O.F.	430553	**Désignation**	Overband électromagnétique type OV 12/18 (*repère M 144 A)*

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
	Bon	**À remplacer sous :**	**H.S.**	
Électro aimant type RD				
Câbles et presse-étoupes	☑		☐	
ELECTROAIMANT				
Contrôle des connexions dans la boite	☑		☐	
État et type de la bande	☑		☐	Caoutchouc
Protections et déflecteurs (serrés)	☑		☐	
Mesure de résistance à chaud	☑		☐	6.10 Ω
Distance contrôleur de rotation et plat <5mm	☐		☐	Sans
Mesure d'isolement sous 1000 Vcc	☑		☐	38.54 M Ω
Contrôle de l'attraction sur échantillon	☑		☐	Bille diamètre 20 :**250** Écrou M4 :**340** Rond diamètre 6 Lg 100 :**600** Rond diamètre 15 Lg 75 :**540**
APPLICATION CLIENT				
Type de produit : plastique	☑		☐	
Granulométrie 40 à 300 mm	☐		☐	
Débit 4 à 7 t/h	☐		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Plaque Signalétique

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence.	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne	Préventive	Bande	Contrôle visuel	Hors tension
Trimestrielle	Préventive	Longerons	Contrôler l'état général et la fixation	Hors tension
	Préventive	Tambours moteur et mené	Contrôler l'état général des tambours (pas d'usure prononcée des diamètres extérieurs et pas d'amorce de rupture sur les arbres.	Hors tension
	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors tension
2000 h*	Préventive	Paliers	Graissage des 4 paliers (graisseurs droits type GA)	Hors tension
	Curative	Bande	Changement de bande	Hors tension

D) Distance d'attraction

Échantillon	Relevé (mm)	**Standard Lenoir** (Tolérance -/+ 10%) *Série 12*			Conformité
		Tolérance -10%	Distance d'attraction (mm)	Tolérance +10%	
Bille Ø20	250	252	280	308	**Conforme**
Écrou M4	340	306	340	374	**Conforme**
Rond Ø6 Lg100	600	585	650	715	**Conforme**
Rond Ø15 Lg75	540	522	580	638	**Conforme**

Les relevés de distance d'attraction effectués sont **conformes** à nos standards.

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

● Nous n'avons pas constaté de dysfonctionnement.

PS : Lors du nettoyage vérifiez que les arbres ne sont pas encombrés, enroulés par du fils de fer. (Peut causer la casse des arbres).

F) CONCLUSION :

Votre électro-aimant type OV 12/18 est conforme à nos standards. Nous vous conseillons de maintenir les entretiens ainsi que le nettoyage.

RAPPEL : Le nettoyage de votre OV doit être fait et le plus souvent possible.

Attention ! Champ électromagnétique !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 5**	**Rapport d'Expertise de l'OVAP**

N° A.R.C.		**Client**	**France PLASTIQUE RECYCLAGE**
N° O.F.	**08-809**	**Désignation**	**Overband à aimants permanents MAGNETICA TORRI**

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
	Bon	À remplacer sous :	H.S.	
Overband à aimants permanents type OVAP				
État et type de la bande	☑		☐	CAOUTCHOUC
Protections et déflecteurs (serrés)	☑		☐	
État de corrosion (arbres, longerons,)	☑		☐	
État et modèle de motoréducteur	☑		☐	ABB
Câbles et presse-étoupes	☑		☐	
Paliers tendeurs	☑		☐	
Paliers du tambour motorisé	☑		☐	
Distance contrôleur de rotation et plat <5mm	☐		☐	SANS
Plots PAULSTRA du bras couple	☑		☐	
AIMANT PERMANENT				
Caisson Inox	☑		☐	
Contrôle de l'attraction sur échantillon	☑		☐	Bille diamètre 20 : 170 mm Écrou M4 : 240 mm Rond diamètre 6 Lg 50 : 420 mm Rond diamètre 6 Lg 100 : 470 mm
APPLICATION CLIENT				
Type de produit : pastique	☑		☐	
Granulométrie 0a 300mm	☑		☐	
Débit : 4 à 7 T/H	☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

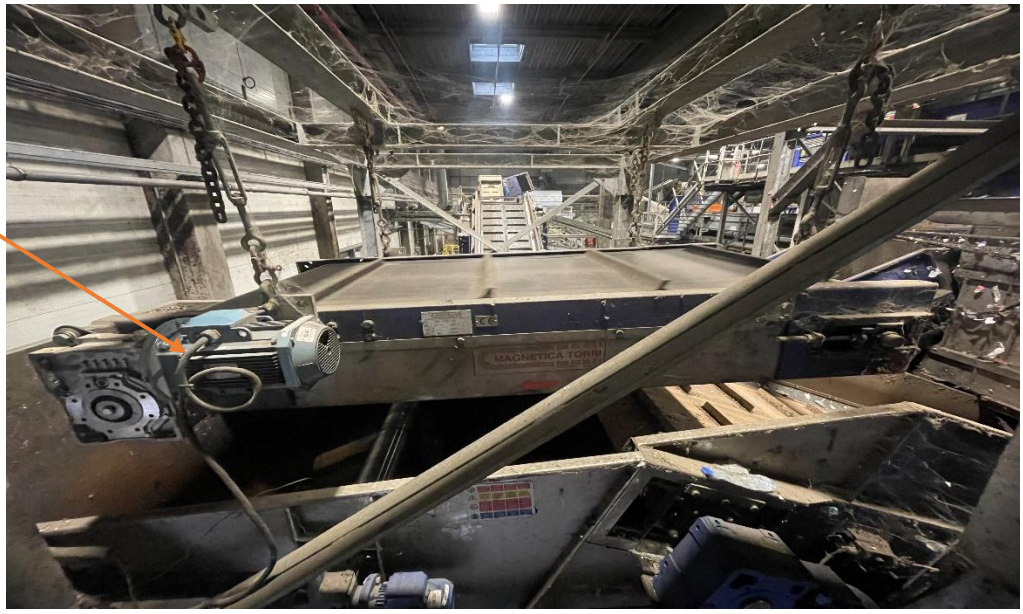

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire maximum	Préventive	Bande	Contrôle visuel	Hors tension ou sous tension
Mensuelle à trimestrielle maximum	Préventive	Longerons	Contrôler l'état général et la fixation	Hors tension
	Préventive	Tambours moteur et mené	Contrôler l'état général du tambour (pas d'usure prononcée des diamètres extérieurs et pas d'amorce de rupture sur les arbres.	Hors tension
	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors tension
2000 h*	Préventive	Paliers	Graissage des 4 paliers (graisseurs droits type GA)	Hors tension
	Curative	Bande	Changement de bande en cas de perforation, ou de forte usure des tasseaux	Hors tension

D) RELEVES DES PERFORMANCES :

Échantillon	Relevé (mm)	Standard Lenoir (Tolérance -/+ 10%)			Conformité
		Tolérance -10%	Distance d'attraction (mm)	Tolérance +10%	
Bille Ø20	170	153	170	187	Conforme
Écrou M4	240	198	220	242	Conforme
Rond Ø6 Lg 50	420	342	380	418	Conforme
Rond Ø6 Lg100	470	405	450	495	Conforme

Les relevés de distance d'attraction sont conformes à nos standards.

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

● Serrage de l'ensemble de la visserie et fixation à revoir.

PS : Lors du nettoyage vérifiez que les arbres ne sont pas encombrés, enroulés par du fils de fer. (Peut causer la casse des arbres).

F) CONCLUSION :

Votre OVAP est conforme à nos standards. Nous vous conseillons de contrôler la fixation de l'ensemble des composants ainsi que les suspentes.

RAPPEL : Le nettoyage de votre OVAP doit être intégral (intérieur et extérieur) et le plus souvent possible.

Attention ! Champ magnétique !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP POSTE 6	**Rapport d'Expertise de la PAP/TAP**

N° A.R.C.	999999/8	**Client**	France PLASTIQUE RECYCLAGE
N° O.F.		**Désignation**	Tambour à aimants permanents type TAP. (Broyeur à sec)

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
	Bon	À remplacer sous :	H.S.	
PAP/TAP				
PRODUIT				
Type de produit : paillette plastique	☑		☐	
Montage sur : Trémie	☑		☐	
MECANIQUE				
État d'usure de la virole	☑		☐	
Nombre et taille de tasseaux	☑		☐	1
Motorisé	☑		☐	
État de l'arbre d'entrainement	☑		☐	
État des paliers et graissage	☑		☐	
Rotation sans difficulté	☑		☐	
MAGNETIQUE				
Bon maintien du palier fixe	☑		☐	
Champ magnétique sur la virole :	☑		☐	Mini : 2000 gauss Maxi : 3180 gauss
Version : Néodymes	☑		☐	
Présence et position correcte d'un volet de séparation	☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence.	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Trimestriel	Préventive	Tambours	Contrôler l'état général du tambour (pas d'usure prononcée des diamètres extérieurs des arbres et de la virole inox et pas d'amorce de rupture sur les arbres.	Hors tension

D) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- Nous n'avons pas constaté de dysfonctionnement.

E) CONCLUSION :

Votre tambour magnétique est conforme à nos standards.

Des essais de séparation ont été effectués lors de la visite, votre TAPN tri correctement les particules ferromagnétiques.

RAPPEL : Le nettoyage de votre TAP doit être intégral (intérieur et extérieur) et le plus souvent possible.

Attention ! Champ magnétique !

Ne pas arroser !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE SUR CE RAPPORT

- **Soufyane SALAH** Chargé d'Affaires

POUR LA PLANIFICATION D'UNE VERIFICATION PERIODIQUE

- **Sophie NIAY** Responsable Service Clients

UNE SEULE ADRESSE COMMUNE :

sophie.niay@raoul-lenoir.com

Découvrez nos activités sur www.raoul-lenoir.com

Visitez notre site !

www.raoul-lenoir.com