

9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究 及应用

项目结题报告

项目负责人：高德利

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 9 月 16 日

目 录

第一章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究	1
第二章 井筒内颗粒运移实验	2
第三章 深度清洁工具设计	3
3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计	3
3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计	3
3.3 大容量强磁吸附工具设计	3
3.3.1 大容量强磁吸附工具结构及工作原理	3
3.3.2 强磁工具结构设计	4
3.3.3 强磁工具结构设计计算与校核	5
3.3.3.1 吸附容量计算	8
3.3.3.2 防退扣部分抗扭计算	9
3.3.4 永磁材料选型	10
3.3.5 井筒清洁工具中磁铁布置研究	11
3.3.5.1 强磁工具吸附力理论模型	13
3.3.5.2 上部结构磁铁仿真模拟	14
3.3.5.3 下部结构仿真模拟	18
3.3.6 两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响	21
3.3.7 强磁工具骨架材料对最大磁性分布的影响	21
3.3.8 永磁材料的退磁影响因素	22
3.3.8.1 强磁工具操作方式	23
3.3.8.2 强磁工具维护与保养	24
3.4 多功能过滤工具设计	24
3.5 可变径刮管工具设计	24
3.5.1 工具总体结构设计	24
3.5.2 可变径刮管工具设计计算与校核	25
3.5.2.1 主要受力件的螺纹强度校核	25
3.5.2.2 主要受力件的零件抗拉强度校核	26
3.5.2.3 主要受力件的零件抗扭强度校核	26
3.5.2.4 主要受力件仿真校核	28
3.5.2.5 球座剪钉剪切力与节流泵压计算	28
3.5.2.6 节流喷嘴的尺寸和节流压力关系	29
3.5.2.7 连杆销抗剪切强度计算	29

3.5.3	拆装步骤	30
3.5.4	操作方式	31
3.5.4.1	下井前准备	31
3.5.4.2	操作	31
3.5.4.3	注意事项	35
3.5.5	可变径工具维护与保养	35
参考文献		36

第1章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

第2章 井筒内颗粒运移实验

第3章 深度清洁工具设计

3.1 “三合一” 脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计¹

3.2 “四合一” 通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.3 大容量强磁吸附工具设计

3.3.1 大容量强磁吸附工具结构及工作原理

大容量强磁吸附工具²用于打捞石油、地质钻、修套管清洁作业过程中产生的不能被循环液返出的磁性碎物，通过永久磁铁吸附磁性碎物并将其带出井筒，实现井筒净化效果。针对不同尺寸磁性碎物，磁铁套筒有两种吸附模式，一种是沿侧面沟槽方向吸附，另一种是沿圆周方向吸附，两种强磁均具有保护层，可单独更换强磁块，且强磁块固定未采用螺钉连接，方便装卸且结构稳定。针对套管中磁性碎物的含量，可以预先装配不同数量的磁铁套筒，以匹配强磁吸附工具容量和磁性碎物量。该工具具有结构可靠、操作方便、多方向，多尺寸吸附、碎屑吸附量大和可调节等优点。

强磁工具主要由上接头、上连接套、侧吸强磁部件、中间连接套、环吸强磁部件、止退环、下接头等零件组成。通过永久磁铁吸附磁性碎物并将其带出井筒，从井下回收不能被循环液返出的磁性碎物，从而实现井筒净化效果。

表 3.1: 强磁工具技术参数

规格	接头 外径 (mm)	扶正 外径 (mm)	本体 外径 (mm)	适用套 管磅级 (lb/ft)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头 螺纹 (API)	抗拉 强度 (kN)	抗扭 强度 (kN·m)
7”	127	141.5	139.7	9.5- 40.5	40	6500	NC38	1800	21
9-5/8”	165	185.93	184.15	ALL	57.15	6500	NC50	3500	30
13-3/8”	196	236.73	234.95	ALL	76.2	6500	6 5/8 REG	5000	60

¹合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一” 脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

²下文简称“强磁工具”

3.3.2 强磁工具结构设计

强磁工具采用长轴式结构，沿轴向由上接头、上连接套、侧吸强磁部件、中间连接套、环吸强磁部件、止退环和下接头依次连接而成，如图3.1所示。工具中心设有贯通的循环水眼，水眼直径分别为 40、57.15 和 76.2mm，保证工具在下放、循环和起出过程中不影响井筒正常循环；工具外圆设有扶正结构，扶正外径分别为 141.5、185.93 和 236.73mm，使强磁部件在套管内保持居中，避免强磁部件与套管内壁直接碰撞。工具总长为 6500mm，上、下接头螺纹分别为 NC38、NC50 和 6 5/8 REG，依次适用于 7”、9-5/8”和 13-3/8”套管，相应形成 DQC700000A、DQC962500A 和 DQC133800A 三个型号。

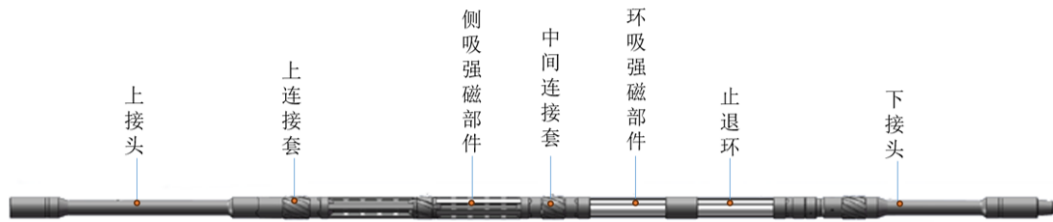


图 3.1: 大容量强磁吸附工具总体结构示意图

侧吸强磁部件（对应工具上部强磁结构）用于吸附小尺度磁性碎屑，主要由带窗强磁保护管、导磁骨架和永磁块组成，其局部结构见图3.5(b)。永磁块安装于保护管内部，保护管沿周向开窗，使永磁体表面能够与井筒内的磁性碎屑直接接触，增大有效吸附面积；骨架沿轴向加工出吸附沟槽，碎屑主要积存于相邻吸附单元之间的沟槽中，每个吸附单元包含两组永磁块。工具上端设有两个强磁架，两者结构相同，单个强磁架上沿轴向布置 5 条吸附沟槽，沟槽长度 $h = 500 \text{ mm}$ ，沟槽截面面积 $s = 603 \text{ mm}^2$ 。

环吸强磁部件（对应工具下部强磁结构）用于吸附大尺度磁性碎屑，采用开放式结构，其局部结构见图3.5(c)。永磁块沿骨架圆周方向均匀布置，其外圆面直接暴露于工具外侧，使大尺寸铁屑能够直接吸附于永磁体表面，避免因保护结构遮挡而降低对粗大碎屑的捕捉能力。工具下端同样设有两个强磁架，两者结构相同，下部强磁的环空面积 $s_2 = 10343 \text{ mm}^2$ ，环空长度 $h_2 = 1420 \text{ mm}$ ；相应地，上部强磁的环空面积 $s_1 = 7340 \text{ mm}^2$ ，环空长度 $h_1 = 1438 \text{ mm}$ 。

两种强磁部件均设有保护层：上部强磁的永磁块安装于带窗的不锈钢保护管内，下部强磁的永磁块安装于开放式骨架内，保护层可将运输、装配与下井过程中产生的机械冲击以及井筒内的腐蚀性介质与磁材本体隔离开来，磁块在制造时表面还采用镀镍处理。永磁块的固定不采用螺钉连接，各永磁块均可单独拆卸、更换，既便于工具的装配与现场维护，也避免了井下振动引起螺钉松脱的问题。

工具各功能单元之间通过螺纹与芯轴连接，芯轴的连接螺纹为 2.85”-8 Stub ACME。为防止扭矩与振动作用下螺纹退扣，连接部位设有止退环，并由下接头端面键承担主要防退扣扭矩，下接头端面上设有 6 个端面键，材料为 4145H，键宽 19 mm、键高 11.75 mm，端面键截面为防退扣结构的薄弱环节。各危险截面的螺纹剪切、抗拉、抗扭及防退扣强

度校核见3.3.3节。

针对套管中磁性碎物的含量，可通过预先装配不同数量的磁铁套筒匹配工具的吸附容量与碎屑量，从而实现吸附容量的调节。以 7”、17lb/ft 套管（壁厚 5.87mm、内径 166.06mm）为例，单根工具的吸附容量为 28.26L，两根工具组合后的吸附容量为 56.52L，可满足吸附容量不小于 50L 的设计要求，具体计算见3.3.3节。

强磁工具的主要受力件为芯轴，其材料为 4330V-155KSI，最小屈服强度为 930MPa；强磁骨架选用 4145 钢，永磁体保护套选用 304 不锈钢，永磁体选用耐温性与抗退磁能力更好的钐钴（SmCo5）材料。骨架作为工具磁路的一部分，宜选用导磁效果好、可磁化程度高的金属材料，以起到聚集磁感线、增大磁通的作用；永磁体的充磁方式及其对工具表面磁场分布的影响见后文磁铁布置研究。

强磁工具的主要结构参数汇总于表3.2中。由上述结构设计可知，强磁工具通过侧吸强磁部件与环吸强磁部件的组合，实现了沿沟槽方向和沿圆周方向的多方向、多尺寸磁性碎屑吸附；永磁块可单独更换、装配数量可根据碎物含量调节，工具具有结构可靠、装卸方便、吸附容量大且可调节等优点。

表 3.2: 强磁工具主要结构参数

构件	结构参数	符号	数值
强磁部件	强磁架数量	—	4 个（上端 2 个、下端 2 个，同端两强磁架结构相同）
	沟槽数量（单个强磁架）	—	5 条
侧吸强磁部件	沟槽截面面积	s	603 mm^2
	强磁环长度	h	500 mm
	环空面积	s_1	7340 mm^2
	环空长度	h_1	1438 mm
环吸强磁部件	环空面积	s_2	10343 mm^2
	环空长度	h_2	1420 mm
下接头	端面键	—	6 个（材料 4145H, 19 mm × 11.75 mm）

注：表中 s 、 s_1 、 s_2 、 h 、 h_1 、 h_2 为强磁工具吸附容量计算所采用的结构参数，其定义见3.3.3节。

3.3.3 强磁工具结构设计计算与校核³

大容量强磁工具的主要受力件为芯轴，其连接螺纹为 2.85”-8 Stub ACME。螺纹牙剪切强度计算：

³合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（2）大容量强磁吸附工具：抗拉 $\geq 100T$ ，抗扭 $\geq 18kN \cdot m$ ，吸附力 $\geq 8kg/cm^2$ ，吸附容量 $\geq 50L$

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} \quad (3.1)$$

$$[\tau] = \frac{\sigma_s}{n} \quad (3.2)$$

式中, $F_{\max}$ ——工具最大拉力, kN;

$[\tau]$ ——螺纹牙的剪切强度, MPa;

k_z ——螺纹各圈的载荷不均系数, 根据《机械设计手册》螺纹连接(紧固件连接)部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26], 取 $k_z = 0.56$;

d_1 ——螺纹底径, mm;

b ——螺纹牙根宽度, mm;

n ——安全系数, 根据《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26], 取 $n = 2.5$;

z ——旋合圈数;

σ_s ——材料最小屈服强度: 930 MPa (4330V-155KSI)。

2.85"-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下:

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} \quad (3.3)$$

$$= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 70.30 \times 1.833 \times 35 \times 10^{-3} \quad (3.4)$$

$$= 2950.16 \text{ kN} \quad (3.5)$$

$$> 1000 \text{ kN} \quad (3.6)$$

于是, 螺纹的强度满足设计要求。

大容量强磁工具的主要受力件为芯轴, 危险截面有两处, 分别为 2.85"-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.85"-8 Stub ACME 内螺纹根部。下面为芯轴抗拉计算:

(1) 轴抗拉危险截面 1: 为 2.85"-8 Stub ACME 外螺纹根部

抗拉强度 $F_{\max}$ 为

$$F_{\max} = [\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s / (4 \cdot n) \times 10^{-3} \quad (3.7)$$

式中, $F_{\max}$ ——工具最大拉力, kN;

D ——危险截面外径, mm;

d ——危险截面内径, mm;

σ_s ——材料最小屈服强度: 930 MPa (4330V-155KSI);

n ——安全系数, 取 $n = 1.5$ 。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力:

$$F_{\max} = [\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s / (4 \cdot n)] \times 10^{-3} \quad (3.8)$$

$$= [3.14 \times (69.48^2 - 40^2) \times 930 / (4 \times 1.5)] \times 10^{-3} \quad (3.9)$$

$$= 1570.81 \text{ kN} > 1000 \text{ kN} \quad (3.10)$$

于是, 外螺纹根部满足设计要求。

(2) 芯轴抗拉危险截面 2: 为 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗拉强度计算

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \quad (3.11)$$

式中, $F_{\max}$ —工具最大拉力, kN;

D —危险截面外径, mm;

d —危险截面内径, mm;

σ_s —材料最小屈服强度: 930MPa(4330V-155KSI);

n —安全系数, 取 $n = 1.5$ 。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \quad (3.12)$$

$$= \frac{3.14 \times (100^2 - 73^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \quad (3.13)$$

$$= 2273.38 \text{ kN} > 1000 \text{ kN} \quad (3.14)$$

于是, 内螺纹根部强度满足设计要求。

强磁工具在扭矩作用下, 芯轴为危险零件, 其危险截面有两处, 分别为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

(1) 芯轴抗扭危险截面 1: 为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算:

$$\tau = \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \quad (3.15)$$

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} [\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930 \text{ MPa} = 613.8 \text{ MPa}$$

式中, $T_{\max}$ —最大扭矩, kN·m;

D —危险截面外径, mm;

d —危险截面内径, mm;

σ_s —材料屈服应力, MPa;

n —许用剪应力与许用拉应力系数, 根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26], 取 $n = 0.66$;

$[\tau]$ —材料许用切应力, MPa。

芯轴 2.85"-8 Stub ACME 外螺纹根部最大扭矩:

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \quad (3.16)$$

$$= \frac{613.8 \times 3.14 \times (69.48^4 - 40^4)}{16 \times 69.48} \times 10^{-6} \quad (3.17)$$

$$= 35.96 \text{ kN} \cdot \text{m} > 18 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (3.18)$$

于是, 心轴外螺纹根部抗扭强度满足设计要求。

(2) 芯轴抗扭危险截面 2: 为 2.85"-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算:

$$\tau = \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \quad (3.19)$$

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \quad (3.20)$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930 \text{ MPa} = 613.8 \text{ MPa} \quad (3.21)$$

式中, $T_{\max}$ —工具最大扭矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$;

σ_s —材料屈服应力, MPa ;

D —危险截面外径, mm ;

d —危险截面内径, mm ;

n —许用剪应力与许用拉应力系数, 根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26], 取 $n = 0.66$;

$[\tau]$ —材料许用切应力, MPa 。

芯轴 2.85"-8 Stub ACME 内螺纹根部最大扭矩:

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \quad (3.22)$$

$$= \frac{613.8 \times 3.14 \times (100^4 - 73^4)}{16 \times 100} \times 10^{-6} \quad (3.23)$$

$$= 86.25 \text{ kN} \cdot \text{m} > 18 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (3.24)$$

于是, 内螺纹根部抗扭强度满足设计要求。

主要受力件为下接头, 采用有限元方法进行计算, 计算结果如图3.2所示。危险截面出现在防退扣根部, 最大剪切力为 1030MPa, 略高于屈服强度, 属于应力集中导致的局部小尺度高应力, 不会引发整体塑性变形, 强度满足设计要求。

3.3.3.1 吸附容量计算

大容量强磁工具的吸附位置主要为四个强磁架处, 上端两个强磁架相同, 下端两个强磁架相同。下面为大容量强磁工具吸附容量计算:

7"-17lb/ft 套管, 壁厚为 5.87mm, 内径为 166.06mm。

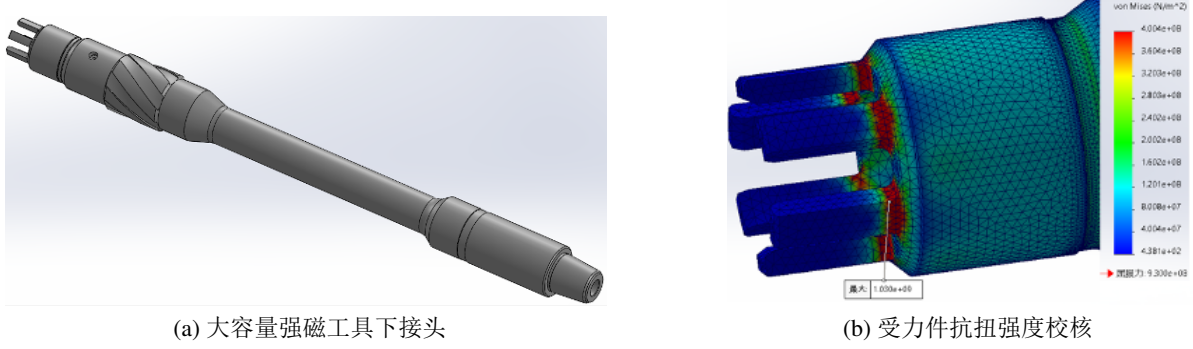


图 3.2: 受力件抗扭强度有限元分析结果

吸附容量计算 $V_{\max}$ 计算:

$$V_{\max} = (2 \cdot 5 \cdot s \cdot h + s_1 \cdot h_1 + s_2 \cdot h_2) \times 10^{-6} \quad (3.25)$$

式中, $V_{\max}$ —最大吸附容量, L;

s —上部强磁沟槽截面面积, mm^2 ;

s_1 —上部强磁环空面积, mm^2 ;

s_2 —下部强磁环空面积, mm^2 ;

h —强磁环长度, mm;

h_1 —上部强磁环空长度, mm;

h_2 —下部强磁环空长度, mm。

大容量强磁吸附容量:

$$\begin{aligned} V_{\max} &= (2 \times 5 \times 603 \times 500 + 7340 \times 1438 + 10343 \times 1420) \times 10^{-6} \\ &= 28.26 < 50 \text{ (L)} \end{aligned} \quad (3.26)$$

两根工具组合以后容量为 $56.52 \text{ L} > 50 \text{ L}$, 满足吸附容量设计要求。

3.3.3.2 防退扣部分抗扭计算

大容量强磁工具的防退扣主要薄点为下接头端面键（材料：4145H）。下面为下接头端面键抗扭计算。端面键抗扭危险截面：为端面键截面（键的数量为6）。

防退扣抗扭强度 τ 计算:

$$\tau = \frac{T_{\max}}{3 \cdot b \cdot h \cdot d} \times 10^{-6} \quad (3.27)$$

$$T_{\max} = \frac{3 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \quad (3.28)$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 827 \text{ MPa} = 545.82 \text{ MPa} \quad (3.29)$$

式中, $T_{\max}$ —最大防退扣扭矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$;

σ_s —材料屈服应力, MPa;

d —危险截面内径, mm;

b —端面键宽度, mm;

h —端面键高度, mm;

n —许用剪应力与许用拉应力系数, 根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26], 取 $n = 0.66$;

$[\tau]$ —材料许用切应力, MPa;

n_1 —安全系数, 取 $n_1 = 1.5$ 。

下接头端面键截面防退扣最大扭矩:

$$T_{\max} = \frac{3 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \quad (3.30)$$

$$= \frac{3 \times 545.82 \times 19 \times 11.75 \times 73.5}{1.5} \times 10^{-6} \quad (3.31)$$

$$= 17.87 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (3.32)$$

综合上述, 强磁工具的强度参数见表3.3。

表 3.3: 强磁工具受力件数据统计表

受力类型	数据
NC38 最大拉力	3000 kN
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	2950.16 kN
芯轴最大拉力 $F_{\max 2}$	1570.81 kN
NC38 最大扭矩	41.30 kN · m
材料许用切应力 $[\tau]$	620 MPa
芯轴最大扭力 $T_{\max 1}$	35.96 kN · m
防退扣最大扭矩 $T_{\max 2}$	17.87 kN · m

3.3.4 永磁材料选型

高强磁性体是指那些能够产生强磁场, 并在长时间内保持稳定磁性特性的材料。这些材料广泛应用于各种需要强磁力的工业和技术领域。高强磁性体的种类有很多, 其中最常见包括钕铁硼 (NdFeB)、钐钴 (SmCo) 和铝镍钴 (AlNiCo) 等。在油井清洁打捞作业中, 高强磁性体是大容量强磁工具的核心构件。本项目将以井筒环境为应用基础, 调研高强磁性体及高温磁性体的性能, 对比筛选出最优产品, 建立含磁工具关键结

构的数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命。本章的内容安排如下：

- 1) 调研钕铁硼、铝镍钴、钐钴等永磁材料在不同温度下的退磁曲线，调研材料退磁的影响因素，对比选择最优永磁材料；
- 2) 利用 ANSYS Maxwell 仿真平台建立强磁工具仿真模拟模型，通过改变永磁体充磁方向，探究磁体最大磁性布置规律；
- 3) 分别建立上部强磁结构和下部强磁结构的仿真模型，探究两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响；
- 4) 通过改变强磁工具上骨架的材料，研究骨架是否导磁材料对强磁工具最大磁性的影响规律。

永磁材料选择时，应衡量材料工作温度，各温度下的内禀矫顽力（ H_{cj} ）、各温度下的最大磁能积（ BH_{max} ）等多因素。井筒清洁工具用永磁铁选型的主要依据是工作温度，本项目规定工具的温度设计指标是 150℃。在满足使用温度的前提下，选择最大磁积能更大的永磁材料，这类材料才具有更大的磁性。优先选择内禀矫顽力较大的材料，该类磁材的抗退磁能力和耐温性能更佳，可使得工具在复杂的井筒环境中的具有较好的磁性保持能力，赋予工具良好的稳定性和可靠性。此外还要考虑磁材的经济性和可获得性等辅助因素。

经调研发现，符合井筒清洁工具应用场景的可能材料如表3.4所示，两种典型磁材：烧结钐钴磁铁（SmCo5）和钕铁硼（N45UH）在不同温度下的退磁曲线如图3.3、3.4所示。可知，SmCo5 在 150℃-200℃ 的高温环境下，其 H_{cj} 在 -15.8 至 -14.2kOe 之间；N45UH 永磁材料在 150℃-200℃ 的高温环境下，其 H_{cj} 在 -9.0 至 -6.0kOe 之间。两数据对比可知，虽然在地面环境中 N45UH 的表观磁性更强，但是当工具下井后，温度升高，其磁性将大大衰减，于是其使用温度一般不超过 120℃。SmCo5 永磁材料因其 H_{cj} 更高，其耐温性和抗退磁能力更好，考虑到本项目中清洁工具 150℃ 的设计耐温指标，于是，选用钐钴材料为宜。

表 3.4: 各类永磁材料的性能参数表

材料类别	居里温度	最高工作温度
铝镍钴 AlNiCo	750—850℃	450—550℃
铁氧体 Ferrite	> 450℃	250℃
钐钴 SmCo5	700—850℃	250—350℃
钕铁硼 H 系列	340℃	120℃

3.3.5 井筒清洁工具中磁铁布置研究

在井筒清洁工具中实现磁铁的安装，重点需要考虑的是磁铁部件的安转和夹紧，便于工具的使用和维护，这种结构设计工作甚至需要借鉴设计者在井下工具结构设计方面的经验。在确定工具的基本结构后，需要重点考察磁铁的磁化以及其他辅助结构的选材等问题。图为本项目设计的大容量强磁工具，其主要的功能单元包含上部强磁和下部强

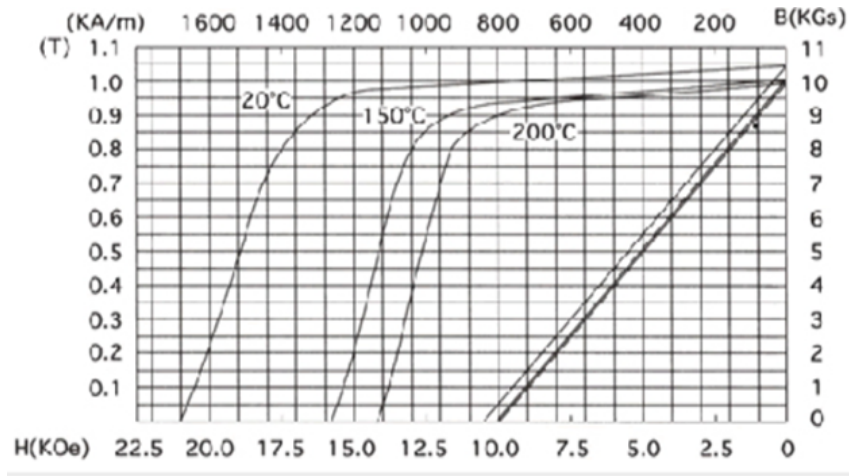


图 3.3: 喷嘴截面处冲砂液轴向流速对比图

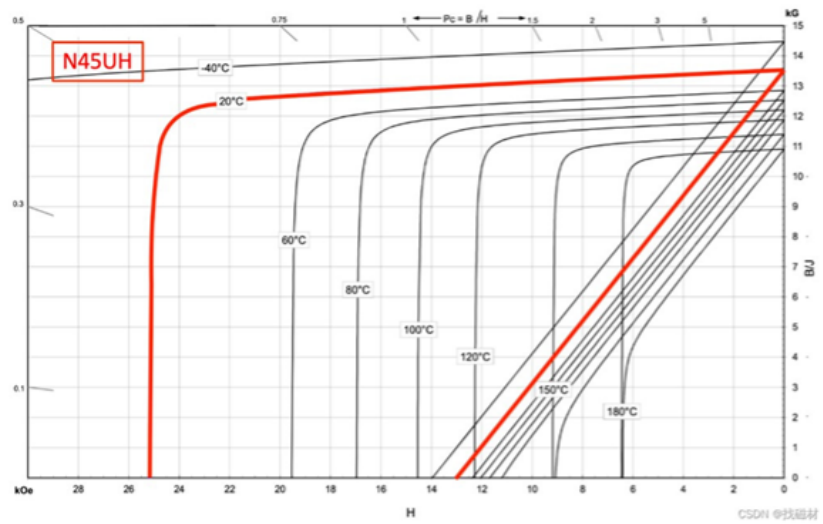


图 3.4: 喷嘴截面处冲砂液轴向流速对比图

磁结构（如图 2.3(b)、(c)）所示，两部分采用改了不同吸附结构，前者适于吸附小尺度铁质颗粒，后者适于吸附大尺度的铁质颗粒。上部强磁的磁铁放置于带窗的磁铁保护管中，增加与小尺度颗粒的接触面积，每个吸附单元包含两组磁铁，铁质碎屑将吸附于相邻吸附单元之间的空隙中。下部强磁采用开放式结构，磁铁的外圆面暴露于外，增强对大尺寸的铁质碎屑的捕捉能力。给定磁铁材料和吸附结构的情况下，工具的吸附能力主要依赖于磁铁的磁化方向和结构件的材料，下文将对此展开仿真研究。

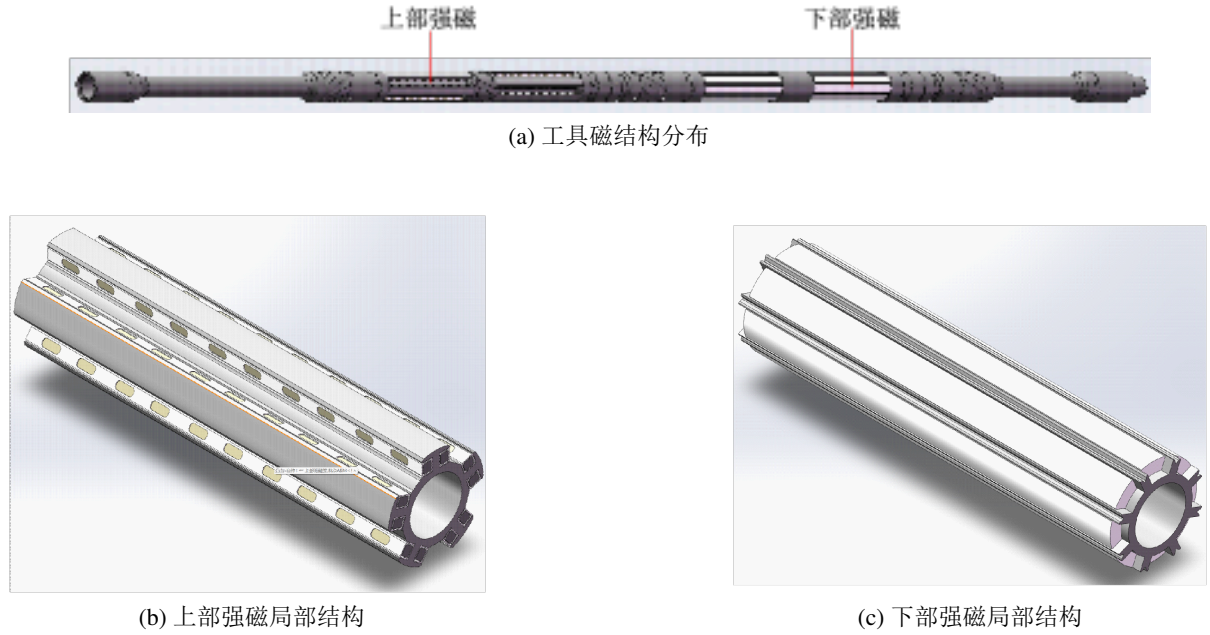


图 3.5: 大容量强磁工具含磁结构示意图

3.3.5.1 强磁工具吸附力理论模型

在井下环境中，强磁工具上永磁体对井筒内磁性废屑的吸附主要源于永磁体所产生的磁场与磁性材料的相互作用，磁性废屑在永磁体磁场中被磁化产生磁性并与永磁体产生相互作用力。此过程受磁场分布规律、磁场衰减特性、磁性材料磁化程度等多因素影响。假设磁场均匀分布且磁性废屑与强磁工具上的永磁体直接接触时，其吸附力可利用麦克斯韦应力公式计算：

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0} \quad (3.33)$$

式中， B 为永磁体与磁性物质接触表面的磁感应强度，T； A 为永磁体与磁性物质的接触面积， m^2 ； μ_0 为真空磁导率常数， $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H/m}$ 。

当磁性铁屑与磁铁存在一定距离 d 时，吸附力需考虑磁场梯度的影响，这时永磁体对磁性碎屑的吸引力可表示为

$$F = \frac{3\mu_0 m_1 m_2}{4\pi d^4} \quad (3.34)$$

式中， m_1 、 m_2 分别为永磁体与磁性物质的磁矩，单位 $\text{A} \cdot \text{m}^2$ 。

永磁体磁矩 m_1 的计算式为

$$m_1 = \frac{B_r V_1}{\mu_0} \quad (3.35)$$

式中, B_r 为永磁体剩磁, T; V_1 为永磁体体积, m^3 。

铁屑的磁矩 m_2 与所处的外磁感应场强度 B 有关, 计算式为

$$m_2 = \frac{\gamma B V_2}{\mu_0} \quad (3.36)$$

式中, γ 为磁性物质的磁化率, 通常铁磁材料的 γ 1, 量纲为 1; V_2 为磁性物质体积, m^3 。

综合以上两式, 铁屑受到的磁力为

$$F = \frac{3V_1 V_2 B B_r \gamma}{4\pi d^4} \quad (3.37)$$

综上所述, 在井下强磁工具吸附磁性废屑过程中, 当永磁体体积参数确定时, 体积越大、距离工具越近, 周围磁场强度更高的磁性碎屑所受吸附力越大。在井下碎屑参数未知时, 可选择高温下剩磁高、体积大的磁体, 以及保证工具外侧磁场强度大来产生足够大的吸附力。但采用解析方法精确计算碎屑受到的磁力难度较大: 一方面, 单个永磁体要受到其他永磁体及工具复杂结构的影响, 永磁体的剩磁 B_r 难以确定; 另一方面, 磁性碎屑相互有之间会产生磁场的干扰, 磁性碎屑堆积形成的碎屑床形状不规则, 碎屑和磁铁之间的距离不能事先预测。于是, 下文采用有限元的方法对工具空载 (没有磁性碎屑存在) 的条件下对工具周围磁场进行研究, 作为一个表征工具碎屑吸附性能的间接指标, 进而探索对工具性能产生影响的结构参数的影响。

3.3.5.2 上部结构磁铁仿真模拟

上部强磁结构为一三维结构, 工具中的磁场应是一个复杂的三维空间磁场。但除端部外, 其有效的功能单元是可看成是沿轴向均布的, 于是, 可考虑采用采用二维模型对所研究的问题进行简化。在 ANSYS Maxwell 软件中建立如图 2.5 所示的 Maxwell 2D 静磁场。永磁体材料选择井筒工作温度为 180°C 下的钐钴 (SmCo_5) 材料, 骨架材料选择 4145 牌号的钢材, 永磁体保护套材料为 304 钢, 各材料的属性列举于表 3.5—表 3.7 中。

表 3.5: 180°C SmCo_5 磁材性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1.09	-
剩磁	B_r	0.8	T
电导率	σ	1500000	Siemens/s
矫顽力	H_{cj}	-15	kOe

对于图 3.6 给定的磁铁、保护套和骨架结构, 磁铁有图 3.7 所示两种磁化方向, 下文分别称为径向磁化和周向磁化。求解域设置为边长 300mm 的矩形, 在其四条边上设置

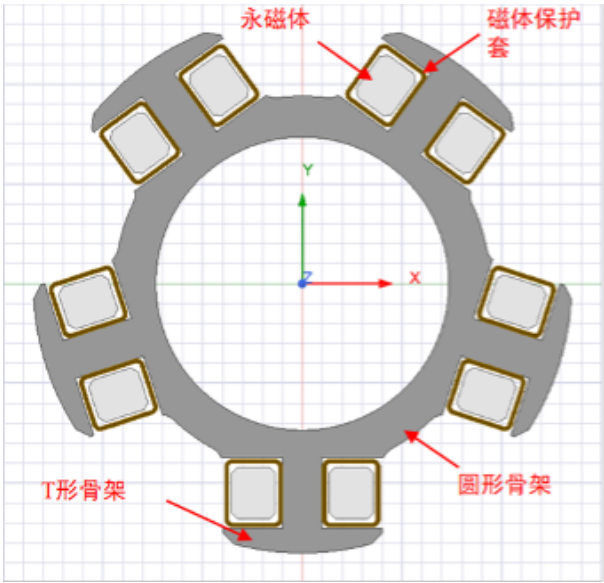


图 3.6: 强磁工具上部结构模型

表 3.6: 180 °C 4145 钢材性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	200	—
电导率	σ	4250000	Siemens/s
杨氏模量	E	195	GPa
泊松比	ν	0.3	—

表 3.7: 180 °C 下 304 不锈钢性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1	—
电导率	σ	1200000	Siemens/s
杨氏模量	E	185	GPa
泊松比	ν	0.3	—

气球边界条件，网格划分，磁体与其保护套上最大网格尺寸 0.5mm，上部结构骨架上最大网格尺寸 2mm，求解步设置计算至收敛。在计算域中设置一个边长为 200mm 的矩形观测区域以观测仿真结果，以进行仿真结果后处理。

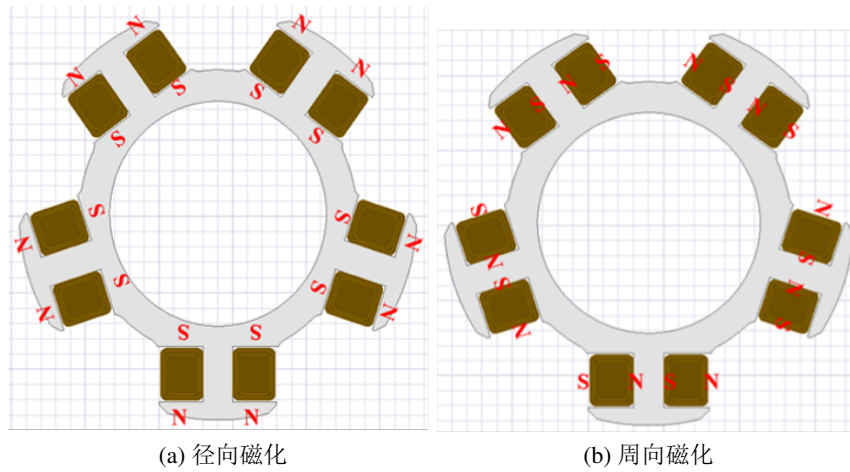


图 3.7: 上部强磁两种磁化方向示意图

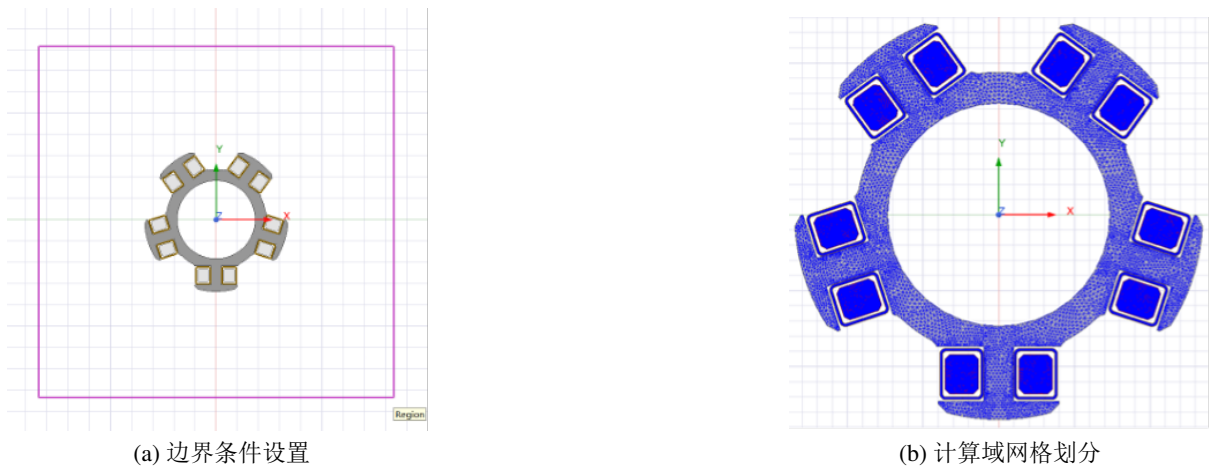


图 3.8: 上部强磁磁场分析设置

(1) 径向充磁仿真结果及讨论

由于强磁工具在其使用工况下是通过其外侧磁场的作用吸附碎屑，因此在仿真结果中以强磁工具表面磁场强度为分析对象。

由观测面上的磁感应强度云图可知，最大磁感应强度 $B = 7.9T$ ，出现在永磁体安装 T 型骨架沟槽的顶部和底部；各永磁体表面的 B 值在 0.5—1.5T 范围内，但是受 304 不锈钢制的永磁体保护套影响，保护套外侧 B 值在 0.2—0.7T 范围内，T 型骨架表面的 B 值在 0.6—1.4T 范围内，而圆形骨架的 B 值较低大部分在 0.5T 以下，从结果来看，304 不锈钢制的永磁体保护套会使工具外侧的磁场强度变低。

(2) 周向充磁仿真结果及讨论

观察磁感应强度云图可知，观测面上最大磁感应强度 $B = 2.9T$ ，出现在 T 型骨架沟槽最顶部，永磁体内的 B 值在 0.6—1.3T 范围内，保护套上 B 值在 0.5—0.9T 范围内，

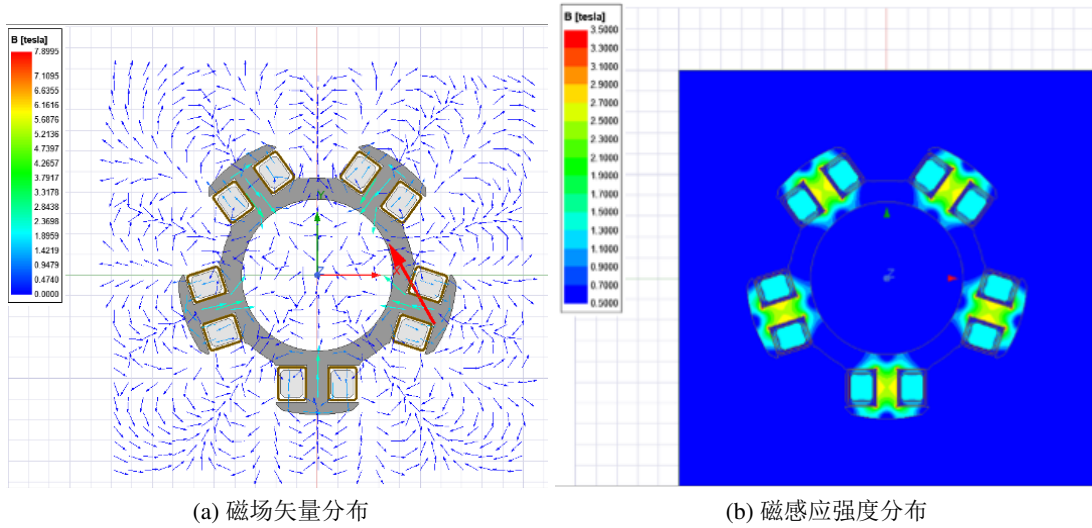


图 3.9: 磁铁径向磁化时上部强磁组件磁场计算结果

T 型骨架沟槽中的 B 值在 $0.4\text{--}1.3\text{T}$ 范围内，而圆形骨架的 B 值在 $0.3\text{--}0.8\text{T}$ 范围内。

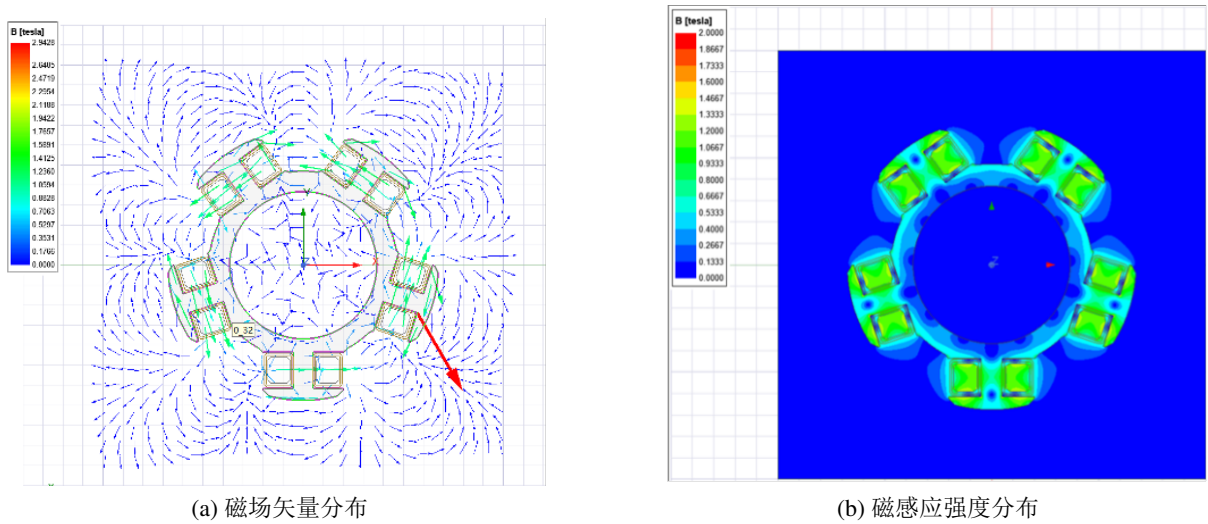


图 3.10: 磁铁周向磁化时上部强磁组件磁场计算结果

上部结构中的两种充磁方式中，周向充磁磁场分布更加均匀，但最大磁感应强度值远小于径向充磁磁场，分析得出上部结构类型导致 T 型骨架和圆形骨架上的磁场分布存在差异，T 型骨架上的场强大于圆形骨架上场强，不锈钢制的磁铁保护套会降低永磁体表面的磁场强度。分析两种充磁方式下各部表面磁感应强度表可知，周向充磁与径向充磁相比，永磁体及其保护套、T 形骨架表面上的磁场强度差异较小，但圆形骨架表面磁场强度大于周向充磁时的磁场强度，周向充磁时磁场分布更加均匀，因此，对于上部结构宜选用周向充磁方式。

3.3.5.3 下部结构仿真模拟

强磁工具下部结构为一对称结构，永磁体均匀排列在其骨架上，为方便仿真计算，将下部结构简化为二维模型求解，在 ANSYS Maxwell 软件中建立如图3.11所示的强磁工具下部结构仿真模型。永磁体材料选择并筒工作温度为 180℃ 下的钐钴 SmCo5 材料，骨架材料选择 4145 牌号的钢材，各材料的属性见表3.5—表3.7。

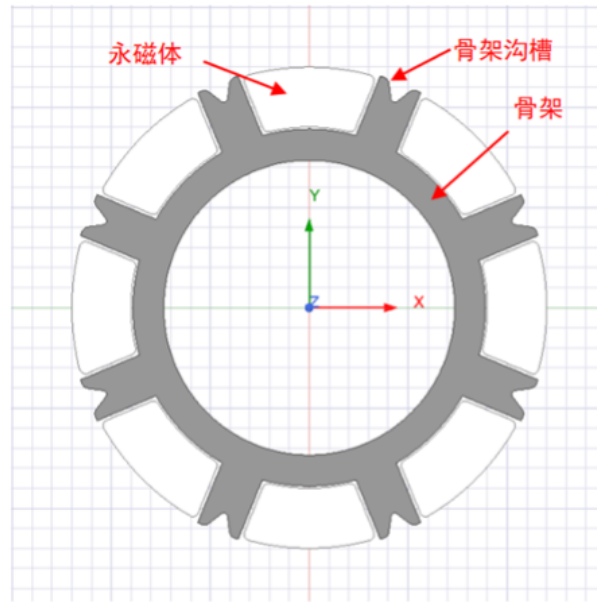


图 3.11: 强磁工具上部结构模型

对于强磁工具下部结构，磁铁有图 2.6 所示的同一径向磁化、交叉径向磁化、周向磁化三种磁化方向，其他仿真参数与上部结构仿真模型相同，如图3.13所示，对观测面上的仿真结果进行分析。三种磁化方式对应的磁场分布如图3.14所示。

(1) 同一径向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，磁感应强度成对称分布，最大磁感应强度 $B=5.7\text{ T}$ ，出现在永磁体安装骨架的肩槽和骨架沟槽顶部，各永磁体表面的 B 值在 $0.5\text{—}1.5\text{ T}$ 范围内，骨架沟槽表面的 B 值在骨架最凹处最小沿沟槽向两侧增大其数值在 $0.5\text{—}3.5\text{ T}$ 范围内。

(2) 交叉径向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，磁感应强度称对称分布，最大磁感应强度 $B=3.8\text{ T}$ ，出现在永磁体安装骨架的肩槽和骨架沟槽顶部，各永磁体表面的 B 值在 $0.7\text{—}1.5\text{ T}$ 范围内，骨架沟槽表面的 B 值在 $1.2\text{—}3.5\text{ T}$ 范围内。

(3) 周向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，云图上最大磁感应强度 $B=5.2\text{ T}$ 出现在骨架沟槽最凹点处，各永磁体上的 B 值在 $1.3\text{—}1.7\text{ T}$ 范围内，骨架沟槽表面最凹点 B 值最大沿沟槽向两侧减小，其数值在 $0.7\text{—}3.5\text{ T}$ 范围内。

由基于充磁方式的下部强磁工具仿真结果总结于表3.8，由此可得出，永磁体表面的磁感应强度周向充磁时略强于径向充磁时，分析骨架沟槽的表面的磁感应强度可知，

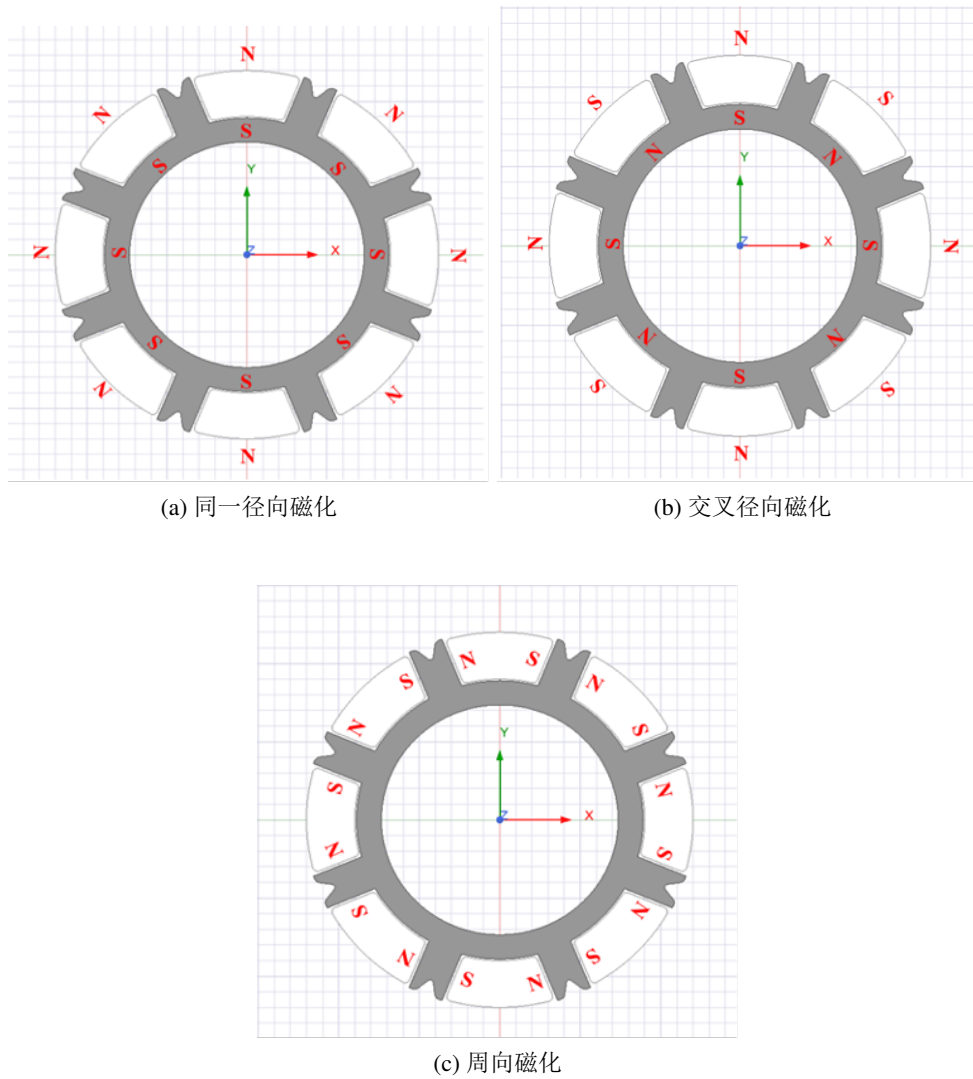


图 3.12: 下部强磁磁化方向示意图

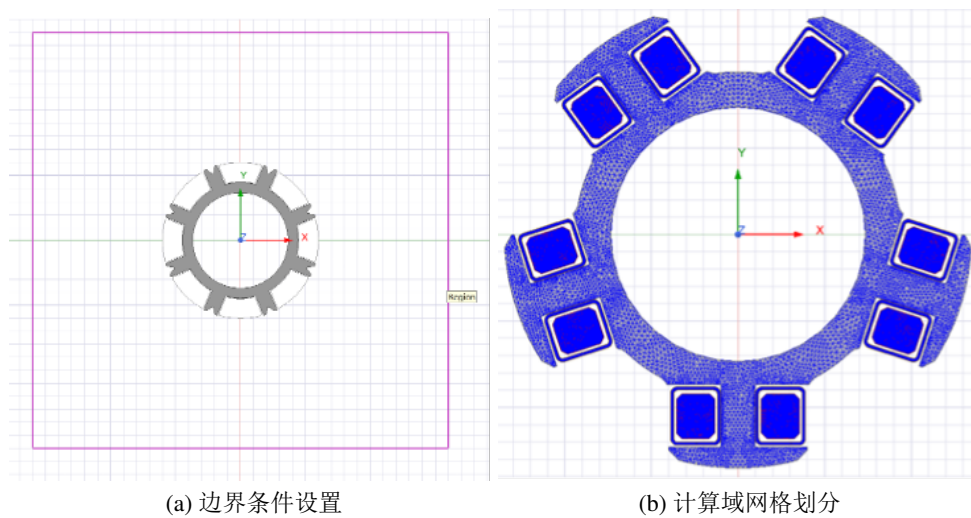


图 3.13: 下部强磁磁场分析设置

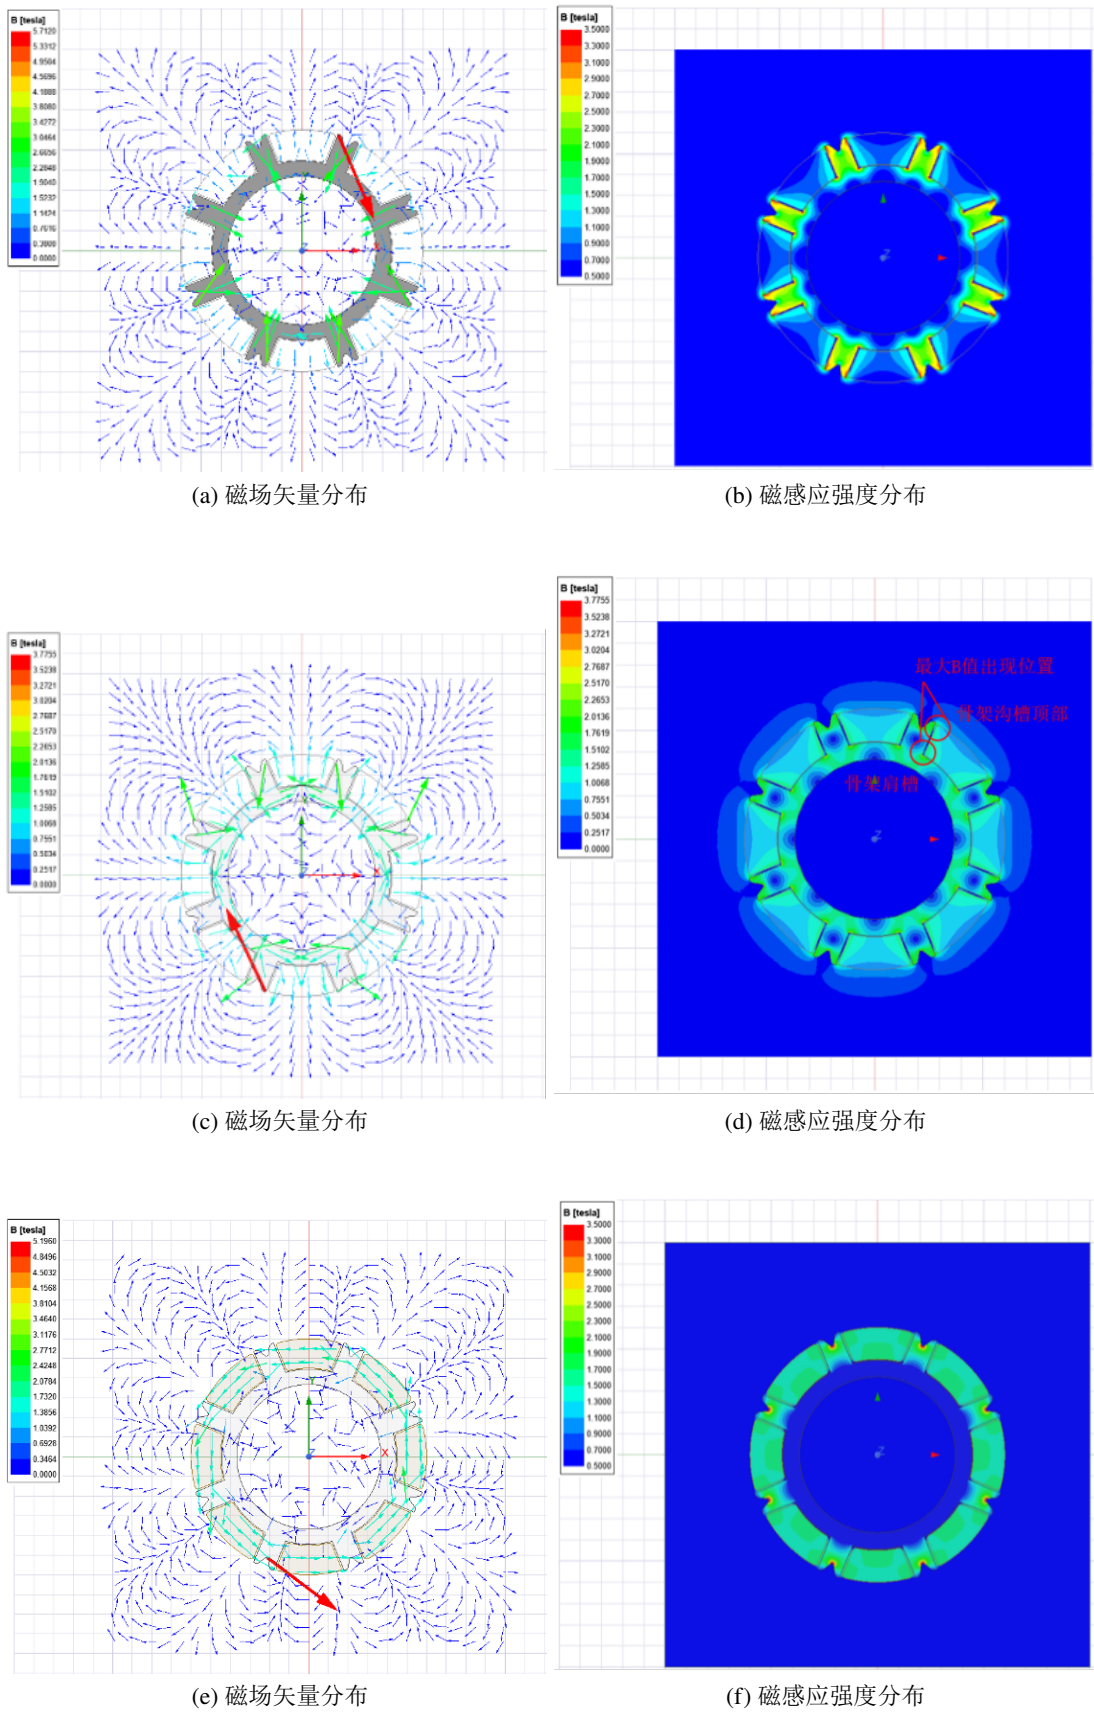


图 3.14: 磁铁采用不同磁化方式时下部强磁组件磁场计算结果

同一径向充磁和周向充磁时，骨架沟槽上的磁感应强度梯度大，交叉径向充磁时骨架沟槽表面的磁感应强度分布更均匀。同一径向充磁和周向充磁时，磁感线会富集到骨架沟槽内造成骨架沟槽内的磁感应强度大，而工具外侧的磁感应强度小。因此，下部结构宜选择交叉径向充磁方式。

表 3.8: 下部结构各部表面磁感应强度数据

强磁工具结构	下部结构		
充磁类型	同向径向充磁	交叉径向充磁	周向充磁
永磁体表面	0.5—1.5T	0.7—1.5T	1.3—1.7T
骨架沟槽表面	0.5—3.5T	1.2—3.5T	0.7—3.5T

3.3.6 两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响

本节依据上节两种强磁工具结构的仿真结果，通过数据对比分析两种结构对强磁工具磁性分布的影响。强磁工具各部表面磁感应强度数值由磁场探针测得，测量数据见表3.9。

表 3.9: 强磁工具各部表面磁感应强度数据表

强磁工具结构	上部结构		下部结构			
	径向充磁	周向充磁	同向径向充磁	交叉径向充磁	周向充磁	
永磁体表面	0.5—1.5T	0.6—1.3T	0.5—1.5T	0.7—1.5T	1.3—1.7T	
T 型骨架表面	0.6—1.4T	0.4—1.3T	骨架沟槽	0.5—3.5T	1.2—3.5T	0.7—3.5T
圆形骨架表面	0—0.3T	0.3—0.8T	表面	-	-	-
保护套表面	0.2—0.7T	0.5—0.9T	-	-	-	-

由强磁工具的上、下部结构在不同充磁方向下的各部位表面磁场数据得出，对于上部结构，由于其结构影响 T 型骨架和圆形骨架上的磁场分布差异较大，T 型骨架上场强大于圆形骨架上的场强，且不锈钢保护套会造成永磁体表面磁场衰减，改变永磁体充磁方向后磁场分布仍呈现此情况；对于下部结构，不同的充磁方向对其表面磁场分布影响很大，永磁体采用交叉径向充磁时，工具永磁体和骨架的表面磁场分布均匀。综上所述，采用交叉径向充磁的下部强磁工具结构的表面磁场分布均匀，易于强磁工具在井筒内的大面积吸附工作。

3.3.7 强磁工具骨架材料对最大磁性分布的影响

利用 2.2.4 小节中的下部工具结构仿真模型数据，保持其他仿真参数不变，在永磁体交叉径向充磁的工况下，将强磁工具骨架材料设置为不导磁的铝材，铝材参数如表3.10所示，观察仿真结果中工具表面磁场分布。下部结构交叉径向充磁时，铝制骨架与 4145 钢制骨架模型的仿真结果进行对比分析图3.15。

表 3.10: 180°C 下铝材参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1.00021	—
电导率	σ	38000000	Siemens/s
杨氏模量	E	69	GPa
泊松比	ν	0.31	—

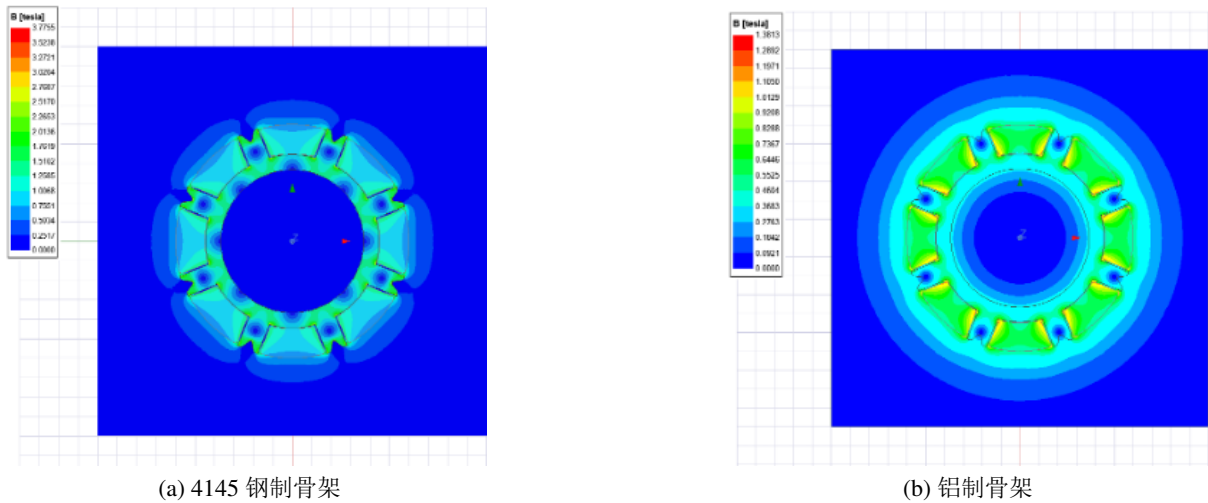


图 3.15: 骨架材料对磁场分布的影响

表3.11为下部强磁工具结构交叉径向充磁模型的 4145 钢制骨架和铝制骨架仿真结果对比。由铝制骨架仿真结果得出，铝制骨架导致工具磁场中的最大场强降低，铝制骨架沟槽内的磁场强度低于 4145 钢制骨架沟槽内的磁场强度，分析得出骨架材料宜选用导磁效果好，可磁化程度高的金属合金材料，以起到聚集磁感线增大磁通的效果。

表 3.11: 铝制骨架与 4145 钢制骨架工具表面磁场数据对比

强磁工具结构	下部结构	
	周向充磁	
	4145 钢制	铝制
永磁体表面	0.7—1.5T	0.3—0.7T
骨架沟槽表面	1.2—3.5T	0.2—0.4T

3.3.8 永磁材料的退磁影响因素

永磁体的退磁是影响其长期稳定性和应用可靠性的关键问题，退磁由多种因素引起。

(1) 居里温度

居里温度是磁性材料在铁磁性物质/亚铁磁性物质和顺磁性物质之间改变的温度。

温度超过居里温度，磁体内部分子剧烈运动并出现不可逆的退磁情况，磁体退磁后可再次被充磁，但磁力会大幅下降，仅能达到原来的 50% 左右。

(2) 工作温度

在工作温度内温度升高磁力会下降，但是不超过居里温度的情况下，降温后磁力大部分会恢复，工作温度范围内发生可逆性退磁。

(3) 外部磁场

外部强反向磁场（如电机电枢反应、短路电流）可能超过磁体的矫顽力，导致磁体部分或完全退磁。

(4) 时间因素

随着时间的延长磁体内部微观结构（如晶粒边界、杂质相）随时间缓慢变化，导致剩磁轻微衰减，通常每年衰减小于 1%。

(5) 机械冲击

机械应力可能破坏磁体内部的磁畴排列，尤其是脆性材料（如钕铁硼），避免直接敲击或跌落磁体。在复杂振动环境中增加缓冲结构（如橡胶垫）。

(6) 化学侵蚀

在高温、高湿的酸碱环境下，钕铁硼磁体因含钕、铁易氧化（生锈），导致磁通量下降甚至断裂。在不稳定的化学环境下对磁体进行表面涂层（如镍、锌、环氧树脂、电镀层）或密封封装以隔绝环境影响。

具体到井筒清洁工具设计，具体到井筒清洁工具的设计，选择的钕钴磁铁耐温达到了 450—550℃，磁材的居里温度为 750—850℃，远超工具的设计温度指标 150℃，可保证磁铁不会因温度因素而退磁，在重复使用过程中，可保证磁材都是可逆退磁。井筒中不存在可能使磁铁退磁强外部磁场，磁铁在工作过程中的退磁效应可忽略。在工具长时间存储时，可考虑采用铁磁质材料制作的磁路附件使得磁材的磁路闭合，减少磁材磁性的衰减。在机械结构设计上，磁铁外设计了不锈钢制作的保护套，以减少清洁工具在运输和使用过程中产生的冲击直接作用于磁铁本身，减少机械冲击。在磁铁在制造过程中表面采用镀镍工艺，易蚀性磁材本体和腐蚀性的环境隔离开来，磁铁在安装过程中设置了安装规范，减少磁材表面划伤，严禁损伤磁材下井。

3.3.8.1 强磁工具操作方式

(1) 使用方法

根据井眼尺寸选择合适的强磁吸附工具。强磁工具通过钻柱送入井底完成吸附打捞作业，如情况允许也可以通过钢丝绳送入井底。

(2) 操作方法

该工具可以与 ZKG 模块化多合一套管清洁工具一同使用（推荐），也可以在刮完井之后使用。将强磁吸附工具放在预先放好木板的转盘上（防止强磁吸附工具与转盘发生吸附），并接于钻柱底部，然后提起，取掉木板，准备下井。将 DQC 大容量强磁吸附工具下到井下离通井位置 3-5m 处，开泵循环。将 DQC 大容量强磁吸附工具在该位置上下活动。保持循环，平稳地上提钻柱。起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈震动与撞击，以保护强磁部件。

3.3.8.2 强磁工具维护与保养

DQC 大容量强磁吸附工具每次使用后，应放在没有铁屑和杂物区域内的木板或橡胶板上，清除干净吸附在强磁工具表面的金属颗粒和铁屑粉末，然后用清水清洗各零件。工具在井下工作多次后，或在恶劣条件下工作后，应进行维护修理，将其全部拆开、检查、重新装配。

本节首先调研了钕铁硼、铝镍钴、钕钴等永磁材料的工作参数及退磁曲线，确定了钕钴材料为井下强磁工具上的永磁体材料并分析了永磁体退磁影响因素；其次，利用 ANSYS Maxwell 软件构建了上部强磁结构和下部强磁结构的仿真模型，通过改变工具中永磁体充磁方式及骨架材料，探究其最大磁性分布规律；在基于充磁方向的磁体布置研究中得出，上部结构宜采用径向充磁方式，下部结构宜采用周向充磁方式来达到磁场分布均匀且保证最大磁性的目的；在基于骨架材料对最大磁性分布的影响研究中得出，骨架材料为导磁效果好的金属材料时，能聚集磁感线增大磁通，起到增加工具磁性的作用。

3.4 多功能过滤工具设计

3.5 可变径刮管工具设计⁴

3.5.1 工具总体结构设计

可变径套管刮管器用于清除 7”、9-5/8”套管内壁上的残余水泥，泥块、轧制中产生的毛刺，鳞片、管内防砂射孔时镶在管壁上的射孔弹，生产井套管上的铁锈，水垢，硬石蜡等影响正常施工作业的杂物的清洁工具。其结构如图3.16所示，可变径套管刮削器由上接头、旋转连杆座、连杆、刮刀、芯轴、复位总成、工作活塞、工作弹簧、下接头、节流喷嘴、中间外筒、中间芯轴、激活球座、钢球以及标准件、密封件等零件组成。刮刀采用两组 5 瓣圆周错位排布，覆盖 9-5/8”套管内径圆周方向。其工作原理是：通过投球后，激活球座下行建立活塞腔与工具水眼流道，水眼内液压力通过推动工作活塞迫使工作弹簧上行，在连杆机构作用下刮刀张开，贴紧套管内壁；然后上提下放管柱即可实现刮刀对套管内壁的刮削清洁工作；工具的上下接头分别连接管柱，通过芯轴连接，可起到传递扭矩和提拉下放力，旋转连杆座可迫使整组刮刀绕工具自由旋转，在套管内壁变形或通过性不好时绕工具旋转错位通过。该工具的技术参数如表3.12所示。

表 3.12: 可变径套管刮管工具技术参数

型号	本体最大外径 (mm)	刮刀收回最小外径 (mm)	刮刀最大外径 (mm)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头扣 (API)
GGQ95	140	136	229+	38.1	2965	NC38

⁴合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

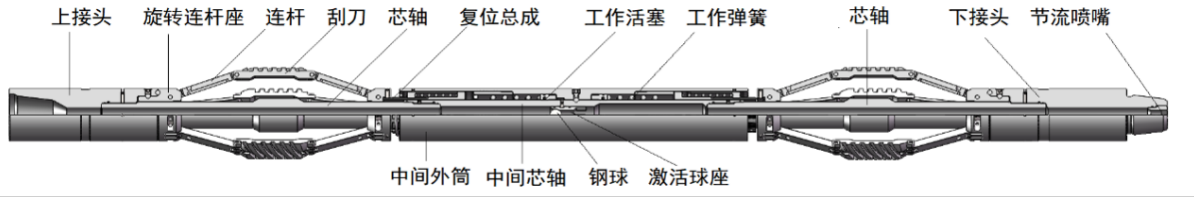


图 3.16: 可变径刮管器结构示意图

3.5.2 可变径刮管工具设计计算与校核⁵

3.5.2.1 主要受力件的螺纹强度校核

9-5/8"可变径刮壁器的主要受力件为刮刀芯轴，危险截面在刮刀芯轴小螺纹 Tr65 × 4 – 8e 螺纹根部。主要受力螺纹也是 Tr 65 × 4 – 8e。

螺纹牙剪切强度计算：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \quad (3.38)$$

$$[\tau] = \frac{\sigma_s}{n} \quad (3.39)$$

式中， $F_{\max}$ ——工具最大拉力，kN；

$[\tau]$ ——螺纹牙的剪切强度，MPa；

k_z ——螺纹各圈的载荷不均系数，根据《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26]，取 $k_z = 0.56$ ；

d_1 ——螺纹底径，mm；

b ——螺纹牙根宽度，mm；

n ——安全系数，根据《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26]，取 $n = 2.5$ ；

z ——旋合圈数；

σ_s ——材料最小屈服强度：1068 MPa。

Tr 65 × 4 – 8e 螺纹代入数据计算如下：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \quad (3.40)$$

$$= 427.2 \times 0.56 \times 3.14 \times 62 \times 2.6 \times 23.5 \times 10^{-3} \quad (3.41)$$

$$= 2845.65 \text{ kN} \quad (3.42)$$

$$> 1000 \text{ kN} \quad (3.43)$$

满足设计要求。

⁵合同条款：5.2.1.3 井筒高校清洁关键技术配套工具设计——（3）多功能过滤工具：工作允许旋转 $\geq 120\text{rpm}$ ，工具内通径 $\geq 2.688\text{''}$ ，碎屑存储量 $\geq 30\text{L}$

3.5.2.2 主要受力件的零件抗拉强度校核

9-5/8" 可变径刮壁器的主要受力件为刮刀芯轴。

下面为刮刀芯轴危险截面抗拉抗扭强度计算：

危险截面在刮刀芯轴小螺纹 Tr 65 × 4 – 8e 螺纹根部。

抗拉强度计算公式：

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3}$$

式中， $F_{\max}$ — 工具最大拉力，kN；

D — 危险截面外径，mm；

d — 危险截面内径，mm；

σ_s — 材料最小屈服强度：1068MPa；

n — 安全系数，取 $n = 1.5$ 。

刮刀芯轴危险截面最大抗拉计算：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (62^2 - 38.1^2) \times 1068}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 1337.15\text{kN} > 1000\text{kN} \end{aligned}$$

满足设计要求。

9-5/8" 可变径刮壁器的主要受力件为芯轴连接筒。

下面为芯轴连接筒危险截面抗拉抗扭强度计算：

危险截面在芯轴连接筒内螺纹 Tr 65 × 4 – 8H 螺纹根部。

抗拉强度计算公式：

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3}$$

式中， $F_{\max}$ — 工具最大拉力，kN；

D — 危险截面外径，mm；

d — 危险截面内径，mm；

σ_s — 材料最小屈服强度：1068MPa；

n — 安全系数，取 $n = 1.5$ 。

刮刀芯轴连接筒危险截面最大抗拉计算：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (80^2 - 66^2) \times 1068}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 1142.43\text{kN} > 1000\text{kN} \end{aligned}$$

满足设计要求。

3.5.2.3 主要受力件的零件抗扭强度校核

9-5/8" 可变径刮壁器的主要受力件为刮刀芯轴。

刮刀芯轴危险截面最大抗扭强度 τ 计算:

$$\tau = \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6$$

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6}$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 1068 \text{ MPa} = 704.88 \text{ MPa}$$

式中, $T_{\max}$ —最大扭矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$;

D —危险截面外径, mm ;

d —危险截面内径, mm ;

σ_s —材料屈服应力, MPa ;

n —安全系数, 根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26], 取 $n = 0.66$;

$[\tau]$ —材料许用切应力, 704.88 MPa 。

刮刀芯轴危险截面最大抗扭计算:

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ &= \frac{704.88 \times 3.14 \times (62^4 - 38.1^4)}{16 \times 62} \times 10^{-6} \\ &= 2826.71 \text{ kN} \cdot \text{m} > 17 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \quad (3.44)$$

满足设计要求。

9-5/8" 可变径刮壁器的主要受力件为芯轴连接筒。

芯轴连接筒危险截面最大抗扭强度 τ 计算:

$$\tau = \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \quad (3.45)$$

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \quad (3.46)$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 1068 \text{ MPa} = 704.88 \text{ MPa} \quad (3.47)$$

式中, $T_{\max}$ —最大扭矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$;

D —危险截面外径, mm ;

d —危险截面内径, mm ;

σ_s —材料屈服应力, MPa ;

n —安全系数, 根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26], 取 $n = 0.66$;

$[\tau]$ —材料许用切应力, MPa 。

芯轴连接筒危险截面最大抗扭计算：

$$\begin{aligned}
 T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\
 &= \frac{704.88 \times 3.14 \times (80^4 - 66^4)}{16 \times 80} \times 10^{-6} \\
 &= 38.02 \text{ kN} \cdot \text{m} > 17 \text{ kN} \cdot \text{m}
 \end{aligned} \tag{3.48}$$

满足设计要求。

3.5.2.4 主要受力件仿真校核

主要受力件为刮刀芯轴和芯轴连接筒，危险截面出现在螺纹根部，有限元仿真结果如图3.17所示。刮刀芯轴的最大拉应力为 850MPa，小于设计要求，最大切应力为 1600MPa，出现在变径处，但范围极小，属于应力集中导致的局部小尺度高应力，不会引发整体塑性变形；强度满足设计要求。

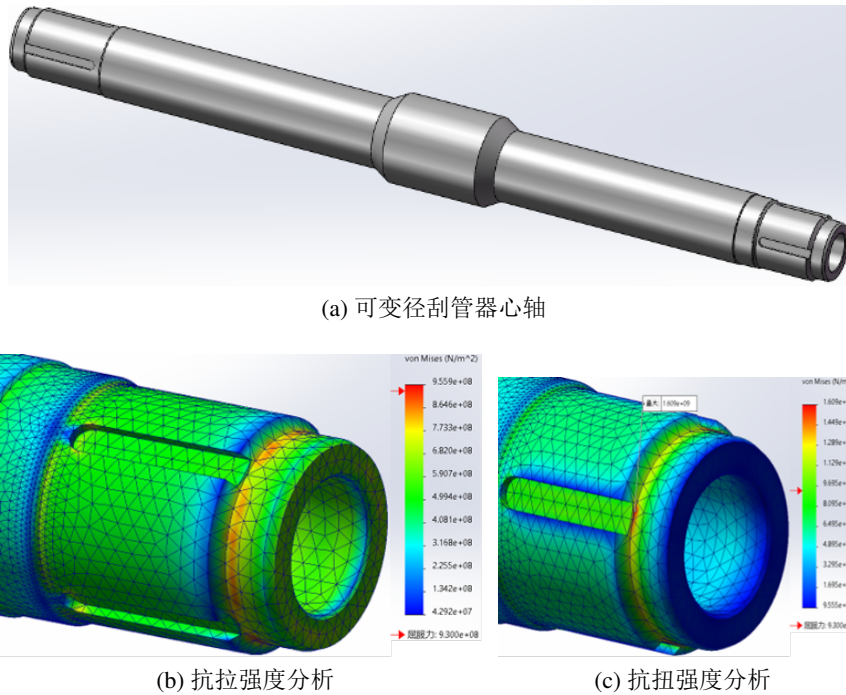


图 3.17: 可变径刮管工具薄弱零件强度有限元分析

3.5.2.5 球座剪钉剪切力与节流泵压计算

9-5/8”变径刮壁器需要投球后憋压将球座剪钉剪断，迫使球座下移建立压力通道才能开始工作。所以剪钉力和投球后球座处憋压的压力是激活工具的重要参数。

刮壁器的球座圆周设计 3 组剪钉参与剪切，剪钉选用 45 号非调质料进行制作。

$$F_s \geq [\tau] \cdot A = 0.8 \times [\sigma] \times 3 \times (\pi \cdot R^2) = 0.8 \times 450 \times 3 \times 3.14 \times 4^2 = 54259.2 \text{ N} \quad (3.49)$$

式中， F_s —工具激活所需最小推力；

$[\tau]$ —材料许用剪应力，塑性材料 $0.6[\sigma]$ 、脆性材料 $0.8[\sigma]$ ；

A —单个剪钉的剪切面积；

R —单个剪钉的半径。

刮壁器投入钢球后球座流道被堵塞，井口泵压直接作用在球座上，根据步骤 (1) 计算所需要最小的推力 F_s 可以计算出激活工具所需要的最小泵压 P_0 如下：

$$P_0 \geq \frac{F_s}{A_q} = \frac{F_s}{\pi d^2 / 4} = \frac{54259.2}{(3.14 \times 45^2) / 4} = 34.12 \text{ MPa} \quad (3.50)$$

根据计算当泵压大于 34.12 MPa 时，工具可以被激活。

3.5.2.6 节流喷嘴的尺寸和节流压力关系

刮壁器激活后流道建立，工具底部的节流喷嘴行程的节流压差为工具提供工作压力 $\Delta P \leq 4 \text{ MPa}$ ；故需要计算节流喷嘴的尺寸和节流压力关系。

由公式：

$$\Delta P \leq \frac{827 \cdot \rho \cdot Q^2}{C^2 \cdot d_e^4} \quad (3.51)$$

推算喷嘴最小直径为：

$$d_e \geq \sqrt[4]{\frac{827 \cdot \rho \cdot Q^2}{C^2 \cdot \Delta P}} = \sqrt[4]{\frac{827 \times 1.1 \times 40^2}{0.96^2 \times 4}} = 25.06 \text{ mm} \quad (3.52)$$

式中， d_e —喷嘴节流孔最小直径，mm；

ΔP —刮壁器最大节流压力（即最大节流工作压力），MPa；

ρ —泥浆液密度， 1.1 g/cm^3 ；

Q —工作时泵排量；暂定值为 40 L/s ；

C —流量系数，无因次， $0.95 \sim 0.98$ 。

3.5.2.7 连杆销抗剪切强度计算

9-5/8" 可变径刮壁器在激活后工作过程中，刮壁作业时所承受的冲击载荷有连杆铰链销承受。故有必要计算连杆销的抗剪切强度。假定刮壁器作业时受到最大的轴向力为工具最大抗拉力，即 $F_{\max} = 1000 \text{ kN}$ ；销钉材料选 M35 热后料 $[\sigma] \geq 1300 \text{ MPa}$ ；销钉设计最小直径为：

有切应力公式

$$\tau = \frac{F_{max}}{A} = \frac{F_{max}}{20 \cdot A_0} = \frac{F_{max}}{\pi \cdot 20 \cdot (\frac{d}{2})^2} \leq [\tau] \quad (3.53)$$

式中, $[\tau]$ —材料许用剪应力, $\text{kN} \cdot \text{m}$, 塑性材料 $0.6[\sigma]$ 、脆性材料 $0.8[\sigma] = 1040 \text{ MPa}$;

A —单个连杆销的剪切面积; 每个连杆销有两个剪切面积, 故 $A = 2 \times 2A_0 \times 5$ 。

d —连杆销的最小直径, mm ;

可得


$$d \geq 2 \sqrt{\frac{F_{max} \times 4}{20 \times \pi \times [\tau]}} = \sqrt[2]{\frac{1000 \times 4 \times 1000}{20 \times 3.14 \times 1040}} = 7.825 \text{ mm} \quad (3.54)$$

设计连杆销直径 $d = 8 \text{ mm}$, 满足设计要求。


3.5.3 拆装步骤

工具入井后到达管子站进行保养前, 需冲洗外表面, 准备好内六角扳手、起子、扳手等拆卸工具。

(1) 工具冲洗干净后, 将上、下接头的 M16 螺钉拆卸, 取出内部的防掉钢珠; 取出下接头喷嘴; 如下图箭头所示位置。

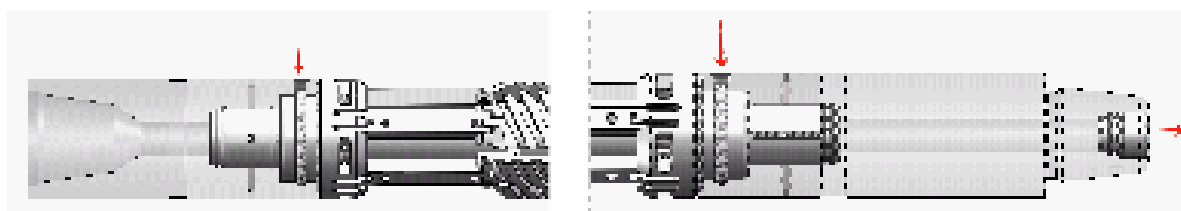

(2) 拆卸上、下接头的防松螺钉后, 分别反转拆卸上、下接头; 如下图所示位置。

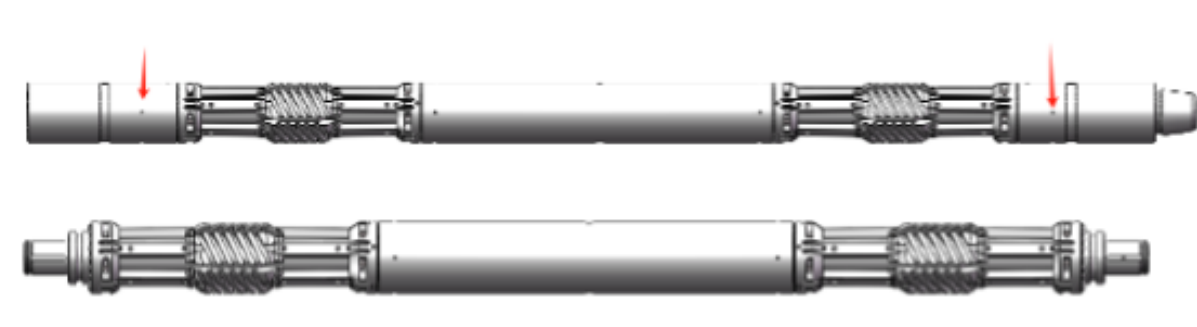


(3) 用起子扳手取下连杆座、连杆、刮刀等之间的铰链销、防掉螺钉等标准件后依次拆卸旋转连杆座、连杆、刮刀等零件; 如下图示。

(4) 拆卸各部位的锁紧螺钉、铰链销、防掉螺钉等零件。

(5) 拆卸两头的旋转连杆座。

(6) 拆卸两头的连杆、刮刀等零件。

(7) 分别反转拆卸两头的芯轴, 从下部取出激活球座和钢球, 如下图示。

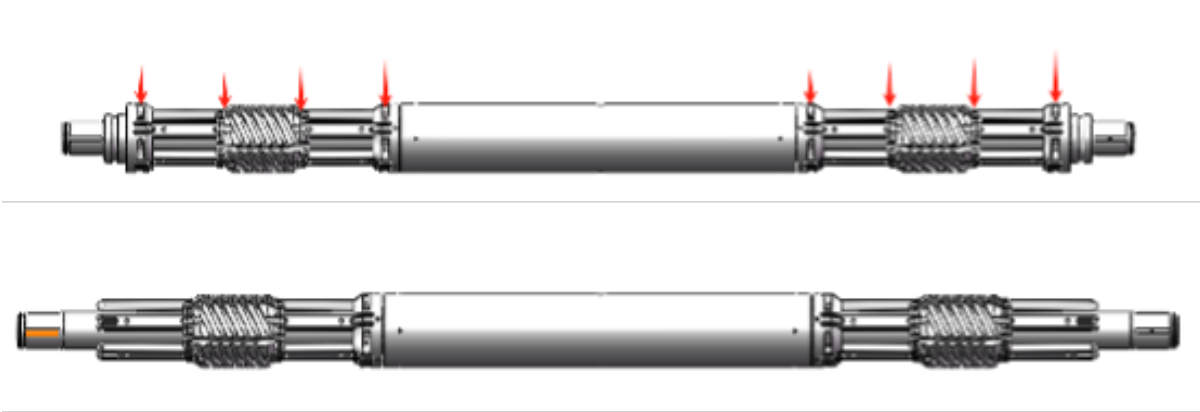

(8) 夹紧中间外筒方向旋转复位总成，分别取出上、下两头的复位总成，然后依次对复位总成进行拆解，如下图所示。

(9) 取出中间筒体和中间芯轴的限位钢球，后取下中间芯轴、弹簧活塞、活塞限位套等零件；最后拆卸各零件上的密封圈，即拆卸完毕。

(10) 拆卸中间筒体和中间芯轴的钢球堵和限位钢球。

(11) 拆卸中间芯轴，固定中间筒体向任何一头抽出中间芯轴即可。

(12) 按下图所示方向，分别从两头拆卸活塞、工作弹簧、活塞限位套等零件。

(13) 装配步骤与拆卸步骤相反，装配过程中需要注意不要损伤密封面、螺纹牙形等配合处，密封面和螺纹组装前要求涂抹润滑油。



3.5.4 操作方式



3.5.4.1 下井前准备

- 了解井况，确定套管规格和深度等基本信息；
- 选配适合套管规格的刮刀；
- 本可变径刮管器应与 7”及以上其它刮管器配合使用；
- 确定刮管工艺，了解泵压和排量，根据3.18选装合适的喷嘴及剪钉。


3.5.4.2 操作

- 下井前按照作业要求依次连接好管柱，刮管器前端需接与套管规格对应的扶正器；推荐管柱组合：通井钻头 + 扶正器 + 7 刮管器 + 可变径刮管器 + （选装其它套管清洁工具）+ 上部钻柱。
- 接上可变径刮管器后，夹紧下接头、大钳打上接头，拧紧刮管器各螺纹，井口以开泵压力 $\leq 20 \pm 5 \text{MPa}$ 、排量 $\leq 10 \text{L/s}$ 进行试循环，时间 1-5min。
- 待循环正常并确定刮刀未弹出本体后，慢慢旋转下放工具并进行其它钻磨、完井、试油、测试、刮小规格套管等作业。

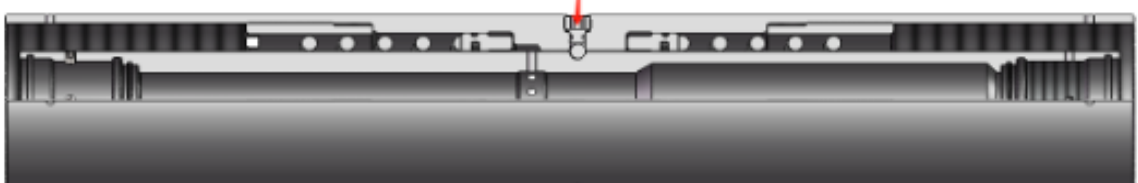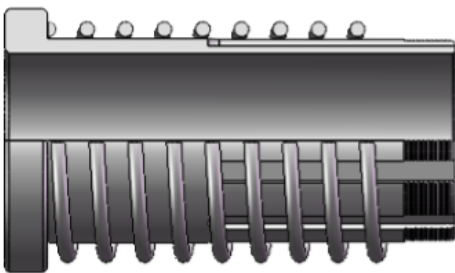


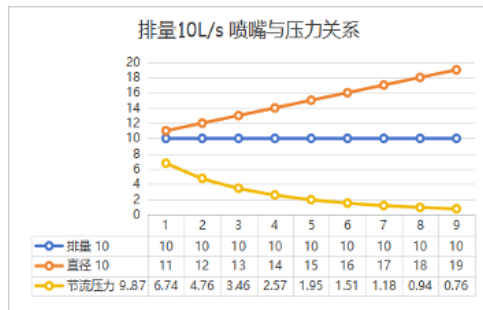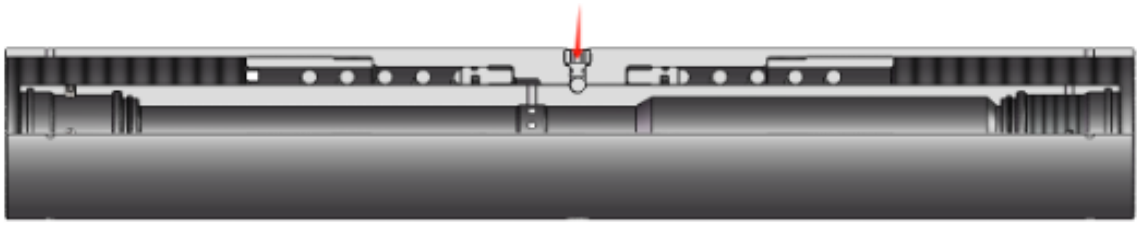


(a) 10L/s

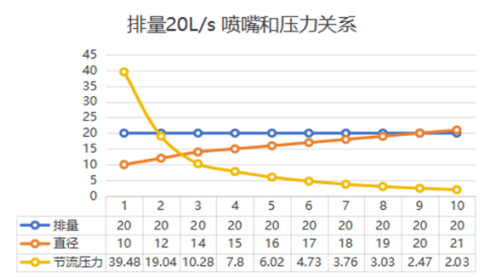

(b) 20L/s

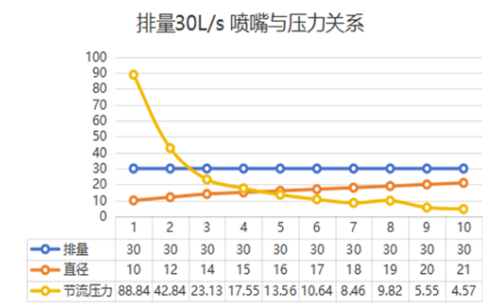

(c) 30L/s

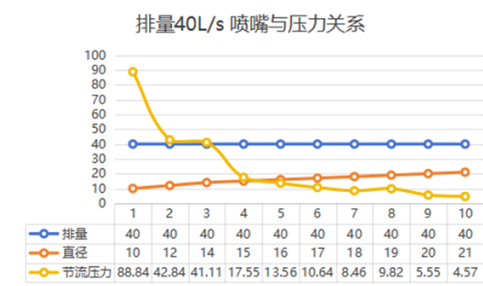

(d) 40L/s

图 3.18: 喷嘴压降与排量、喷嘴尺寸之间的关系

表 3.13: 易损件及配件清单表

序号	代号	名称	单套数量
1	2-223 PAEKE FKM	O 形圈	1
2	GB/T308-2002 $\phi 30$	钢球 30	1
3	ON 0800 052 00110 D (PARKE)	双作用格莱圈	2
4	2-243 PAEKE FKM	O 形圈	2
5	2-222 PAEKE FKM	O 形圈	2
6	2-229 PAEKE FKM	O 形圈	2
7	2-140 PAEKE FKM	O 形圈	2
8	2.62*62 GB/T1235	O 形圈	2
9	GB / T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M8 $\times$ 20	10
10	GB / T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M8 $\times$ 30	8
11	GB / T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M8 $\times$ 10	8
12	GB / T 79-2007	内六角圆柱端紧定螺钉 M10 $\times$ 30	10
13	GB / T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M8 $\times$ 8	8
14	$\phi 25$ 喷嘴	节流喷嘴	1
15	G98Cr18 12 G40 ± 0 GB/T 308	$\phi 12$ 钢球	100
16	GB / T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M5 $\times$ 12	40
17	GB / T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M16 $\times$ 16	2
18	GB / T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M10 $\times$ 35	20
19	GGQ95-19	工作弹簧	2
20	GGQ95-18	复位弹簧	2
21	GGQ95-17	密封堵	2
22	GGQ95-16	丝堵	2
23	GGQ95-7	刮刀铰链销	20
24	GGQ95-6	59BPF 刮刀	10
25	GGQ95-5	活动铰链销	20

- 当小规格套管刮管作业完成后，并将可变径刮管器提升至 9-5/8”套管所需的井深位置，投入钢球，开泵进行打压激活刮刀张开，启动作业；
- 刮管器打开压力 = 静液柱压力 + 泵压（绝对压力），泵压 $\geq$ 绝对压力 - 静液柱压力。
- 激活判定：当投入钢球后观察泵压上升时突然会出现下降，说明可变径刮管器启动；然后停泵，根据工具入井前选定的喷嘴尺寸锁要求的泵压和排量稳定循环。同时，通过上提下放工具进行 9-5/8”套管的刮管作业。
- 刮管作业观察指重表无任何显示，即下放悬重不降、上提悬重不升，表明已刮削干净。

3.5.4.3 注意事项

- 工具与管柱的连接扣必须拧紧。
- 刮刀的螺旋升角因两组同方向。
- 可变径刮管器在下井过程中如遇阻，应慢慢旋转几圈后再下放。
- 刮管作业过程中，必须始终保持钻井液循环畅通。

3.5.5 可变径工具维护与保养

- 出井后应清洗干净，并检查各零件。如弹簧失效必须更换。各螺纹涂螺纹脂，各零件涂油，放阴干处保存。
- 每次作业后，都应将工具完全拆开并清洗，更换所有 O 形圈和损坏的弹簧，检查刮管器本体上的内套是否粘接牢固。用肉眼检查所有的密封面和接头丝扣是否损坏，若发现有损坏的零件都应更换，这些损坏的零件对工具的可靠性会产生不利的影响。
- 在拆卸、保养前，应准备好正确、有效的装配图和工具保养维护说明书及工具维护保养单。
- 对高温井的作业和有酸及硫化氢存在的修井作业，应提前更换相应耐腐蚀耐高温密封件和配件。
- 有关该工具使用和维护保养的其他任何问题，请与我校联系。

参考文献

- [1] Wicks, M. Transport of Solids at Low Concentration in Horizontal Pipes. In *Advances in Solid-Liquid Flow in Pipes and Its Application*; 1971; pp. 101-124.
- [2] King, M.J.S.; Fairhurst, C.P.; and Hill, T.J. Solids Transport in Multiphase Flows—Application to High-Viscosity Systems. *ASME. J. Energy Resour. Technol.* 2001, 123, 200-204.
- [3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. *石油大学学报: 自然科学版*, 2000, 24(2): 4.
- [4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. *实验力学*, 2002(03): 385-392.
- [5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. *石油学报*, 2006(04): 130-132+138.
- [6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019.
- [7] Danielson, T.J. Danielson, Thomas J. Sand Transport Modeling in Multiphase Pipelines. In *Proceedings of the Offshore Technology Conference*, Houston, Texas, USA, 30 April-3 May 2007.
- [8] Zeinali, H. Effect of Near-Wall Turbulence on Selective Removal of Particles from Sand Beds Deposited in Pipelines. Ph.D. University of Alberta, Edmonton, Alberta, AB, Canada, 2012.
- [9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.
- [10] Archibong-Eso, A.; Aliyu, A.M.; Yan, W.; Okeke, N.E.; Baba, Y.D.; Fajemidupe, O.; Yeung, H. Experimental Study on Sand Transport Characteristics in Horizontal and Inclined Two-Phase Solid-Liquid Pipe Flow. *J. Pipeline Syst. Eng. Pract.* 2020, 11, 04019050.
- [11] Doan, Q.T.; Doan, L.T.; Farouq Ali, S.M.; Oguztoreli, M. Sand Deposition inside a Horizontal Well—A Simulation Approach. *J. Can. Pet. Technol.* 2000, 39(10).
- [12] Najmi, K. Particle Transport in Single-Phase and Multiphase Horizontal Pipes with Emphasis on the Effect of Viscosity; The University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA, 2015.

- [13] Piroozian, A.; Ismail, I.; Yaacob, Z.; Babakhani, P.; Ismail, A. Impact of Drilling Fluid Viscosity, Velocity and Hole Inclination on Cuttings Transport in Horizontal and Highly Deviated Wells. *J. Pet. Explor. Prod. Technol* 2. 2012 :149-456.
- [14] Sorgun, M. Simple Correlations and Analysis of Cuttings Transport with Newtonian and Non-Newtonian Fluids in Horizontal and Deviated Wells. *ASME. J. Energy Resour. Technol.* September 2013, 135, 032903.
- [15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.
- [16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. *水科学进展*, 2016, 27(02): 186-195.
- [17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.
- [18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.
- [19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. *中国科学: 技术科学*, 2019, 49(11): 1372-1382.
- [20] Einstein, H.A. The Bed-Load Function for Sediment Transportation in Open Channel Flows; Tech. Bulletin No. 1026; US Department of Agriculture: Washington, D.C. USA, 1950.
- [21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.
- [22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 黑龙江: 东北石油大学, 2024.
- [23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.
- [24] Soepyan, F.B.; Cremaschi, S.; Sarica, C.; Subramani, H.J.; Kouba G.E. Solids Transport Models Comparison and Fine-Tuning for Horizontal, Low-Concentration Flow in Single-Phase Carrier Fluid. *AIChE J.* 2014, 60(1), 76-122.
- [25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. *石油化工设计*, 2026, 43(1): 6-12+81.
- [26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 第六版. 北京: 化学工业出版社, 2016.