

Электрика: 10 решений перед детализировкой

Порядок работы: выбрать принцип решения, затем уточнить изделия и выпустить следующую ревизию.

ЧТО РЕШАЕМ СЕЙЧАС

- P85-D-01

Вход: один понятный блок управления
- P85-D-02

Гостевой С/У: узкий простенок 150 мм
- P85-D-03

Мастер С/У: перенести клавишу на правый простенок
- P85-D-04

Спальни: убрать точки с узкой двери и фасада шкафа
- P85-D-05

Мокрые помещения: доступные подключения
- P85-D-06

Лаундж: освободить узкий участок у столешницы
- P85-D-07

У кроватей: одинаковая понятная схема
- P85-D-08

Северный диван: нужна ли местная зарядка
- P85-D-09

Свет: принять понятные сцены и местное управление
- P85-D-10

Инженерные задания: что нужно после выбора мест

Все 21 вопрос P84 остаются открытыми

Этот лист предлагает решения. Ваше «го» разрешило подготовить документ; оно не утверждает переносы и высоты.

P81/P83 и P84 сохранены. Выбранные здесь предложения станут входом следующей ревизии после вашего ответа.

КАК ОТВЕТИТЬ

Для каждой карточки: «принимаю предложение», «выбираю альтернативу» или короткая правка. Ответ можно дать по коду карточки.

ЧТО НЕ ЗАКРЫВАЕТ ЭТОТ ЛИСТ


Подбор кабелей и защиты, расчёты, влажные зоны, трассы, противопожарные и инженерные интерфейсы. Список исходных данных - на последнем листе.

На планах: круг = предложение P84; квадрат со стрелкой = вариант P85. Размеры относятся к номинальной модели, не к обмеру готовой отделки. Точное исполнение рамок, наличников и дверных ограничителей ещё не выбрано.

Решения P85-D-01 / P85-D-02

Архитектура P81/P83. Проверка предложений P84. Все решения пока открыты.

P85-D-01 Вход: один понятный блок управления

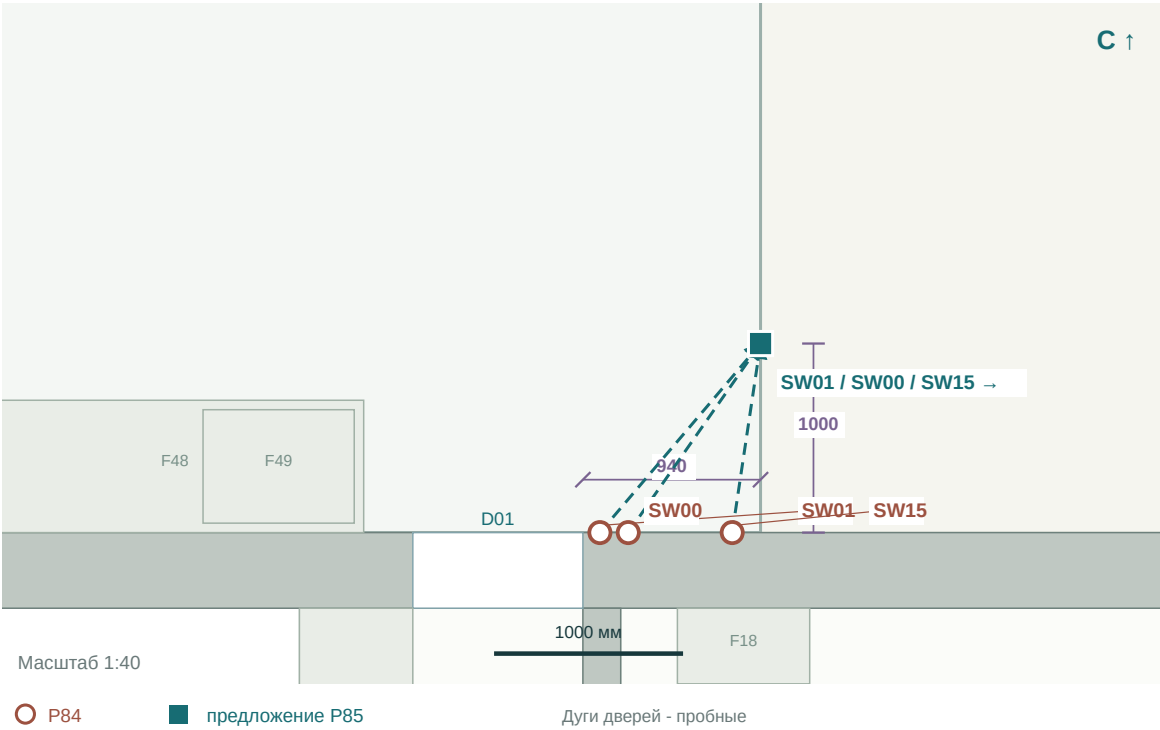

Вопросы P84: 005

ПРОБЛЕМА
SW01 близко к двери; SW15 может попасть за открытое полотно.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Один блок на восточной стене: X 8400, Y -1000; h 1100 мм*. Приход, лаундж и «выключить свет» - разные команды.

АЛЬТЕРНАТИВА
Северная стена - после выбора петель и полного открывания двери.

РЕШЕНИЕ ALEX
Переносим три функции в один восточный блок?

нужны данные
Фурнитура D01, размер блока и исполнение для лаунджа.

P85-D-02 Гостевой C/Y: узкий простенок 150 мм

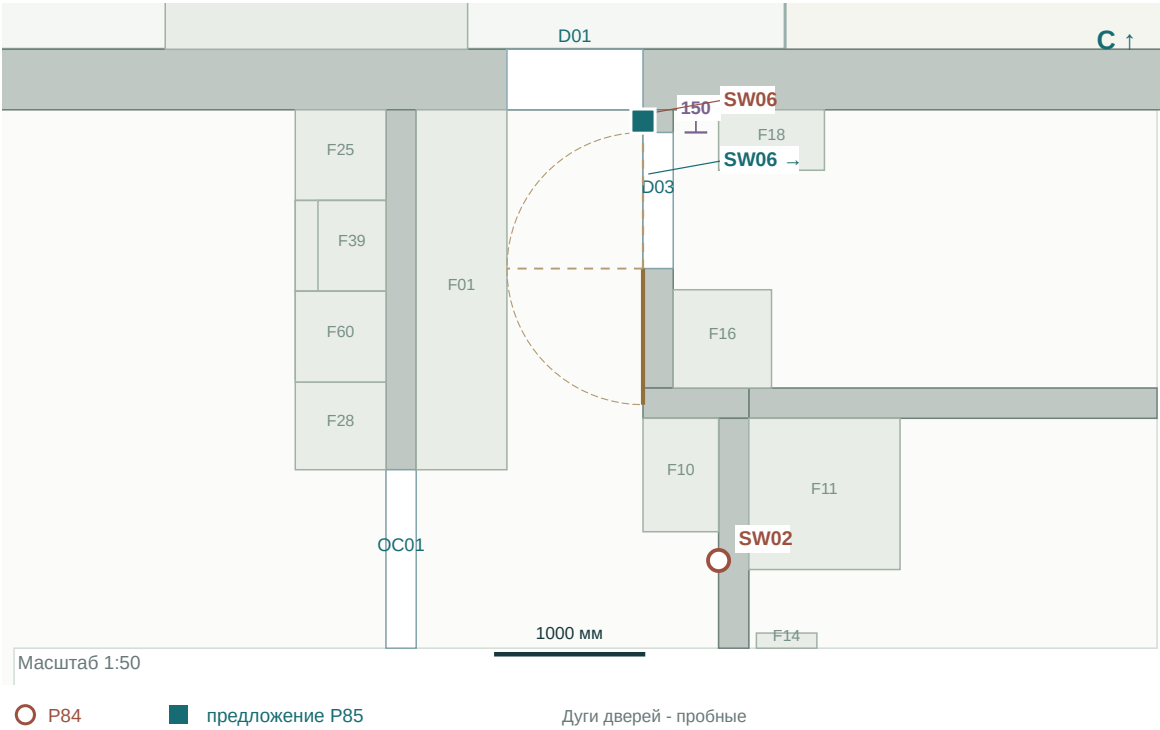

Вопросы P84: 006

ПРОБЛЕМА
До D03 всего 150 мм: рамка и наличник могут не войти.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сохранить X 7460, Y 475; h 1100 мм*, только при доказанном размещении компактного органа.

АЛЬТЕРНАТИВА
Объединить функцию со SW02 у южного конца прихожей.

РЕШЕНИЕ ALEX
Приоритет - местная компактная клавиша у двери?

нужны данные
Полный размер рамки, наличника и монтажных зазоров.

НЕ ДЛЯ МОНТАЖА. * Пробная высота h: от локального чистого пола до центра блока.

Автор: Codex / проверка: AI + автоматические проверки / инженер и утверждение: не назначены.


P85-E01

A3 / мм / По видам

Решения P85-D-03 / P85-D-04

Архитектура P81/P83. Проверка предложений P84. Все решения пока открыты.

P85-D-03 Мастер С/У: перенести клавишу на правый простенок

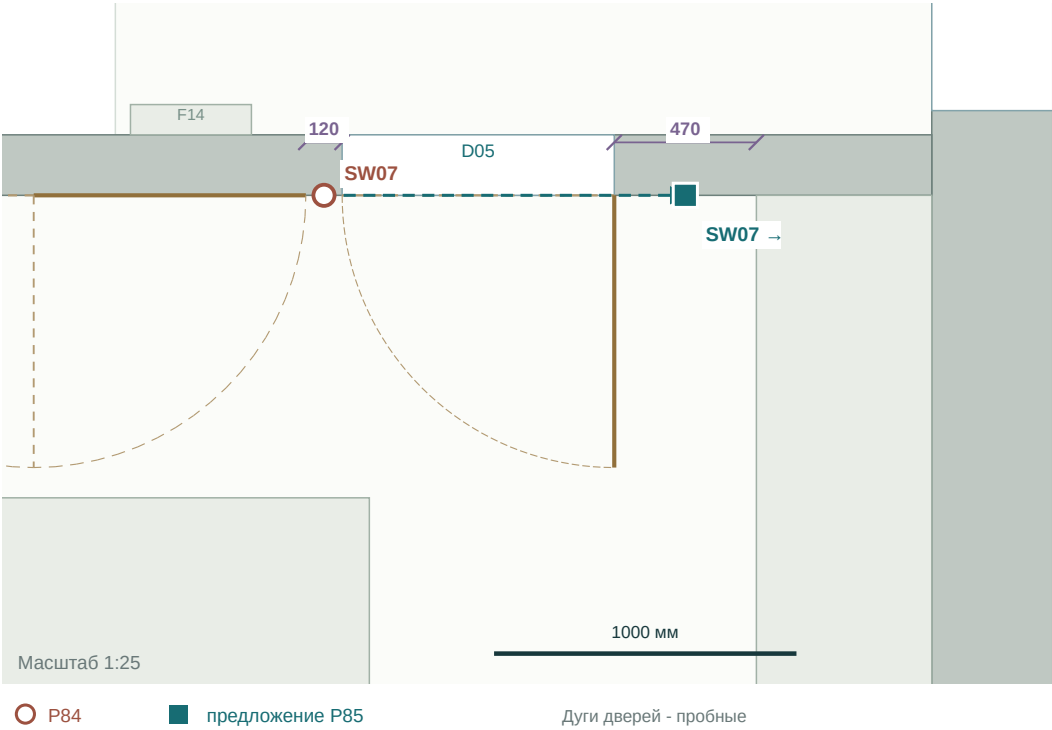

С ↑

ПРОБЛЕМА
SW07 стоит в 120 мм между двумя дверными узлами.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На правый простенок: X 10045, Y 4160; h 1100 мм*. По 235 мм до D05 и шкафа.


АЛЬТЕРНАТИВА
Старый простенок - только после подбора компактной рамки.

РЕШЕНИЕ ALEX
Перенести SW07 вправо от двери С/У?

нужны данные
Ограничитель D05 около 90°, наличник и открывание шкафа.

Вопросы P84: 007

P85-D-04 Спальни: убрать точки с узкой двери и фасада шкафа

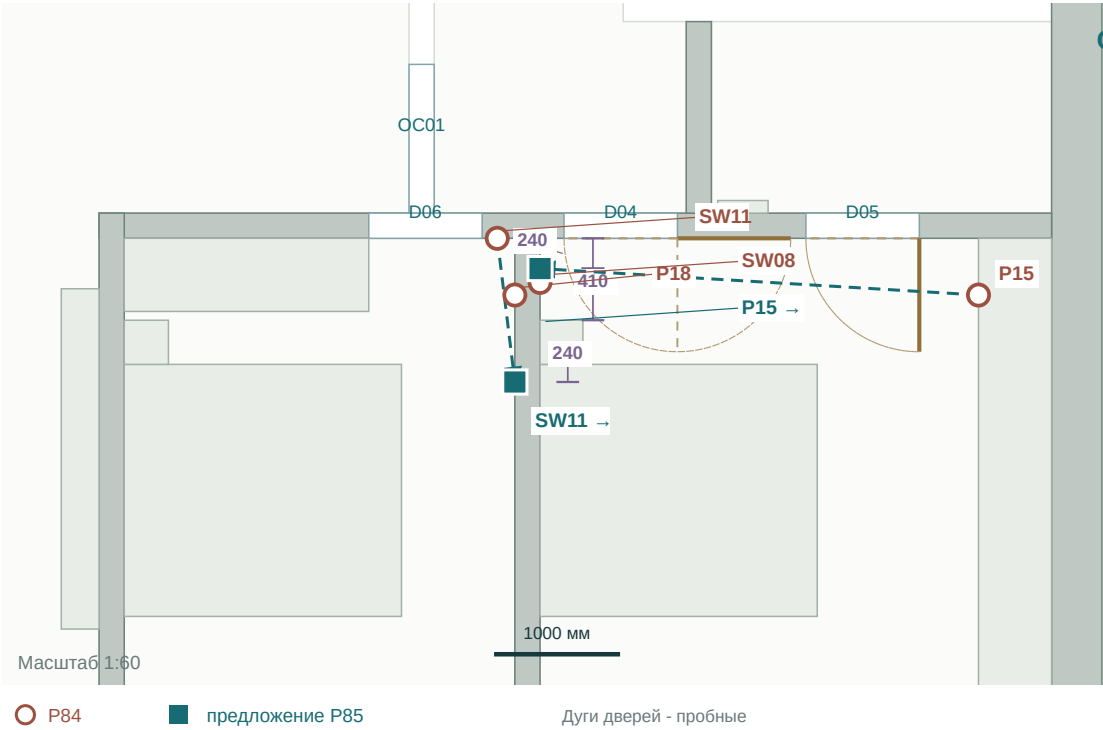

С ↑

ПРОБЛЕМА
SW11 у неопределённой двери; P15 на неподтверждённом фасаде шкафа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
SW11 → X 6600, Y 5300, h 1100 мм*. P15 → X 6800, Y 4400, h 300 мм*.

АЛЬТЕРНАТИВА
Старые места - после точной двери и неподвижной секции шкафа.

РЕШЕНИЕ ALEX
Принять оба переноса на свободные стены?

нужны данные
D06, рамки, коробки с двух сторон стены; доступ к P18.

Вопросы P84: 001, 008


НЕ ДЛЯ МОНТАЖА. * Пробная высота h: от локального чистого пола до центра блока.

Автор: Codex / проверка: AI + автоматические проверки / инженер и утверждение: не назначены.

Решения P85-D-05 / P85-D-06

Архитектура P81/P83. Проверка предложений P84. Все решения пока открыты.

Р85-D-05 Мокрые помещения: доступные подключения

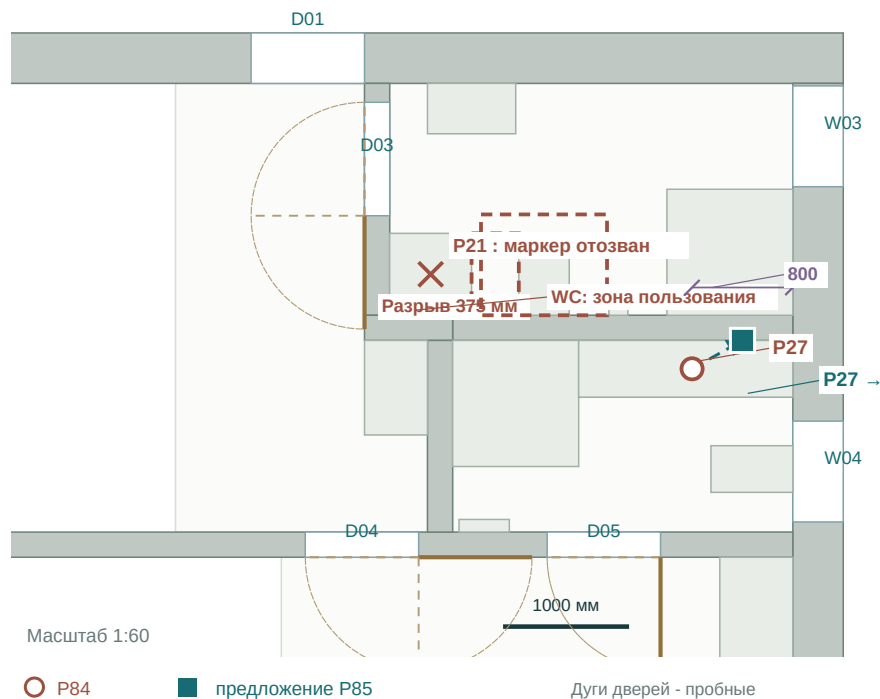

Вопросы Р84: 002, 003, 014

C ↑

ПРОБЛЕМА

P21: точка не задана; P27: внутри тумбы. Из 375 мм щели 300 мм пересекают зону пользования WC; остаётся 75 мм.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

P21: два доступных подключения по изделию. P27: на стену X 10460, Y 2440; высота после столешницы и зон.

АЛЬТЕРНАТИВА

Специальная сервисная секция мебели, подтверждённая проектировщиком.


РЕШЕНИЕ ALEX

Подтвердить отдельные подключения и настенный вариант Р27?

НУЖНЫ ДАННЫЕ

Модели машин, мокрые зоны, зеркало и доступ при использовании WC.

R85-D-06 Лаундж: освободить узкий участок у столешницы

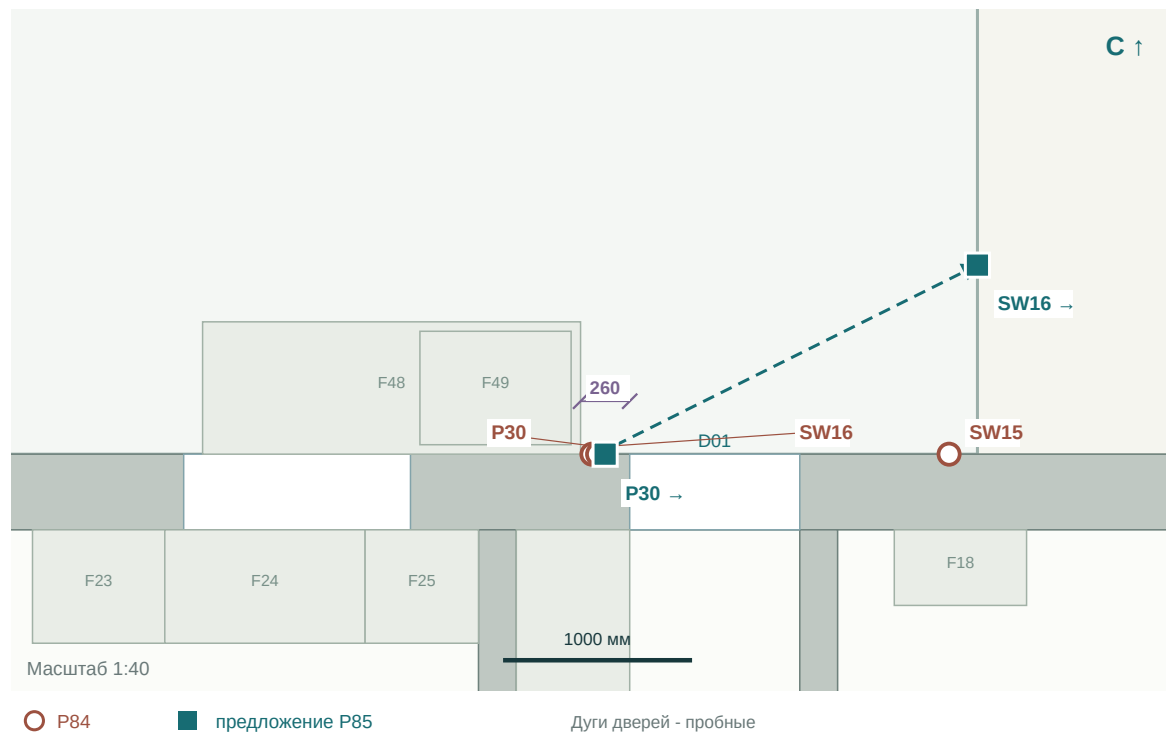

Вопросы Р84: 004, 009

C ↑

ПРОБЛЕМА

В 260 мм зажаты розетки и клавиша; высота столешницы неизвестна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

P30 → X 6430, Y 0, высота по столешнице. SW16 объединить с рабочей командой нового входного блока.

АЛЬТЕРНАТИВА

Местная клавиша в общей вертикальной сборке после подбора высот.

РЕШЕНИЕ ALEX

Управлять мойкой из общего блока или нужна клавиша рядом?


НУЖНЫ ДАННЫЕ

Столешница, рамки, влага и полное открывание D01.

Решения P85-D-07 / P85-D-08

Архитектура P81/P83. Проверка предложений P84. Все решения пока открыты.

P85-D-07 У кроватей: одинаковая понятная схема

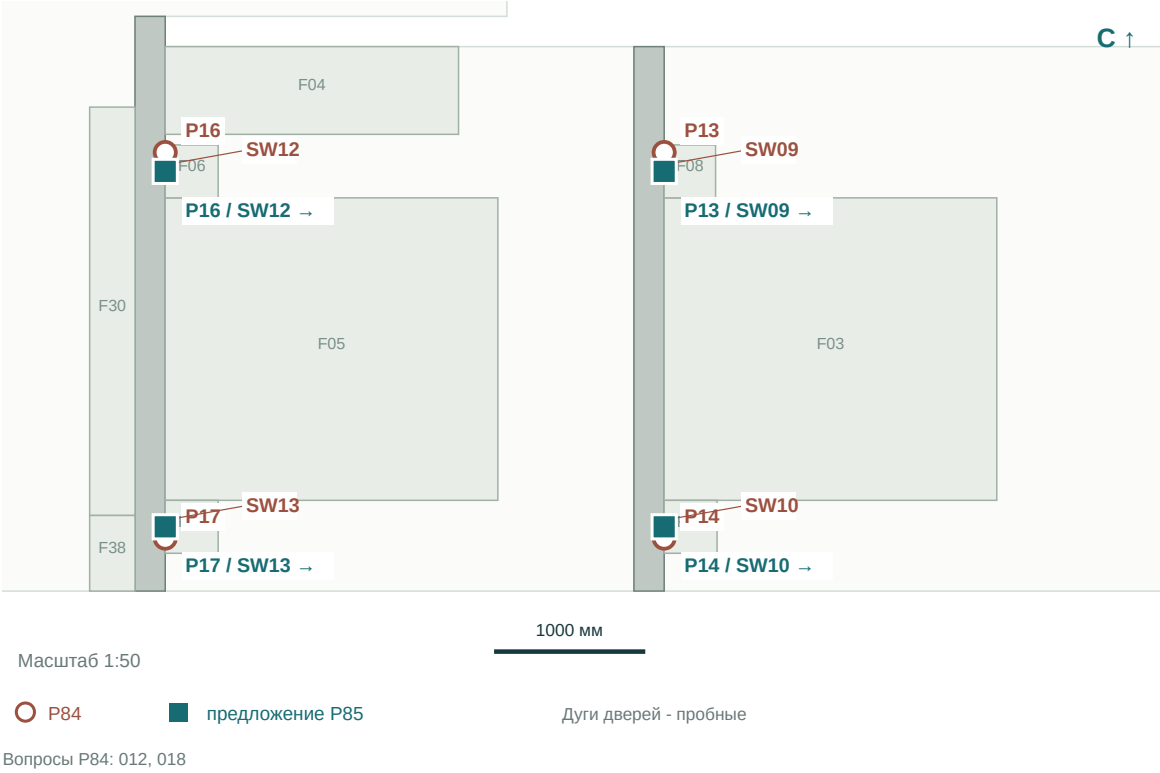

ПРОБЛЕМА
Розетки и клавиши не соосны; высоты мебели и бра неизвестны.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Четыре вертикальные пары по центрам тумб: Y 4985/7335. Розетки 650 мм*, управление 950 мм*; бра отдельно.

АЛЬТЕРНАТИВА
Блоки в неподвижной панели выбранного изголовья.

РЕШЕНИЕ ALEX
Принять такую схему с каждой стороны обеих кроватей?

нужны данные
Реальные тумбы, изголовье, бра, рамки и положение лёжа.

P85-D-08 Северный диван: нужна ли местная зарядка

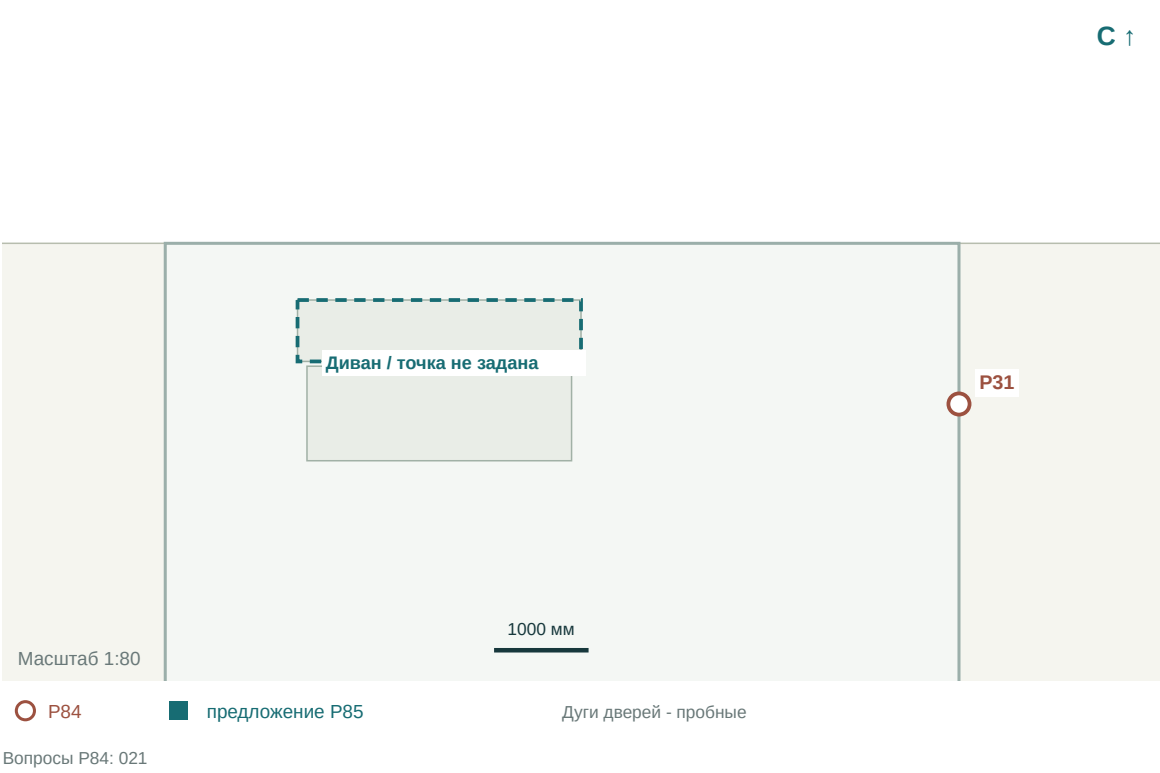

ПРОБЛЕМА
У дивана стекло; местной зарядки нет, P31 находится на восточной стене.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Если нужна: одна обслуживаемая точка в неподвижном мебельном элементе со скрытым подводом.

АЛЬТЕРНАТИВА
Не добавлять местную зарядку; сохранить текущие точки в других зонах.

РЕШЕНИЕ ALEX
Нужна ли отдельная зарядка у дивана?

нужны данные
Модель дивана, неподвижная поверхность крепления, стекло и скрытый маршрут.

Решения P85-D-09 / P85-D-10

Архитектура P81/P83. Проверка предложений P84. Все решения пока открыты.

Р85-D-09 Свет: принять понятные сцены и местное управление

C ↑

ПРОБЛЕМА

Старые раздельные группы объединены; светильник акцента печи отсутствует.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Принять 11 сцен Р84: ужин - стол; кухня отдельно. Общий OFF отключает только свет.

АЛЬТЕРНАТИВА

Добавить отдельные световые задачи и перепроектировать группы.


РЕШЕНИЕ ALEX

Принять сцены или добавить отдельный свет острова/печи?

НУЖНЫ ДАННЫЕ

Фотометрия, выбранные драйверы/клавиши и проверка работы без интернета и после перезапуска.

Все 11 сцен раскрываются в HTML, карточка P85-D-09.

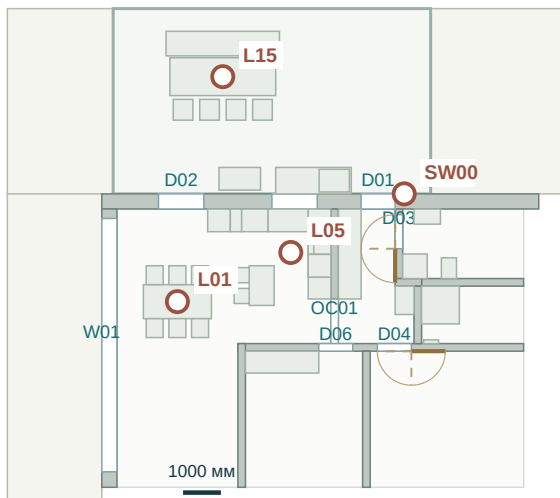

Масштаб 1:200

○ P84 ■ предложение P85

Дуги дверей - пробные

Вопросы Р84: 010, 020

Р85-D-10 Инженерные задания: что нужно после выбора мест

C ↑

ПРОБЛЕМА

Щит, разводка, отопление, вентиляция и слаботочные системы и отопительные пересечения ещё не рассчитаны.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

После мест: собрать ввод и изделия; выпустить единый инженерный комплект с расчётами и маршрутами.

АЛЬТЕРНАТИВА


Первым этапом выбрать изделия и согласовать только их интерфейсы.

РЕШЕНИЕ ALEX

Подтвердить эту очередность следующего этапа?

НУЖНЫ ДАННЫЕ

Техусловия, юрисдикция, специалисты и точные изделия.

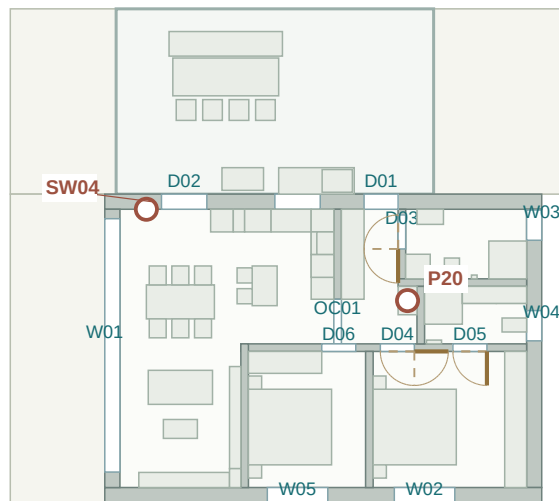

Масштаб 1:200

○ P84 ■ предложение P85

Дуги дверей - пробные

Вопросы Р84: 011, 013, 015, 016, 017, 019

НЕ ДЛЯ МОНТАЖА. * Пробная высота h: от локального чистого пола до центра блока.

Автор: Codex / проверка: AI + автоматические проверки / инженер и утверждение: не назначены.

P85-E05

A3 / мм / По видам

После выбора: что нужно для рабочего комплекта

Эти вопросы требуют исходных данных и проверки профильного проектировщика.

Ввод и щит	011
Нужно: Техусловия, фазы/мощность, заземление и токи короткого замыкания, нагрузки изделий; размеры и доступ технического шкафа. Результат: Место щита, однолинейная схема, цепи/защиты и расчётное обоснование.	
Разводка и проходки	013
Нужно: Утверждённые точки, щит, стены/потолки, конструкции и остальные коммуникации. Результат: Фактический маршрут к каждому выводу, спуски/отметки, проходки, разделение со слаботочными сетями, расчётные кабели и длины.	
Отопление, вентиляция и сезонный лаундж	015
Нужно: Котёл/насосы/коллектор/приводы, комнатные зоны, сезонный режим лаунджа, изделия. Результат: Перечень питания и управления, датчики и обслуживаемые соединения; H65 история сохраняется.	
Слаботочные сети и системы безопасности	016
Нужно: Требования к интернету, телевидению и датчикам, применимость систем безопасности и независимых питаний. Результат: Перечень устройств, линий и питания; основное управление светом без обязательной облачной связи.	
Молниезащита, зарядка авто, солнечные панели, накопитель и резерв	017
Нужно: Требования участка/ввода и решения о применимости каждого раздела. Результат: Для каждого раздела отдельное обоснование применимости и электрические/строительные подключения.	
Отопление у точек и стекла	019
Нужно: Выбранный вариант у W01, реальные радиаторы и управление. Результат: Совмещённая проверка SW04, радиаторов и конвектора; питание только при фактической необходимости изделия.	

Результат следующей ревизии: согласованный план точек + развёртки с окончательными высотами + управление светом. Рабочую схему щита и трасс выпускаем после получения технических исходных данных.