
FlashAttention Grad 前段 · U2 含 Spill 指令顺序

首组细节 3/5 · 第 93–138 条指令

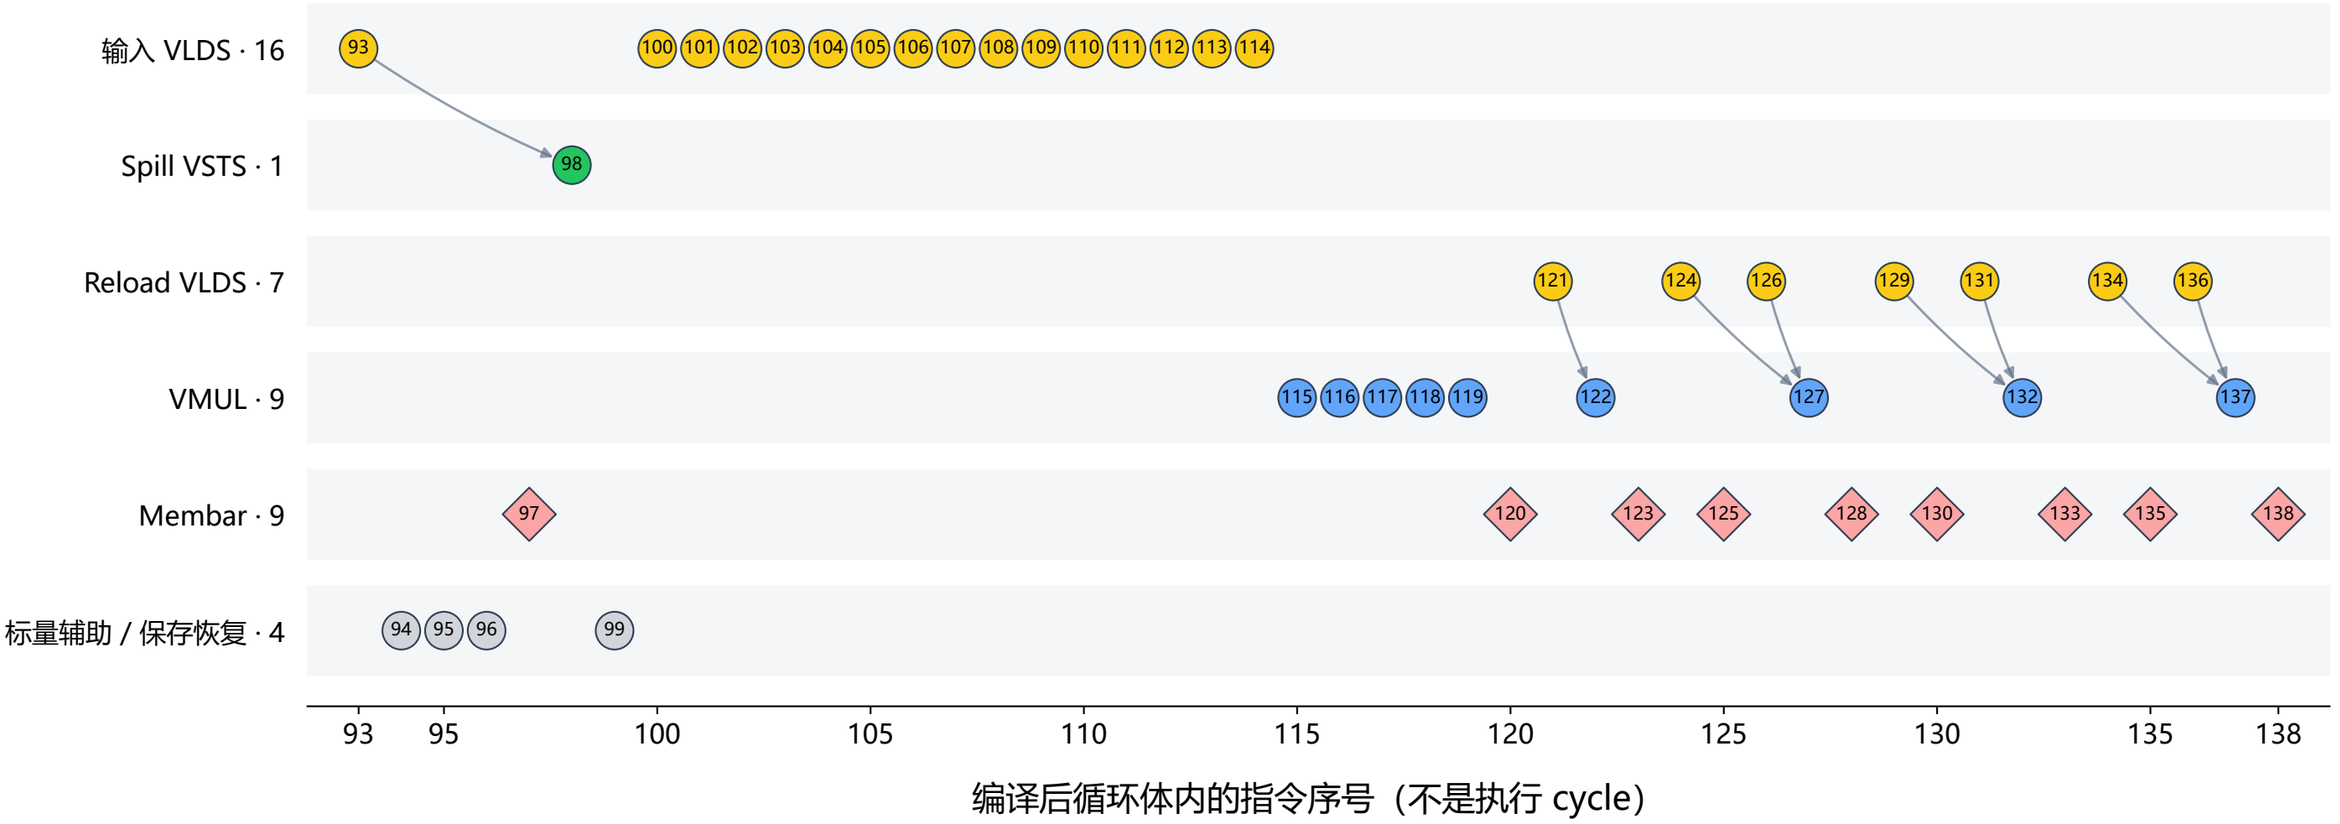

跨段输入（目标←来源）：115←1,2； 116←3,4； 117←5,6； 118←7,8； 119←9,10； 121←14； 122←11； 124←17； 126←20； 129←23； 131←26； 134←29； 136←32

圆点编号为程序顺序，红色菱形为屏障；灰线画向量 RAW，绿虚线画 spill UB RAW。完整扇出与标量依赖见硬件 DAG。

仅展示首个双行展开组；循环外 PSET、地址初始化和最后 VSTAS 未包含在本图中。