

NARRATIVE PORTI

DATABASE ARRIVI · NAVIGAZIONE

VERSIONE 1.3 · GENERATO 30.07.2026

FONTE DATI: data/ – github.com/wavyforseafarers/Narrative-Porti

Bergen → Haugesund

132.61 NM · 25 WAYPOINT · ARRIVO HAUGESUND

Ålesund → Stavanger

287.33 NM (calc.) · 28 WAYPOINT · ARRIVO STAVANGER

CONTENUTO DI QUESTA VERSIONE

- Schede porto: Haugesund (Norvegia) · Stavanger (Norvegia)
- Sequenza di manovra per l'arrivo, con gli eventi operativi in evidenza
- Piano waypoint integrale di 2 rotte, trascrizione di bordo
- Cartine schematiche della rotta e dell'approccio finale per ogni scalo
- Fonti ufficiali con data di verifica e provenienza di ogni dato

Provenienza dei dati, riportata accanto a ogni voce:

[C] comandante (fonte di verità) [W] web verificato + data [C+W] confermato da entrambi [P] in attesa di conferma

Documento di supporto alla pianificazione.

Non sostituisce carte nautiche ufficiali, pubblicazioni e ordinanze. Not for navigation.

Ogni voce è cliccabile e rimanda alla pagina indicata; gli stessi rimandi sono disponibili come segnalibri del PDF.

2

2

Sequenza di manovra — arrivo	3
Generalità e contatti	3
Dati nautici e banchina	3
Combustibile e ambiente	3
Restrizioni operative in porto	4
Servizi	4
Note narrative del comandante	4

4

5

<u>Annotazioni sui waypoint evidenziati</u>	5
Fonti e verifiche — Haugesund	5

6

<u>Sequenza di manovra — arrivo</u>	6
<u>Generalità e contatti</u>	6
<u>Dati nautici e banchina</u>	7
<u>Combustibile e ambiente</u>	7
<u>Restrizioni operative in porto</u>	7
<u>Servizi</u>	8
<u>Note narrative del comandante</u>	8

8

9

<u>Annotazioni sui waypoint evidenziati</u>	9
Fonti e verifiche — Stavanger	9

10

Riferimenti comuni a tutti gli scali

Regole e fonti valide per l'intera area operativa, richiamate qui una sola volta e non ripetute nelle singole schede porto.

Aree VTS norvegesi	Ascolto continuo obbligatorio sul canale del centro competente e permesso per l'uso delle acque, in entrata e in uscita dall'area. Il canale e il settore sono indicati nella scheda di ciascun porto. [W 22.07.26]
Maree e livello del mare	Riferimento ufficiale per tutta la costa norvegese: Kartverket «Se havnivå» (tavole e previsioni per qualsiasi punto). [W 22.07.26]
Fiordi patrimonio UNESCO	Le regole a zero emissioni in vigore dal 01.01.2026 riguardano i soli Heritage Fjords e non si applicano né a Haugesund né a Stavanger. [W 29.07.26]
Scrubber — scadenze OSPAR	Accordo regionale annunciato il 26.06.2025: divieto di scarico da scrubber a circuito aperto nelle acque interne e nei porti dal 01.07.2027, e da circuito chiuso dal 01.01.2029. Da tenere presente nella pianificazione dei prossimi anni. [W 29.07.26]

Kystverket — Obblighi delle navi nelle aree VTS · Kartverket — Se havnivå (maree e livello del mare) · NorthStandard — Restrizioni
allo scarico da EGCS, incluse le scadenze OSPAR

Scheda porto — Haugesund

Garpeskjærskaien — Haugesund Cruise Port — Norvegia, Rogaland

59°24.691' N | 005°15.309' E · Scheda v1.1 del 2026-07-22
UN/LOCODE NOHAU [W 29.07.26] · Designazione banchina 3-0522 (G-kai2) [W 22.07.26] · Port facility da acquisire [P]

Sequenza di manovra — arrivo

WP 18	4 NM IN	Ingresso nell'area di competenza Kvitsøy VTS — VHF ch 19
WP 19	Haugesund Port Limit	Limite delle acque portuali
WP 20	Grunnane	Riduzione di velocità da 11 a 7 kn
WP 21	SBE / Red Manning	Stand By Engines — red manning
WP 22	Boa rossa Kråkeflua	Al traverso della boa si entra nella canaletta stretta — speed limit 8 kn
WP 23	Galven	Punto di rotta nella canaletta
WP 24	Galten	Ultimo punto prima dell'accostata finale
—	Traverso Møllerodden	Ampia accostata a sinistra — ROT oltre 30°/min
WP 25	Garpeskjærskaien	Ormeggio prua e poppa, configurazione 7/2

Vento in appoggio: In appoggio vento da NNW 25–30 kn (esperienza diretta) [C]

Generalità e contatti

Autorità portuale	Karmsund Havn IKS — Garpeskjærvegen 2, N-5527 Haugesund [W 29.07.26]
Port control	Port inspector / Havnevakt — VHF ch 12 · tel +47 906 23 796 · havnevakt@karmsund-havn.no [C+W 29.07.26] Canale 12 indicato dal comandante e confermato dal sito ufficiale. Recapito aggiornato dall'autorità l'08.06.2026: il numero 52 70 37 50 è quello della sede amministrativa (lun–ven 08:00–15:30).
Orari VHF	Port inspector disponibile 24/7 [W 29.07.26]
VTS	Kvitsøy VTS — area Nord, VHF ch 19 · tel +47 51 73 60 33 · ingresso in area ≈ WP18 (4 NM IN). [C+W 22.07.26]
Pilotaggio	Kvitsøy Pilot Dispatch Centre — VHF ch 13/16 · tel +47 51 73 53 97. Pilotaggio obbligatorio. [W 29.07.26]
Rapporto d'arrivo	Richiesta accosto tramite SafeSeaNet (shiprep.no) per navi ≥ 300 GT; informazioni supplementari pre-arrivo alla Havnevakt [W 22.07.26]
Preavviso pilota	Non pubblicato dall'autorità portuale [P]
Emergenza inquinamento	110 — Alarmsentral brann Sør-Vest [W 29.07.26]

Dati nautici e banchina

Banchina	Garpeskjærskaien, lato ovest dell'isola di Risøy, all'ingresso nord di Haugesund [W 22.07.26]
Lunghezza banchina	297 m — riceve le navi da crociera di maggiori dimensioni; di norma una sola nave alla volta [W 22.07.26]
Fondali dichiarati	Non pubblicati online in formato testuale. Riferimento: carta ufficiale della banchina, Karmsund Havn (nov 2024) — link in Fonti. [P]
Ormeggio	Prua e poppa, configurazione cavi 7/2 [C]
Strumenti live del porto	Anemometro in banchina e misuratore di corrente di marea nel Karmsundet — link in Fonti [W 22.07.26]
Evoluzione	Nessuna manovra di evoluzione registrata all'arrivo: ampia accostata al traverso di Møllerodden e accosto diretto [C]
Da acquisire	Orientamento banchina · UKC richiesta dal porto · bitte, parabordi e passerelle · area di ancoraggio [P]

Combustibile e ambiente

Environmental limitations	Nessuna sulla rotta e per l'ingresso [C]
Ingresso	Consentito sia con AAQS sia con MGO [C]
Manovra	AAQS consentito durante la manovra [C]
In banchina	Passaggio immediato a MGO con SCR, oppure shore power connection [C]
Shore power	Disponibile: sistema mobile ad alta tensione fino a 16 MVA (Havnekraft / Zinus «Shore Power Cruiser») [W 22.07.26]
Da acquisire	Regola pubblicata sugli scrubber · rendicontazione ambientale in partenza [P]

Restrizioni operative in porto

Regolamento applicabile	Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann — Karmsund Havn IKS, 15.03.2017, confermata dal Kystverket il 06.03.2018 [W 29.07.26]
Velocità	Riduzione 11 → 7 kn all'altezza di Grunnane (WP20); limite 8 kn nella canaletta dal traverso della boa rossa Kråkeflua [C]
ISPS	Terminal conforme ISPS, approvato dalla Norwegian Coastal Administration [W 22.07.26]
Da acquisire	Restrizioni su emissioni acustiche · manutenzione ed esercitazioni in banchina · preavvisi per provviste e rifiuti · disponibilità rimorchiatori [P]

Servizi

Da acquisire Acqua dolce e rata di erogazione · punti di sbarco tender · bunkeraggio [P]

Note narrative del comandante

"Guardia presa alle 04:00 con velocità richiesta di 11.3 kn — velocità richiesta bassa."

"Environmental limitations nessuna: possiamo entrare sia con AAQS sia con MGO; l'importante è cambiare a MGO o shore connection una volta in banchina."

"Circa al waypoint 18, entrata nell'area di competenza Kvitsøy VTS su canale VHF 19."

"Al waypoint 20 circa, riduzione da 11 a 7 nodi."



"In approccio vento da NNW 25/30 nodi; al traverso della boa rossa Kråkeflua si entra nella canaletta stretta con speed limit di 8 nodi."

"Al traverso di Møllerodden ampia accostata a sinistra con ROT oltre i 30 gradi al minuto."

"Canali del porto VHF CH 12. AAQS consentito durante la manovra; subito dopo passaggio ad MGO con SCR o in alternativa shore power connection. Ormeggio banchina Haugesund Cruise Port 7/2 prua e poppa."

Rotta Bergen → Haugesund

132.61 NM · 25 waypoint · tratte RL — trascrizione integrale del piano di bordo

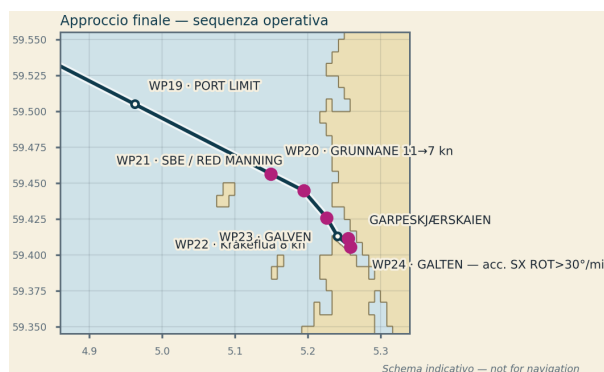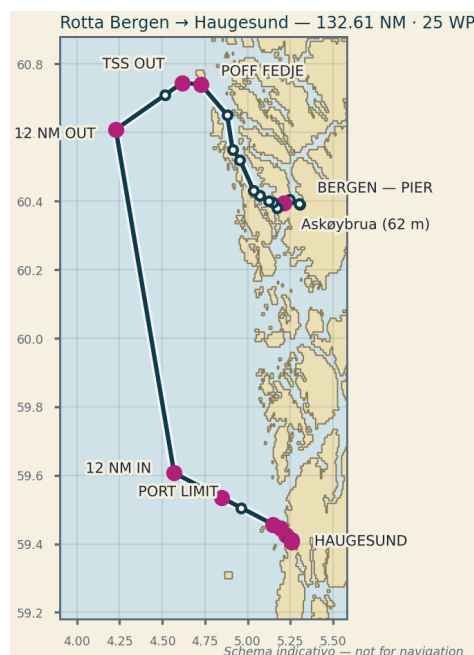

Note di rotta

- Guardia presa alle 04:00 con velocità richiesta di 11.3 kn (richiesta bassa). [C]
- Segmento Bergen–Fedje all'interno dell'area Fedje VTS — area Nord VHF ch 80. [W 22.07.26]
- Askøybrua (WP4): ponte sospeso sul Byfjorden, luce verticale 62 m, campata principale 850 m. [W 22.07.26]

Piano waypoint — trascrizione di bordo

Bergen → Haugesund — coordinate e dati riportati esattamente come nel piano di bordo; in rosa i waypoint con annotazione operativa.

N.	NOME	R [NM]	LAT	LON	BW°	D.ENR	DIST	SAIL
1	PIER	1.00	60°23.469' N	005°18.369' E	—	—	—	—
2	TURNING BASIN	0.25	60°23.550' N	005°17.989' E	293.2	0.20	0.20	RL
3	FAOP/THRUSTERS OFF/YELLOW MANNING	1.00	60°24.287' N	005°14.589' E	293.7	1.49	1.28	RL
4	BRIDGE	0.00	60°23.643' N	005°12.716' E	235.2	3.08	1.59	RL
5	RENNEDALEN	0.50	60°22.833' N	005°10.366' E	235.2	3.90	0.82	RL
6	Byfjorden	0.80	60°23.760' N	005°08.947' E	322.8	5.11	1.21	RL
7	little	0.80	60°24.077' N	005°07.341' E	291.8	6.14	1.04	RL
8	Sora	2.00	60°24.981' N	005°04.224' E	300.4	7.83	1.69	RL
9	Ramsøygrunnen	2.00	60°25.789' N	005°02.138' E	308.0	8.75	0.92	RL
10	GJONA	4.00	60°31.227' N	004°57.248' E	336.1	14.79	6.03	RL
11	Ljosøyskallen	4.00	60°32.971' N	004°54.740' E	324.7	16.39	1.60	RL
12	Mangersfjorden	4.00	60°39.056' N	004°52.770' E	351.0	22.35	5.97	RL
13	POFF FEDJE	2.00	60°44.415' N	004°43.546' E	319.8	29.63	7.28	RL
14	TSS OUT	3.00	60°44.696' N	004°37.017' E	275.0	32.48	2.84	RL
15	4 NMS OUT	0.00	60°42.552' N	004°30.875' E	234.5	37.37	4.89	RL
16	12 NM OUT	4.00	60°36.538' N	004°13.675' E	234.5	45.09	7.72	RL
17	12 NM IN	4.00	59°36.413' N	004°34.167' E	170.3	106.20	61.12	RL
18	4 NMS IN	0.00	59°32.103' N	004°50.785' E	117.1	117.58	11.38	RL
19	HAUGESUND PORT LIMIT	0.00	59°30.301' N	004°57.725' E	117.1	121.55	3.97	RL
20	GRUNNANE	0.00	59°27.380' N	005°08.958' E	117.1	127.99	6.43	RL
21	SBE/RED MANNING	2.00	59°26.682' N	005°11.640' E	117.1	129.13	1.15	RL
22	BY KRAKEFLU BUOY	1.00	59°25.553' N	005°13.547' E	139.3	130.92	1.79	RL
23	GALVEN	1.00	59°24.777' N	005°14.442' E	149.6	131.74	0.82	RL
24	GALTEN	0.10	59°24.319' N	005°15.524' E	129.7	132.30	0.56	RL
25	GARPESKJÆRKAIE PIER	0.00	59°24.691' N	005°15.309' E	343.6	132.61	0.31	RL

Annotazioni sui waypoint evidenziati

- WP 04

Askøybrua — luce verticale 62 m
- WP 13

Sbarco pilota (Pilot Off) — Fedje
- WP 14

Uscita dallo schema di separazione del traffico al largo di Fedje
- WP 16

Fuori dalle 12 NM — inizio gamba esterna verso sud
- WP 17

Rientro entro le 12 NM
- WP 18

≈ ingresso area Kvitsøy VTS — VHF ch 19
- WP 20

Riduzione velocità 11 → 7 kn
- WP 21

Stand By Engines — red manning
- WP 22

Boa rossa Kråkeflua — ingresso canaletta, speed limit 8 kn
- WP 24

Al traverso di Møllerodden: ampia accostata a sinistra, ROT > 30°/min
- WP 25

Ormeggio Garpeskjærskaien — prua e poppa, 7/2

Fonti e verifiche — Haugesund

- [Karmsund Havn — Haugesund Cruise Port \(banchina 297 m, ISPS\)](#) 22.07.26

· [Karmsund Havn — Contatti / Havnevakt \(VHF 12 e 16, tel 24/7\)](#) 22.07.26

· [Karmsund Havn — Anløp \(SafeSeaNet, designazioni banchine\)](#) 22.07.26

· [Karmsund Havn — Carta ufficiale banchina Garpeskjærskaien \(nov 2024\)](#) 22.07.26

· [Karmsund Havn — Anemometro in banchina](#) 22.07.26
- [Karmsund Havn — Corrente di marea Karmsundet](#) 22.07.26

· [Kystverket — Centri VTS \(Kvitsøy VTS ch 19 Nord / 18 Sud; Fedje VTS ch 80 Nord / 71 Sud\)](#) 22.07.26

· [Havnekraft/Zinus — Shore power Garpeskjærskaien \(16 MVA\)](#) 22.07.26

· [Lovdata — Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner, Karmsund](#) 29.07.26

Scheda porto — Stavanger

Strandkaien (16W) — Cruise & Waiting Terminal Stavanger — Norvegia, Rogaland

58°58.489' N | 005°43.548' E · Scheda v1.1 del 2026-07-29
UN/LOCODE NOSVG [W 29.07.26] · Designazione banchina Strandkaien 16W [W 29.07.26] · Port facility NOSVG-0019 [W 29.07.26]

Sequenza di manovra — arrivo

WP 19	Skudefjord PLT	Imbarco pilota; piloti chiamati 1 ora prima su VHF ch 13. Kvitsøy VTS contattato su ch 18 all'ingresso in area.
WP 20	Sveina	Punto di rotta in avvicinamento
WP 21	Terneboane	Punto di rotta in avvicinamento
WP 22	Tunge	Punto di rotta in avvicinamento
WP 23	SBE / Thrusters on / Speed limit 10 kn	Stand By Engines, eliche trasversali in servizio, limite di velocità 10 kn. Subito dopo il waypoint: commit point con raggio 0.35 NM a sinistra.
WP 24	Speed limit 10 kn	Conferma del limite di velocità
WP 25	Port limit	EGCS non consentito: da qui solo MGO + SCR
WP 26	Ulnesgrunnen	Punto di rotta nella baia interna
—	Traverso di Tastasjoen a dritta	Inizio del passaggio stretto verso il bacino interno
—	Kalhammarodden – Tjuvholmen	Punto più stretto, fra la punta e l'isolotto: transitato a 6 kn in riduzione per l'approccio alla banchina
WP 27	Turning basin	Bacino di evoluzione
WP 28	Strandkaien berth	Ormeccio lato sinistro, configurazione 6/2 prua e poppa

Vento in approccio: Vento prevalente durante la guardia: Sud 20 kn [C]

Generalità e contatti

Autorità portuale	Stavangerregionen Havn IKS — Strandkaien 46, 4005 Stavanger [W 29.07.26]
Port control	Maritime Service Center — VHF ch 12 (nominativo «Port of Stavanger») · tel +47 51 50 12 01 · maritim@stavanger.havn.no [C+W 29.07.26] Canale VHF 12 indicato dal comandante e confermato dal Cruise Terminal Handbook e dal sito ufficiale
Orari VHF	Lun–ven 06:30–22:00 · sab–dom 10:00–17:30. Fuori orario solo reperibilità telefonica: la radio VHF non è in servizio. [W 29.07.26]
VTS	Kvitsøy VTS — settore Sud VHF ch 18 (settore Nord ch 19). [C+W 29.07.26] Canale 18 indicato dal comandante e confermato dal Cruise Terminal Handbook
Pilotaggio	Kvitsøy Pilot — VHF ch 13. Imbarco alla stazione di Skudefjord (WP19). [C+W 29.07.26]
Preavviso pilota	Conferma richiesta 2 ore prima dell'arrivo al punto d'imbarco (fonte ufficiale). In questo transito la chiamata è stata effettuata 1 ora prima. [W 29.07.26] Differenza rispetto alla pratica registrata a bordo: verificare il preavviso richiesto prima dell'arrivo successivo
Rapporto d'arrivo	1 ora prima dell'arrivo chiamare Port of Stavanger su VHF ch 12 o tel +47 51 50 12 01: vietato tentare l'ingresso senza contatto confermato. 20 minuti prima dell'approccio finale, prova di comunicazione con la banchina su ch 12. Notifica preventiva via SafeSeaNet Norway; documenti di anløp a maritim@stavanger.havn.no. [W 29.07.26]

Dati nautici e banchina

Banchina	Strandkaien — banchina principale per le crociere, la meglio attrezzata; riceve le navi più grandi e più recenti [W 29.07.26]
Lunghezza banchina	309 m — nessun limite dichiarato di lunghezza nave [W 29.07.26]
Orientamento banchina	340° [W 29.07.26]
Fondali dichiarati	8.3 m sottobordo · 9.0 m ai parabordi · 10.8 m ai pontoni [W 29.07.26] Valori dal Cruise Terminal Handbook (rev. 05, 25.01.2023), che rimanda esplicitamente a ENC o carta cartacea per i dati ufficiali di navigazione. Da confermare sul piano d'ormeggio in vigore.
UKC richiesta dal porto	Navi di larghezza > 20 m: 1,5% della larghezza della nave. Navi < 20 m di larghezza: 0,30 m. [W 29.07.26]
Ormeggio	Lato sinistro, configurazione cavi 6/2 prua e poppa [C]
Bitte e cavi	Bitte da 50 t, 100 t e 200 t (vedi piano d'ormeggio). Massimo 2 cavi per bitta da 50 t. [W 29.07.26]
Parabordi e pontoni	Parabordi 3,9 × 6,5 m · pontoni 7,8 × 7,8 m · passerelle da 7, 8, 12, 13 e 14 m (certificate annualmente) [W 29.07.26]
Evoluzione	Accostata in arrivo o in partenza secondo il lato banchina assegnato; bacino di evoluzione a WP27. Lato banchina indicato sul piano d'ormeggio e vincolante. [C+W 29.07.26]
Ancoraggio	Åmøyfjorden. Posizione tender: 59°00.062' N 005°41.924' E, fondale 60 m, rilevamento 090° al faro di Dusavika, distanza 0,6 NM. Pinå utilizzabile previa approvazione di porto e pilota. [W 29.07.26]
Strumenti live del porto	Anemometri su portwind.no (Tjuvholmen per la baia interna nord, DSD per la baia interna sud) · corrente di marea a Tjuvholmen · webcam del porto — link in Fonti [W 29.07.26]

Combustibile e ambiente

Environmental limitations	Sì: dal port limit (WP25) è ammesso solo MGO, EGCS non consentito [C]
Ingresso e port limit	Solo MGO. AAQS/EGCS non consentito. [C] Vincolo registrato a bordo al WP25, che coincide con il port limit
In banchina	Passaggio a MGO + SCR (Selective Catalytic Reduction) [C] Motivazione registrata a bordo: trattamento tariffario
Scrubber — regola pubblicata	Il Cruise Terminal Handbook (rev. 05, 2023) raccomanda esclusivamente il circuito chiuso. [W 29.07.26] Meno restrittivo del vincolo operativo applicato a bordo: in caso di dubbio prevale il divieto registrato dal comandante. Verificare la revisione in vigore del Handbook.
Shore power	Impianto ad alta tensione a Strandkaien, fino a 16 MW a una nave per volta [W 29.07.26]
Obiettivo shore power	Il piano d'azione crociere del porto prevede che entro il 2027 tutti gli anløp nel centro di Stavanger si colleghino a terra durante la sosta [W 29.07.26]
Environmental Port Index	Rapporto di partenza da completare entro 72 ore sul portale EPI, a cura dell'equipaggio [W 29.07.26]
Inceneritore	Uso non consentito in porto [W 29.07.26]

Restrizioni operative in porto

Regolamento applicabile	Forskrift om bruk av kommunens sjøområde — Stavanger, Sola e Randaberg (Lovdata, 21.04.2021); regole di dettaglio nel Cruise Terminal Handbook del porto [W 29.07.26]
Velocità	Limite 8 kn nella baia interna [W 29.07.26] In questo transito: limite 10 kn da WP23, riduzione a 6 kn nel punto più stretto
Emissioni acustiche	Fischio nave solo come ausilio alla navigazione o in emergenza · musica di sail away vietata sui ponti aperti · annunci esterni al pubblico vietati salvo sicurezza ed emergenza [C+W 29.07.26] Divieto di emissioni acustiche registrato a bordo e confermato dal regolamento portuale
Motivo delle restrizioni	Le banchine del centro confinano con il sito storico «Gamle Stavanger»: circa 200 case in legno di oltre 200 anni, abitate. Il porto chiede particolare cautela su rumore ed emissioni. [W 29.07.26]
Manutenzione	Ammessa solo manutenzione leggera e silenziosa. Smerigliatrici e scrostatore non consentiti. Verniciatura a spruzzo vietata; lavaggio e verniciatura non consentiti la domenica e nei festivi. [W 29.07.26]
Esercitazioni	Non prima delle 08:00 né dopo le 18:00 nei giorni feriali; sabato 10:00–18:00; mai la domenica e nei festivi [W 29.07.26]
Preavviso 24 h	Richiesto per provviste, rifiuti, bunkeraggio, operazioni con gru e piattaforme elevabili [W 29.07.26]
Avaria	Ogni avaria ad apparati di navigazione o di propulsione va comunicata all'autorità portuale prima dell'arrivo [W 29.07.26]
Rimorchiatori	Gestiti da società private, non sempre disponibili in porto: verificare con l'agente [W 29.07.26]
ISPS	Terminal ISPS. DOS annuale da firmare al primo scalo dell'anno. [W 29.07.26]

Servizi



Acqua dolce	Capacità dichiarata dal porto 50 m³/h, con analisi di qualità mensile [W 29.07.26]
Acqua dolce — rata rilevata	Bunker fresh water effettuato con rata di 45 m³/h [C]
Tender	Punti di sbarco Bjergsted e Museo del Petrolio; di norma due tender contemporaneamente [W 29.07.26]

Note narrative del comandante

“Preso guardia alle 04:00 con velocità 18 nodi, velocità 17.2.” “FCO Fuel Changeover iniziato alle 03:18. Dentro port limit solo MGO allowed, no AAQS. Solo a livello di tasse una volta in banchina si switcha MGO+SCR (Selective Catalytic Reduction).” “Vento prevalente durante la guardia Sud 20 nodi.” “1h prima chiamato piloti CH 13 «Kvitsøy pilot». Contattato Kvitsøy VTS CH 18 entrata VTS. Port control CH 12.”	“Imbarco pilota WP 19, si procede verso l'entrata. Subito dopo WP 23 commit point con radius 0.35 nm a sinistra.” “Passaggio stretto dopo il traverso a dritta di Tastasjoen. Punto più stretto tra Kalhammarodden e isolotto Tjuvholmen, effettuato a 6 nodi in riduzione per poi avvicinare banchina.” “Ormeaggio lato sinistro 6/2 prua e poppa, banchina «Strandkaien». Divieto di emissioni acustiche. Servizi effettuati bunker fresh water con rata 45 m³/h.”
--	---

Rotta Ålesund → Stavanger

287.33 NM (calcolata) · 28 waypoint — trascrizione integrale del piano di bordo

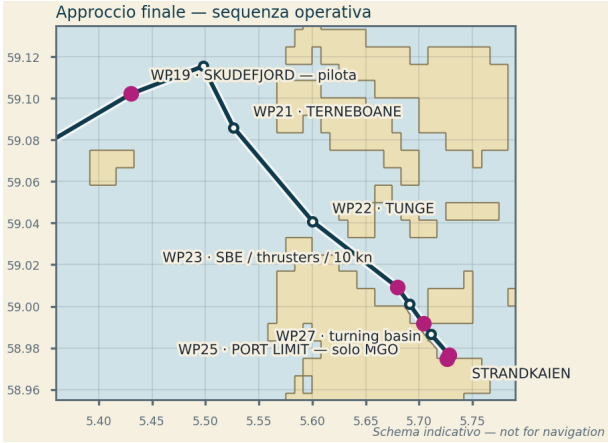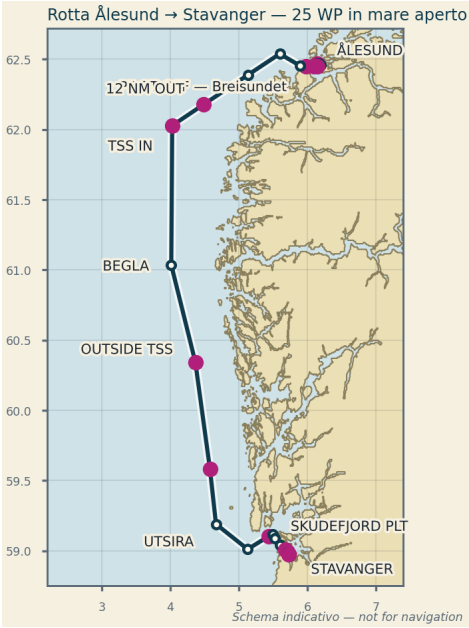

Note di rotta

- Assetto macchina durante la guardia: 4 DDGG in moto (2 grandi + 2 piccoli) a 108 RPM. Dato specifico della nave, riportato qui come contesto del transito e non nella scheda porto. [C]
- Ålesund — banchina di partenza Storneskaia: 354 m, ISPS, acqua ed energia da terra 400/440/690 V fino a 640 A. [W 29.07.26]
- Ålesund — Havnevakta: mobile +47 958 83 400, presidiata 06:00–24:00; fuori orario reperibilità con tempo di risposta 30 minuti. [W 29.07.26]
- Distanza totale non riportata nella tabella di bordo: il valore indicato è calcolato dalle coordinate dei waypoint per tratte lossodromiche. [P]

Piano waypoint — trascrizione di bordo

Ålesund → Stavanger

N.	NOME	LAT	LON	R [NM]	AP
1	Storneskaiaen Pier	62°28.149' N	006°08.791' E	0.00	—
2	OUT FROM THE PIER	62°28.091' N	006°08.796' E	0.00	—
3	NORTH OF SHALLOW WAZTER PATCH	62°28.065' N	006°09.530' E	0.25	—
4	SOUTH OF SHALLOW	62°27.926' N	006°10.397' E	0.25	—
5	PURKA	62°27.585' N	006°11.557' E	0.25	—
6	SBE/RED MANNING	62°26.908' N	006°08.425' E	1.00	—
7	ALESUND PORT LIMIT	62°26.791' N	006°05.458' E	4.00	—
8	breisundette/PILOT OFF	62°26.970' N	005°58.946' E	4.00	—
9	STORURA	62°27.117' N	005°53.764' E	4.00	—
10	OUT OF FJORD	62°32.267' N	005°35.731' E	4.00	—
11	4 NMS OUT	62°23.332' N	005°08.106' E	0.00	—
12	12 NM OUT	62°10.620' N	004°29.038' E	0.00	—
13	TSS IN	62°01.621' N	004°01.546' E	4.00	—
14	BEGLA	61°02.060' N	004°00.745' E	4.00	—
15	OUTSIDE TSS	60°20.534' N	004°21.824' E	4.00	—
16	12 NM IN	59°35.023' N	004°34.588' E	4.00	—
17	UTSIRA	59°11.388' N	004°39.899' E	4.00	—
18	4 NM IN	59°00.633' N	005°07.628' E	4.00	—
19	SKUDEFJORD PLT	59°06.133' N	005°25.826' E	2.00	AP
20	SVEINA	59°06.926' N	005°29.861' E	1.50	—
21	TERNEBOANE	59°05.158' N	005°31.585' E	2.00	—
22	TUNGE	59°02.447' N	005°36.021' E	2.00	—
23	SBE/THRUSTERS ON/SPEED LIMIT 10 KTS	59°00.550' N	005°40.780' E	2.00	AP
24	SPEED LIMIT 10 KTS	59°00.061' N	005°41.459' E	0.00	—
25	EGCS NOT ALLOWED/ONLY MGO +SCR /PORT LIMIT	58°59.503' N	005°42.234' E	0.00	—
26	ULNESGRUNNEN	58°59.191' N	005°42.668' E	0.20	—
27	Turning Basin	58°58.601' N	005°43.676' E	0.00	—
28	STRANDKAIEN BERTH	58°58.489' N	005°43.548' E	0.25	—

Annotazioni sui waypoint evidenziati

- WP 01 Ormeaggio di partenza — Storneskaia, Ålesund
- WP 06 Stand By Engines — red manning
- WP 07 Uscita dalle acque portuali di Ålesund
- WP 08 Sbarco pilota — Breisundet
- WP 12 Fuori dalle 12 NM — inizio gamba esterna verso sud
- WP 13 Ingresso nello schema di separazione del traffico
- WP 15 Uscita dallo schema di separazione del traffico

- WP 16 Rientro entro le 12 NM
- WP 19 Imbarco pilota — Kvitsøy Pilot VHF ch 13
- WP 23 Subito dopo il WP: commit point, raggio 0.35 NM a sinistra
- WP 25 Port limit: da qui solo MGO + SCR
- WP 27 Bacino di evoluzione
- WP 28 Ormeaggio lato sinistro, 6/2 prua e poppa

Fonti e verifiche — Stavanger

- [Stavangerregionen Havn — Cruise Terminal Handbook NOSVG-0019 \(rev. 05. 25.01.2023\)](#) 29.07.26
- [Stavangerregionen Havn — Contatti \(VHF 12, orari, telefoni\)](#) 29.07.26
- [Stavangerregionen Havn — Regolamenti in vigore \(Lovdata\)](#) 29.07.26
- [Stavangerregionen Havn — Piani d'ormeggio](#) 29.07.26
- [Stavangerregionen Havn — ISPS](#) 29.07.26
- [Stavangerregionen Havn — Piano d'azione crociere 2022–2030 \(shore power entro il 2027\)](#) 29.07.26
- [Portwind — anemometri e corrente di marea del porto di Stavanger](#) 29.07.26
- [Stavangerregionen Havn — Webcam](#) 29.07.26
- [Maritimt Forum — Shore power Strandkaiaen, alta tensione fino a 16 MW](#) 29.07.26
- [Edge of Norway — Strandkaiaen banchina principale per le crociere](#) 29.07.26
- [Lovdata — Forskrift om bruk av kommunens sjøområde, Stavanger/Sola/Randaberg](#) 29.07.26

Registro versioni

Ogni modifica ai dati incrementa la versione e viene registrata qui.

v1.3 — 2026-07-29

- Schede porto uniformate: entrambi gli scali hanno ora le stesse cinque sezioni (Generalità e contatti, Dati nautici e banchina, Combustibile e ambiente, Restrizioni operative in porto, Servizi). Dove un dato non è pubblicato compare una voce «Da acquisire» che lo elenca, invece di lasciare la sezione assente.
- Codici identificativi (UN/LOCODE, designazione banchina, port facility) spostati nell'intestazione della scheda, accanto al nome del porto.
- Haugesund: aggiunto UN/LOCODE NOHAU e il riferimento al regolamento portuale (Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner).
- Correzione contatti Haugesund: port inspector VHF ch 12, tel +47 906 23 796, disponibile 24/7. Il numero 52 70 37 50 riportato nelle versioni precedenti è quello della sede amministrativa. Fonte aggiornata dall'autorità l'08.06.2026.
- Rimosse le ripetizioni fra note di rotta e note narrative del comandante: le trascrizioni verbatim restano nella scheda porto, le note di rotta conservano solo ciò che è specifico del transito.
- Copertina: riquadro dei contenuti ricalcolato blocco per blocco con separatore, risolta la sovrapposizione fra l'ultima voce e la legenda della provenienza.
- Sommario: voci in colore di collegamento con sottolineatura leggera, indicazione esplicita che sono cliccabili, e area cliccabile estesa a tutta la riga compresi i puntini di guida (reportlab rende cliccabili solo titolo e numero di pagina).
- Nuovo blocco «Riferimenti comuni a tutti gli scali»: obblighi nelle aree VTS, riferimento maree Kartverket, regole sui fiordi UNESCO e scadenze OSPAR sugli scrubber, enunciati una sola volta invece di essere ripetuti in ogni scheda.
- Vocabolario dei campi allineato fra le schede (Environmental limitations, Regolamento applicabile) per permettere il confronto diretto fra porti.
- Impaginazione più densa: riempimento medio delle pagine di contenuto salito da circa il 78% al 90%, a pari numero di pagine e senza rimuovere contenuti.

v1.2 — 2026-07-29

- Secondo scalo: Stavanger (Norvegia) — Strandkaien 16W, Cruise & Waiting Terminal.
- Rotta Ålesund → Stavanger: 28 waypoint (trascrizione integrale), imbarco pilota a Skudefjord, passaggio stretto Kalhammarodden–Tjuvholmen.
- Verifiche del 29.07.2026: Kvitsøy VTS settore Sud ch 18, Port of Stavanger ch 12, banchina 309 m orientata 340°, UKC 1,5% della larghezza, shore power 16 MW, limite 8 kn in baia interna, regime di restrizioni acustiche.
- Ålesund: Storneskaia 354 m, ISPS, energia da terra 400/440/690 V; contatti Havnevakta.
- Build multi-scalo: struttura dati e generatore ora gestiscono più porti e rotte; copertina, sommario e testata si adattano al numero di scali.
- Tabella waypoint a colonne variabili: ogni rotta dichiara le proprie colonne, così i piani di bordo con campi diversi restano fedeli all'originale.
- Distanza di rotta calcolata dalle coordinate quando non riportata nella tabella di bordo, ed etichettata come tale.

- Segnalata la differenza fra il divieto EGCS registrato a bordo e la formulazione meno restrittiva del Cruise Terminal Handbook 2023.

v1.1 — 2026-07-26

- PDF: testata di pagina su banda piena (contrasto corretto, prima si confondeva con lo sfondo).
- PDF: risolta la sovrapposizione dei testi nella legenda di copertina; il riquadro contenuti ora manda a capo il testo e adatta l'altezza.
- PDF: chip di provenienza compattati ([C] / [W 22.07.26] / [C+W] / [P]) con legenda estesa in copertina e in testa alla scheda.
- PDF: layout ridistribuito da 8 a 5 pagine — sommario in testa alla scheda, cartine rotta e approccio affiancate, note narrative, annotazioni waypoint e fonti su due colonne. Nessun contenuto rimosso.
- Cartina di approccio: etichette distanziate per evitare accavallamenti.
- PDF: corretto il riempimento delle bande colorate (testata pagine e copertina). Erano disegnate solo come contorno, quindi il testo chiaro finiva su fondo bianco e risultava illeggibile.
- PDF: scala tipografica razionalizzata da 12 corpi ravvicinati a 7 misure nette (15 / 11 / 10 / 9 / 8.5 / 7.5 / 7 pt); ingranditi tabella waypoint, chip di provenienza e piè di pagina.
- QA automatica: verifica del contrasto sui pixel renderizzati, oltre al controllo di sovrapposizioni e margini.

v1.0 — 2026-07-22

- Primo porto: Haugesund (Norvegia) — scheda completa con provenienza C/W per ogni dato.
- Rotta Bergen → Haugesund: 25 waypoint (trascrizione integrale), 132.61 NM, note operative.
- Verifiche web del 22.07.2026: Kvitsøy VTS ch 19 (Nord), Havnevakt VHF 12/16, banchina 297 m, shore power 16 MVA, Askøybrua 62 m.
- Primo build dei prodotti: `output/index.html` (database interattivo con mappa) e `output/Narrative\_Porti\_v1.0.pdf`.
- Voce in attesa: fondale ufficiale in banchina (riferimento: carta Karmsund Havn nov 2024).

v0.1 — 2026-07-22

- Inizializzazione della repository: struttura cartelle, README, versionamento.