

	GESTIÓN DE LA CALIDAD CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN	PS – Fo – 06 VERSIÓN No. 2
---	--	---

San Pedro, Diciembre 28 del 2023

No. 168-12-2023

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN:

Mediante la presente: **ELECTROBÁSCULAS Y BALANZAS S.A.S**, hace constar que se le realizó procedimientos de mantenimiento y verificación y ajuste de los pesos a todas las básculas de planta de piso, de pesaje bulto y bajo perfil hasta de 3 toneladas de la empresa : **CALFERQUIM Nit. 815.000.541-1**.
Estas básculas se ajustaron con pesas patrón certificadas.


Se realizan pruebas de :

- Repetibilidad
- Error de indicación
- Excentricidad


Se entrega orden de trabajo PS-Fo-01 No. 843-12-2023 y formato guía Sim PS-Fo-05, con los datos tomados.


Es de anotar que estas básculas quedaron en óptimas condiciones de Pesaje y se ajustó su peso con pesas patrón certificadas por un laboratorio avalado por la ONAC. Código de pesas: 57094-C, 1041-C, 18623-B, 18624-B.

Cordialmente

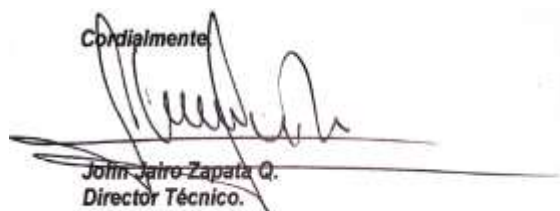

John Jairo Zapata Q.
Director Técnico.





	GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO GUIA SIM	PS – Fo – 05 VERSIÓN No. 7
--	--	--------------------------------------

Fecha: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023
 Orden de Trabajo N°: 843-12- 2023

Empresa: CALFERQUIM
 Dirección: SAN PEDRO - VALLE

Indicador de Medida: DIGITAL ☒ ANÁLOGO DIGITAL ☐

Sistema de Funcionamiento: MECÁNICO ☐ ELECTRÓNICO ☒ ELECTROMECAÁNICO ☐

Instrumento: Báscula de Piso Cap.Máxima : 100 kg Cap.Mínima: 2 kg División: 100 g

AF: N.A Código: 0464 Marca: SUPER SS Modelo: XK3101SS Serie: N.I

Desviación Estándar: 100 g Desviación Lineal: 100 g EMP(Ex): 200g

Ubicación: MEZCLAS Patrón (clase): M1

Códigos Pesas Patrón Utilizados: 57094-C , 1041-C , 18624-B , 18623-B , _____ , _____

REVISIÓN TÉCNICA									
Condiciones Estructura		CONDICIONES SISTEMA DE SUSPENSIÓN		CONDICIONES TRASMISIÓN DE PESO E INDICACIÓN					
Puertas ()	Parales ()	Soportes ()	Tornillería (B)	Indicador Digital (B)	Cables (B)				
Marco ()	Topes ()	Patás (B)	Zapatás ()	Brazo Mecánico ()	Celdas (B)				
Perfiles ()	Corraleja ()	Bastidor ()	Trapecios ()	Conectores (B)	Otros ()				
Empalmes ()	Plataforma (B)	Ventanas ()	Balines ()	Palancas Principales ()					
		Bancos ()	Cojinetes ()	Palancas centrales ()					
Bueno (B) Regular (R) Malo (M)									
ALIMENTACION REGULADOR	CARGADORES EXTERNOS	Medición Milivoltajes de Celdas							
110 a.c	V dc	Celda #1	Celda#2	Celda#3	Celda#4	Celda#5	Celda #6	Celda #7	Celda #8
	V ac								
	Estado (B)								

PRUEBAS DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN:

1. PRUEBA DE EXCENRICIDAD DE CARGA

Punto	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
1	40.0	0
2	40.0	0
3	40.0	0
4	40.0	0
5	40.0	0


CUMPLE: SI ☒ NO ☐



2.PRUEBA DE REPETIBILIDAD

Carga	100 Kg
Repetición	Indicación Kg g mg
1	100.0
2	100.0
3	100.0
4	100.0


CUMPLE: SI ☒ NO ☐

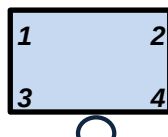

3.PRUEBA DE LINEALIDAD

Cargas Kg g mg	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
10	10.0	0
20	20.0	0
40	40.0	0
60	60.0	0
80	80.0	0
100	100.0	0

CUMPLE: SI ☒ NO ☐

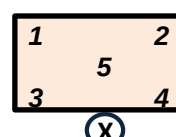

Informe Estado del Equipo :

Se verifica báscula de piso con pesas patrón. Se realiza ajuste de peso con pesas patrón certificadas.
Quedando en óptimas condiciones de pesaje. Limpieza interna.
Técnico: <u>John Jairo Zapata Lozano c.c.94.520.888</u>



GESTIÓN DE LA CALIDAD

FORMATO GUIA SIM

PS - Fo - 05
VERSIÓN No. 7

Fecha: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023

Orden de Trabajo N°: 843-12-2023

Empresa: CALFERQUIM

Dirección: SAN PEDRO - VALLE

Indicador de Medida: DIGITAL ☒ ANÁLOGO DIGITAL ☐

Sistema de Funcionamiento: MECÁNICO ☐ ELECTRÓNICO ☒ ELECTROMECAÁNICO ☐

Instrumento: Báscula de Piso Cap.Máxima : 600 kg Cap.Mínima: 2 kg División: 100 g

AF: N.A Código: 0465 Marca: SUPER SS Modelo: XK3101SS Serie: N.I

Desviación Estándar: 100 g Desviación Lineal: 100 g EMP(Ex): 200g

Ubicación: MEZCLAS Patrón (clase): M1

Códigos Pesas Patrón Utilizados: 57094-C, 1041-C, 18624-B

REVISIÓN TÉCNICA									
Condiciones Estructura		CONDICIONES SISTEMA DE SUSPENSIÓN		CONDICIONES TRASMISIÓN DE PESO E INDICACIÓN					
Puertas ()	Parales ()	Soportes ()	Tornillería (B)	Indicador Digital (B)	Cables (B)				
Marco ()	Topes ()	Patas (B)	Zapatillas ()	Brazo Mecánico ()	Celdas (B)				
Perfiles ()	Corrales ()	Bastidor ()	Trapezoides ()	Conectores (B)	Otros ()				
Empalmes ()	Plataforma (B)	Ventanas ()	Balines ()	Palancas Principales ()					
		Bancos ()	Cojinetes ()	Palancas centrales ()					
Bueno (B) Regular (R) Malo (M)									
ALIMENTACIÓN REGULADOR	CARGADORES EXTERNOS	Medición Milivoltajes de Celdas							
110 a.c	V dc	Celda #1	Celda#2	Celda#3	Celda#4	Celda#5	Celda #6	Celda #7	Celda #8
	V ac								
	Estado (B)								

PRUEBAS DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN:

1. PRUEBA DE EXCENRICIDAD DE CARGA

Punto	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
1	40.0	0
2	40.0	0
3	40.0	0
4	40.0	0
5	40.0	0


CUMPLE: SI ☒ NO ☐



2.PRUEBA DE REPETIBILIDAD

Carga	100 Kg
Repetición	Indicación Kg g mg
1	100.0
2	100.0
3	100.0
4	100.0


CUMPLE: SI ☒ NO ☐

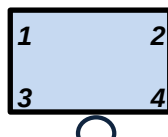

3.PRUEBA DE LINEALIDAD

Cargas Kg g mg	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
10	10.0	0
20	20.0	0
40	40.0	0
60	60.0	0
80	80.0	0
100	100.0	0

CUMPLE: SI ☒ NO ☐

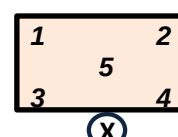

Informe Estado del Equipo :

Se verifica báscula de piso con pesas patrón. Se realiza ajuste de peso con pesas patrón certificadas.

Quedando en óptimas condiciones de pesaje. Se realiza limpieza interna.

Técnico que realiza mantenimiento: John Jairo Zapata Lozano c.c.94.520.888