

國立陽明交通大學

光電研究所

碩士論文

Department of Photonics

National Yang Ming Chiao Tung University

Master's Thesis

論文名稱

English Title

研 究 生：程茵婕 (Cheng, Yin-Jie)

指導教授：吳致盛 (Wu, Jhih-Sheng)

中華民國 一一五年八月

August 2026

論文名稱

English Title

研 究 生：程茵婕

Student：Cheng, Yin-Jie

指導教授：吳致盛 博士

Advisor：Dr. Jhih-Sheng Wu



August 2026

Taiwan, Republic of China

中華民國 一一五年八月

誌 謝

謝天謝地

程茵婕 於

國立陽明交通大學 光電研究所

中華民國 一一五年八月



論文名稱

學生：程茵婕

指導教授：吳致盛 博士

國立陽明交通大學
光電研究所

摘要

隨著谷電子學與奈米光學的快速發展，如何在奈米尺度下對過渡金屬硫屬化物 (Transition metal dichalcogenides, TMDs) 的激子發光進行高效且具選擇性的複雜波前調控，已成為現今光電元件設計的新興課題。

本研究結合三維時域差分 (Finite-Difference Time-Domain, FDTD) 方法與伴隨變量法 (Adjoint Method)，設計出高自由度的磷化鎵 (GaP) 拓撲優化 (Topology Optimization) 架構。此結構能有效調製單層二硫化鎢 (WS_2) 激子發光之波前，產生高純度拉格耳-高斯 (Laguerre-Gaussian, LG) 光束。

模擬結果表明，在 WS_2 激子發光波長 ($0.593 \mu\text{m}$) 下，針對左旋圓偏振 (LCP) 之發光進行結構優化，最終元件的遠場模態純度皆可達到 80% 以上，且其遠場 LCP 相位明確呈現符合預期的相位纏繞數。此外，當激子發光轉變為右旋圓偏振 (RCP) 時，目標 LG 模態的遠場純度降至 1% 以下，展現出極高的谷極化選擇性，能完全區分 TMDs 的兩個動量谷，有效避免資訊解調時的信號串擾。此成果為微型化渦旋光學元件與谷電子學元件的設計提供了全新方案。

關鍵字：谷極化, 過渡金屬硫屬化物, 拉格耳高斯光束, 超表面, 拓撲最佳化, 伴隨變量法

English Title

Student : Cheng, Yin-Jie


Advisor: Dr. Jhih-Sheng Wu

Department of Photonics
National Yang Ming Chiao Tung University

Abstract

Write your abstract here. Through computer vision technologies, ...

Keywords: English, keywords, five to seven, computer vision, IoT.

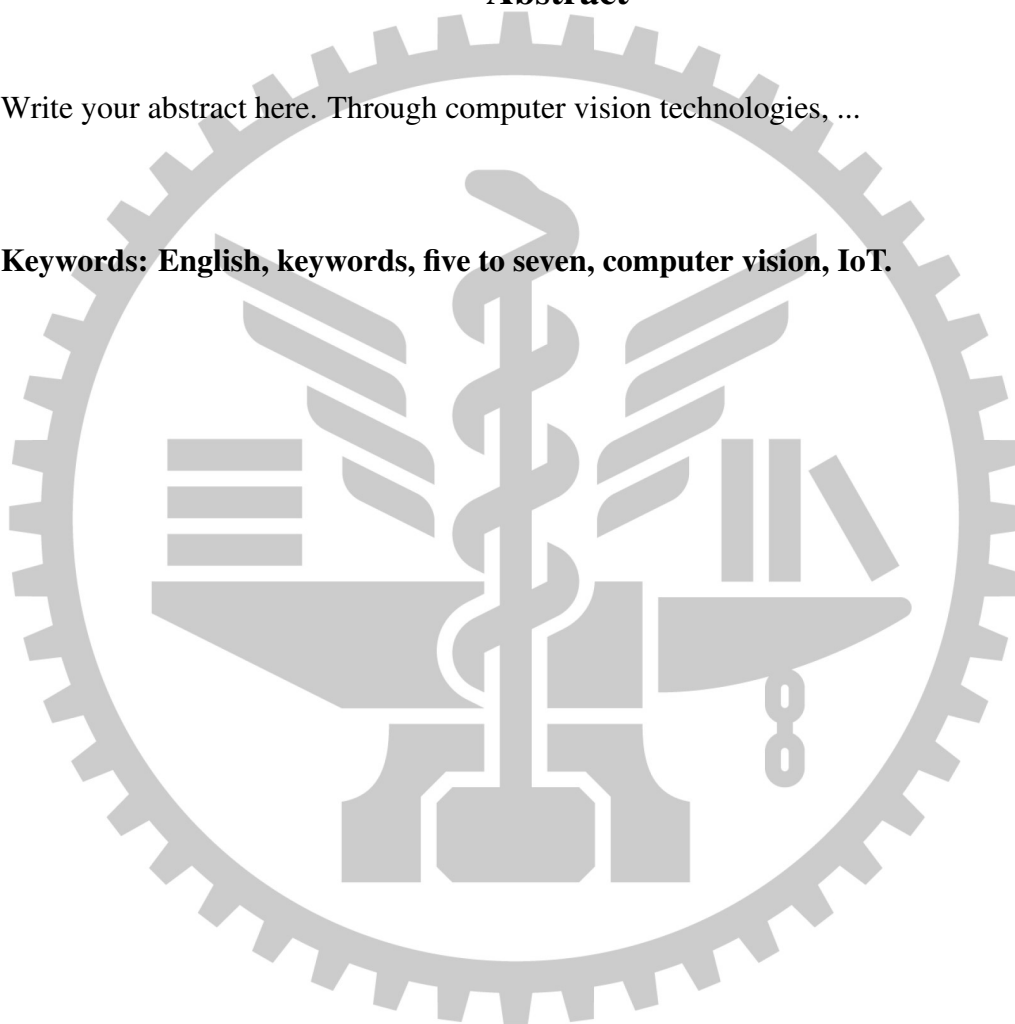

+




Contents

Chinese Abstract	i
English Abstract	ii
Contents	iii
List of Figures	vii
List of Tables	viii
1 Introduction	1
1.1 Background	1
1.1.1 OAM and Future Optical Communications	1
1.1.2 Need for Chip-scale OAM Emitters	2
1.1.3 Valley-selective Emission in Monolayer TMDs	2
1.1.4 Toward Active Valley-controlled OAM Sources	3
1.2 Motivation	3
1.2.1 Limitation of Existing TMD-OAM Platforms	3
1.2.2 Limitations of Conventional Metasurface Design	4
1.3 Research Objectives and Contributions	5
1.4 Thesis Organization	5
2 Literature Review	7
2.1 Theoretical Foundation	7
2.1.1 Orbital Angular Momentum of Light	7


2.1.2	Spin-Orbit Interaction	8
2.1.3	Laguerre–Gaussian Modes.....	11
2.1.4	Valley Physics in Monolayer TMDs	11
2.1.5	Valley-selective Optical Emission.....	12
2.1.6	Spin-Orbit Interaction and SAM-to-OAM Conversion	13
2.1.7	Inverse Design and Topology Optimization	14
2.2	State of Related Research	14
2.2.1	Metasurface-based OAM Generation	14
2.2.2	Valley-controlled Chiral Photonics	16
2.2.3	Valley-to-OAM Conversion Platforms.....	16
2.2.4	Optical Chirality and Chiral Light-Matter Interaction.....	17
2.2.5	Inverse Design for Nanophotonics.....	18
2.3	Research Gap	20
3	Methodology	21
3.1	Numerical Simulation Methods and Tools	21
3.1.1	Finite-Difference Time-Domain Method.....	21
3.1.2	Simulation Environment and Computational Setup.....	21
3.1.3	Near-to-Far Field Transformation.....	21
3.2	Physical Model and Setting	21
3.2.1	WS Dipole Source and Valley Selection Rule	22
3.2.2	Chirality Definition	22
3.2.3	LG Mode Projection	22
3.2.4	Purity Calculation	22

3.3	Optimization Algorithms and Workflow.....	22
3.3.1	Topology Optimization	22
3.3.2	Adjoint Method.....	22
3.3.3	MMA.....	22
3.3.4	Filtering and Projection.....	22
3.3.5	FOM Definition.....	22
4	Results.....	23
4.1	Data Preprocessing.....	23
4.1.1	2D LiDAR Data	24
5	Discussion.....	25
6	Conclusions.....	26
	References.....	27

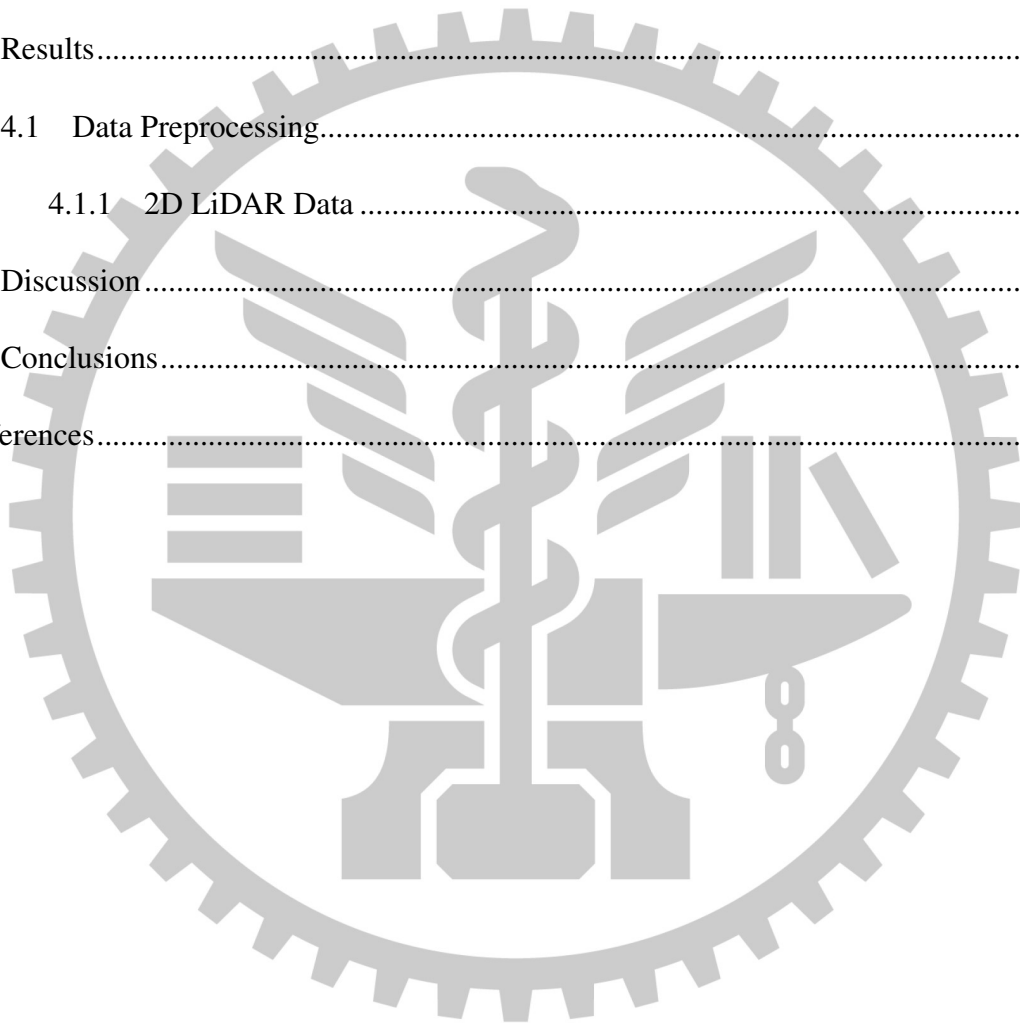

List of Figures

Figure 1	PDF Figure Example.	23
Figure 2	PNG Example.	24
Figure 3	Three simple graphs	25

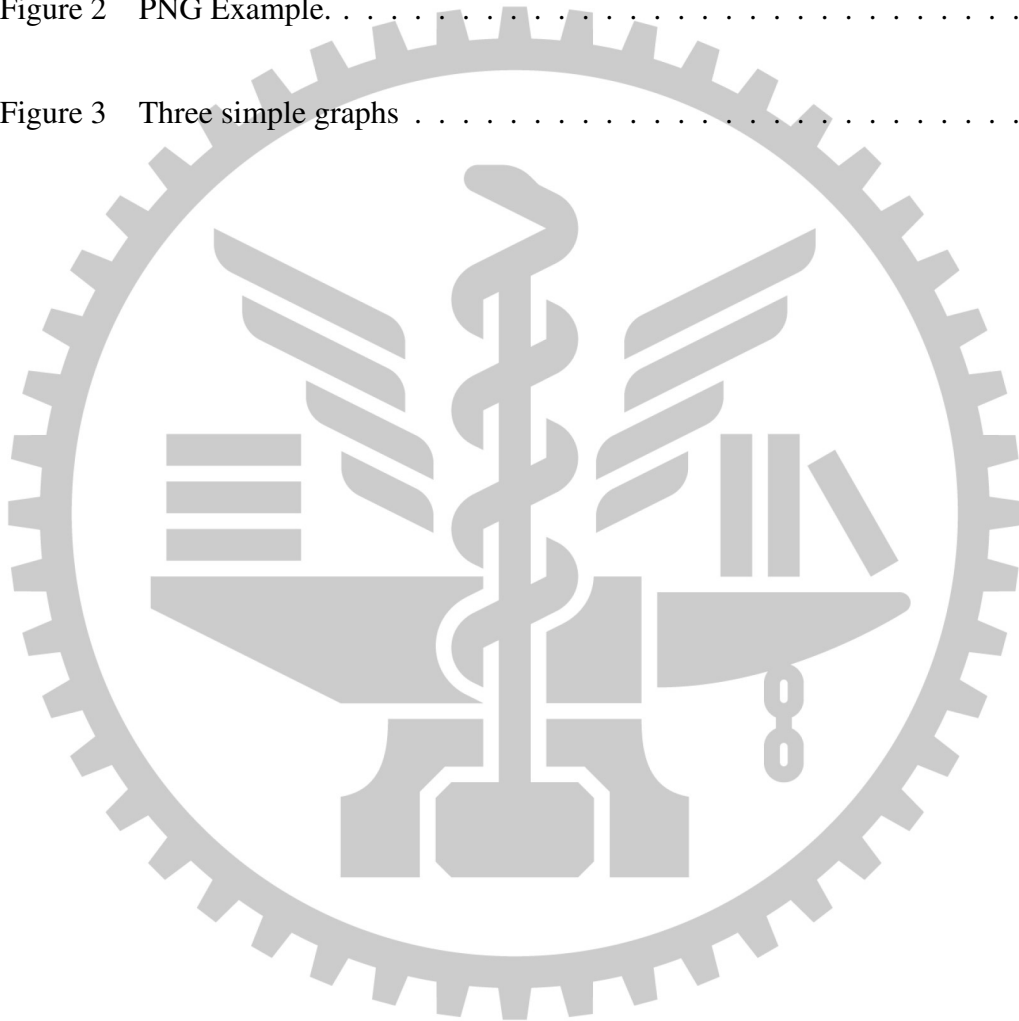

List of Tables



Chapter 1. Introduction

1.1 Background

1.1.1 OAM and Future Optical Communications

傳統上，光通訊主要依賴空間、時間、波長、振幅與偏振等自由度來調變訊號。然而，隨著全球數據流量迎來爆炸性成長，傳統自由度所組成的多工系統在容量提升上，逐漸面臨頻譜效率、功耗與系統複雜度等實際工程限制。因此，探索新型態的多維度光場調變技術，成為下一代光通訊技術發展的重要方向。

在這些新興的光場自由度中，軌道角動量（Orbital Angular Momentum, OAM）以其獨特的螺旋相位結構受到廣泛關注。攜帶 OAM 的光束具有方位角相位依賴性，以拓撲電荷 ℓ 表徵，在理論上可取任意整數值。由於不同拓撲電荷的 OAM 模態之間具有本徵正交性，能夠為空間複用（Spatial Division Multiplexing, SDM）提供額外的空間模態自由度，進而顯著增加多工維度與系統設計彈性，在不額外佔用頻譜資源的前提下提升頻譜效率。

此類 OAM 多工技術在自由空間光通訊與無線傳輸中的可行性，已在諸多大型實驗（如 OAM 無線通訊實驗與 NASA 相關自由空間光通訊研究）中獲得廣泛驗證；其中 Willner 等人對 OAM 通訊技術進行的系統性回顧 [6]，更奠定了 OAM 在下一代高容量光學通訊中的關鍵地位。除了經典光通訊外，OAM 光束在高維度量子資訊處理等前沿光子學領域中，亦展現出極高的應用價值。

1.1.2 Need for Chip-scale OAM Emitters

儘管 OAM 光束的生成技術已相當多元，包括螺旋相位片（Spiral Phase Plates, SPP）、空間光調製器（Spatial Light Modulators, SLM）及電腦生成全息圖（CGH）等，但此類方法多依賴體積龐大且難以微縮的自由空間光學元件。這不僅使主動式元件的響應速度受限，更面臨難以與緊湊型光子積體電路（Photonic Integrated Circuits, PICs）及可擴展之晶片上光源（On-chip light sources）直接整合的本質瓶頸。

超穎表面（Metasurfaces）的出現為晶片級光場調控提供了突破性的解決方案。透過次波長奈米結構陣列對入射光的振幅、相位及偏振進行精確的局部調控，超穎表面得以在數百奈米厚度的二維介面上實現傳統巨觀光學元件的功能。其中，幾何相位（Pancharatnam-Berry Phase, PB Phase）超穎表面因其簡單的相位編碼機制與良好的製程容忍度，已成為生成 OAM 光束最廣泛採用的晶片級路徑之一 [7, 8]。

然而，超穎表面本質上屬於被動波前轉換器，必須依賴外部光源入射，無法主動產生具備手性的光場。因此，如何引入具備天然發光能力的主動材料，並將其與奈米結構進行晶片級的雜化整合，成為實現真正晶片上主動式手性光源的關鍵挑戰。

1.1.3 Valley-selective Emission in Monolayer TMDs

若要實現主動式的晶片光源，必須引入具備天然手性發光能力的主動材料。單層二維過渡金屬硫屬化合物（Transition Metal Dichalcogenides, TMDs，如 MoS、WS 等）是一類具備直接能隙的二維半導體 [[036-Control of valley polarization in monolayer MoS2 by optical helicity|036]]。由於其獨特的晶體結構，這類材料展現出特殊的谷光學特性，在內部電子狀態與發光偏振態之間建立了直接聯繫。這種特性使單層 TMDs 能在特定光激發或電注入下，能夠產生具備特定旋向的圓偏振光，為新型光電元件的開發提供了天然平台，因而成為近年發展固態手性光源的研究熱點 [3]。

1.1.4 Toward Active Valley-controlled OAM Sources

將單層 TMDs 的谷極化主動發光與緊湊整合的超穎表面相結合，為晶片級自旋角動量（SAM）至軌道角動量（OAM）的轉換提供了完整的物理鏈結。理想情況下，單層 TMDs 的谷極化發光攜帶特定的 SAM，隨後透過緊湊整合的超穎表面進行幾何相位調控，即可將其轉化為特定的 OAM 模態 [4]。

這種主動材料與被動微納結構的雜化整合架構，不僅繼承了二維材料獨特的谷電子學（Valleytronics）自由度，亦發揮了超表面在亞波長尺度下極致的波前操縱能力，是實現高整合度、主動可調控晶片級 OAM 發射器的理想演進方向。

1.2 Motivation

前述章節已說明 OAM 光束於高維度光通訊與量子資訊處理中的潛力，以及單層 TMDs 所具備的自旋-谷鎖定特性與手性發光機制。此外，將谷極化發光與超穎表面整合，亦為晶片級主動式 OAM 光源的實現提供了新的可能性。然而，如何有效利用 TMDs 的谷自由度，在晶片尺度下產生具備特定 OAM 模態且兼具高效率與高模態純度的光束，至今仍面臨發光效率、訊號串擾、元件整合以及波前控制能力等多重挑戰。因此，本節將進一步探討現有 TMD-OAM 平台與超穎表面設計方法的限制，並說明本研

1.2.1 Limitation of Existing TMD-OAM Platforms

儘管單層 TMDs 在谷電子學中展現出優異的自旋-谷鎖定特性，但現有系統在結合 TMDs 與 OAM 時，仍面臨嚴峻的硬體與效率限制。

從硬體積體化的角度來看，傳統上產生或調變 OAM 光束多依賴空間光調變器（SLMs）或叉形全息光柵等毫米級元件。這些巨觀元件體積龐大且需要複雜的實驗光路對準，

難以滿足下一代光電晶片對於積體化的迫切需求。

除了空間體積的限制，若嘗試將 TMDs 與超薄金屬電漿子超穎表面結合以縮減體積，雖然能將厚度壓縮至次波長尺度，卻無可避免地伴隨著極低的能量轉換效率與不可忽視的金屬歐姆損耗。

在結構損耗之外，更深層的內在物理限制在於單層 TMDs 的激子發光極易受到內部谷間散射與去極化機制的影響，導致有限的谷極化純度。這種本質上的去極化發光特性，使得後續在晶片尺度上進行 OAM 編碼的保真度受到嚴重限制，難以實現高對比度的通道分離。

1.2.2 Limitations of Conventional Metasurface Design

為了克服上述電漿子元件的損耗問題，利用全介電質超穎表面進行波前調控已成為主流，然而傳統的超穎表面設計方法學面臨本質上的物理限制。

就波前調控的設計方法而言，傳統正向設計通常依賴物理直覺來構建特定的幾何單元，其設計自由度往往侷限於調整單一結構的長度、寬度、高度或旋轉角度。在面對需要同時調控振幅、相位、偏振以及 OAM 模態純度的複雜多目標任務時，傳統正向設計所提供的有限自由度難以在龐大的參數空間中找到全域最佳解。

此種設計方式亦面臨空間解析度與近場耦合之間的嚴格權衡。正向設計為了獲得平滑的相位梯度，往往需要極度縮小結構間距，然而當奈米結構的間距縮小至深次波長尺度時，相鄰結構之間強烈的近場耦合效應會破壞獨立單元近似的假設，進而引入額外的相位雜訊並限制繞射效率。因此，元件設計方法學亟需從傳統的正向直覺設計，跨越至能釋放全空間幾何自由度的反向設計架構，以突破傳統結構在多自由度調控上的瓶頸。

1.3 Research Objectives and Contributions

本研究的核心目標在於建立一個基於逆向設計的全介電質超穎表面平台，藉以探索並解答單層過渡金屬硫屬化合物谷極化發光至高純度軌道角動量（OAM）光束之轉換機制。

為達成此目標並破解主動式 OAM 光源開發的核心疑問，本工作首先建構整合單層過渡金屬硫屬化合物發光體、全介電質超穎表面以及近遠場分析之三維數值模擬架構，從物理層面驗證谷極化發光是否能直接透過此平台轉換為特定的 OAM 模態。在此平台的基礎上，研究進一步發展基於伴隨變量法的拓撲優化方法，深入探討三維拓撲優化是否能有效突破傳統幾何單元的限制，藉由大幅拓展空間幾何自由度來實現高純度的軌道角動量生成。為了確保優化標的之有效性，本工作將遠場拉格耳-高斯模態純度直接納入最佳化目標函數中，藉此評估並顯著提升所生成 OAM 模態之品質與保真度。最終，透過最佳化結構分析其自旋-軌道轉換與模態形成機制，本研究旨在探究主導高純度 OAM 模態形成的關鍵物理機制，從而建立由數值設計、性能評估至物理機制分析之完整研究流程與明確的物理因果關係。

1.4 Thesis Organization

本論文架構如下：

第一章引介研究背景、研究動機、研究目標、核心問題以及全文的組織架構。

第二章系統性地回顧軌道角動量理論、單層過渡金屬硫屬化合物的谷選擇性發光、基於超穎表面的軌道角動量產生技術，以及相關的逆向設計方法學。

第三章詳細闡述本研究所採用的數值模擬架構、物理模型、拓撲優化方法以及效能指標的具體定義。

第四章展示最佳化元件結構，並透過近場與遠場特徵分析評估其光學效能。

第五章探討軌道角動量模態生成的物理機制，將所得結果與前人研究進行對比，並剖析該方法的物理限制與未來研究方向。

第六章總結本論文的主要研究結論，並概述未來潛在的研究方向。



Chapter 2. Literature Review

2.1 Theoretical Foundation

2.1.1 Orbital Angular Momentum of Light

在古典電磁學與現代量子光學中，光子不僅攜帶線性動量，亦具備角動量。光學角動量通常可明確區分為自旋角動量（Spin Angular Momentum, SAM）與軌道角動量（Orbital Angular Momentum, OAM）兩個部分。自旋角動量與光波的圓偏振狀態密切相關，主要表現為光場向量的旋轉性質；而軌道角動量則取決於光場的空間幾何分佈，特別是與波前的空間相位結構息息相關。

在物理機制上，電磁場的總角動量密度 $\mathbf{J}$ 可以透過坡印廷向量（Poynting vector）來定義，其數學表達式如公式所示：

$$\mathbf{J} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

其中， $\mathbf{E}$ 為電場強度向量， $\mathbf{H}$ 為磁場強度。或者真空中的型態：

$$\mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B})$$

其中， μ_0 代表真空中磁導率。在標準的近軸近似（paraxial approximation）條件下，光束沿著單一主軸（假設為 z 軸）傳播，此時電磁場的縱向分量遠小於橫向分量。在此近似架構下，透過空間積分，總角動量 $\mathbf{J}$ 可以嚴格且完備地拆解為自旋角動量 $\mathbf{S}$ 與軌道

角動量 $\mathbf{L}$ 的獨立線性疊加：

$$\mathbf{J} = \mathbf{S} + \mathbf{L}$$

此公式即代表自旋角動量與軌道角動量完全分離，在傳播過程中不會發生內部的能量交換或動量耦合。

對於具有螺旋波前（helical wavefront）的渦旋光束而言，其電場複數振幅在圓柱坐標系 (r, ϕ, z) 下包含一個特定的方位角結構因子 $\exp(i\ell\phi)$ 。根據量子力學詮釋，該光束中的每一個光子皆攜帶確定的軌道角動量值，其特徵關係式如公式所示：

$$L_z = \ell\hbar$$

在此公式中， L_z 代表沿傳播方向的軌道角動量分量， ℓ 為拓撲電荷（topological charge），其值必須為整數以滿足空間波動方程式的邊界條件，而 $\hbar$ 則為約化普朗克常數。這種由空間相位梯度所引導的物理機制，會在光場中產生圍繞傳播軸線的坡印廷向量螺旋環流，進而形成宏觀上的軌道角動量。

2.1.2 Spin-Orbit Interaction

然而，當光學系統進入非近軸（non-paraxial）範疇，上述 SAM 與 OAM 將不再獨立。在強聚焦系統中，光線會以極大的角度向中心匯聚，使得波前發生劇烈彎曲，並在焦點附近形成極具空間不均勻性的橫向電場分佈。此時，其橫向空間梯度（ $\partial E_x/\partial x$ 與 $\partial E_y/\partial y$ ）將會大幅增加，為了滿足馬克士威方程式：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

系統必然會產生顯著的縱向（ z 軸方向）電場分量 E_z ，其振幅大小與橫向分量 E_x, E_y 相當，在數學計算與物理效應上皆不可忽略。這種由幾何邊界與波前結構驅動的場分量

耦合轉換，便是引發光學自旋軌道交互作用（Spin-Orbit Interaction, SOI）的核心機制。

為了具體量化此物理現象，以攜帶自旋角動量（ $s = \pm 1$ ）的圓偏振高斯光束經過高數值孔徑（High-NA）透鏡強聚焦為例。當入射光為左旋圓偏振（LCP, $s = +1$ ）時，其入射電場可表示為：

$$\mathbf{E}_{in} = \mathbf{E}_0(r, z)(\hat{x} + is\hat{y})e^{ikz}$$

若將公式轉換至柱座標系，則可展開為：

$$\mathbf{E}_{in} \propto (\hat{x} + is\hat{y}) = (\cos \phi \hat{\rho} - \sin \phi \hat{\phi}) + is(\sin \phi \hat{\rho} + \cos \phi \hat{\phi})$$

假設光線經透鏡聚焦傾斜 θ 時，由於方位角分量（ $\hat{\phi}$ 項）始終與 z 軸垂直，僅有徑向分量（ $\hat{\rho}$ 項）會投影到 z 軸。單獨提取 $\hat{\rho}$ 前面的係數，其幾何投影關係為：

$$\text{Projection to } z \propto \cos \phi + is \sin \phi$$

根據歐拉公式，可以進一步簡化：

$$\cos \phi + is \sin \phi = e^{is\phi}$$

在 Richards-Wolf 高 NA 聚焦理論中，焦點總電場是透過對透鏡孔徑面上的平面波進行二維角譜積分（對傾角 θ 與方位角 ϕ_p 積分）得到。在計算縱向電場 E_z 的過程中，對孔徑面方位角 ϕ_p 的環向積分步驟如下：

$$E_z \propto \int_0^{2\pi} (\cos \phi_p + is \sin \phi_p) e^{ik\rho \cos(\phi_p - \phi)} d\phi_p$$

透過變數變換，這項積分可以改寫為：

$$\int_0^{2\pi} e^{is\phi_p} e^{ik\rho \cos(\phi_p - \phi)} d\phi_p = e^{is\phi} \int_0^{2\pi} e^{is\alpha} e^{ik\rho \cos \alpha} d\alpha$$

這時，方位角相位 $e^{is\phi}$ 被提到了積分符號外面。而右手邊剩下的積分項，根據貝索函數的積分定義，剛好正比於一階第一類貝索函數 $J_1(k\rho \sin \theta)$ 。

因此，經高 NA 透鏡聚焦後，焦平面 ($z = 0$) 附近的縱向電場分量 $E_z(\rho, \phi, z)$ 經由上述座標變換與角譜積分，可嚴格推導為：

$$E_z(\rho, \phi, z) = -iAe^{is\phi} I_1(\rho, z)$$

其中，其中， (ρ, ϕ, z) 為柱坐標系， A 為振幅常數。 $I_1(\rho, z)$ 為與透鏡聚焦角度（即數值孔徑 $\text{NA} = n \sin \alpha$ ）相關的重疊積分項，其數學定義為：

$$I_1(\rho, z) = \int_0^\alpha \cos^{1/2} \theta \sin^2 \theta P(\theta) J_1(k\rho \sin \theta) e^{ikz \cos \theta} d\theta$$

此處 θ 為聚焦傾角， α 為最大聚焦半角， $P(\theta)$ 為切趾函數（apodization function），而 J_1 則為一階第一類貝索函數（Bessel function）。

從公式中 E_z 的數學形式可以清楚發現，縱向電場分量中自發性地衍生出了項為 $\exp(is\phi)$ 的相位因子，這正是拓撲電荷（topological charge）為 $\ell = s = +1$ 的光學渦旋相位（Vortex phase）。這意味著，原本純粹由偏振狀態決定的自旋角動量（ $s = +1$ ），在強聚焦的幾何邊界約束下，透過空間梯度的幾何耦合，一部分能量被具體轉換成了帶有螺旋波前的軌道角動量（ $\ell = +1$ ）。這個現象闡明了光學自旋軌道交互作用中「自旋到軌道角動量轉換（Spin-to-Orbit Conversion, STOC）」的底層物理機制。

2.1.3 Laguerre–Gaussian Modes

2.1.4 Valley Physics in Monolayer TMDs

2.1.5 Valley-selective Optical Emission

2.1.6 Spin-Orbit Interaction and SAM-to-OAM Conversion

2.1.7 Inverse Design and Topology Optimization

2.2 State of Related Research

2.2.1 Metasurface-based OAM Generation

2.2.2 Valley-controlled Chiral Photonics

2.2.3 Valley-to-OAM Conversion Platforms

2.2.4 Optical Chirality and Chiral Light-Matter Interaction

2.2.5 Inverse Design for Nanophotonics

2.3 Research Gap

Chapter 3. Methodology

3.1 Numerical Simulation Methods and Tools

3.1.1 Finite-Difference Time-Domain Method

3.1.2 Simulation Environment and Computational Setup

3.1.3 Near-to-Far Field Transformation

3.2 Physical Model and Setting

模型設計精準對齊單層二硫化鎢 (WS₂) 的自旋-谷鎖定特性，於激子發光波長 0.593 μm 處設置具備特定相位差的偶極子光源，以模擬 K 與 K' 谷的圓偏振發射。遠場波前特性則定義光學手徵性，並針對拓撲電荷數 $\ell = 0 \sim 5$ 的目標拉格耳-高斯 (LG) 模態進行正交投影，藉此嚴格計算出射光的模態純度。

3.2.1 WS Dipole Source and Valley Selection Rule

3.2.2 Chirality Definition

3.2.3 LG Mode Projection

3.2.4 Purity Calculation

3.3 Optimization Algorithms and Workflow

採用基於伴隨變量法 (Adjoint Method) 的三維拓撲優化 (Topology Optimization) 框架，透過一次正向與一次伴隨模擬即可高效獲取全空間的介電常數梯度。演算法結合移動漸近線法 (MMA) 更新介電質分佈，並定義目標函數 (FOM) 為最大化目標 LG 模態的純度，期間輔以過濾與投影 (Filtering and Projection) 正則化技術，確保最終生成的磷化鎵 (GaP) 結構具備物理合理性與高對比度。

3.3.1 Topology Optimization

3.3.2 Adjoint Method

3.3.3 MMA

3.3.4 Filtering and Projection

3.3.5 FOM Definition

Chapter 4. Results

這個是插入圖片的範例, 圖片都放在 img 資料夾裡面. 檔案格式有支援: JPG, PNG, PDF, EPS. 就使用自己習慣的繪圖工具, 比較常見的應該就是 power point!? power point 可以把繪圖區另存成 PDF, JPG, PNG, 還有 SVG. SVG 可以再轉成 PDF, 這樣圖片縮放還是會很清楚, 可以把範例的兩張圖片都放大來看, 應該可以看出差別.

最近常用的作法是, 先使用 PPT 畫一張大圖, 然後儲存成 PDF, 如果有白邊想去除的話, 可以找線上網站裁切 (關鍵字: pdf crop free)

圖片出現的位置是由 latex 去決定, 有時候會出現在奇怪的地方, 這時候只能多爬文、嘗試各種參數, 或者把整段圖片 code 放在前面試試看.

overleaf 上有插入圖片的介紹: https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images

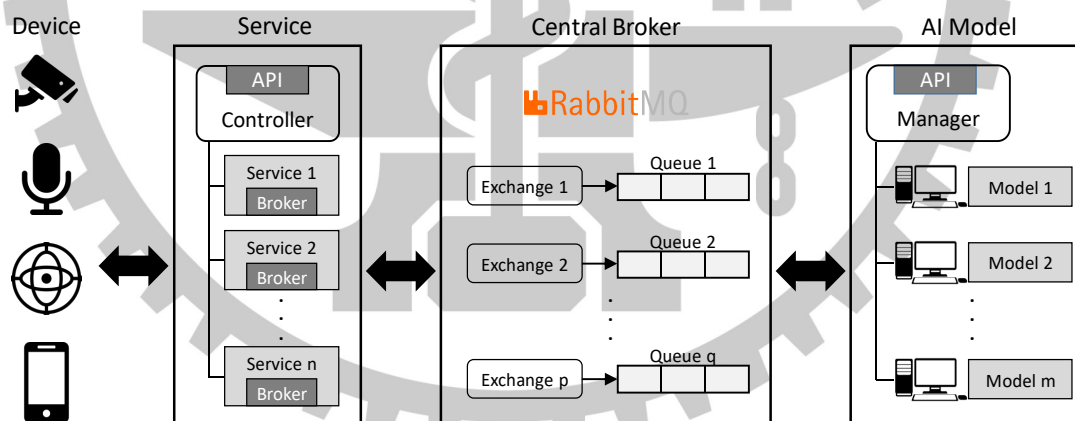


Figure 1: PDF Figure Example.

4.1 Data Preprocessing

An example for section. Fig 1 is PDF. Fig 2 is PNG.

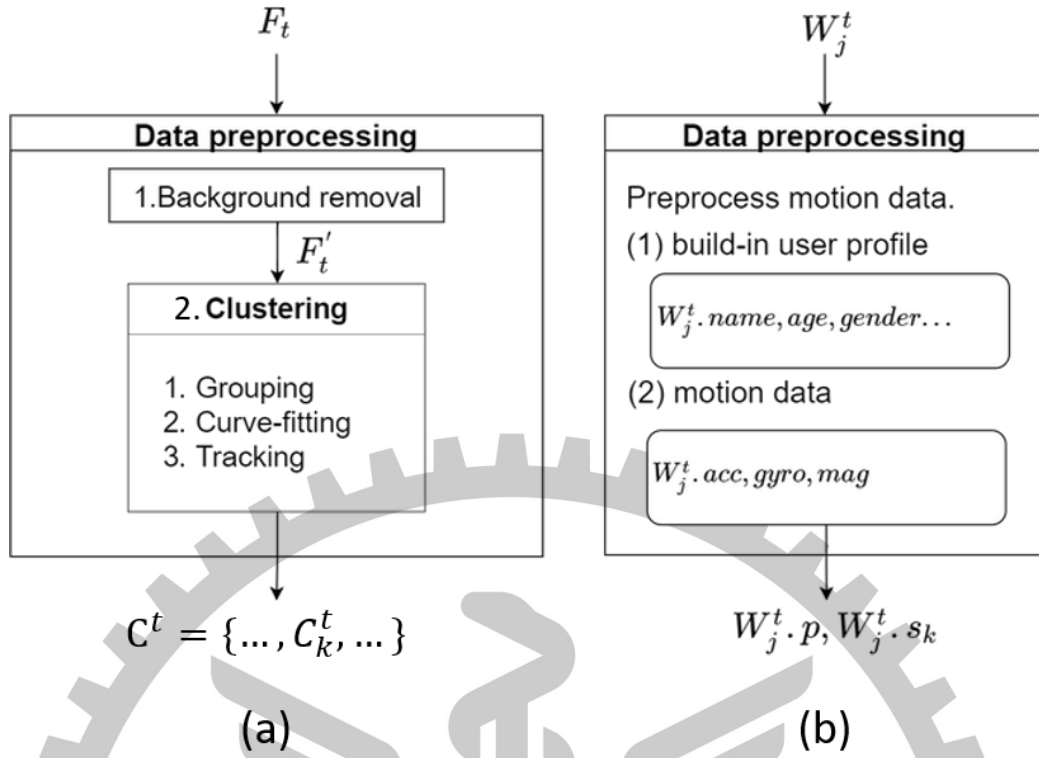


Figure 2: PNG Example.

4.1.1 2D LiDAR Data

An example for subsection. 寫中文就是圖 1 跟圖 2.

Chapter 5. Discussion

In this section, 整理效能評估.

下面是 subfigure 的範例 (其實我個人不常用這個語法, 我都直接在繪圖工具上把圖片整合在一起 XD)



Figure 3: Three simple graphs

Chapter 6. Conclusions

Write your conclusion here.



References

- [1] A. E. Willner, H. Huang, Y. Yan, Y. Ren, N. Ahmed, G. Xie, C. Bao, L. Li, Y. Cao, Z. Zhao, J. Wang, M. P. J. Lavery, M. Tur, S. Ramachandran, A. F. Molisch, N. Ashrafi, and S. Ashrafi, “Optical communications using orbital angular momentum beams,” *Adv. Opt. Photon.*, vol. 7, no. 1, pp. 66–106, Mar 2015.

