
10南札幌系統 混雑状況マップ

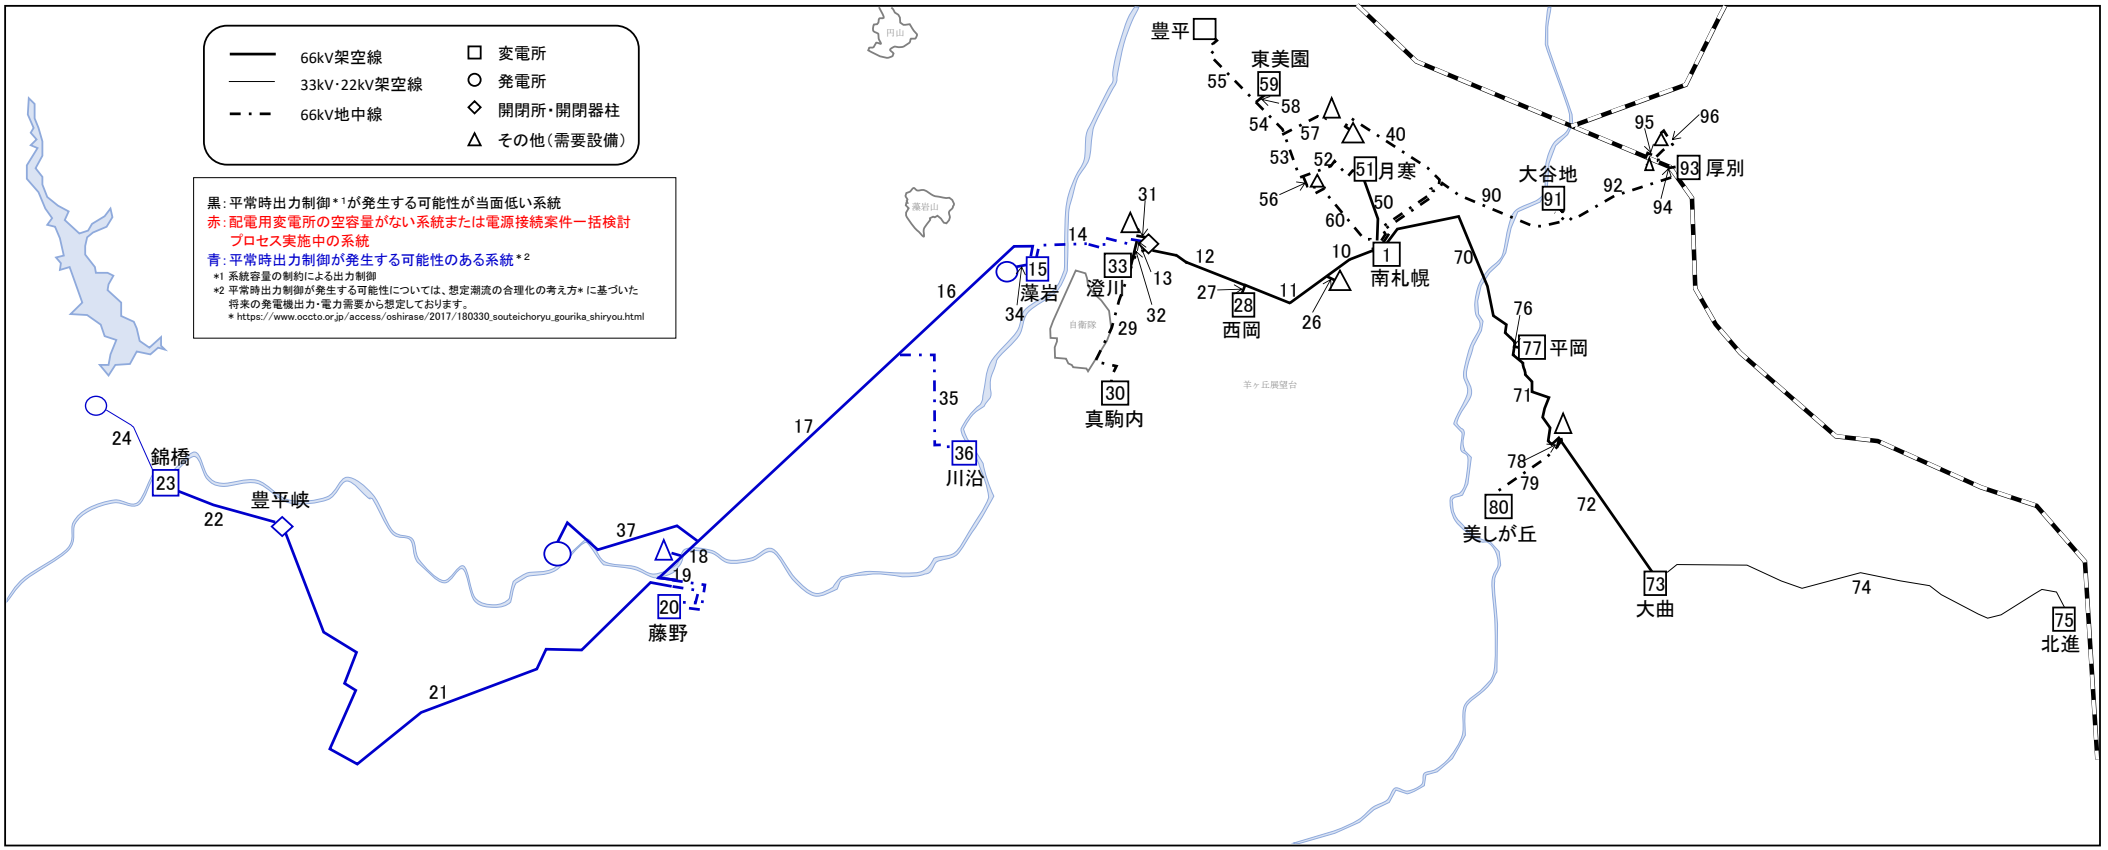

※マップ上の数字は、各設備の番号を表しています。当該設備の予想潮流等は、マップ名に対応した予想潮流等一覧表での同番号箇所に記載しています。

転載禁止　北海道電力ネットワーク株式会社

【留意事項】
(1)平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く)
(2) 運用容量値は、電圧や系統安定度などの制約により、変わる場合があります。備考欄をご参照願います。
※1 1回線送電線(1バンク運用)のため1回線(1バンク)設備容量を記載
※2 3回線送電線(3バンク運用)のため1回線(1バンク)故障時を考慮し2回線(2バンク)分の容量を記載
(3) 予想潮流、空容量および平常時出力制御の可能性は目安となります。系統接続の前には、接続検討のお申込みが必要となり、検討の結果、変更となる場合があります。
(4) 原則として熱容量に基づく予想潮流、空容量および平常時出力制御の可能性を記載しております。その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
(5) 変圧器の予想潮流は、高電圧側から定電圧側に流れる方向を正としています。
(6) N-1電制適用可否欄には、当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能量有りでも、設置されるとは限りません。
適用不可の場合の理由は以下のとおりです。
＃1 1回線送電線のため
＃2 1バンク変電所(分割運用等含む)のため
＃3 配電用変電所のため
(7) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量(上位系考慮なし)の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変更となる場合があります。
(8) 発電設備等が連系する変圧器によっては、別途バンク逆潮流対策が必要になる可能性があります。
(9) 3年以内に増強した系統へ連系する場合は、空容量の範囲内であっても、増強工事費の一部を負担いただくことがあります。
(10) 電源線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。詳細については、接続検討の中でお示しします。
※電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。
https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm
(11) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
(12) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、予想潮流、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、備考欄に「◇」を記載しております。
(13) 平常時出力制御が必要となりうる設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方＊に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
＊ https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryou.html

送電線No	送電線名	電圧(kV)	回線数	設備容量(100%×回線数)(MW)	運用容量値(MW)	運用容量制約要因	潮流正方向	予想潮流(MW)	空容量(MW) 当該設備	空容量(MW) 上位系等考慮	N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量(MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御の可能性がある設備 当該設備	平常時出力制御の可能性がある設備 上位系設備	備考
10	西岡線	66	2	296	157	熱容量	南札幌変電所 → 他社分岐	-91	—	—	可	100	—	—	—	
11	西岡線	66	2	296	157	熱容量	他社分岐 → 西岡地中支線分岐	-91	—	—	可	100	—	—	—	
12	西岡線	66	2	194	110	熱容量	西岡地中支線分岐 → 澄川開閉所	-99	—	—	可	84	—	—	—	
13	藻岩地中線	66	2	202	114	熱容量	澄川開閉所 → 澄川支線分岐	-92	—	—	可	88	—	—	—	
14	藻岩地中線	66	2	143	79	熱容量	澄川支線分岐 → 藻岩変電所	-102	—	—	可	32	有り	対象	—	
16	藤野線	66	2	114	57	熱容量	藻岩変電所 → 川沿地中支線分岐	-94	—	—	可	10	有り	対象	送14	
17	藤野線	66	2	114	57	熱容量	川沿地中支線分岐 → 他社分岐	-102	—	—	可	2	有り	対象	送14,送16	
18	藤野線	66	2	114	57	熱容量	他社分岐 → 他社分岐	-102	—	—	可	12	有り	対象	送14,送16,送17	
19	藤野線	66	2	114	57	熱容量	他社分岐 → 藤野変電所	-102	—	—	可	11	有り	対象	送14,送16,送17,送18	
21	豊平峡線	66	2	97	57	熱容量	藤野変電所 → 豊平峡開閉所	-106	—	—	可	0	有り	対象	送14,送16,送17,送18,送19	
22	錦橋線	66	2	26	13	熱容量	豊平峡開閉所 → 錦橋変電所	-106	—	—	可	13	有り	—	送14,送16,送17,送18,送19,送21	
24	他社線	22	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	送14,送16,送17,送18,送19,送21	◇
26	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◇
27	西岡地中支線	66	2	158	91	熱容量	西岡地中支線分岐 → 西岡変電所	8	—	—	可	67	—	—	—	
29	真駒内地中線	66	2	120	68	熱容量	澄川開閉所 → 真駒内変電所	-8	—	—	可	52	—	—	—	
31	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◇
32	澄川地中支線	66	2	118	41	熱容量	澄川支線分岐 → 澄川変電所	9	—	—	可	77	—	—	—	
34	藻岩発電所地中線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	送14	◇
35	川沿地中支線	66	2	115	65	熱容量	川沿地中支線分岐 → 川沿変電所	8	—	—	可	50	有り	—	送14,送16	
37	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	送14,送16,送17	◇
40	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◇
50	月寒線	66	2	196	101	熱容量	南札幌変電所 → 月寒変電所	26	—	—	可	95	—	—	—	
52	豊平地中線	66	2	125	74	熱容量	月寒変電所 → 他社分岐	12	—	—	可	51	—	—	—	
53	豊平地中線	66	2	125	74	熱容量	他社分岐 → 他社分岐	12	—	—	可	51	—	—	—	
54	豊平地中線	66	2	125	74	熱容量	他社分岐 → 東美園地中支線分岐	12	—	—	可	51	—	—	—	
55	豊平地中線	66	2	141	80	熱容量	—	—	—	—	可	61	—	—	—	
56	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◇
57	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◇
58	東美園地中支線	66	2	125	74	熱容量	東美園地中支線分岐 → 東美園変電所	12	—	—	可	51	—	—	—	
60	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◇
70	千歳線	66	2	217	131	熱容量	南札幌変電所 → 平岡変電所分岐	31	—	—	可	86	—	—	—	
71	千歳線	66	2	268	134	熱容量	平岡変電所分岐 → 美しが丘地中支線分岐	16	—	—	可	100	—	—	—	
72	千歳線	66	2	268	134	熱容量	美しが丘地中支線分岐 → 大曲変電所	4	—	—	可	100	—	—	—	
74	北広島特高配電線	33	1	18	18	熱容量	—	—	17	17	不可 ＃1	—	—	—	—	※1
76	千歳線	66	2	93	51	熱容量	平岡変電所分岐 → 平岡変電所	15	—	—	可	42	—	—	—	
78	美しが丘地中支線	66	2	164	92	熱容量	美しが丘地中支線分岐 → 他社分岐	11	—	—	可	72	—	—	—	
79	美しが丘地中支線	66	2	137	68	熱容量	他社分岐 → 美しが丘変電所	11	—	—	可	69	—	—	—	
90	新札幌地中線	66	2	113	64	熱容量	南札幌変電所 → 大谷地変電所	31	—	—	可	49	—	—	—	
92	新札幌地中線	66	2	72	49	熱容量	大谷地変電所 → 厚別変電所	15	—	—	可	23	—	—	—	
94	他社線	66	2	14	7	熱容量	厚別変電所 → 他社分岐	1	—	—	可	7	—	—	—	
95	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◇
96	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◇

変電所No	変電所名	電圧(kV) 一次	電圧(kV) 二次	台数	設備容量(100%×台数)(MW)	運用容量値(MW)	運用容量制約要因	予想潮流(MW)	空容量(MW) 当該設備	空容量(MW) 上位系等考慮	N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量(MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御の可能性がある設備 当該設備	平常時出力制御の可能性がある設備 上位系設備	備考
1	南札幌変電所	66	6.6	2	35	15	熱容量	—	15	15	不可 ＃3	—	—	—	—	
15	藻岩変電所	66	6.6	2	40	20	熱容量	—	20	0	不可 ＃3	—	有り	—	送14	
20	藤野変電所	66	6.6	2	30	15	熱容量	—	15	0	不可 ＃3	—	有り	—	送14,送16,送17,送18,送19	
23	錦橋変電所	66	22	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	有り	—	送14,送16,送17,送18,送19,送21	◇
		66	6.6	2	12	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	送14,送16,送17,送18,送19,送21	
28	西岡変電所	66	6.6	2	40	20	熱容量	—	20	20	不可 ＃3	—	—	—	—	
30	真駒内変電所	66	6.6	2	40	20	熱容量	—	19	1	不可 ＃3	—	—	—	—	
33	澄川変電所	66	6.6	2	40	20	熱容量	—	20	1	不可 ＃3	—	—	—	—	
36	川沿変電所	66	6.6	2	30	15	熱容量	—	15	0	不可 ＃3	—	有り	—	送14,送16	
51	月寒変電所	66	6.6	2	40	20	熱容量	—	20	20	不可 ＃3	—	—	—	—	
59	東美園変電所	66	6.6	2	40	20	熱容量	—	20	20	不可 ＃3	—	—	—	—	
73	大曲変電所	66	33	1	15	15	熱容量	1	—	—	不可 ＃2	—	—	—	—	※1
		66	6.6	3	50	30	熱容量	—	10	10	不可 ＃3	—	—	—	—	※2
75	北進配電塔	33	6.6	1	10	10	熱容量	—	10	10	不可 ＃3	—	—	—	—	※1
77	平岡変電所	66	6.6	3	55	35	熱容量	—	15	15	不可 ＃3	—	—	—	—	※2
80	美しが丘変電所	66	6.6	2	40	20	熱容量	—	20	20	不可 ＃3	—	—	—	—	
91	大谷地変電所	66	6.6	3	60	40	熱容量	—	20	20	不可 ＃3	—	—	—	—	※2
93	厚別変電所	66	6.6	3	50	30	熱容量	—	15	15	不可 ＃3	—	—	—	—	※2

更新日：2026年8月28日

転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社