


編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	AutoScheduler_Inst	N/A [Auto]	FB_AutoScheduler	N/A	
2	VAR	Auto_RightmostStation	N/A [Auto]	INT	N/A	最右端尚未完成的碗所在站
3	VAR	Auto_UR1Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR1的CMD103或CMD101已送出，目前等待對應
4	VAR	Auto_UR1CommandNo	N/A [Auto]	INT	N/A	UR1目前指令：0=無、101=前三料、103=預先拍
5	VAR	Auto_UR2Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR2指令已送出，等待完成回覆202
6	VAR	Auto_NoodleZoneLocked	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nachi煮麵手臂目前占用共用干涉區
7	VAR	Auto_NoodleLoadGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許Nachi拿生麵並放入指定麵篩
8	VAR	Auto_NoodleShakeGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許Nachi拿起熟麵、甩麵並停在等待位置
9	VAR	AutoNoodleAction_Inst	N/A [Auto]	FB_AutoNoodleAction	N/A	全自動Nachi煮麵手臂動作功能塊實例
10	VAR	Auto_NoodleDropGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許Nachi將熟麵倒入到位的碗
11	VAR	Auto_NoodleDropGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前允許倒麵的碗編號
12	VAR	Auto_NoodleActionBusy	N/A [Auto]	BOOL	N/A	全自動Nachi動作流程正在執行
13	VAR	Auto_RobotIntervalPermit	N/A [Auto]	BOOL	N/A	全自動模式的Nachi間隔動作允許
14	VAR	Auto_NoodleDropDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	倒麵完成通知，只保持一個PLC Scan
15	VAR	Auto_NoodleDropDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成倒麵的碗編號
16	VAR	AutoBowlFlow_Inst	N/A [Auto]	FB_AutoBowlFlow	N/A	全自動多碗輸送及站點流程功能塊實例
17	VAR	Auto_BowlDropZoneFree	N/A [Auto]	BOOL	N/A	落碗至X0.2入口路段可以接受新碗
18	VAR	Auto_Station40Sensor	N/A [Auto]	BOOL	N/A	最右端注湯及出料站碗到位置感測器
19	VAR	Auto_BowlDropDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	落碗動作完成脈波
20	VAR	Auto_BowlDropDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成落碗的碗編號
21	VAR	Auto_UR1VisionDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	CMD103收到203完成脈波
22	VAR	Auto_UR1VisionDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成CMD103的碗編號
23	VAR	Auto_UR1DonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	CMD101收到201完成脈波
24	VAR	Auto_UR1DoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成CMD101的碗編號
25	VAR	Auto_UR2DonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	CMD102收到202完成脈波
26	VAR	Auto_UR2DoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成CMD102的碗編號
27	VAR	Auto_SoupDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	注湯完成脈波
28	VAR	Auto_SoupDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成注湯的碗編號
29	VAR	Auto_ConveyorRunRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	全自動流程要求輸送帶運轉
30	VAR	Auto_BowlDropRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	全自動流程要求執行落碗
31	VAR	Auto_BowlDropRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求落碗的碗編號
32	VAR	Auto_UR1VisionRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求執行CMD103預先拍照
33	VAR	Auto_UR1VisionRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求CMD103的碗編號
34	VAR	Auto_NoodleDropRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求Nachi將熟麵倒入碗中
35	VAR	Auto_NoodleDropRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求倒麵的碗編號
36	VAR	Auto_UR1Request	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求UR1執行CMD101
37	VAR	Auto_UR1RequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求CMD101的碗編號
38	VAR	Auto_UR2Request	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求UR2執行CMD102
39	VAR	Auto_UR2RequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求CMD102的碗編號
40	VAR	Auto_SoupRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求最右端執行注湯
41	VAR	Auto_SoupRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求注湯的碗編號
42	VAR	ActionArbiter_Inst	N/A [Auto]	FB_ActionArbiter	N/A	
43	VAR	Auto_ConveyorRunGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	仲裁後允許輸送帶運轉
44	VAR	Auto_BowlDropGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	仲裁後允許執行落碗
45	VAR	Auto_BowlDropGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許落碗的碗編號
46	VAR	Auto_UR1VisionGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	仲裁後允許執行CMD103預先拍照
47	VAR	Auto_UR1VisionGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許CMD103的碗編號
48	VAR	Auto_UR1Grant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	仲裁後允許UR1執行CMD101
49	VAR	Auto_UR1GrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許CMD101的碗編號
50	VAR	Auto_UR2Grant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	仲裁後允許UR2執行CMD102
51	VAR	Auto_UR2GrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許CMD102的碗編號
52	VAR	Auto_SoupGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	仲裁後允許執行注湯
53	VAR	Auto_SoupGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許注湯的碗編號
54	VAR	AutoIPCAction_Inst	N/A [Auto]	FB_AutoIPCAction	N/A	全自動IPC / UR指令執行實例
55	VAR	Auto_IPCError	N/A [Auto]	BOOL	N/A	全自動IPC指令錯誤
56	VAR	Auto_IPCErrorCode	N/A [Auto]	INT	N/A	全自動IPC指令錯誤代碼



目前要求CMD103~	Auto_UR1VisionRequestUnitID	UR1Vis~	UR1Gra~	本次允許CMD101~
要求Nachi將熟麵~				伸截後允許UR2~
Auto_NoodleDropRequest	NoodleD~	UR2Grant		Auto_UR2Grant
目前要求倒麵的~				本次允許CMD102~
Auto_NoodleDropRequestUnitID	NoodleD~	UR2Gra~		Auto_UR2GrantUnitID
要求UR1執行CM~				伸截後允許執行~
Auto_UR1Request	UR1Req~	SoupGra~		Auto_SoupGrant
目前要求CMD101~				本次允許注湯的~
Auto_UR1RequestUnitID	UR1Req~	SoupGra~		Auto_SoupGrantUnitID
要求UR2執行CM~				
Auto_UR2Request	UR2Req~			
目前要求CMD102~				
Auto_UR2RequestUnitID	UR2Req~			
要求最右端執行~				
Auto_SoupRequest	SoupReq~			
目前要求注湯的~				
Auto_SoupRequestUnitID	SoupReq~			
AutoNoodleAction_Inst				
FB_AutoNoodleAction				
En Eno				
允許Nachi拿生麵~				Nachi煮麵手臂目~
Auto_NoodleLoadGrant	NoodleL~	NoodleZ~		Auto_NoodleZoneLocked
允許Nachi拿起熟~				全自動Nachi動作~
Auto_NoodleShakeGrant	NoodleS~	NoodleA~		Auto_NoodleActionBusy
允許Nachi將熟麵~				全自動模式的Nac~
Auto_NoodleDropGrant	NoodleD~	RobotIn~		Auto_RobotIntervalPermit
				倒麵完成通知，~
PLCtoHMI_Robot_Idle	RobotIdle	NoodleD~		Auto_NoodleDropDonePulse
手臂動作完成旗標				本次完成倒麵的~
D12103.0	RobotAc~	NoodleD~		Auto_NoodleDropDoneUnitID
UR1的CMD103或~				
Auto_UR1Active	UR1Act~			
UR1目前指令：0~				
Auto_UR1CommandNo	UR1Com~			
UR2指令已送出~				
Auto_UR2Active	UR2Act~			
目前允許倒麵的~				
Auto_NoodleDropGrantUnitID	NoodleD~			
AutoBowlFlow_Inst				
FB_AutoBowlFlow				
En Eno				
落碗至X0.2人口~				最右端尚未完成~
Auto_BowlDropZoneFree	BowlDr~	Rightmo~		Auto_RightmostStation
暫停點1				全自動流程要求~
X0.2	Station2~	Conveyo~		Auto_ConveyorRunRequest
暫停點2				全自動流程要求~
X0.3	Station3~	BowlDr~		Auto_BowlDropRequest
最右端注湯及出~				目前要求落碗的~
Auto_Station40Sensor	Station4~	BowlDr~		Auto_BowlDropRequestUnitID
落碗動作完成脈波				要求執行CMD103~
Auto_BowlDropDonePulse	BowlDr~	UR1Vis~		Auto_UR1VisionRequest
本次完成落碗的~				目前要求CMD103~
Auto_BowlDropDoneUnitID	BowlDr~	UR1Vis~		Auto_UR1VisionRequestUnitID
倒麵完成通知，~				要求Nachi將熟麵~
Auto_NoodleDropDonePulse	NoodleD~	NoodleD~		Auto_NoodleDropRequest
本次完成倒麵的~				目前要求倒麵的~
Auto_NoodleDropDoneUnitID	NoodleD~	NoodleD~		Auto_NoodleDropRequestUnitID
CMD103收到203~				要求UR1執行CM~
Auto_UR1VisionDonePulse	UR1Don~	UR1Req~		Auto_UR1Request
本次完成CMD103~				目前要求CMD101~
Auto_UR1VisionDoneUnitID	UR1Don~	UR1Req~		Auto_UR1RequestUnitID
CMD101收到201~				要求UR2執行CM~
Auto_UR1DonePulse	UR2Don~	UR2Req~		Auto_UR2Request
本次完成CMD101~				目前要求CMD102~
Auto_UR1DoneUnitID	UR2Don~	UR2Req~		Auto_UR2RequestUnitID
CMD102收到202~				要求最右端執行~
Auto_UR2DonePulse	SoupDo~	SoupReq~		Auto_SoupRequest
本次完成CMD102~				目前要求注湯的~
Auto_UR2DoneUnitID	SoupDo~	SoupReq~		Auto_SoupRequestUnitID
注湯完成脈波				
Auto_SoupDonePulse	UR1Vis~			
本次完成注湯的~				
Auto_SoupDoneUnitID	UR1Vis~			
AutoIPCAction_Inst				
FB_AutoIPCAction				
En Eno				
伸截後允許執行C~				發送任務觸發訊號
Auto_UR1VisionGrant	UR1Vis~	IPCCom~		IPC_CommandTrigger
本次允許CMD103~				準備發送的任務~
Auto_UR1VisionGrantUnitID	UR1Vis~	IPCCom~		IPC_CommandCode
伸截後允許UR1~				準備發送的配方

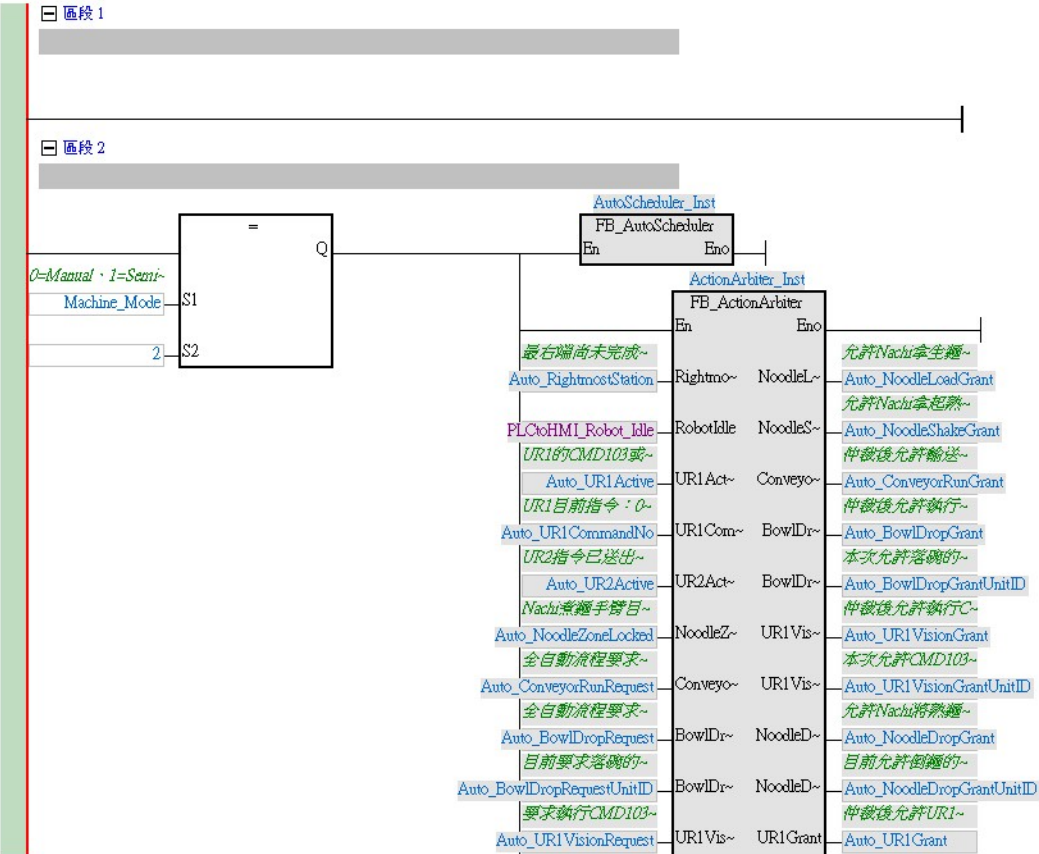