





CHRIS SHAO STUDIO | LGGTZ - SCHEMATIC DESIGN I | DEC 31, 2024

客卧 2 · 深化汇总



深化·分解及组装

EBORN


客卧 2 · 提问及构想

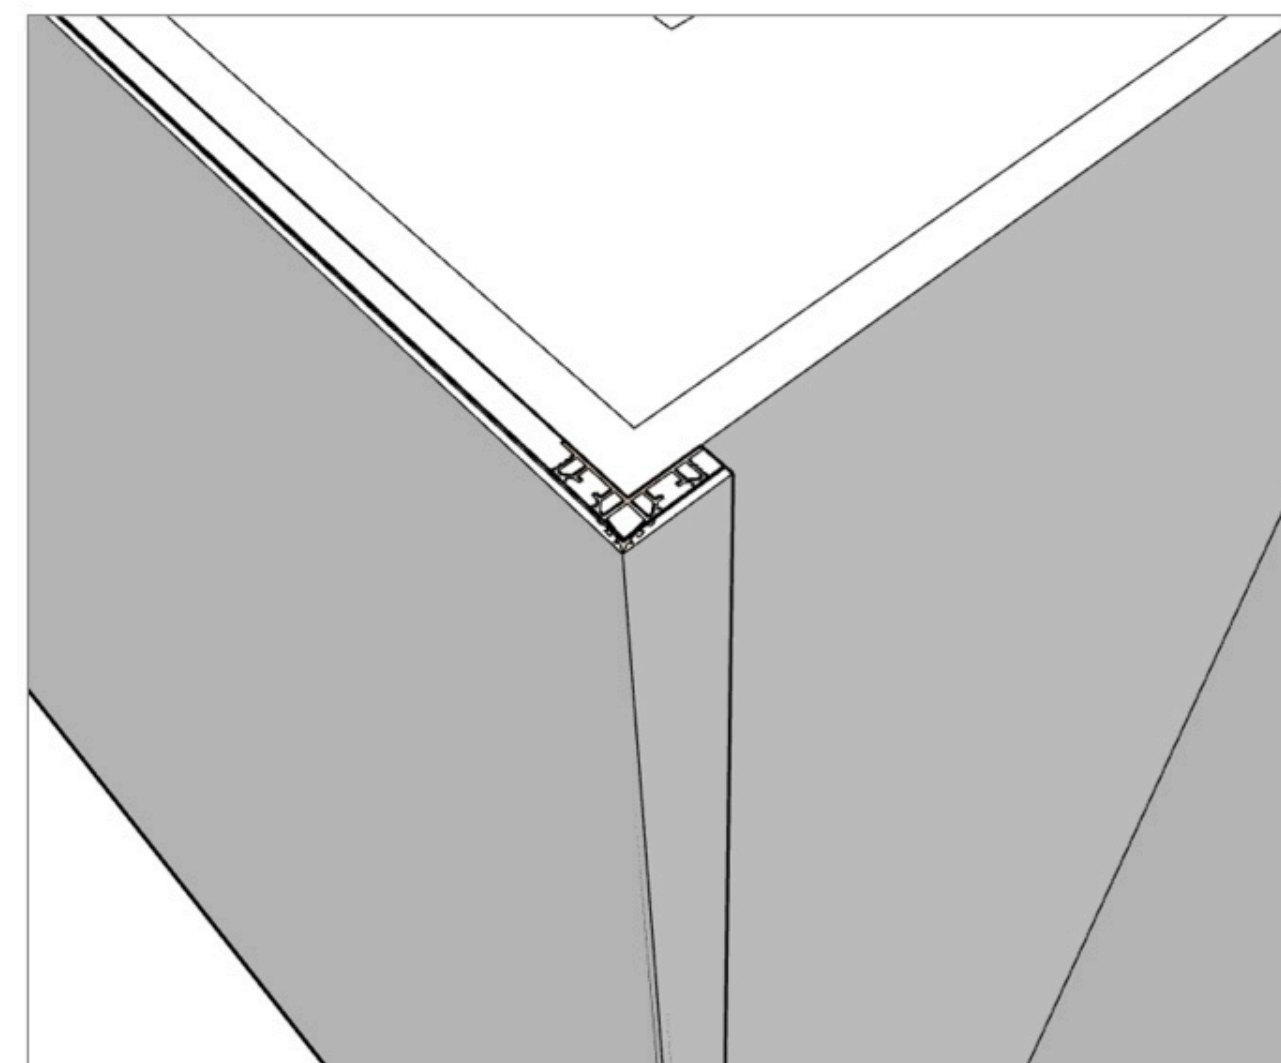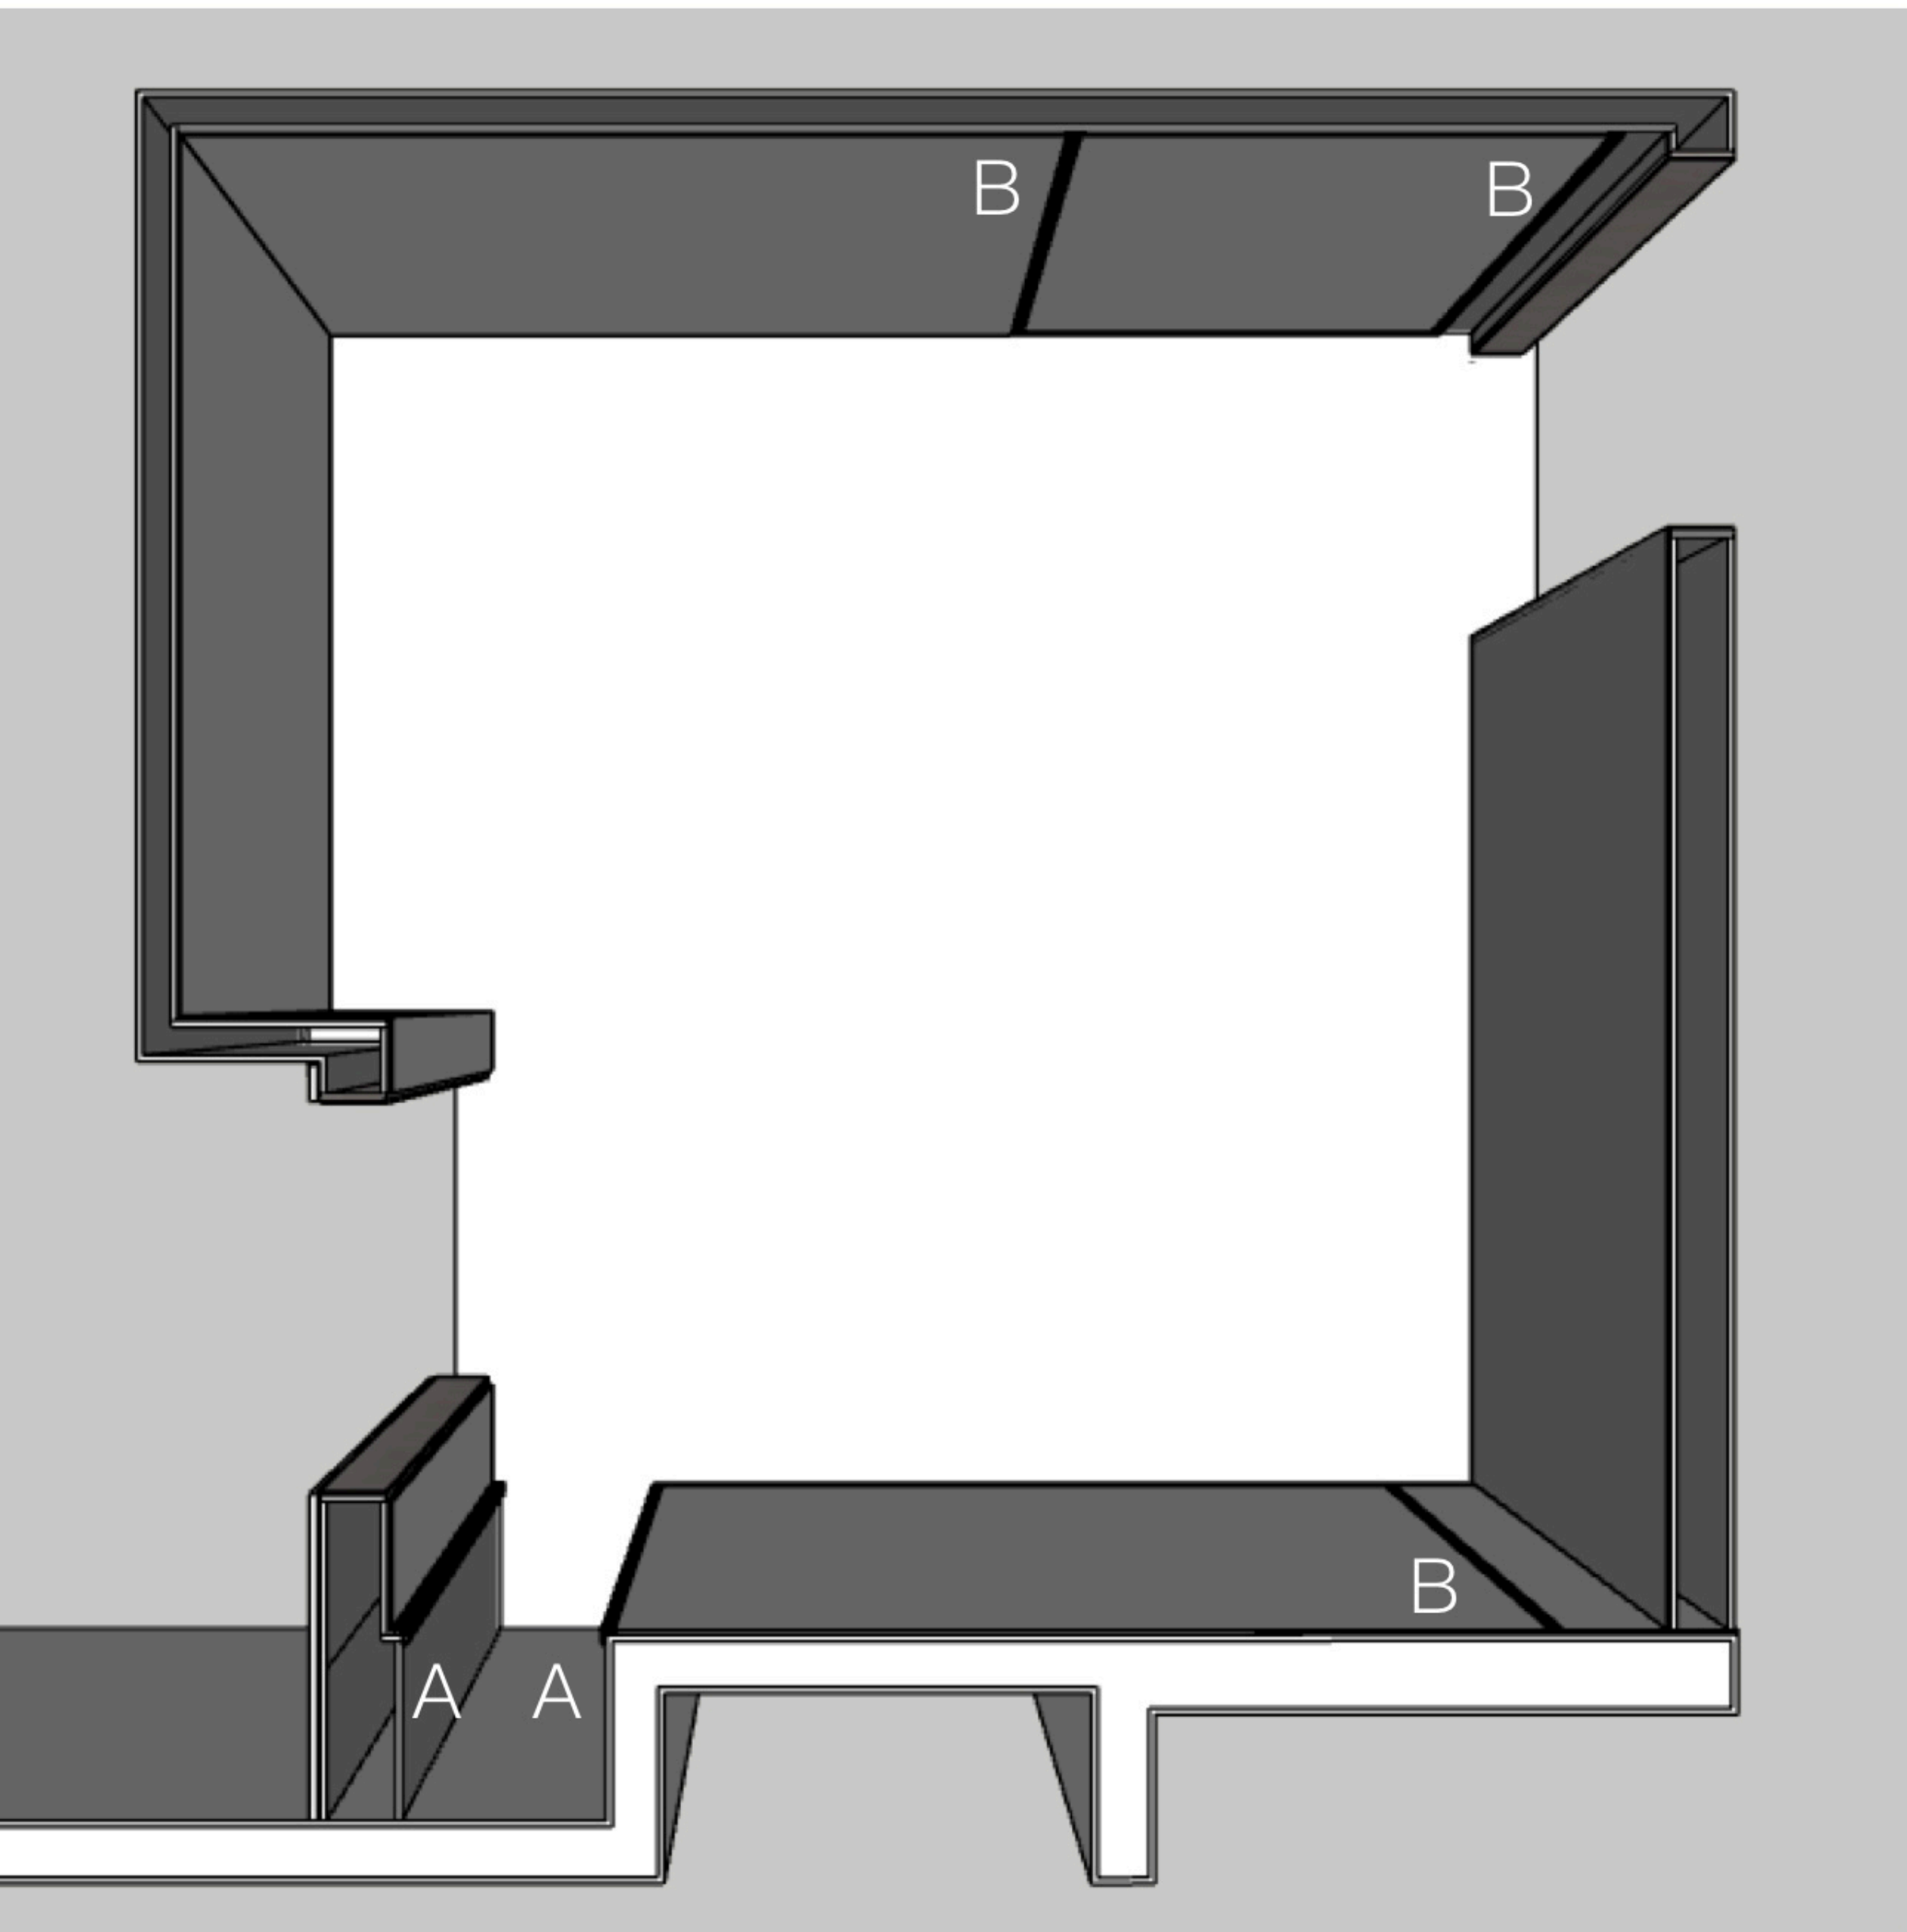


A处细节
15mm石膏板+面层
9mm硅酸钙板

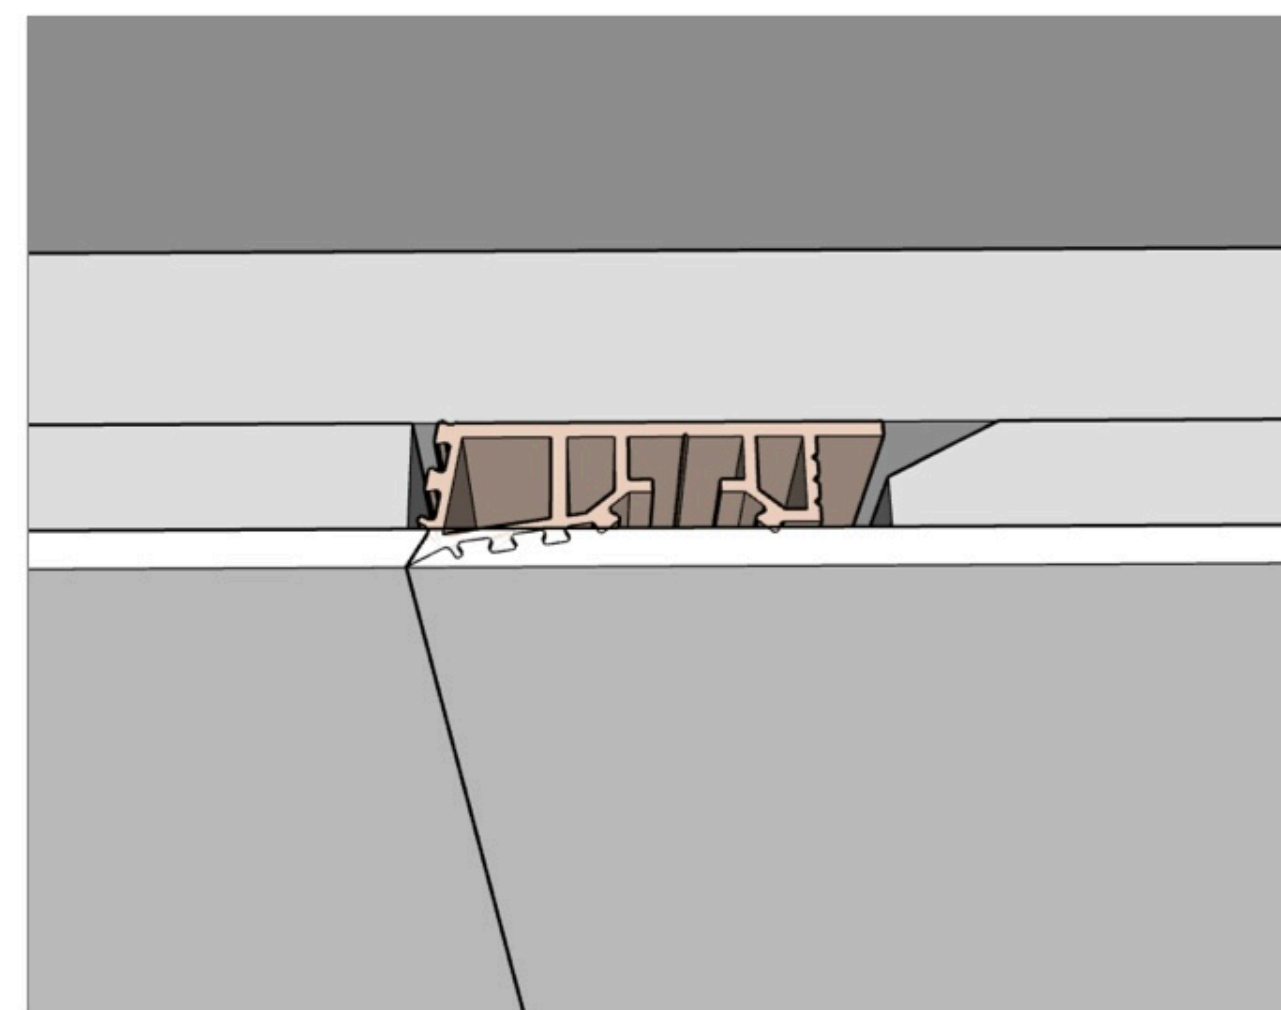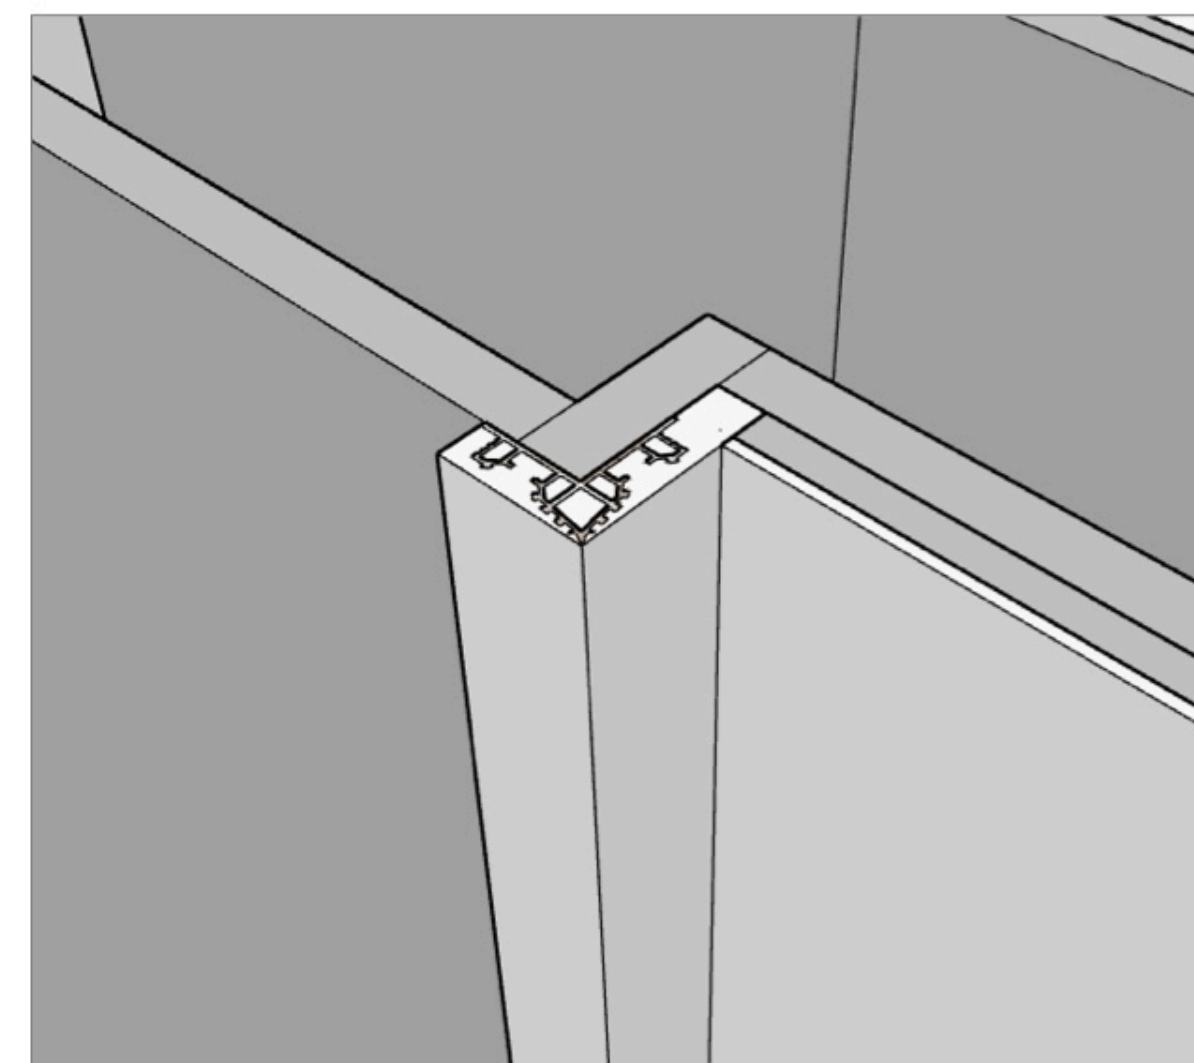


B处细节
15mm石膏板+面层
9mm硅酸钙板

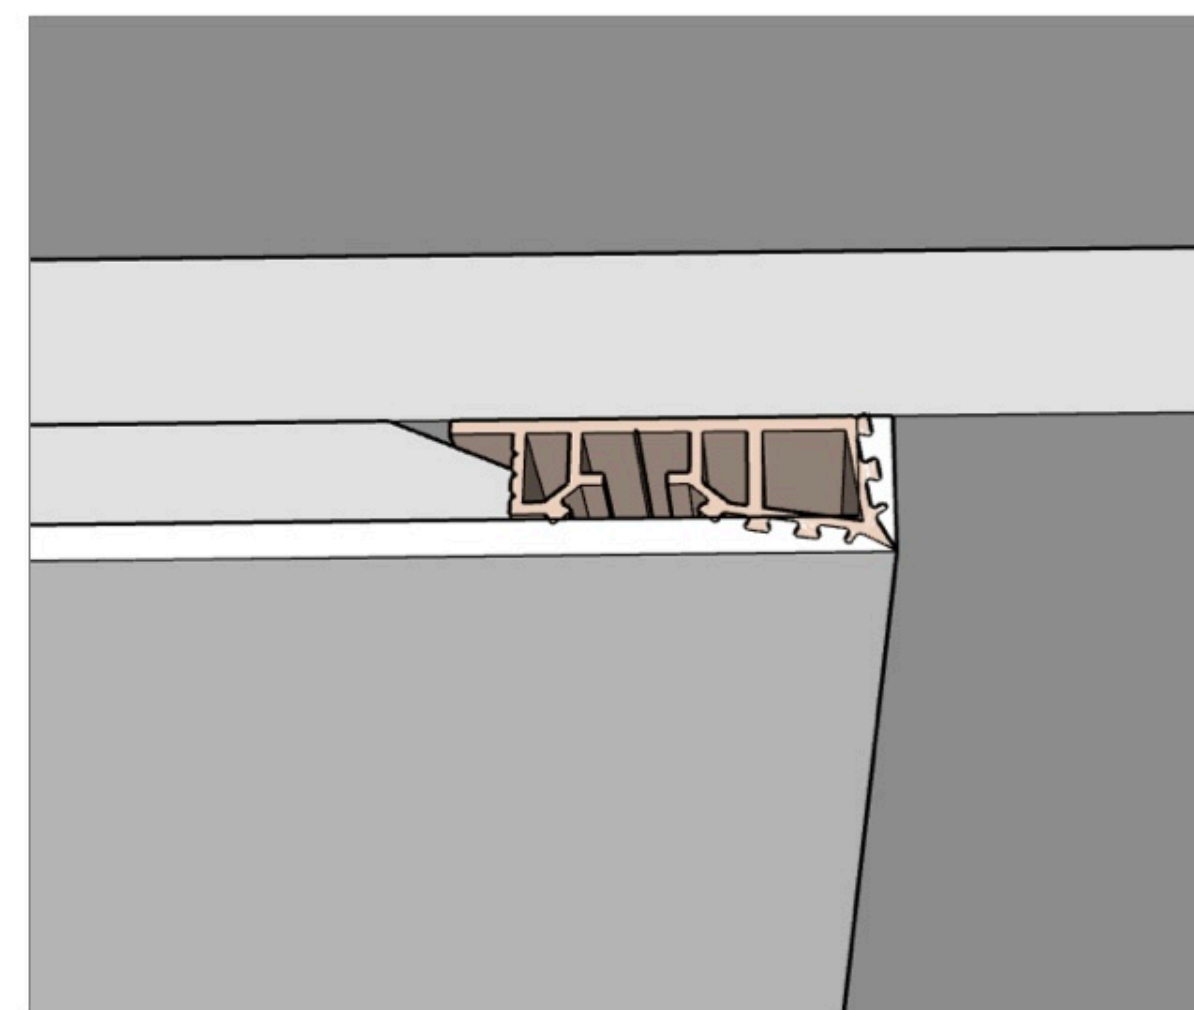

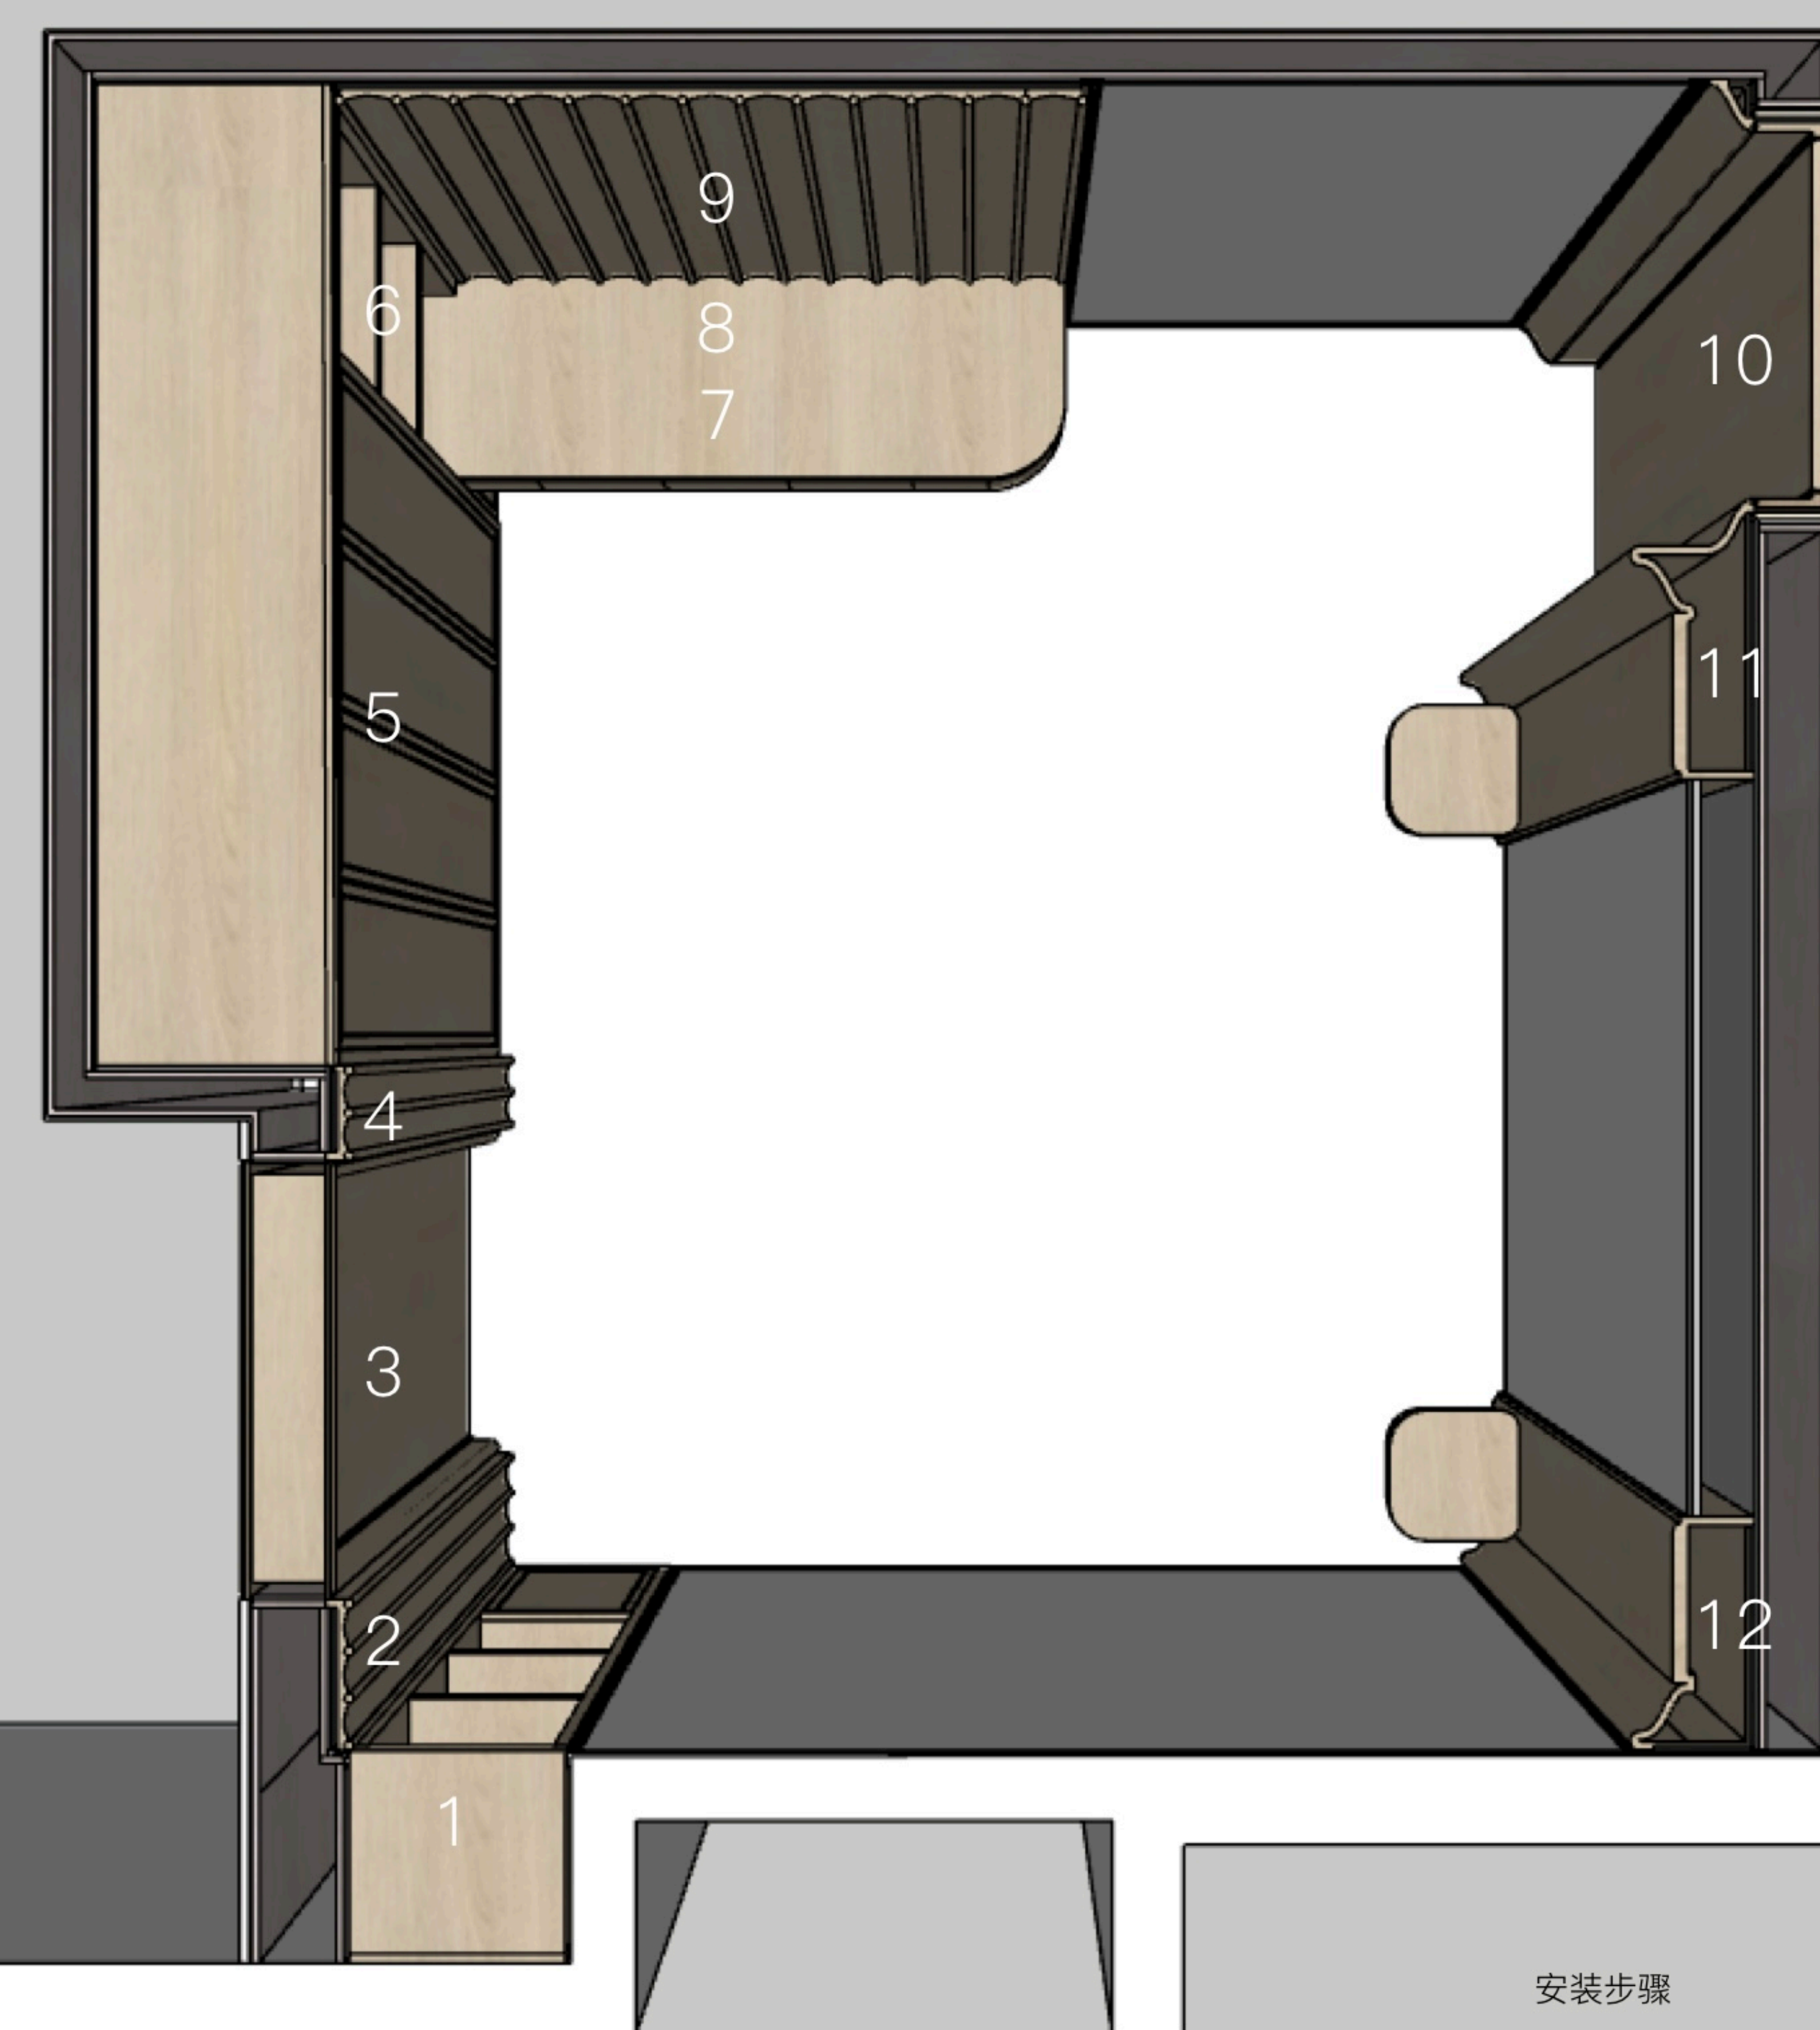


1 安装开放柜

2 铝挂条挂装木饰面

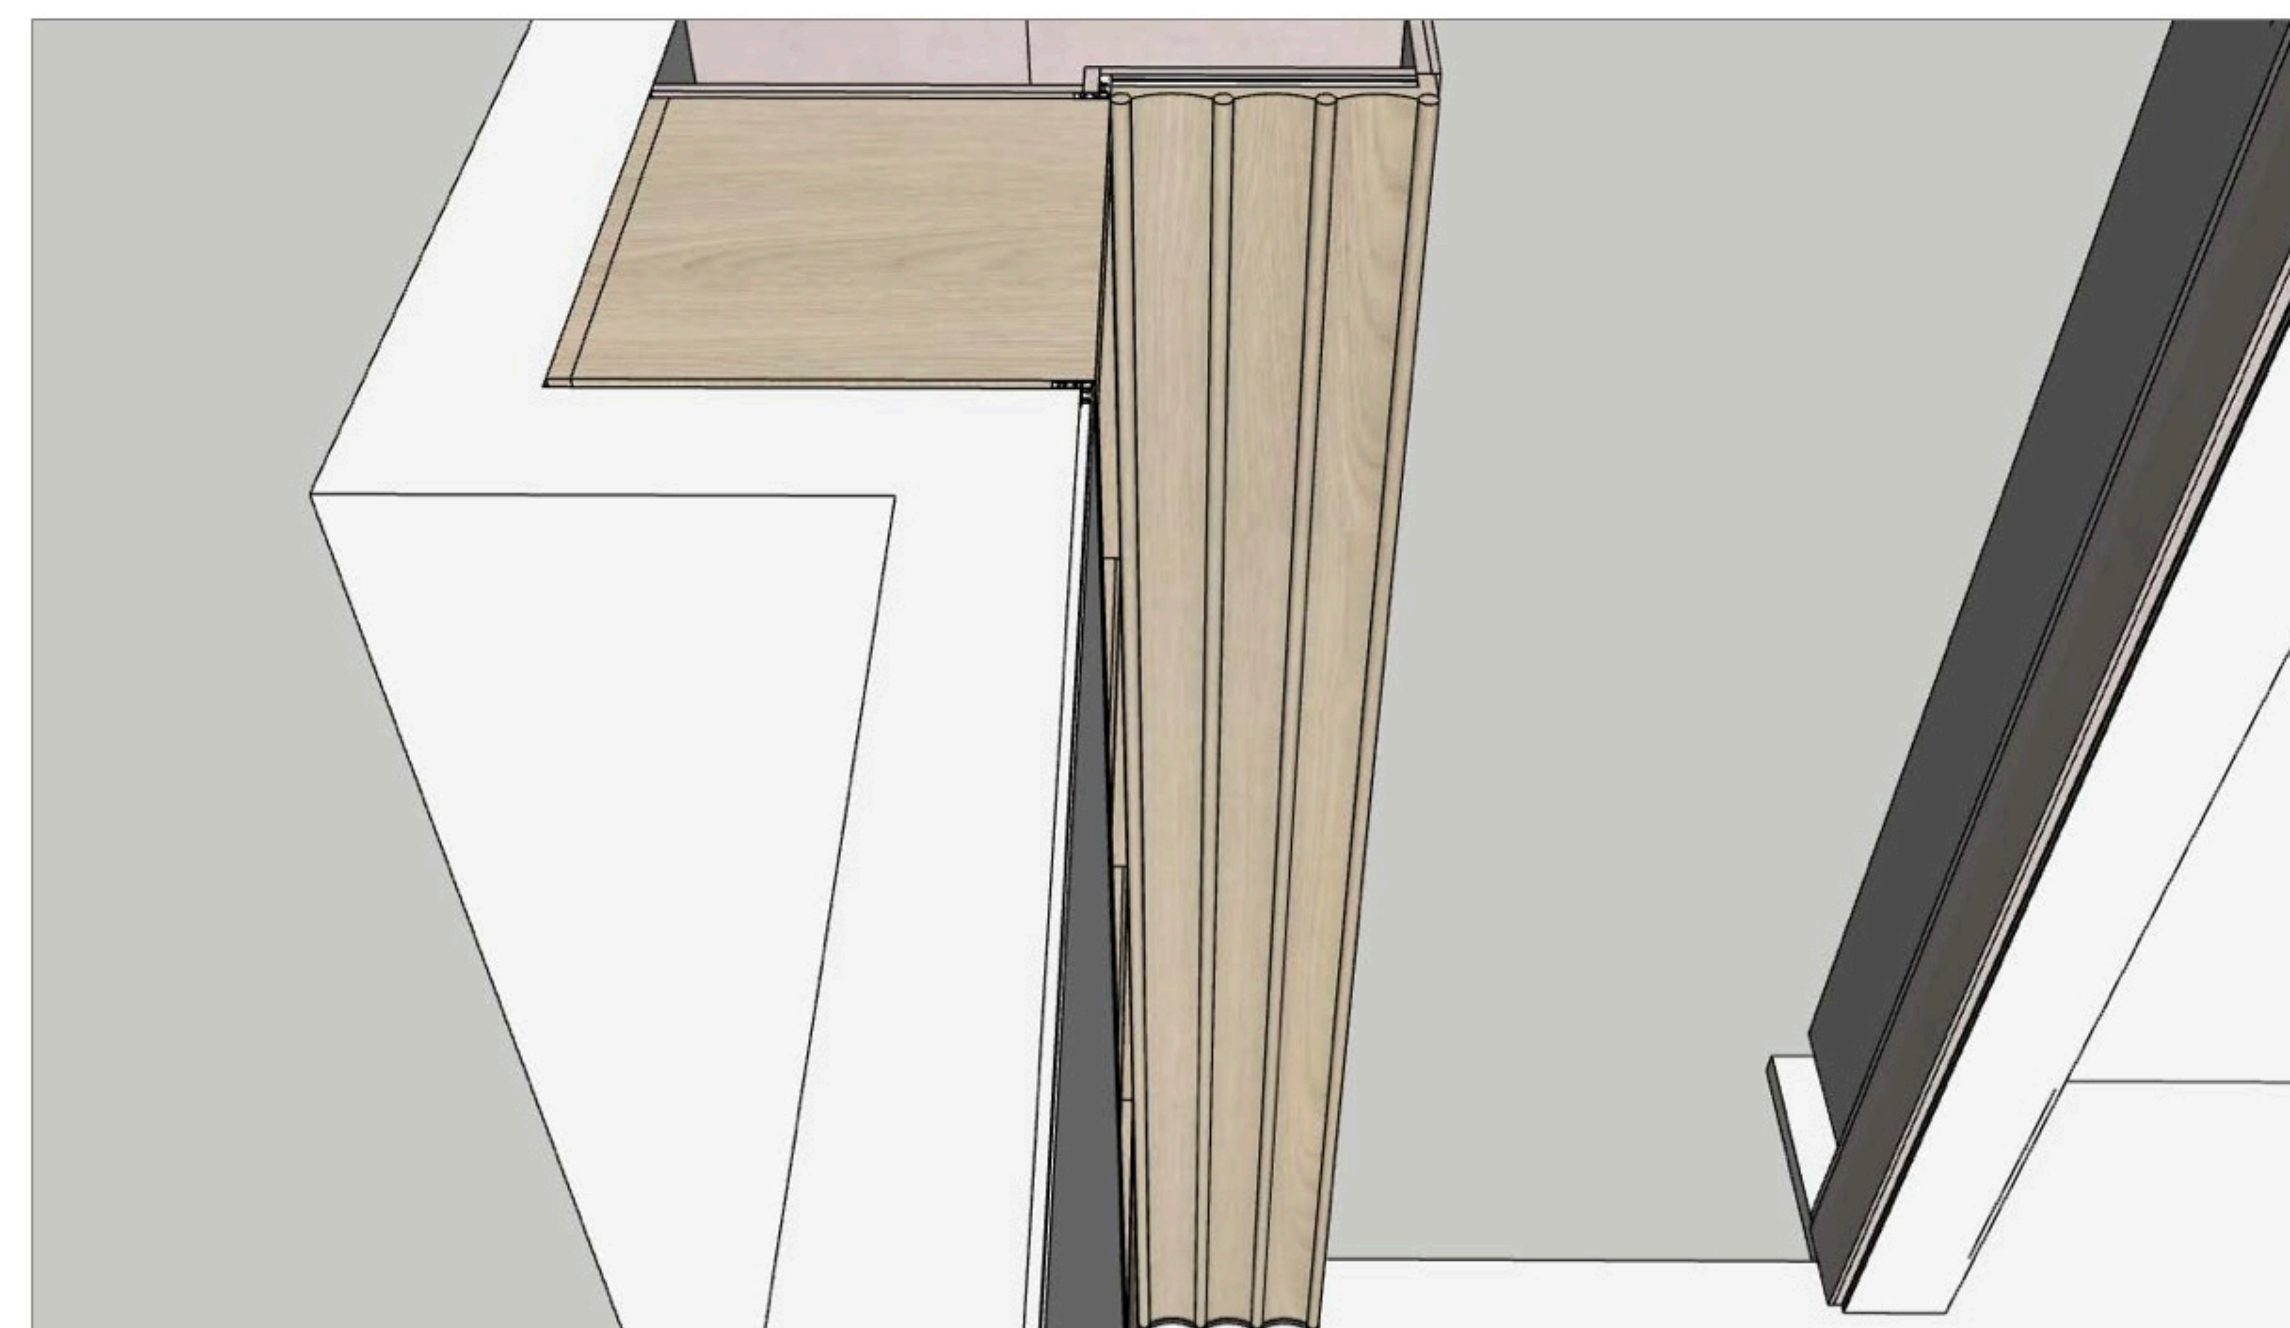




3 安装门套

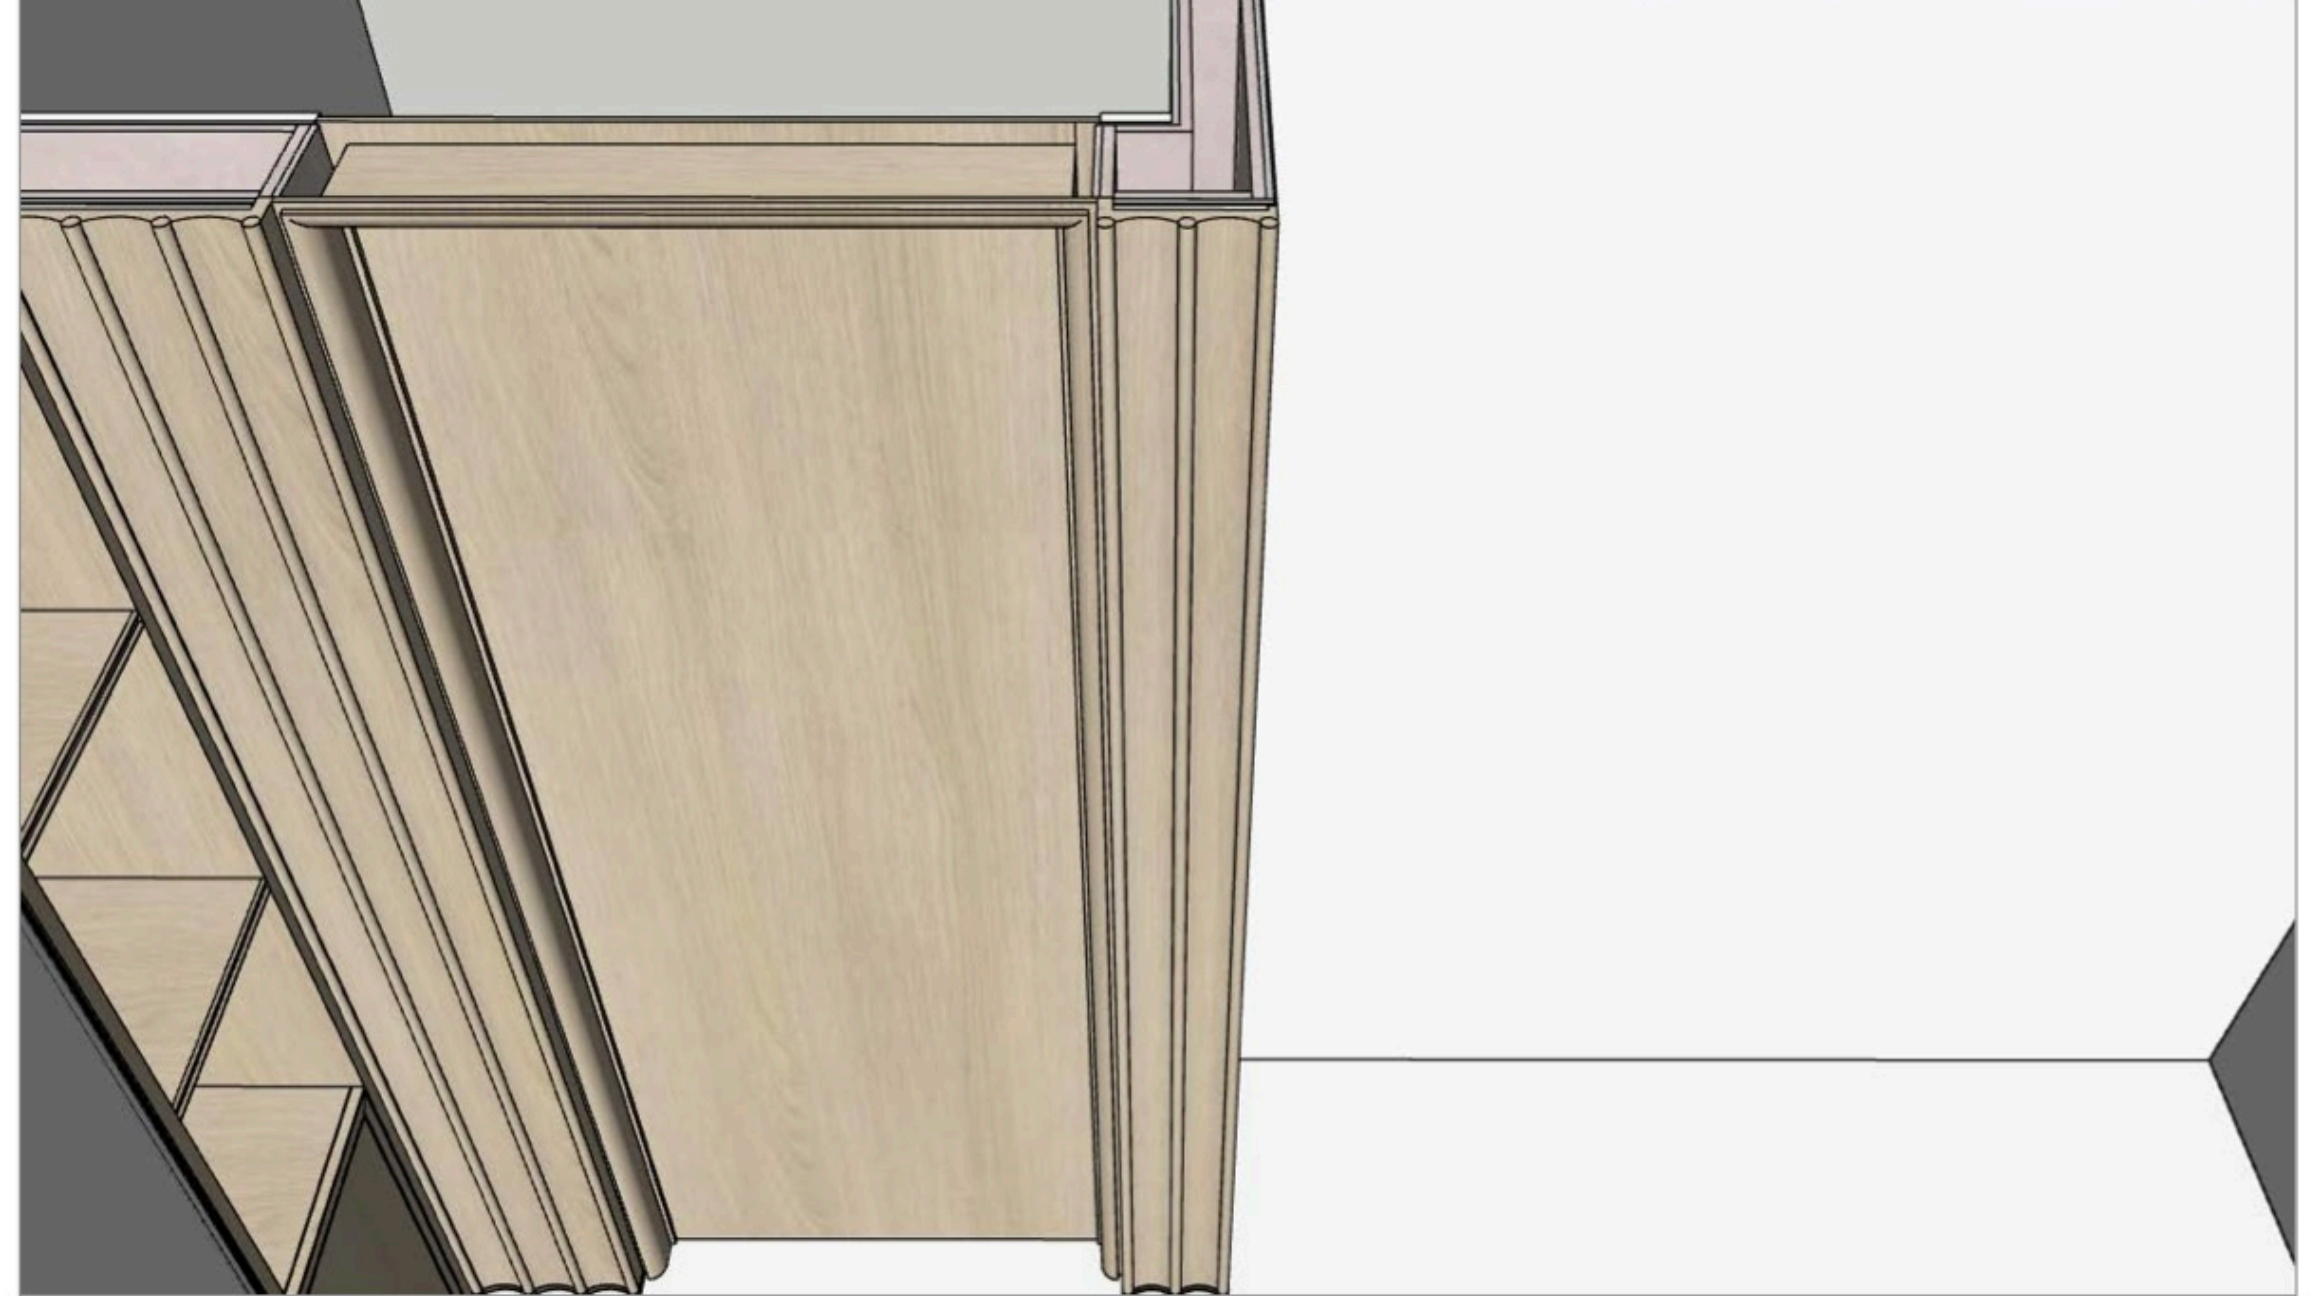


4 铝挂条安装木饰面

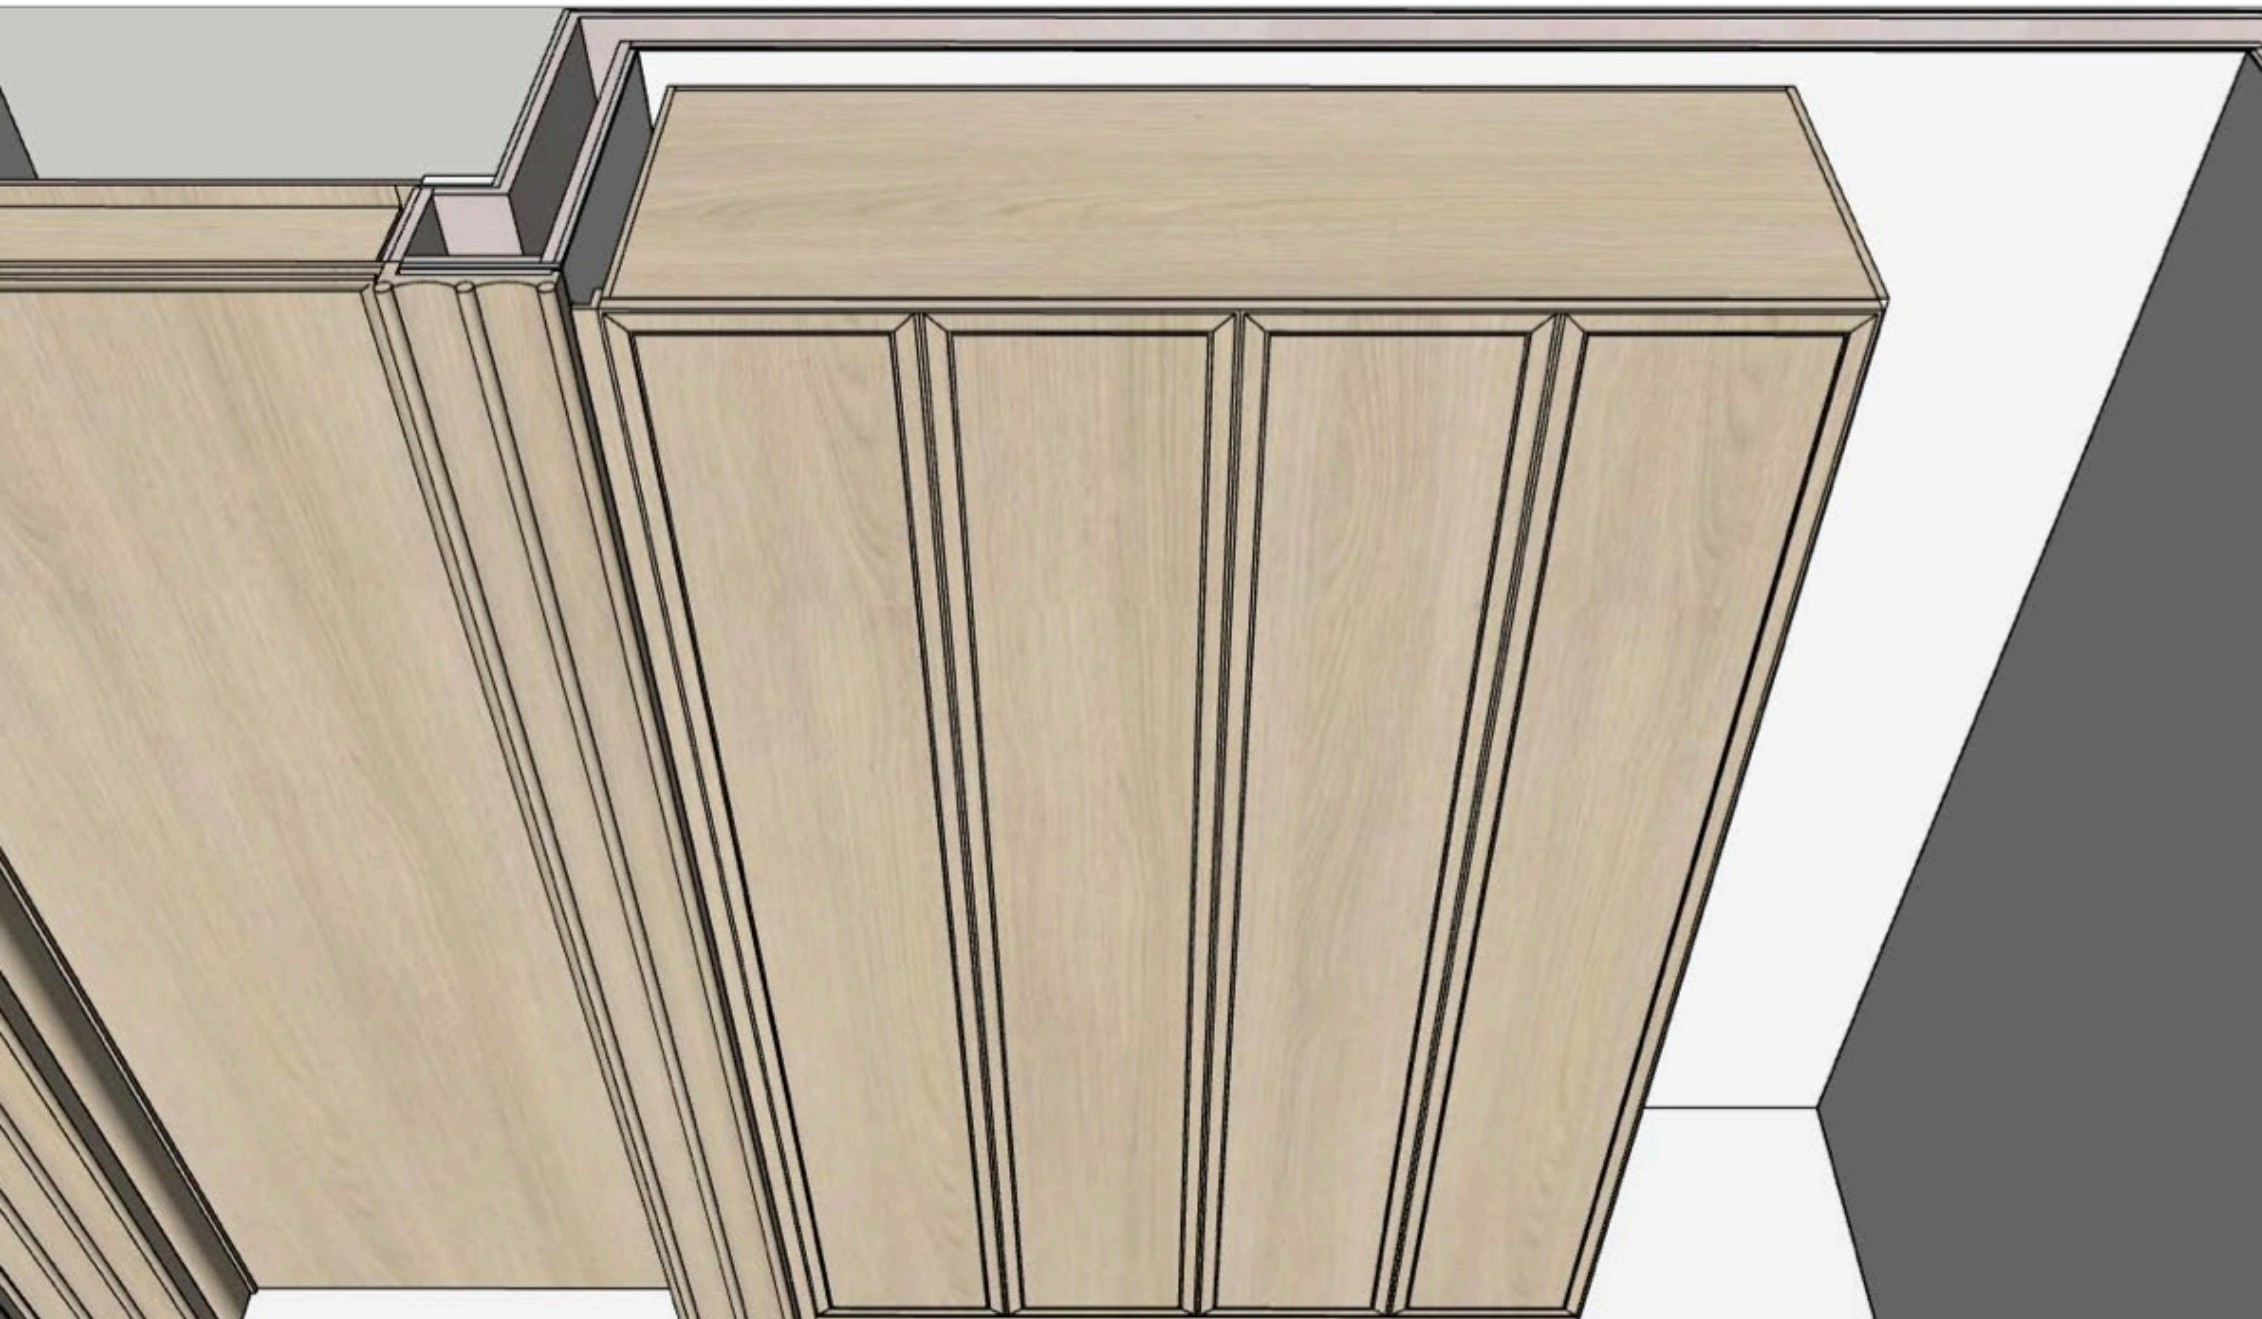

5 定位组装高柜



6 定位组装开放柜

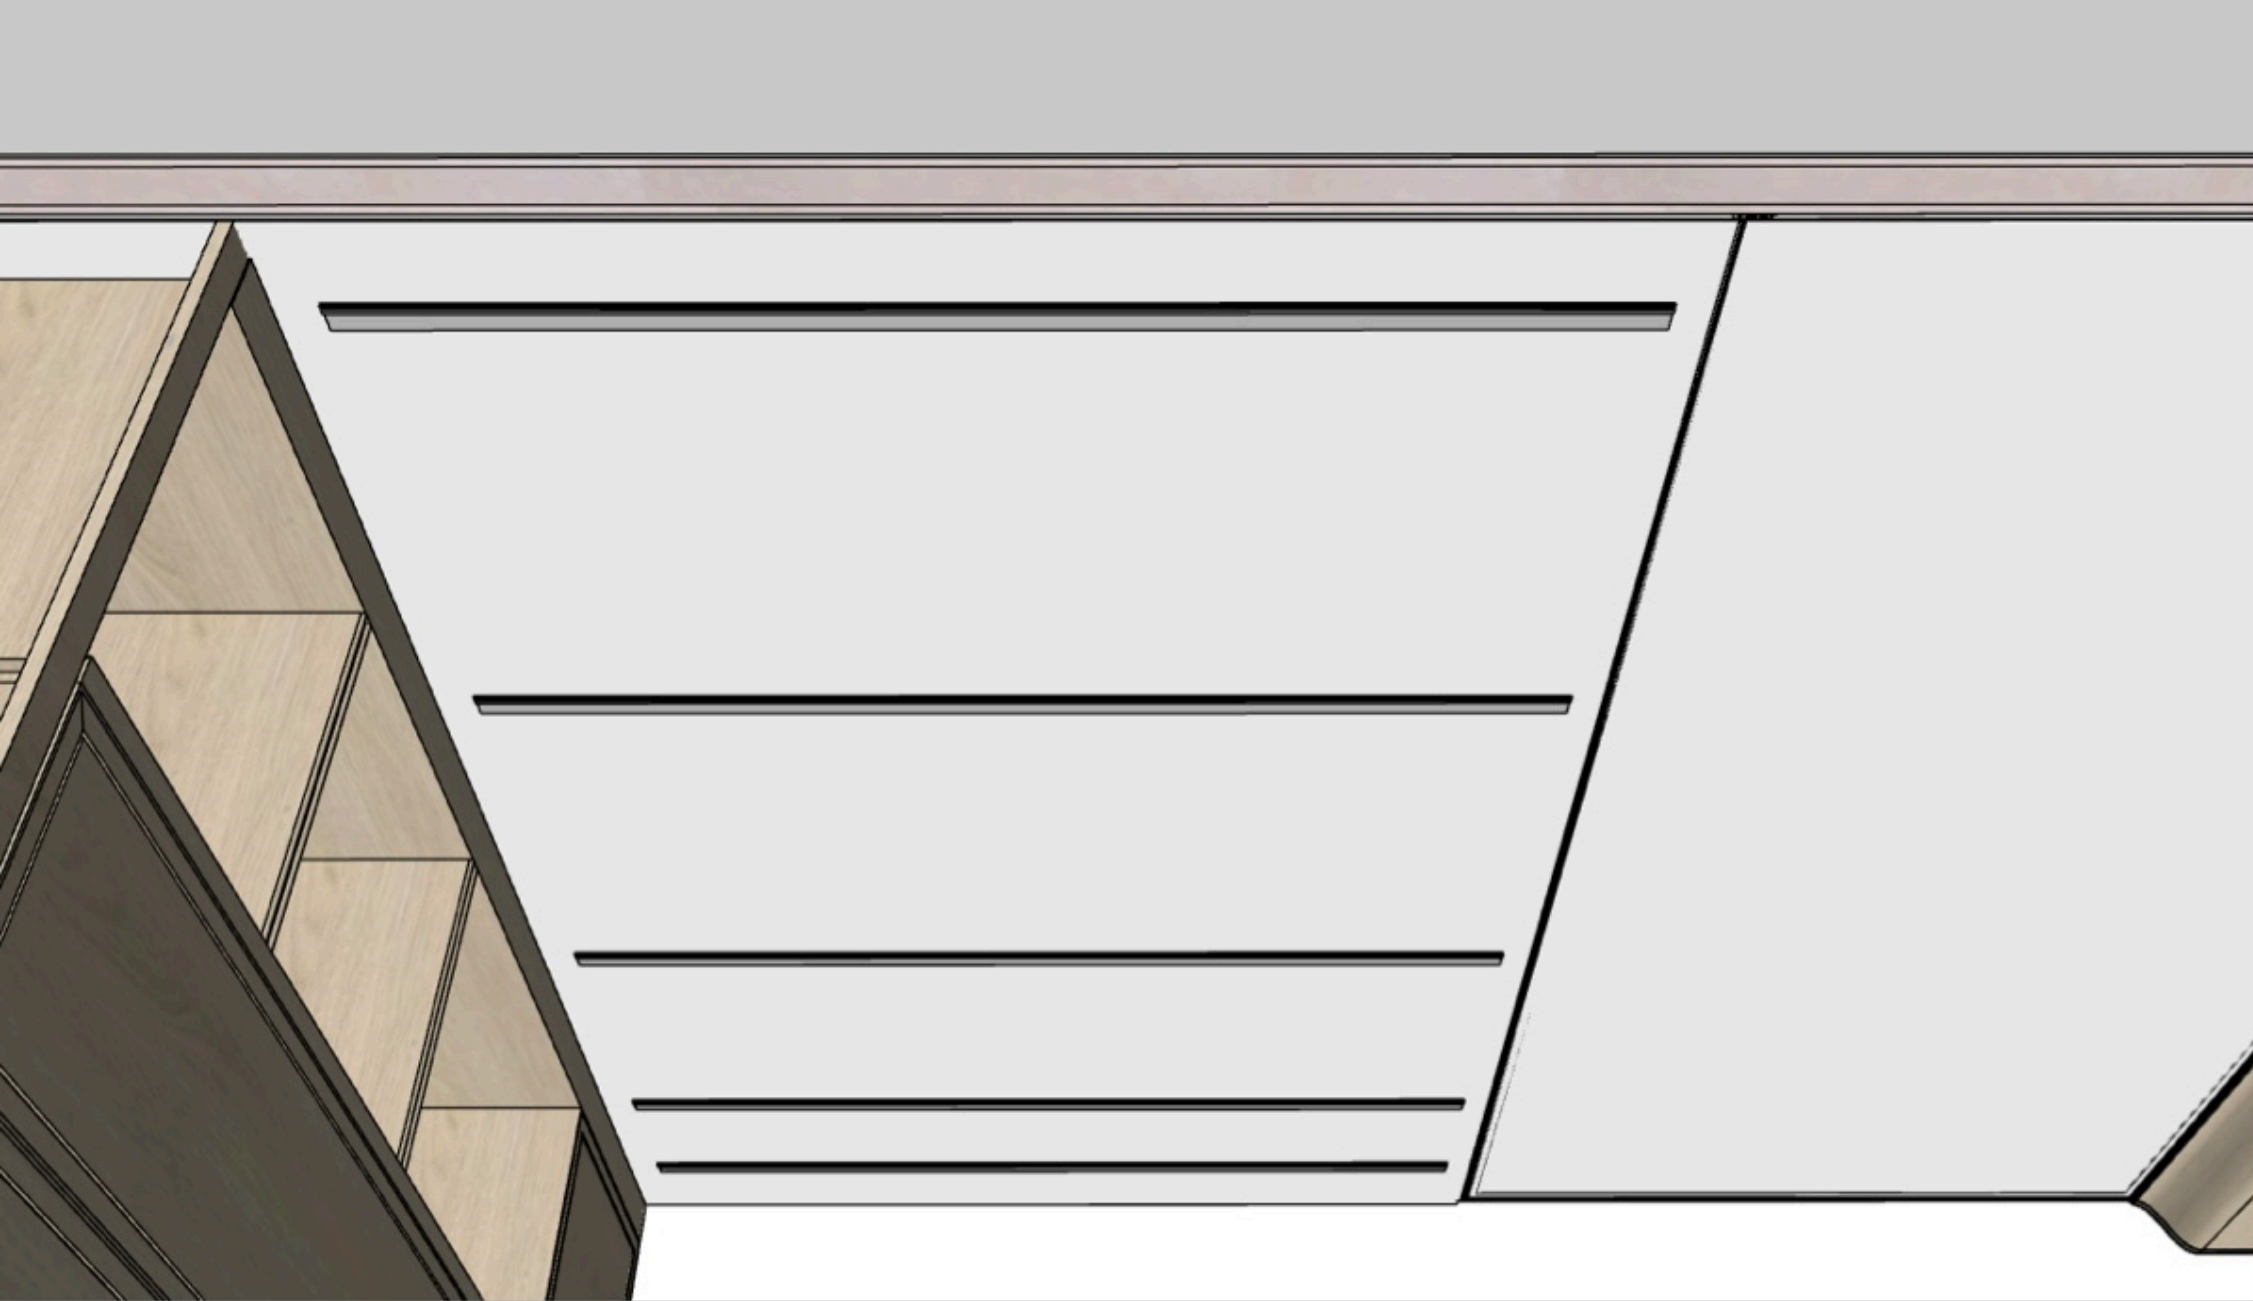


安装木饰面铝挂条




7 安装抽屉下口墙板




8 吊码安装抽屉柜

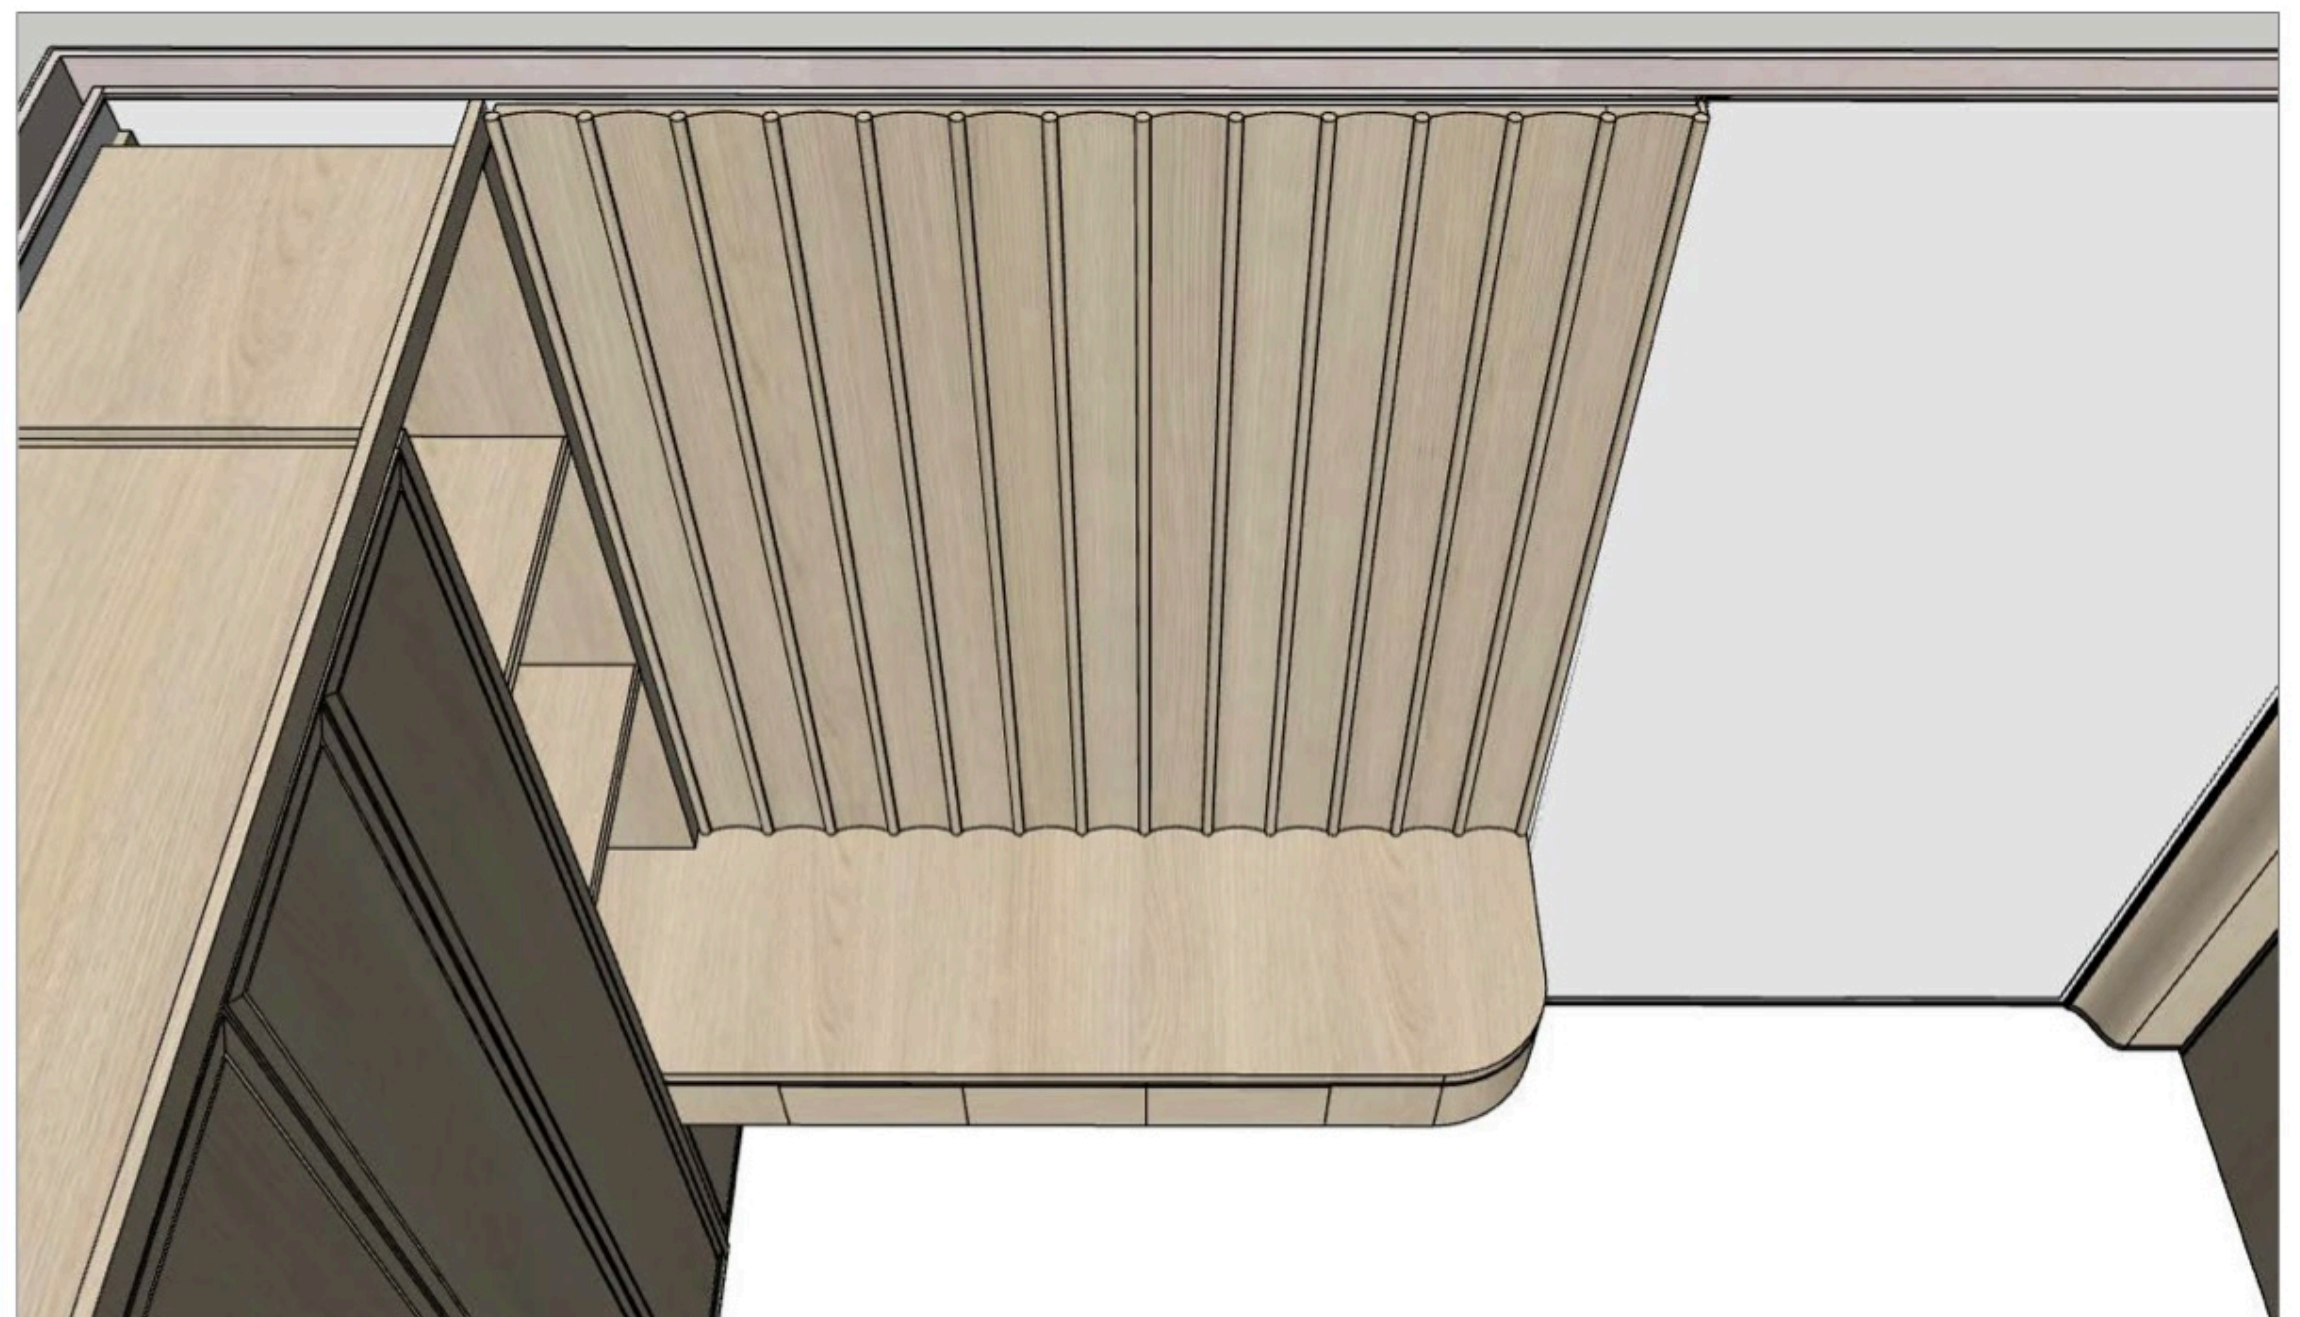


9 安装抽屉上口墙板

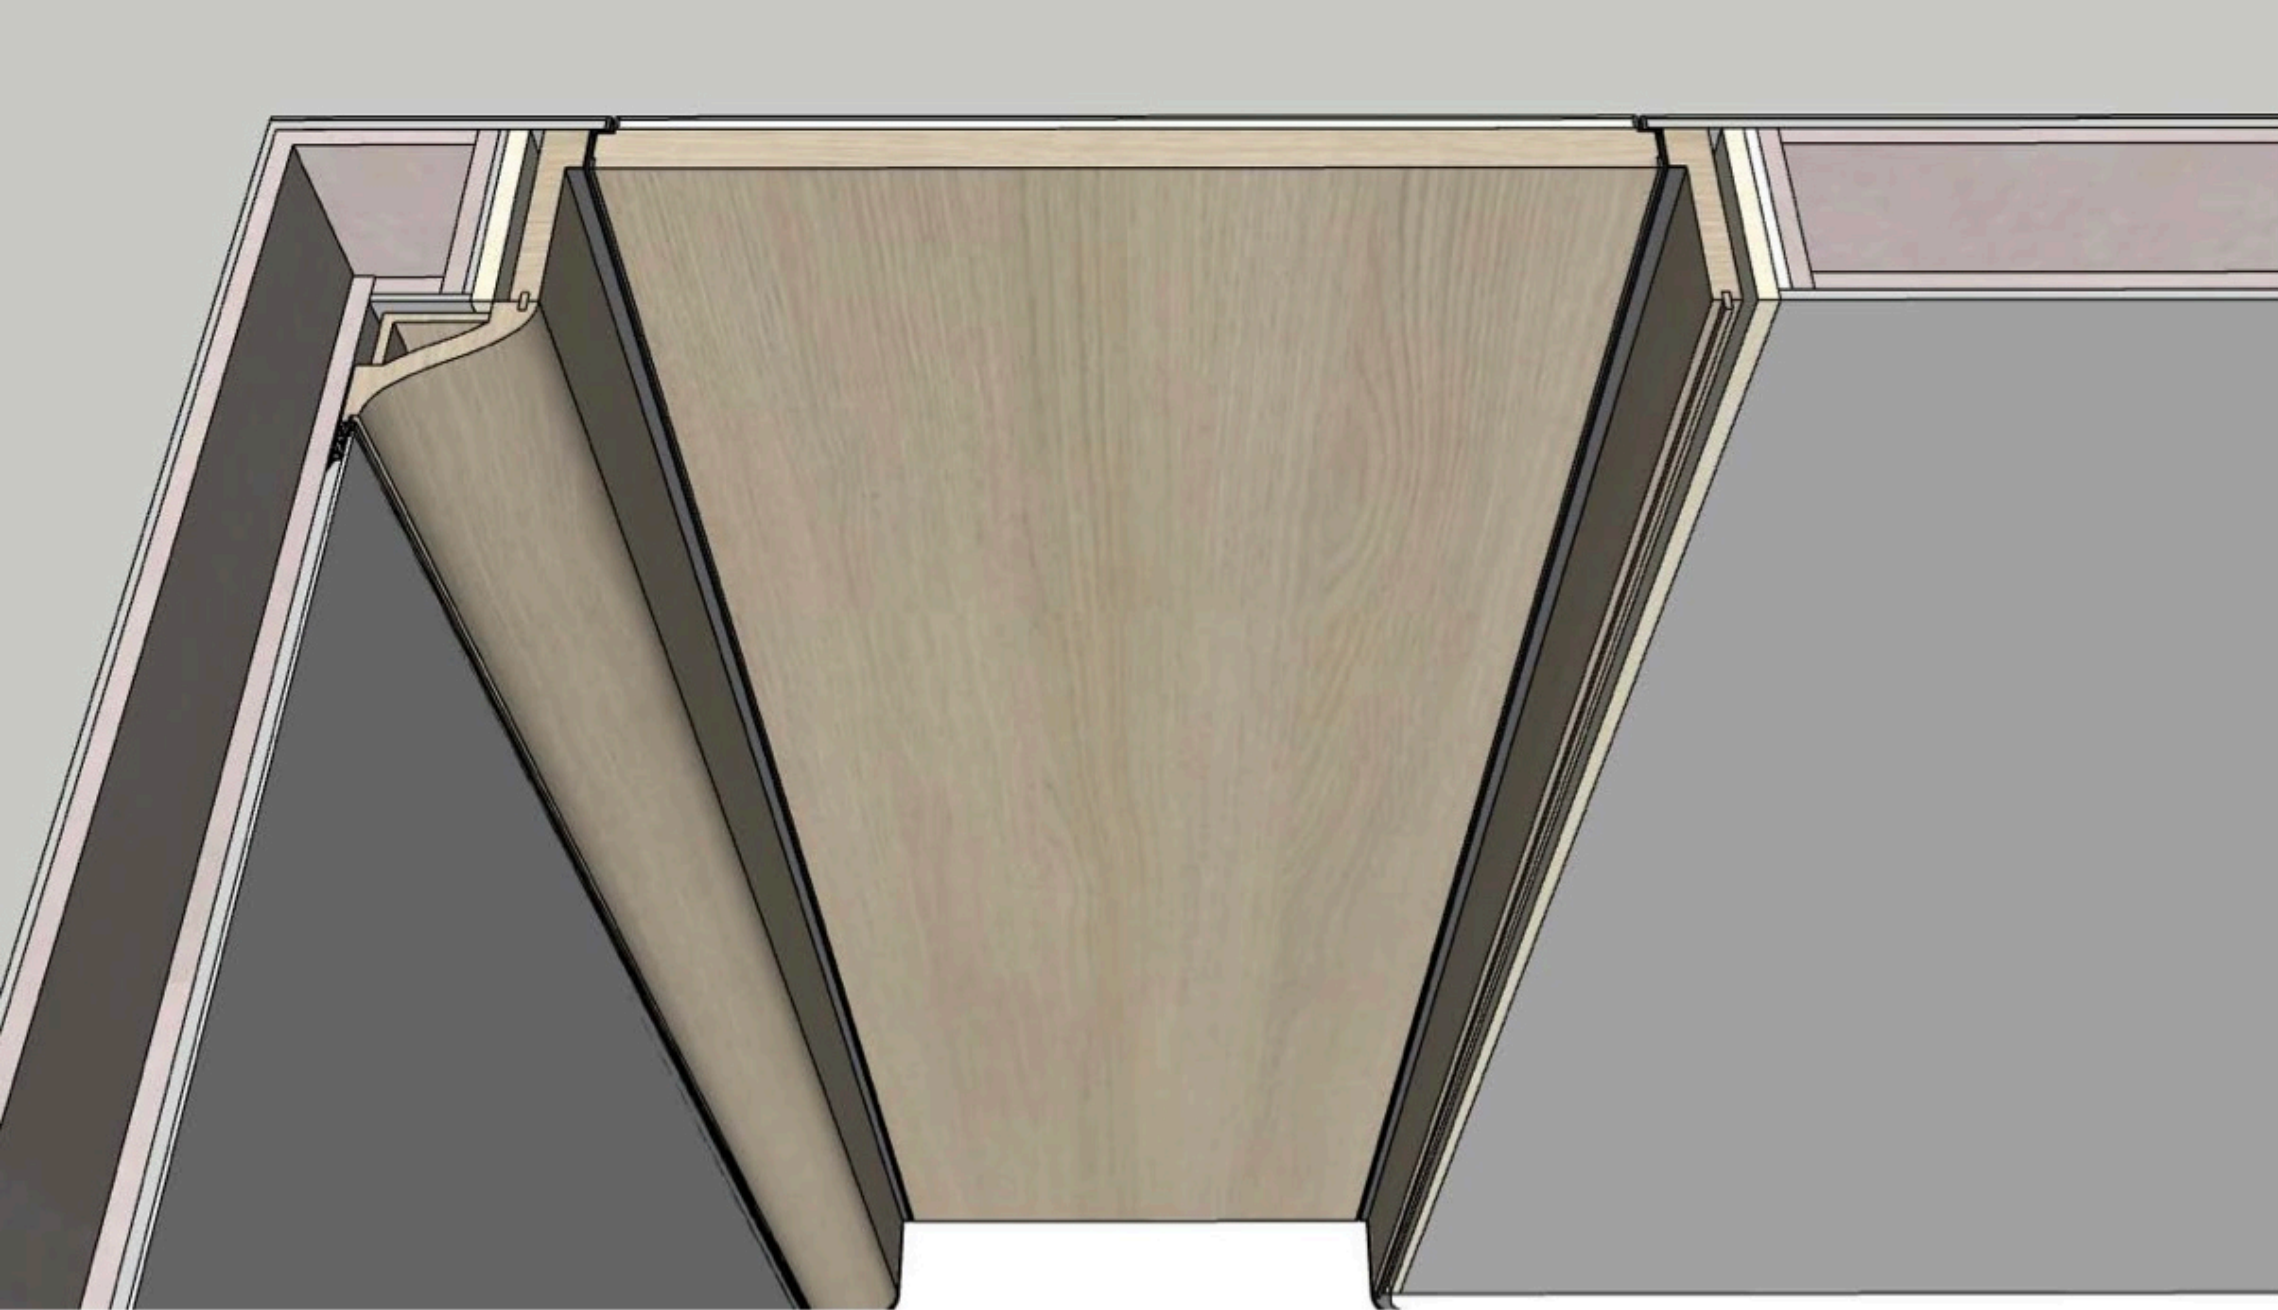




10 安装门套

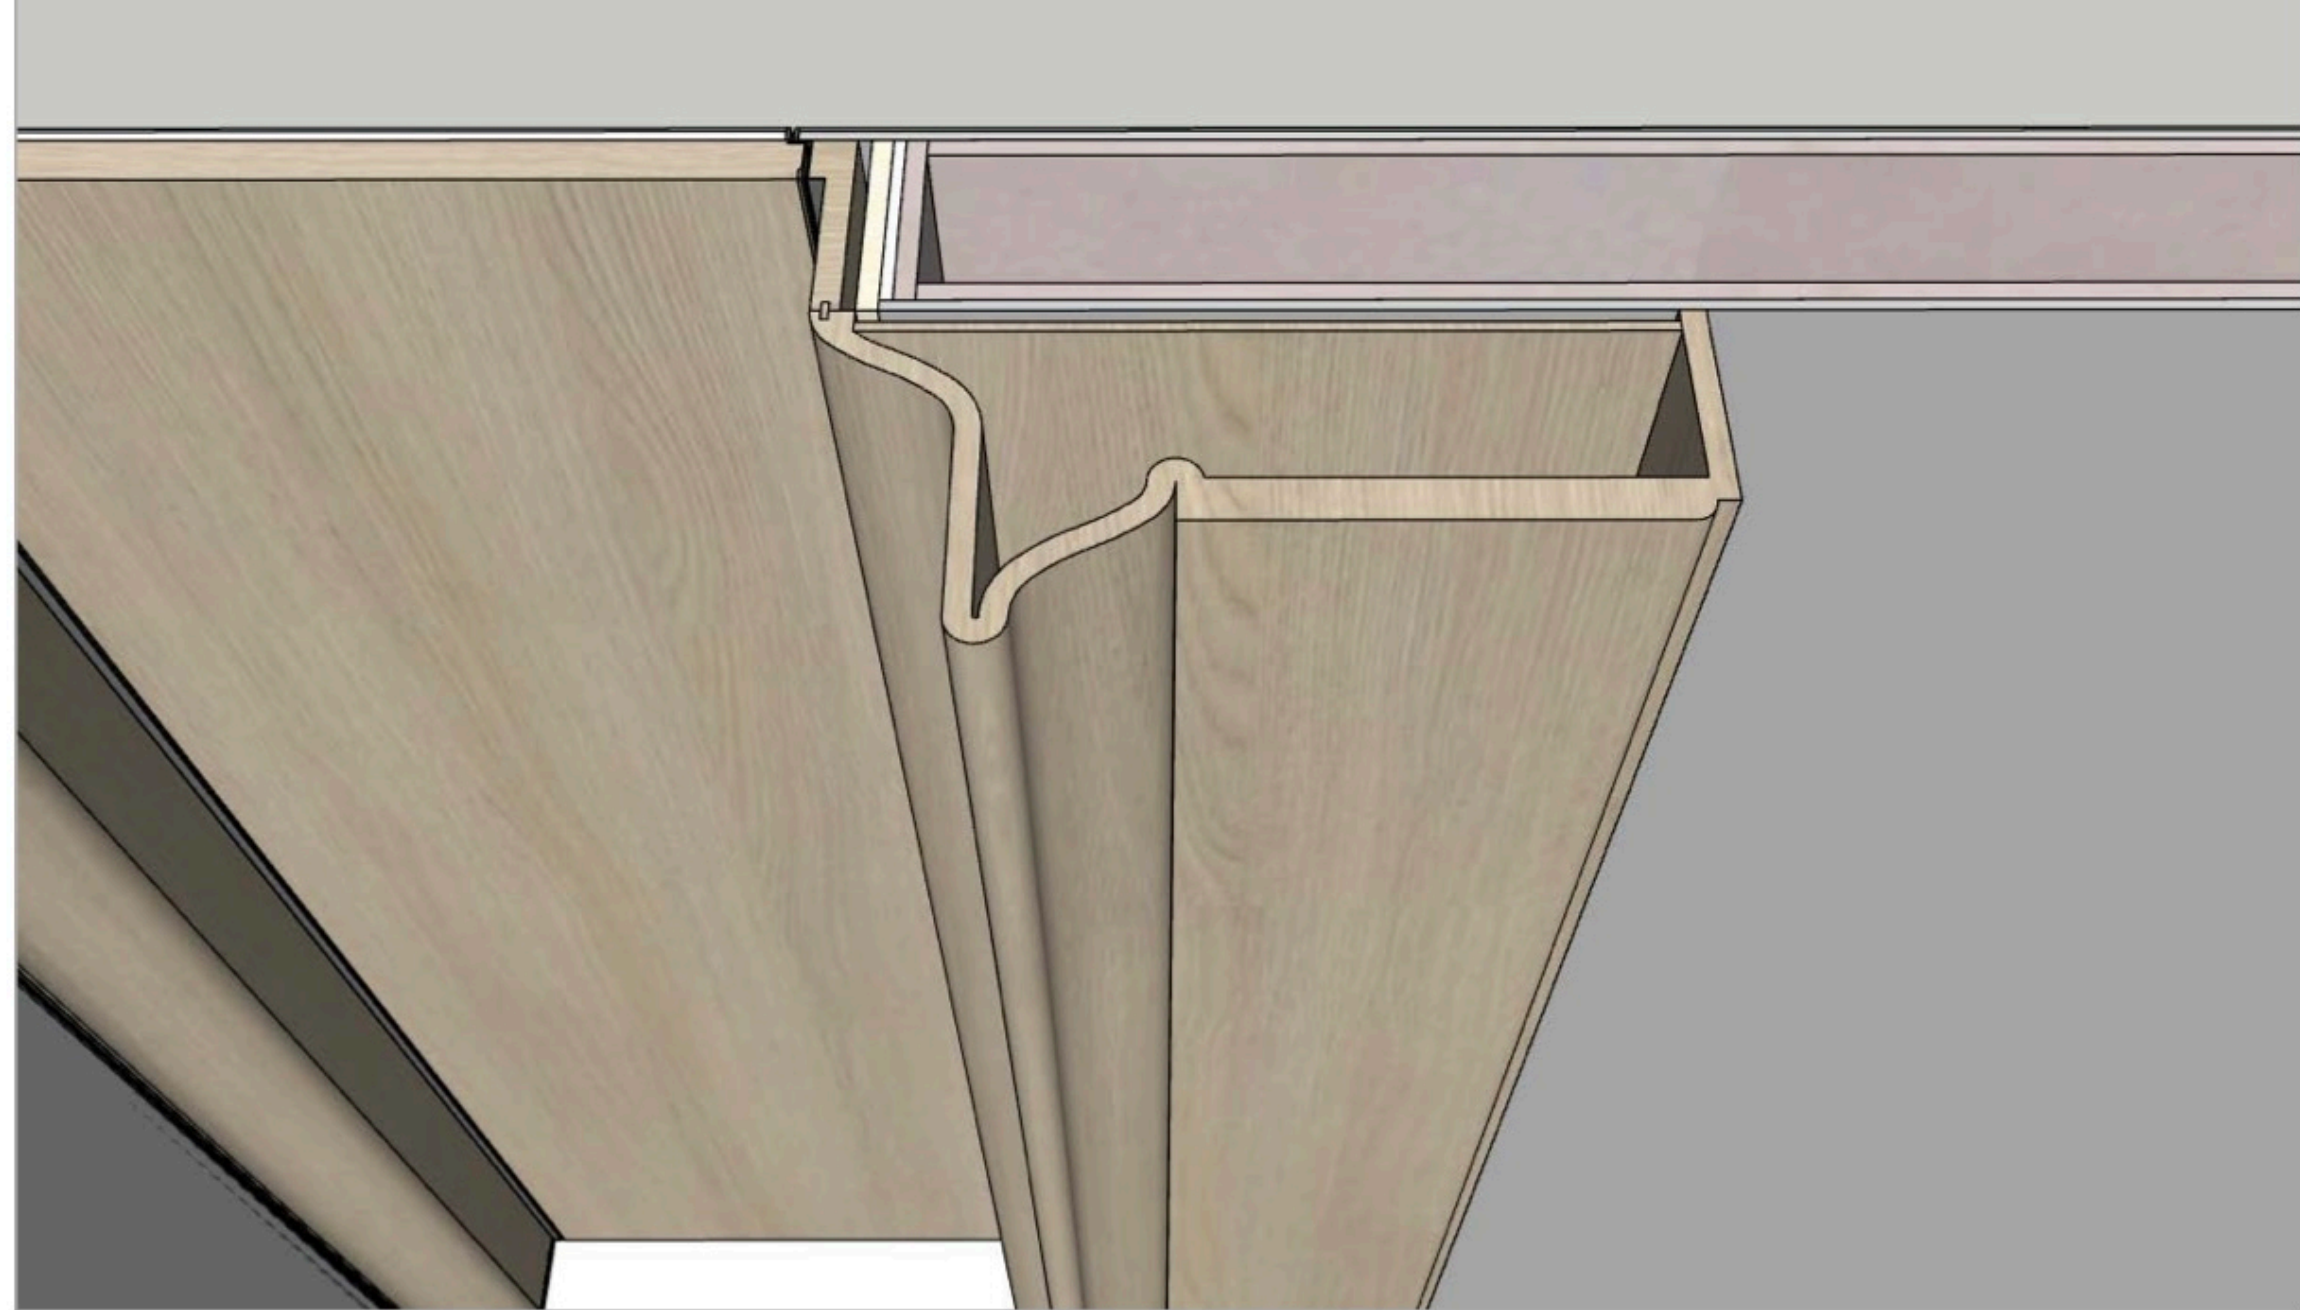

11 安装造型墙板

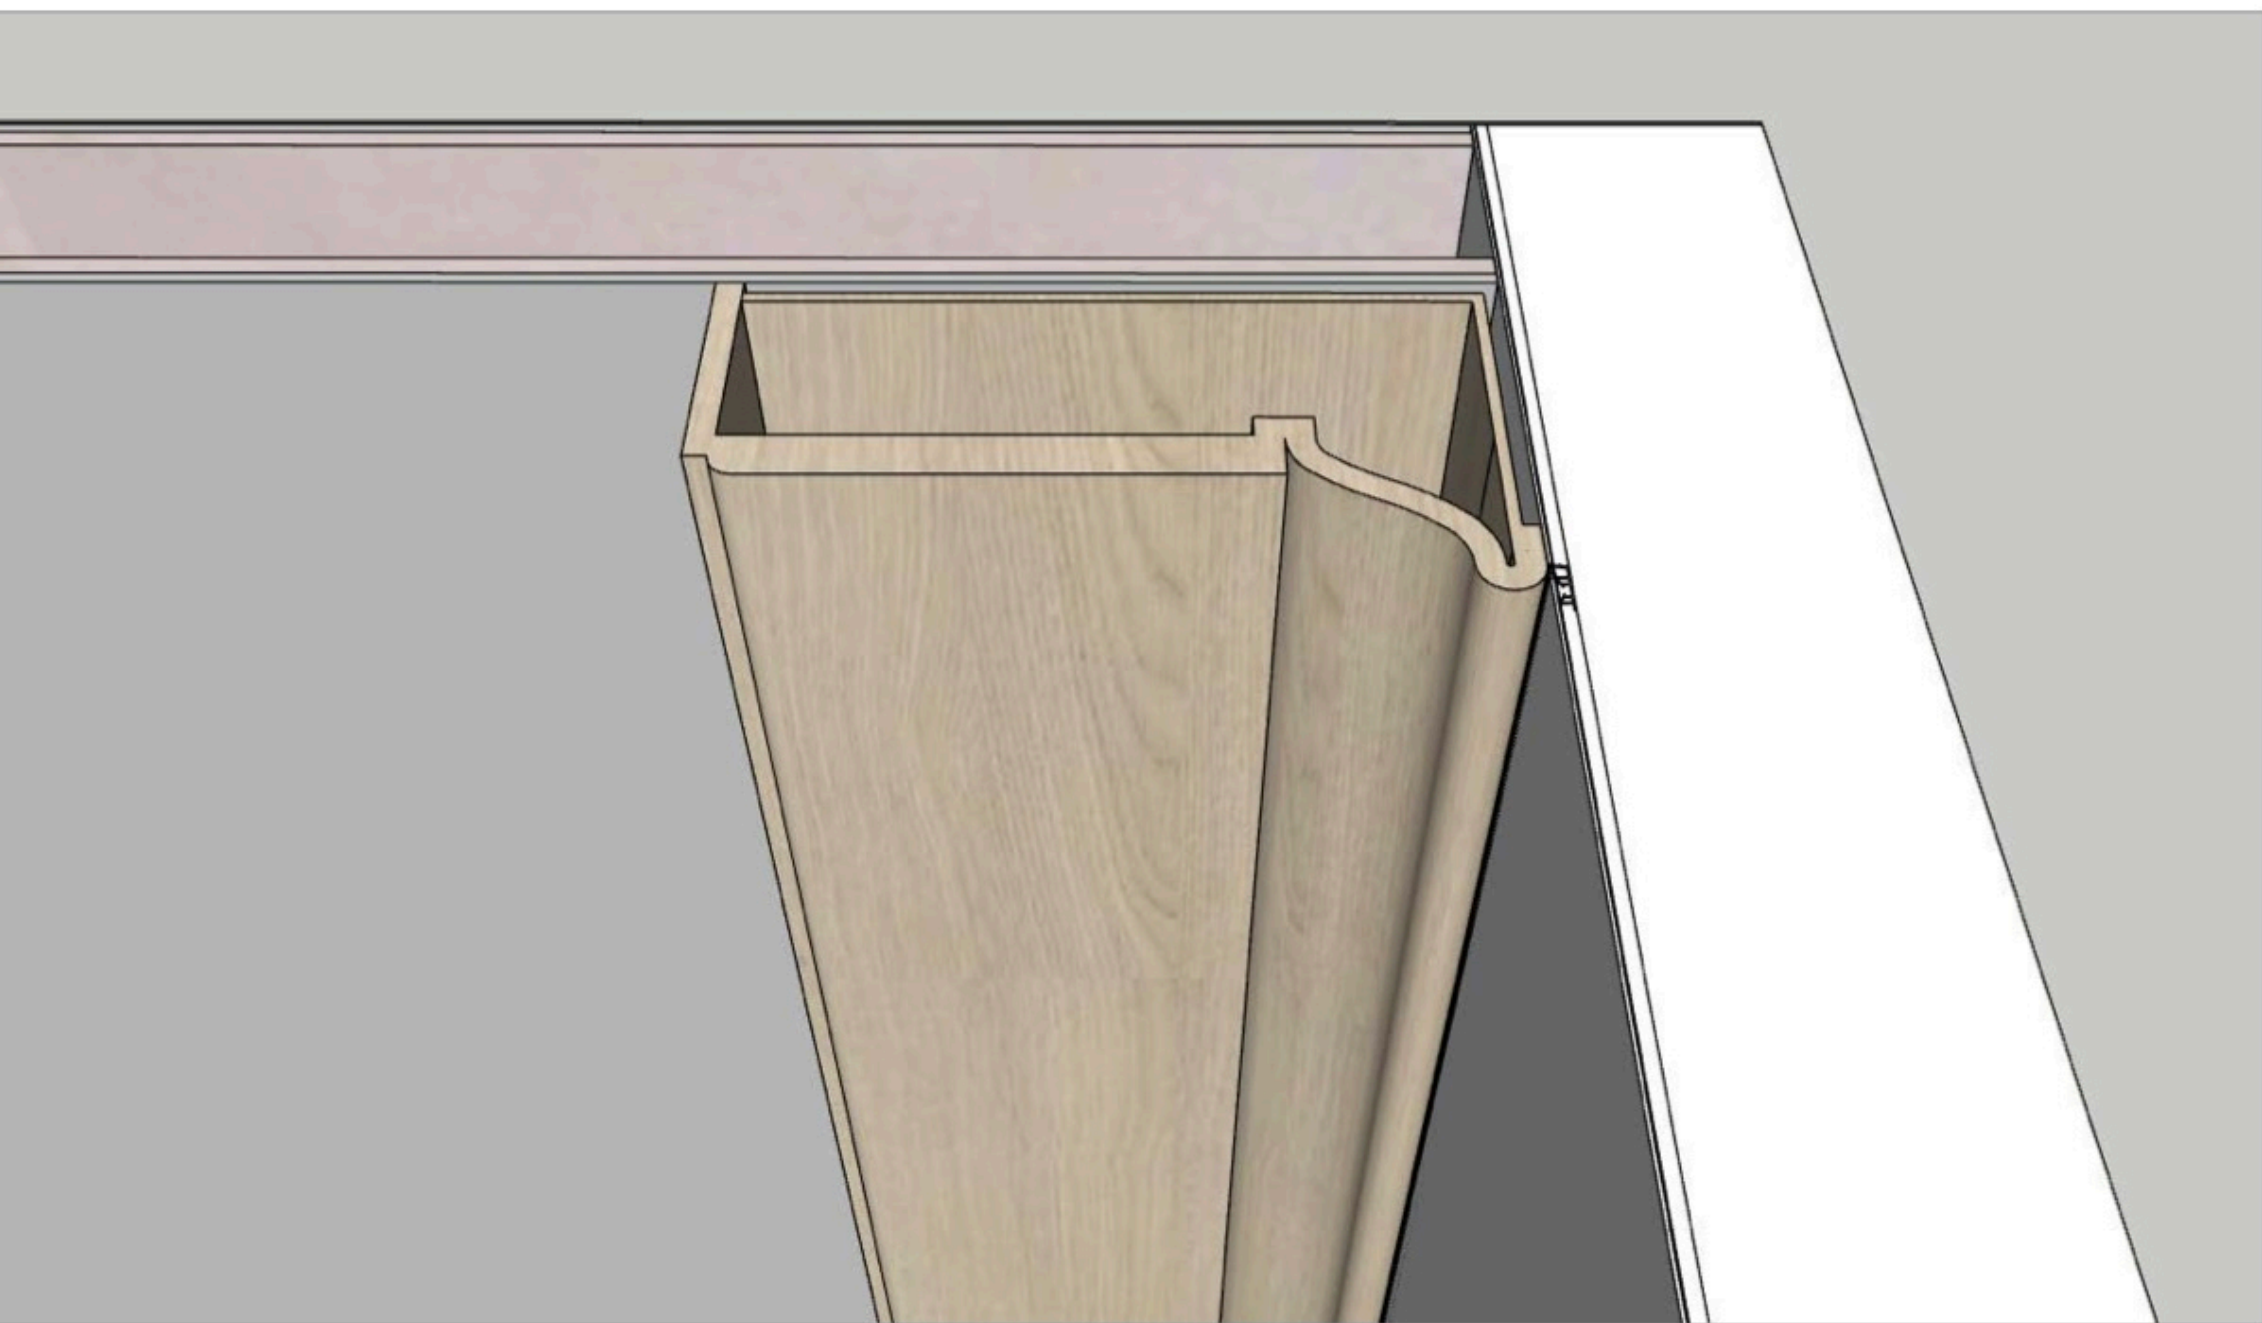

12 安装造型墙板

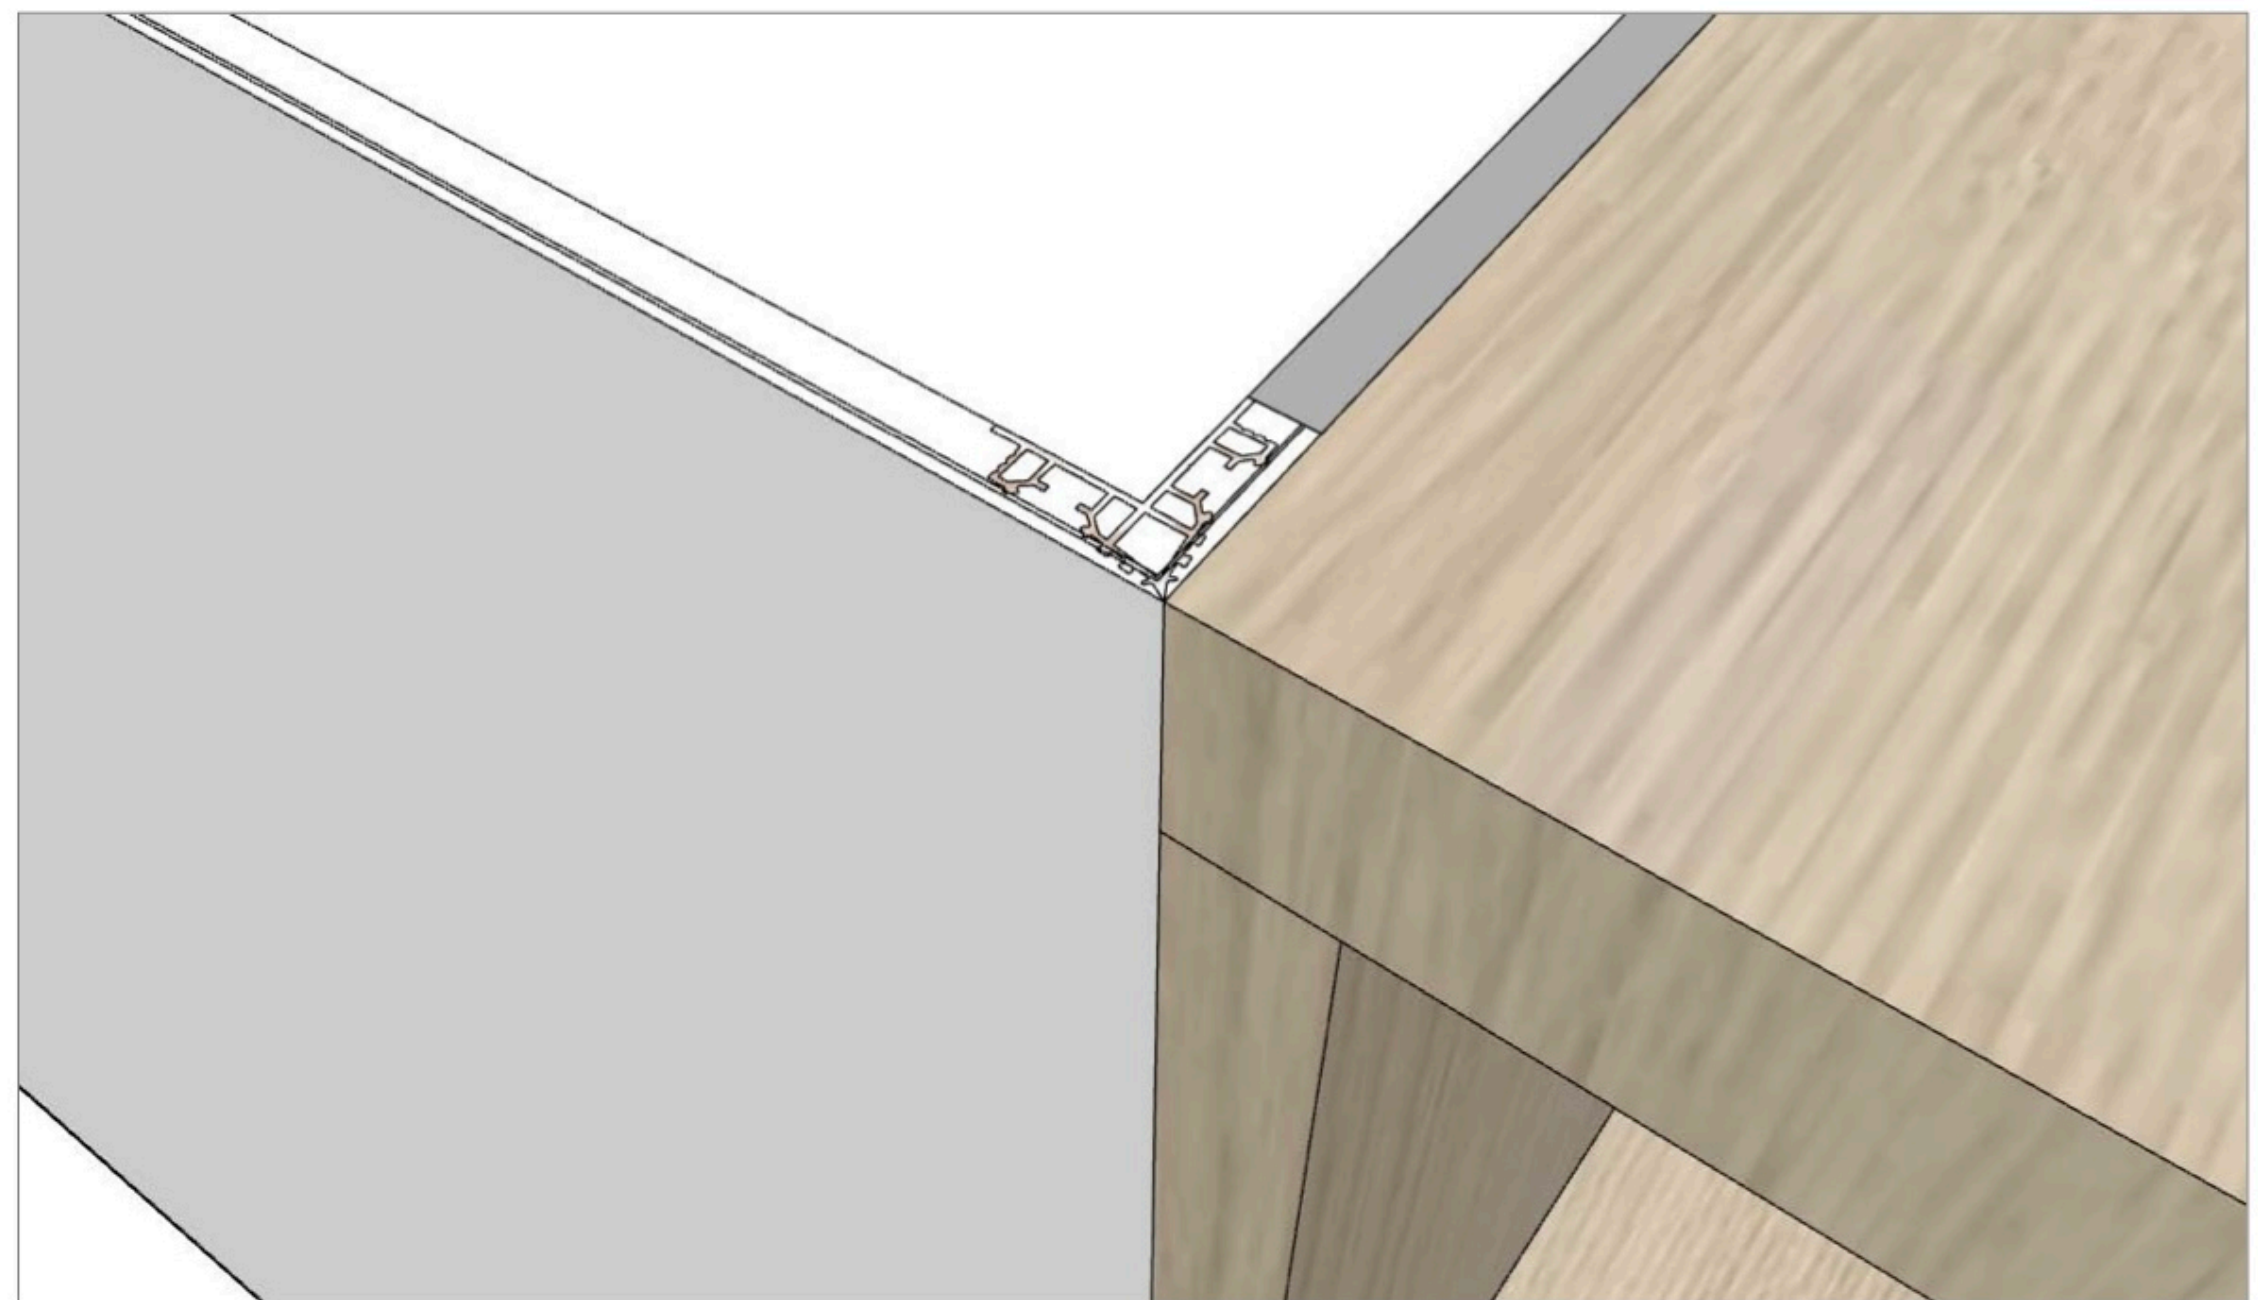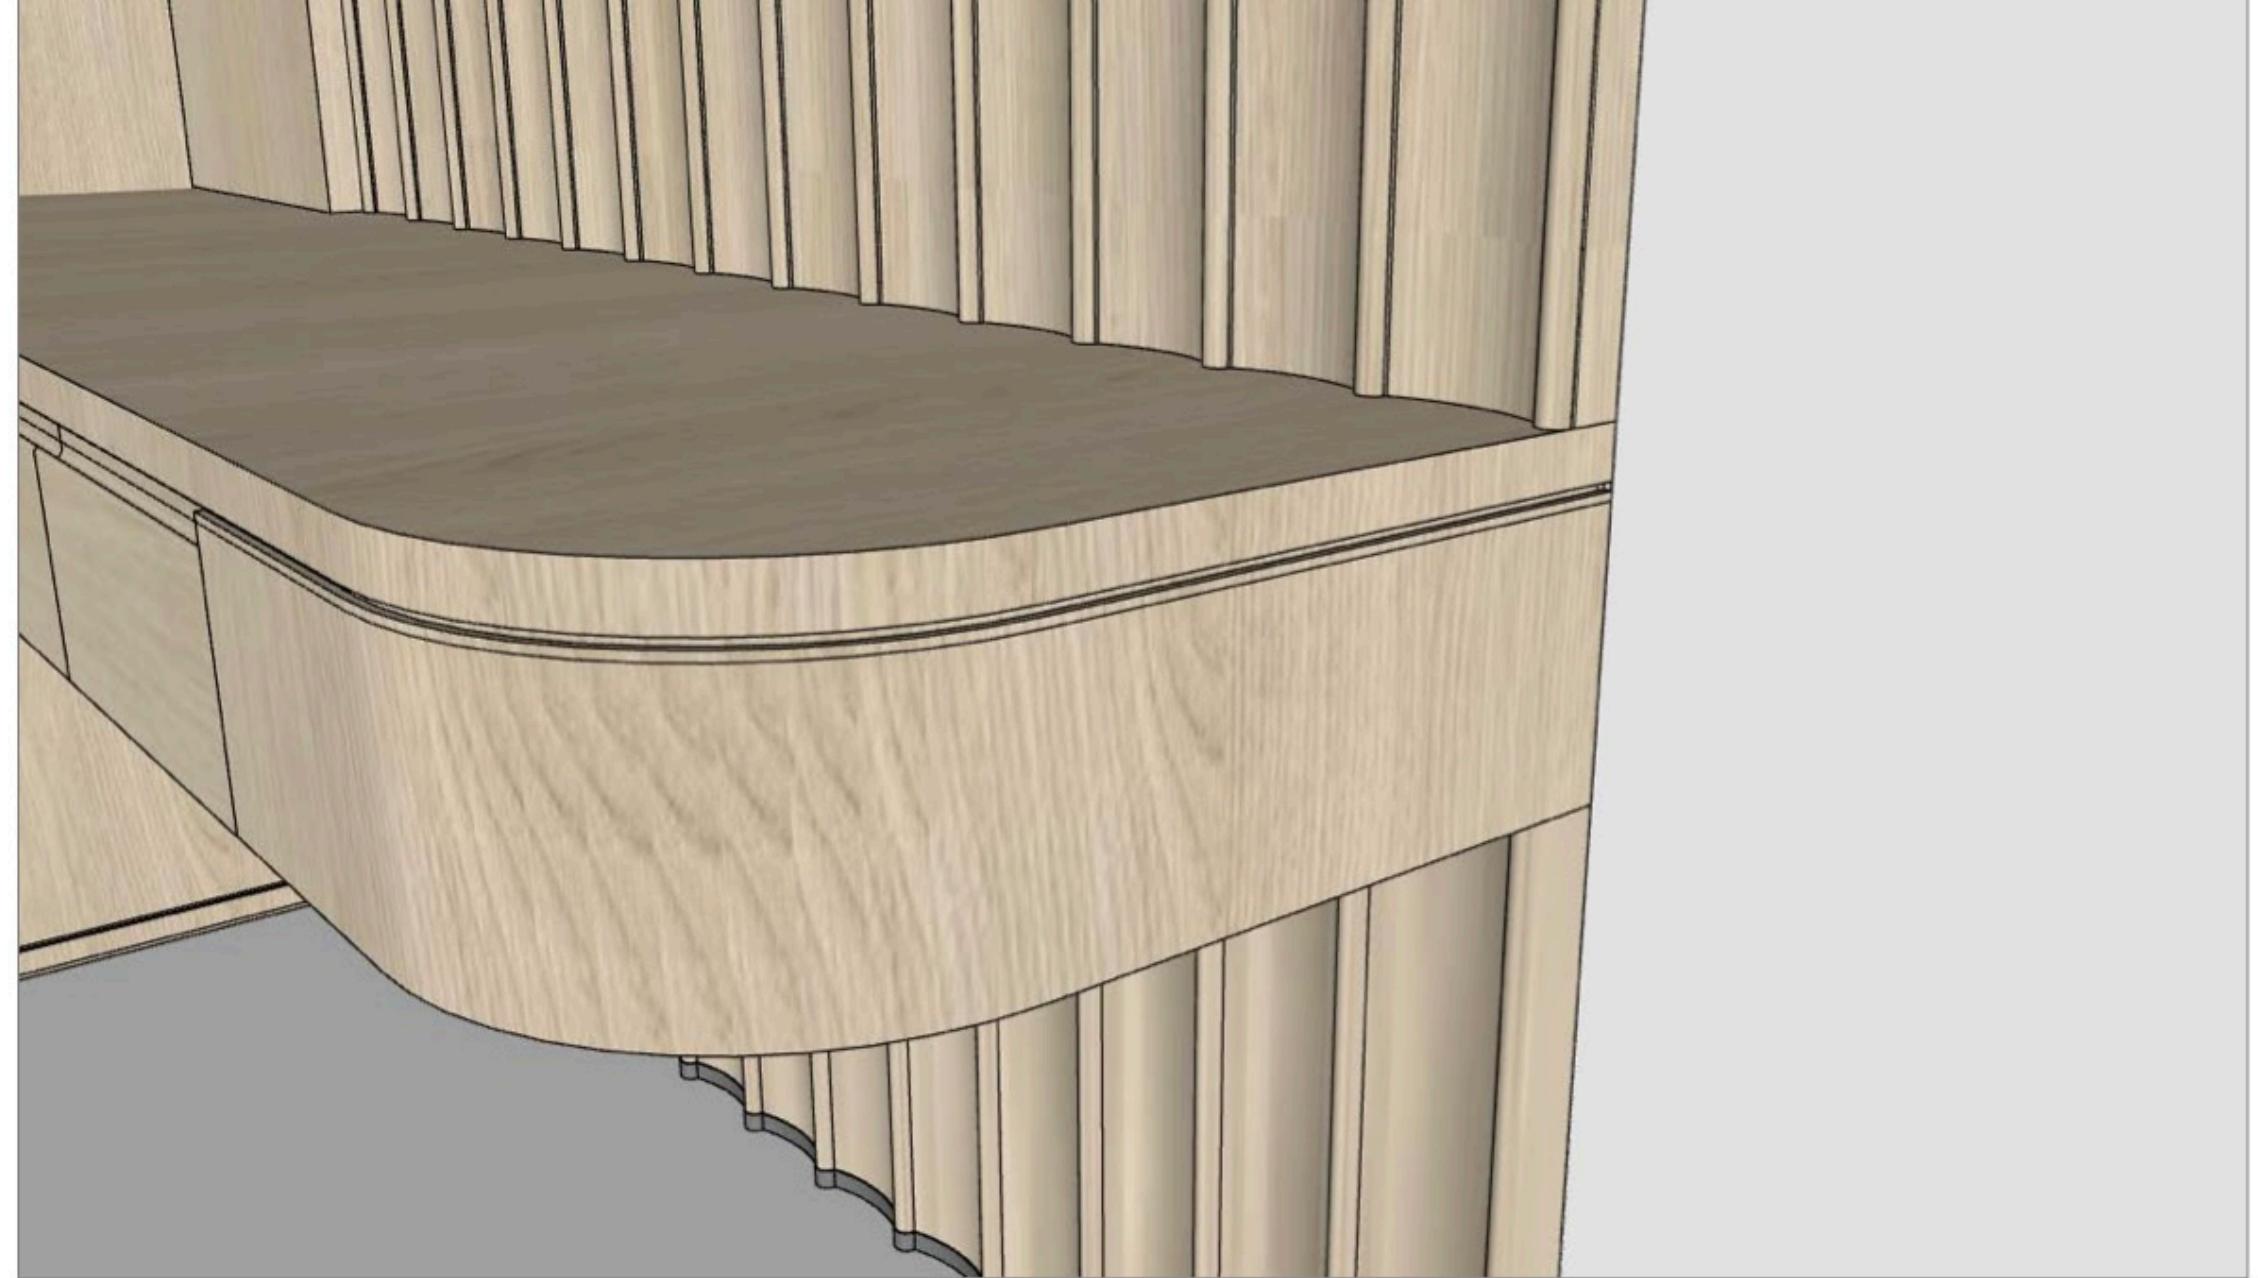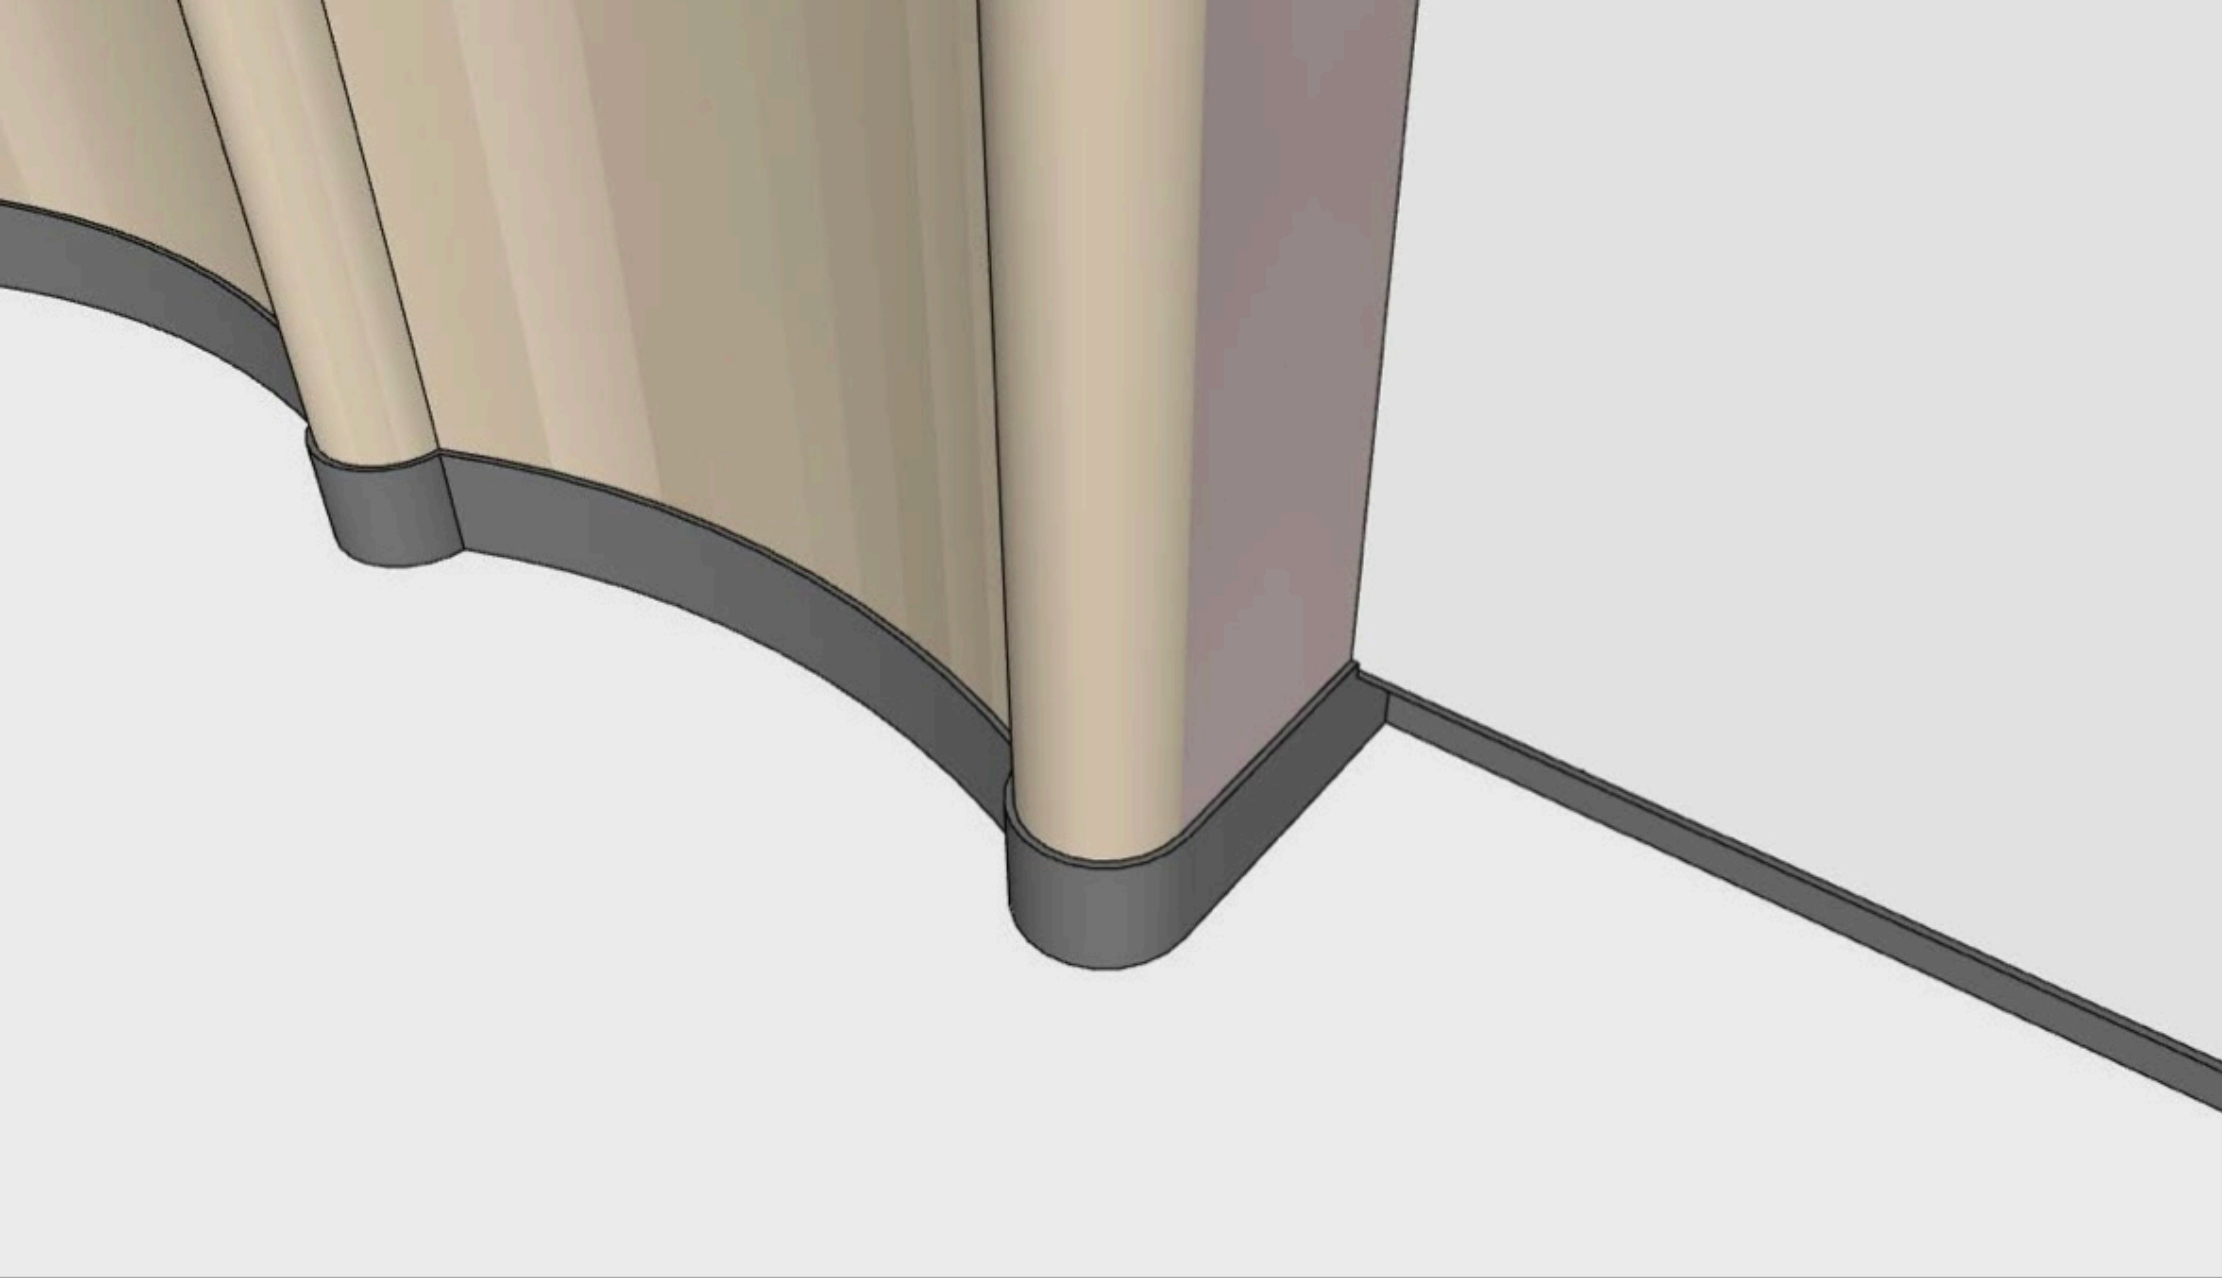

深化·提问及构想

EBORN

客卧 2 · 提问及构想



1.2.3. 考虑安装顺序

B. 波浪板的圆杆部位
贴著櫃子的外框?

C. 波浪板和门套
有沟缝?

或柜侧边墙体
只做到铝型材

A.

1.

2.

3.

图元信息



阴影



场景



标记



样式




显示




模型信息



① 蓝放大→3D节点

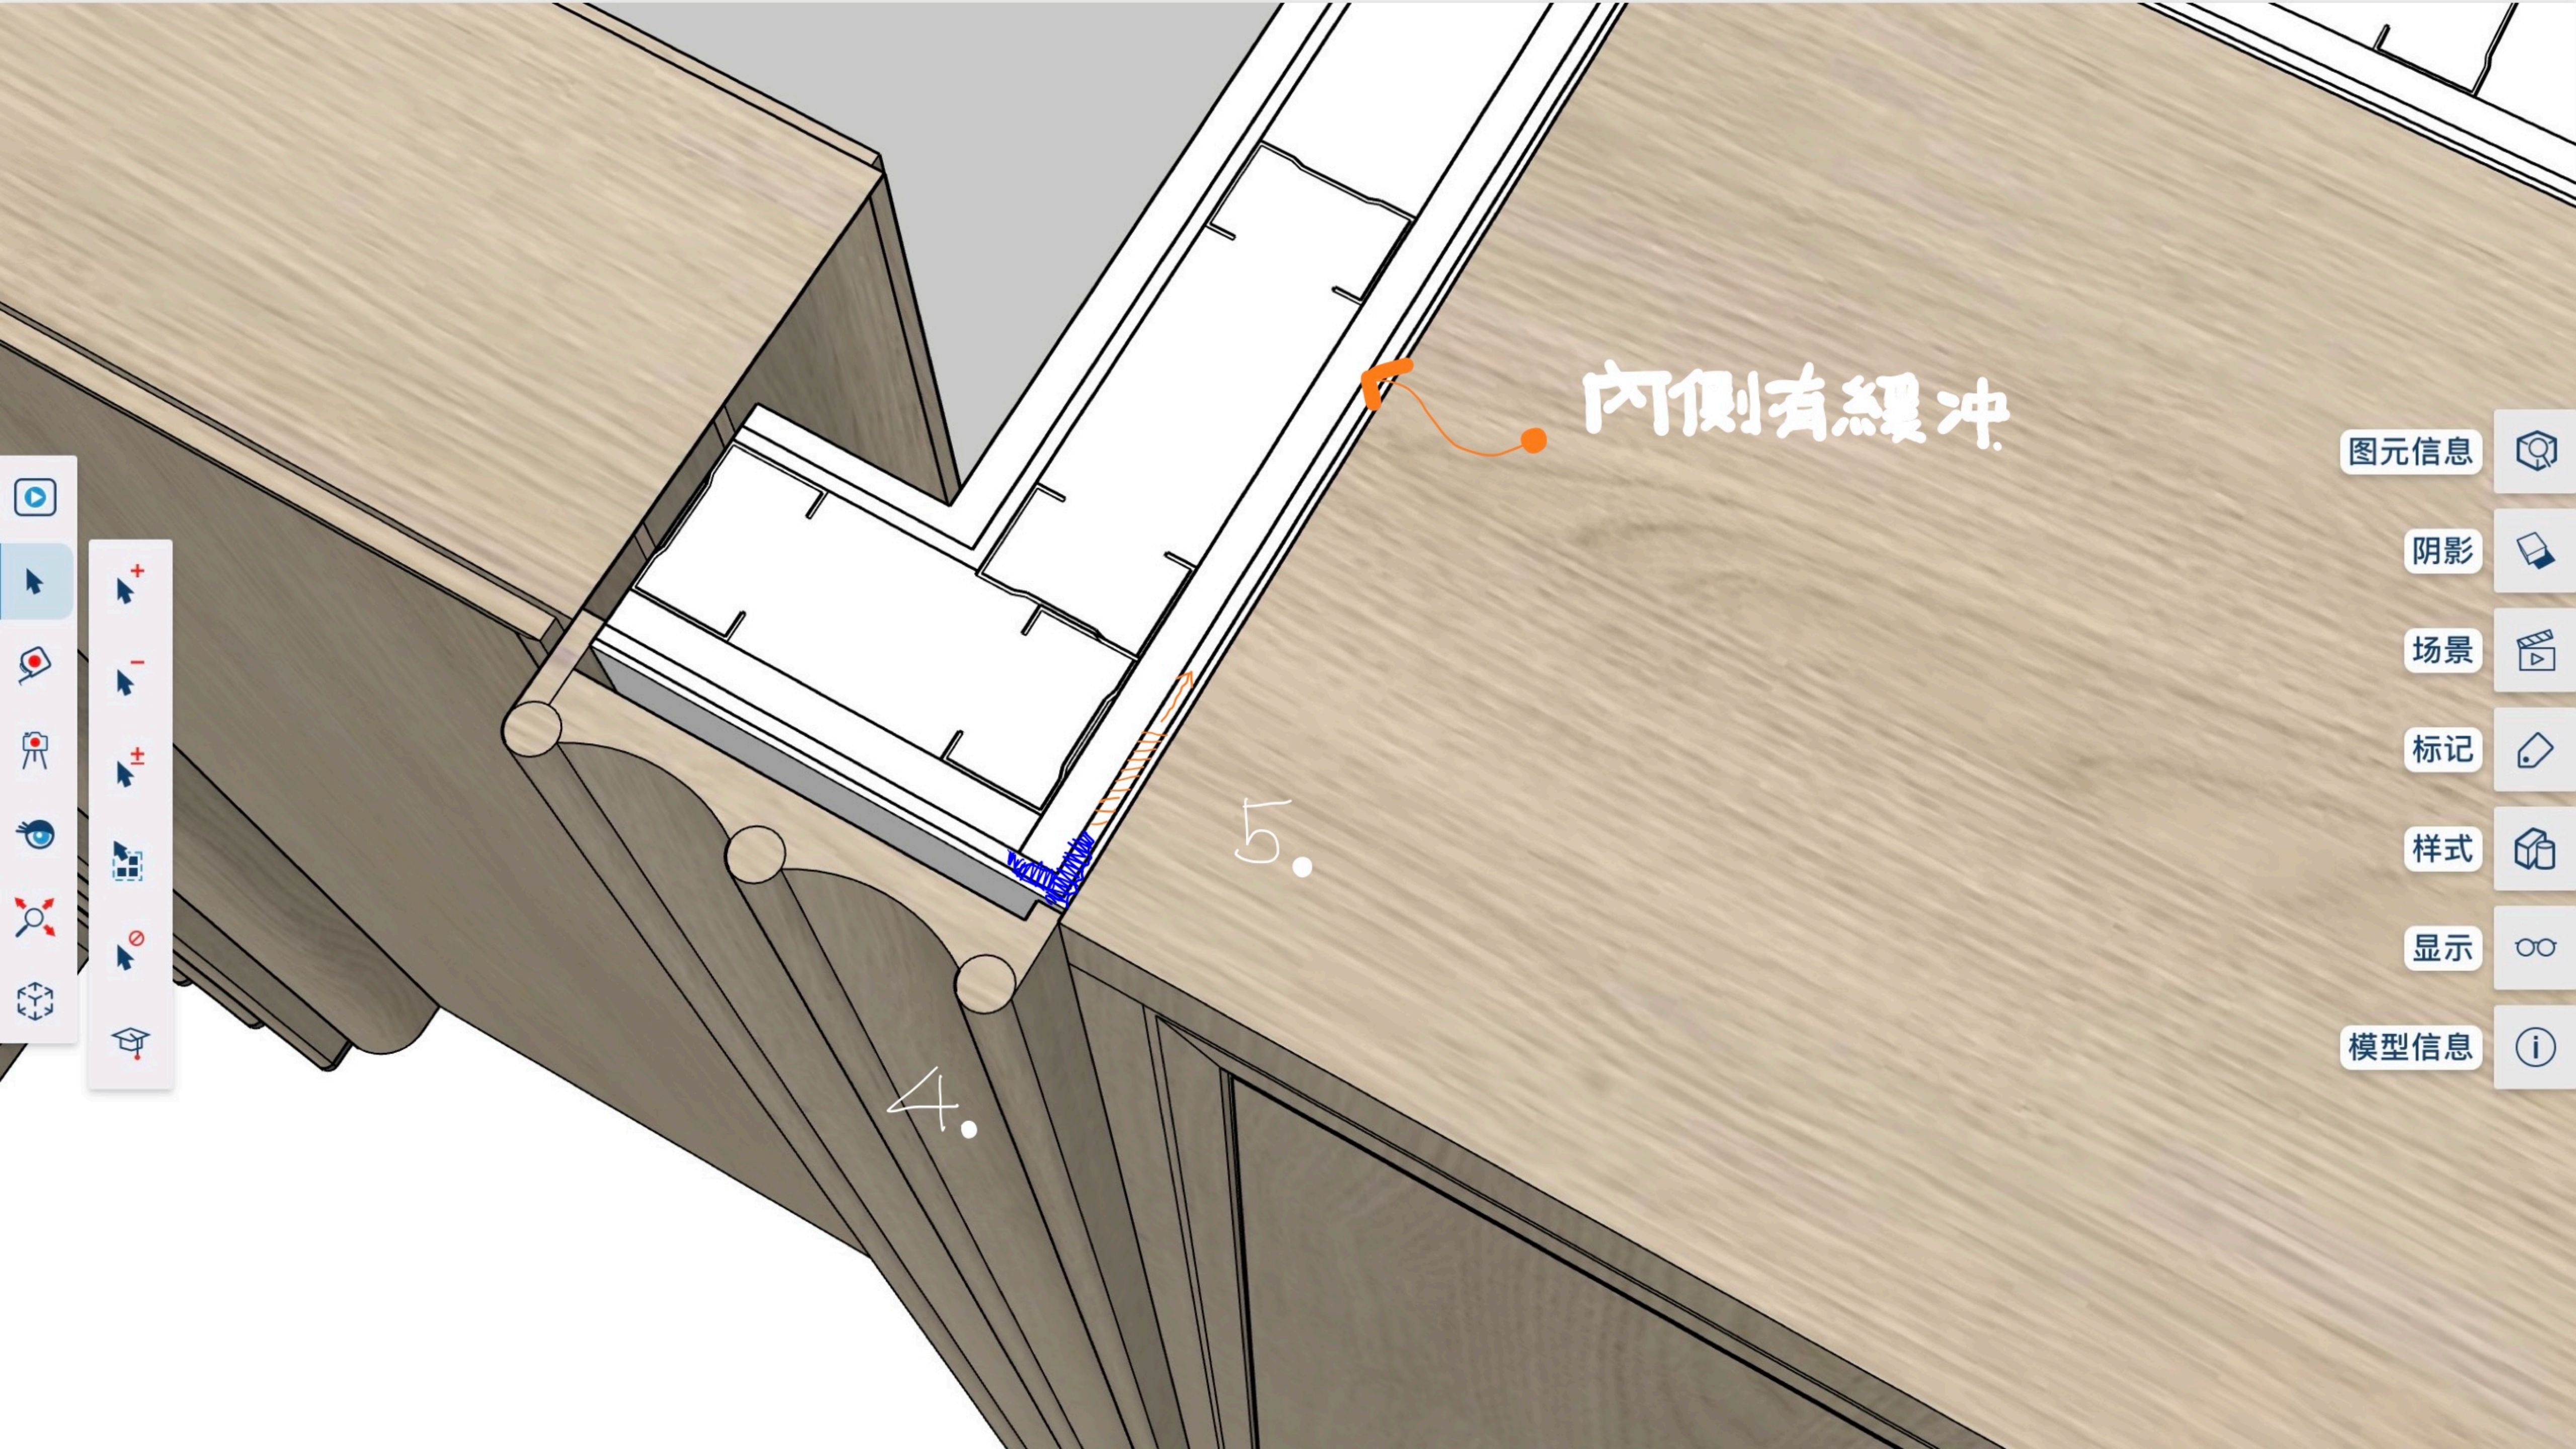

内侧有缓冲

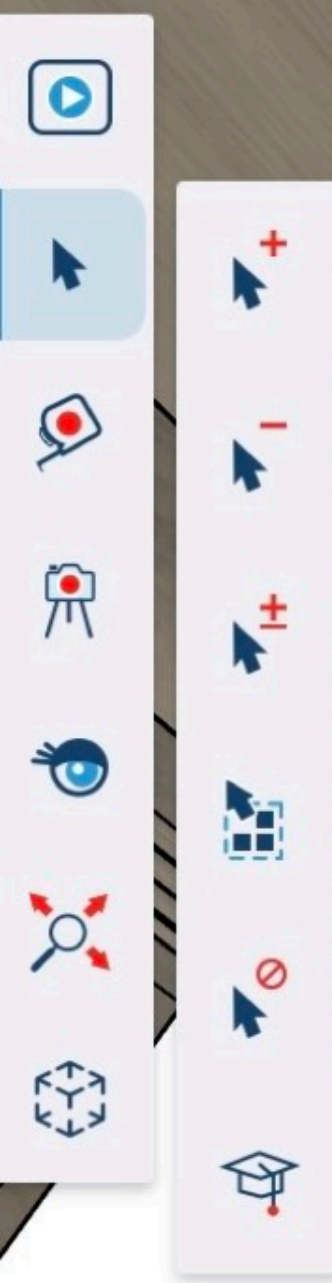

图元信息



阴影



场景



标记



样式




显示



模型信息





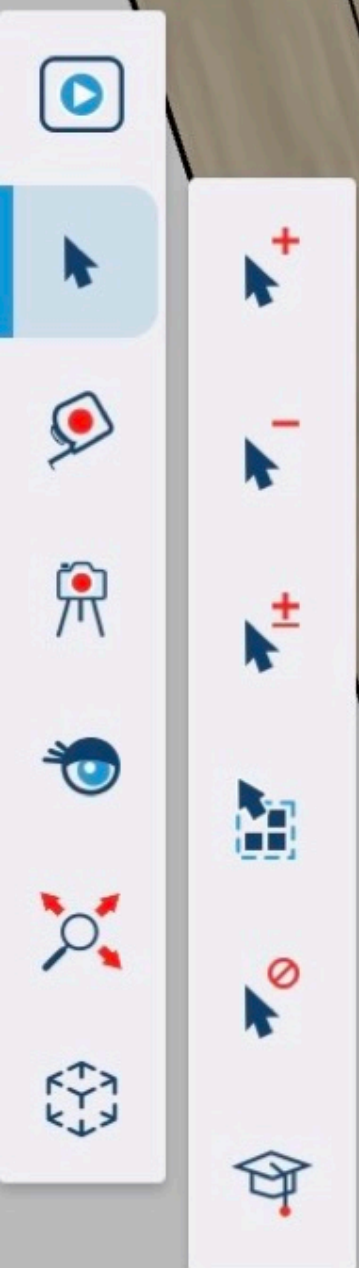


柜子无踢脚

踢脚外凸些
人外往里推

波浪板

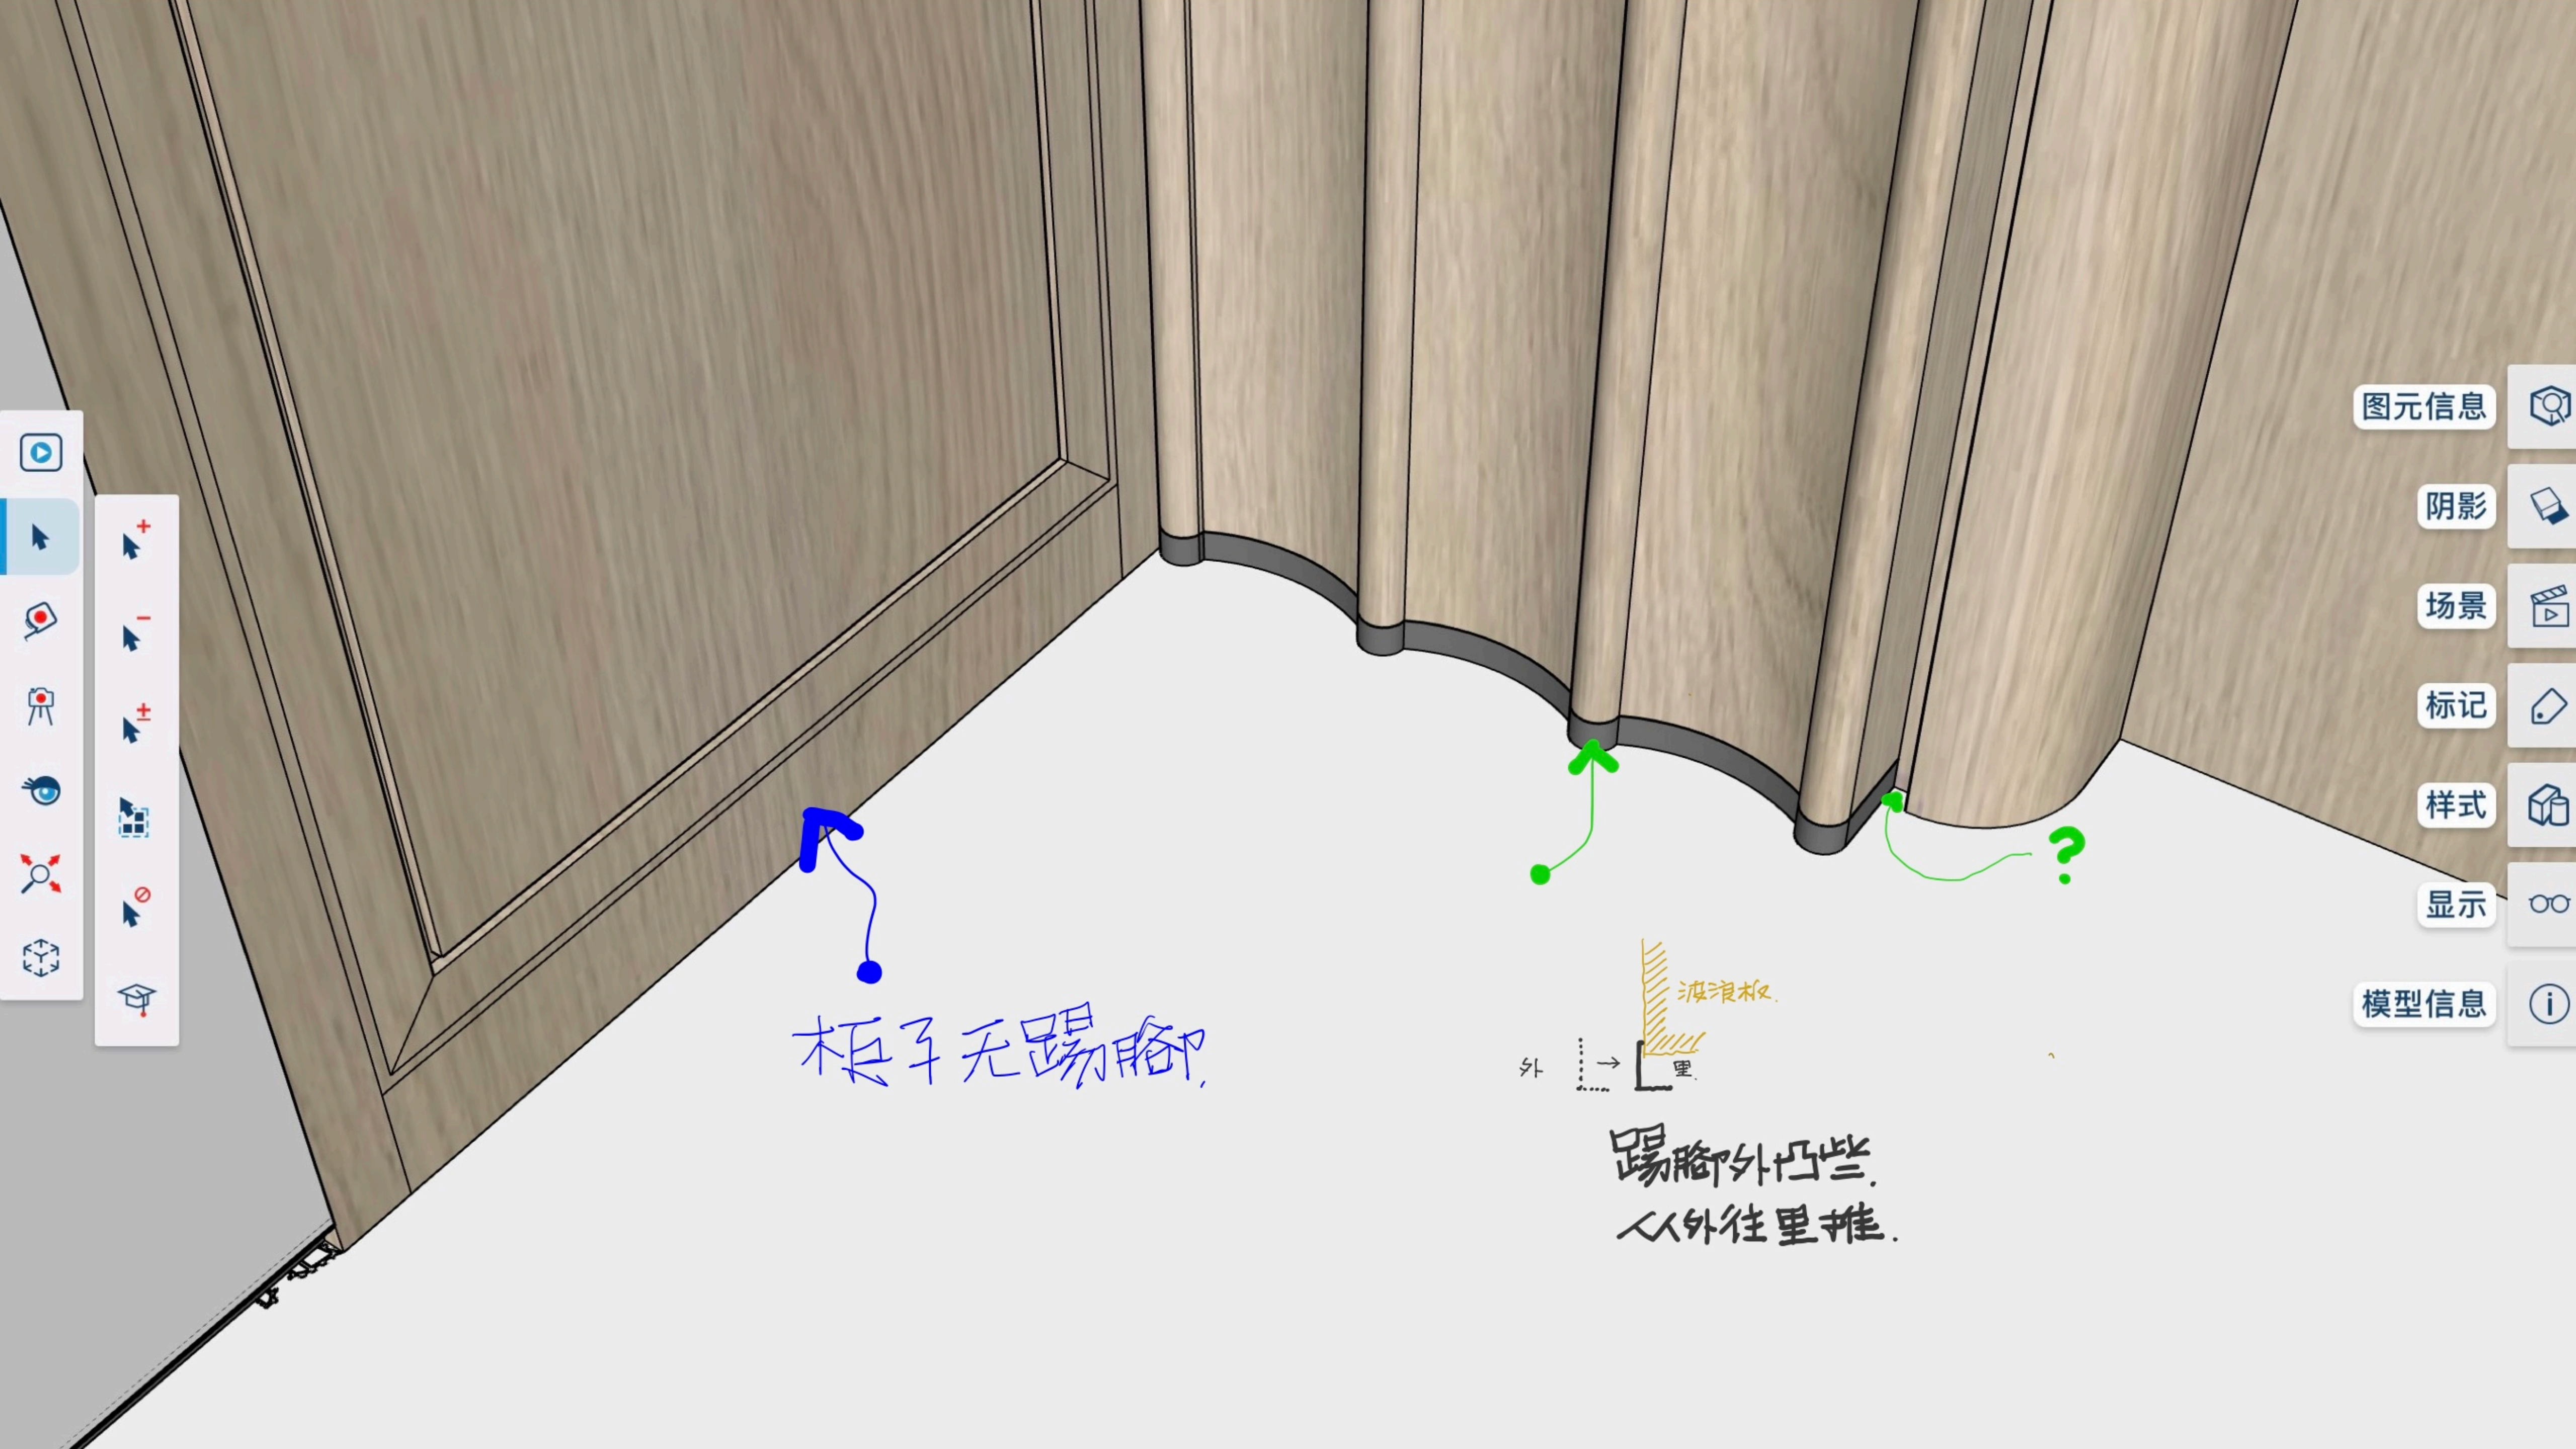

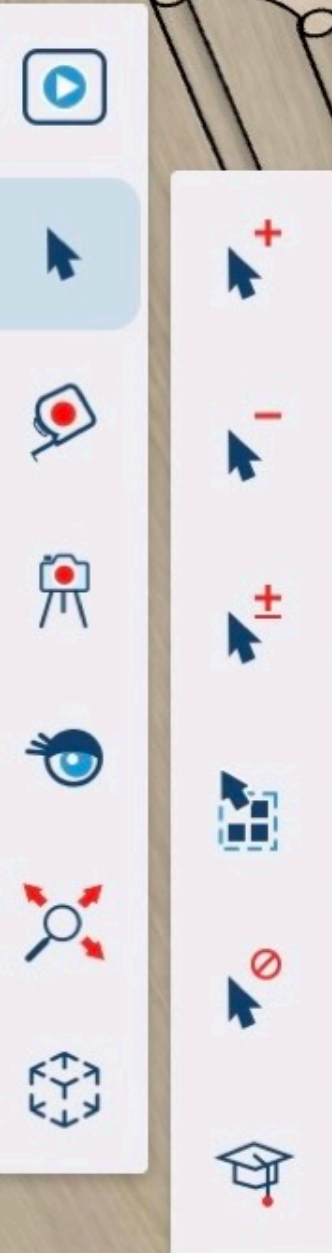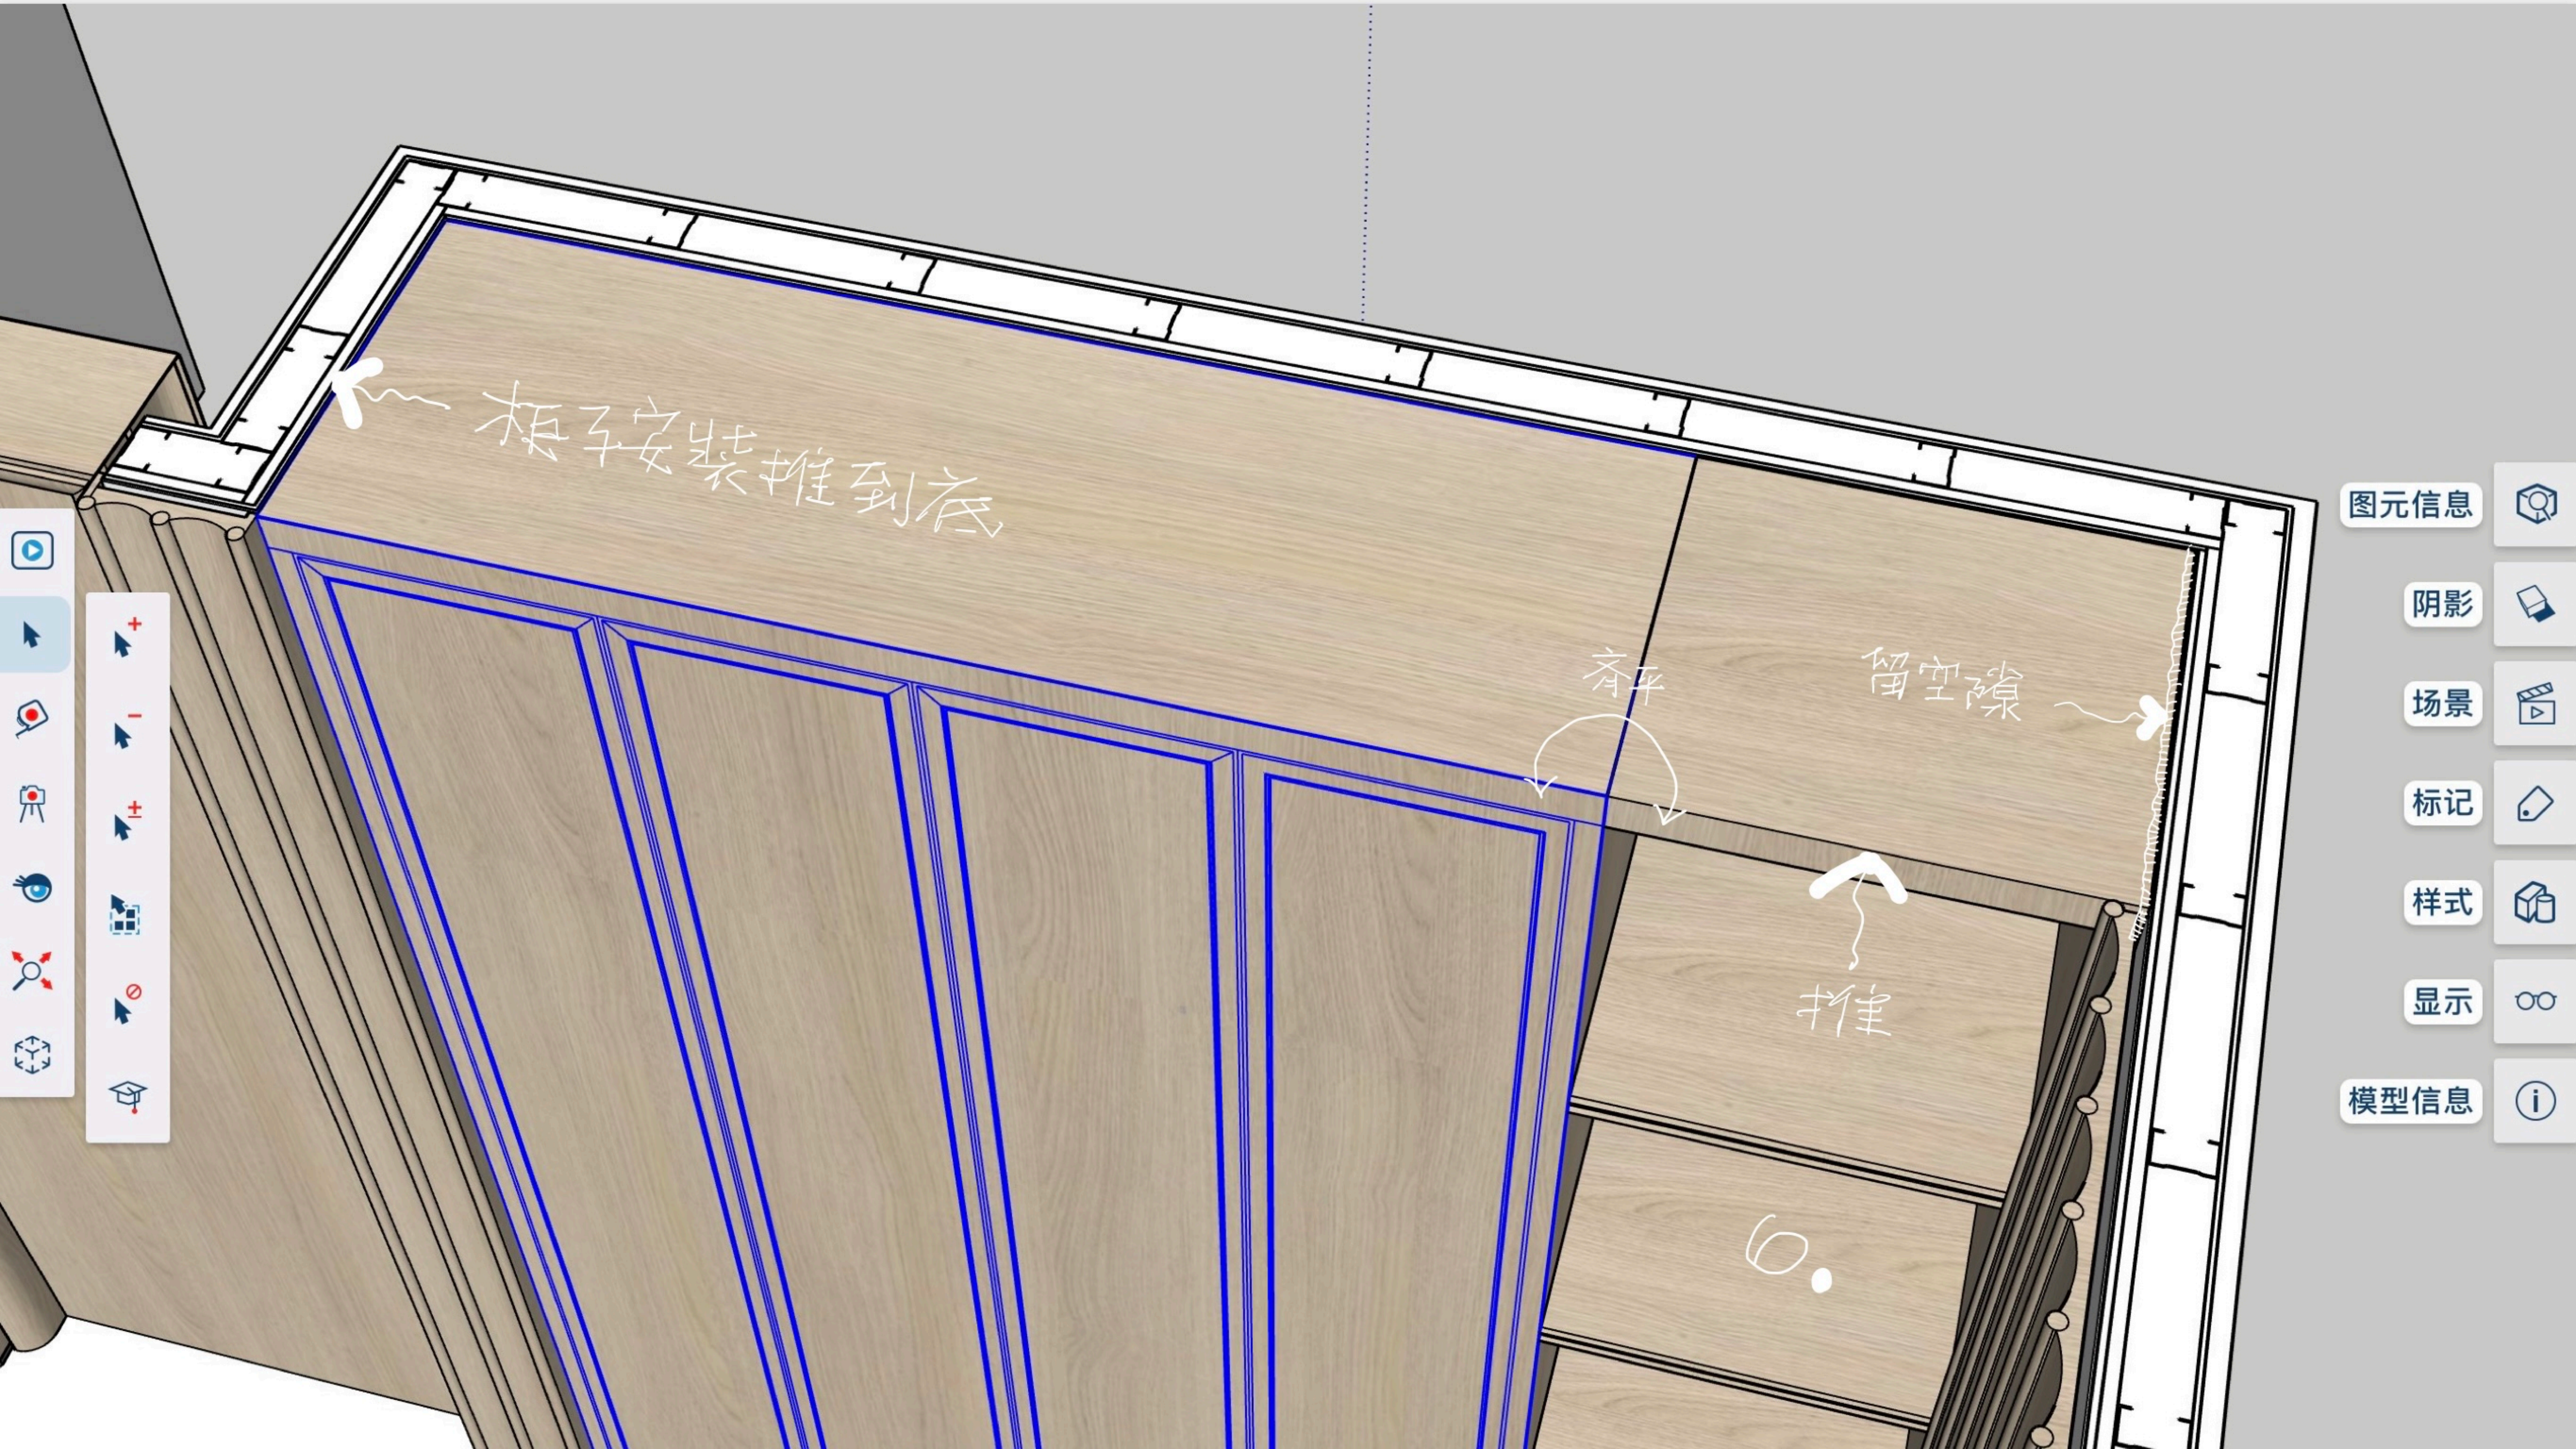

图元信息



阴影



场景



标记



样式






显示



模型信息



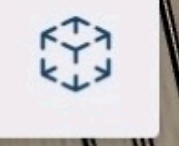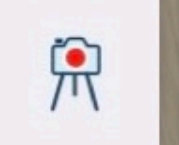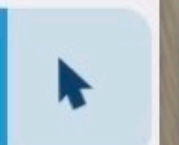

图元信息



阴影



场景



标记



样式



显示



模型信息



桌面可以无此拼缝?

9.

8.

推到底!


对齐


如何确保对齐?

7.



- 6 柜体先装
- 7-8 整张桌板
- 9 侧板饰面
- 10. 层板安装
- 11. 上层波浪

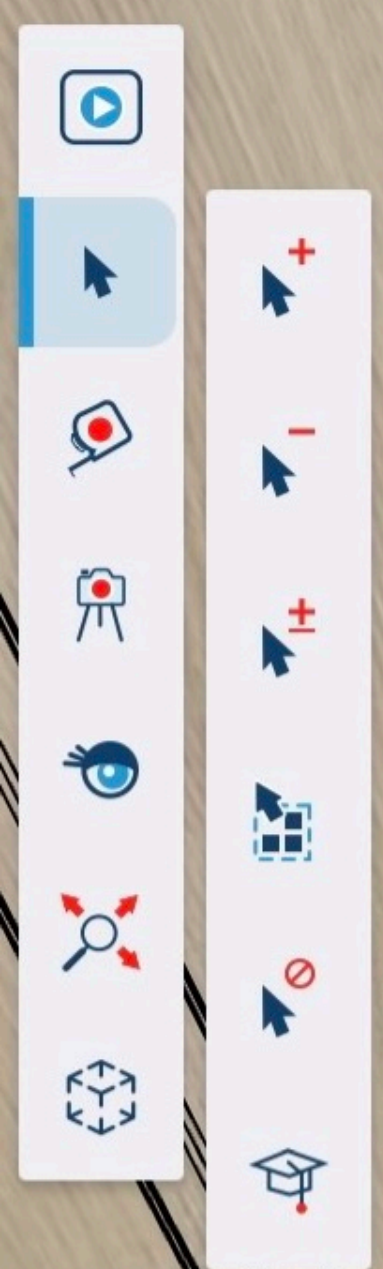

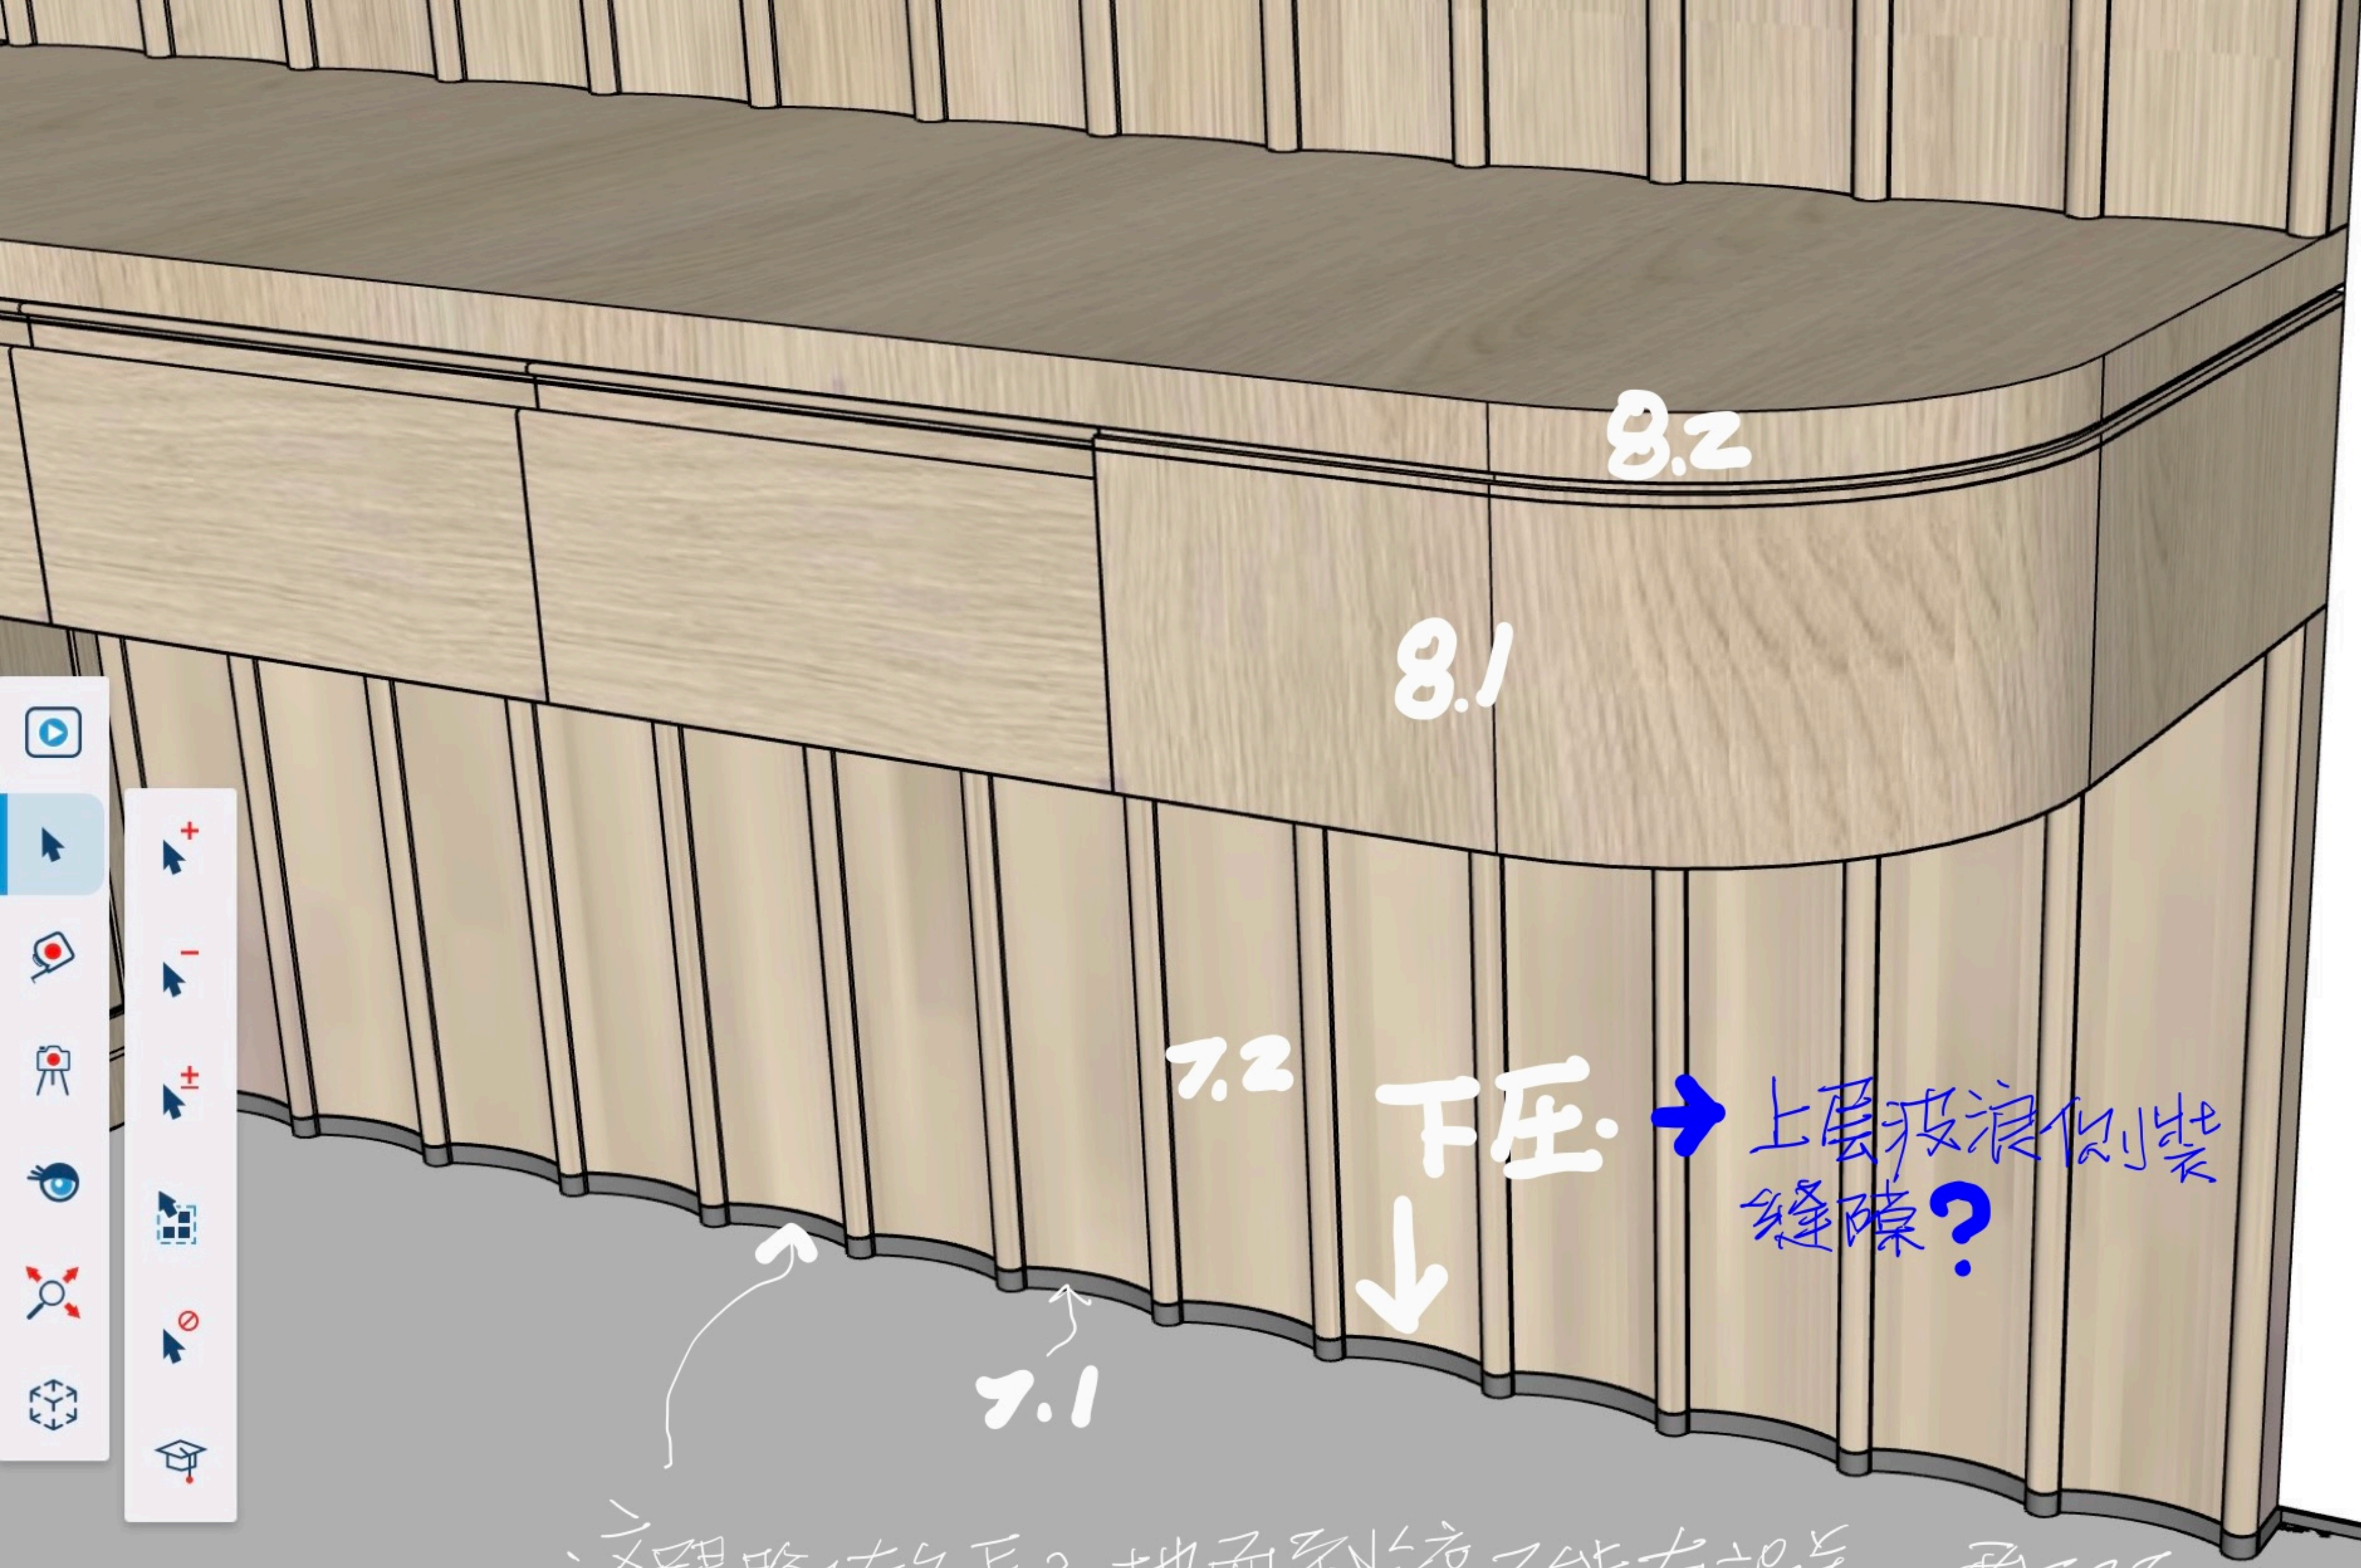

图元信息

阴影

场景

标记

样式

显示




模型信息

这踢脚有多长? 地面平整度不能有误差 → 要很平!

分段是不是好些? 分段在哪拼好看?

PANPAN.

踢脚先装!

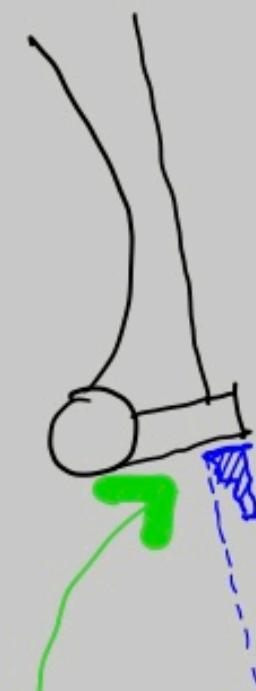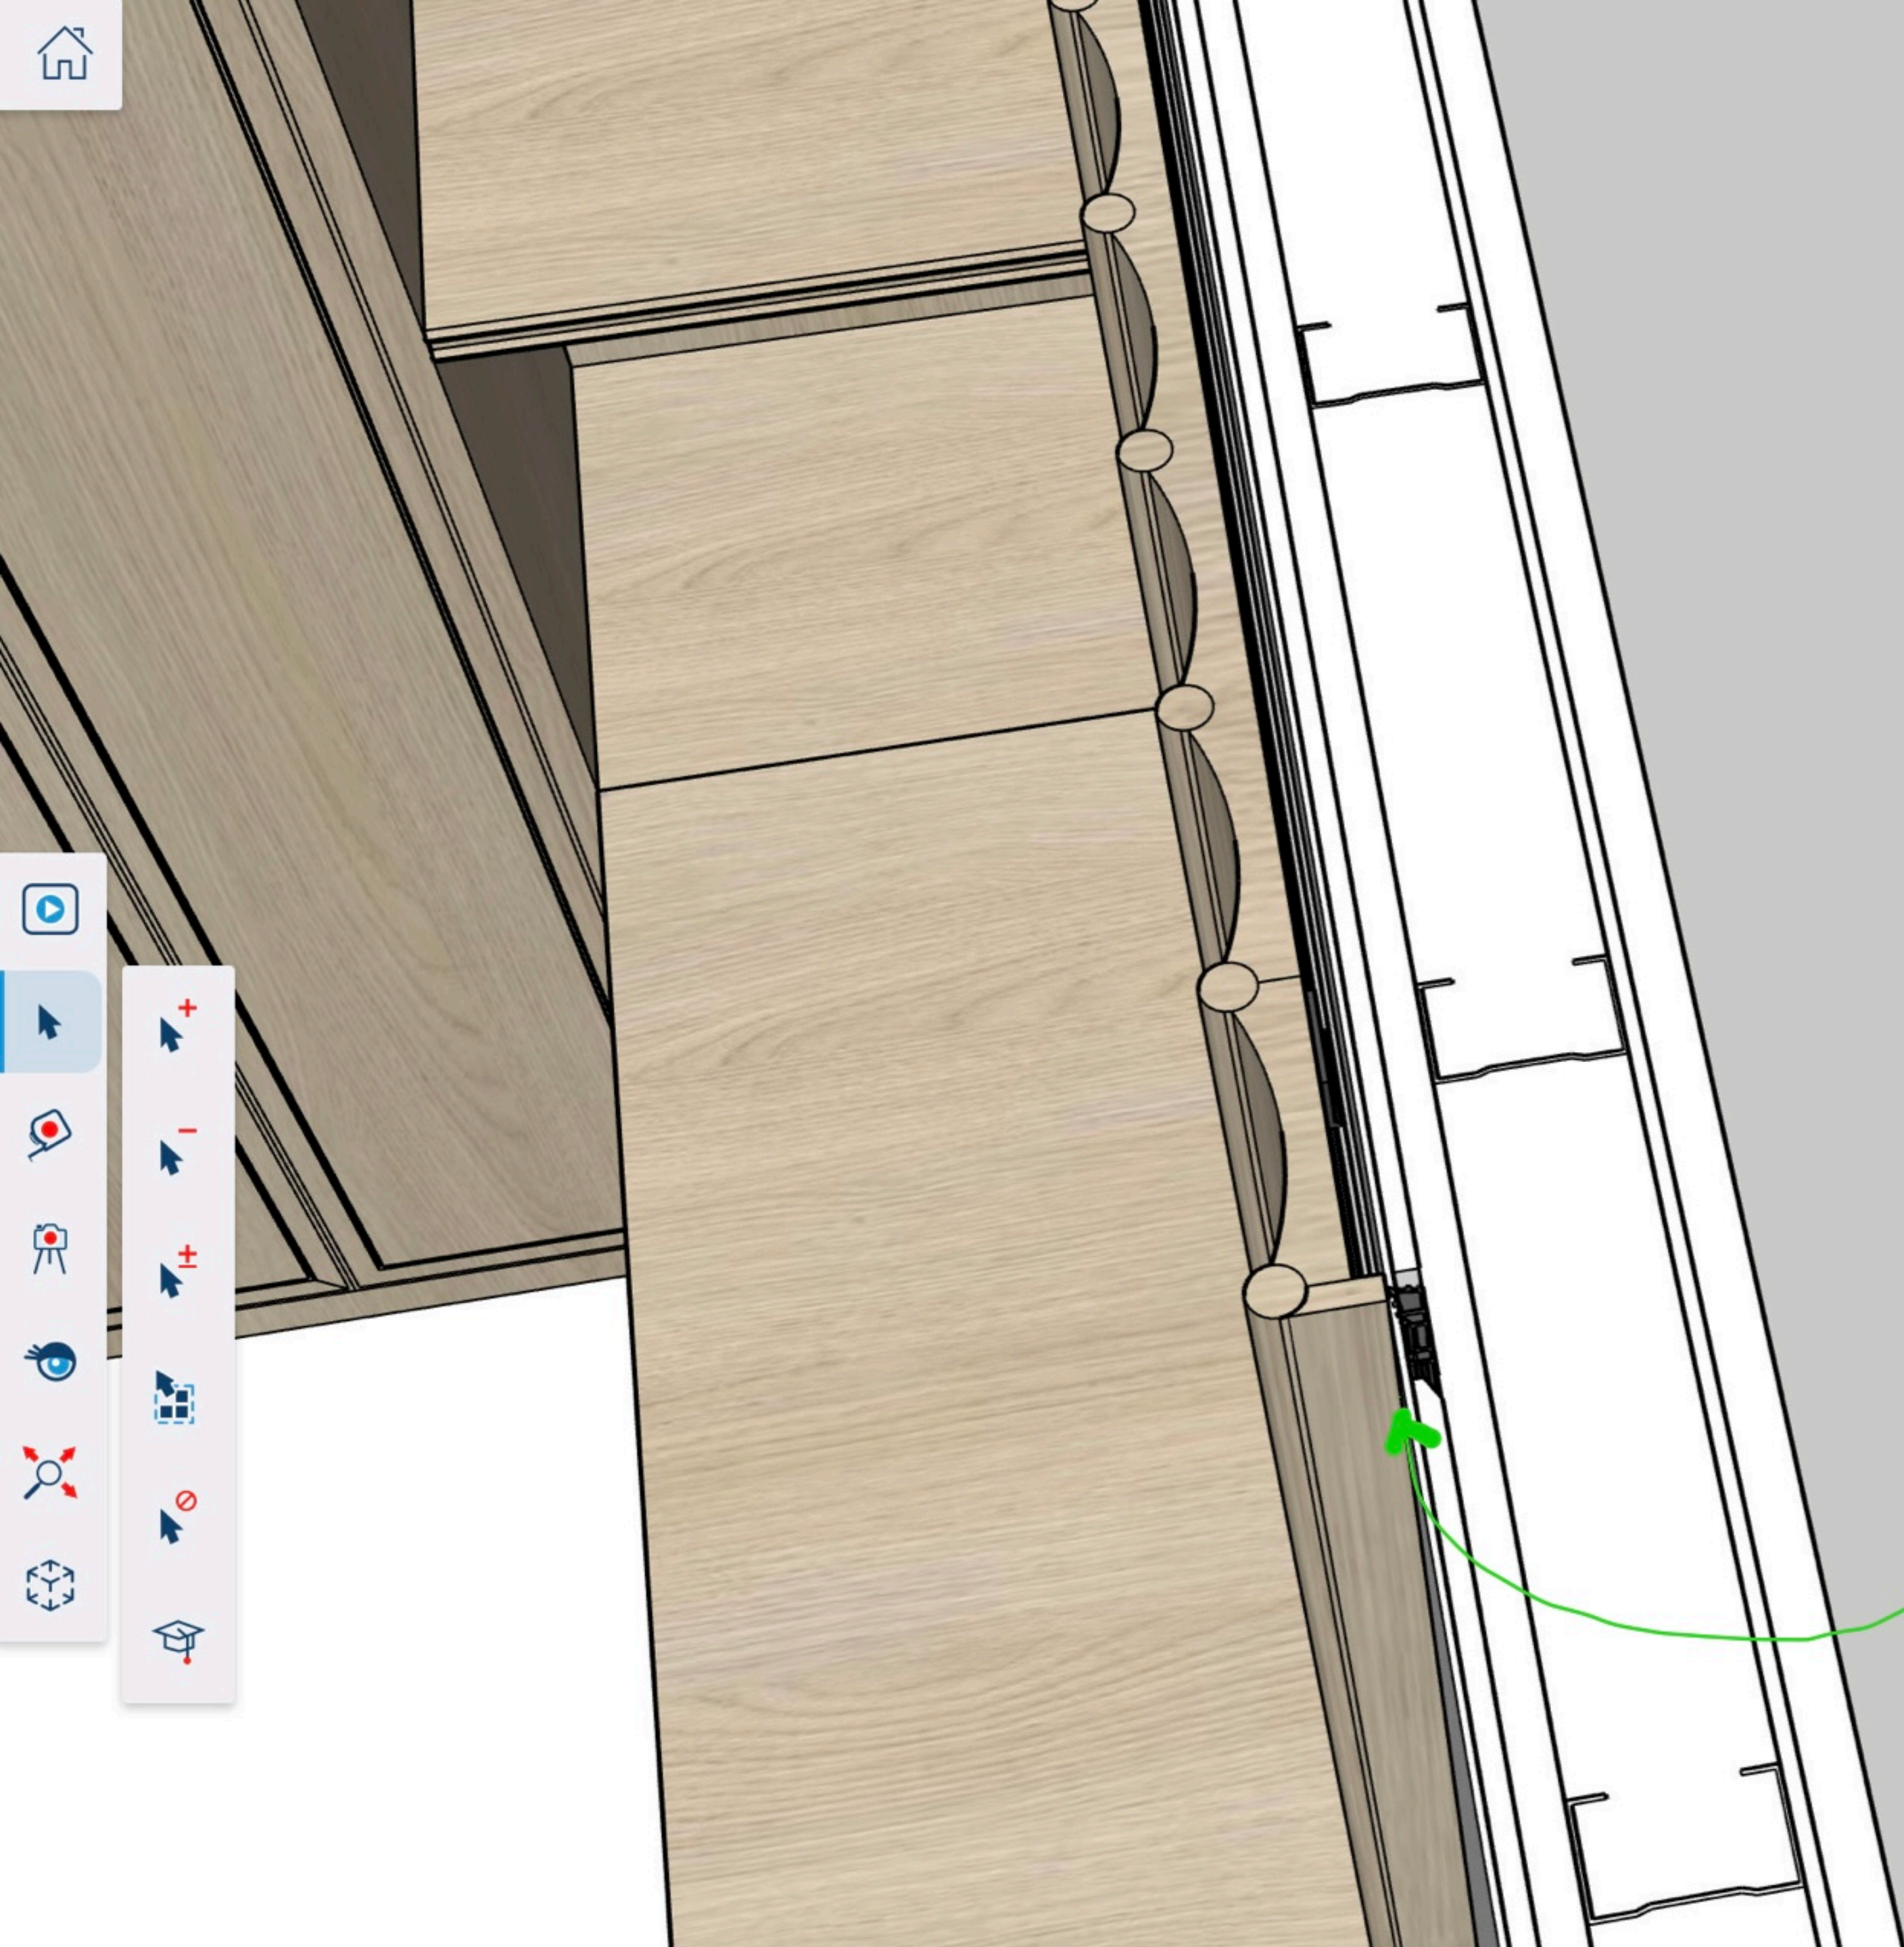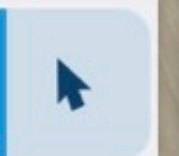

方案二 缝朝床

方案一 缝朝门

图元信息



阴影



场景



标记



样式



显示



模型信息






这里是这样？

不想应该是这样。
按A.

门套及墙体
关系要画对！

两者关系是？
怎么固定？

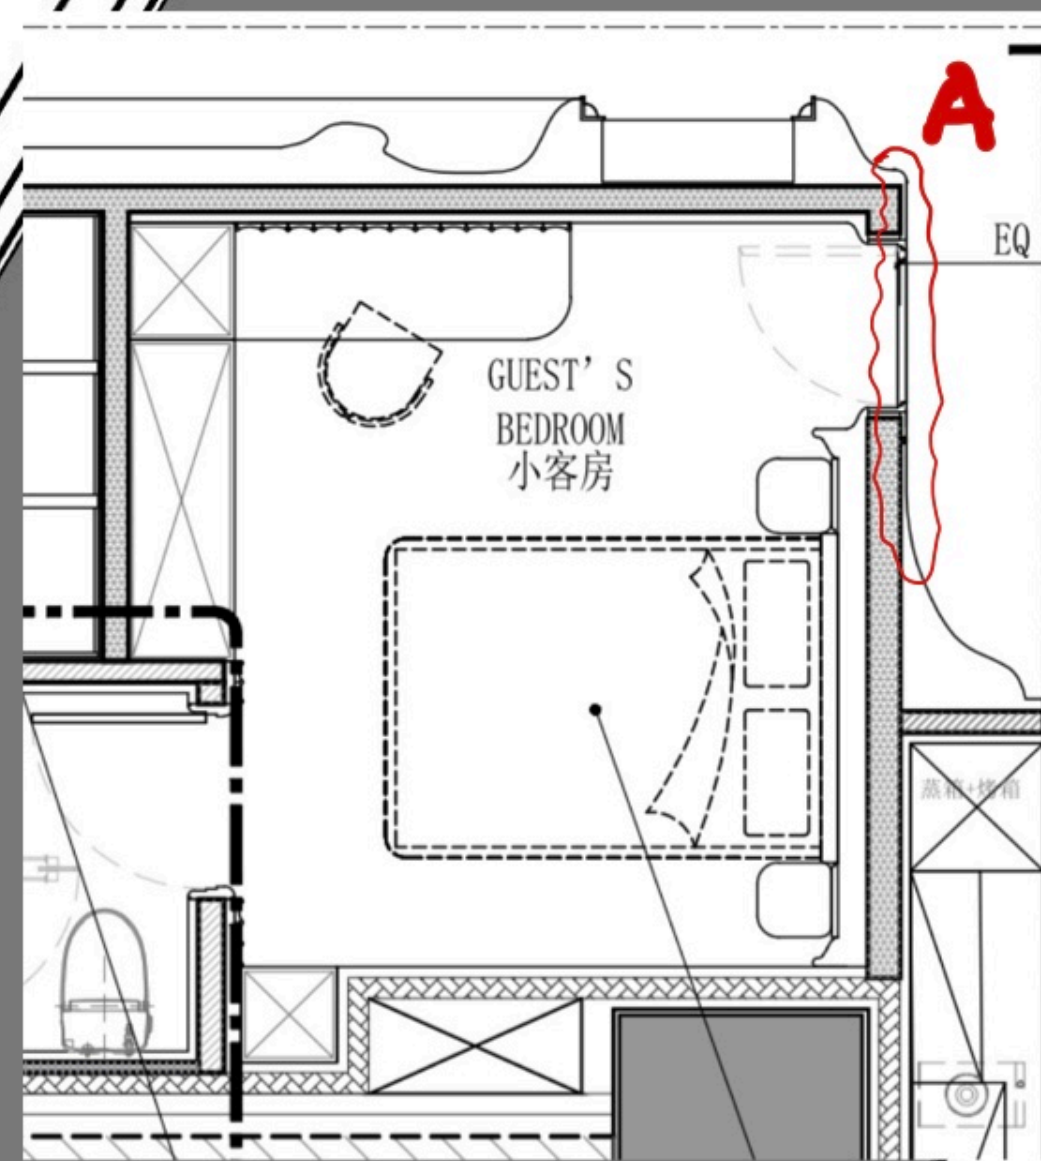

图元信息



阴影



场景



标记



样式




显示



模型信息



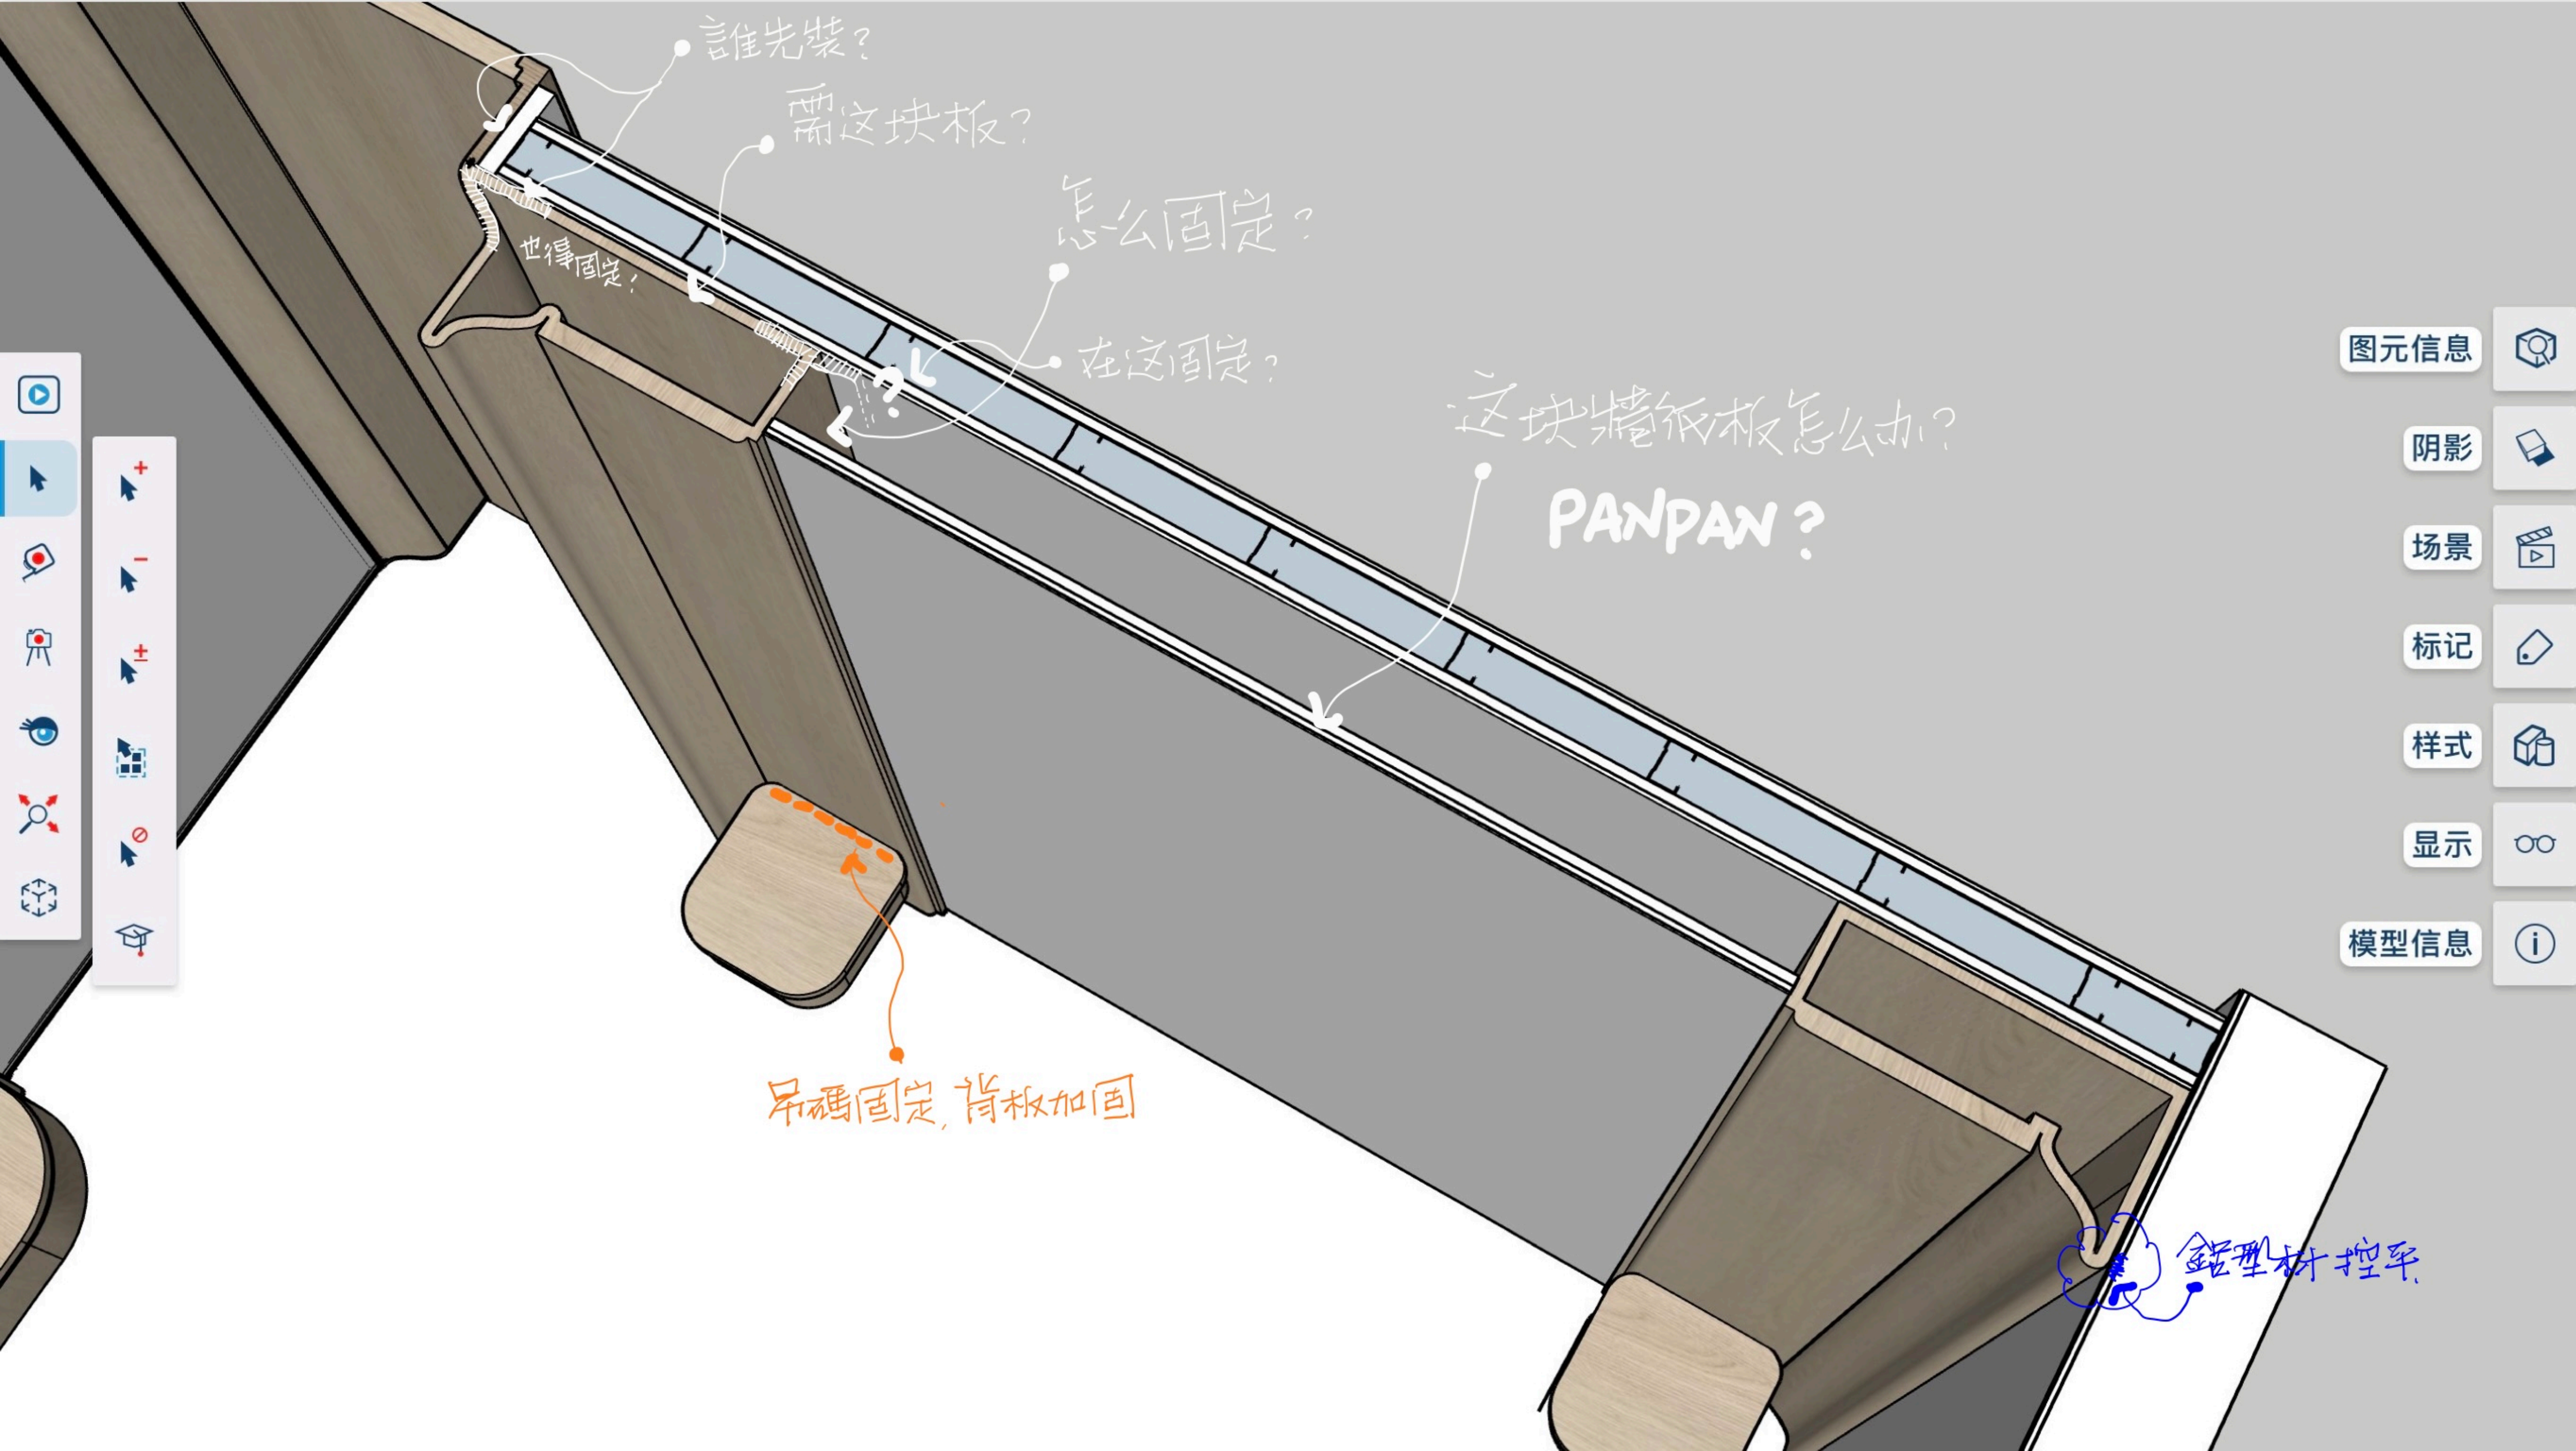

誰先裝?

需这块板?

怎么固定?

在这固定?

这块装饰板怎么办?
PANPAN?

吊碼固定, 背板加固

鉸型材控平

图元信息

阴影

场景

标记

样式



显示

模型信息

深化·五金及参数

EBORN

客卧 2 · 提问及构想

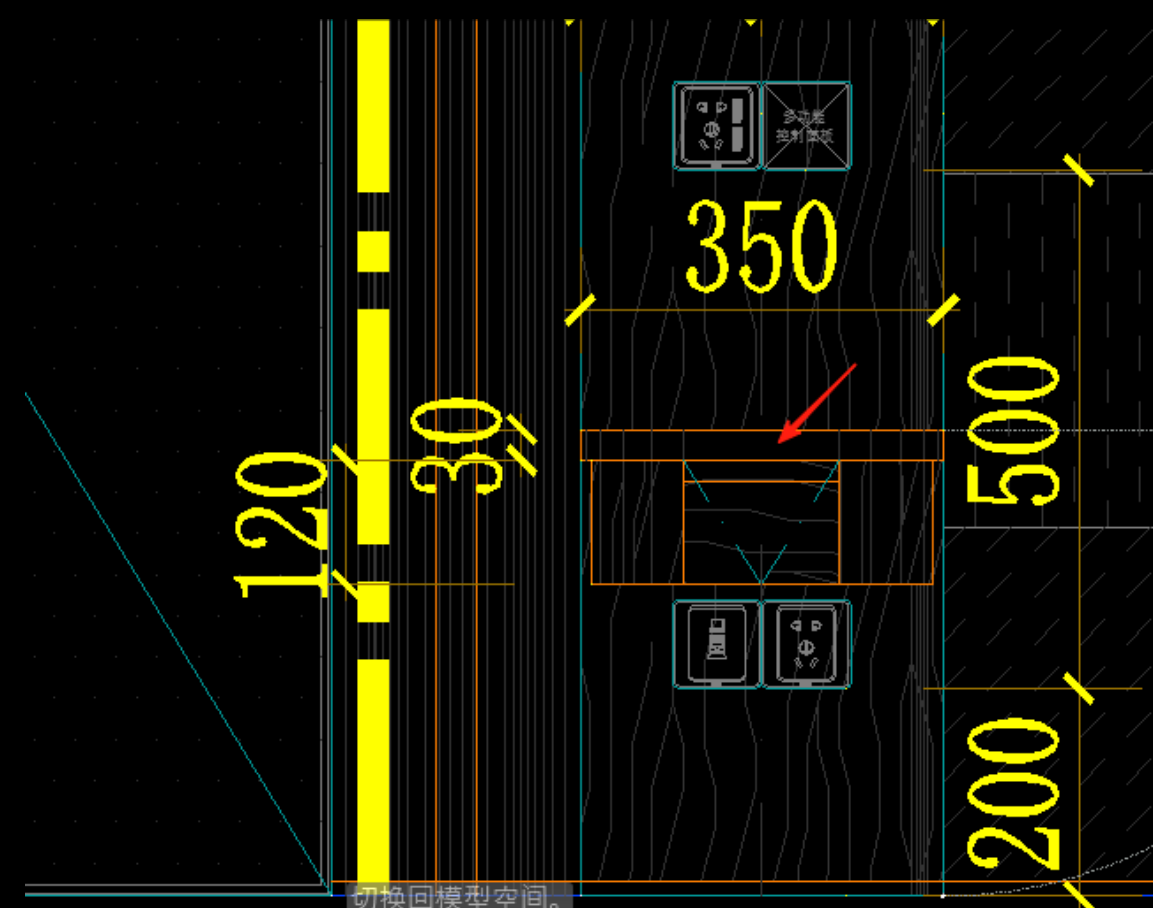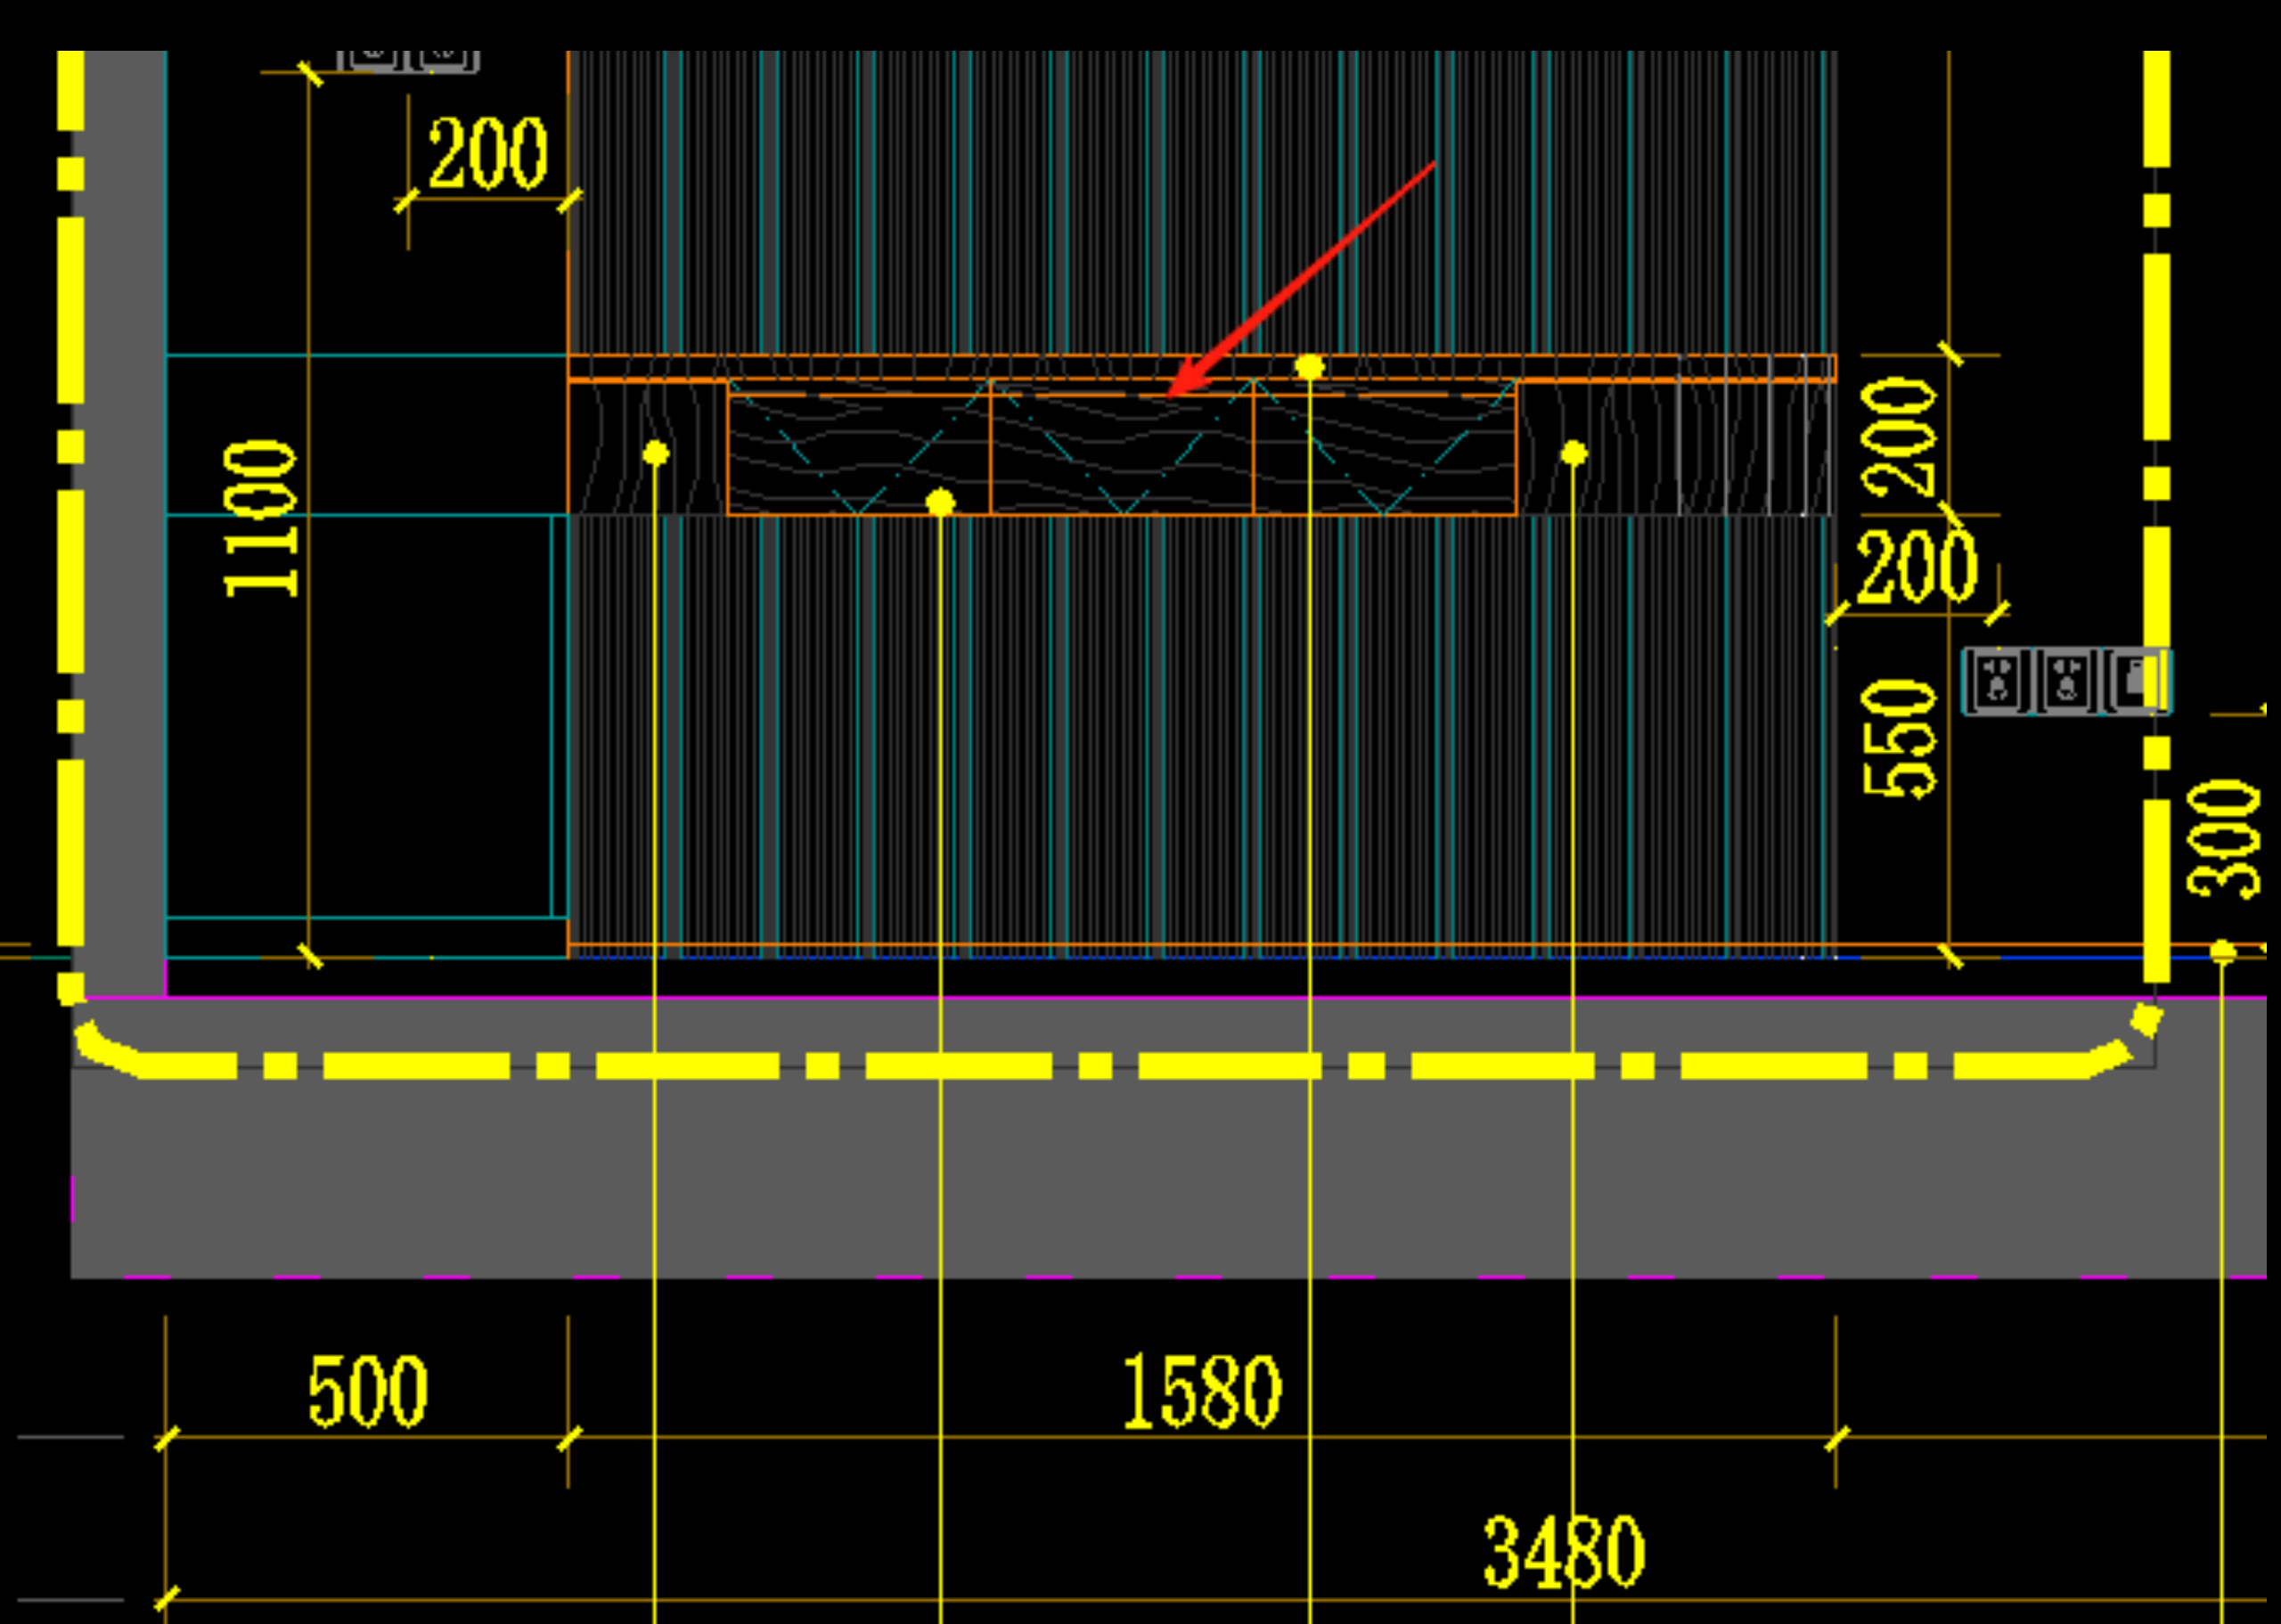

意大利五金 IF-吴慧萱 Angela

@悦孚_深化·孙跃 一般柜体我们最深只有做到500，测试也是以这个基数去测试的，如果要做那么深，你们自己要测试一下，如果还有抽屉，那么你的柜体前坠力变大，在有顶板的结构我们是建议用安装在背板后面的 Libra H6+Libra CH辅助吊码，在目录12.39页有技术讲解和指导。但是由于柜体内径太窄，如果要调试非常难，因此有客户改用 Libra H7+ 铝型材，你安装调试好再放桌面上去。

@IF - 敖方兵 Bruce 您好，这个抽屉高度200mm，长度1580mm,深度600mm,请问我应该采用IF哪种型号的吊码进行安装


@IF - 敖方兵 Bruce 还有一个床头柜，如果只在30mm的顶板上安装吊码，应该采用IF什么型号的



意大利五金 IF-吴慧萱 Angela

@悦孚_深化·孙跃 30毫米单板只能做搁板托，不能做成书桌。因为有深度和承载力限制。

YFC.孙跃：@IF - 敖方兵 Bruce 还有一个床头柜，如果只在30mm的顶板上安装吊码，应该采用IF什么型号的

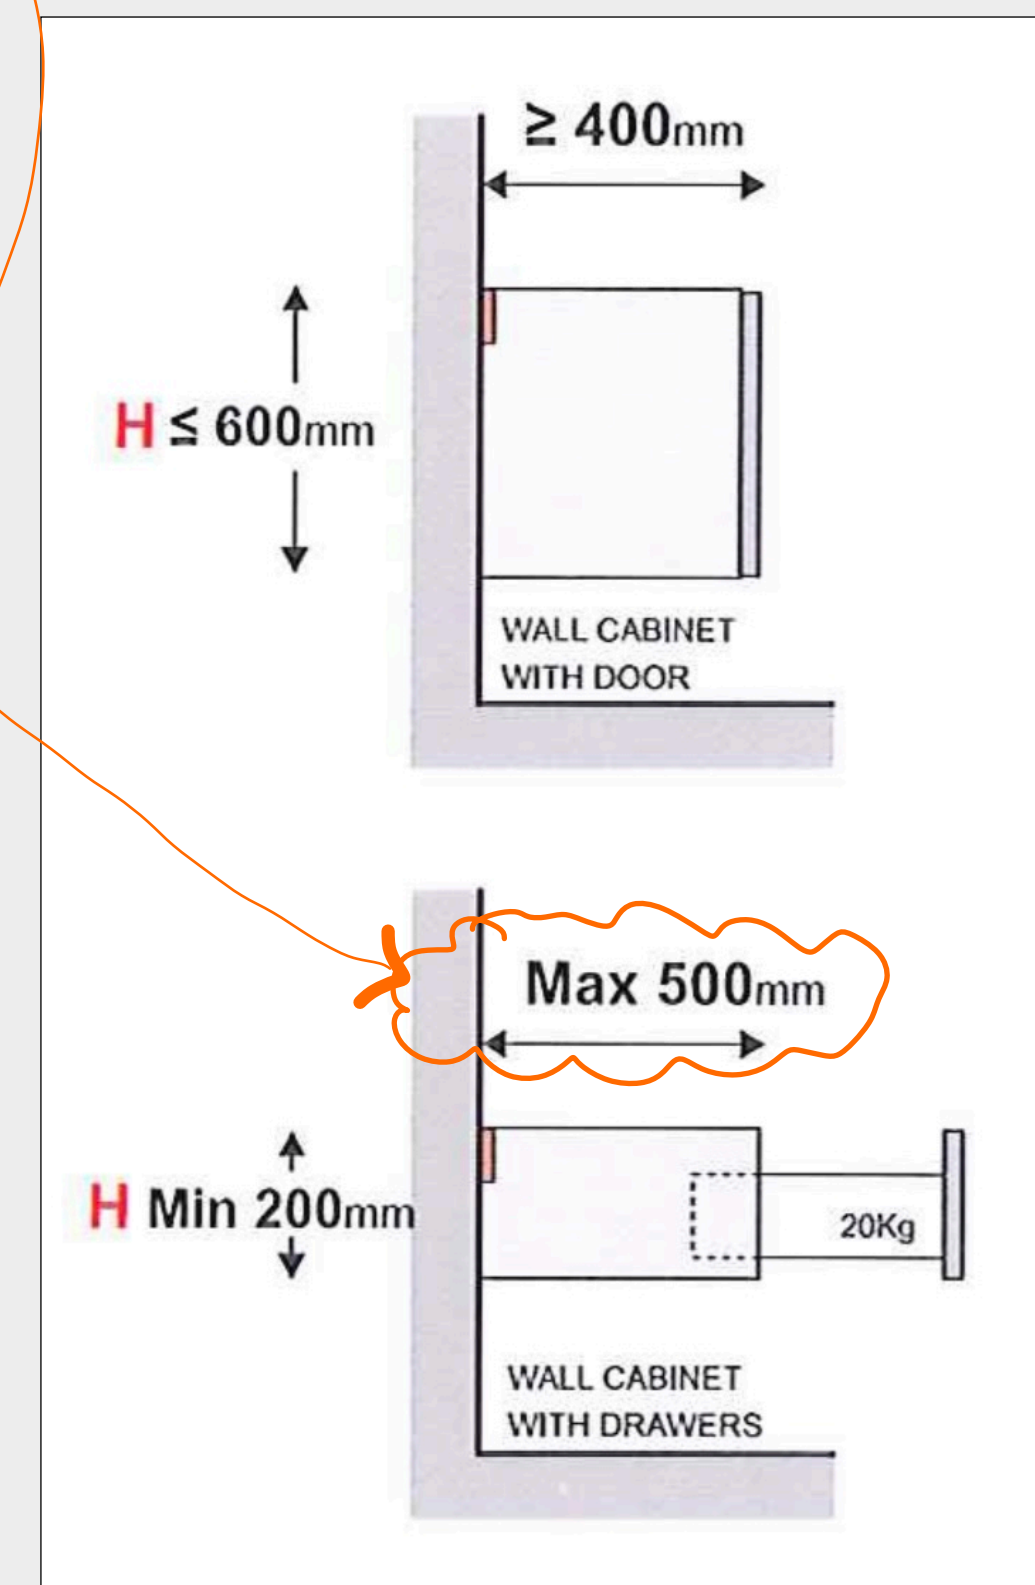

↑
誤会3!

LIBRA H6和LIBRA CH的应用

以下数据均根据测试得来，测试要求柜体结构如图所示，柜子正确放置并且使用WP5挂片。




客户必须确保墙体质量可靠，结构稳固。

其他需要考虑的重要因素取决于：

- 侧板的类型，实际厚度以及所用材质。建议使用刨花板。如果需要使用中纤板，请联系我们以获取更多的关于螺丝等固定配件的信息。
- 螺丝的类型与尺寸。
- 在背板上开槽的实际位置，深度以及宽度。
- 抽屉导轨的承重力应当包含在总的承重力之内。

我们一般均建议客户使用一个完整的柜子做测试。

如果测试的情形不同于下述列出的所有情形，请联系我们。

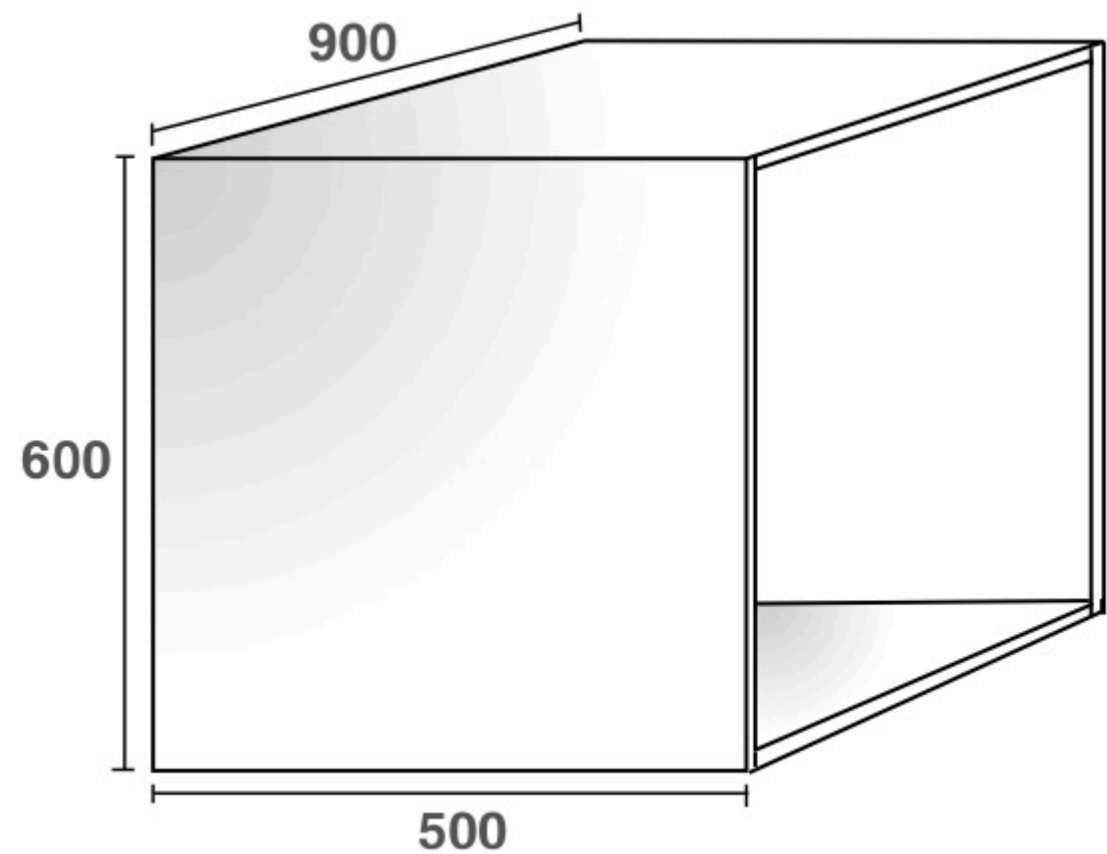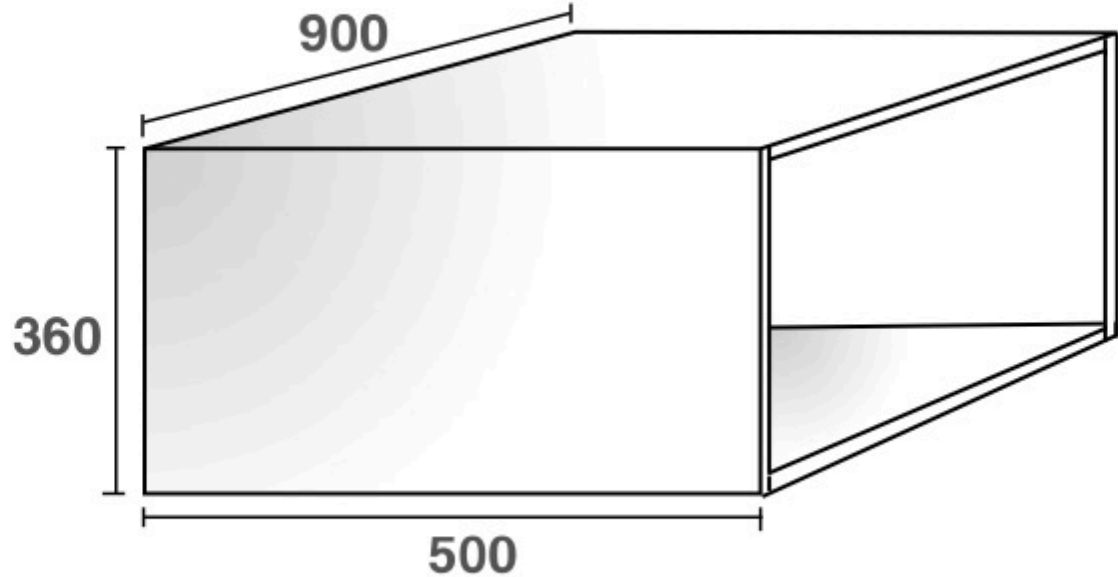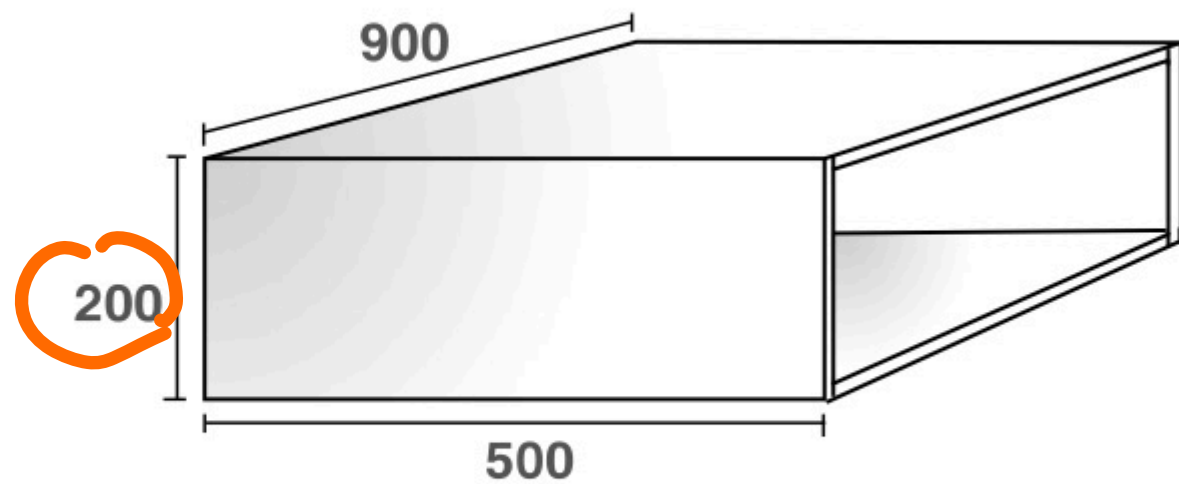


柜子类型	承重能力 	
	LIBRA H6	LIBRA H6 + 1 LIBRA CH
柜体	100 Kg	✓150 Kg
柜体+ 抽屉	70 Kg + 30 Kg	120 Kg + 30 Kg ?

柜子类型	承重能力 	
	LIBRA H6	LIBRA H6 + 1 LIBRA CH
柜体	180 Kg	230 Kg
柜体+ 抽屉	150 Kg + 30 Kg	180 Kg + 50 Kg


柜子类型	承重能力 	
	LIBRA H6	LIBRA H6 + 1 LIBRA CH
柜体	200 Kg	230 Kg
柜体+ 抽屉	170 Kg + 30 Kg	170 Kg + 50 Kg

以上数据根据测试得来，测试要求柜体结构如图所示，柜子正确放置并且使用WP5挂片。

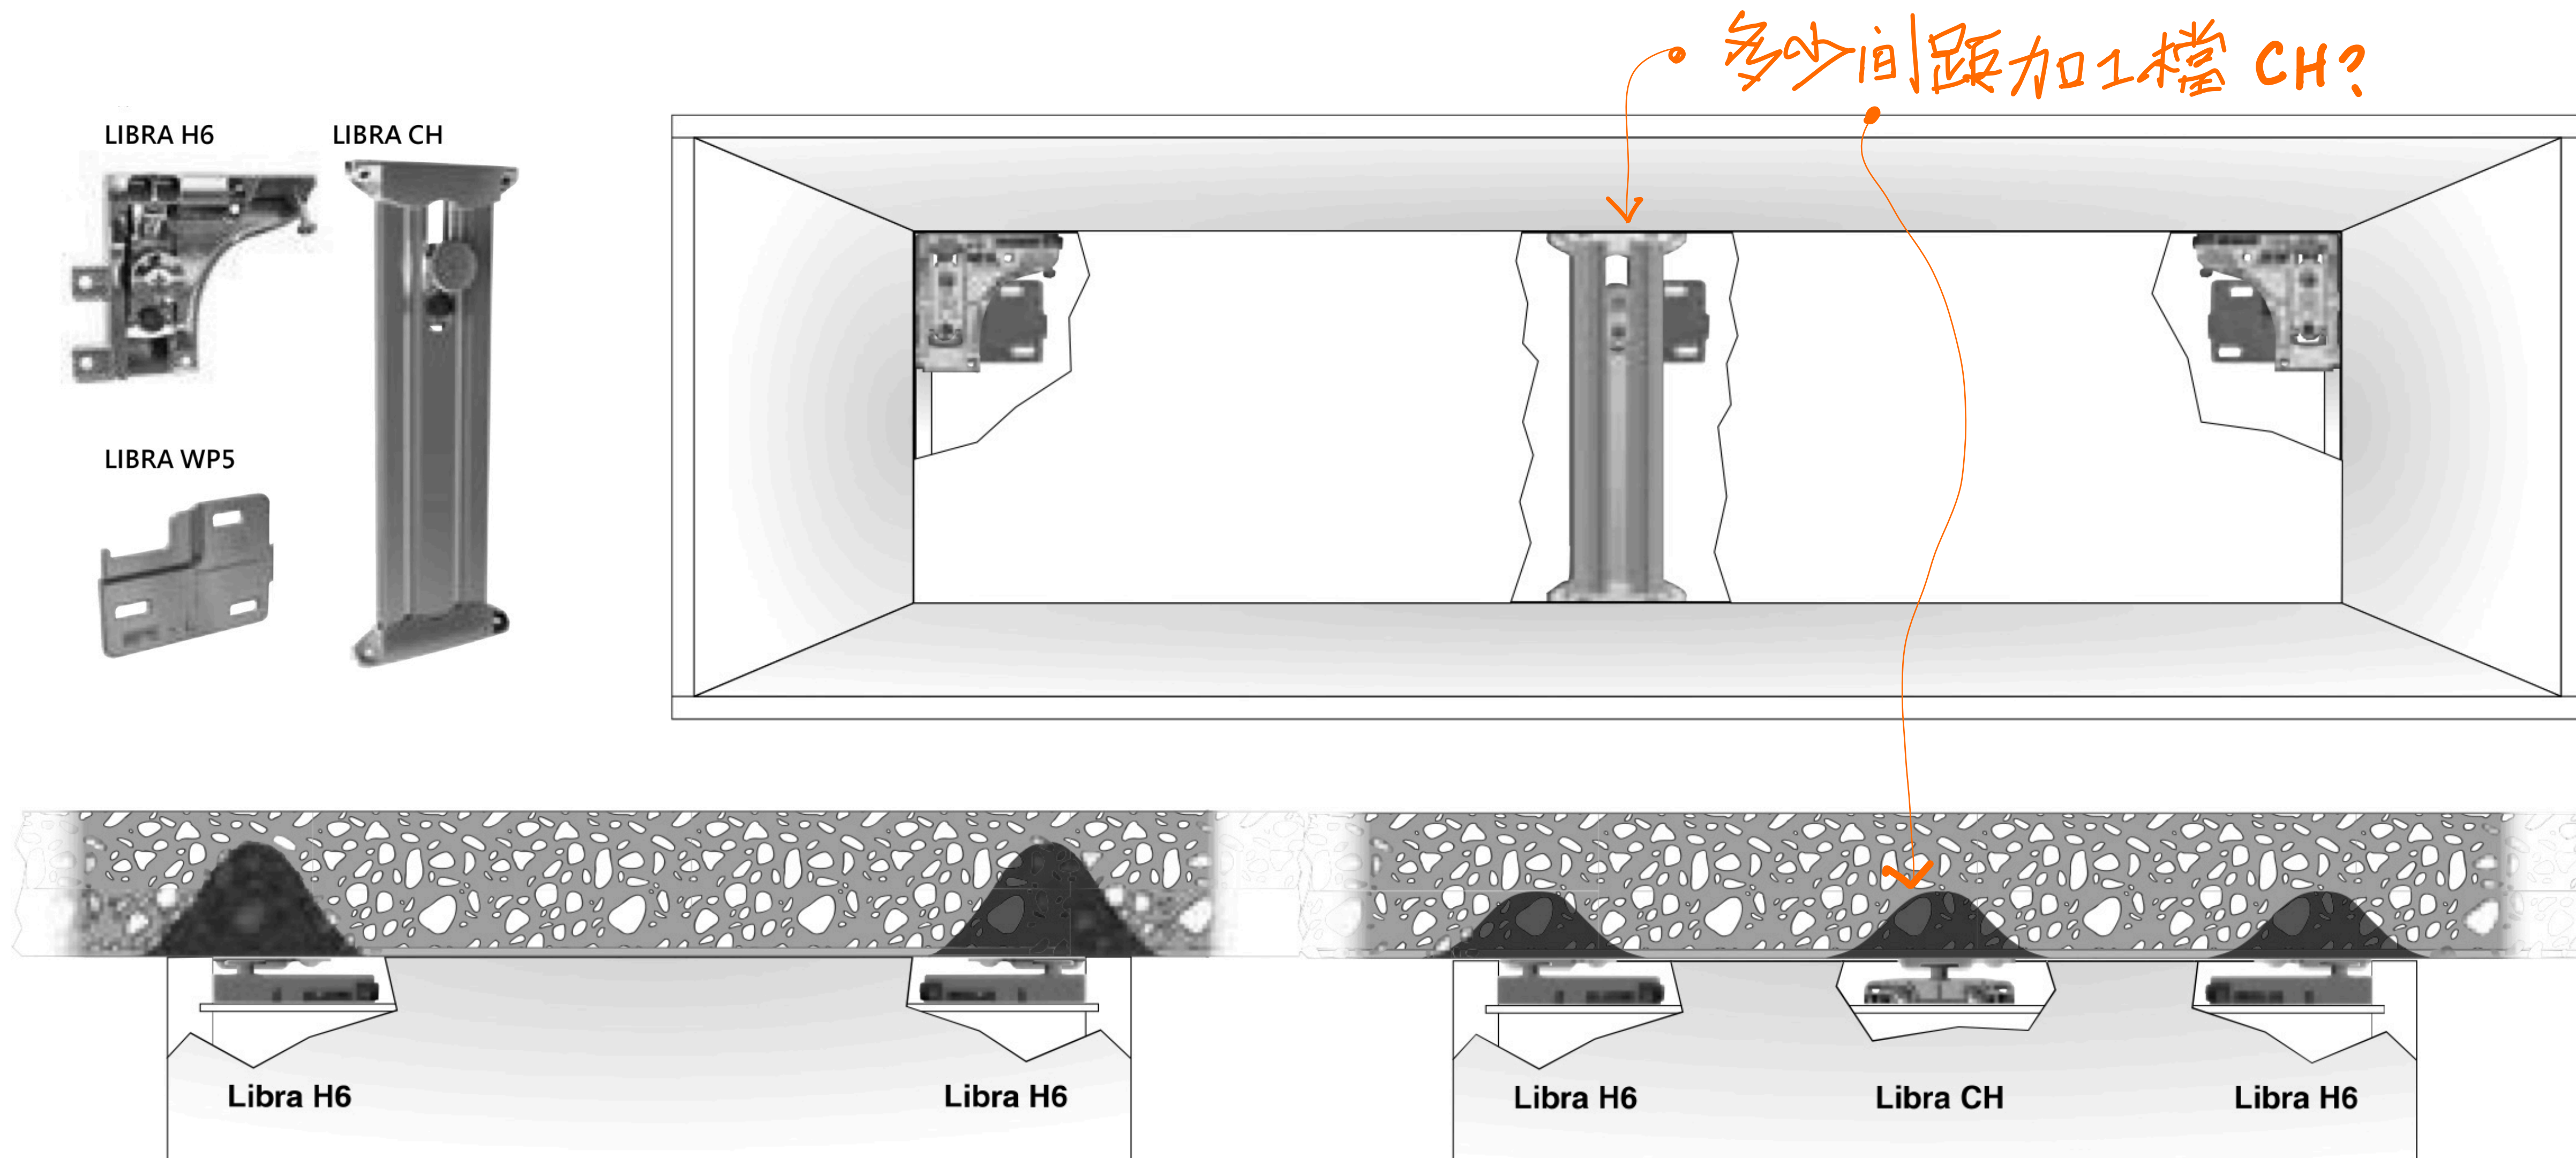

通过在Libra H6上增加Libra CH，承重力被更均匀地分散了，因此减小了墙体所承受的压力强度。

说明图表：何处可以使用LIBRA H6与LIBRA CH？怎样使用？

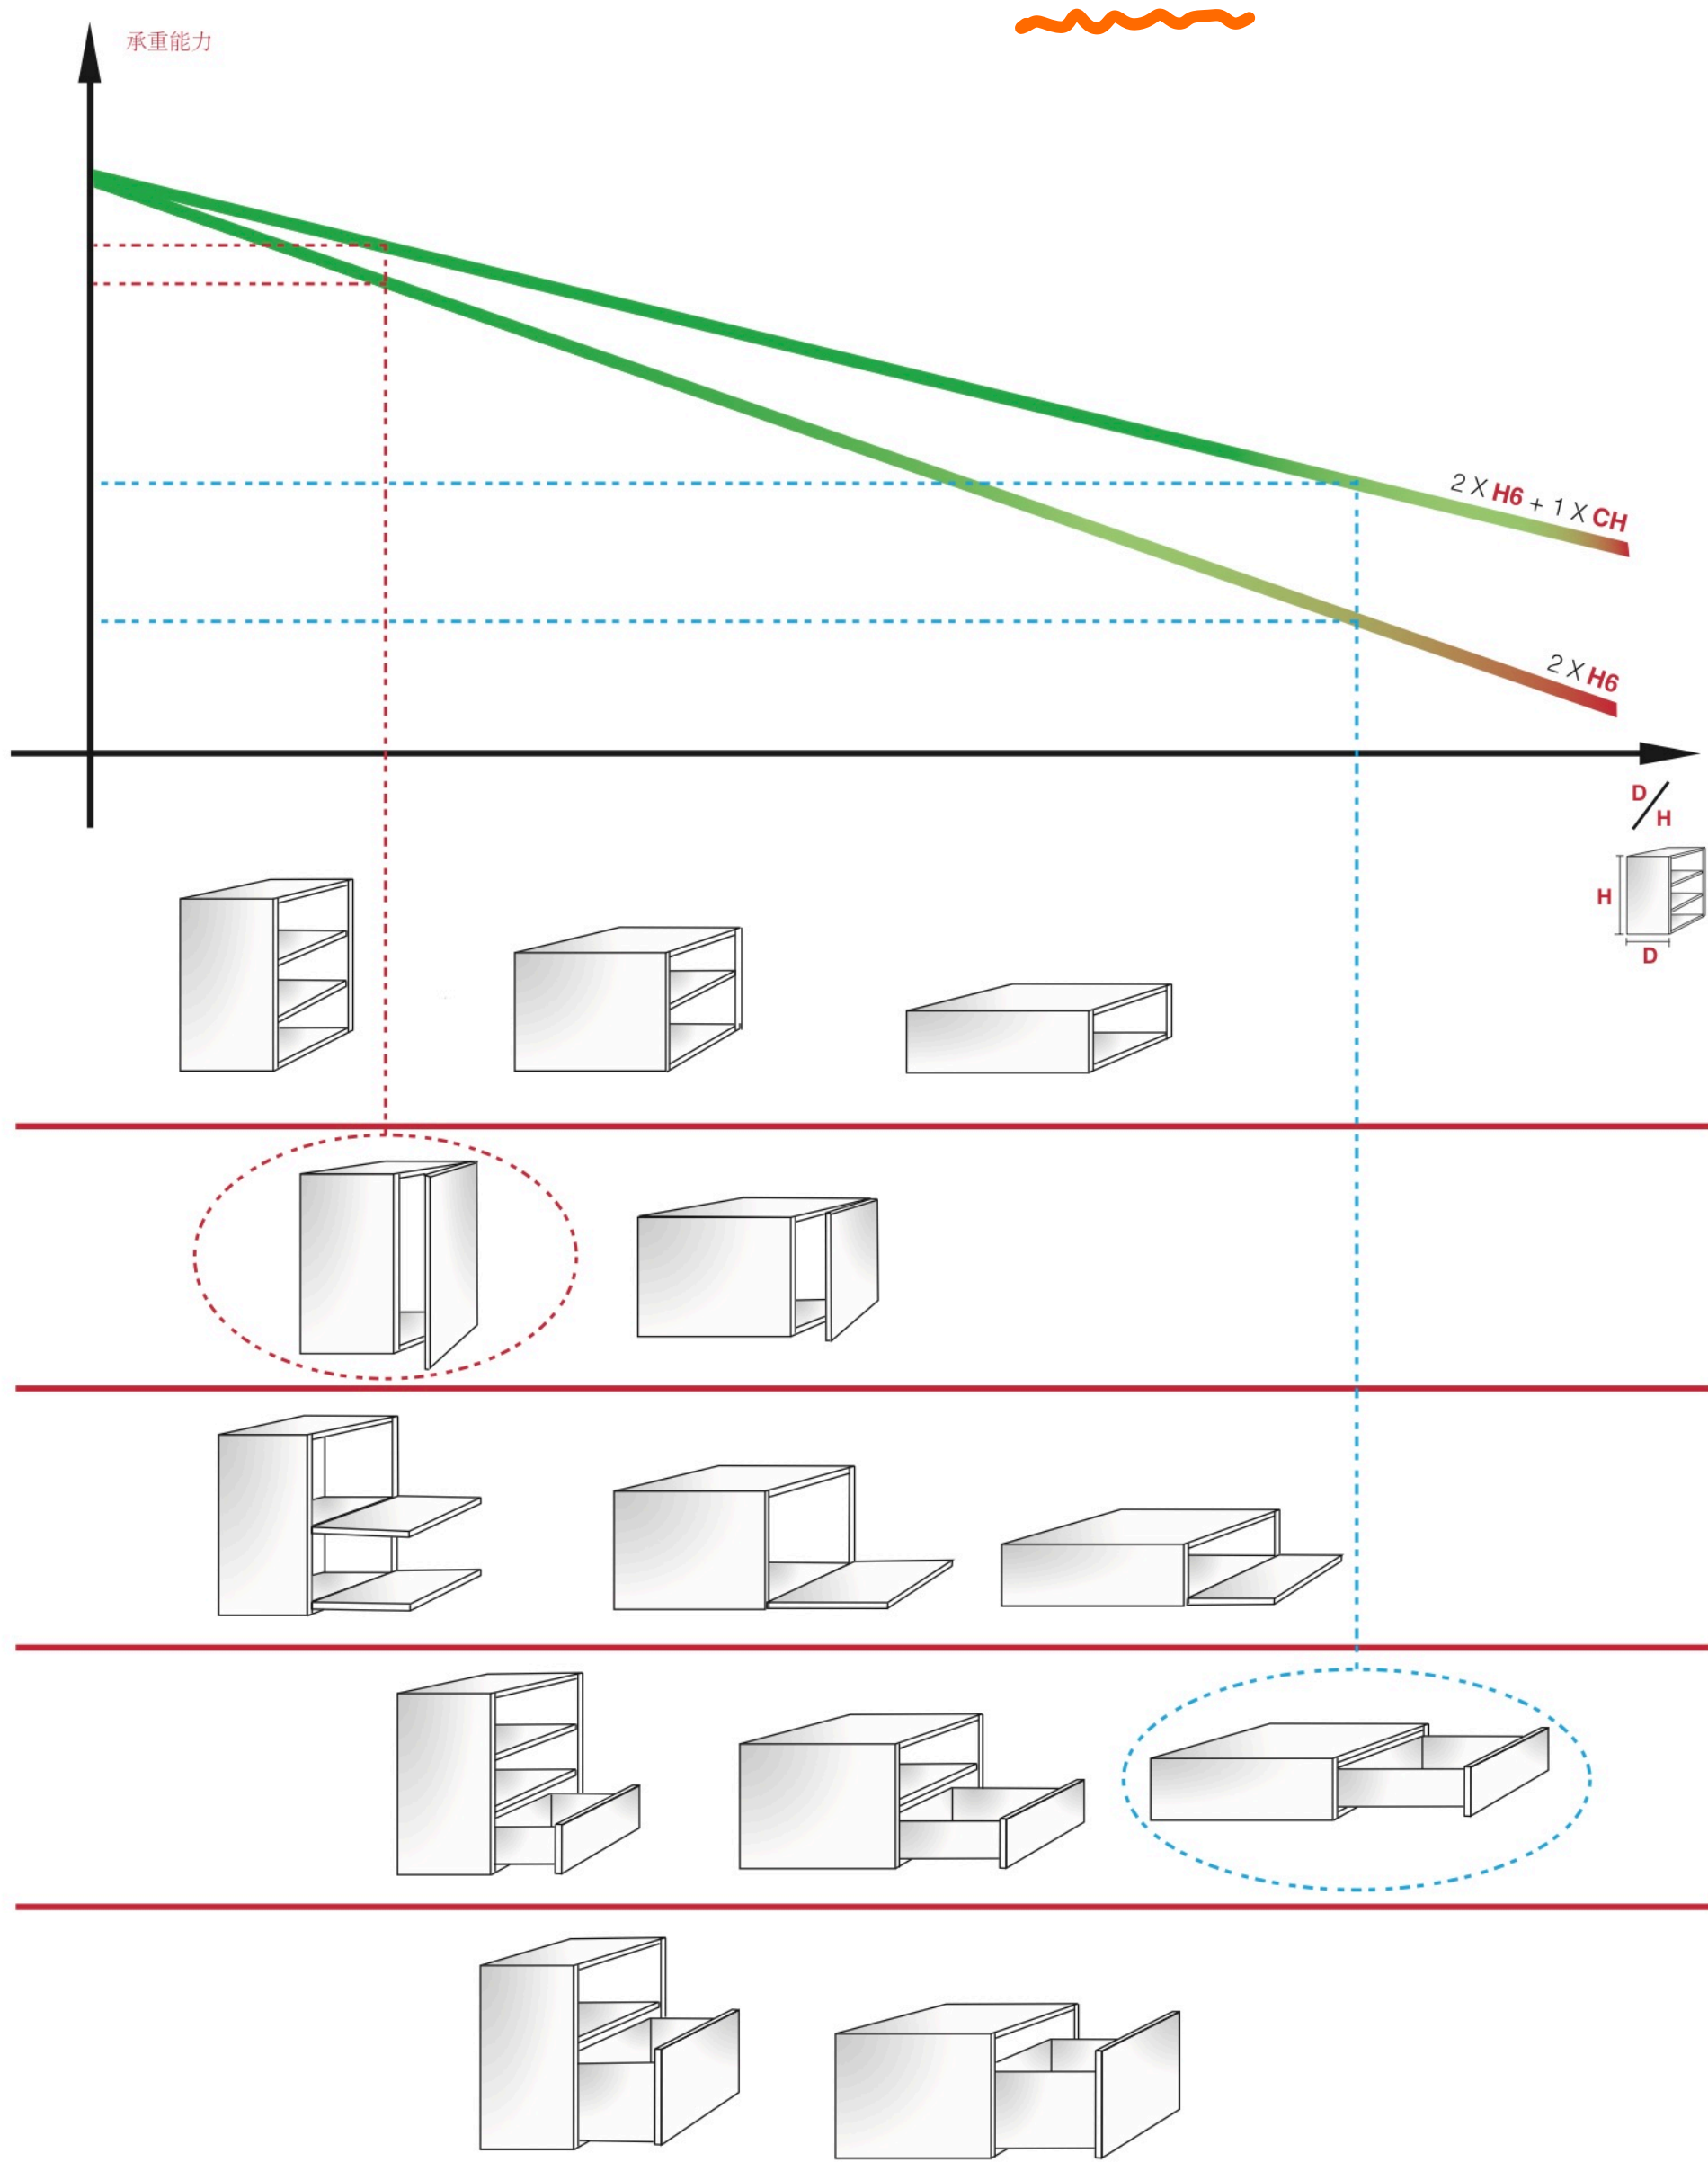

意大利五金 IF-吴慧萱 Angela

@悦孚_深化·孙跃 这是 H6 运用，我们测试过的参数可以参考。

意大利五金 IF-吴慧萱 Angela: [Libra H6 application.pdf](#)



意大利五金 IF-吴慧萱 Angela

这是 H6 比较清楚的力学原理说明。

意大利五金 IF-吴慧萱 Angela: [Libra H6.pdf](#)



意大利五金 IF-吴慧萱 Angela

这是我们所有吊码的目录，里面也有 H7，我就不再单发 H7 介绍了，里面都有。如果还有疑问请提出。

意大利五金 IF-吴慧萱 Angela: [12_01_HANGERS 84,3MB.pdf](#)




LIBRA H7




LIBRA CH



LIBRA WP5

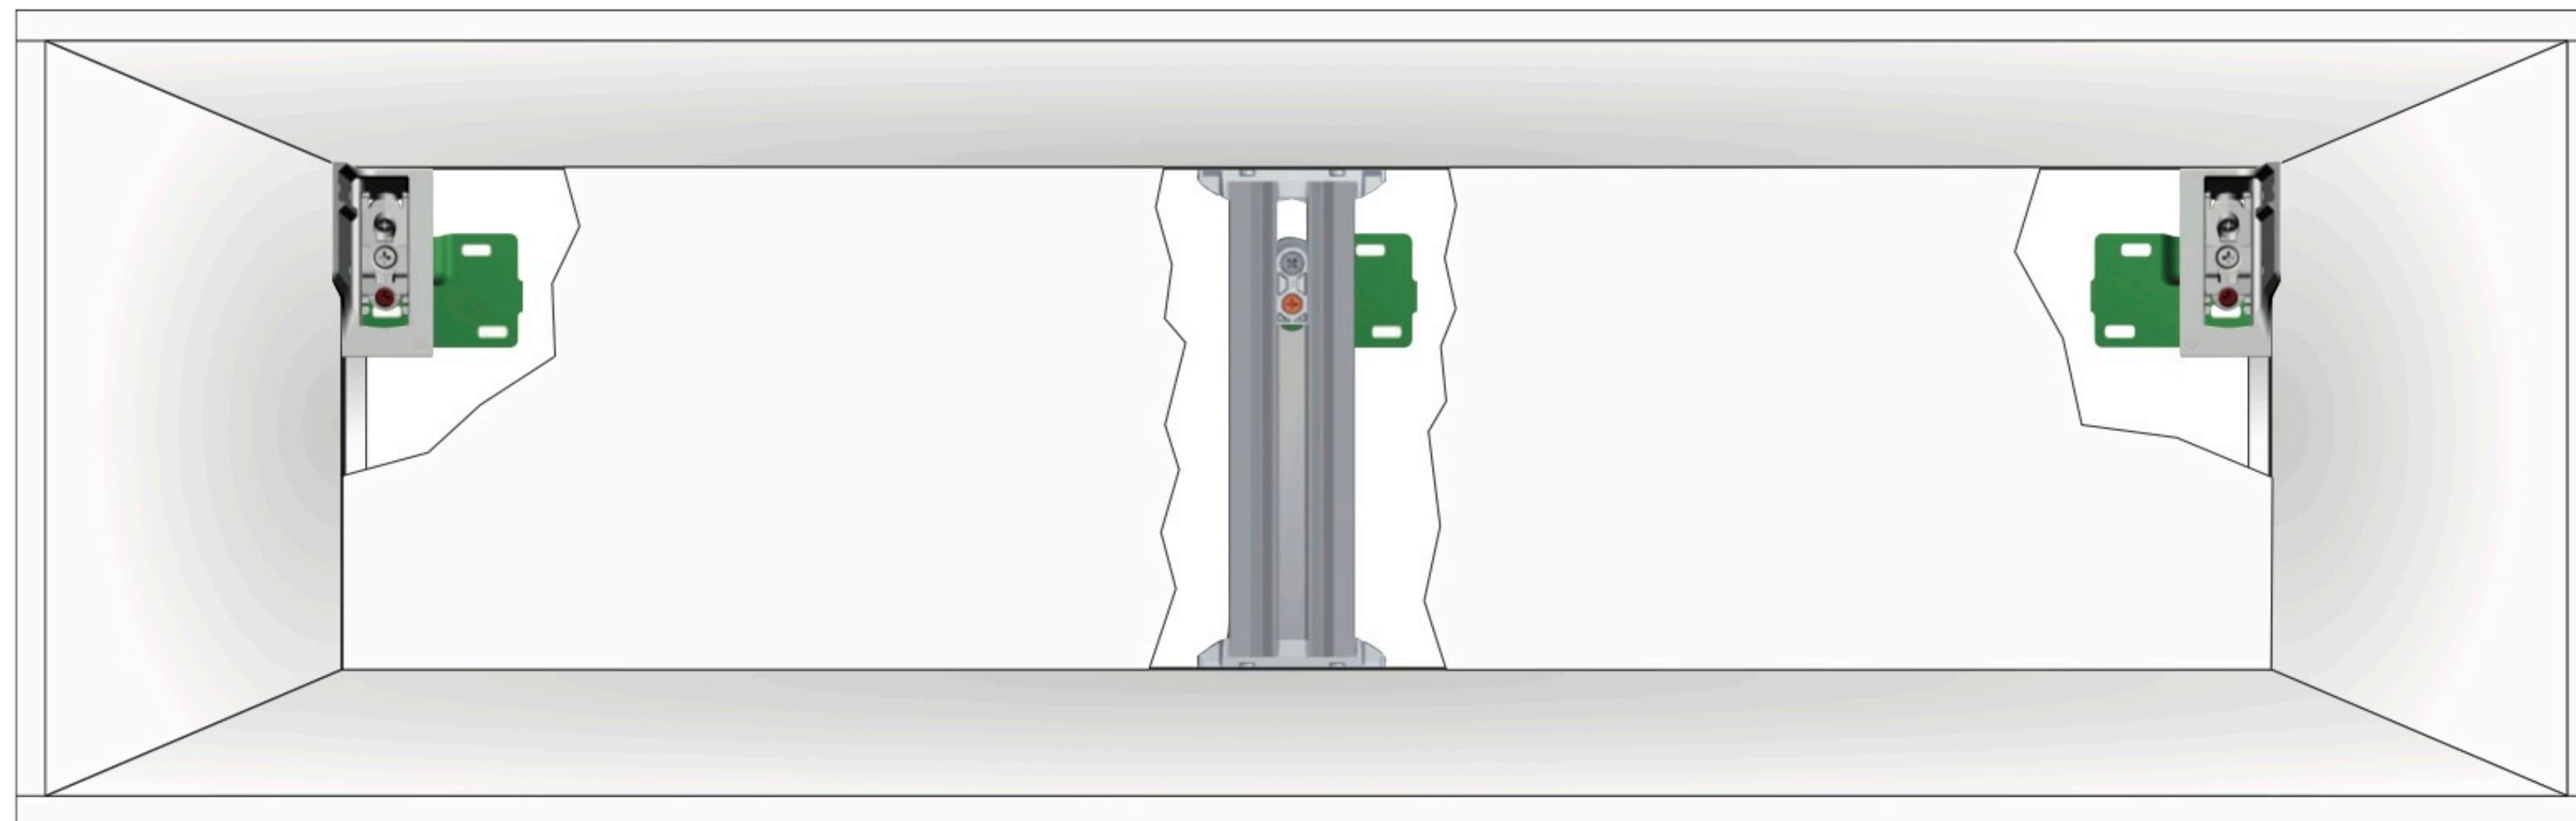

 = 墙体承受的压力强度

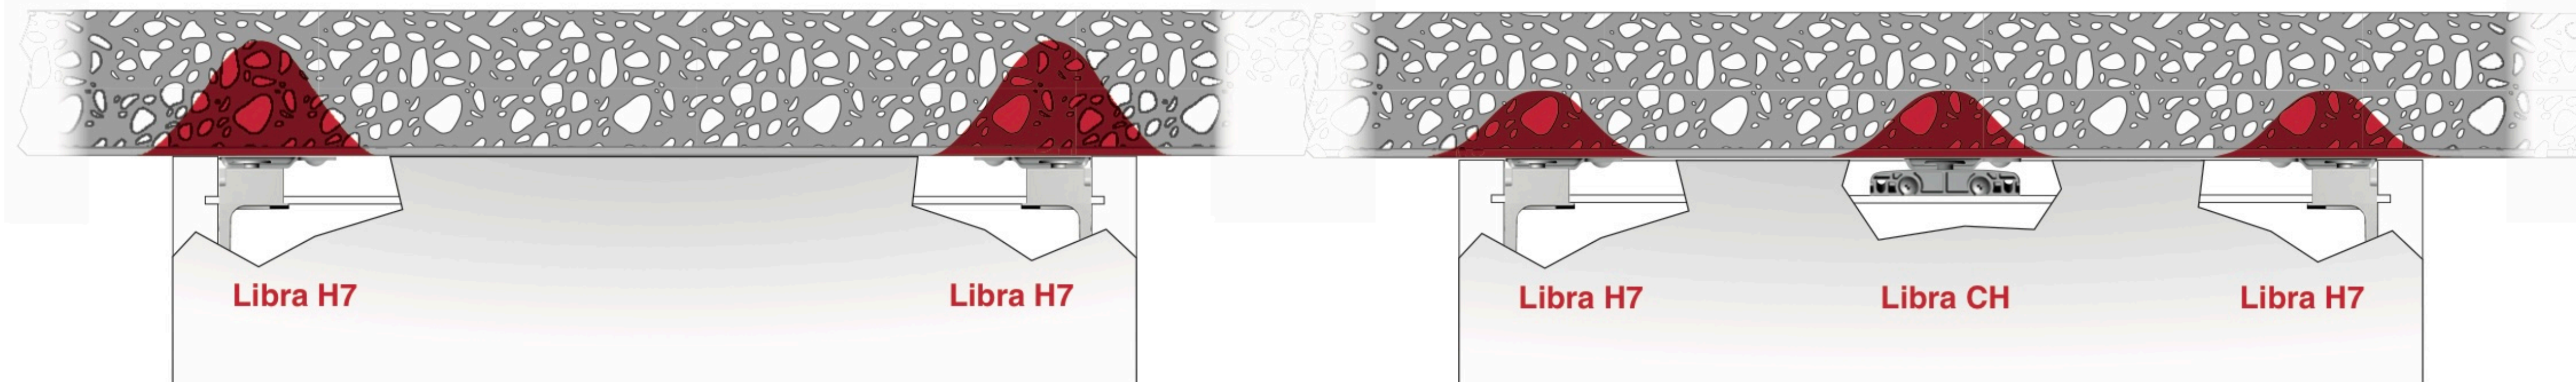

更多细节，请参阅：

- LIBRA H7 螺丝固定（用于不带铝型材时）
- LIBRA H7 合板销固定（用于不带铝型材时）
- LIBRA CH

通过在Libra H6上增加Libra CH，承重力被更均匀地分散了，因此减小了墙体所承受的压力强度。