







### Указатели поворотов и аварийная сигнализация

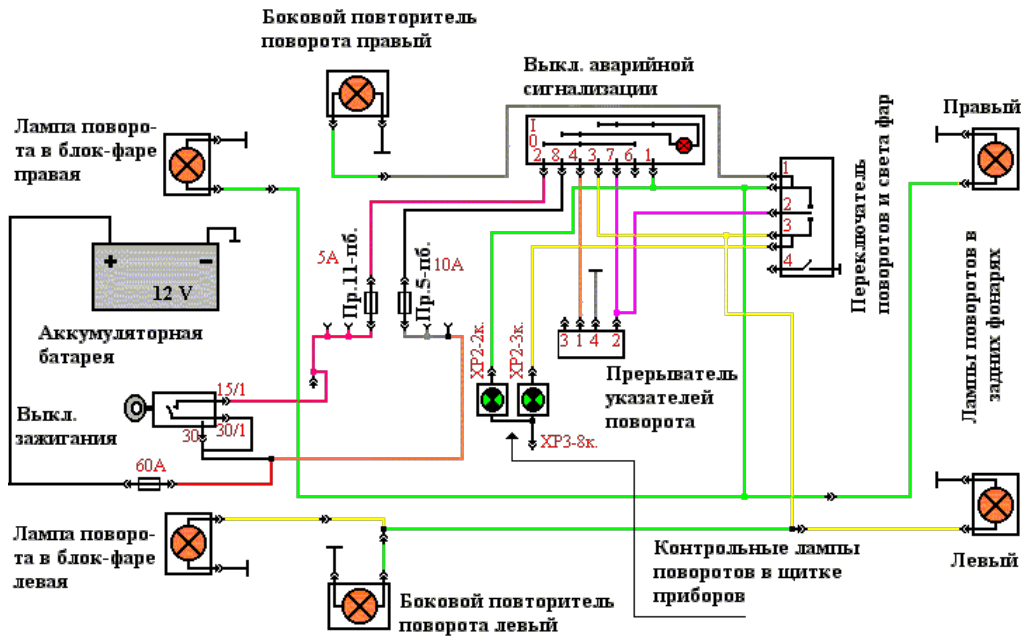


### Противотуманный свет

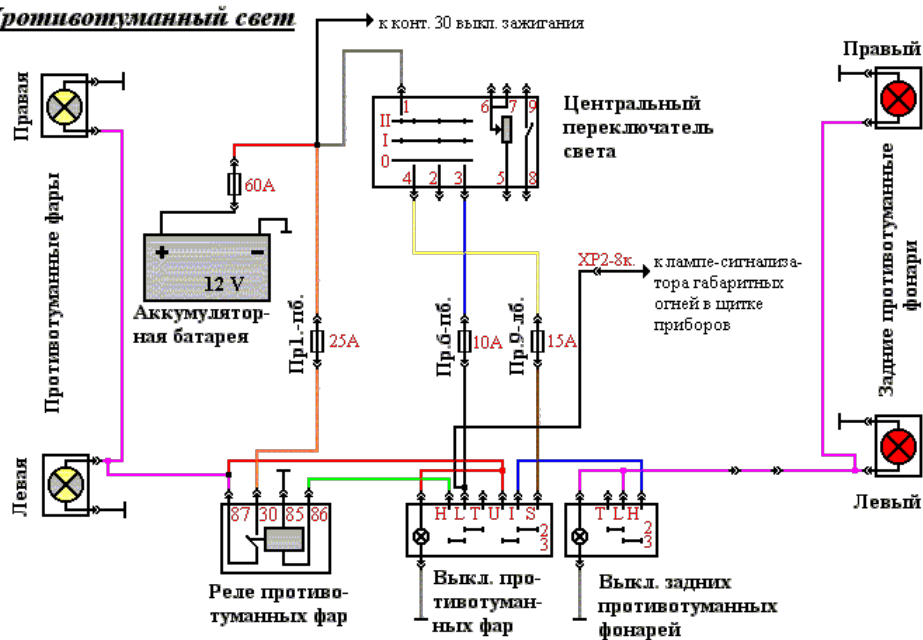


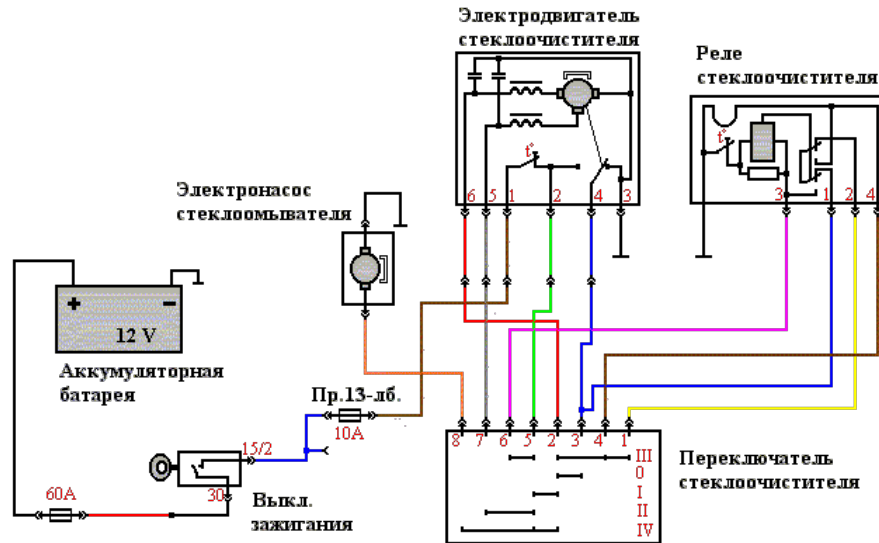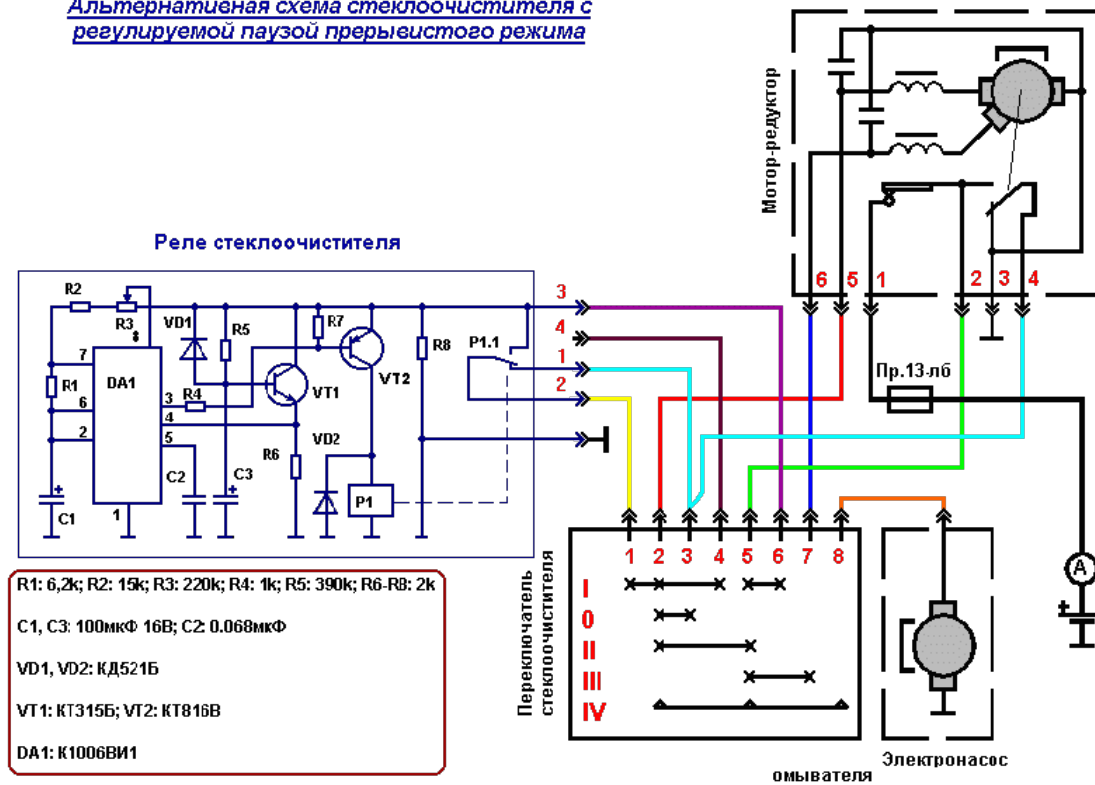

СтеклоочистительАльтернативная схема стеклоочистителя с регулируемой паузой прерывистого режима

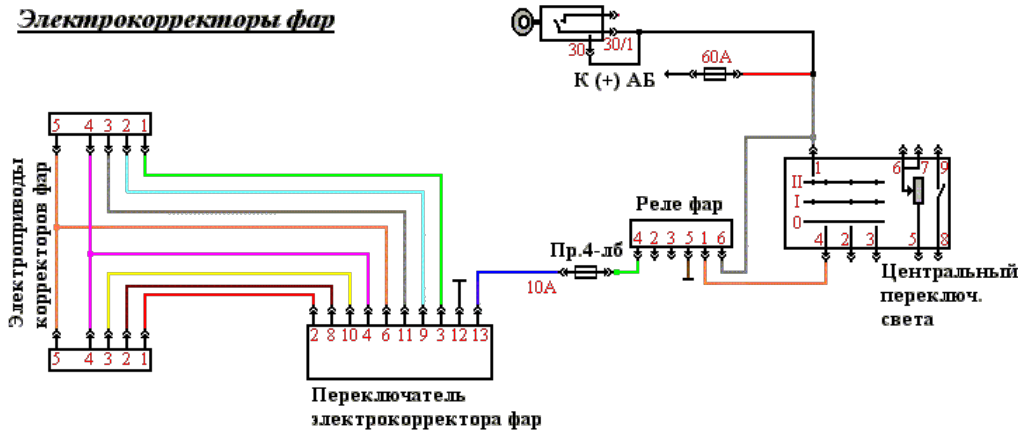

**Комплексная микропроцессорная система управления двигателем ЗМЗ-4062 (КМПСУД)**

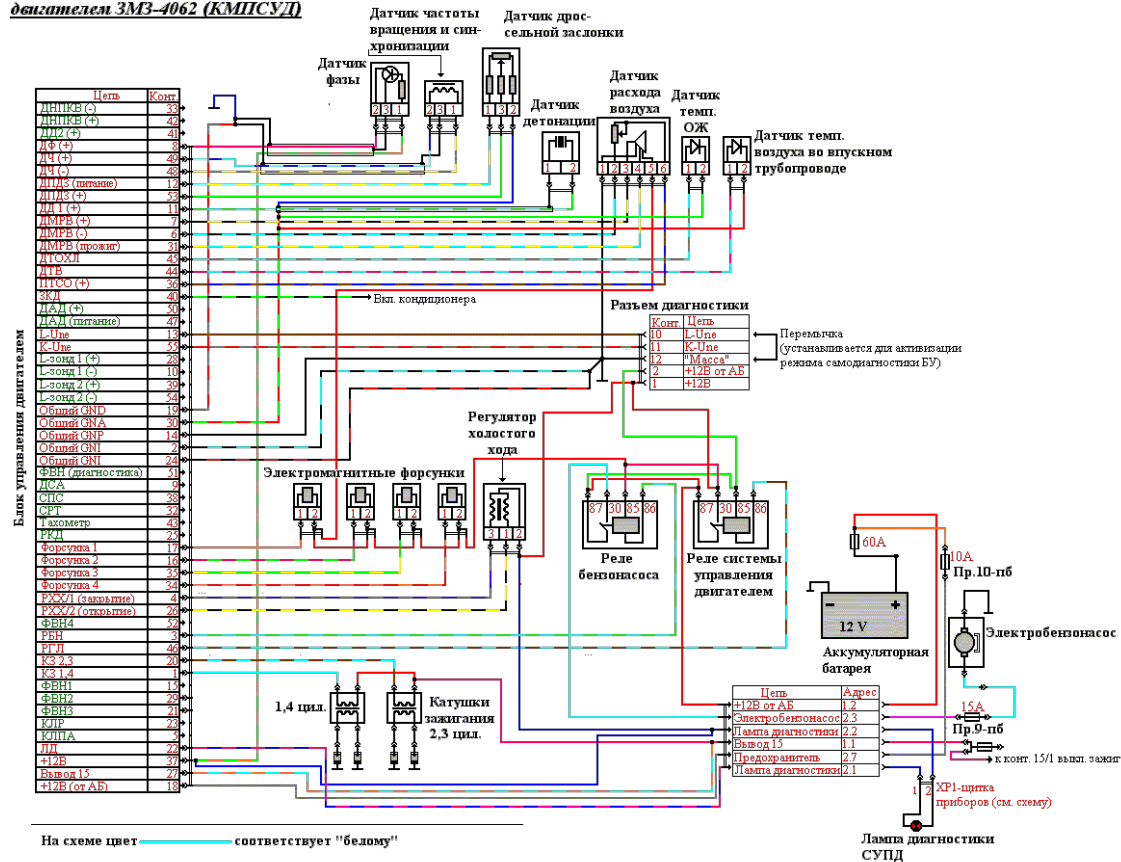

(кликабельно)

## Предохранители

№ предохранителя      Ток в А      Защищаемые цепи автомобиля

### Плавкие предохранителя левого блока

1	25	Электровентилятор климатической установки
2	15	Дальний свет правой фары
3	15	Дальний свет левой фары, сигнализатор дальнего света фар
4	10	Ближний свет правой фары, электрокорректор фар
5	10	Ближний свет левой фары
6	10	Реле электровентилятора (ЗМЗ-406), реле обогрева сидений, реле сигнализатора стояночного тормоза, жиклеры стеклоомывателя
7	20	Резервный
8	20	Прикуриватель, реле звуковых сигналов, звуковые сигналы
9	15	Задний противотуманный свет
10	10	Радиооборудование (магнитола, цепи электроантенны)
11	5	Блок системы управления двигателем (ЗМЗ-406)
12	15	Подкапотная лампа, плафон вещевого ящика, плафон салона
13	10	Стеклоочиститель

### Плавкие предохранители правого блока

1	25	Передние противотуманные фары, задний противотуманный свет
2	15	Электровентилятор отопителя, реле обогрева заднего стекла, обогрев заднего стекла
3	15	Свет заднего хода, приборы, датчик спидометра
4	10	Сигналы торможения, розетка переносной лампы, дополнительный сигнал торможения
5	10	Аварийная сигнализация
6	10	Левые габаритные огни, реле противотуманных фар, сигнализатор габаритных огней
7	20	Обогрев заднего стекла, плафоны
8	20	Электроприводы наружных зеркал и блокировки дверей
9	15	Электробензонасос (ЗМЗ-406)
10	10	Блок системы управления двигателем (ЗМЗ-406) или блок ЭПХХ (ЗМЗ-402)
11	5	Указатели поворота, повторители, прерыватель и сигнализаторы указателей поворота
12	15	Обогрев сидений
13	10	Правые габаритные огни, освещение багажника, номерного знака, приборов, прикуривателя

Цветовая маркировка плоских ножевидных предохранителей:

**5А — оранжевый**      **10А — красный**      **15А — голубой**      **20А — желтый**      **25А — белый**

Под капотом, на левом брызговике стоит блок из двух предохранителей на **30А** и **60А**.

**30А** — защита цепь электровентилятора охлаждения, **60А** — все остальные цепи, кроме стартера. Но контакты реле стартера защищены. См. схему.