
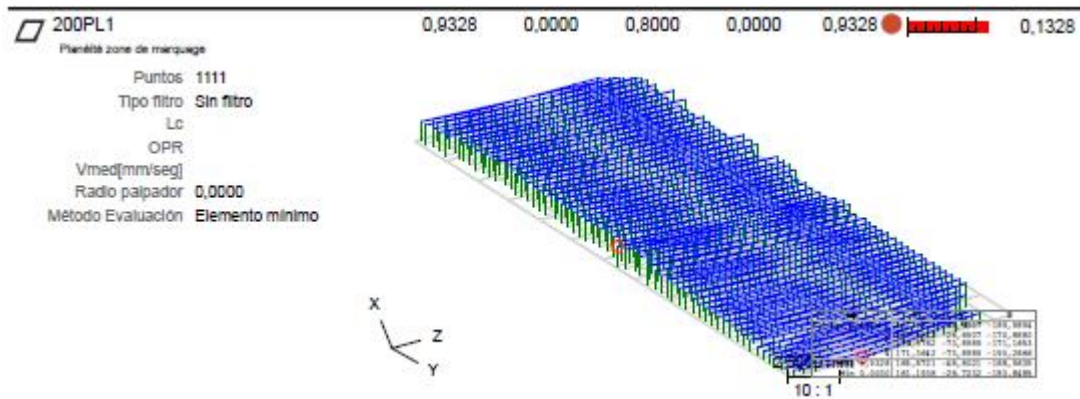



INY2 M31B


	200PL1				0.1328
	0.9328 Planéité zone de marquage	0.0000	0.8000		0.9328






CAMBIAR PN

	2042L2				0.2355
	118.9355 loc fond 2042 / Y	117.8000	118.7000	116.9000	1.1355


LIMPIAR ZANO EN EL MOLDE


	3072L2				-0.2364
	182.4636 loc face 3072 / X	183.3000	183.9000	182.7000	-0.8364

V1102SQG

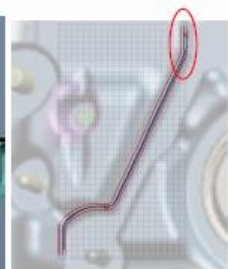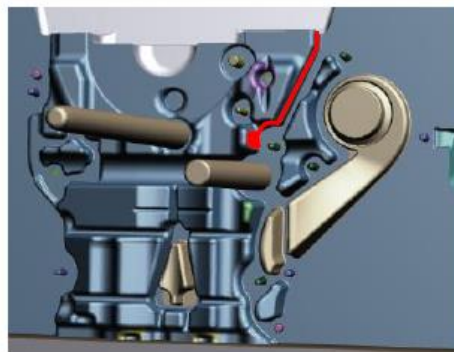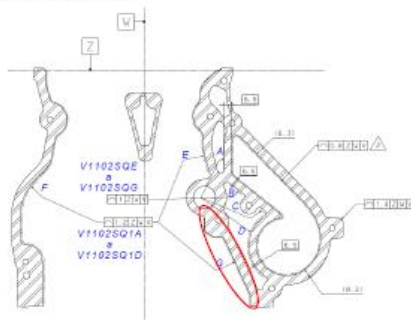


Faltas material pieza:
Quitar material con piedra fina

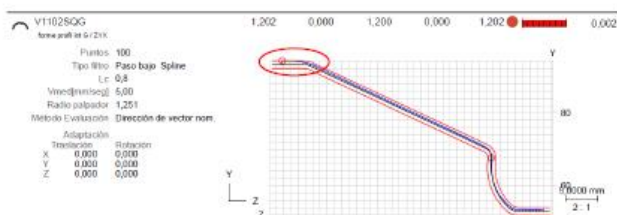

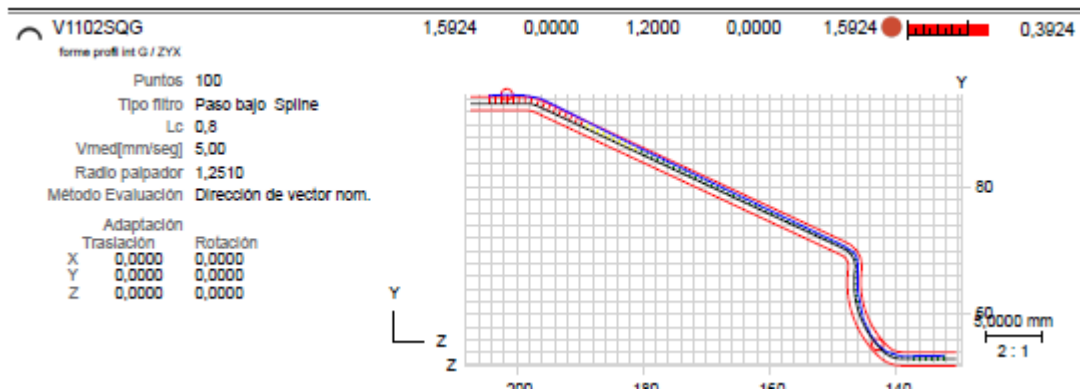

V1102SQG	0,3924				
X	1.5924	0.0000	1.2000	1.5924	
Y	201.0000	201.0000		0.0000	
Z	94.1176	93.3214		0.7962	
	-201.5848	-201.5848		-0.0001	
forme profil int G / ZYX					


V1102SQ2	0,0629				
X	0.8629	0.0000	0.8000	0.8629	
Y	201.0000	201.0000		0.0000	
Z	155.4211	154.9923		0.4289	
	-151.2223	-151.1749		-0.0474	
forme profil int 2 / ZYX					

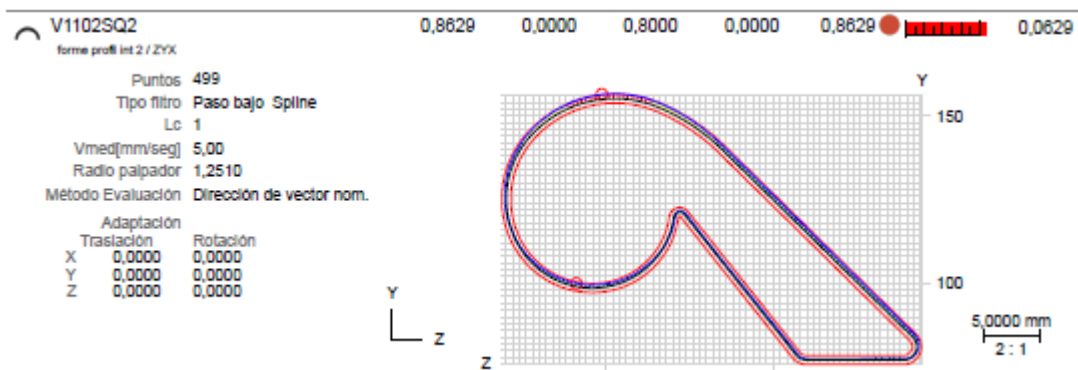

V1102SQ2



Faltas material pieza:
Quitar material con piedra fina

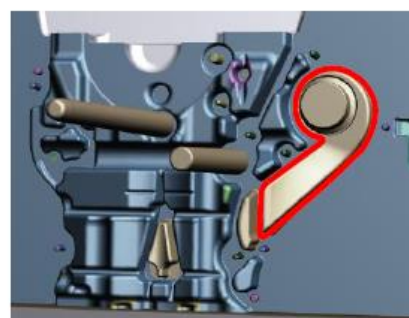

Exceso material pieza:
Aportar material con Spark Depo

