



Lampiran 1


Pohon Akar

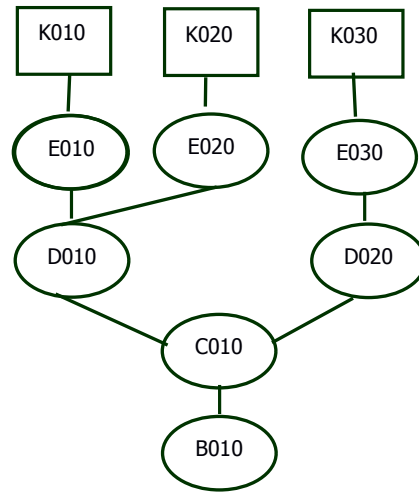

B010 : Pernah tertekan
 B020 : Masa pakai sudah lama
 C010 : Lampu LED menyala merah
 C020 : Muncul tanda silang
 D010 : Layar LCD Blank Putih
 D020 : Terdapat bintik biru keunguan
 D030 : Baterai habis total
 E010 : Dapat menerima panggilan
 E020 : Berjalan normal setelah lepas baterai
 E030 : Membentuk pola seperti danau
 E040 : Tegangan baterai sesuai standar
 E050 : Tegangan baterai kurang dari 3,5 v
 E060 : Tipe baterai tidak sesuai

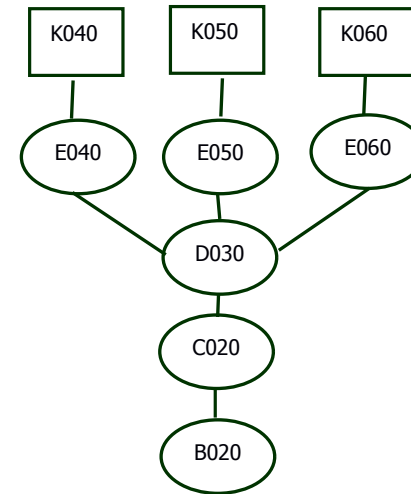


K010 : LCD Rusak
 K020 : LCD Hang
 K030 : LCD Leak
 K040 : Baterai rusak
 K050 : Baterai habis total
 K060 : IC Power rusak

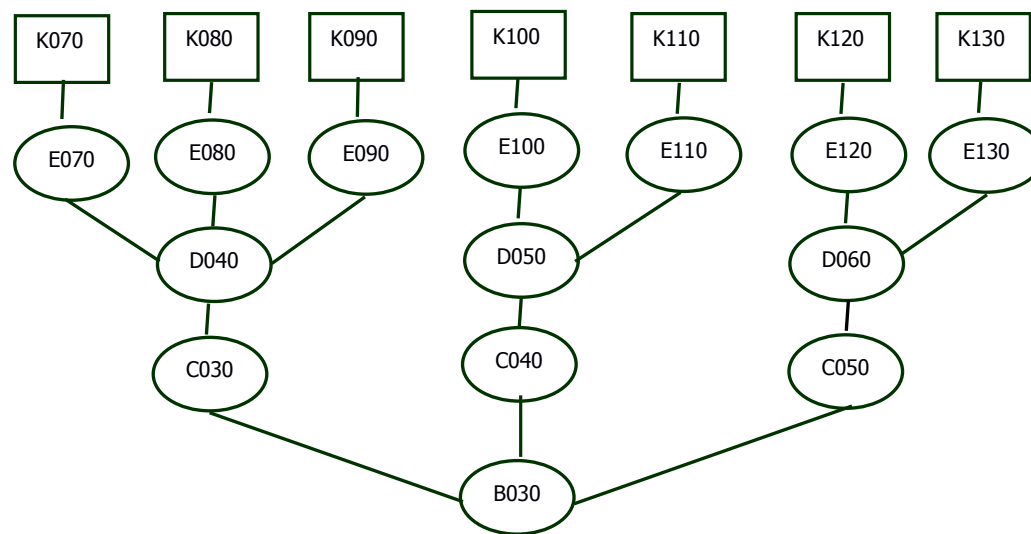

B030 : Pernah terkena air
 C030 : Baterai dalam kondisi baik
 C040 : Sulit ditekan
 C050 : Home Button macet
 D040 : Indikator isi ulang tidak berjalan
 D050 : Konektor touchscreen dalam kondisi baik
 D060 : Home Button lost
 E070 : Kabel charger dalam kondisi baik
 E080 : Charger dalam kondisi baik
 E090 : Lapisan touchscreen sudah aus
 E100 : Terjadi korosi
 E110 : Touchscreen double typing
 E120 : Tidak bisa digerakkan
 E130 : Susah digeser



K070 : Charger rusak
 K080 : Kabel charger rusak
 K090 : Touchscreen rusak
 K100 : Touchscreen kotor
 K110 : Keytone rusak
 K120 : Home Button rusak
 K130 : Home Button kotor

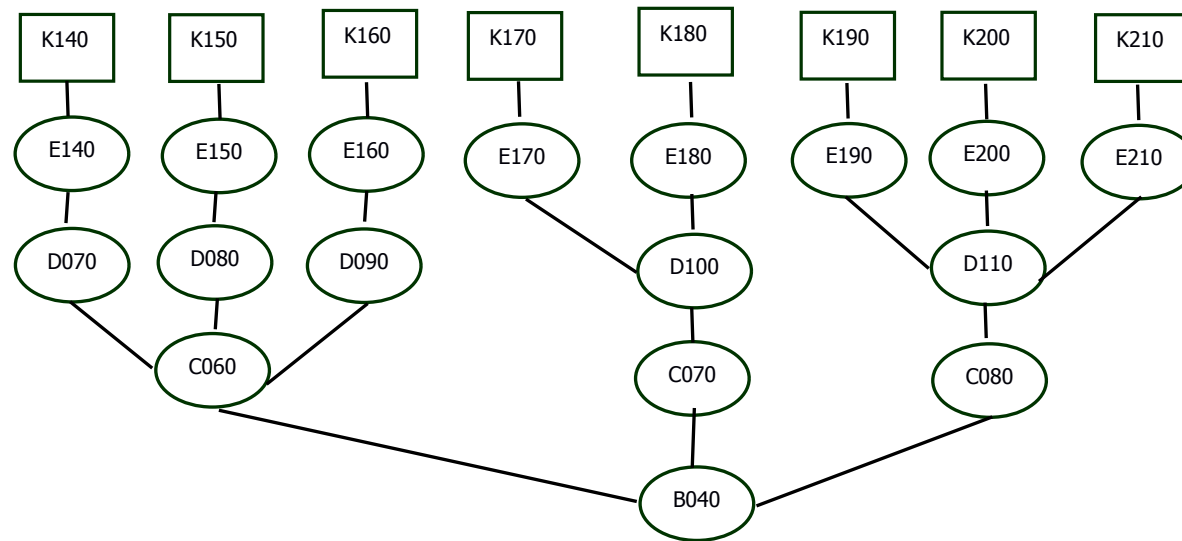

S


B040 : Pernah terjatuh
 C060 : Volume normal
 C070 : Muncul pesan insert simcard
 C080 : Sinyal tidak stabil
 D070 : Suara tidak terdengar lawan bicara
 D080 : Suara lawan bicara tidak terdengar
 D090 : Suara terdengar kecil
 D100 : Fisik simcard berubah
 D110 : Jauh dari pemancar
 E140 : Jalur mic dalam kondisi baik
 E150 : Suara musik tidak terdengar
 E160 : Speaker berdebu
 E170 : Konektor simcard dalam kondisi baik
 E180 : Simcard dalam kondisi baik

E190 : Tidak dapat melakukan panggilan
 E200 : IC Signal dalam kondisi baik
 E210 : Hanya dapat digunakan pada salah satu operator
 K140 : Mic rusak
 K150 : Speaker rusak
 K160 : Speaker kotor
 K170 : Simcard rusak
 K180 : Slot simcard rusak
 K190 : No Signal
 K200 : IC SWIT Antena Rusak
 K210 : IC PA rusak

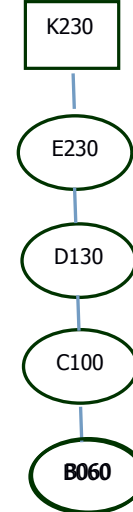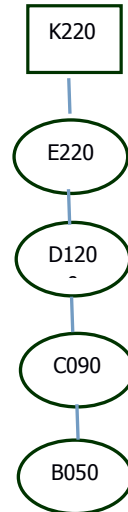

B050 : Kamera tidak dapat dibuka
 B060 : Memory terpasang dengan baik
 C090 : Muncul pesan close another application
 C100 : Memory tidak terbaca
 D120 : Tidak ada aplikasi yang aktif
 D130 : Socket memory baik
 E220 : IC Driver dalam kondisi baik
 E230 : Slot memory eksternal baik

K220 : Kamera rusak
 K230 : Memory card rusak

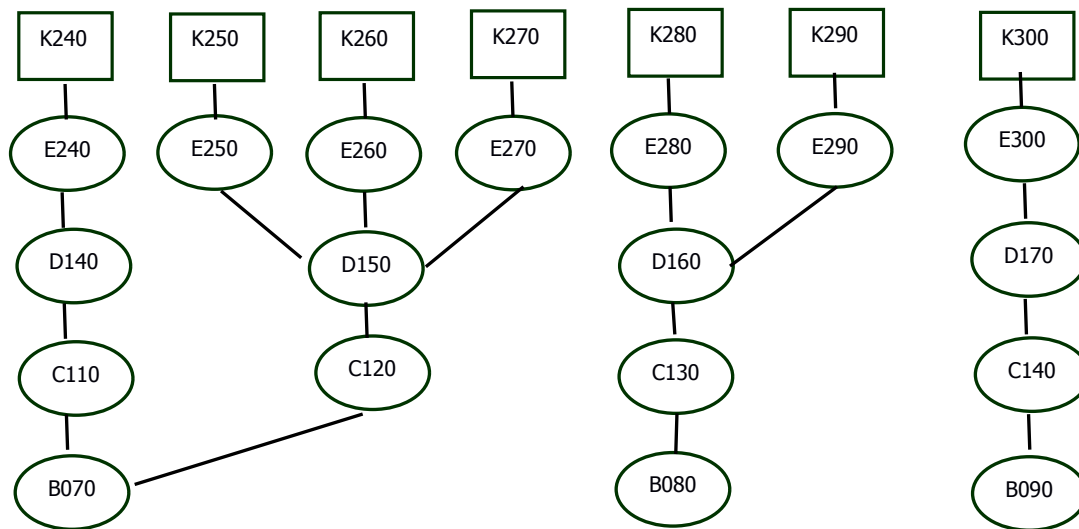

B070	: Mengalami hang	E250	: Aplikasi konflik	K240	: Memory drain
B080	: Tidak ada getar	E260	: Restart otomatis	K250	: Salah install program
B090	: Lampu LED tidak menyala	E270	: Baterai berkurang drastis	K260	: OS Rusak
C110	: Akselerasi lambat	E280	: Jalur IC UI baik	K270	: Overheat
C120	: Panas berlebihan	E290	: Vibrator berfungsi baik	K280	: Vibrator baik
C130	: Settingan pada posisi getar aktif	E300	: Baterai asli	K290	: IC UI Rusak
C140	: Tidak ada tegangan			K300	: OS Nuked
D140	: Terlalu banyak aplikasi yang diinstall				
D150	: Muncul icon loading				
D160	: Vibrator tidak terjepit chasing				
D170	: Dicharge terlalu lama				
E240	: Space memory sedikit				

A010 : iPhone dapat dinyalakan
A020 : iPhone tidak dapat dinyalakan
B010 : Pernah tertekan
B020 : Masa pakai sudah lama
B030 : Pernah terkena air
B040 : Pernah terjatuh

B050 : Kamera tidak dapat dibuka
B060 : Memory terpasang dengan baik
B070 : Sering mengalami hang
B080 : Tidak ada getar
B090 : Lampu LED tidak menyala

