

福特_U702&P725_ID221_个人中心

交互设计文档

版本：
V1.6

修订日期：
2020.06.03


设计师：
郭进

IDX智能驾驶体验设计中心
如无授权，勿做他用


| | | |
|---|------|-------|
| 1 | 版本更新 | 01 |
| 2 | 设计方案 | 02-04 |

| 时间 | 版本 | 需求作者 | 交互设计 | 更新记录 |
|------------|------|------|------|--|
| 2020.03.30 | V1.0 | 潘承栋 | 郭进 | 根据最新需求新增个人中心交互； |
| 2020.03.31 | V1.1 | 潘承栋 | 郭进 | 1、登录后，显示已绑定福特帐号帐号名； 2、登录其他帐号移动到帐号信息里面； 3、【3-7】 文本弹出框，更改为：已登录的账户达到上限，请前往“账户管理”中删除 4、帐号信息-添加福特帐号头像； 5、【3-2-3】下次引擎启动时自动登录账号 （注：为方便用户使用，单账号登录车辆时默认设置为自动登录开启） 6、确定文本： 【3-2-1】 您可以设置关闭此自动登录选项以更好的保护您的隐私安全。此设置仅在只有一个账号登录车辆时有效。 7、确定文本： 【3-2-2】 此设置仅在只有一个账号登录车辆时有效。请检查是否有其他账号登录车辆或面容识别登录设置。 8、“下次点火自动登录”改为“引擎启动时自动登录” |
| 2020.04.13 | V1.2 | 潘承栋 | 郭进 | 根据4/13会议讨论及以前反馈的视觉问题修改交互： 1、修改【3-7】弹出框文本为：已登录的账号数达上限，你可前往“帐号管理”中删除其他帐号后再试 2、修改车辆信息列表展示顺序； 3、新增车辆信息-发动机号输入规则； 4、新增车辆信息-车牌号输入规则； 6、新增车辆信息返回机制说明-见【4-3】 7、更换登录其他帐号与退出登录顺序； |
| 2020.04.14 | V1.3 | 潘承栋 | 郭进 | 文本修改，车牌号输入错误时，更改为：请输入正确的车牌号码 |
| 2020.06.1 | V1.4 | 潘承栋 | 郭进 | 1、首页新增个性化档案入口，见【2-3】 【2-4】 2、修改首页布局样式，修改为列表样式； 【2-3】 【2-4】 |
| 2020.06.2 | V1.5 | 潘承栋 | 郭进 | 将【3-1】帐号信息下的登录其他帐号入口，移到个人中心首页右上角位置，见【2-4】 |
| 2020.06.3 | V1.6 | 潘承栋 | 郭进 | 1、新增交互说明： 【3-1】 帐号信息-进入资料设定，默认选择“第一个Tab” 2、“个性化设置”文本更改为“个性化档案” 3、消息盒子，我的订单有未读消息时，显示小红点； |

【2-1】个人中心入口1-具体以launcher交互为准

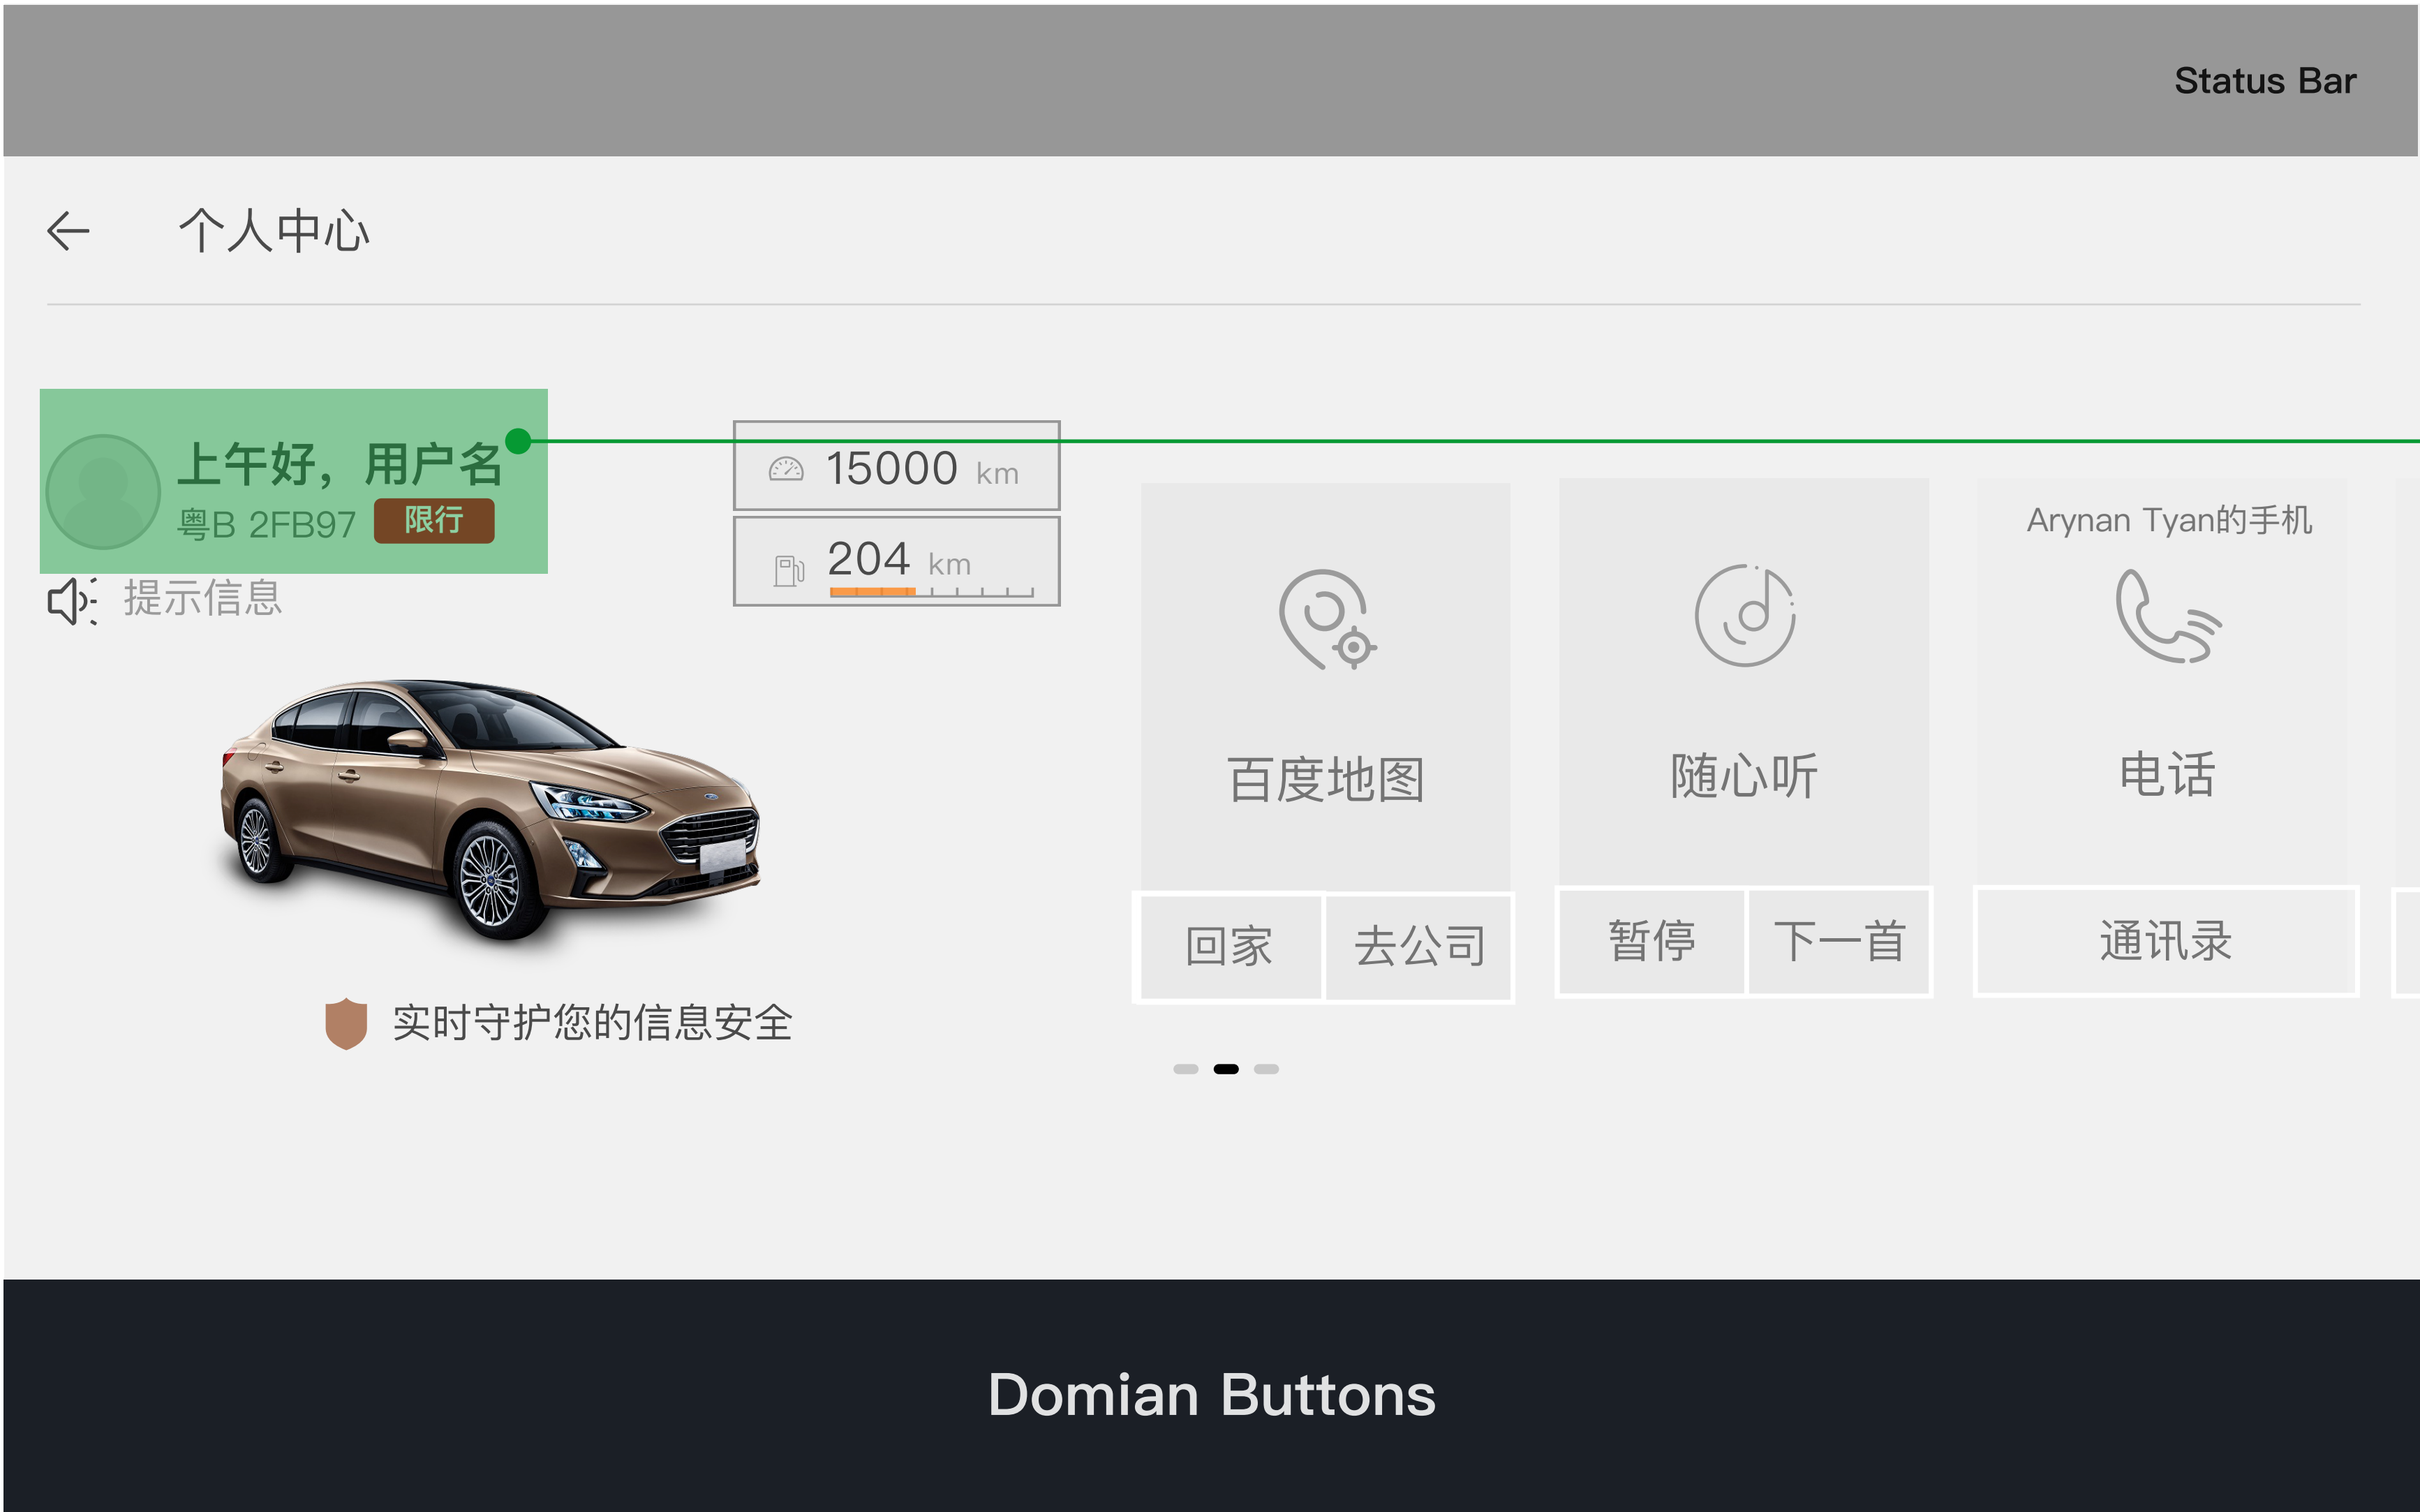


【2-3】个人中心-未登录

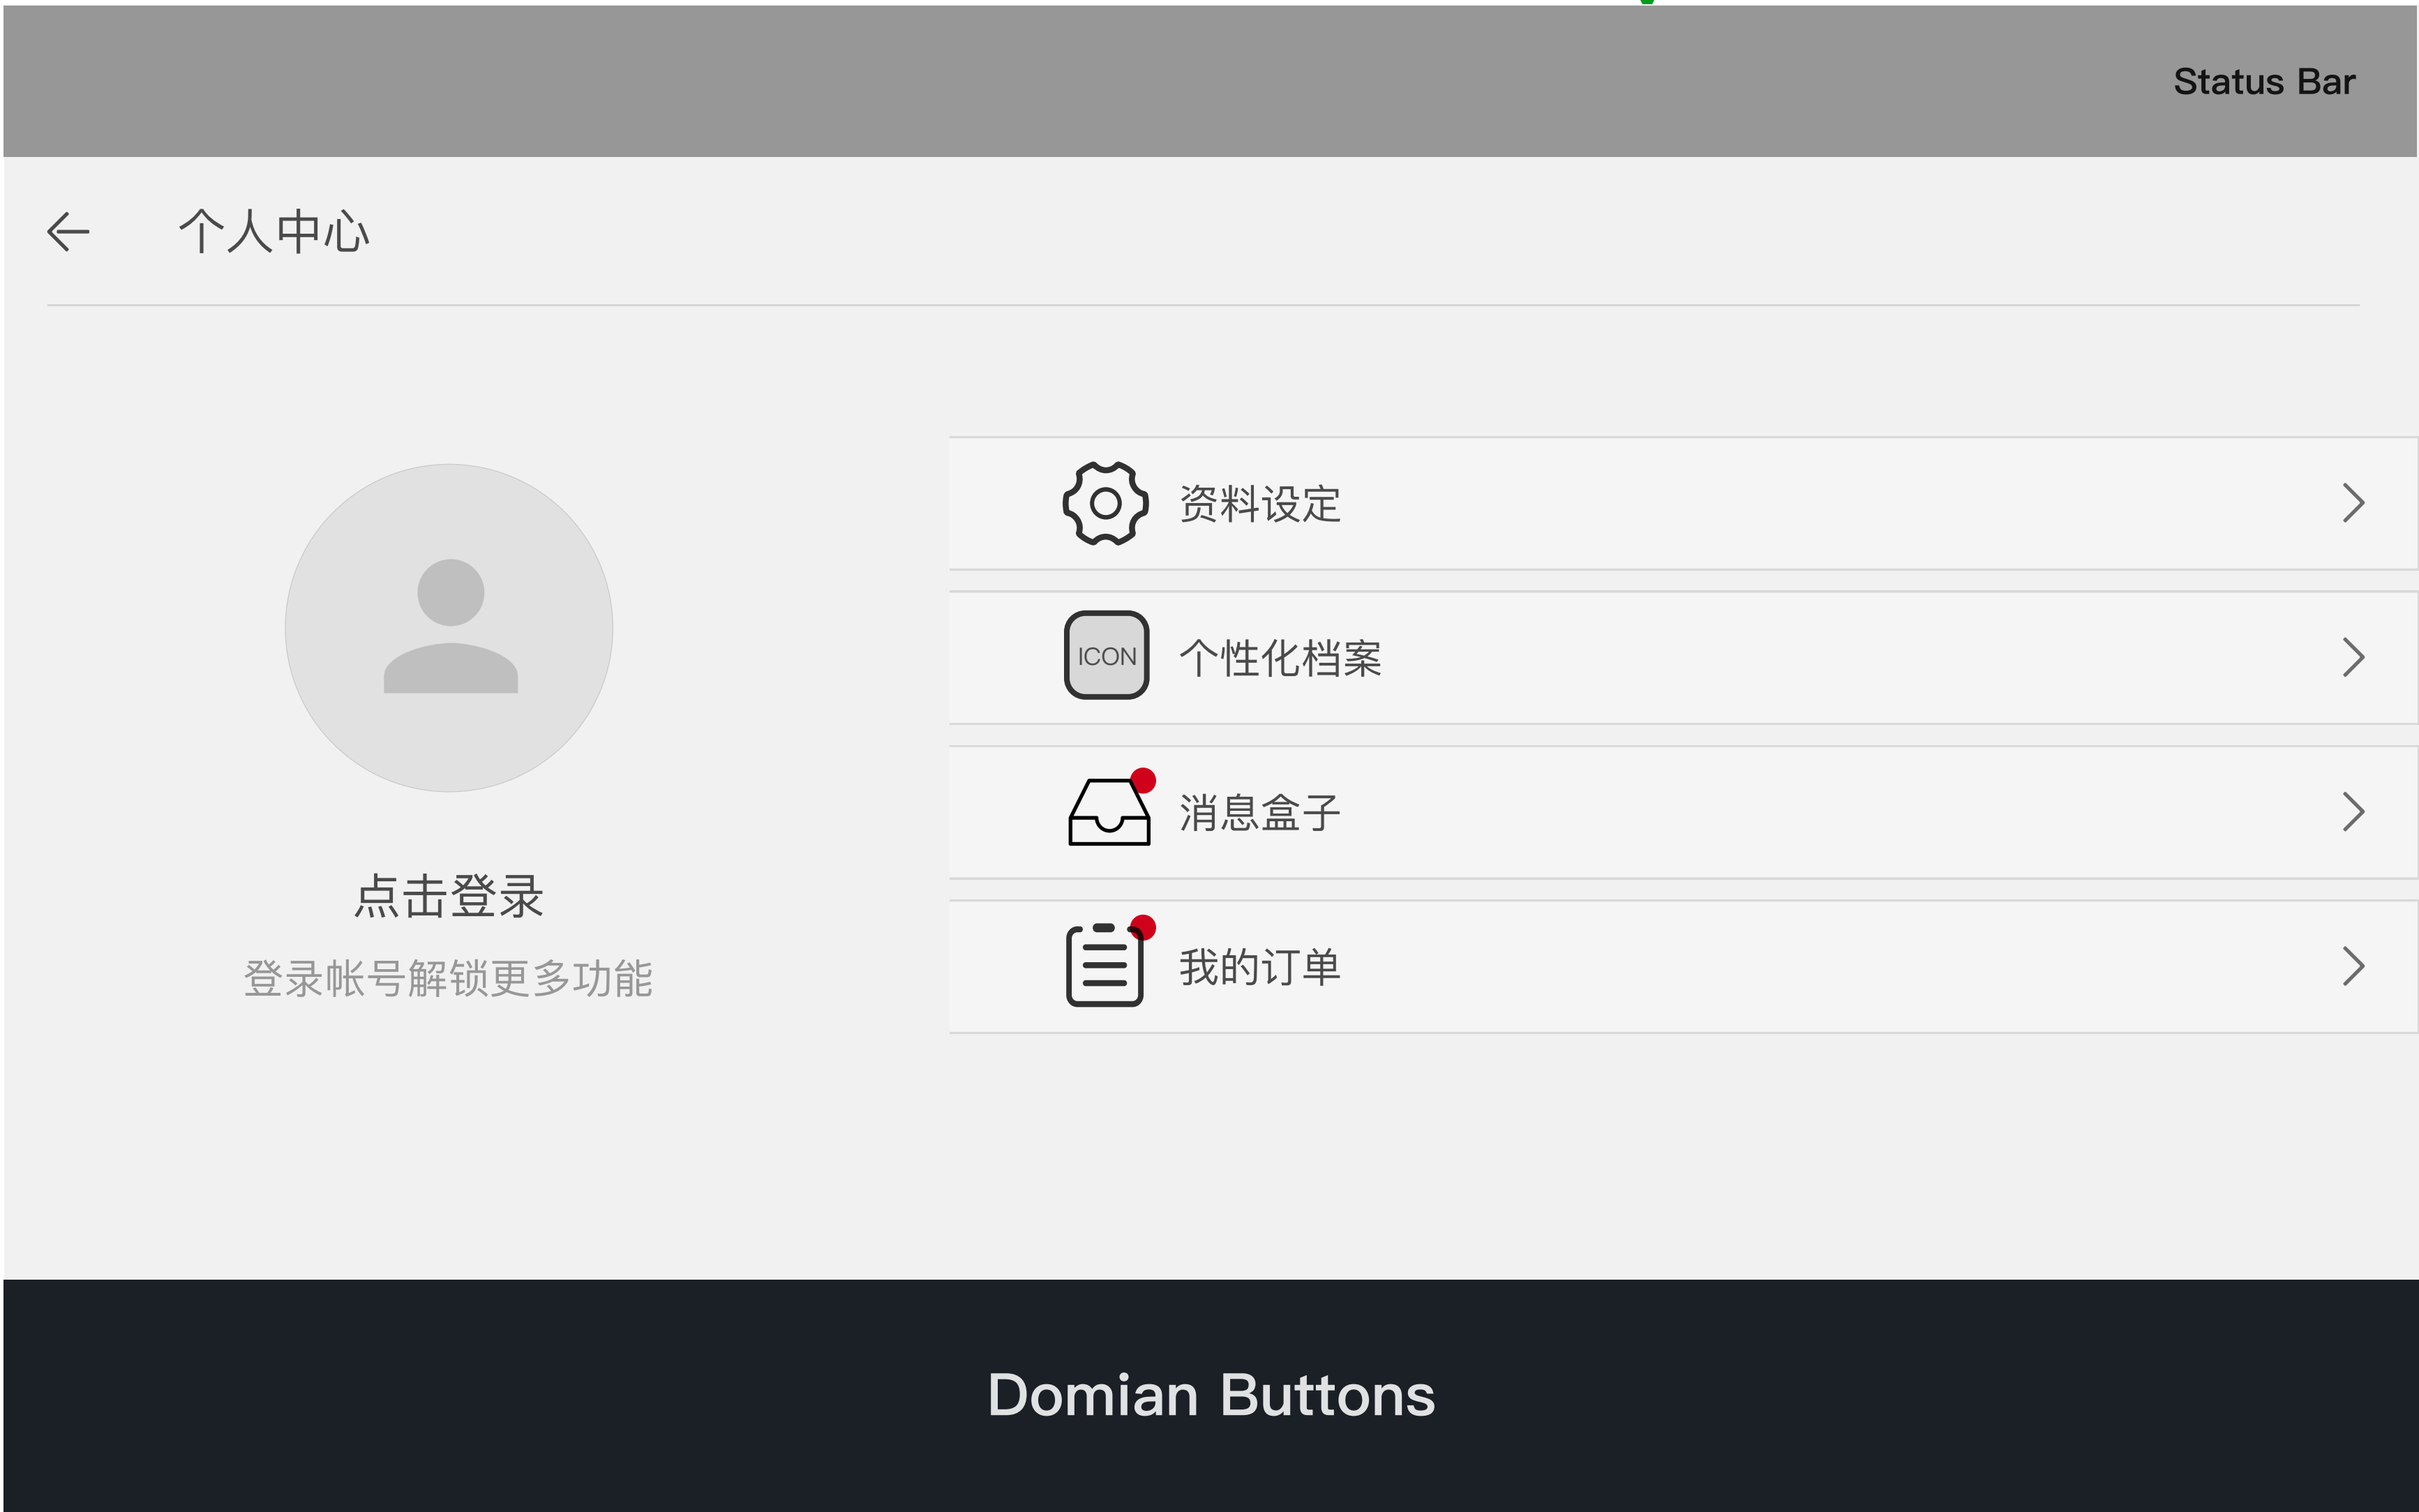


- 说明**
- 1、个人中心，未登录也可以进入；
 - 2、未登录，个人中心内部分功能不能使用：资料设定（点击个人头像）、我的订单，人脸识别，个性化档案；点击不能使用的卡片，点击调用帐号登录页，见《帐号》交互文档；
 - 3、已登录，个人中心内所有功能都能使用；
 - 4、已登录/未登录状态，个人中心跟launcher个人信息展示一致；
- 头像**
- 1、未登录情况下，显示未登录默认头像。点击调用登录界面；
 - 2、已登录情况下，若福特云端正常获取，则显示正常云端下发的头像。若未能从福特云端正常获取，则显示已登录状态的默认头像。（需设计默认头像），点击进入帐号信息界面，见【3-2】
- 用户名**
- 1、未登录：显示点击登录，及说明：登录帐号解锁更多功能；点击头像或文本跳转到帐号登录页，见帐号交互；
 - 2、已登录名字：福特用户姓名；最多显示两行，超过在末尾显示“...”，并显示福特帐号信息；点击头像或文本跳转到进入帐号信息界面，见【3-2】
- 授权管理/人脸识别/我的订单/个性化档案（542低配没有个性化档案功能）**
- 1、授权管理/人脸识别/我的订单/个性化档案未登录不能进；
 - 2、已登录-点击我的订单，见《我的订单》交互文档；
 - 3、已登录-点击个性化档案，见《个性化档案》交互文档；
 - 4、已登录-点击人脸识别，见《人脸识别》交互文档；
 - 5、已登录-点击授权管理，见《授权管理》交互文档；
 - 6、个性化档案/人脸识别根据车辆配置显示，如有该功能显示，无隐藏；
- 车辆信息/消息盒子**
- 1、车辆信息/消息盒子未登录帐号也能进入对应界面；
 - 1.1、点击消息中心见《消息中心》交互文档；
 - 1.2、点击车辆信息，见本交互【4-1】

【2-4】个人中心-已登录

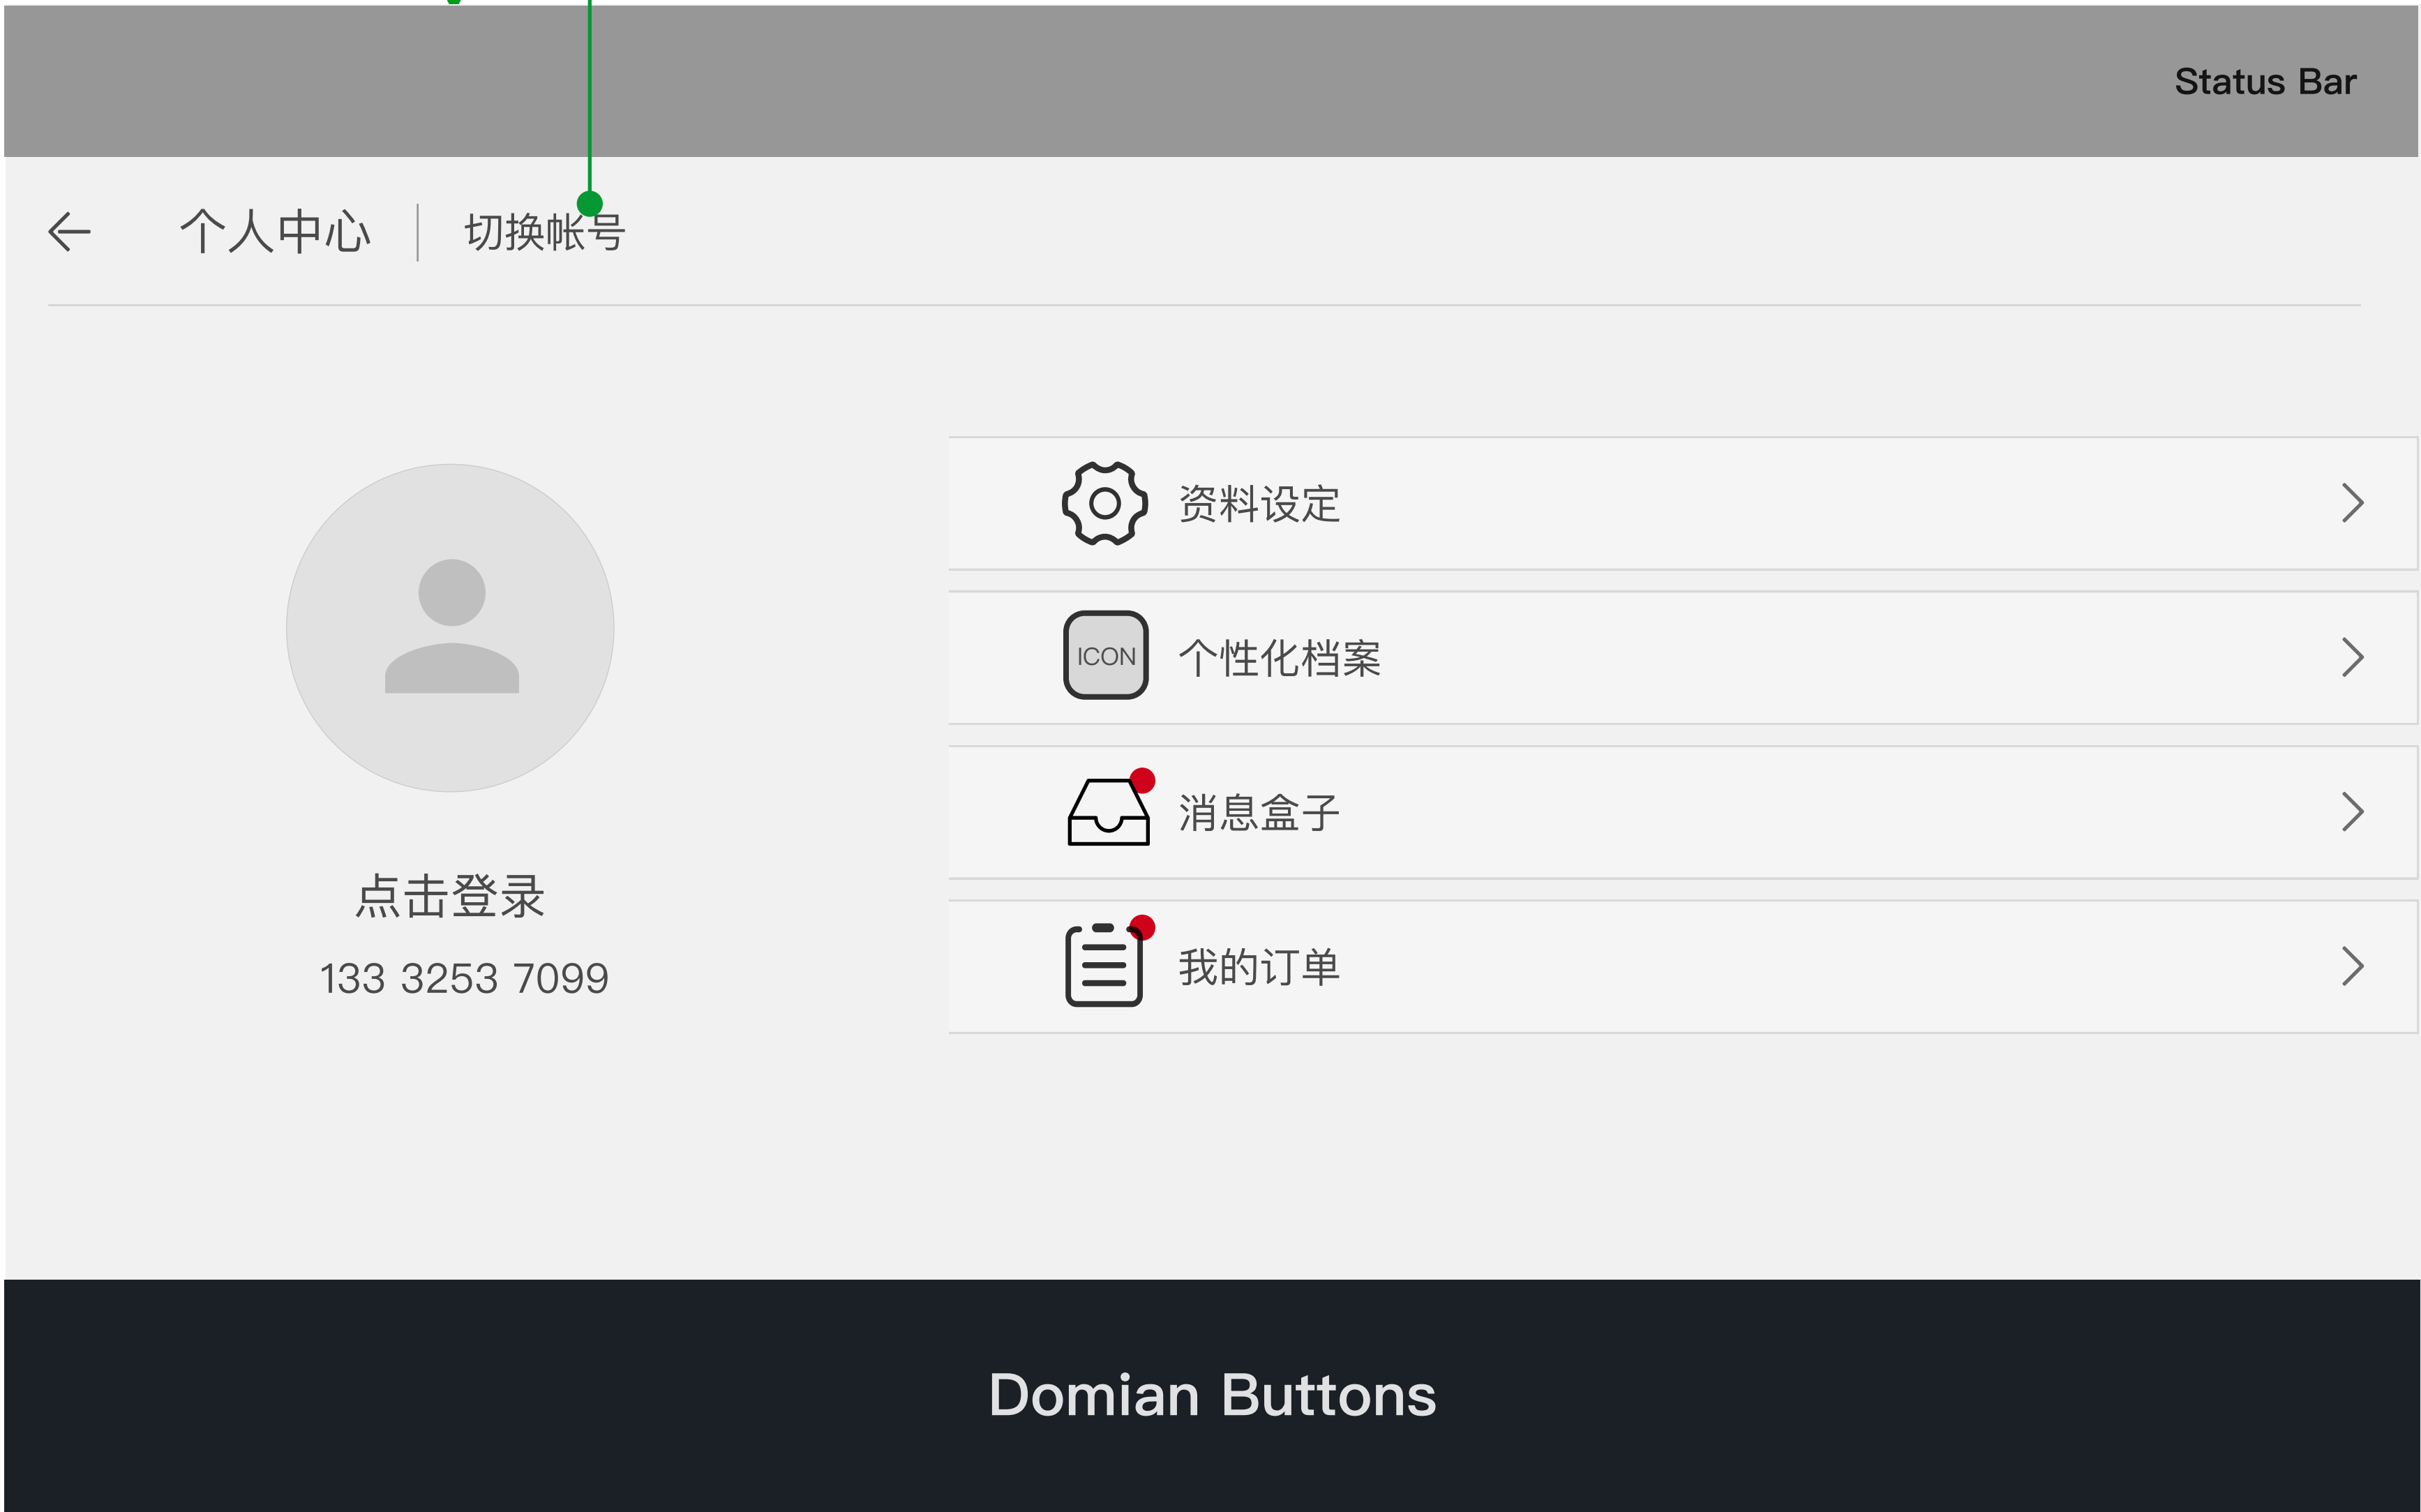

【3-1】帐号信息-进入资料设定，默认选择“第一个Tab”

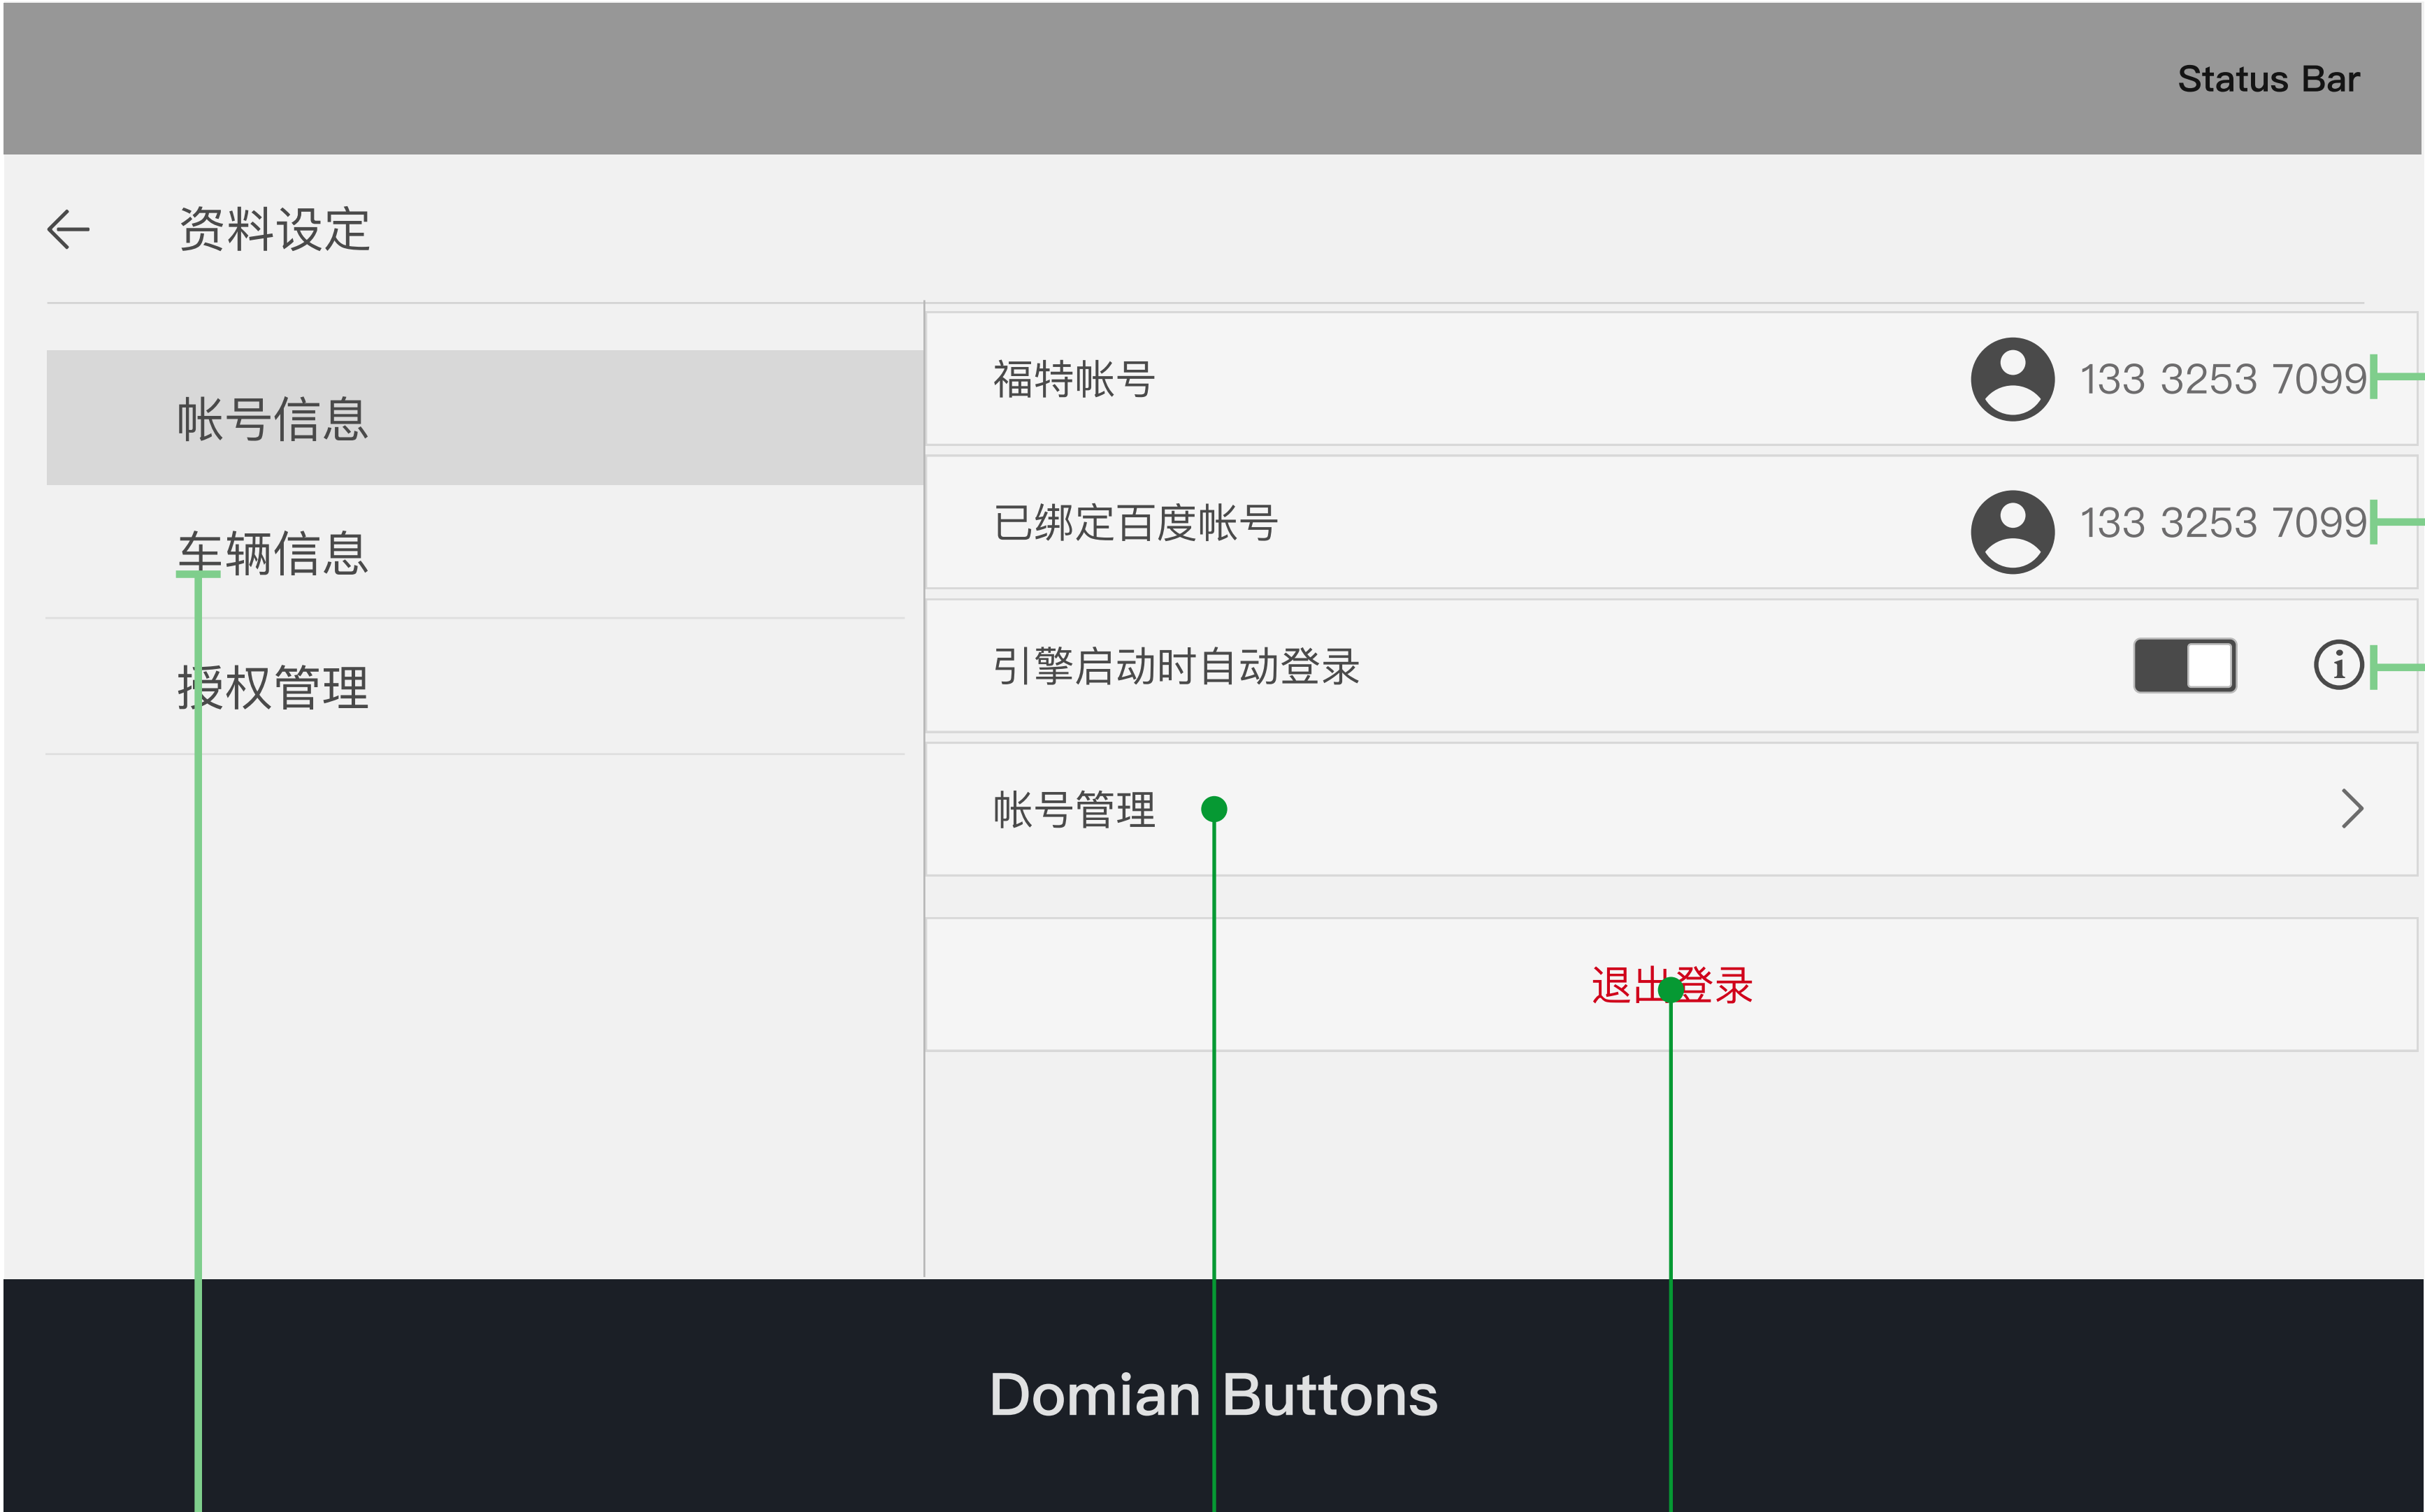

见《授权管理》交互

福特帐号/头像

若福特云端正常获取，则显示正常云端下发的头像。若未能从福特云端正常获取，则显示已登录状态的默认百度头像。

已绑定百度帐号/头像

若百度云端正常获取，则显示正常云端下发的头像。若未能从百度云端正常获取，则显示已登录状态的默认百度头像。


见【3-2-1】

退出登录


【3-2-1】引擎启动时自动登录-说明

- 1、只有在车机上只有一个账号信息时可以关闭；
- 2、点击infobook按钮，见右侧说明【3-1-2】；
- 3、FaceID的优先级高于此开关，即FaceID验证登录开启，但下次点火自动登录开关为关，下次开机验证时正常调起FaceID验证；
- 4、单账号用户=下次点火自动登录
- 4.1、开启时，系统开机时，不调起人脸识别及扫码登录页面，保持当前登录账号状态。
- 4.1、关闭时，引擎启动时自动登录，每次开机验证需调起FaceID或二维码验证登录。
- 5、多帐号时该开关为关闭状态，如下图，点击开启需提示【3-2-3】；

【3-1-2】引擎启动时自动登录，开启/关闭infobook弹窗说明

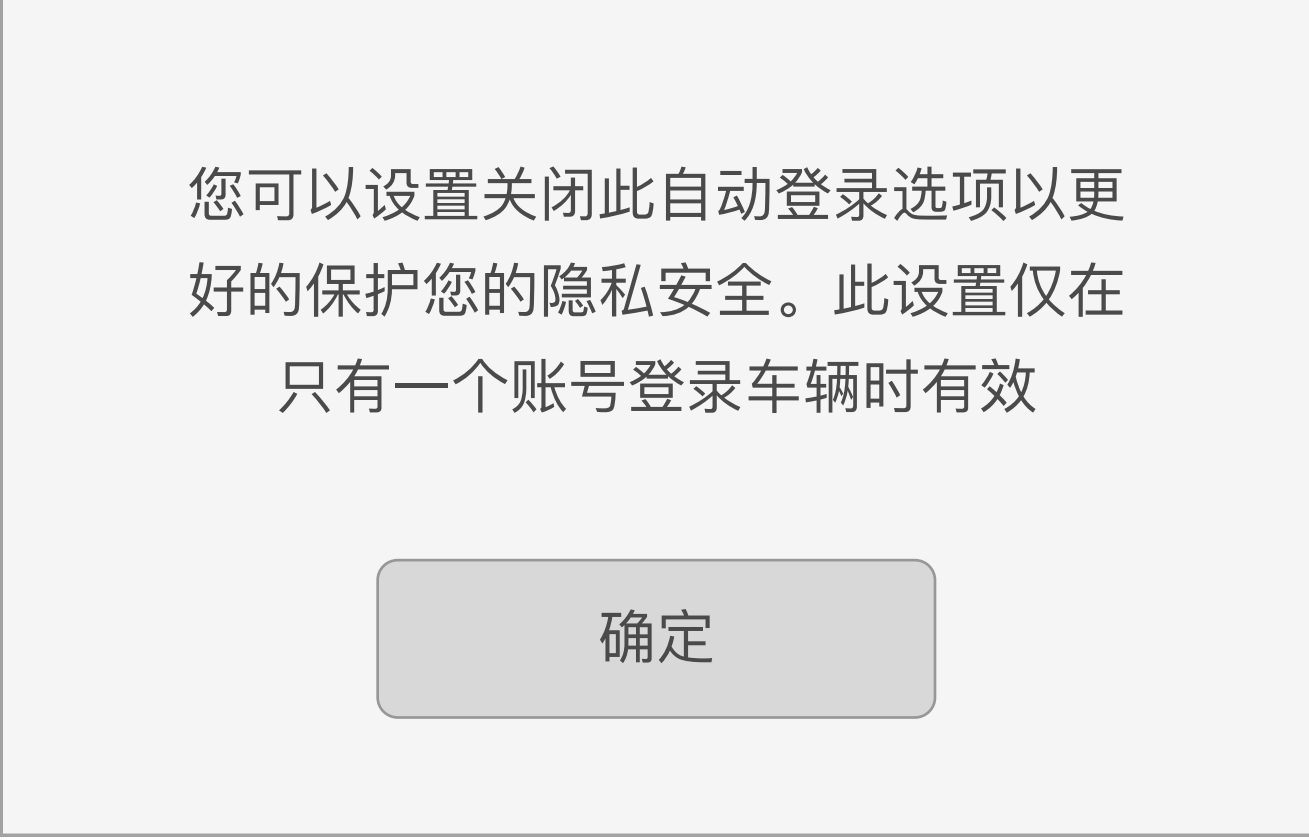


【3-3】退出登录，弹出对话框

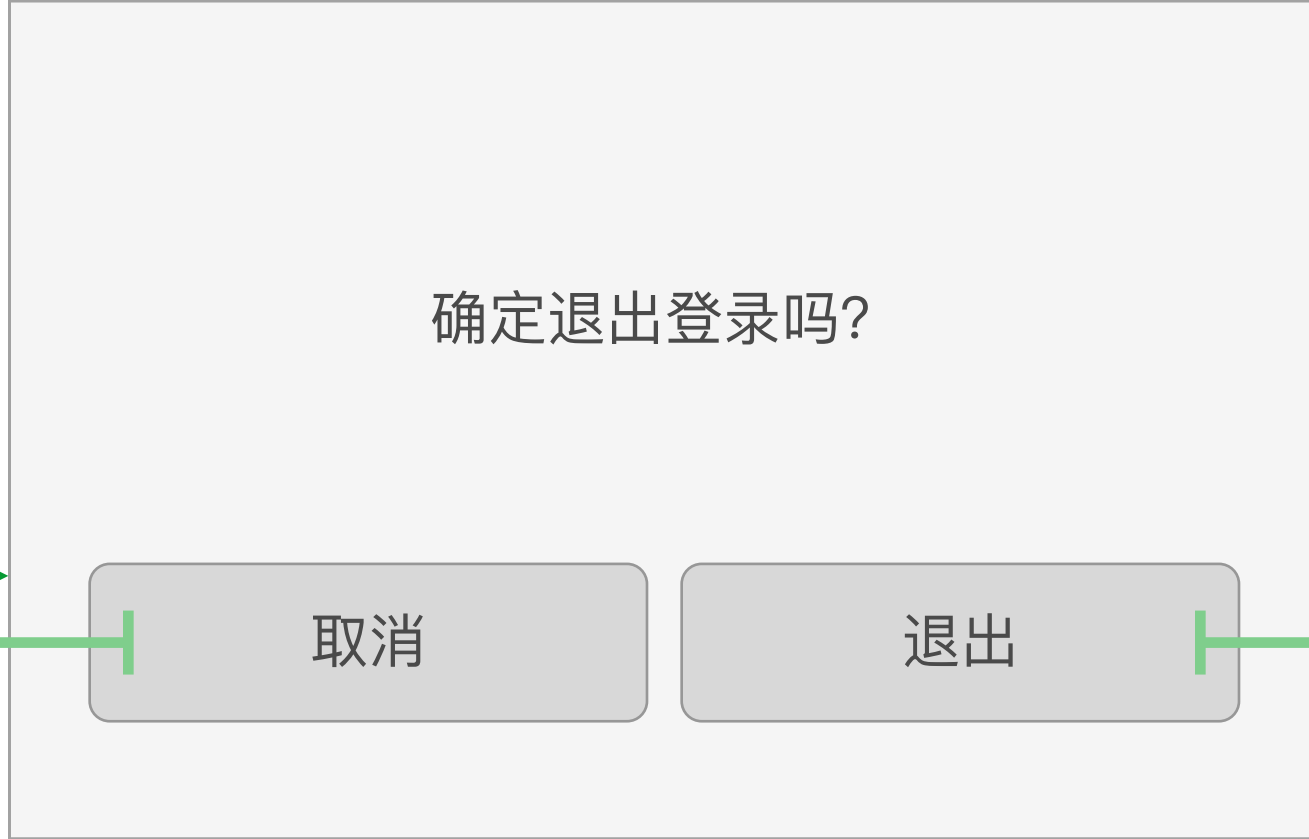

点击取消，取消退出并关闭弹出框


点击退出，退出当前登录帐号并关闭弹出框，返回上一级个人中心首页；

【3-2-3】多帐号-下次点火自动登录开关为关闭状态；

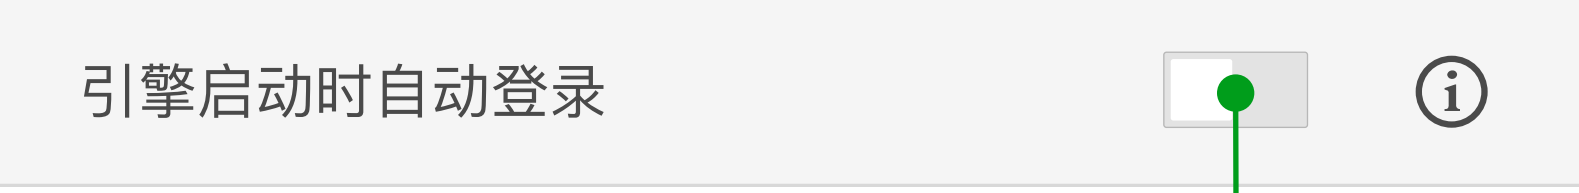


点击开关，弹出提示

【3-2-4】多帐号时该开关为关闭状态，点击时弹出对话框

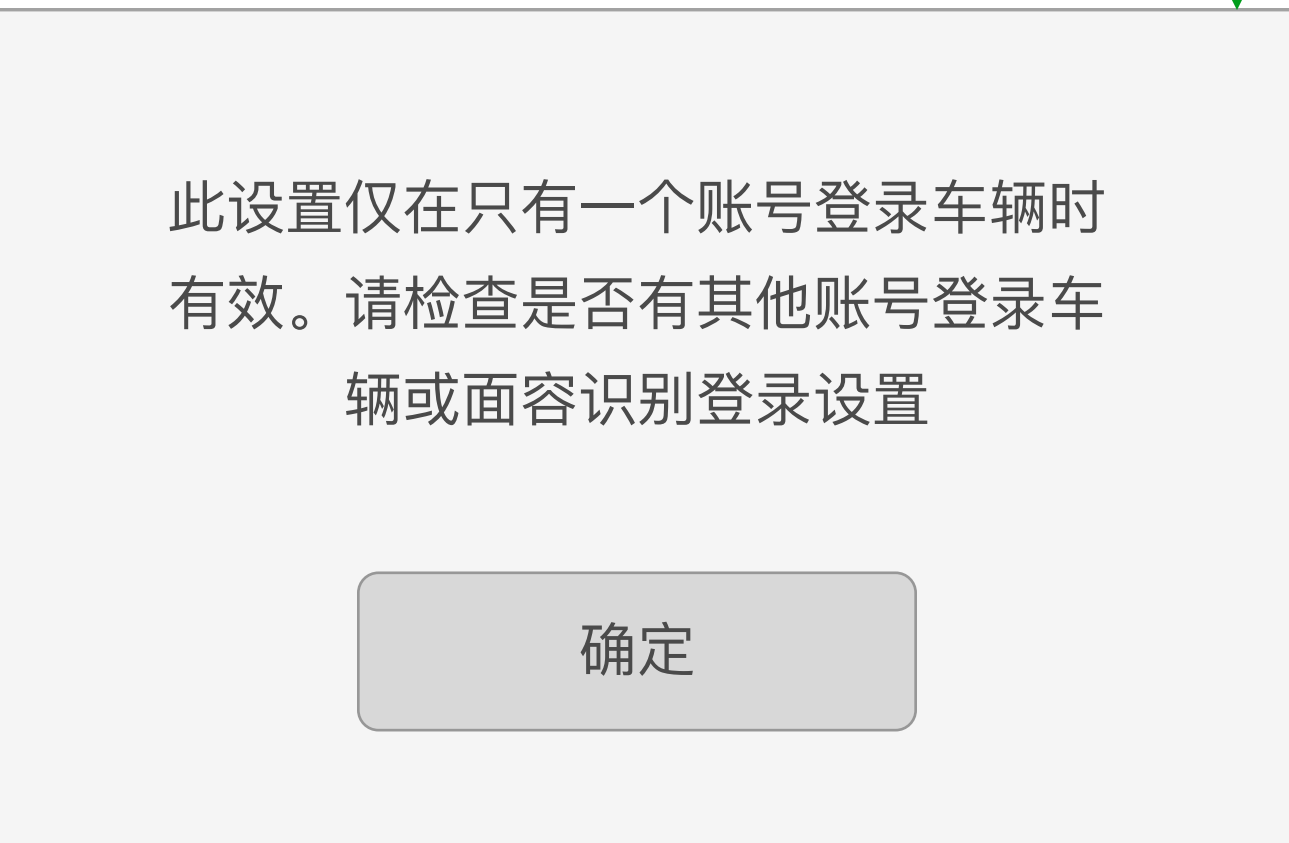

【3-4】帐号管理

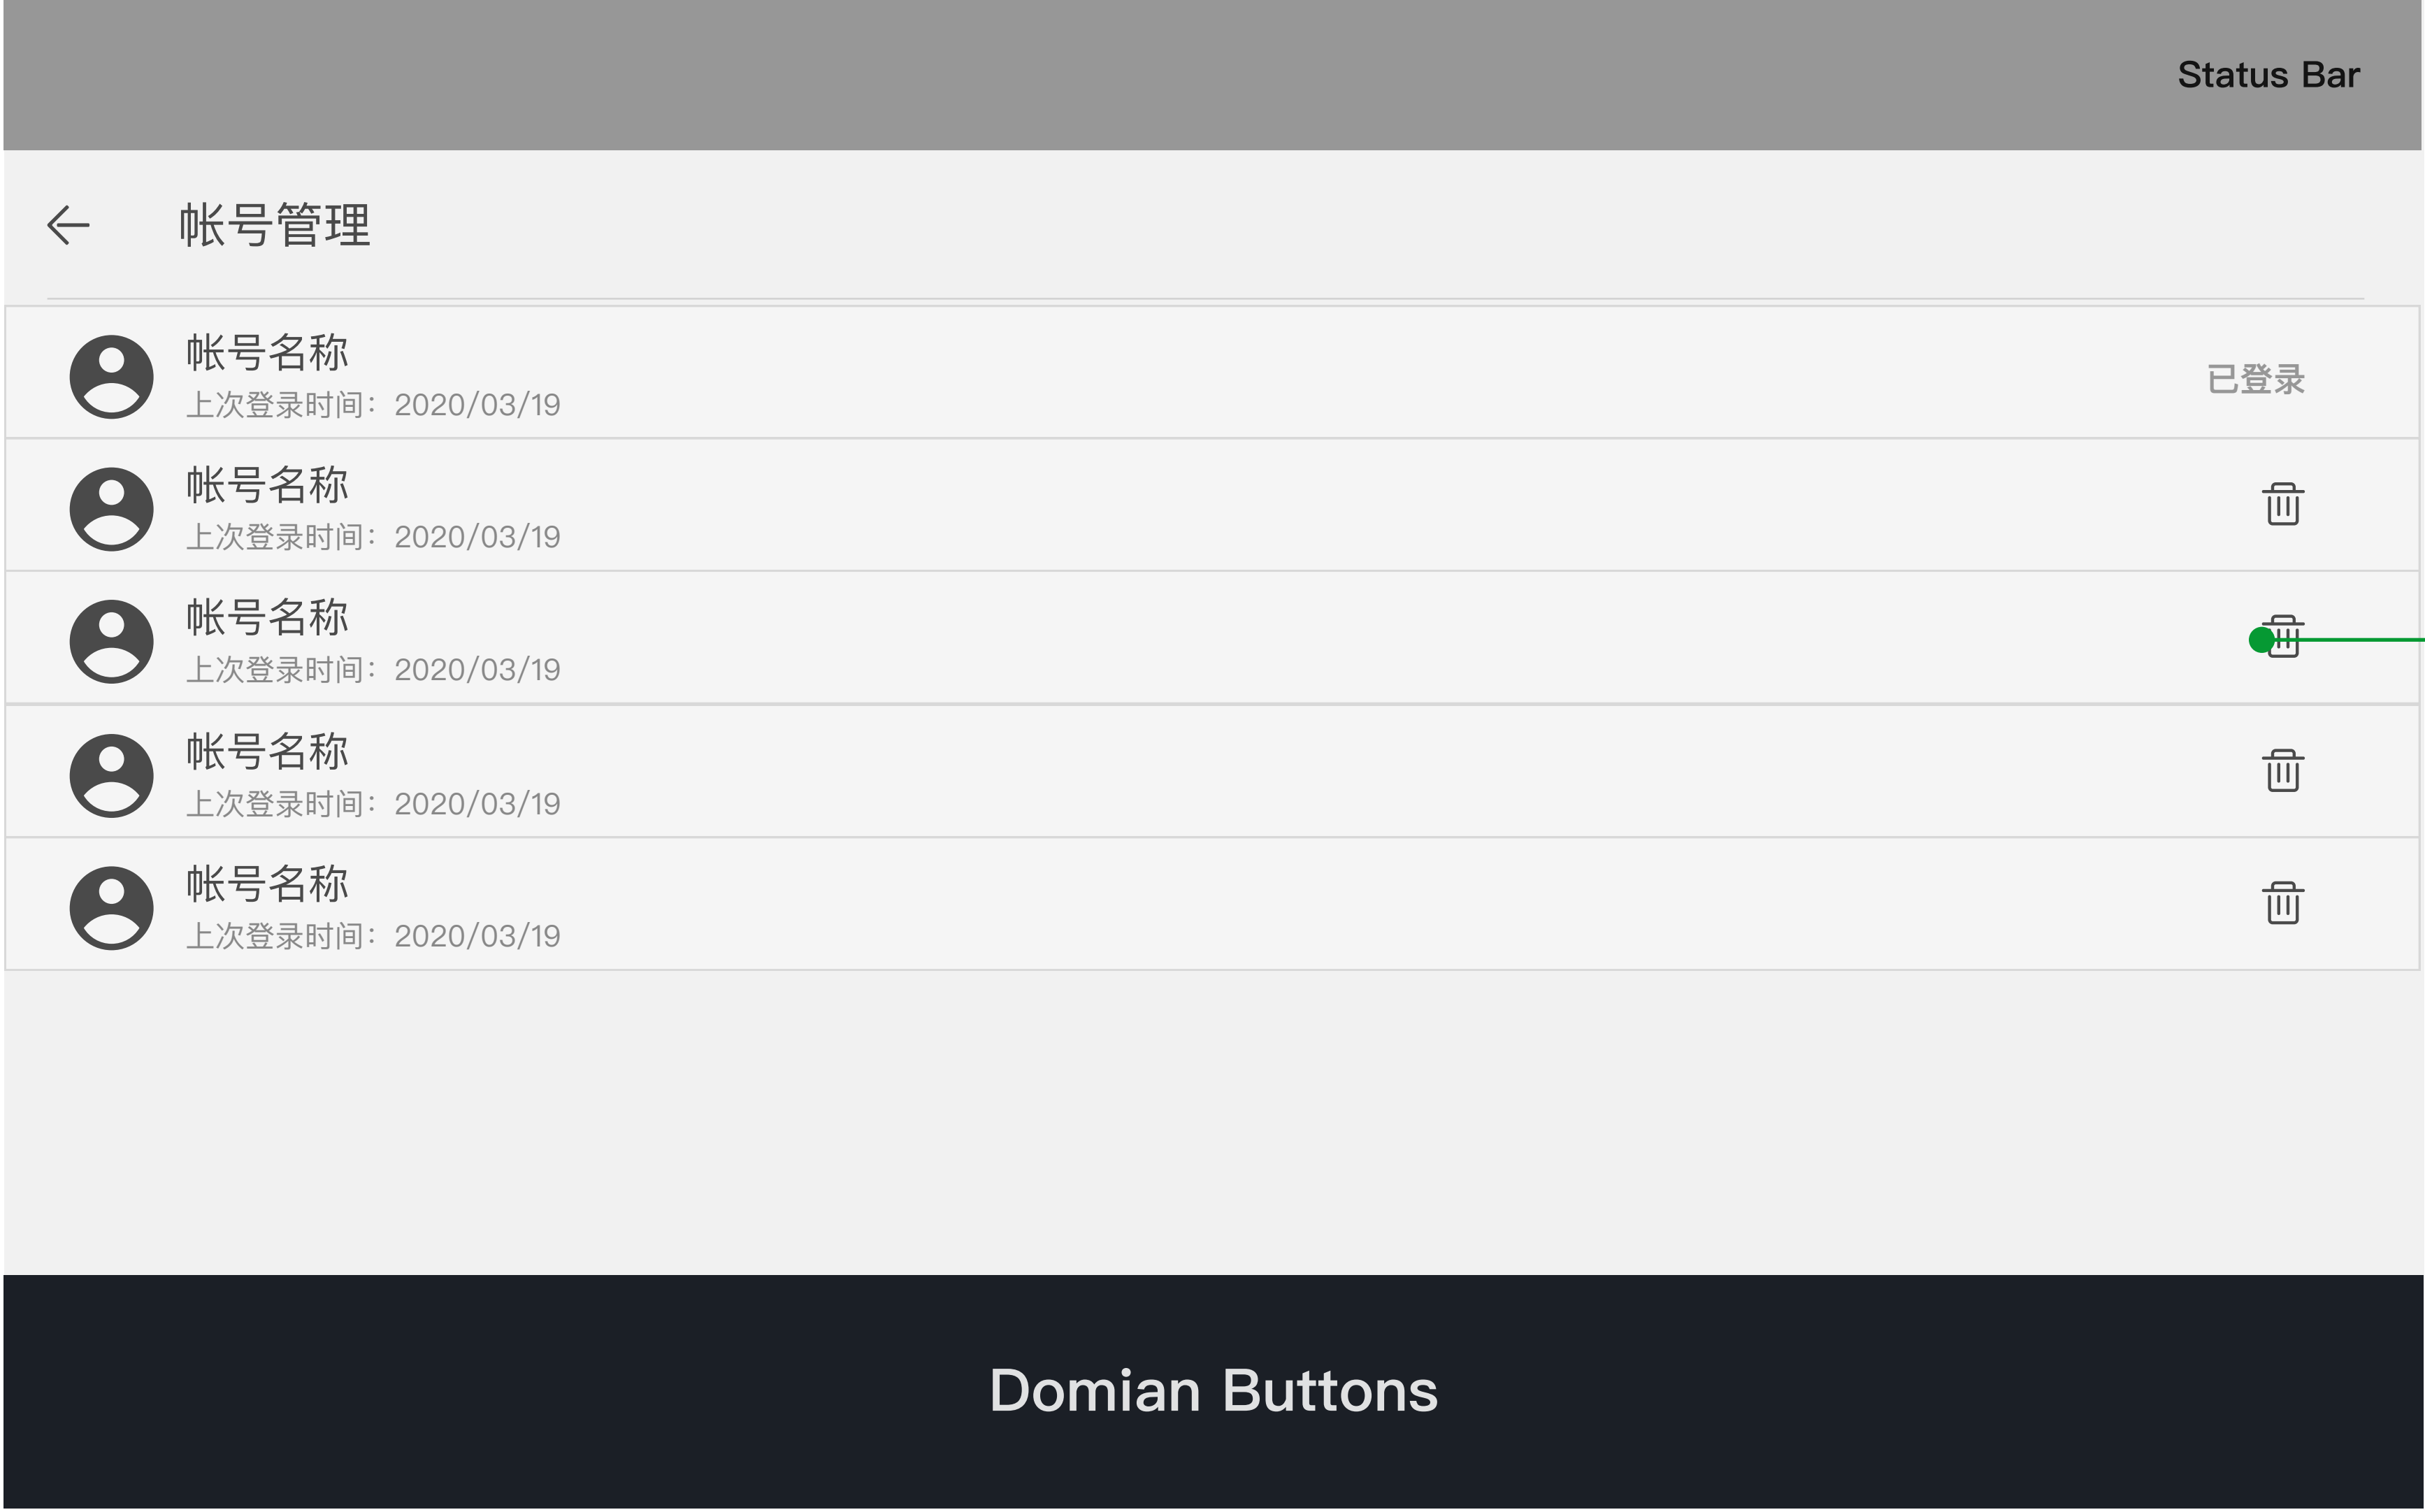


当前登录帐号

- 1、显示当前登录信息：福特名/头像；福特名最多显示一行，超过一行末尾显示“...”
- 2、显示当前登录帐号的登录状态；
- 3、显示上次登录时间；

帐号历史


- 1、展示曾今登录过的帐号，做多保留8个帐号（包含已登录帐号）；保留帐号的头像/福特名；最近登录时间；
- 2、按最近登录的账号进行顺序排序。
- 3、lv操作时账号会执行退出登录逻辑，此时系统层面应删除个性化档案及个性化档案与账号的绑定关系，因此个人中心中的账号所有信息都不应显示。
- 4、历史帐号，可删除，删除需弹出提示，见下图【4-2-1】；

【3-5】点击删除，弹出框提示

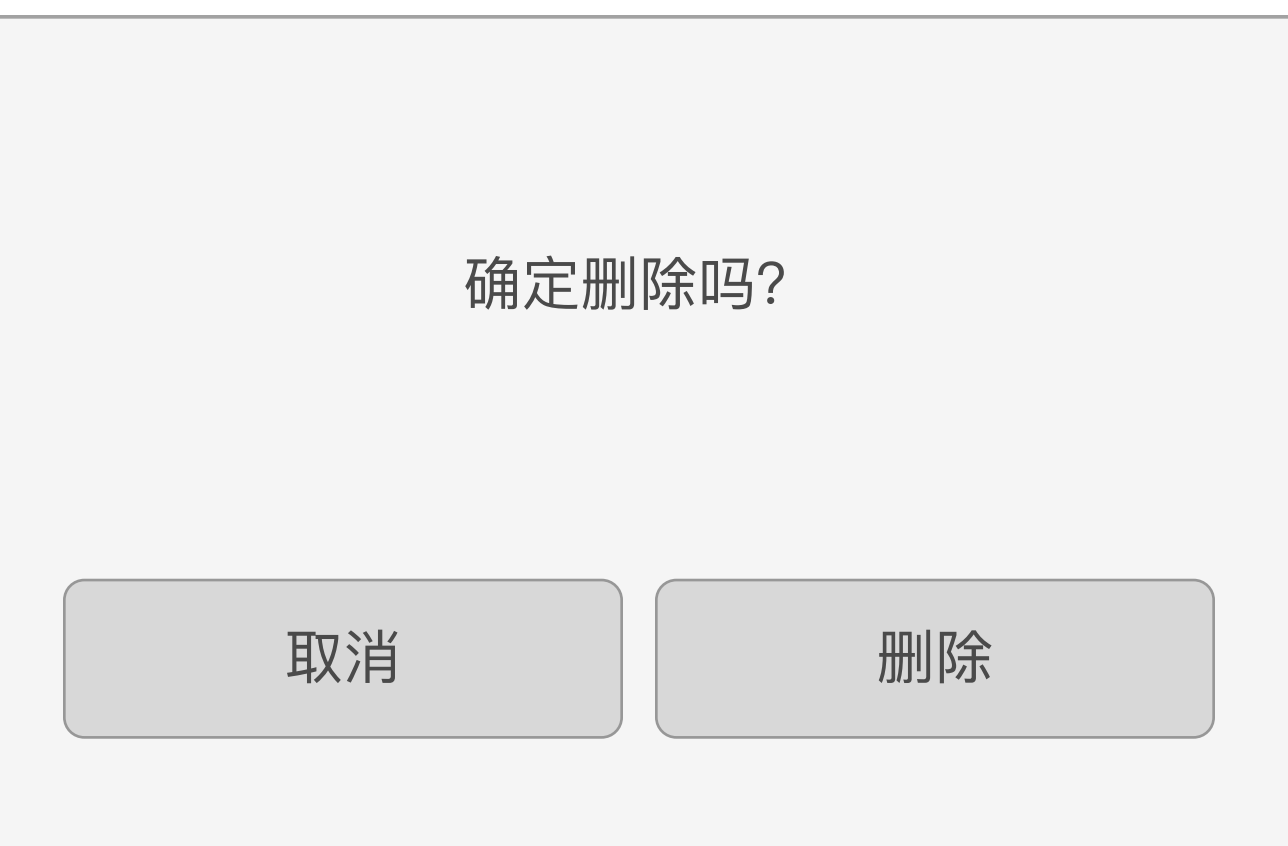


- 1、点击取消删除，关闭弹出框；
- 2、点击删除，关闭弹出框，并删除该帐号；

【3-6】登录其他帐号

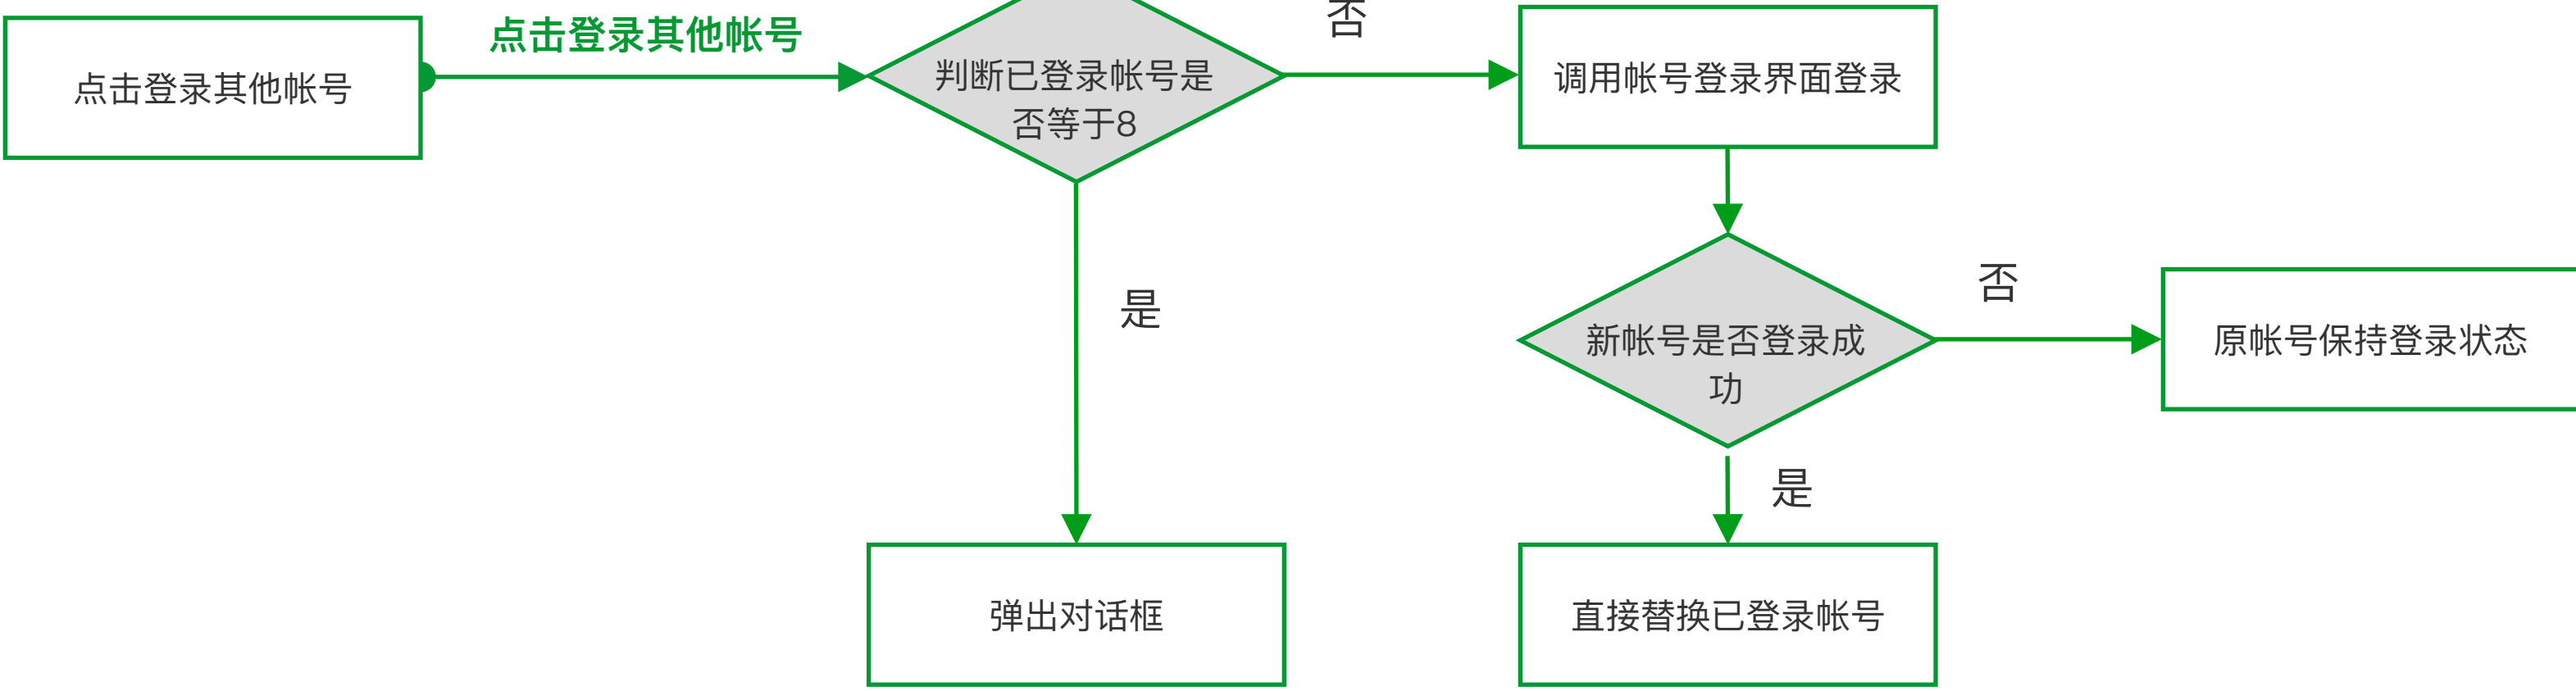


已登录帐号不会大于8个，所以只需要判断是否等于8

见下

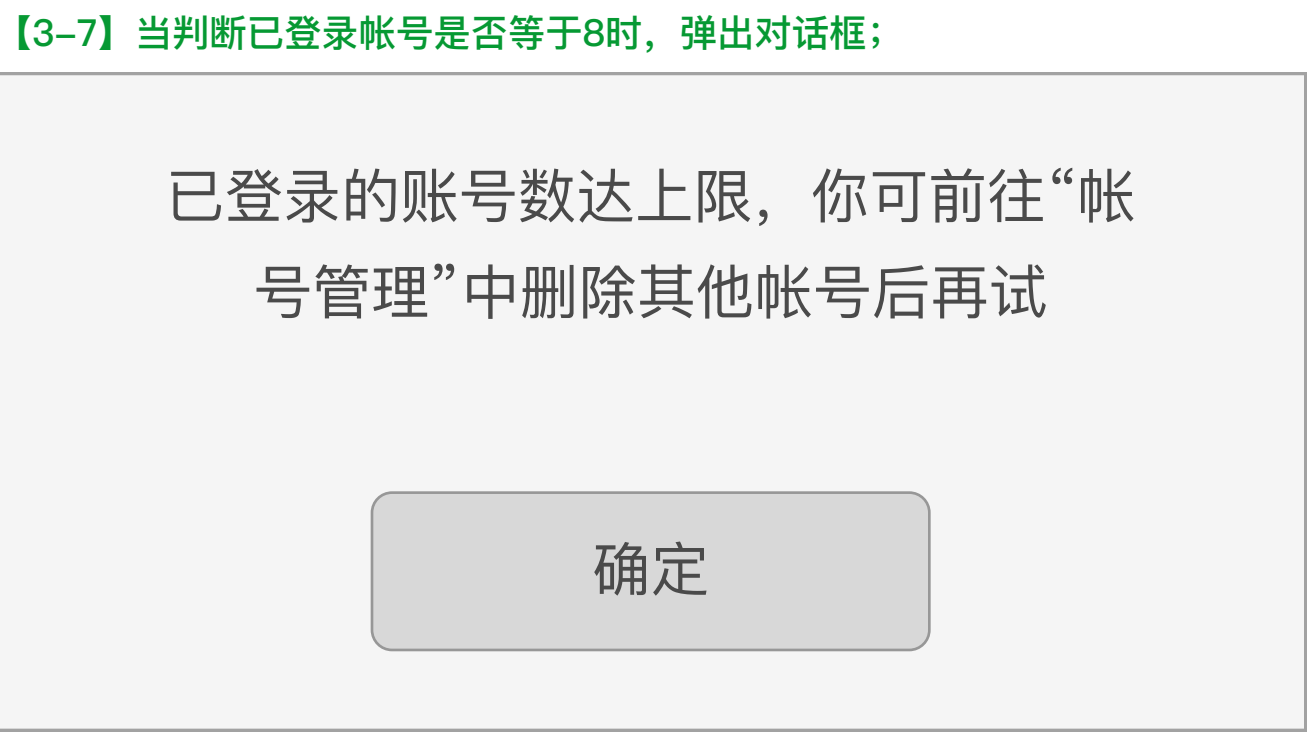


【4-1】帐号信息

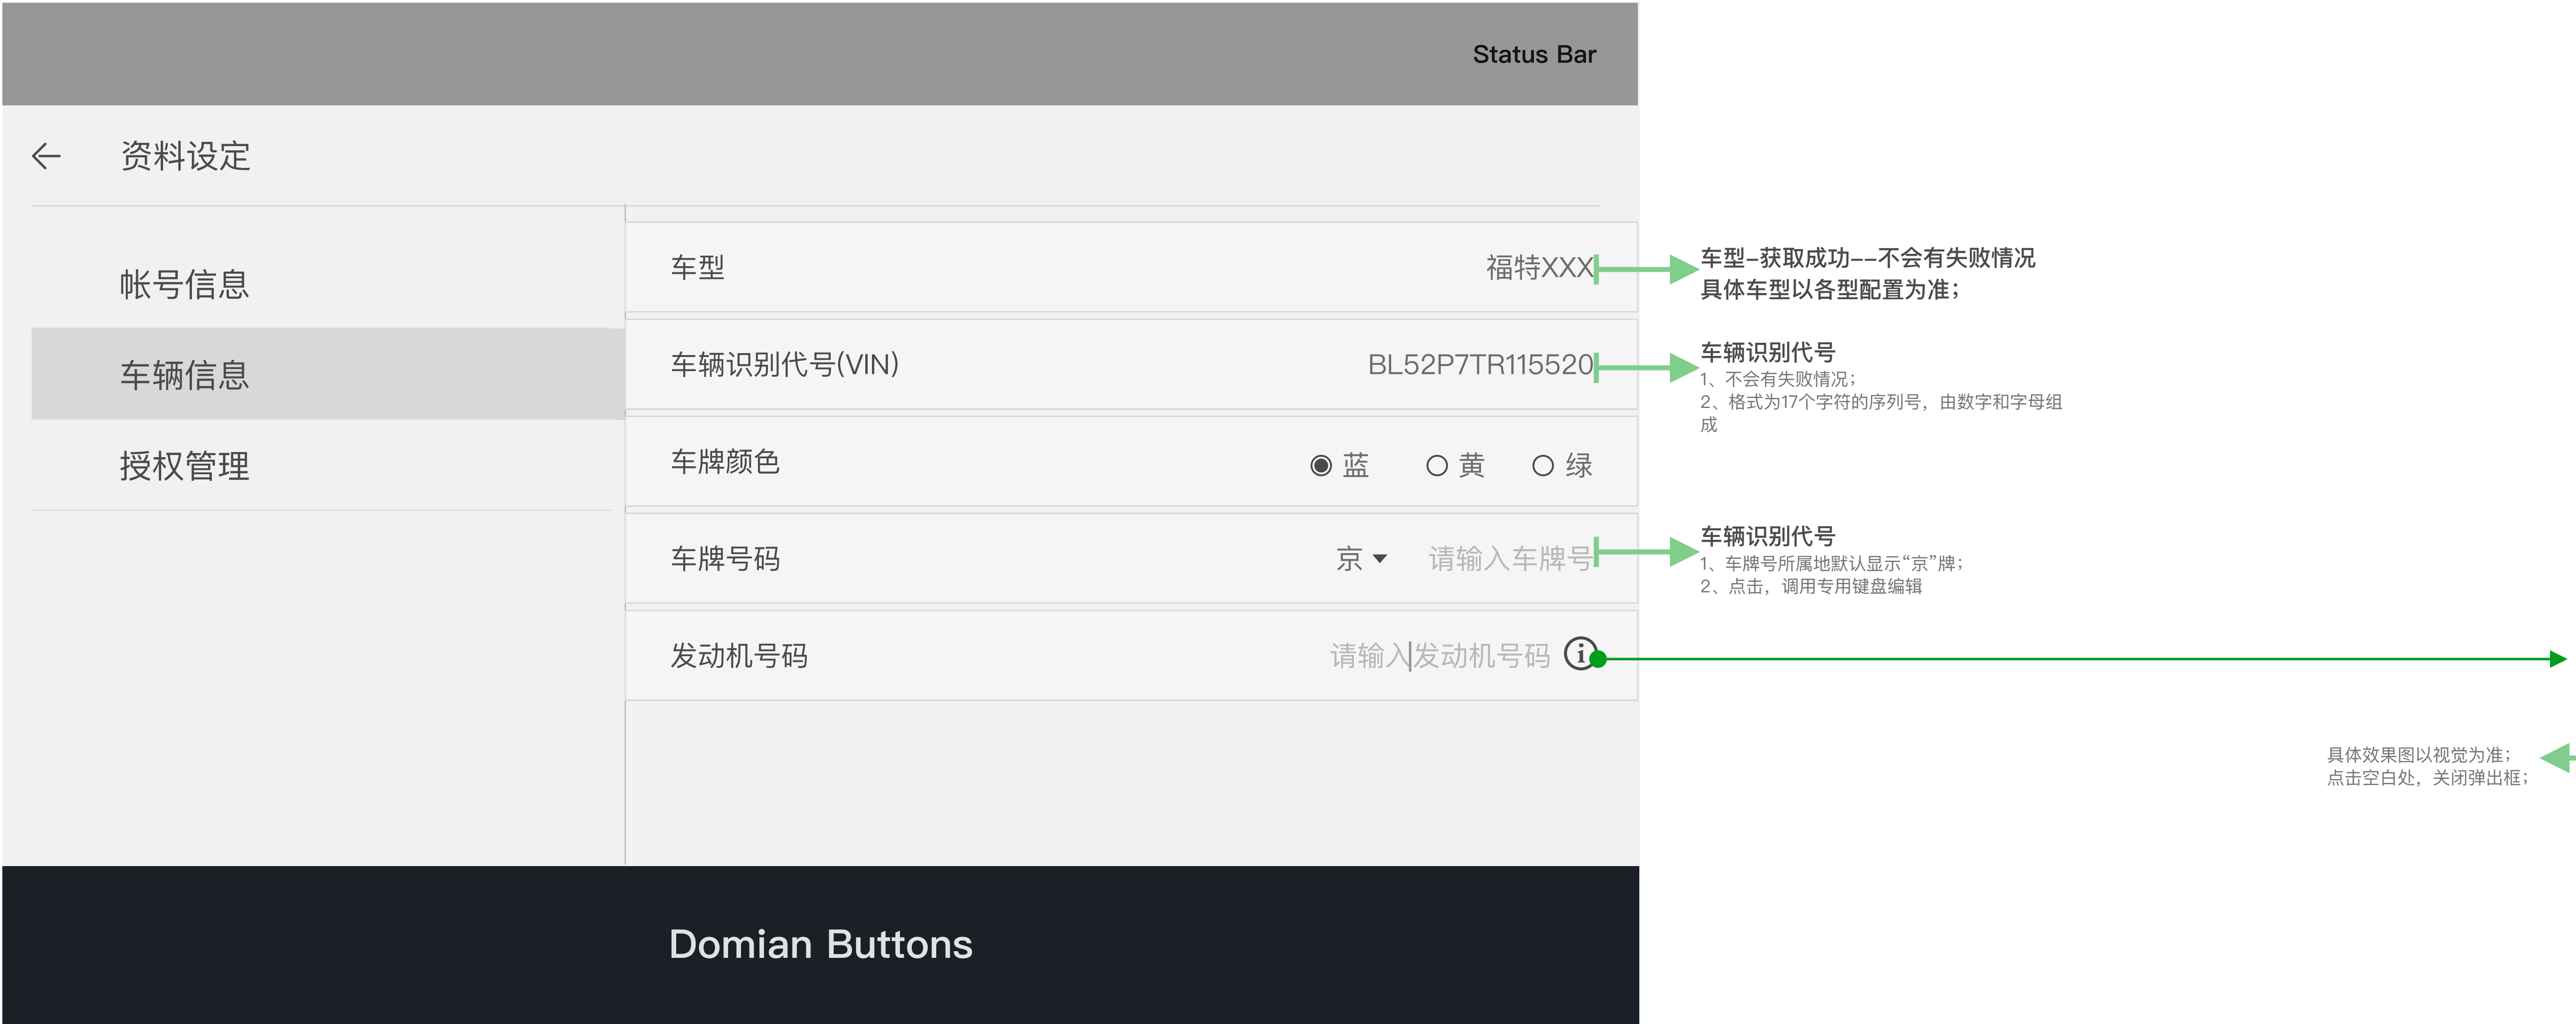


【4-2】发动机号码 infobook



【4-3】输入发动机号-输入完成保存本地（最多输入16个字符，如超过字符，不能输入）

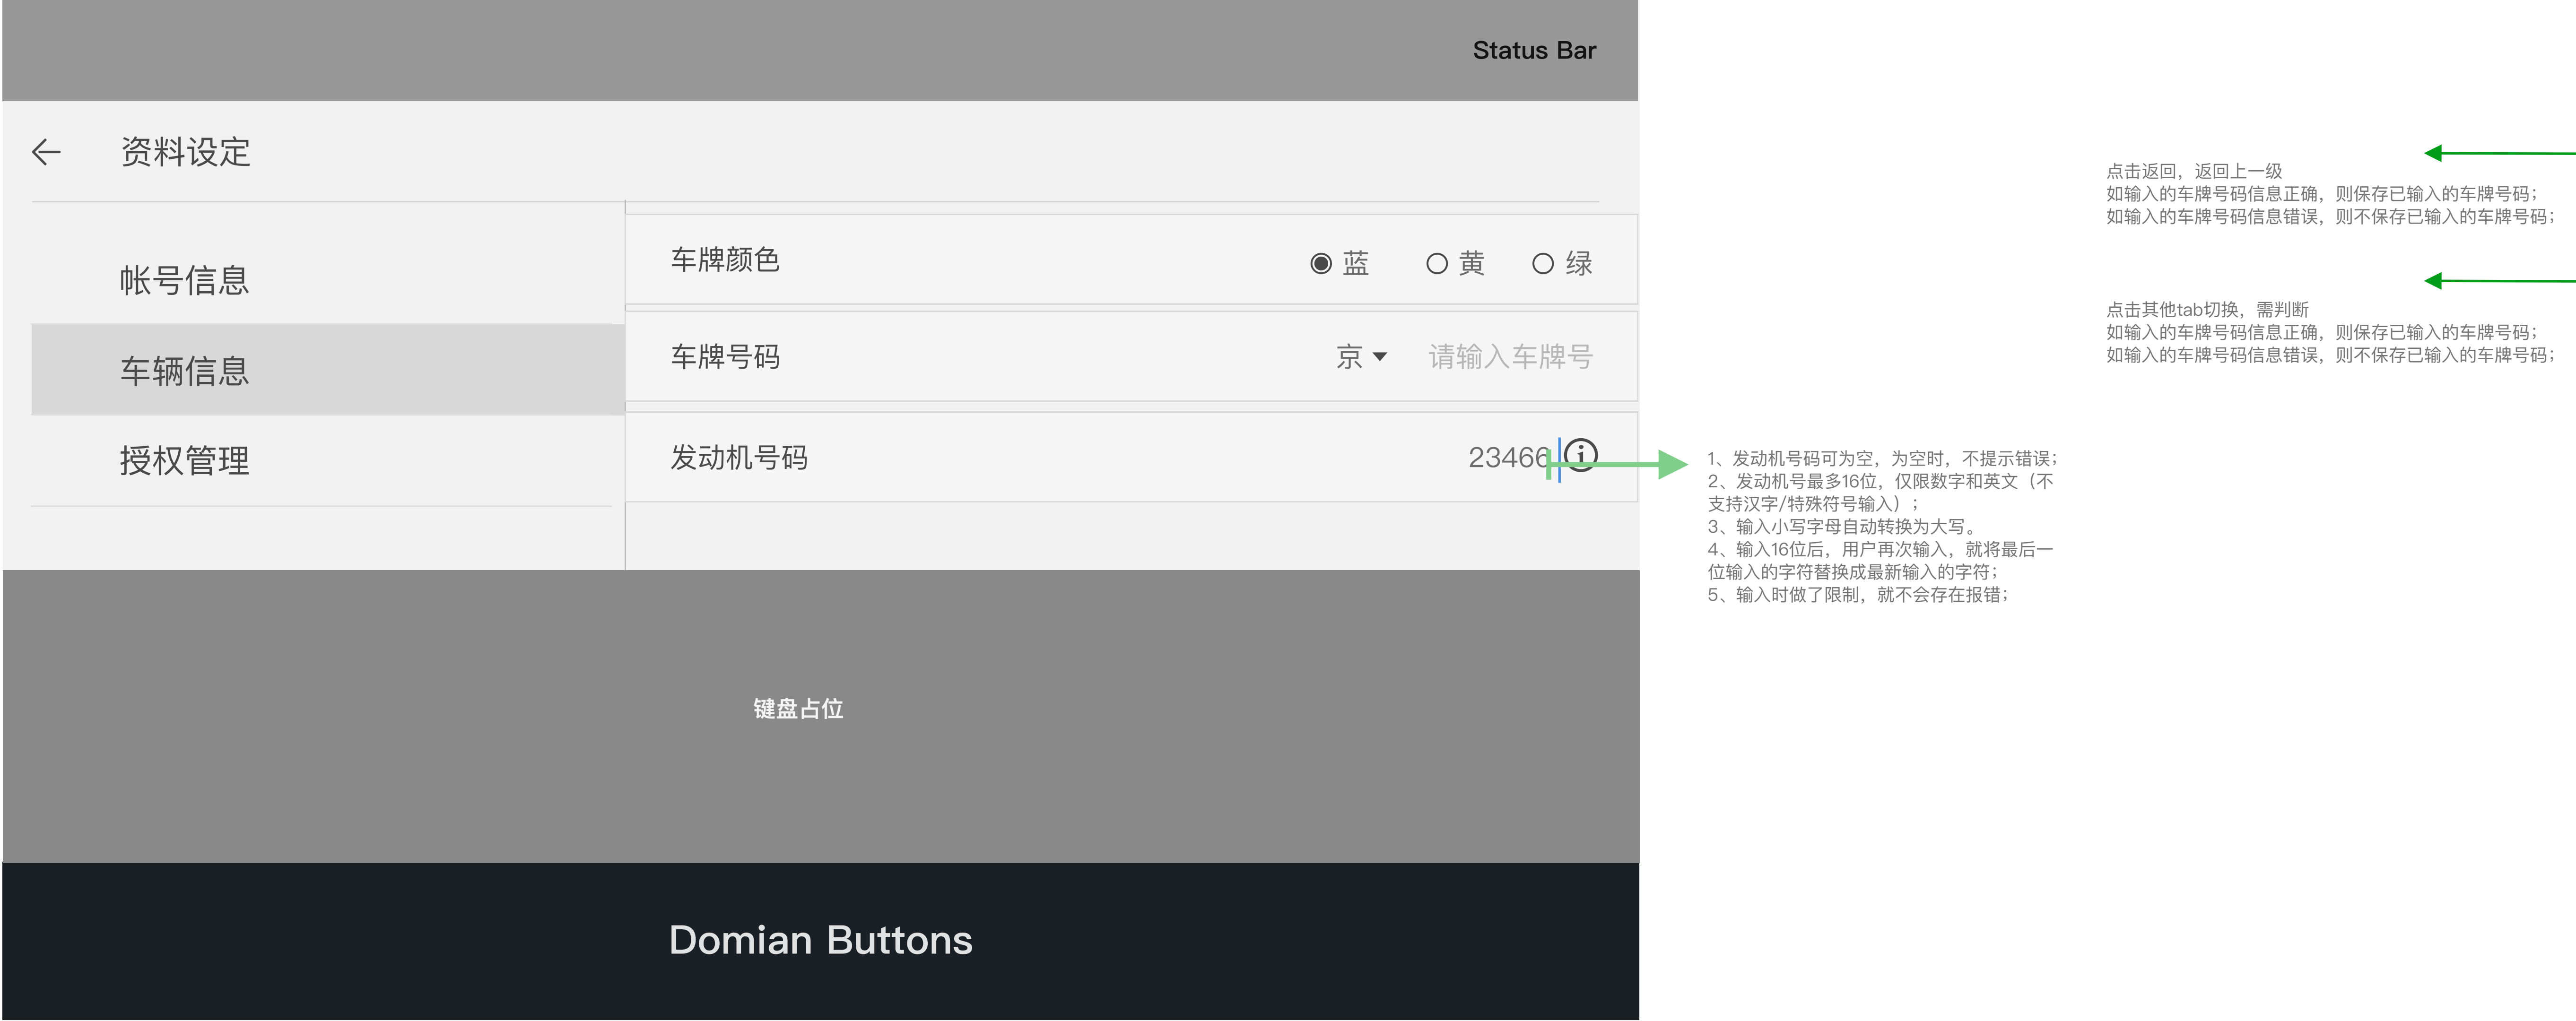

【4-4】修改车牌号所属地-调用专用键盘

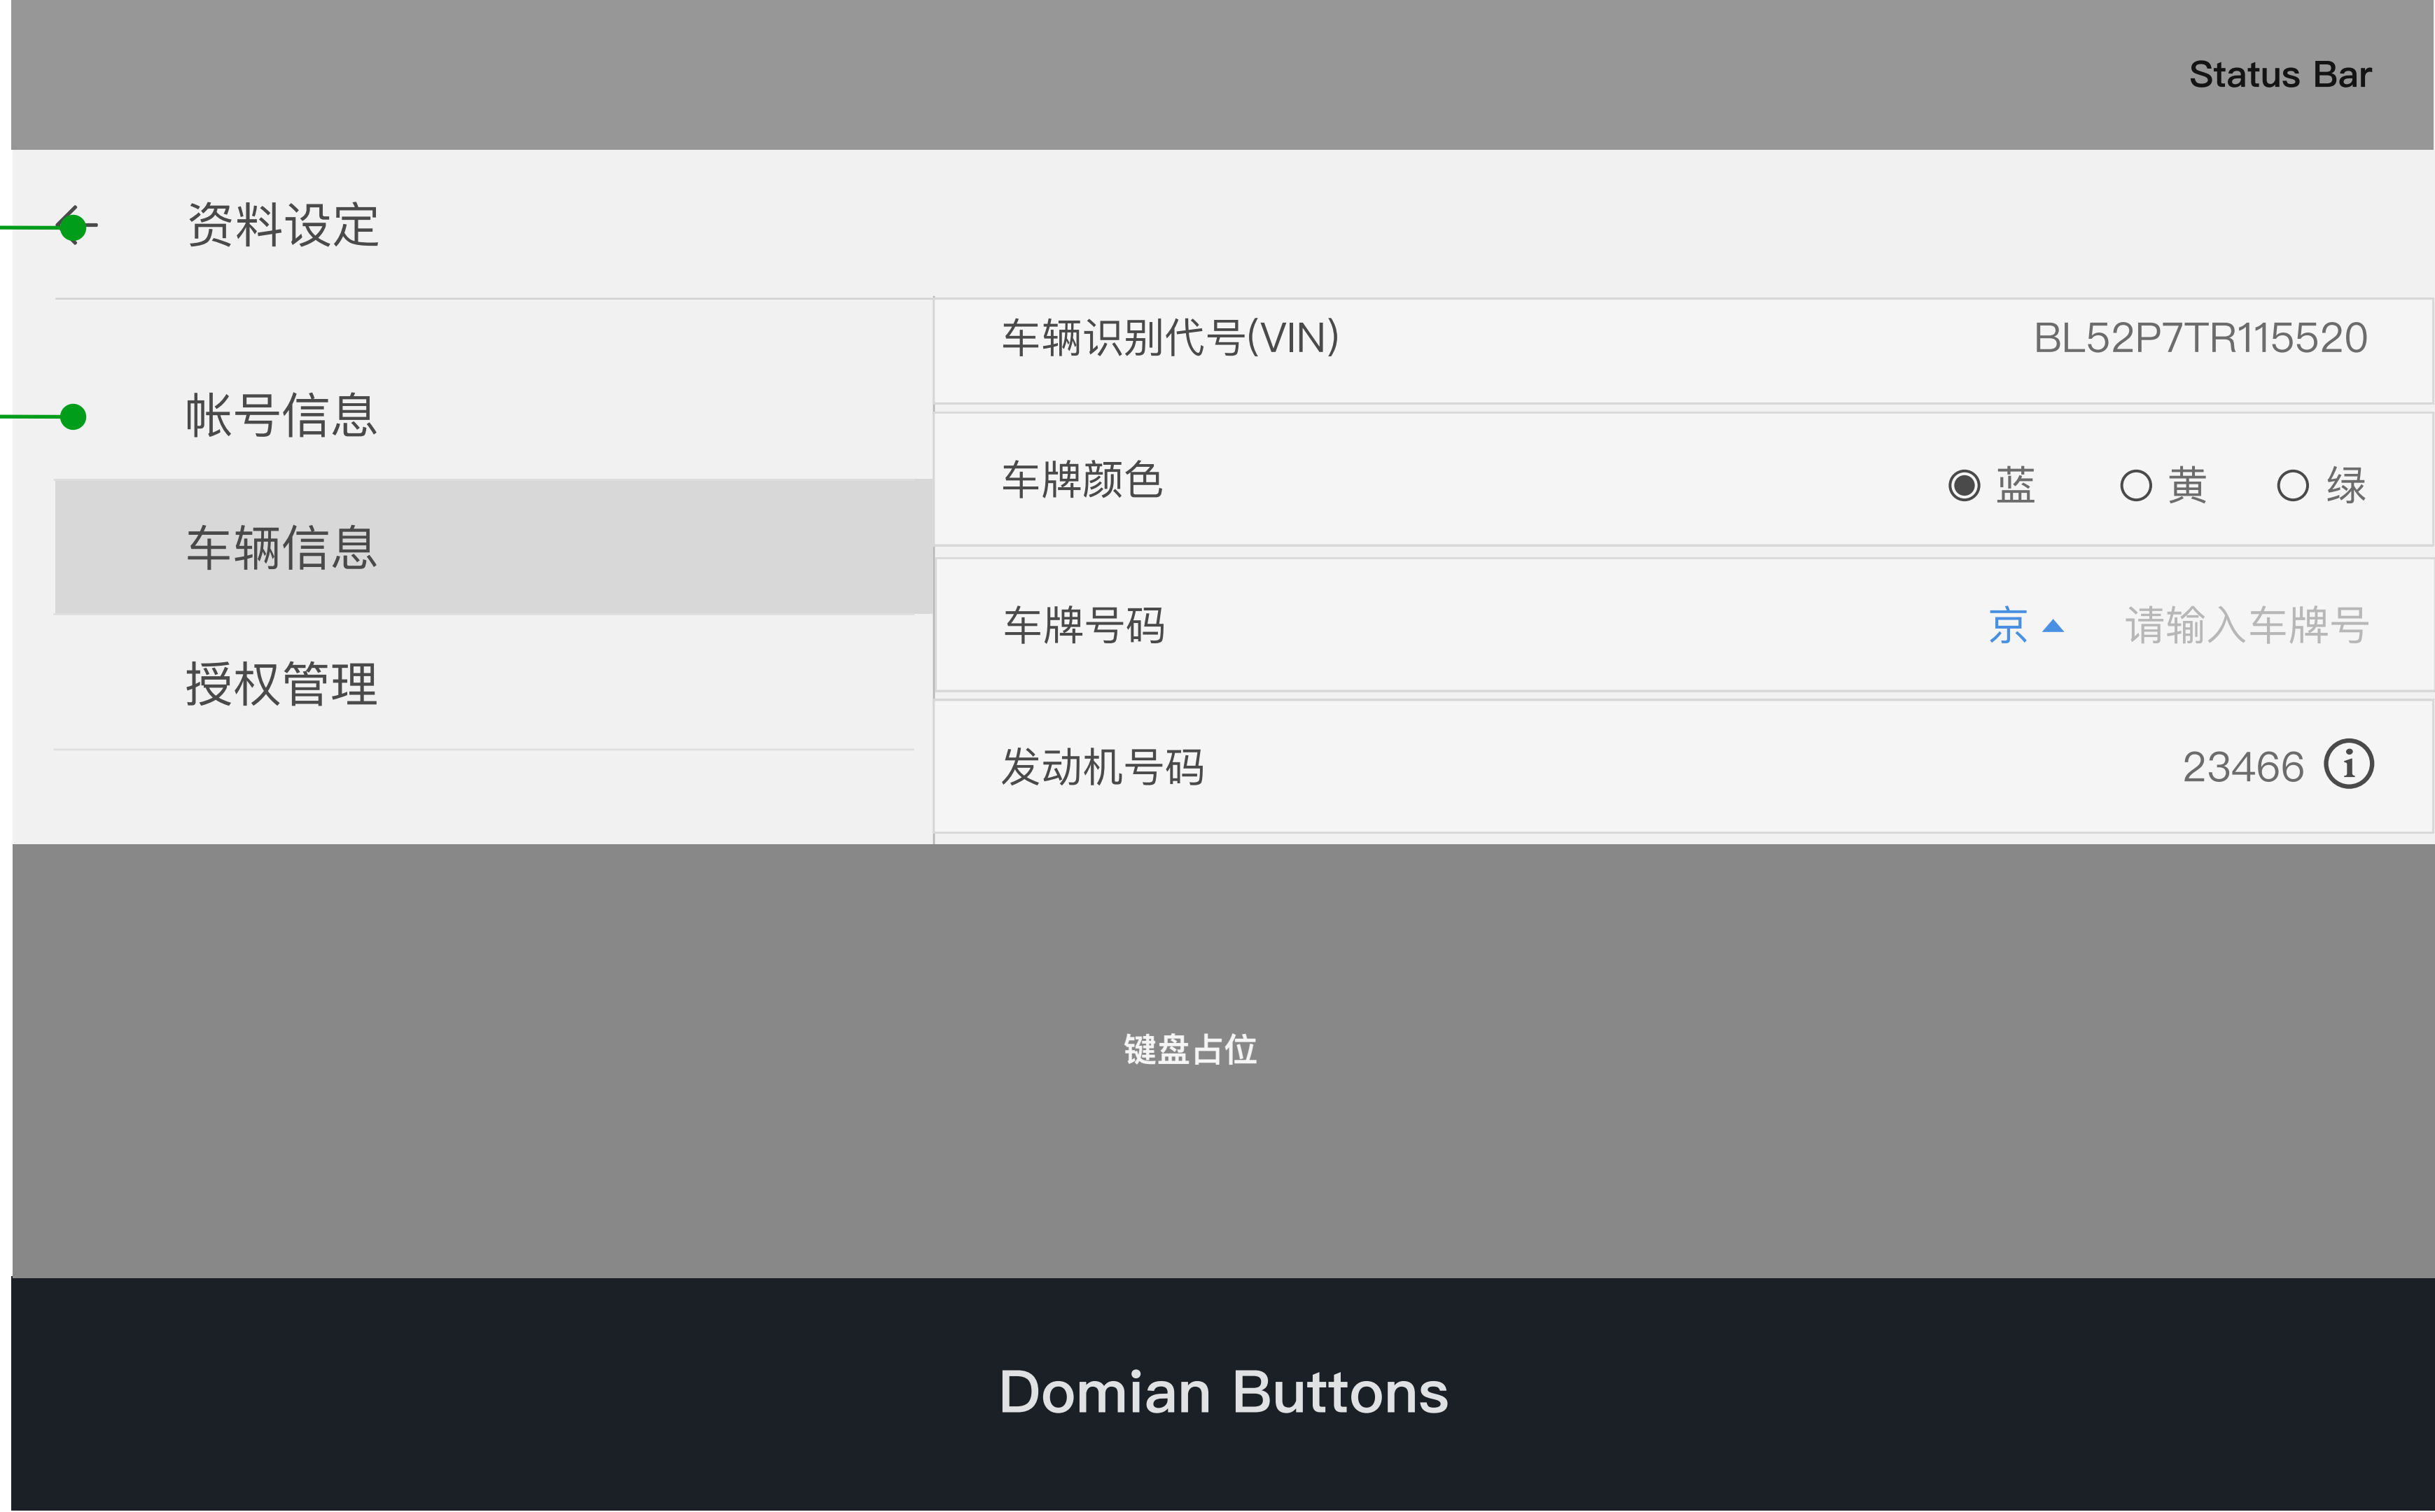

【4-4】修改车牌号



感谢阅读

IDX