



ESP-12K 规格书

版本 V1.0

版权 ©2020

免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为安信可实验室测试所得，实际结果可能略有差异。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

最终解释权归深圳市安信可科技有限公司所有。

注 意

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。深圳市安信可科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，深圳市安信可科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是深圳市安信可科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

文件制定/修订/废止履历表

版本	日期	制定/修订内容	制定	核准
V1.0	2020.04.10	首次制定	谢一骥	

目录

一、 产品概述.....	5
二、 电气参数.....	8
三、 外观尺寸.....	10
四、 管脚定义.....	12
五、 原理图.....	15
六、 设计指导.....	16
七、 回流焊曲线图.....	19
八、 包装信息.....	20
九、 联系我们.....	20


一、产品概述

ESP-12K 是由安信可科技开发的 Wi-Fi 模块，该模块核心处理器 ESP32-S2 是一款高集成度的低功耗 Wi-Fi 系统级芯片 (SoC)，专为物联网 (IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等各种应用而设计。ESP32-S2 具有行业领先的低功耗性能和射频性能，支持 IEEE802.11b/g/n 协议，集成了 Wi-Fi MAC、Wi-Fi 射频和基带、射频开关、射频 Balun、功率放大器、低噪声放大器等。

ESP32-S2 芯片搭载 Xtensa® 32 位 LX7 单核处理器，工作频率高达 240 MHz。芯片支持二次开发，无需使用其它微控制器或处理器。该芯片内置 320 KB SRAM，128 KB ROM，可通过 SPI/QSPI/OSPI 等接口外接 flash 和 RAM。ESP32-S2 支持多种低功耗工作状态，能够满足各种应用场景的功耗需求。芯片所特有的精细时钟门控功能、动态电压时钟频率调节功能、射频输出功率可调节功能等特性，可以实现通信距离、通信速率和功耗之间的最佳平衡。

ESP32-S2 提供丰富的外设接口，包括 SPI，I2S，UART，I2C，LED PWM，LCD 接口，Camera 接口，ADC，DAC，触摸传感器，温度传感器和多达 43 个 GPIO。它支持芯片外围扩展 PSRAM，ESP-12K 模组可以选配 PSRAM。此外，它还包括一个全速 USB On-The-Go (OTG) 接口，可以支持使用 USB 通信。

ESP32-S2 具有多种特有的硬件安全机制。硬件加密加速器支持 AES、SHA 和 RSA 算法。其中的 RNG、HMAC 和数字签名 (Digital Signature) 模块提供了更多安全性能。其他安全特性还包括 flash 加密和安全启动 (secure boot) 签名验证等。完善的安全机制使芯片能够完美地应用于各种加密产品。

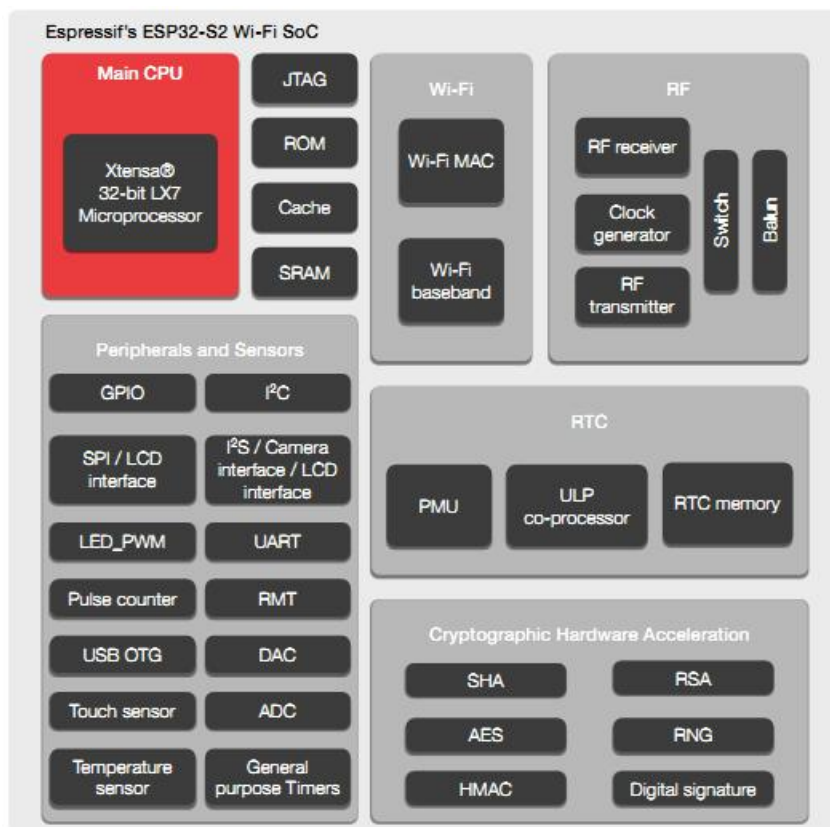

特性

- 完整的 802.11b/g/n Wi-Fi SoC 模块，数据速率高达 150Mbps
- 内置 ESP32-S2 芯片，Xtensa® 单核 32 位 LX7 微处理器，支持高达 240 MHz 的时钟频率，拥有 128KB ROM，320KB SRAM，16KB RTC SRAM
- 支持 UART/GPIO/ADC/PWM/SPI/I2C/LCD/I2S/Camera/IR/USB/DAC 接口，支持触摸传感器、温度传感器、脉冲计数器
- 采用 SMD-42 封装
- 集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA
- 支持多种休眠模式，深度睡眠电流小于 10uA
- 串口速率最高可达 4Mbps
- 内嵌 Lwip 协议栈
- 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
- 支持安卓、IOS 的 Smart Config (APP) /AirKiss (微信) 一键配网

- 支持串口本地升级和远程固件升级（FOTA）
- 通用 AT 指令可快速上手
- 支持二次开发，集成了 Windows、Linux 开发环境
- 关于 PSRAM

ESP-12K 支持选配 PSRAM，默认 2 种 PSRAM 配置，屏蔽罩丝印上可区分。详见产品外观图。

ESP-12K (00) 不带 PSRAM

ESP-12K (08) 配置 8MByte PSRAM

主要参数

表 1 主要参数说明

模块型号	ESP-12K
封装	SMD-42
尺寸	31.0*18.0*3.0(±0.2)MM
天线形式	板载 PCB 天线/IPEX 座子
频谱范围	2400 ~ 2483.5MHz
工作温度	-40 ℃ ~ 85 ℃
存储环境	-40 ℃ ~ 125 ℃ , < 90%RH
供电范围	供电电压 3.0V ~ 3.6V, 供电电流 >500mA
支持接口	UART/GPIO/ADC/PWM/SPI/I2C/LCD/I2S/Camera/IR/USB/DAC
IO 口数量	37
串口速率	支持 110 ~ 4608000 bps , 默认 115200 bps
安全性	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
SPI Flash	默认 32Mbit
PSRAM	可选配不带 PSRAM 或者 8MByte PSRAM

二、电气参数

电气特性

参数		条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压		VDD	3.0	3.3	3.6	V
I/O	V_{IL}/V_{IH}	—	-0.3/0.75V _{IO}	—	0.25V _{IO} /3.6	V
	V_{OL}/V_{OH}	—	N/0.8V _{IO}	—	0.1V _{IO} /N	V
	I_{MAX}	—	—	—	12	mA

射频性能

描述	典型值	单位
工作频率	2400 - 2483.5	MHz
输出功率		
11n 模式 HT40, PA 输出功率为	12±2	dBm
11n 模式 HT20, PA 输出功率为	13±2	dBm
11g 模式下, PA 输出功率为	14±2	dBm
11b 模式下, PA 输出功率	16±2	dBm
接收灵敏度		
CCK, 1 Mbps	≤ -96	dBm
CCK, 11 Mbps	≤ -88	dBm
6 Mbps (1/2 BPSK)	≤ -91	dBm
54 Mbps (3/4 64-QAM)	≤ -74	dBm
HT20 (MCS7)	≤ -71	dBm
HT40 (MCS7)	≤ -68	dBm

功耗


下列功耗数据是基于 3.3V 的电源、25° C 的周围温度，并使用内部稳压器测得。

- 所有测量均在没有 SAW 滤波器的情况下，于天线接口处完成。
- 所有发射数据是基于 90% 的占空比，在持续发射的模式下测得的。


模式	最小值	典型值	最大值	单位
传送 802.11b, CCK 11Mbps, POUT=+17dBm	—	190	—	mA
传送 802.11g, OFDM 54Mbps, POUT =+15dBm	—	145	—	mA
传送 802.11n, MCS7, POUT =+13dBm	—	120	—	mA
接收 802.11b, 包长 1024 字节, -80dBm	—	63	—	mA
接收 802.11g, 包长 1024 字节, -70dBm	—	63	—	mA
接收 802.11n, 包长 1024 字节, -65dBm	—	68	—	mA
Modem-Sleep①	—	20	—	mA
Light-Sleep②	—	1.4	—	mA
Deep-Sleep③	—	20	—	μ A
Power Off	—	0.5	—	μ A


三、 外观尺寸

ESP-12K (00) 外观图

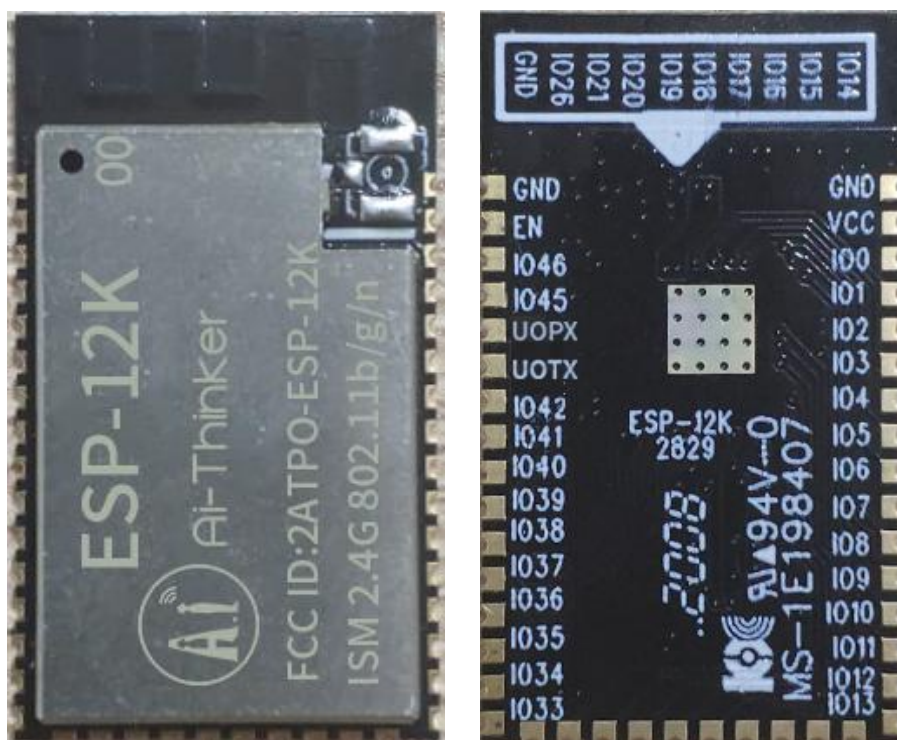


ESP-12K (08) 外观图

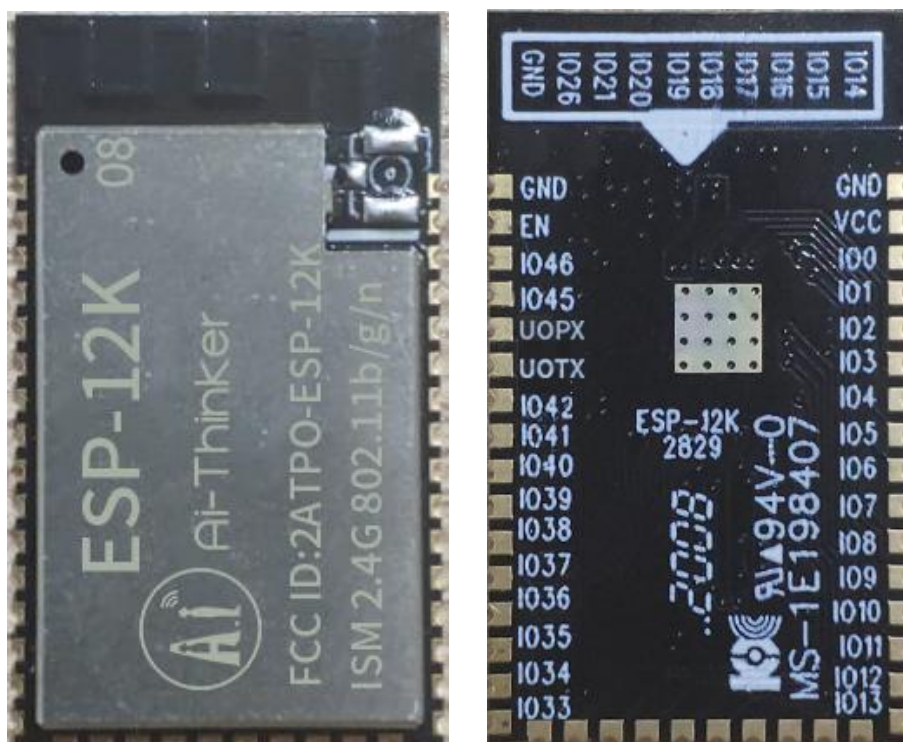

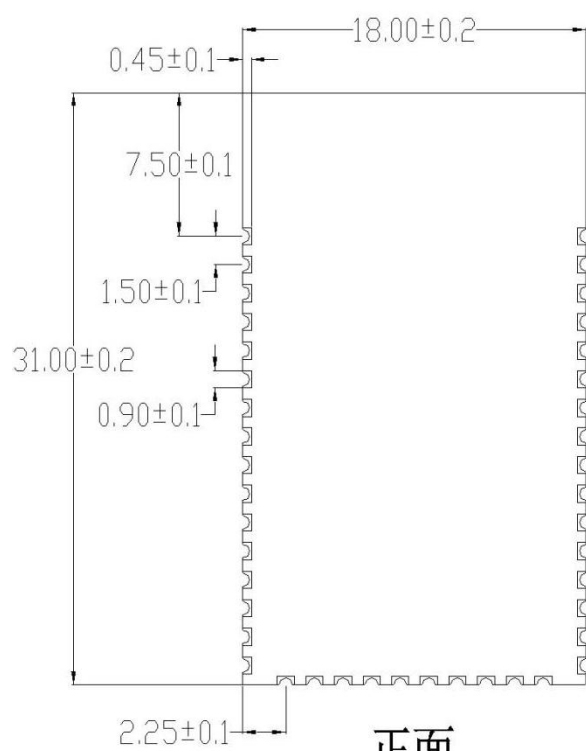

正面

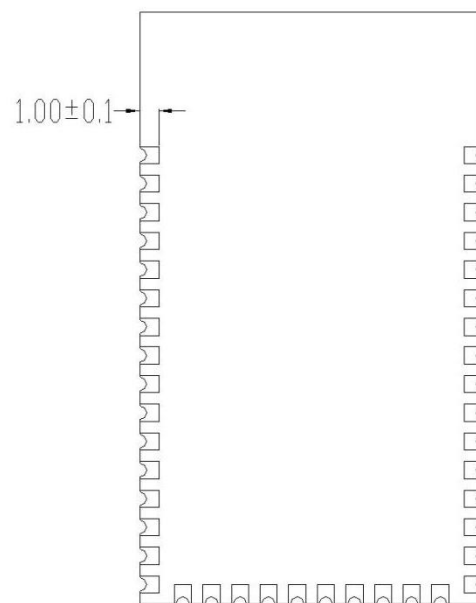

背面

四、管脚定义

ESP-12K 模组共接出 42 个接口，如管脚示意图，管脚功能定义表是接口定义。



ESP-12K 管脚示意图

表 管脚功能定义

脚序	名称	功能说明
1	GND	接地
2	VCC	供电
3	I00	RTC_GPI00, GPI00
4	I01	RTC_GPI01, GPI01, TOUCH1, ADC1_CH0
5	I02	RTC_GPI02, GPI02, TOUCH2, ADC1_CH1
6	I03	RTC_GPI03, GPI03, TOUCH3, ADC1_CH2
7	I04	RTC_GPI04, GPI04, TOUCH4, ADC1_CH3
8	I05	RTC_GPI05, GPI05, TOUCH5, ADC1_CH4
9	I06	RTC_GPI06, GPI06, TOUCH6, ADC1_CH5
10	I07	RTC_GPI07, GPI07, TOUCH7, ADC1_CH6

11	I08	RTC_GPIO8, GPIO8, TOUCH8, ADC1_CH7
12	I09	RTC_GPIO9, GPIO9, TOUCH9, ADC1_CH8, FSPiHD
13	I010	RTC_GPIO10, GPIO10, TOUCH10, ADC1_CH9, FSPICS0, FSPiI04
14	I011	RTC_GPIO11, GPIO11, TOUCH11, ADC2_CH0, FSPID, FSPiI05
15	I012	RTC_GPIO12, GPIO12, TOUCH12, ADC2_CH1, FSPICLK, FSPiI06
16	I013	RTC_GPIO13, GPIO13, TOUCH13, ADC2_CH2, FSPiQ, FSPiI07
17	I014	RTC_GPIO14, GPIO14, TOUCH14, ADC2_CH3, FSPiWP, FSPIDQS
18	I015	RTC_GPIO15, GPIO15, U0RTS, ADC2_CH4, XTAL_32K_P
19	I016	RTC_GPIO16, GPIO16, U0CTS, ADC2_CH5, XTAL_32K_N
20	I017	RTC_GPIO17, GPIO17, U1TXD, ADC2_CH6, DAC_1
21	I018	RTC_GPIO18, GPIO18, U1RXD, ADC2_CH7, DAC_2, CLK_OUT3
22	I019	RTC_GPIO19, GPIO19, U1RTS, ADC2_CH8, CLK_OUT2, USB_D-
23	I020	RTC_GPIO20, GPIO20, U1CTS, ADC2_CH9, CLK_OUT1, USB_D+
24	I021	RTC_GPIO21, GPIO21
25	I026	SPICS1, GPIO26
26	GND	接地
27	I033	SPiI04, GPIO33, FSPiHD
28	I034	SPiI05, GPIO34, FSPICS0
29	I035	SPiI06, GPIO35, FSPID
30	I036	SPiI07, GPIO36, FSPICLK
31	I037	SPIDQS, GPIO37, FSPiQ
32	I038	GPIO38, FSPiWP
33	I039	MTCK, GPIO39, CLK_OUT3
34	I040	MTDO, GPIO40, CLK_OUT2
35	I041	MTDI, GPIO41, CLK_OUT1
36	I042	MTMS, GPIO42


37	U0TX	U0TXD, GPIO43, CLK_OUT1
38	U0RX	U0RXD, GPIO44, CLK_OUT2
39	I045	GPIO45
40	I046	GPIO46
41	EN	高电平：芯片使能； 低电平：芯片关闭； (已默认拉高)
42	GND	接地

表 模组启动模式说明

系统启动模式			
管脚	默认	SPI 启动模式	下载启动模式
I00	上拉	1	0
I046	下拉	无关项	0


注意：部分引脚已经内部上拉，请参考原理图


五、原理图

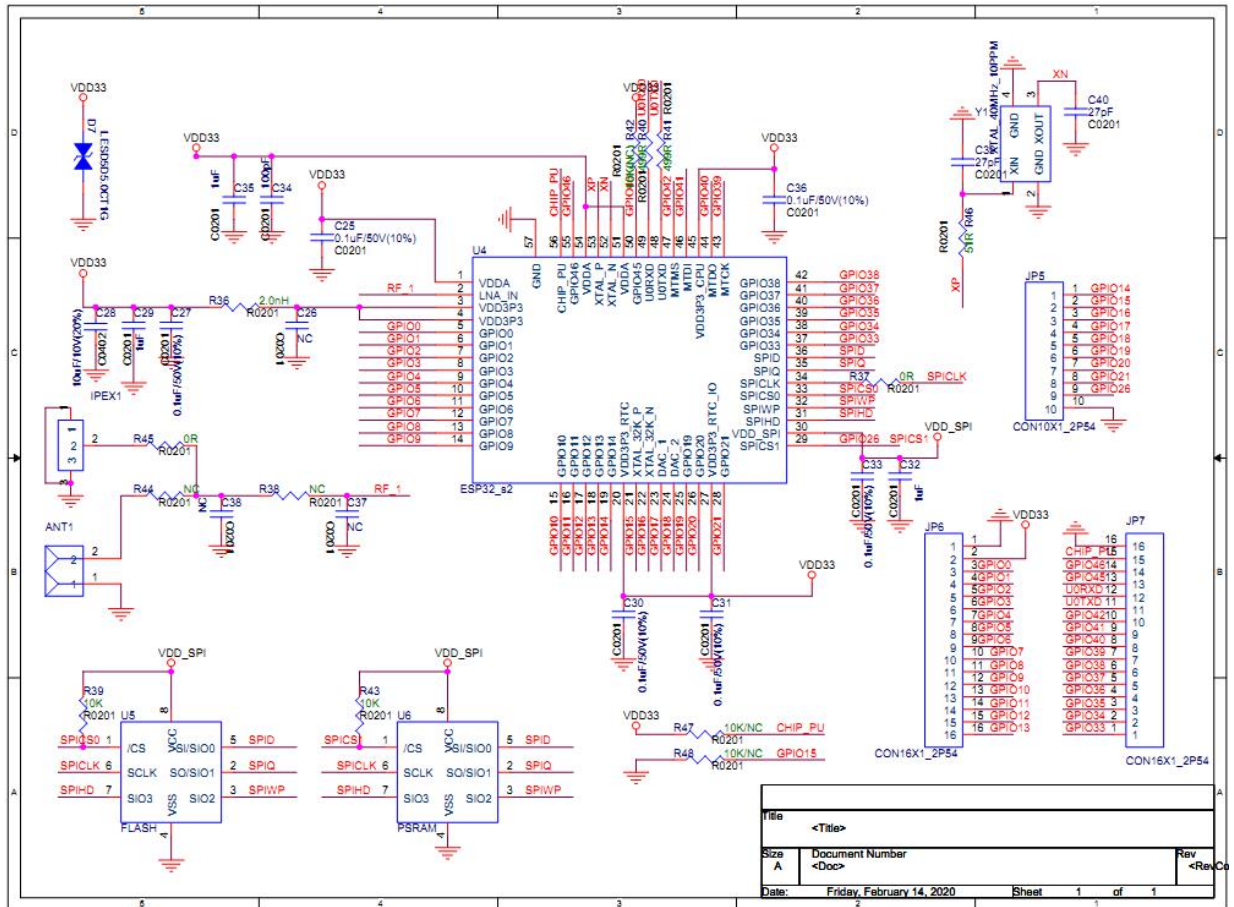


六、设计指导

1、应用电路

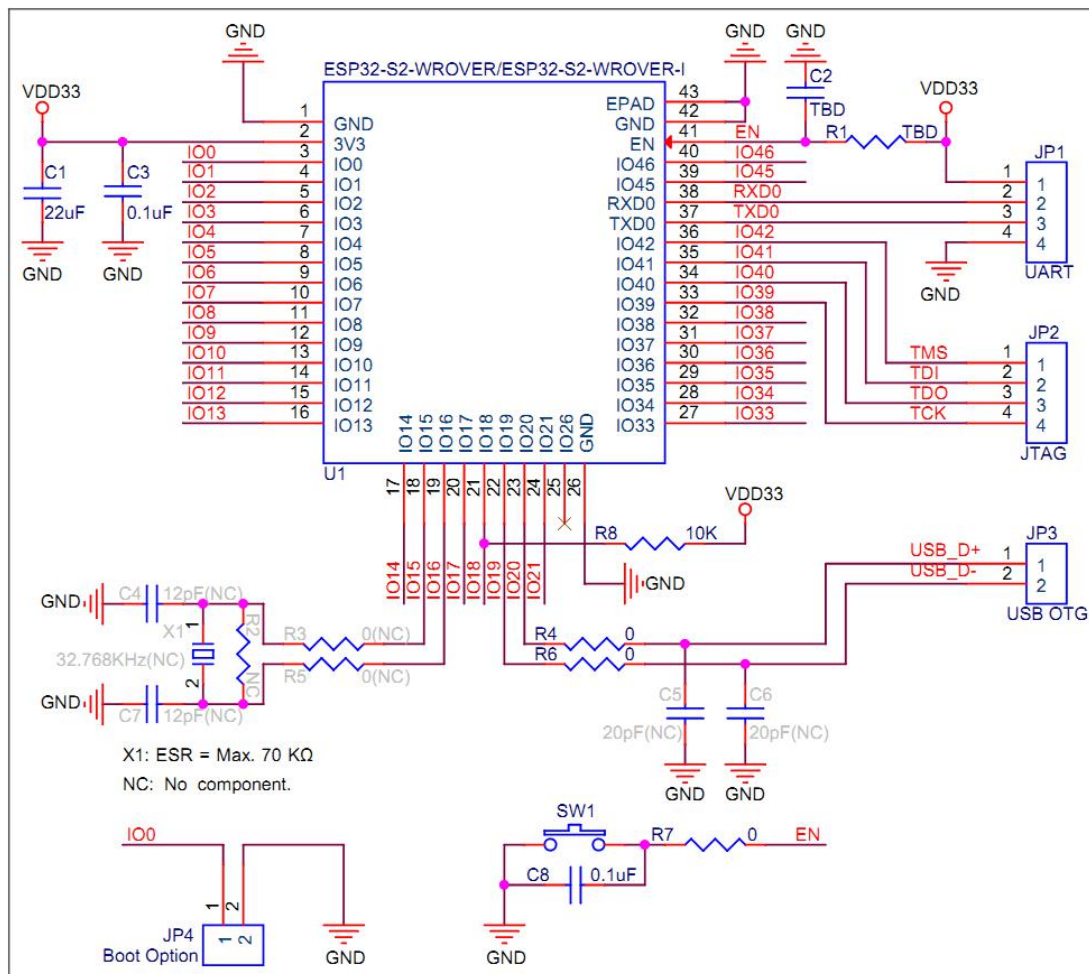



- (1)、推荐 3.3V 电压，峰值 500mA 以上电流
- (2)、建议使用 LDO 供电；如使用 DC-DC 建议纹波控制在 30mV 以内。
- (3)、DC-DC 供电电路建议预留动态响应电容的位置，可以在负载变化较大时，优化输出纹波。
- (4)、3.3V 电源接口建议增加 ESD 器件。



- (1)、模组外围引出了一些 GPIO 口,如需使用建议在 IO 口上串联 10-100 欧姆的电阻。这样可以抑制过冲,是两边电平更平稳。对 EMI 和 ESD 都有帮助。
- (2)、特殊 IO 口的上下拉,需参考规格书的使用说明,此处会影响到模组的启动配置。
- (3)、模组的 IO 口是 3.3V 如果主控与模组的 IO 电平不匹配,需要增加电平转换电路。
- (4)、如果 IO 口直连到外围接口,或者排针等端子,建议在 IO 走线靠近端子处预留 ESD 器件。


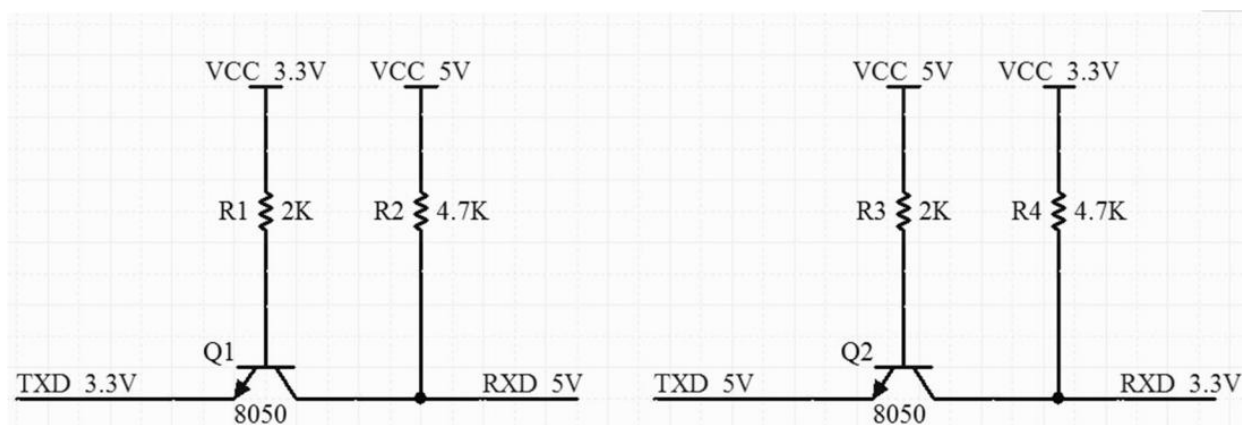


图 电平转换电路

七、回流焊曲线图

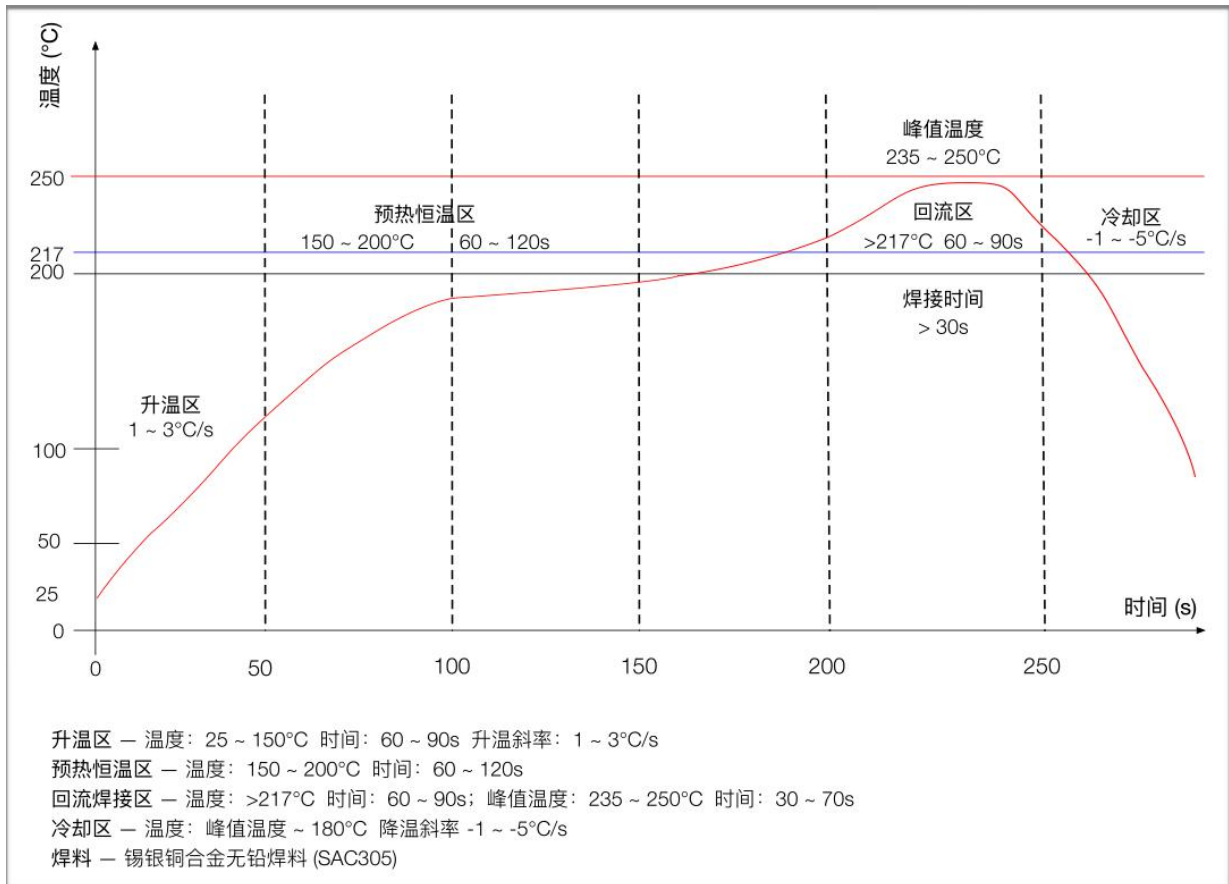

八、 包装信息

如下图示，ESP-12K 的包装为编带。



九、 联系我们

官方官网: <https://www.ai-thinker.com>

开发 DOCS: <https://docs.ai-thinker.com>

官方论坛: <http://bbs.ai-thinker.com>

样品购买: <https://anxinke.taobao.com>

商务合作: sales@aithinker.com

技术支持: support@aithinker.com

公司地址: 深圳市宝安区西乡固戍华丰智慧创新港 C 栋 410

联系电话: 0755-29162996

