


## سیستم مای کنترل غطی



## فصل سوم: تملیل و طرامی با مکان هندسی ریشه ها

در این فصل با چندین روش مکان هندسی ریشه ها در تملیل و طرامی سیستم های کنترل آشنا می شویم. در ابتدا انگیزه استفاده از این روش و شرایط اندازی و زاویه را مرور می کنیم. سپس قوانین ترسیم مکان هندسی ریشه ها را بیان نموده و با ارائه مثالهای کاربری متنوع روش ترسم دستی و کامپیوتری مکان هندسی ریشه ها با اضافه نمودن صفر و مکان هندسی ریشه ها با اضافه نمودن صفر و قطب پایدار به سیستم را به صورت نمایشی تملیل نموده و در پایان با استفاده از روش مکان هندسی ریشه ها به Lead-Lag و Lag ،Lead ،PD ،P



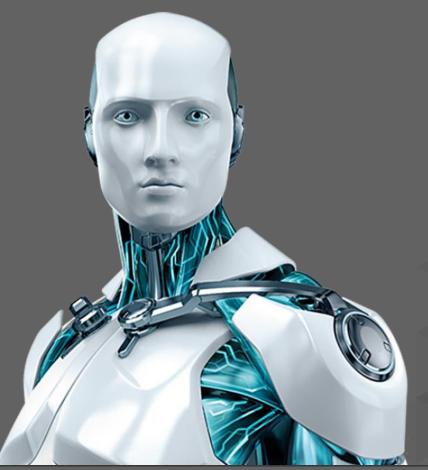

# به چشم انداز

کسب مهارت های لازم در تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی خوش آمدید



#### در باره گروه رباتیک ارس

گروه رباتیک ارس از ۱۳۷۶ و با بیش از ۲۴ سال تجربه، خدمات خود را در گسترش آموزش مهندسی و پژوهش در لبه های دانش را در زمینه تحلیل و طراحی سیستم های دانش را در زمینه تحلیل و طراحی سیستم های دانش آموخته خود و همچنین با سوابق فراوان موفق پروژه های تحقیق و توسعه خود در سراسر کشور و در جوامع علمی بین المللی شناخته می شود. مهمترین پشتوانه این گروه ظرفیت نیروی انسانی وسیع گروه است که تمام سعی و اهتمام خود را به گسترش دانش و فناوری معطوف نموده اند. یکی از مهمترین اهداف گروه استفاده از این پتانسیل ها به منظور گسترش ارتباطات آکادمیک و صنعتی در سطح ملی و بین المللی است. ماموریت گروه رباتیک ارس توسعه پهنه دانش و تعمیق کیفیت آموزش و پژوهش در یک محیط پویا و شاداب است.

## عناوين فصل



#### مقدمه

چرا مکان هندسی ریشه ها، معادله مشخصه سیستم حلقه بسته، شرایط اندازه و زاویه، روش هندسی نمایش شرایط اندازه و زاویه

### قوانین ترسیم مکان هندسی ریشه ها

نقاط ابتدا و انتهایی، تعداد شاخه ها، تقارن مکان، مجانب ها، نقاط روی محور حقیقی، نقاط تقاطع شاخه ها با محور حقیقی و موهومی و زاویه ورود یا خروج از قطب و صفر

#### مثال های کاربردی

روش گام به گام ترسیم دستی، روش کامپیوتری، سیستم درجه دو، اضافه کردن یک قطب نزدیک، دورکردن قطب از مبدا، سیستم مرتبه چهار و پنج، تقارن حول محور عمودی

## ویژگی های مکان هندسی ریشه ها

تعیین بهره حلقه به صورت دستی و کامپیوتری از روی مکان هندسی ریشه ها، اضافه کردن یک یا دو صفر سمت چپ به سیستم،

#### طرامی سیستم کنترل توسط مکان


کنترلگر بهره ثابت، جبران ساز های دینامیکی، معرفی چند کنترلگر کاربردی، طراحی کنترلگر Lead-Lag و Lead ،PD، تحلیل مسائل ابتکاری

در این فصل با چندین روش مکان هندسی ریشه ها در تملیل و طرامی سیستم های کنترل آشنا می شویم. در ابتدا انگیزه استفاده از این روش و شرایط اندازی و زاویه را مرور می کنیم. سپس قوانین ترسیم مکان هندسی ریشه ها را بیان نموده و با ارائه مثالهای کاربری متنوع روش ترسم دستی و کامپیوتری مکان هندسی ریشه ها را تمرین فواهیم کرد، ویژگی های مکان هندسی ریشه ها با اضافه نمودن صفر و قطب پایدار به سیستم را به صورت نمایشی تملیل نموده و در پایان با استفاده از روش مکان هندسی ریشه ها به طرامی کنترلگر های کاربردی، Lag ،Lead ،PD ، P و Lag ،Lead ،PD ،



## • چرا مکان هندسی ریشه ها

در یک سیستم کنترل تحلیل پایداری و رفتار زمانی سیستم بر حسب بهره کنترلگر K مورد توجه است.



$$L(s) = KG(s)$$
  

$$\Delta(s) = 1 + KG(s)$$

$$L(s) = KC(s)P(s) = KG(s)$$
  

$$\Delta(s) = 1 + KG(s)$$

$$L(s) = C(s)P(s) = G(s)$$
  
$$\Delta(s) = 1 + KG(s)$$

- در سه حالت فوق و حالت های دیگر معادله مشخصه سیستم یکسان است
  - پایداری سیستم حلقه بسته به محل ریشه های  $\Delta(s)$  مرتبط است
- رفتار گذرا و ماندگار سیستم حلقه بسته نیز به محل ریشه های  $\Delta(s)$  مرتبط است رفتار گذرا و ماندگار سیستم حلقه بسته نیز به محل ریشه های  $\Delta(s)$
- انی مقادیر مختلف K پایداری و رفتار زمانی S می توان به ازای مقادیر مختلف S پایداری و رفتار زمانی سیستم را تحلیل و با انتخاب مناسب S آنرا طراحی نمود.





فرض کنید می خواهیم به ازای مقادیر مختلف 
$$\infty < K < \infty$$
 ریشه های معادله مشخصه یک  $\Delta(s) = 1 + KG(s) = 0$  سیستم حلقه بسته را تعیین کنیم:

$$G(s) = rac{N(s)}{D(s)} 
ightarrow D(s) + KN(s) = 0$$
 :  $G(s)$  با فرض معین بودن تابع تبدیل  $rac{1}{N(s)} = 0$ 

معادله مشخصه سیستم تبدیل به چند جمله ای (معمولا بالاتر از مرتبه دو) تابعی از K می شود.  $\Box$ 

$$D(s) + KN(s) = 0$$

- □ از معیار پایداری راث می توان برای تعیین محدوده پایداری استفاده نمود ولی محل قطب ها را نمی توان تعیین نمود.
- با استفاده از روش های عددی نیز می توان به ازای هر مقدار K محل ریشه ها را در صفحه مختلط  $\, S \,$  تعیین نمود.
  - □ مکان هندسی ریشه ها روشی ترسیمی است که با قواعد مشخص محل تقریبی ریشه ها را در صفحه مختلط ۶ معلوم می کند.
    - ✔ هر ریشه (حقیقی یا مختلط) که در معادله فوق صدق کند بایستی دو شرط زاویه و اندازه را ارضا نماید.



$$1 + KG(s) = 0$$

$$G(s) = -\frac{1}{\kappa}$$

- □ در این صورت:
  - ✓ شرط اندازه:
- هر مقدار S که ریشه این معادله باشد بایستی در شرط زیر صدق کند:  $\square$

$$|G(s)| = \frac{1}{|K|}$$

- ✓ شرط زاویه:
- هر مقدار S که ریشه این معادله باشد بایستی در شرط زیر صدق کند:  $\square$

$$\not\preceq G(s) = (2k+1)\pi, \qquad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, ...$$

به ازای 
$$K>0$$
 بایستی  $\square$ 

$$\not \Delta G(s) = 2k\pi$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, ...$$

 $\checkmark$  مکان هندسی ریشه ها روشی ترسیمی است که نقاطی در صفحه S که این شرایط را ارضا می کنند را تعیین می کند.



✓ حال فرض کنید تابع تبدیل حلقه باز سیستم به صورت زیر داده شده باشد:

$$G(s) = \frac{\prod_{i=1}^{m} (s + z_i)}{\prod_{i=1}^{n} (s + p_i)}$$

که در آن  $z_i$  صفرها و  $p_i$  قطب های (حقیقی یا مختلط) تابع تبدیل سیستم حلقه باز می باشند. در این صورت:

✓ شرط اندازه:

$$|G(s)| = \frac{\prod_{i=1}^{m} |s + z_i|}{\prod_{i=1}^{n} |s + p_i|}$$


√ شرط زاویه:



$$G(s) = \frac{s+z_1}{s(s+p_2)(s+p_3)}$$

✓ به منظور نمایش ترسیمی فرض کنید:

🗖 بردار مرتبط با صفر را با رنگ قرمز و بردارهای مربوط به قطب ها را با رنگ سبز ترسیم کنید:

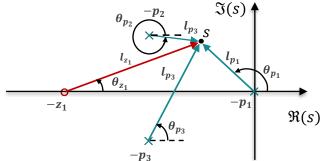

در این صورت اگر s یک ریشه معادله مشخصه باشد، آنگاه:

$$\frac{l_{\mathbf{z_1}}}{l_{p_1} \cdot l_{p_2} \cdot l_{p_3}} = \frac{1}{|K|}$$

$$\theta_{\mathbf{z_1}} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3}) = \begin{cases} (2k+1)\pi, & \text{FOR } K > 0 \\ 2k\pi, & \text{FOR } K < 0 \end{cases}$$

برگرفته از کتاب Kuo



- بدین ترتیب یافتن نقاط s که بر روی مکان هندسی ریشه ها قرار دارند در دو مرحله جستجو می شوند
  - حستجو در تمامی نقاط صفحه s و یافتن نقاطی که یکی از شرایط زاویه را ارضا کنند.
    - یافتن بهره حلقه K (مثبت و یا منفی) که شرط اندازه را ارضا کند.  $\square$
  - این جستجو از محل قرار گیری صفرها و قطب های سیستم حلقه باز G(s) و با قوانینی که در ادامه ارائه می شود انجام خواهد شد.
- نماد و نمایش: فرض کنید محل قرار گیری ریشه های معادله مشخصه به ازای بهره مثبت K>0 را به K>0 نامیده و با به K<0 نامیده و با خطوط توپر نمایش دهیم و آنرا به ازای بهره منفی K<0 با K<0 نامیده و با خط چین نمایش دهیم.



## عناوین فصل

#### مقدمه

چرا مکان هندسی ریشه ها، معادله مشخصه سیستم حلقه بسته، شرایط اندازه و زاویه روش هندسی نمایش شرایط اندازه و زاویه

#### قوانین ترسیم مکان هندسی ریشه ها

نقاط ابتدا و انتهایی، تعداد شاخه ها، تقارن مکان، مجانب ها، نقاط روی محور حقیقی، نقاط تقاطع شاخه ها با محور حقیقی و موهومی و زاویه ورود یا خروج از قطب و صفر

#### مثال های کاربردی

روش گام به گام ترسیم دستی، روش کامپیوتری، سیستم درجه دو، اضافه کردن یک قطب نزدیک، دورکردن قطب از مبدا، سیستم مرتبه چهار و پنج، تقارن حول محور عمودی

### ویژگی های مکان هندسی ریشه ها

تعیین بهره حلقه به صورت دستی و کامپیوتری از روی مکان هندسی ریشه ها، اضافه کردن یک یا دو صفر سمت چپ به سیستم.

#### طرامی سیستم کنترل توسط مکان

کنترلگر بهره ثابت، جبران ساز های دینامیکی، معرفی چند کنترلگر کاربردی، طراحی کنترلگر Lead-Lag و Lead-Lag، تحلیل مسائل ابتکاری

.....

در این فصل با چندین روش مکان هندسی ریشه ها در تملیل و طرامی سیستم های کنترل آشنا می شویم. در ابتدا انگیزه استفاده از این روش و شرایط اندازی و زاویه را مرور می کنیم. سپس قوانین ترسیم مکان هندسی ریشه ها را بیان نموده و با ارائه مثالهای کاربری متنوع روش ترسم دستی و کامپیوتری مکان هندسی ریشه ها را تمرین فواهیم کرد، ویژگی های مکان هندسی ریشه ها با اضافه نمودن صفر و قطب پایدار به سیستم را به صورت نمایشی تملیل نموده و در پایان با استفاده از روش مکان هندسی ریشه ها به طرامی کنترلگر های کاربردی، Lead-PD و Lead-PD، و Lead-Lag فواهیم پردافت.



## • قانون ۱: نقاط ابتدا و انتها

- در محل قطب های G(s) قرار دارند. K=0 در محل قطب های G(s) قرار دارند.
- خ نقاط انتهایی به ازای  $0 \pm \pm \infty$  در محل صفر های  $0 \in G(s)$  و یا به صورت مجانبی در بینهایت قرار دارند.

## • قانون ٤: تعداد شاخه ها

- ✓ تعداد شاخه ها در مکان هندسی ریشه ها برابر مرتبه چندجمله ای مشخصه سیستم است.
  - □ مرتبه چند جمله ای مشخصه سیستم های کنترل علّی، برابر تعداد قطب های سیستم است،
- □ چرا که سیستم های علّی سره یا اکیدا سره بوده و تعداد صفرهای سیستم حداکثر برابر تعداد قطب های سیستم خواهد بود.



## • قانون ۱: نقاط ابتدا و انتها

- در محل قطب های G(s) قرار دارند. K=0 در محل قطب های G(s) قرار دارند.
- خ نقاط انتهایی به ازای  $0 \pm \pm \infty$  در محل صفر های  $0 \in G(s)$  و یا به صورت مجانبی در بینهایت قرار دارند.

## • قانون ٧: تعداد شاخه ما

- ✓ تعداد شاخه ها در مكان هندسي ريشه ها برابر مرتبه چندجمله اي مشخصه سيستم است.
  - □ مرتبه چند جمله ای مشخصه سیستم های کنترل علّی، برابر تعداد قطب های سیستم است،
- □ چرا که سیستم های علّی سره یا اکیدا سره بوده و تعداد صفرهای سیستم حداکثر برابر تعداد قطب های سیستم خواهد بود.



#### قانون س: تقارن

- ✓ مکان هندسی ریشه ها CRL، نسبت به محور حقیقی متقارن است.
- ✓ اگر در سیستمی محل قرار گیری صفر ها و قب ها نسبت به محور دیگری نیز متقارن باشند، آنگاه CRL بسبت به آن محور نیز متقارن است.

#### • قانون ۲: مجانب ها

یه سمت محورهایی مجانب خواهند شد:  $\mathbf{CRL}$  به سمت محورهایی مجانب خواهند شد:

$$heta_k = (2k+1)\pi/(n-m)$$
 , پرابر RL زاویه محورهای مجانب در

$$heta_k = 2k\pi/(n-m)$$
 , راویه محورهای مجانب در CRL برابر

$$\sigma = rac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m}$$
 :ابت بایر است بای محل تلاقی مجانب ها بر روی محور حقیقی برابر است با

است G(s) که در آن n تعداد قطب ها و m تعداد صفرهای  $\Box$ 



## • قانون ۵: نقاط روی ممور مقیقی

- ✓ RL: بخشی از محور حقیقی که مجموع تعداد صفر ها و قطبهای حقیقی در سمت راست آن عددی فرد باشند بر روی مکان هندسی ریشه ها با بهره مثبت قرار دارند.
- ✓ CRL: بخشی از محور حقیقی که مجموع تعداد صفر ها و قطبهای حقیقی در سمت راست آن عددی زوج باشند بر روی مکان هندسی ریشه ها با بهره منفی قرار دارند.
  - □ بدین ترتیب محور حقیقی همواره بخشی از مکان هندسی کامل سیستم است.

## قانون ٤: نقاط تقاطع شاخه ها با محور حقیقی

- .كند.  $\frac{dG(s)}{ds}=0$  مدق مى كند.  $ilde{m V}$
- □ اگر معادله فوق دارای ریشه حقیقی باشد، آن نقطه حتما محل تقاطع شاخه های RL یا CRL با محور حقیقی است.
  - □ اگر معادله فوق ریشه حقیقی نداشته باشد، شاخه ها با محور حقیقی تقاطع ندارند، ولی ممکن است محل تلاقی
    - شاخه ها با محور تقارن عمودی باشند.



#### قانون ۷: زاویه ورود یا خروج

- ✓ زاویه خروج: زاویه ایست که تحت آن زاویه، شاخه مکان هندسی از قطب مربوطه جدا می شود.
  - ✓ زاویه ورود: زاویه ایست که با آن زاویه، شاخه مکان هندسی به صفر مربوطه وارد می شود.
- □ برای تعیین این زاویه، از قانون زاویه استفاده کرده. نقطه ای فرضی در نزدیکی قطب (یا صفر) مورد نظر در نظر کرده. گرفته و قانون زاویه را برای این نقطه می نویسیم.
  - □ سپس حد زوایا را وقتی نقطه مورد نظر به سمت قطب


(یا صفر) مورد نظر میل می کند به دست می آوریم:

زاویه خروج از قطب دوم را بدین صورت پیدا می کنیم:

$$\theta_{z_1} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3}) = (2k+1)\pi$$

بدین ترتیب در حد و به ازای قطب ها و صفرهای داده شده در شکل داریم:

$$\frac{\pi}{4} - \left(\frac{3\pi}{4} + \theta_{p_2} + \frac{\pi}{2}\right) = 3\pi \to \theta_{p_2} = \pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$$

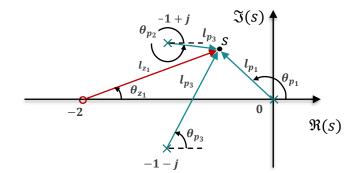

## عناوین فصل



#### مقدمه

چرا مکان هندسی ریشه ها، معادله مشخصه سیستم حلقه بسته، شرایط اندازه و زاویه روش هندسی نمایش شرایط اندازه و زاویه

### قوانین ترسیم مکان هندسی ریشه ها

نقاط ابتدا و انتهایی، تعداد شاخه ها، تقارن مکان، مجانب ها، نقاط روی محور حقیقی، نقاط تقاطع شاخه ها با محور حقیقی و موهومی و زاویه ورود یا خروج از قطب و صفر

#### مثال های کاربردی

روش گام به گام ترسیم دستی، روش کامپیوتری، سیستم درجه دو، اضافه کردن یک قطب نزدیک، دورکردن قطب از مبدا، سیستم مرتبه چهار و پنج، تقارن حول محور عمودی

## ویژگی های مکان هندسی ریشه ها

تعیین بهره حلقه به صورت دستی و کامپیوتری از روی مکان هندسی ریشه ها، اضافه کردن یک یا دو صفر سمت چپ به سیستم،


#### طرامی سیستم کنترل توسط مکان

کنترلگر بهره ثابت، جبران ساز های دینامیکی، معرفی چند کنترلگر کاربردی، طراحی کنترلگر Lead-Lag و Lead-Lag، تحلیل مسائل ابتکاری

در این فصل با چندین روش مکان هندسی ریشه ها در تملیل و طرامی سیستم های کنترل آشنا می شویم. در ابتدا انگیزه استفاده از این روش و شرایط اندازی و زاویه را مرور می کنیم. سپس قوانین ترسیم مکان هندسی ریشه ها را بیان نموده و با ارائه مثالهای کاربری متنوع روش ترسم دستی و کامپیوتری مکان هندسی ریشه ها را تمرین فواهیم کرد، ویژگی های مکان هندسی ریشه ها با اضافه نمودن صفر و قطب پایدار به سیستم را به صورت نمایشی تملیل نموده و در پایان با استفاده از روش مکان هندسی ریشه ها به طرامی کنترلگر های کاربردی، Lead-PD و Lead-PD، و Lead-Lag فواهیم پردافت.



## مثال ۱: سیستم زیر را در نظر بگیرید:



$$G(s) = \frac{s+1}{s^2}$$

نقاط ابتدا و انتهایی و تعداد شاخه ها:

🗖 دو شاخه وجود دارد که نقاط ابتدایی و انتهایی آن عبارت است از:

$$K = 0 \rightarrow s = 0$$
,  $s = 0$ ,  $K = \pm \infty$ ,  $s = -1$ , 1 branch  $\rightarrow \infty$ 

تنها نسبت به محور حقیقی تقارن وجود دارد


تعداد و مشخصات مجانب ها

یک مجانب در CRL و یک مجانب در RL و یک مخانب در n-m=1 و یک منظبق با محور حقیقی است

For 
$$k > 0 \to \theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{1} \to \theta_0 = \pi = 180^\circ$$
 For  $k < 0 \to \theta_k = \frac{2k\pi}{1} \to \theta_0 = 2\pi = 360^\circ$ 



#### ادامه مثال ۱:



$$G(s) = \frac{s+1}{s^2}$$

تقاطع شاخه ها با محور حقیقی


□ با توجه به وجود مجانب محل تقاطع شاخه ها را با محور حقیقی بررسی می کنیم:

$$\frac{dG(s)}{ds} = -\frac{s+2}{s^3} = 0 \rightarrow s = -2$$
, زاویه خروج از قطب  $s=0$  را به دست می آوریم:

$$\theta_{z_1} - \left(\theta_{p_1} + \frac{\theta_{p_2}}{\theta_{p_2}}\right) = (2k+1)\pi$$

$$0^{\circ} - \left(90^{\circ} + \frac{\theta_{p_2}}{\theta_{p_2}}\right) = 180^{\circ}$$

$$\rightarrow \theta_{p_2} = 90^{\circ}$$

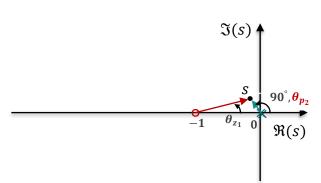






## • ادامه مثال ۱:



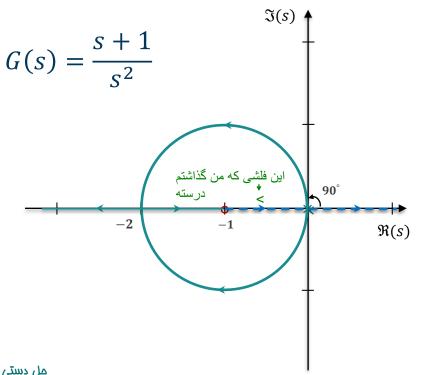



## ترسیم مکان هندسی ریشه ها در Matlab






$$G(s) = \frac{s+1}{s^2}$$

```
% Example 1
clear all, clc, clf
num=[1 1];
den=[1 0 0];
sys=tf(num,den);
rlocus(sys)
hold on
rlocus(-sys,'--')
set(findall(figure(1),'type','line'),'linewidth',2)
hold off
```


## • ادامه مثال ۱:

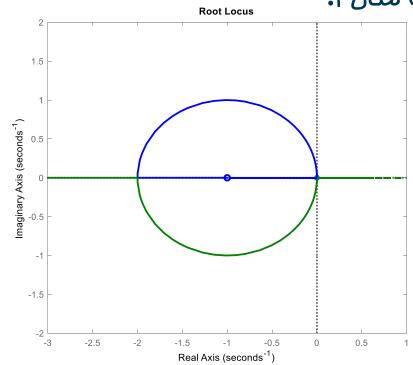

**clocus\_examples.m** عد:



#### • مثال ۱؛ اضافه کردن یک قطب نزدیک:



$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s+4)}$$

نقاط ابتدا و انتهایی و تعداد شاخه ها:

 $\Box$  سه شاخه وجود دارد که نقاط ابتدایی و انتهایی آن عبارت است از:  $\Box$ 

$$K = 0 \rightarrow s = 0$$
,  $s = 0$ ,  $s = -4$   $K = \pm \infty$ ,  $s = -1$ , 2 branch  $\rightarrow \infty$ 

تنها نسبت به محور حقیقی تقارن وجود دارد


تعداد و مشخصات مجانب ها

یا توجه به اینکه m-m=2 دو مجانب در RL و دو مجانب در CRL و جود دارد که در امتداد محور حقیقی است

For 
$$k > 0 \to \theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{2} = \begin{cases} \theta_0 = \frac{\pi}{2} = 90^{\circ} \\ \theta_1 = \frac{3\pi}{2} = 270^{\circ} \end{cases}$$
 For  $k < 0 \to \theta_k = \frac{2k\pi}{2} = \begin{cases} \theta_0 = \frac{0}{2} = 0^{\circ} \\ \theta_1 = \frac{\pi}{2} = 180^{\circ} \end{cases}$  
$$\sigma = \frac{\left(0 + 0 + (-4)\right) - (-1)}{2} = -\frac{3}{2}$$



#### • ادامه مثال ۲:



$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s+4)}$$

تقاطع شاخه ها با محور حقیقی

□ با توجه به وجود مجانب محل تقاطع شاخه ها را با محور حقیقی بررسی می کنیم:


$$\frac{dG(s)}{ds} = -\frac{2s^2 + 7s + 8}{s^3(s + 4)^2} = 0$$
  $\rightarrow s_{1,2} = -1.75 \pm j0.97$ , شاخه ها با محور حقیقی تقاطع ندارند

- ا با توجه به موهومی بودن پاسخ غَیر قابل قبول است.
- اوریم: واویه خروج از قطب s=0 را به دست می آوریم:

$$\theta_{z_1} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3}) = (2k+1)\pi$$


$$0^{\circ} - (90^{\circ} + \theta_{p_2} + 0) = 180^{\circ}$$


$$\to \theta_{p_2} = 90^{\circ}$$

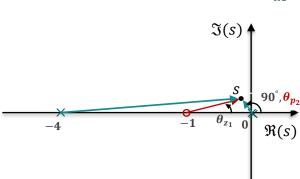







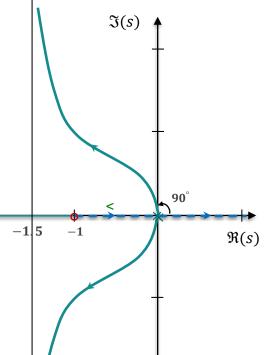

## ادامه مثال ۱:

ممل قطب ها و صفر ها ممور مقیقی مجانب ها زاویه فروج از قطب های بر روی مبدا رسم RL رسم CRL



دانشگاه صنعتی غواجه نصیرالدین طوسی

سیستم مای کنترل فطی دکتر ممید رضا تقی راد


## ترسیم مکان هندسی ریشه ها در Matlab






$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s+4)}$$

```
% Example 1
clear all, clc, clf
num=[1 1];
den=[1 4 0 0];
sys=tf(num,den);
rlocus(sys)
hold on
rlocus(-sys,'--')
set(findall(figure(1),'type','line'),'linewidth',2)
hold off
```

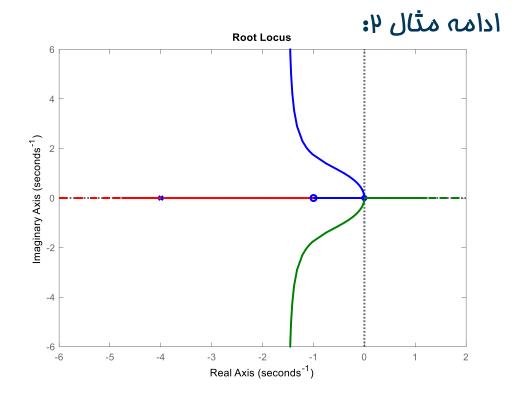

#### rlocus examples.m عد:

#### مثال ۱۳: دور کردن قطب از میدا:



$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s+9)}$$

نقاط ابتدا و انتهایی و تعداد شاخه ها:

 $\Box$  سه شاخه وجود دارد که نقاط ابتدایی و انتهایی آن عبارت است از:  $\Box$ 

$$K = 0 \rightarrow s = 0$$
,  $s = 0$ ,  $s = -9$   $K = \pm \infty$ ,  $s = -1$ , 2 branch  $\rightarrow \infty$ 

تنها نسبت به محور حقیقی تقارن وجود دارد

تعداد و مشخصات مجانب ها

🗖 مثل قبل


For 
$$k > 0 \to \begin{cases} \theta_0 = \frac{\pi}{2} = 90^{\circ} \\ \theta_1 = \frac{3\pi}{2} = 270^{\circ} \end{cases}$$
 For  $k < 0 \to \begin{cases} \theta_0 = \frac{0}{2} = 0^{\circ} \\ \theta_1 = \frac{\pi}{2} = 180^{\circ} \end{cases}$ 

 $\sigma = \frac{(0+0+(-9))-(-1)}{2} = -4$ 

با این تفاوت که



#### • ادامه مثال ۷:



$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s+9)}$$

تقاطع شاخه ها با محور حقیقی

□ با توجه به وجود مجانب محل تقاطع شاخه ها را با محور حقیقی بررسی می کنیم:


$$\frac{dG(s)}{ds} = -\frac{2(s+3)^2}{s^3(s+4)^2} = 0 \rightarrow s_{1,2} = -3,$$

- □ با توجه به حقیقی شدن پاسخ قابل قبول است.
- ت زاویه خروج از قطب s=0 نیز تغییری نکرده است.

$$\theta_{z_1} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3}) = (2k+1)\pi$$


$$0^{\circ} - (90^{\circ} + \theta_{p_2} + 0) = 180^{\circ}$$


$$\to \theta_{p_2} = 90^{\circ}$$

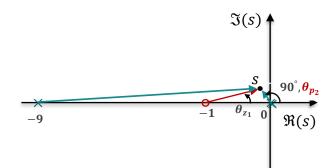

## ترسیم گام به گام مکان هندسی ریشه ها





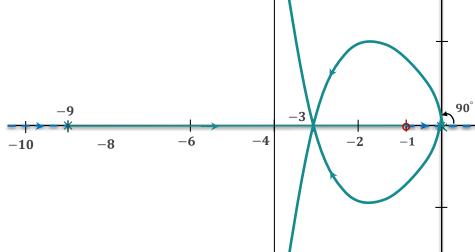

## ادامه مثال ۳:

ممل قطب ما و صفر ما محور حقیقی مجانب ها ممل برخورد با ممور مقیقی زاویه غروم از قطب های بر روی RL رسم



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی برق، دیارتمان کنترل و سیستم، گروه رباتیک ارس

 $\Re(s)$ 

 $\Im(s)$ 

مبدا

رسم CRL








$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s+9)}$$

```
% Example 1
clear all, clc, clf
num=[1 1];
den=[1 9 0 0];
sys=tf(num,den);
rlocus(sys)
hold on
rlocus(-sys,'--')
set(findall(figure(1),'type','line'),'linewidth',2)
hold off
```

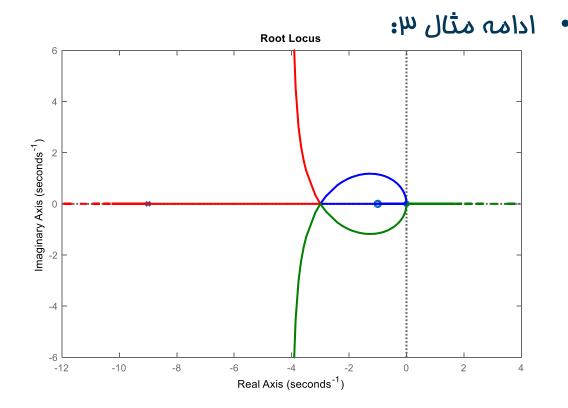

rlocus examples.m عد:








$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s+12)}$$

```
% Example 1
clear all, clc, clf
num=[1 1];
den=[1 12 0 0];
sys=tf(num,den);
rlocus(sys)
hold on
rlocus(-sys,'--')
set(findall(figure(1),'type','line'),'linewidth',2)
hold off
```


## • ادامه مثال ۳: بیشتر دور کردن قطب از مبدا

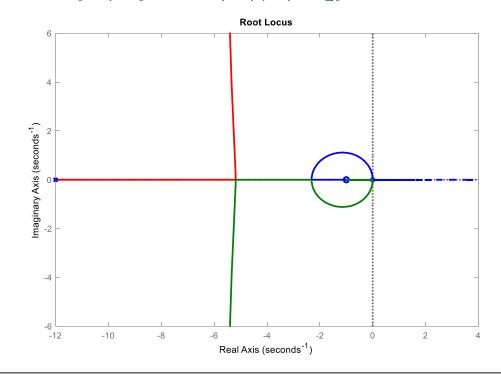

تد: rlocus examples.m



#### مثال ۲: سیستم مرتبه عهار زیر را در نظر بگیرید:



$$G(s) = \frac{s+1}{s(s+4)(s^2+2s+2)}$$

نقاط ابتدا و انتهایی و تعداد شاخه ها:

□ چهار شاخه وجود دارد که نقاط ابتدایی و انتهایی آن عبارت است از:

$$K=0 \rightarrow s=0$$
,  $s=-4$ ,  $s=-1 \pm i1$   $K=\pm \infty$ ,  $s=-1$ , 3 branches  $\rightarrow \infty$ 


تنها نسبت به محور حقیقی تقارن وجود دارد

تعداد و مشخصات مجانب ها

با توجه به اینکه m=3 سه مجانب در RL به مجانب در n-m=3 وجود دارد  $\square$ 

For 
$$k > 0 \to \theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \begin{cases} \theta_0 = \frac{\pi}{3} = 60^\circ \\ \theta_1 = \frac{3\pi}{3} = 180^\circ \\ \theta_2 = \frac{5\pi}{3} = 300^\circ \end{cases}$$
 For  $k < 0 \to \theta_k = \frac{2k\pi}{3} = \begin{cases} \theta_0 = \frac{\pi}{3} = 0^\circ \\ \theta_1 = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ \\ \theta_2 = \frac{4\pi}{3} = 240^\circ \end{cases}$  
$$\sigma = \frac{\left(0 + (-4) + (-1+j) + (-1-j)\right) - (-1)}{3} = -\frac{5}{3}$$

#### • ادامه مثال ع:




$$G(s) = \frac{s+1}{s(s+4)(s^2+2s+2)}$$

تقاطع شاخه ها با محور حقیقی

□ با توجه به وجود مجانب محل تقاطع شاخه ها را با محور حقیقی بررسی می کنیم:

$$\frac{dG(s)}{ds} = -\frac{3s^4 + 16s^3 + 28s^2 + 20s + 8}{s^2(s^3 + 6s^2 + 10s + 8)^2} = 0 \quad \Rightarrow s_1 = -2, \quad s_2 = -2.47, s_{3,4} = -0.43 \pm j0.6$$


□ هر دو جواب حقیقی قابل قبول است.

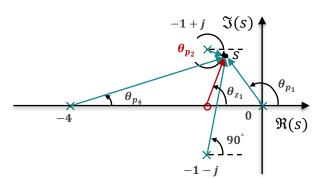

زاویه خروج از قطب 
$$s=-1+j$$
 را به دست می آوریم: 
$$\theta_{z_1}-\left(\theta_{p_1}+\theta_{p_2}+\theta_{p_3}\right)=(2k+1)\pi$$
 
$$90^{\circ}-\left(135^{\circ}+\theta_{p_2}+90^{\circ}+18.43\right)=180^{\circ}$$
 
$$\to\theta_{p_2}=26.6^{\circ}$$



### • ادامه مثال ۲:



ا استفاده از معیار راث می توان حالت نوسانات دائمی

و محل برخورد با محور  $j\omega$  را تعیین نمود

$$\Delta(s) = s^4 + 6s^3 + 10s^2 + (1+K)s + (1+K)$$
 معادله مشخصه سیستم:

جدول راث را به دست بیاورید:

شرایط پایداری:

$$\Delta(s) = F(s) = s^4 + 6s^3 + 10s^2 + (1+K)s + (1+k) = 0$$

$$s^4 \qquad 1 \qquad 10 \qquad 1+K$$

$$s^3 \qquad 6 \qquad 1+K \qquad 0$$

$$s^2 \qquad \frac{60-1-K}{6} = 9.83 - 0.167K \qquad 1+K \qquad 0$$


$$s^1 \qquad (1+K)(3.83-0.167K)/A \qquad 0 \qquad 0$$

$$s^0 \qquad 1+K \qquad 0 \qquad 0$$

يدري.	سر ایک پ
$1+K>0\to K>-1$	
$9.83 - 0.167K > 0 \to K < 58$	.63
$3.83 - 0.167K > 0 \rightarrow K < 22$	.93
-1 < K < 22.93 دوده پایداری:	🗖 مح
زای $K=22.93$ معادله کمکی:	🗖 به ا
$A(s) = 6s^2 + 23.93 = 0$	
$s = \pm j \ 1.99$	

## ترسیم گام به گام مکان هندسی ریشه ها



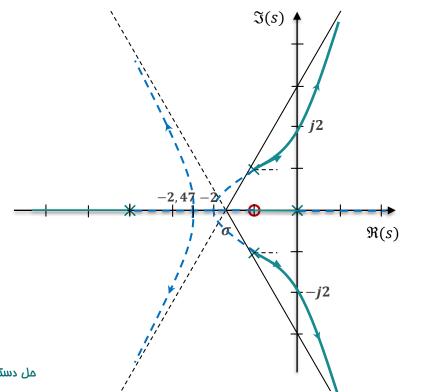

## ادامه مثال ۲:

ممل قطب ما و صفر ما محور حقیقی مجانب ها تقاطع شاخه ها با محور مقیقی زاویه غروم از قطب های موهومی تقاطع با محور موهومی رسی RL رسم CRL

## ترسیم مکان هندسی ریشه ها در Matlab





$$G(s) = \frac{s+1}{s(s+4)(s^2+2s+2)}$$


```
% Example 1
clear all, clc, clf
num=[1 1];
den=conv([1 4 0],[1 2 2]);
sys=tf(num,den);
rlocus(sys)
hold on
rlocus(-sys,'--')
set(findall(figure(1),'type','line'),'linewidth',2)
hold off
```

# ادامه مثال ۲: **Root Locus** Imaginary Axis (seconds<sup>-1</sup>) -6 -7 Real Axis (seconds<sup>-1</sup>)

rlocus examples.m عد:



#### مثال ۵: سیستم مرتبه پنج زیر را در نظر بگیرید:



$$G(s) = \frac{s+3}{s(s+5)(s+6)(s^2+2s+2)}$$

نقاط ابتدا و انتهایی و تعداد شاخه ها:

□ ینج شاخه وجود دارد که نقاط ابتدایی و انتهایی آن عبارت است از:

$$K = 0 \to s = 0$$
,  $s = -5$ ,  $s = -6$ ,  $s = -1 \pm j1$   $K = \pm \infty$ ,  $s = -3$ , 4 branches  $\to \infty$ 


تنها نسبت به محور حقیقی تقارن وجود دارد

تعداد و مشخصات مجانب ها

با توجه به اینکه m=4 جهار مجانب در RL و چهار مجانب در n-m=4 وجود دارد  $\square$ 

$$\sigma = \frac{\left(0 - 5 - 6 + (-1 + j) + (-1 - j)\right) - (3)}{4} = -\frac{5}{2}$$

#### • ادامه مثال ۵:



$$G(s) = \frac{s+3}{s(s+5)(s+6)(s^2+2s+2)}$$
 تقاطع شاخه ها با محور حقیقی

□ با توجه به وجود مجانب محل تقاطع شاخه ها را با محور حقیقی بررسی می کنیم:

$$\frac{dG(s)}{ds} = -2\frac{2s^5 + 27s^4 + 132s^3 + 284s^2 + 246s + 90}{s^2(s^4 + 13s^3 + 54s^2 + 82s + 60)^2} = 0$$

$$\rightarrow$$
  $s_1 = -5.526$ ,  $s_{2,3} = -3.33 \pm j1.2$ ,  $s_{4,5} = -0.66 \pm j0.47$ 


🗖 جواب حقیقی قابل قبول است.

زاویه خروج از قطب 
$$s = -1 + j$$
 را به دست می آوریم:

$$\theta_{z_1} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3} + \theta_{p_4} + \theta_{p_5}) = (2k+1)\pi$$


$$90^{\circ} - (135^{\circ} + \theta_{p_2} + 90^{\circ} + 14^{\circ} + 11.4^{\circ}) = 180^{\circ}$$

$$\to \theta_{p_2} = -43.8^{\circ}$$

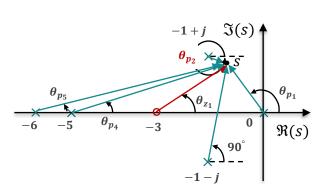



#### • ادامه مثال ۵:



المتفاده از معیار راث می توان حالت نوسانات دائمی الم

و محل برخورد با محور  $j\omega$  را تعیین نمود

$$\Delta(s) = s^5 + 13s^4 + 54s^3 + 82s^2 + (60 + K)s + 3K = 0$$
 معادله مشخصه سیستم:

جدول راث را به دست بیاورید:


شرایط پایداری:

$$3K > 0 \rightarrow K > 0$$
 $3K > 0 \rightarrow K > 0$ 
 $65.6 - 0.212K > 0 \rightarrow K < 309$ 
 $3940 - 105K - 0.1363K^2 > 0 \rightarrow K < 35$ 
 $0 < K < 35$ 
محدوده پایداری:  $K = 35$ 
 $K = 35$ 
معادله کمکی:
 $A(s) = 58.2s^2 + 105 = 0$ 
 $S = \pm j \ 1.34$ 

$\Delta(s) = s^5 + 13s^4 + 54s^3 + 82s^2 + (60 + K)s + 3K = 0$				
s <sup>5</sup>	1	54	60 + K	
$s^4$	13	82	3 <i>K</i>	
$s^3$	47.7	0.796 <i>K</i>	0	
$s^2$	A = 65.6 - 0.212  K	3 <i>K</i>	0	
$s^1$	$3940 - 105K - 0.1363K^2/A$	0	0	
$s^0$	3 <i>K</i>	0	0	

# ترسیم گام به گام مکان هندسی ریشه ها



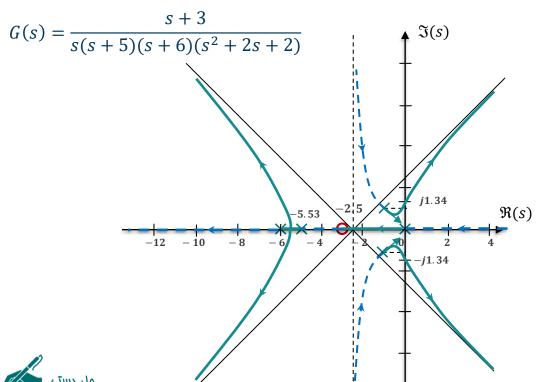

### ادامه مثال ۵:

ممل قطب ما و صفر ما محور حقیقی مجانب ها تقاطع شاخه ها با محور حقیقی زاویه خروج از قطب های موهومی تقاطع با محور موهومی رسی RL رسم CRL



### ترسیم مکان هندسی ریشه ها در Matlab




# مل کامپیوتری

$$G(s) = \frac{s+3}{s(s+5)(s+6)(s^2+2s+2)}$$

```
Example 1
clear all, clc, clf
num = [1 \ 3];
den=conv([1 11 30 0],[1 2 2]);
sys=tf(num,den);
rlocus(sys)
hold on
rlocus(-sys,'--')
set(findall(figure(1), 'type', '
line'), 'linewidth', 2)
hold off
```


#### ادامه مثال ۵: **Root Locus**

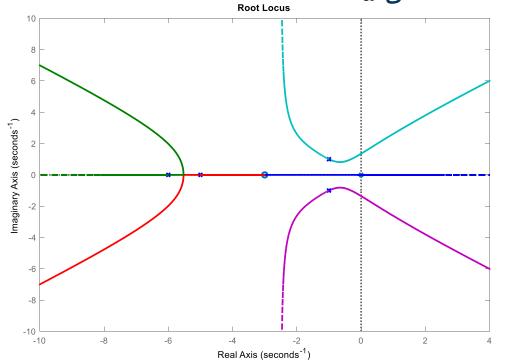

تد: rlocus examples.m



#### مثال ۷: سیستم مرتبه مهار زیر را در نظر بگیرید:



$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s^2+2s+5)}$$

نقاط ابتدا و انتهایی و تعداد شاخه ها:

□ چهار شاخه وجود دارد که نقاط ابتدایی و انتهایی آن عبارت است از:

$$K = 0 \rightarrow s = -2$$
,  $s = -1 \pm j2$   $K = \pm \infty$ , 4 branches  $\rightarrow \infty$ 

نسبت به محور حقیقی و محورs=-1 تقارن وجود دارد


تعداد و مشخصات مجانب ها

با توجه به اینکه m=4 چهار مجانب در RL و چهار مجانب در n-m=4 وجود دارد  $\Box$ 

$$\sigma = \frac{\left(0 - 2 + (-1 + 2j) + (-1 - 2j)\right) - (0)}{4} = -\frac{4}{4} = -1$$



#### ادامه مثال ۷:



$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s^2+2s+5)}$$

تقاطع شاخه ها با محور حقیقی

□ با توجه به وجود مجانب محل تقاطع شاخه ها را بررسی می کنیم:


$$\frac{dG(s)}{ds} = -2 \frac{2s^3 + 6s^2 + 9s + 5}{s^2(s^4 + 13s^3 + 54s^2 + 82s + 60)^2} = 0$$

$$3(s) \rightarrow s_1 = -1, s_{2,3} = -1 \pm j1.22,$$

$$1 + KG(s) = 0 \text{ and the part of the part o$$



#### • ادامه مثال ۷:



□ با استفاده از معیار راث می توان حالت نوسانات دائمی

و محل برخورد با محور  $j\omega$  را تعیین نمود

$$\Delta(s) = s^4 + 4s^3 + 9s^2 + 105 + K = 0$$
 معادله مشخصه سیستی:

جدول راث را به دست بیاورید:

شرایط پایداری:


$$K>0$$
  $65-4K>0 
ightarrow K<16.25$   $0< K<16.25$  محدوده پایداری:

: به ازای 
$$K = 16.25$$
 معادله کمکی  $A(s) = 6.5s^2 + 16.25 = 0$   $S = \pm j \ 1.58$ 

$\Delta(s) = s^4 + 4s^3 + 9s^2 + 105 + K = 0$				
$s^4$	1	9	K	
$s^3$	4	105	0	
$s^2$	6.5	K	0	
$s^1$	65 - 4K/6.5	0	0	
$s^0$	K	0	0	

## ترسیم گام به گام مکان هندسی ریشه ها



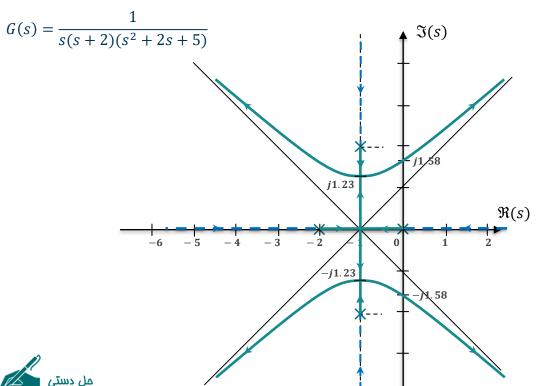

### ادامه مثال 4:

ممل قطب ها و صفر ها محور حقیقی مجانب ها تقاطع شاخه ها با محور حقیقی زاویه غروم از قطب های موهومی تقاطع با محور موهومی رسی RL رسم CRL



### ترسیم مکان هندسی ریشه ها در Matlab






$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s^2+2s+5)}$$

```
% Example 6
clear all, clc, clf
num=1;
den=conv([1 2 0],[1 2 5]);
sys=tf(num,den);
rlocus(sys)
hold on
rlocus(-sys,'--')
set(findall(figure(1),'type','
line'),'linewidth',2)
hold off
```

### ادامه مثال ۷:

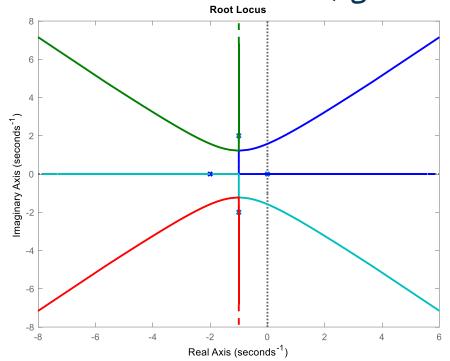

rlocus examples.m عد:



### عناوین فصل

#### مقدمه

چرا مکان هندسی ریشه ها، معادله مشخصه سیستم حلقه بسته، شرایط اندازه و زاویه زاویه، روش هندسی نمایش شرایط اندازه و زاویه

#### قوانین ترسیم مکان هندسی ریشه ها

نقاط ابتدا و انتهایی، تعداد شاخه ها، تقارن مکان، مجانب ها، نقاط روی محور حقیقی، نقاط تقاطع شاخه ها با محور حقیقی و موهومی و زاویه ورود یا خروج از قطب و صفر

#### مثال های کاربردی

روش گام به گام ترسیم دستی، روش کامپیوتری، سیستم درجه دو، اضافه کردن یک قطب نزدیک، دورکردن قطب از مبدا، سیستم مرتبه چهار و پنج، تقارن حول محور عمودی

#### ویژگی های مکان هندسی ریشه ها

تعیین بهره حلقه به صورت دستی و کامپیوتری از روی مکان هندسی ریشه ها، اضافه کردن یک یا دو صفر سمت چپ به سیستم،


#### طرامی سیستم کنترل توسط مکان

کنترلگر بهره ثابت، جبران ساز های دینامیکی، معرفی چند کنترلگر کاربردی، طراحی کنترلگر Lead-Lag و Lead-Lag، تحلیل مسائل ابتکاری

در این فصل با چندین روش مکان هندسی ریشه ها در تملیل و طرامی سیستم های کنترل آشنا می شویم. در ابتدا انگیزه استفاده از این روش و شرایط اندازی و زاویه را مرور می کنیم. سپس قوانین ترسیم مکان هندسی ریشه ها را بیان نموده و با ارائه مثالهای کاربری متنوع روش ترسم دستی و کامچیوتری مکان هندسی ریشه ها را تمرین فواهیم کرد، ویژگی های مکان هندسی ریشه ها با اضافه نمودن صفر و قطب پایدار به سیستم را به صورت نمایشی تملیل نموده و در پایان با استفاده از روش مکان هندسی ریشه ها به طرامی کنترلگر های کاربردی، Plad-lag و Lead-PD و Lead-Lag فواهیم پردافت.

# ویژگی های مکان هندسی ریشه ها



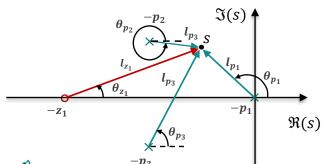

### تعیین بهره K بر روی مکان هندسی ریشه ها

✓ شرط اندازه برای کلیه نقاط مکان هندسی بر قرار است:

$$\frac{\prod_{i=1}^{n} l_{p_i}}{\prod_{i=1}^{m} l_{z_i}} = |K|$$
 شرط اندازه:  $\square$ 



در نتیجه با اندازه گیری حاصل ضرب طول بردار های آبی به حاصل ضرب طول بردار های قرمز رنگ می توان اندازه بهره K را تعیین نمود.

✓ تعیین مشخصات نقاط مکان هندسی ریشه ها به صورت کامپیوتری

- □ از دستور (K, poles]=rlocfind(sys) در نرم افزار Matlab استفاده کنید.
  - □ از راست کلیک بر روی نقاط مکان ترسیم شده استفاده کنید.




# ویژگی های مکان هندسی ریشه ها



#### • اضافه کردن قطب یا صفر به سیستی

✓ تاثیر اضافه کردن یک قطب پایدار: مکان را به سمت نیم صفحه سمت راست دفع می کند.

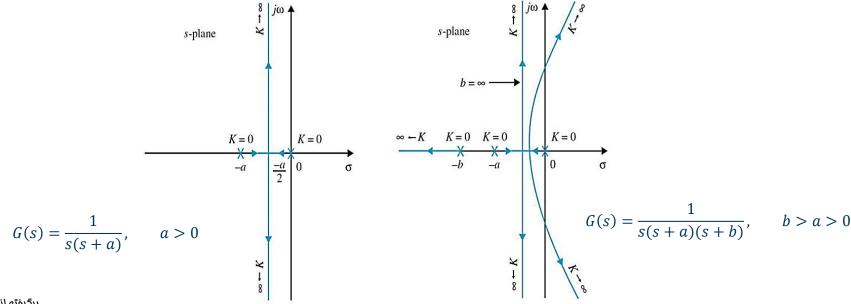






#### • اضافه کردن قطب یا صفر به سیستی

✔ تاثیر اضافه کردن دو قطب پایدار: مکان را بیشتر به سمت نیم صفحه سمت راست دفع می کند.

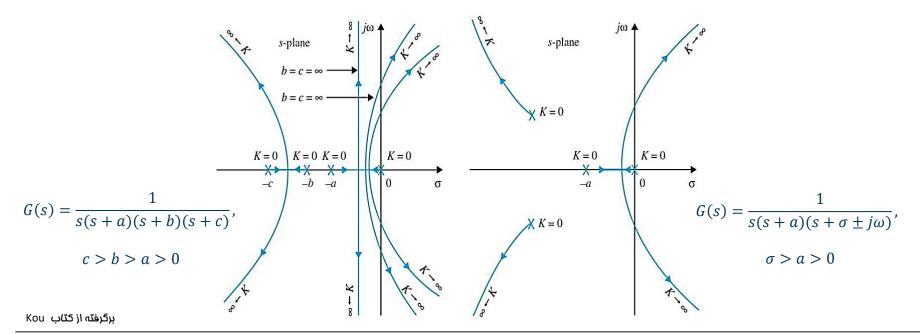






#### • اضافه کردن قطب یا صفر به سیستی

✓ تاثیر اضافه کردن یک صفر درOLHP: مکان را به سمت نیم سمت چپ جذب می کند.

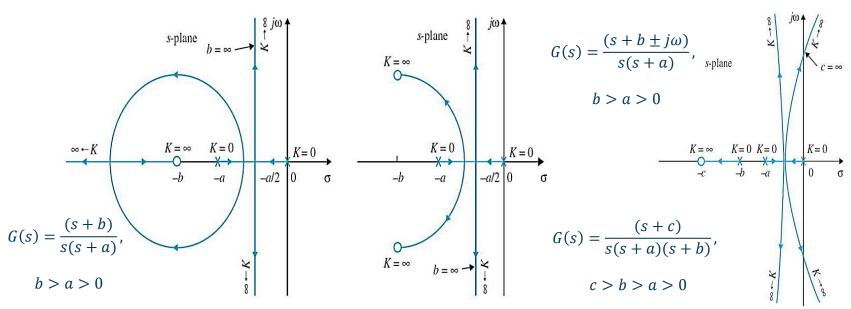

برگرفته از کتاب Kou

# عناوین فصل

#### مقدمه

چرا مکان هندسی ریشه ها، معادله مشخصه سیستم حلقه بسته، شرایط اندازه و زاویه روش هندسی نمایش شرایط اندازه و زاویه

#### قوانین ترسیم مکان هندسی ریشه ها

نقاط ابتدا و انتهایی، تعداد شاخه ها، تقارن مکان، مجانب ها، نقاط روی محور حقیقی، نقاط تقاطع شاخه ها با محور حقیقی و موهومی و زاویه ورود یا خروج از قطب و صفر

#### مثال های کاربردی

روش گام به گام ترسیم دستی، روش کامپیوتری، سیستم درجه دو، اضافه کردن یک قطب نزدیک، دورکردن قطب از مبدا، سیستم مرتبه چهار و پنج، تقارن حول محور عمودی

#### ویژگی های مکان هندسی ریشه ها

تعیین بهره حلقه به صورت دستی و کامپیوتری از روی مکان هندسی ریشه ها، اضافه کردن یک یا دو صفر سمت چپ به سیستم،

#### طرامی سیستم کنترل توسط مکان


کنترلگر بهره ثابت، جبران ساز های دینامیکی، معرفی چند کنترلگر کاربردی، طراحی کنترلگر Lead-Lag و Lead-Lag، تحلیل مسائل ابتکاری

در این فصل با چندین روش مکان هندسی ریشه ها در تملیل و طرامی سیستم های کنترل آشنا می شویم. در ابتدا انگیزه استفاده از این روش و شرایط اندازی و زاویه را مرور می کنیم. سپس قوانین ترسیم مکان هندسی ریشه ها را بیان نموده و با ارائه مثالهای کاربری متنوع روش ترسم دستی و کامپیوتری مکان هندسی ریشه ها را تمرین فواهیم کرد، ویژگی های مکان هندسی ریشه ها با اضافه نمودن صفر و قطب پایدار به سیستم را به صورت نمایشی تملیل نموده و در پایان با استفاده از روش مکان هندسی ریشه ها به طرامی کنترلگر های کاربردی، Lead-PD و Lead-PD، و Lead-Lag فواهیم پردافت.




### طرامی کنترلگر بهره ثابت

ربات جراح لیزری را که با یک سیستم مرتبه سوم و کنترلگر بهره ثابت K مدل شده است را در نظر بگیرید:



- $e_{ss} \geq 0.1~mm$  :مطلوب است خطای ماندگار به ورودی شیب محدود بماند
  - ✓ سیستم پایدار باشد: کلیه قطب های سیستم حلقه بسته در OLHP بماند
    - $\zeta \geq \zeta_d = 0.707$  نوسانات حرکتی زیادی نداشته باشد:  $\checkmark$
- ممکن است میزان معینی فراجهش یا زمان خیز و یا غیره مطلوب باشد که در این صورت  $\zeta=\zeta_d$  تعیین می شود.  $\Box$ 
  - در نظر بگیرید  $au_1=0.1,\; au_2=0.2$  در نظر بگیرید  $au_1=0.1,\; au_2=0.2$





$$L(s) = KG(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} sL(s) = \lim_{s \to 0} \frac{K}{(0.1s+1)(0.2s+1)} = K$$

$$e_{SS} = \frac{1}{K_{CS}} = \frac{1}{K} \le 0.1 \rightarrow K \ge 10$$

□ پایداری و میزان استهلاک را با استفاده از مکان هندسی ریشه ها تحلیل می کنیم.



### طرامی کنترلگر بهره ثابت

✓ تحلیل پایداری با استفاده از معیار راث–هرویتز

$$\Delta(s) = s(0.1s+1)(0.2s+1) + K = 0$$
 عادله مشخصه سیستم:

🗖 شرایط پایداری

$$\Delta(s) = 0.02s^3 + 0.3s^2 + s + K = s^3 + 15s^2 + 50s + 50K = 0$$

 $750 - 50K > 0 \rightarrow K < 15$ , K > 0


□ محدوده پایداری

0 < K < 15

□ با شرایط مطلوب خطای ماندگار همخوانی دارد

$\Delta(s) = s^3 + 15s^2 + 50s + 50K = 0$				
$s^3$	1	50		
$s^2$	15	50 <i>K</i>		
$s^1$	(750 - 50K)/15	0		
$s^0$	50 <i>K</i>	0		



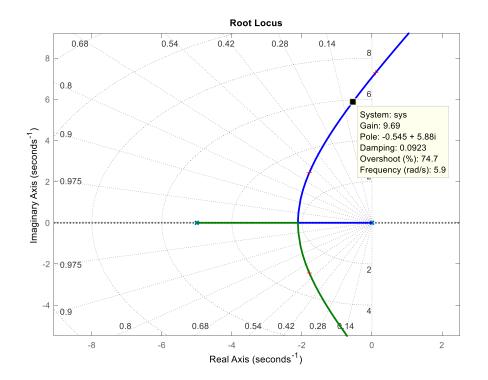

- ✓ تحلیل پایداری و ضریب استهلاک
- □ مکان هندسی را ترسیم می کنیم.
  - اگر بخواهیم  $\zeta \approx 0.7$  باشد: K = 1.69
  - Kpprox 10 با در نظر گرفتن  $\zetapprox 0.1$
- ✓ تناقض در مقادیر مطلوب دیده می شود



#### طراحی جبران سازهای دینامیکی

- .در کنترلگر بهره ثابت تنها یک پارامتر طراحی C(s) = K وجود دارد.
  - پس نمی توان چند هدف کنترلی را به صورت همزمان ارضا نمود.

### • معرفی مند کنترلگر یا جبران ساز کاربردی

$$C(s) = K$$

$$C(s) = K(T_d s + 1)$$
 صفر کمینه فاز

$$C(s) = K\left(\frac{1}{T_i s} + 1\right)$$

$$C(s) = K\left(T_d s + \frac{1}{T_i s} + 1\right)$$

برگرفته از کتاب Franklin

به نوعی از مشتق

فیدیک میگیر یم



### معرفی مند کنترلگر کاربردی

یک صفر در نقطه 
$$z_d=-rac{1}{T_d}$$
 به کنترل تناسبی اضافه شده است.  $\checkmark$ 

در کنترلگر PI یک قطب در مبدا و یک صفر در نقطه 
$$z_i = -rac{1}{T_i}$$
 به کنترل تناسبی اضافه شده 🗸

$$C(s) = K\left(\frac{1}{T_{iS}} + 1\right) = K\left(\frac{T_{iS} + 1}{T_{iS}}\right)$$
 ....

✓ در کنترلگر PID یک قطب در مبدا و دو صفر به کنترل تناسبی اضافه شده است.

$$C(s) = K\left(\frac{T_d T_i s^2 + T_i s + 1}{T_i s}\right)$$




#### معرفی مند کنترلگر کاربردی

$$C(s) = K\left(\frac{T_z s + 1}{T_p s + 1}\right)$$

که در آن یک قطب 
$$p=-rac{1}{T_p}$$
 و یک صفر در نقطه  $z=-rac{1}{T_z}$  به کنترل تناسبی اضافه شده است.

✓ کنترلگر پیش فاز حالت جامع کنترلگر PD است که در آن صفر اضافه شده به مبدا نزدیکتراست.

 $T_p\gg 1$  است که در آن قطب اضافه شده به مبدا خیلی نزدیکتر است است که در آن قطب اضافه شده به مبدا خیلی نزدیکتر است  $ilde{V}$ 

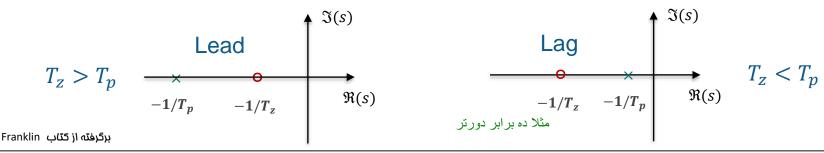




### طرامی کنترلگر دینامیکی

- ✓ چرا و چگونه به کنترلگر تناسبی قطب یا صفر اضافه کنیم؟
- □ ابتدا با طراحی کنترلگر تناسبی آغاز کنید. اگر اهداف کنترلی ارضا نشد، از کنترلگر دینامیکی استفاده کنید.
  - □ برای کاهش خطای ماندگار کنترلگر PI یا Lag استفاده کنید.
  - کنترلگر PI تیپ سیستم را افزایش داده و خطای ماندگار را صفر می کند
  - کنترلگر Lag تیپ سیستم را افزایش نداده ولی خطای ماندگار را کم می کند.
  - □ برای افزایش سرعت پاسخ و کاهش نوسانات از کنترلگر PD یا Lead استفاده کنید.
    - □ می توان در دو مرحله متوالی کنترلگر PID یا Lead-Lag را طراحی نمود
- این کنترلگرها هم خطای ماندگار را گم می کنند و هم سرعت پاسخ را تندتر نموده و نوسانات را کنترل می کنند و در صنعت بسیار کاربرد دارند.



### طرامی کنترلگر PD یا پیش فاز


√ مدل ساده شده سیستم نوعی موتور DC را در نظر بگیرید:




محدودیت کنترلگر تناسبی C(s)=K را در پاسخ به مصالحه زیر را بررسی می کنیم.







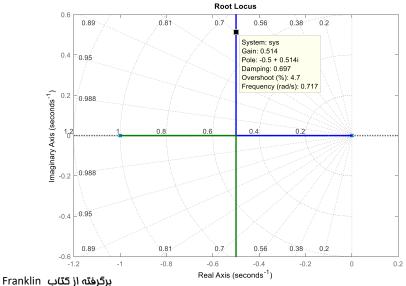

### طرامی کنترلگر PD یا پیش فاز

- ✓ مکان هندسی ریشه ها را رسم می کنیم
  - به ازای K>0 سیستم پایدار است.
- $K\gg 1$  با بزرگ شدن بهره کنترلی  $\checkmark$ 
  - □ قطب های مزدوج از محور حقیقی دور می شوند


$$s = \sigma \pm j\omega_n$$

- $\omega_n \gg 1$  سرعت پاسخ زیاد می شود  $\checkmark$ 
  - $\zeta \ll 1$  اما نسبت استهلاک کم می شود  $\checkmark$ 
    - 🗖 پس نوسانات پاسخ زیاد است.
- به عنوان مثال نقطه مطلوب از نظر نوسانات را بررسی کنید.  $\zeta \approx 0.7$ ,  $K \approx 0.5$ ,  $\omega_n \approx 0.7$  این سرعت اصلا برای سیستم کافی نیست!



#### • طراحی کنترلگر PD

✓ با اضافه کردن یک صفر سمت چپ PD مکان هندسی به سمت چپ جذب می شود:




### ✓ در کنترلگر PD دو پارامتر طراحی داریم

- □ امکان رسیدن به سرعت بیشتر و نگهداشتن شرایط مطلوب نوسانات فراهم است
  - □ مکان هندسی ریشه ها تنها برای یک پارامتر متغیر قابل ترسیم است
- سم می کنیم. کنیم. دسته ای از مکان های ریشه ها را به ازای صفرهای اضافه شده در  $z_d=-rac{1}{T_d}=-2$ , حسته ای از مکان های ریشه ها را به ازای صفرهای اضافه شده در  $z_d=-1$

برگرفته از کتاب Franklin

### • طراعی کنترلگر PD

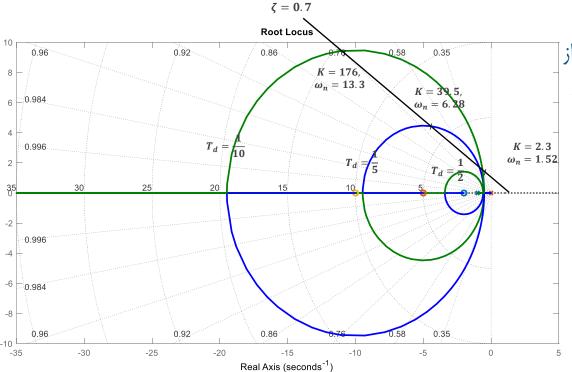

با کوچک کردن  $T_d$  صفر اضافه شده از مبدا دور می شود و دایره ایجاد شده به سمت صفر جذب می شود.

به منظور حفظ  $\zeta=0.7$  مطلوب:

For 
$$T_d = \frac{1}{2} \to K = 2.3$$
,  $\omega_n = 1.52$ 

For 
$$T_d = \frac{1}{5} \to K = 39.5$$
,  $\omega_n = 6.28$ 

For 
$$T_d = \frac{1}{10} \to K = 176$$
,  $\omega_n = 13.3$ 





### طرامی کنترلگر PD

✓ مدل حلقه بسته سیستم را در سیمولینک ایجاد کنید LCS3\_PD\_Design\_sim \* - Simulink File Edit View Display Diagram Simulation Analysis Code Tools Help Normal LCS3\_PD\_Design\_sim LCS3\_PD\_Design\_sim Hide/Show Explorer Bar ⊕ Zoom Fit to View Scope num(s) PID(s) A≡ Annotation den(s) xout G1(s) Image Area



### • طراعی کنترلگر PD: پاسخ پله سه کنترلگر طراعی شده

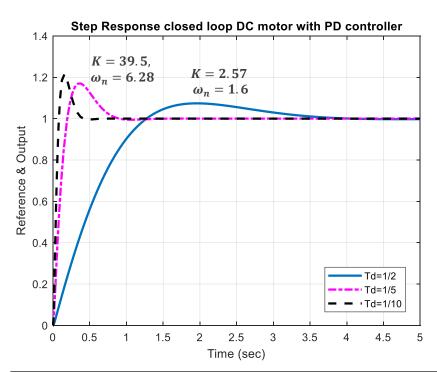


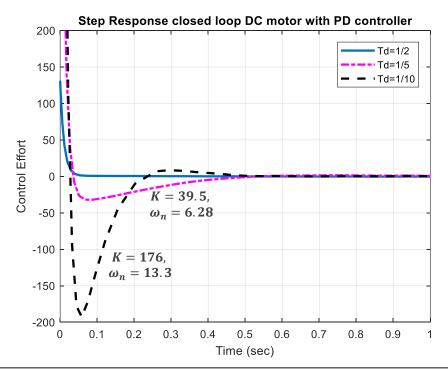



### طرامی کنترلگر پیش فاز


✓ کنترلگر PD علّی نیست و در عمل با اضافه کردن یک قطب قابل پیاده سازی است.



✓ در کنترلگر پیش فاز سه پارامتر طراحی داریم

- پس از نهایی کردن محل صفر در مرحله قبل محل مناسب قطب را تعیین می کنیم.
- به ازای  $z_{lead}=-rac{1}{T_d}=-5$  انتخاب هایی برای قطب به صورت زیر انجام می دهیم.  $\Box$
- دسته ای از مکان های ریشه ها را به ازای صفرهای اضافه شده در  $p_{lead}=-rac{1}{T_p}=-25,-50$  رسم می کنیم.  $\Box$

برگرفته از کتاب Franklin

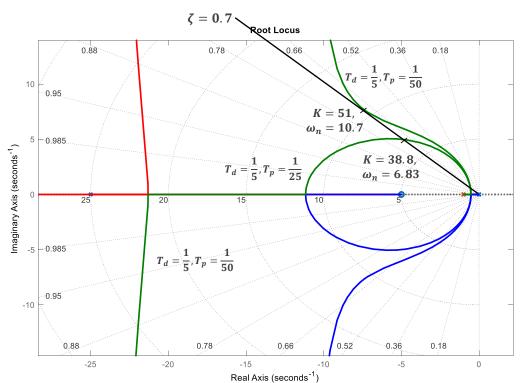

### طرامی کنترلگر پیش فاز

با دور کردن صفر اضافه شده از مبدا شکل مکان هندسی ریشه ها بزرگتر شده و بهره و سرعت بیشتری را می توان به دست آورد.

به منظور داشتن نوسانات مناسب  $\zeta=0.7$  و منظور داشتن نوسانات مناسب  $T_d=1/5$  و

For 
$$T_p = \frac{1}{50}$$
 and  $K = 51 \rightarrow \omega_n = 10.7$ 


For 
$$T_d = \frac{1}{25}$$
 and  $K = 38.8 \to \omega_n = 6.83$ 

با در نظر گرفتن 
$$T_d=rac{1}{5},\; T_p=rac{1}{25}$$
 رفتار پاسخ خیلی تغییر نمی کند



#### طرامی کنترلگریس فاز

در نظر بگیرید. 
$$C(s) = \frac{39(s/5+1)}{s/25+1}$$
 سیستم حلقه بسته نهایی مثال قبل را با کنترلگر پیش فاز به صورت  $C(s) = \frac{39(s/5+1)}{s/25+1}$ 



✓ خطای ماندگار به ورودی شیب واحد در این سیستم برابر است با:

$$K_v = \lim_{s \to 0} sL(s) = \lim_{s \to 0} \frac{7.8}{(s+25)(s+1)} = 7.8 \to e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.128$$
 مقدارش زیادہ  $\sim$ 

🗖 اگر بخواهیم خطای ماندگار را ۱۰ برابر کاهش دهیم بایستی از یک کنترلگر پس فاز بهره DC برابر ۱۰ و به عنوان

$$C(s) = \frac{s+0.1}{s+0.01}$$


محل قرار گیری قطب و صفر زیر استفاده کنیم.

$$L(s) = \frac{7.8(s+5)}{s+25} \frac{s+0.1}{s+0.01} \frac{1}{s(s+1)} \rightarrow K_v = 78, e_{ss} = 0.0128$$

🗖 در این حالت

برگرفته از کتاب Franklin


#### طرامی کنترلگریس فاز

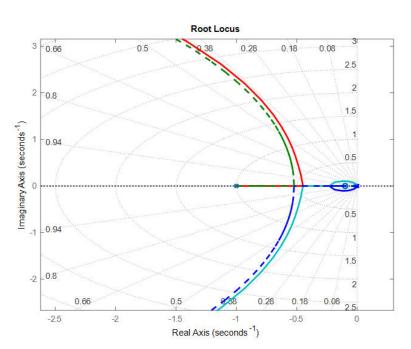

- ✓ مکان هندسی را برای دو حالت رسم کنید.
   □ کنترلگر پیش فاز (خط تویر)
  - 🗖 کنترلگر Lead-Lag (خط چین)
- ✓ در این حالت شکل مکان تغییر محسوسی نکرده است.
  - ✓ نزدیک مبدا را بزرگ کنید.
  - □ یک قطب و صفر نزدیک به مبدا اضافه شده
- □ حالت گذرای کندی به سیستم تحمیل شده است
  - □ پاسخ دارای خطای ماندگار صفر ولی کندتر از حالت قبل است.





#### • طرامی کنترلگر Lead-Lag؛ مدلسازی در سیمولینک

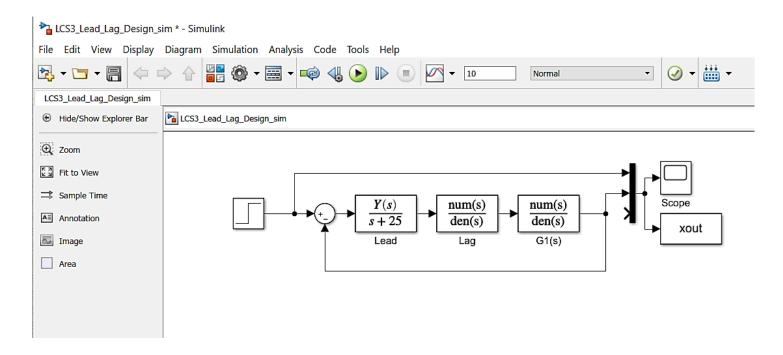



### • طرامی کنترلگر Lead-Lag؛ پاسخ پله و شیب

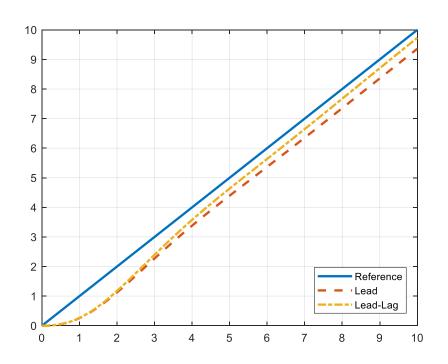

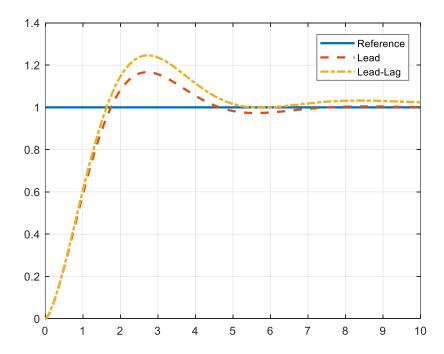



### تحلیل مساله ابتکاری با مکان هندسی ریشه ها


#### مساله طراحی نمونه

فیلتر زیر را در نظر بگیرید که از یک مدار فعال ساخته شده است که در آن K یک پارامتر طراحی است. K رابه گونه ای طراحی کنید که میزان استه M در فیلتر بیشینه شود.

$$M(s) = \frac{0.01Ks(s^2 + 100)}{(0.01K + 1)s^3 + s^2 + (K + 1)s + 1}$$

طاهر این مساله به مکان هندسی ریشه ها هیچ ارتباطی ندارد، ولی تنها یک پارامتر طراحی داریم و با استفاده از ابزار مکان هندسی ریشه ها بیشینه میزان استهلاک (بیشینه میزان  $\zeta$ ) را می توان به صورت ترسیمی تعیین نمود.

✓ آیا می توان مساله را به فرم استاندارد مکان هندسی ریشه ها تبدیل کرد:

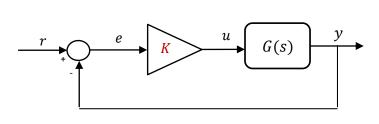

$$M(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)} \to KG(s) = \frac{M(s)}{1 - M(s)}$$

$$\to KG(s) = \frac{0.01Ks(s^2 + 100)}{s^3 + s^2 + s + 1}$$

$$\to G(s) = \frac{0.01s(s^2 + 100)}{s^3 + s^2 + s + 1}$$



# تحلیل مساله ابتکاری با مکان هندسی ریشه ها


#### مساله طراحی نمونه



:نيد 
$$G(s) = \frac{0.01s(s^2 + 100)}{s^3 + s^2 + s + 1}$$


بیشینه استهلاک به ازای بیشینه  $\zeta$  به دست می آید.

- □ خط مماس با منحنی را ترسیم کنید.
- □ اطلاعات نقطه مماس را به دست آورید.
- بیشینه استهلاک با K=2.2 به دست می آید.

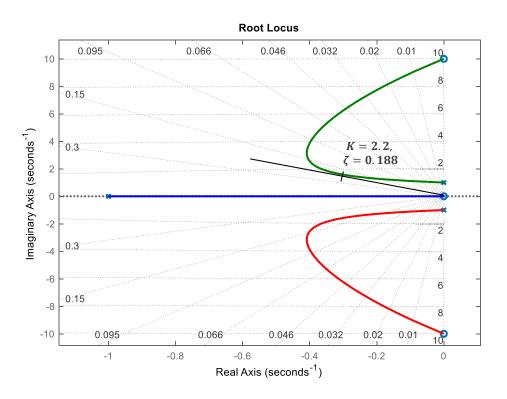





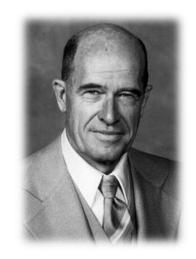

#### Walter R. Evans

(January 15, 1920 – July 10, 1999)

was a noted American control theorist and the inventor of the <u>root locus</u> method in 1948. He was the recipient of the 1987 American Society of Mechanical Engineers Rufus Oldenburger Medal and the 1988 AACC's Richard E. Bellman Control Heritage Award. He received his B.E. in Electrical Engineering from Washington University in St. Louis in 1941 and his M.E. in Electrical Engineering from the University of California, Los Angeles in 1951. Evans worked as an engineer at several companies, including General Electric, Rockwell International, and Ford Aeronautic Company. He published a book named "Control System Dynamics" with McGraw-Hill in 1954. He had four children. One of his children, Gregory Walter Evans, wrote an article about his father in the December 2004 issue of the IEEE Control Magazine. Evans was taught to play chess by his grandmother, Eveline Allen Burgess, the American Women's Chess Champion from 1907 to 1920.

برگرفته از پیوند



#### بیوگرافی دکتر ممید رضا تقی راد

**حمید رضا تقی راد** مدرک کارشناسی خود را در مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۶۸ و کارشناسی ارشد خود را در مهندسی مکانیک (مکاترونیک) در سال ۱۳۷۲ و دکترای خود را در مهندسی برق– کنترل و رباتیک در سال ۱۳۷۶ از دانشگاه مک گیل کانادا دریافت کرده است. او در حال حاضر معاون بین الملل دانشگاه، استاد تمام و مدیر گروه رباتیک ارس در دپارتمان کنترل و سیستم، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است. ایشان دارای عضویت ارشد انجمن IEEE، عضو هیات تحریریه ژورنال بین المللی رباتیک: تئوری و کاربرد و ژورنال بین المللي سيسنم هاي پيشرفته رباتيک مي باشد. زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه وي كاربرد كنترل مقاوم و غیر خطی بر روی سیستم های رباتیک بوده و زمینه های مختلف رباتیک شامل ربات های موازی و کابلی، ریات های خودران، ربات ها جراحی و سامانه های هپتیک اُموزش جراحی چشم در حیطه تخصص ایشان قرار دارد. تالیفات ایشان شامل پنج کتاب و بیش از ۲۵۰ مقاله در کنفرانس ها و ژورنال های معتبر بین المللی است.





### سيستم ماى كنترل فطى

برای مطالعه بیشتر و مشاهده فیلم های ضبط شده کلاس مجازی به این سایت مراجعه نمایید



