



Made in Germany

eurolite® Node IV

DMX Art-Net Node



Bedienungsanleitung User Manual

eurolite®

NODE IV DXT DMX Art-Net Node

Art-Net-Interface zur Ausgabe von 2048 DMX-Kanälen
Art-Net interface for output of 2048 DMX channels



Dxt PRO
DMX Tools

No. 70064853

www.eurolite.de

INHALT

EINFÜHRUNG	3
Produktmerkmale	3
Lieferumfang	3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE	5
INBETRIEBNAHME	6
Gerät aufstellen/aufhängen	6
Rackeinbau	6
Stromversorgung herstellen	6
Netzwerkverbindung herstellen	6
DMX-Geräte anschließen	6
Anwendungsbeispiel	6
MENÜEINSTELLUNGEN	7
Statusmenü.....	7
Einstellen der Netzwerkparameter IP-Adresse und Subnetzmaske	8
Einstellen der Art-Net-Parameter Net und Subnet .8	8
Einstellen der Kanäle 1 bis 4	8
Einstellungsmenü	9
WEBSITE	10
ART-NET	11
REINIGUNG UND WARTUNG	12
TECHNISCHE DATEN	12
Zubehör	12

D00129839, Version 1.1, Stand 01/02/2022

Produkt-Updates, Dokumentation, Software und Support erhalten Sie unter www.eurolite.de. Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Downloadbereich des Produkts.

© 2022 Eurolite. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung des Copyrightinhabers weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden, wenn Änderungen in Methodik, Design oder Herstellung dies erforderlich machen.

Alle in diesem Dokument erwähnten Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.

Art-Net™ is a trademark by and Copyright Artistic License Holdings Ltd.

DMX Workshop by <https://artisticlicence.com/>

EINFÜHRUNG

Erleben Sie Eurolite. Videos zum Produkt, passendes Zubehör, Dokumentation, Firmware- und Software-Updates, Support und News zur Marke. Sie finden all das und vieles mehr auf unserer Website. Besuchen Sie uns auch auf unserem YouTube-Kanal und Facebook.



www.eurolite.de

www.youtube.com/eurolitevideo

www.facebook.com/Eurolitefans

Willkommen bei Eurolite! Ihr neuer DXT DMX Art-Net Node IV ist Teil der DXT-Serie von Eurolite, die zuverlässige und leistungsstarke DMX-Tools made in Germany umfasst. Der Node IV ermöglicht auf 4 Ports jeweils die Ausgabe von bis zu 512 DMX-Kanälen und somit die Ausgabe von insgesamt 2048 Kanälen. Er verfügt über vier Neutrik XLR- und zwei etherCON-Buchsen. Die zweite etherCON-Buchse ermöglicht das Weiterschleifen der Netzwerkverbindung. Das Gerät lässt sich über ein integriertes OLED-Display, Art-Net oder eine Website konfigurieren.

Diese Bedienungsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr neues Produkt von Eurolite installieren, in Betrieb nehmen und nutzen. Damit Sie sich und andere keinen Gefahren aussetzen, beachten Sie bitte unbedingt alle Sicherheitshinweise und verwenden das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für weiteren Gebrauch auf und geben Sie sie ggf. an nachfolgende Besitzer weiter.

Produktmerkmale

- Art-Net-Konverter mit 4 x 3-Pol-DMX-Ausgang
- 2 x etherCON-Netzwerkbuchse
- Ausgabe von bis zu 2048 DMX-Kanälen
- OLED-Display mit Drehencoder
- Versorgung über mitgeliefertes 12V-Steckernetzteil
- Konfiguration per OLED-Display, Website oder Art-Net
- Einstellmöglichkeiten:
 - IP-Adresse
 - Subnetzmaske
 - Art-Net ShortName
 - Art-Net LongName
 - Art-Net Net
 - Art-Net Subnet
 - Art-Net Universe
- DMX-Ausgabefrequenz: 40 Hz oder 20 Hz
- Rackmontage oder Traversenmontage über optionales Zubehör möglich

Lieferumfang

- Node IV
- Netzteil
- diese Bedienungsanleitung

Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie, ob alle Komponenten vollständig und unbeschädigt sind. Im Falle einer unvollständigen oder beschädigten Lieferung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG!



Betriebsbedingungen

Das Gerät ist für die Benutzung in Innenräumen ausgelegt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Nässe.

GEFAHR!



Elektrischer Schlag durch Kurzschluss

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten.

- Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb. Bewahren Sie diese Anleitung für weiteren Gebrauch auf.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung und es erlischt jeder Garantieanspruch.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts nicht gestattet und hat den Verfall der Garantieleistung zur Folge.
Niemals irgendeinen Teil des Produkts öffnen, um Stromschläge zu vermeiden.
- WICHTIG: Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet! Nur für den Innenbereich! Nicht in der Nähe von Wasser verwenden! Der ideale Temperaturbereich liegt bei -5 bis +45 °C.
- Vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Zur Reinigung nur ein weiches Tuch und niemals Lösungsmittel verwenden.
- Niemals das Netzkabel und den -stecker mit nassen Händen berühren, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
- Das Gerät erfüllt allen erforderlichen Richtlinien der EU und ist deshalb mit gekennzeichnet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur Verteilung von DMX512-Steuersignalen in Lichtanlagen.

Überkopfmontage

WARNUNG!




Verletzungsgefahr durch Herabfallen

Über Kopf installierte Geräte können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert ist und nicht herunterfallen kann. Die Montage darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den Gefahren und den einschlägigen Vorschriften hierfür vertraut ist.

- Das Gerät kann per Omega-Bügel an einer Traverse oder einer anderen geeigneten Struktur befestigt werden. Die Montage darf niemals freischwingend erfolgen.
- Das Produkt muss fachgerecht und sicher befestigt sein und darf nicht herunterfallen können. Es sind die gesetzlichen, nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Bei gewerblicher Nutzung sind die landesspezifischen Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel unbedingt zu beachten.
- Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine ausreichende Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden.
- Die tragende Struktur muss mindestens für das Zehnfache aller montierten Geräte ausgelegt sein.
- Sperren Sie den Arbeitsbereich während der Montage und arbeiten Sie von einer stabilen Plattform aus.
- Verwenden Sie Montagematerial, das für die Struktur geeignet ist und die Last des Geräts tragen kann. Geeignetes Montagematerial finden Sie im Abschnitt „Zubehör“.
- Sichern Sie das Gerät mit einer geeigneten Sicherungsvorrichtung zusätzlich ab. Diese zweite Aufhängung muss auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen ausreichend dimensioniert und so angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.
- Nach der Montage muss das Gerät regelmäßig gewartet und überprüft werden, um mögliche Korrosion, Verformung und Lockerung zu vermeiden.

BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

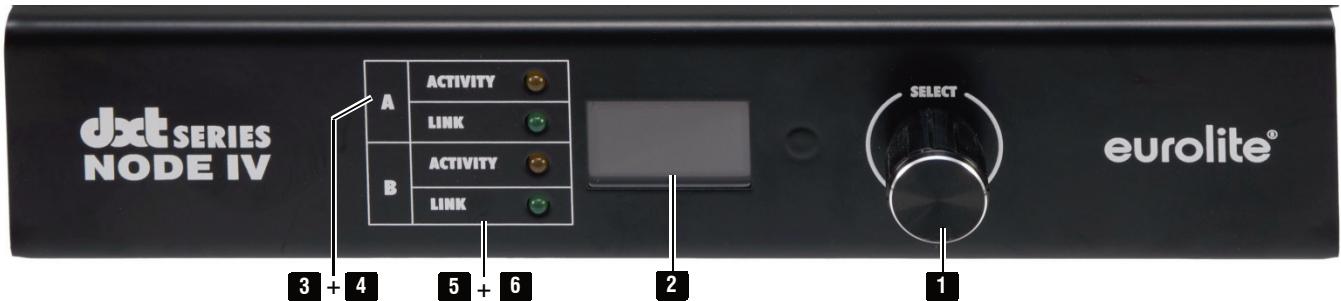

Nr.	Element	Funktion
1	Drehencoder	Hauptbedienelement • Klick: Cursorwechsel oder Bestätigung • Drehung im Uhrzeigersinn: Menüwechsel nach rechts, Werteauswahl weiter unten oder Werte erhöhen • Drehung gegen den Uhrzeigersinn: Menüwechsel nach links, Werteauswahl weiter oben oder Werte verringern
2	OLED-Anzeige	Statusdisplay der Geräteeinstellungen.
3	ACTIVITY-Anzeige A	Die orangefarbene LED zeigt eine Netzwerkaktivität an Ethernet-Port A an.
4	LINK-Anzeige A	Die grüne LED zeigt eine Netzwerkverbindung an Ethernet-Port A an.
5	ACTIVITY-Anzeige B	Die orangefarbene LED zeigt eine Netzwerkaktivität an Ethernet-Port B an.
6	LINK-Anzeige B	Die grüne LED zeigt eine Netzwerkverbindung an Ethernet-Port B an.



Nr.	Element	Funktion
7	DMX 1	Hier wird ein DMX-Endgerät des ersten DMX512-Ports angeschlossen.
8	DMX 2	Hier wird ein DMX-Endgerät des zweiten DMX512-Ports angeschlossen.
9	DMX 3	Hier wird ein DMX-Endgerät des dritten DMX512-Ports angeschlossen.
10	DMX 4	Hier wird ein DMX-Endgerät des vierten DMX512-Ports angeschlossen.
11	ETHERNET A	100Base-TX Ethernet-Anschluss.
12	ETHERNET B	100Base-TX Ethernet-Anschluss.
13	Netzanschluss	Stecken Sie hier die Anschlussleitung des Netzteils ein und fixieren Sie sie mit der Überwurfmutter.

INBETRIEBAHME

Gerät aufstellen/aufhängen

Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf oder befestigen Sie es mit dem optional erhältlichen Bügel (Artikelnr. 51786552) an einer Traverse oder einer anderen geeigneten Struktur. Achten Sie bei Überkopfmontage auf eine ausreichende Tragfähigkeit und bringen Sie eine geeignete Sicherungsvorrichtung an.

Achtung! Beachten Sie alle Sicherheitshinweise auf Seite 4.

Rackeinbau

Mit der als Zubehör erhältlichen Blende (Artikelnr. 70064874) kann das Gerät auch in ein 19"-Rack eingebaut werden. Verschrauben Sie dazu die Blende unten und oben am Gehäuse.

Stromversorgung herstellen

Schließen Sie das beiliegende Netzteil an die Anschlussbuchse am Gerät an und stecken Sie es in eine Steckdose. Das Gerät ist damit eingeschaltet. Zum Ausschalten und nach dem Gebrauch den Netzstecker wieder trennen, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.


Netzwerkverbindung herstellen

Verbinden Sie das Gerät über eine der beiden Ethernet-Buchsen mit Ihrem Computer oder Switch. Wenn Sie mehrere Geräte verwenden wollen, können Sie weitere Nodes entweder sternförmig von einem Switch oder als Kette am zweiten Ethernet-Anschluss des vorherigen Nodes verkabeln. Verwenden Sie hierzu normale Patchkabel mit RJ45-Stecker mit standardmäßiger TIA-568A/B-Belegung. Die Gegenstelle muss dabei mindestens 100BASE-TX, besser 1000BASE-T unterstützen. Für Verbindungen zwischen zwei Nodes wird kein Crossoverkabel benötigt.


DMX-Geräte anschließen

Verbinden Sie Ihre DMX512-Geräte mit den DMX-Ausgängen.

Anwendungsbeispiel

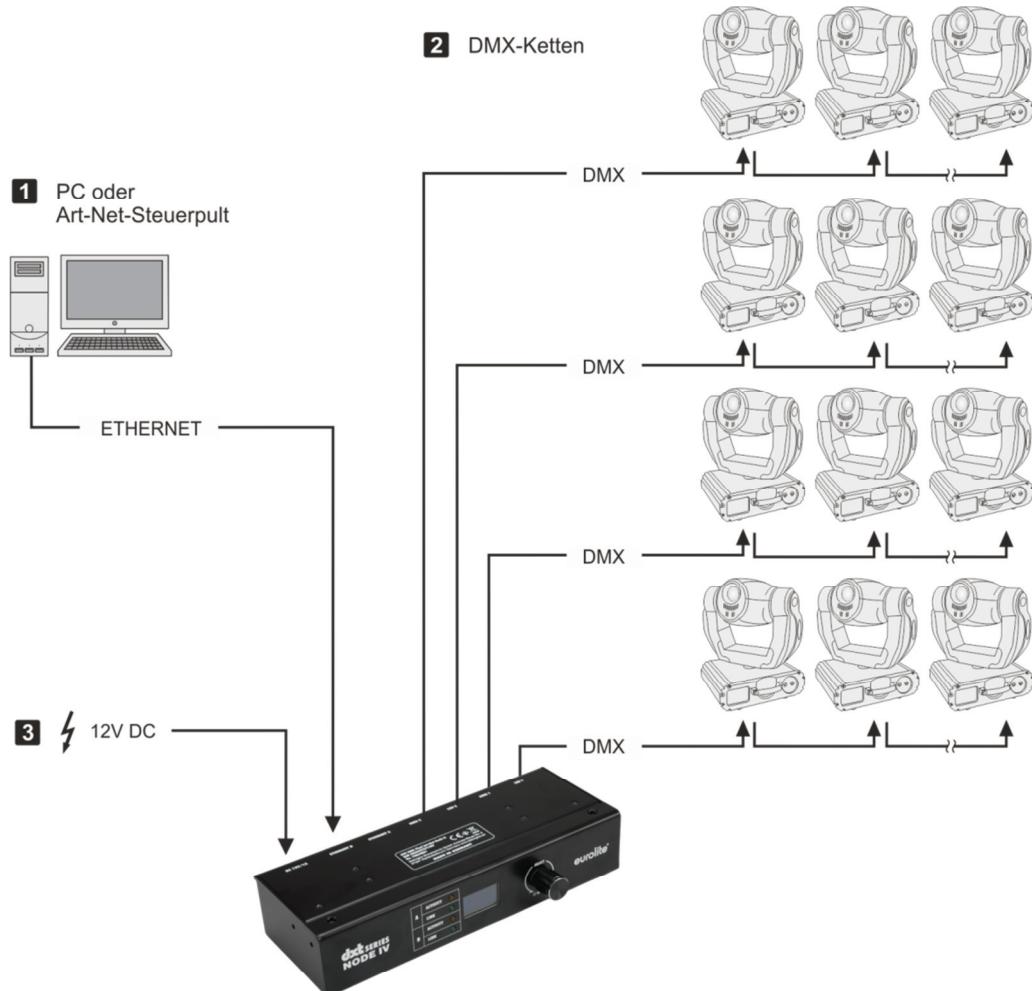


MENÜEINSTELLUNGEN

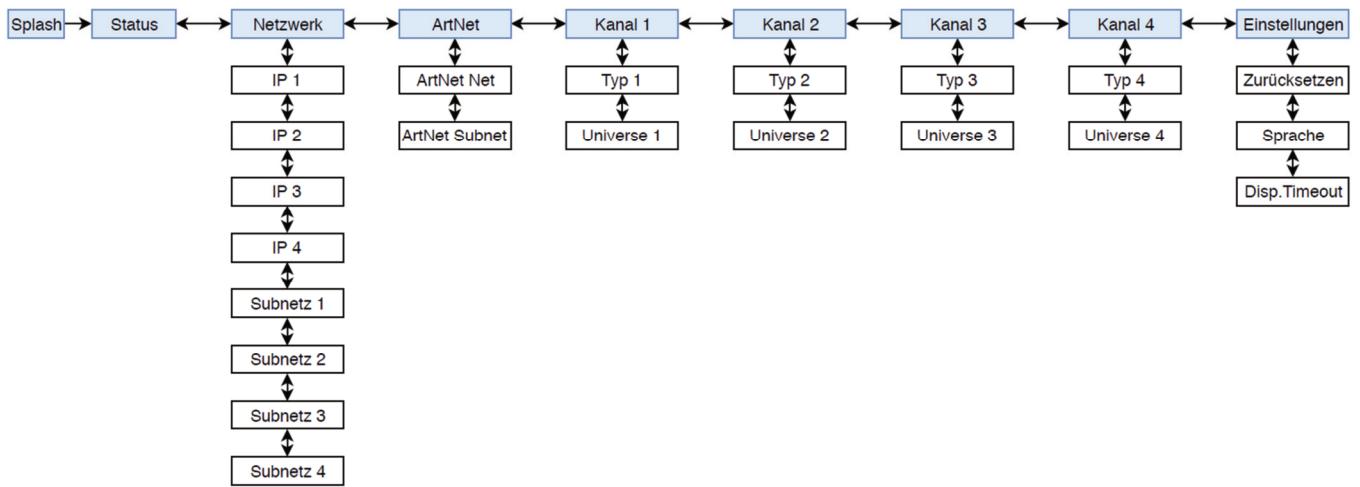

Das Menü ist wie folgt aufgebaut:

- ein weiß hinterlegter Cursor wechselt rechts und links durch die Untermenüs oder ändert den ausgewählten Parameter
- ein Unterstrich wechselt in der Struktur nach oben oder unten
- Die beiden Cursor werden mit einem kurzen Knopfdruck umgeschaltet

Statusmenü

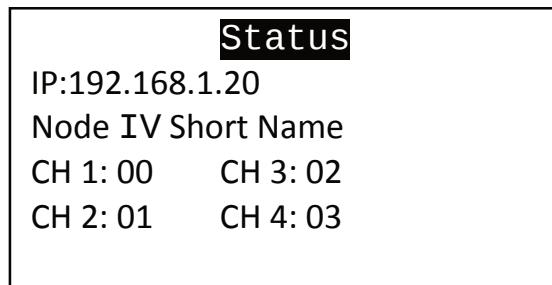


Hier werden die wichtigsten Infos auf einen Blick dargestellt:

- IP-Adresse
- Art-Net Node Kurznamen
- Universen der Ports

Hinweis: In dieser Ansicht können keine Änderungen vorgenommen werden.


Einstellen der Netzwerkparameter IP-Adresse und Subnetzmaske

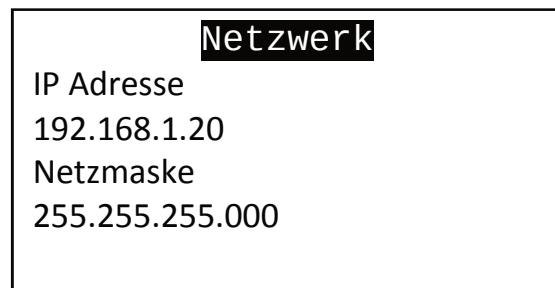

Wechseln Sie mit Hilfe des Drehknopfes in das Menü „**Netzwerk**“. Mit einem Knopfdruck öffnen Sie dieses Menü. Der Cursor wechselt auf einen Unterstrich. Wechseln Sie nun auf den einzustellenden Parameter. Klicken Sie den Knopf. Der Cursor signalisiert dies mit einem weiß hinterlegtem Block. Ändern Sie ihn nun nach Wunsch. Mit einem erneuten Klicken wird er abgespeichert und wirksam.

Übliche Parameter der IP-Adresse sind z. B. „2.0.0.X“, „10.0.0.X“, „192.168.178.X“ oder „192.168.1.X“. Vermeiden Sie „255“, da sie für andere Zwecke im Netzwerk reserviert ist. Für die Subnetzmaske sind z. B. „255.255.255.0“ üblich. Die Subnetzmaske muss auf allen Geräten, die miteinander kommunizieren sollen, gleich sein. Bei der IP-Adresse sind in der Regel die ersten drei Parameter gleich, der vierte muss sich jedoch bei jedem einzelnen Gerät unterscheiden. Der Node reagiert sowohl auf Unicast-, als auch auf Broadcast-Art-Net-Pakete.


Einstellen der Art-Net-Parameter Net und Subnet

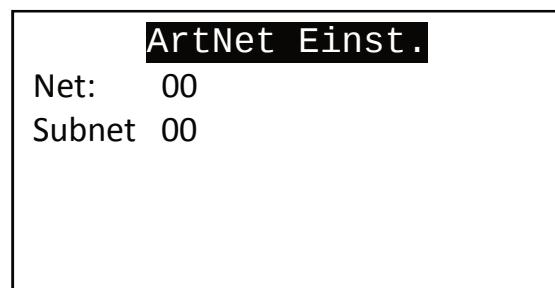

Das Art-Net-Net und Subnet wird für alle Ausgänge des Nodes gesetzt. Wertebereich: 0 – 15.

Bitte beachten Sie: Manche Programme verwenden einen Wertebereich von 1 – 16! Dabei entspricht dann 1→0 im Node, 2→1 im Node, usw.


Einstellen der Kanäle 1 bis 4

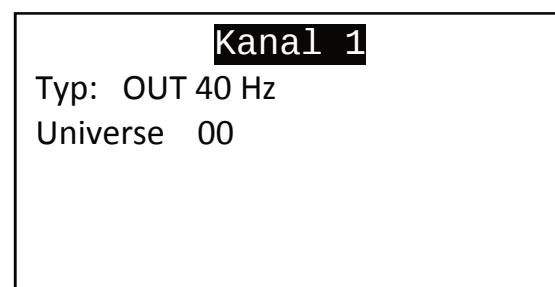

Hier kann der Ausgangstyp des Kanals eingestellt werden. Zur Auswahl stehen DMX512 40 Hz, 20Hz und digitale LED-Steifen. Der Wertebereich des Art-Net-Universums ist 0 – 15.

Bitte beachten Sie: Manche Programme verwenden eine Wertebereich von 1 – 16! Dabei entspricht dann 1→0 im Node, 2→1 im Node, usw. Der 2., 3. und 4. Kanal bietet unabhängig die gleichen Einstellmöglichkeiten.

Einstellungsmenü

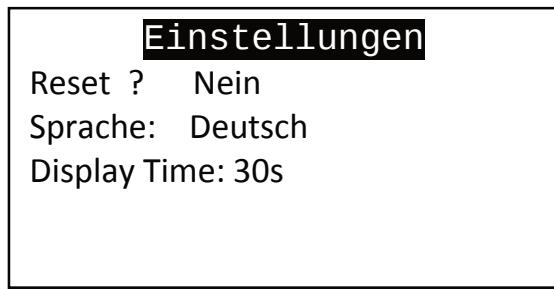

- Der Node kann auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden:

- IP: 192.168.1.20
- Subnetzmaske: 255.255.255.0
- Art-Net Net: 0
- Art-Net Subnet: 0
- Kanal 1:
 - DMX Ausgang 40 Hz
 - Universe 1
- Kanal 2:
 - DMX Ausgang 40 Hz
 - Universe 2
- Kanal 3:
 - DMX Ausgang 40 Hz
 - Universe 3
- Kanal 4:
 - DMX Ausgang 40 Hz
 - Universe 4
- Sprache: Deutsch
- Display-Timer: 30s

- Die Menüsprache kann zwischen Deutsch und Englisch umgeschaltet werden.

- Der Node kann das Display und die Netzwerk-LEDs nach einer bestimmten Zeitdauer abschalten. Zur Auswahl stehen: Immer An, 30 s, und 60 s. Das Gerät bleibt weiterhin voll betriebsbereit, wird jedoch in dunkler Umgebung deutlich unauffälliger.

WEBSITE

Die Konfigurationsseite ist über die Geräte-IP erreichbar. Sie kann jederzeit auf dem Gerät im Statusmenü abgelesen werden. Beide Geräte (Node und PC) müssen sich dazu im gleichen Netzwerk befinden.


Node IV Konfiguration

Network:	
IP Address:	192.168.001.020
Subnet:	255.255.255.000
MAC:	80:1F:12:5D:15:DE
ArtNet:	
Long Name:	Eurolite DXT Art-Net Node IV 5d:15:
Short Name:	DXT_NodeIV_5d15de
Net:	000
Subnet:	000
Port 1:	
Universe:	001
sACN Universe:	2
Type:	Dmx Out 40 Hz
Port 2:	
Universe:	002
sACN Universe:	3
Type:	Dmx Out 40 Hz
Port 3:	
Universe:	003
sACN Universe:	4
Type:	Dmx Out 40 Hz
Port 4:	
Universe:	004
sACN Universe:	5
Type:	Dmx Out 40 Hz
Website:	
Design:	Light
Shop	

ART-NET

Über den „DMX-Workshop“ sind einstellbar:

- Art-Net Lang Name (pro Node)
- Art-Net Kurz Name (pro Node)
- Art-Net Net (pro Node)
- Art-Net Subnet (pro Node)
- Art-Net Universe (pro Port)
- Art-Net Identify
- IP-Adresse
- Subnetz
- Node Werkseinstellungen

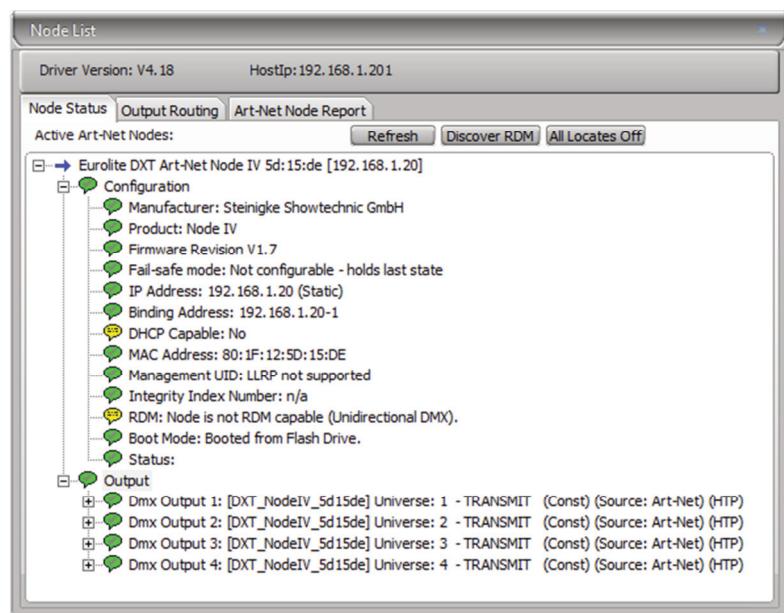

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Produkt ist bis auf eine gelegentliche Reinigung für Sie wartungsfrei. Zur Reinigung können Sie ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch verwenden. Überlassen Sie Reparaturen einem Fachmann.

UMWELTSCHUTZ

Informationen zur Entsorgung



Bitte übergeben Sie das Gerät bzw. die Geräte am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.



Als Endverbraucher sind Sie durch die Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Die Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Verbrauchte Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde und überall, wo Batterien verkauft werden, abgeben. Mit der Verwertung von Altgeräten und der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien und Akkus leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

TECHNISCHE DATEN


Spannungsversorgung:	12 V DC, 1 A über mitgeliefertes Netzteil an 100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	3 W
Schutzart:	IP20
DMX-Kanäle:	Ausgabe 2048
DMX-Ausgang:	4 x 3-pol. XLR, NEUTRIK
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Ethernet TCP/IP über 2 x RJ-45 etherCON, 10/100 Mbit/s Standard: IEEE 802.3u
Ansteuerung:	Art-Net
Farbe:	Schwarz
Displaytyp:	OLED
Steuerelemente:	Encoder
Status-LED:	Signal, Link
Gehäusebauform:	Tischpult 1 HE (19") 48,3 cm Rackeinbau (optional)
Breite:	20 cm
Höhe:	4,1 cm
Tiefe:	9,8 cm
Gewicht:	0,7 kg

Technische Daten können im Zuge der Weiterentwicklung des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Steckerbelegung:

DMX-Ausgang


XLR-Einbaubuchse:

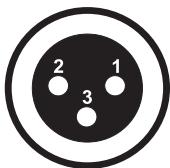

1: Masse
2: Signal (-)
3: Signal (+)

DMX-Eingang

XLR-Einbaustecker:

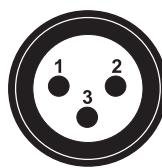

1: Masse
2: Signal (-)
3: Signal (+)

Zubehör

Best.-Nr. 51786552	Omega-Bügel für DXT-Serie
Best.-Nr. 70064874	Montagerahmen für DXT Serie 2x (19")
Best.-Nr. 70064875	Rackwinkel für DXT-Serie

CONTENTS

INTRODUCTION.....	14
Product features	14
What is included	14
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	15
OPERATING ELEMENTS AND CONNECTIONS.	16
SETUP	17
Installation.....	17
Rack installation.....	17
Connection to the power supply	17
Network connection.....	17
DMX connection	17
Applications	17
MENU SETTINGS	18
Status menu.....	18
IP address and subnet mask	19
Art-Net parameters Net and Subnet	19
Setup channel 1 to 4.....	19
Configuration menu	20
WEBSITE	21
ART-NET	22
CLEANING AND MAINTENANCE	23
TECHNICAL SPECIFICATIONS	23
Accessories.....	23

D00129839, version 1.1, publ. 01/02/2022

For product updates, documentation, software and support please visit www.eurolite.de. You can find the latest version of this user manual in the product's download section.

© 2022 Eurolite. All rights reserved.
No part of this document may be reproduced in any form without the written permission of the copyright owner. The contents of this document are subject to revision without notice due to continued progress in methodology, design, and manufacturing. Eurolite shall have no liability for any error or damage of any kind resulting from the use of this document.

All trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Art-Net™ is a trademark by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

DMX Workshop by <https://artisticlicence.com/>

INTRODUCTION

Experience Eurolite. Product videos, suitable accessories, firmware and software updates, documentation and the latest news about the brand. You will find this and much more on our website. You are also welcome to visit our YouTube channel and find us on Facebook.



www.eurolite.de

 www.youtube.com/eurolitevideo

 www.facebook.com/Eurolitefans

Welcome to Eurolite! Your new DXT DMX Art-Net Node IV is part of Eurolite's DXT series, which consists of high-performance and reliable DMX tools made in Germany. The Node IV features four channels that can output up to 512 DMX channels each or control up to 2048 channels. It provides four Neutrik XLR and two etherCON connectors. The second etherCON connector enables daisy-chaining of the network connection with multiple devices. The device can be configured with an integrated OLED display, via Art-Net or with a website.

This user manual will show you how to install, set up and operate your new Eurolite product. Users of this product are recommended to carefully read all warnings in order to protect yourself and others from damage. Please keep this manual for future needs and pass it on to further owners.

Product features

- Art-Net node with 4 x 3-pin DMX output
- 2 etherCON network connections
- Up to 2048 DMX channel output
- OLED display with rotary encoder
- Powered via included 12V PSU
- Configuration with OLED display, website or Art-Net
- Settings:
 - IP address
 - Subnet mask
 - Art-Net ShortName
 - Art-Net LongName
 - Art-Net Net
 - Art-Net Subnet
 - Art-Net Universe
- DMX refresh rate: 40 Hz or 20 Hz
- Rack or truss installation via optional accessories

What is included

- Node IV
- Power adapter
- This user manual

Remove the product and all the accessories from the packaging. Remove all packaging material and check that all components are complete and undamaged. If you find anything missing or damaged, please contact your dealer.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION!



Operating conditions

This device has been designed for indoor use only. Keep this device away from rain and moisture.

DANGER!



Electric shock caused by short-circuit

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

- Please read these operating instructions carefully before using the product. They contain important information for the correct use of your product. Please keep them for future reference.
- Only use the product according to the instructions given herein. Damages due to failure to follow these operating instructions will void the warranty! We do not assume any liability for any resulting damage.
- We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty/guarantee will be null and void.
- Unauthorized rebuilds or modifications of the product are not permitted for reasons of safety and render the warranty invalid.
- Never open any part of the product to prevent a possible electric shock.
- **IMPORTANT:** This product is not an outdoor product! Only for indoor use! Do not use this device near water. The recommended temperature range is -5 to +45 °C.
- To clean the unit, disconnect it from the power source.
- Only use a soft cloth, never use any solvent.
- Do not touch the power cord and connectors with wet hands as it may cause electric shock.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly.
- This unit corresponds to all required directives of the EU and is therefore marked with **CE**.

Intended use

The device is designed for distributing DMX512 control signals in lighting installations.

Overhead installation

WARNING!




Risk of injury caused by falling objects

Devices in overhead installations may cause severe injuries when crashing down. Make sure that the device is installed securely and cannot fall down. The installation must be carried out by a specialist who is familiar with the hazards and the relevant regulations.

- The device may be fastened to a truss or similar rigging structure via omega clamp. The device must never be fixed swinging freely in the room.
- Make sure that the product is set up or installed safely and expertly and prevented from falling down. Comply with the standards and rules that apply in your country.
- For commercial use the country-specific accident prevention regulations of the government safety organization for electrical facilities must be complied with at all times.
- If you lack the qualification, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional installer. Improper installation can result in bodily injury and or damage to property.
- The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions.
- The rigging structure must support at least 10 times the weight of all fixtures to be installed on it.
- Block access below the work area and work from a stable platform when installing the device.
- Use rigging hardware that is compatible with the structure and capable of bearing the weight of the device. Please refer to the "Accessories" section for a list of suitable rigging hardware.
- Secure the device with a secondary attachment. This secondary safety attachment must be sufficiently dimensioned in accordance with the latest industrial safety regulations and constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.
- After installation, the device requires inspections periodically to prevent the possibility of corrosion, deformation and looseness.

OPERATING ELEMENTS AND CONNECTIONS

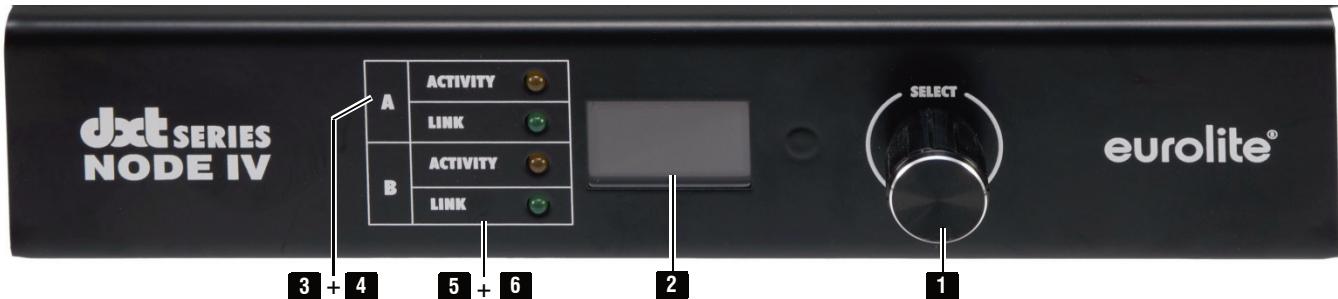

No.	Element	Function
1	Rotary encoder	Main user interface • Click: Cursor switch or Enter • Rotation clockwise: menu switch to the right, value selection further down or value up • Rotation counter clockwise: menu switch to the left, value selection further up or value decrement
2	OLED screen	Displays device status information.
3	ACTIVITY indicator A	The orange LED shows network activity on Ethernet port A.
4	LINK indicator A	The green LED shows an established network connection on port A.
5	ACTIVITY indicator B	The orange LED shows network activity on Ethernet port B.
6	LINK indicator B	The green LED shows an established network connection on port B.



No.	Element	Function
7	DMX 1	DMX512 port 1: Connect your fixture with 3-pin XLR.
8	DMX 2	DMX512 port 2: Connect your fixture with 3-pin XLR.
9	DMX 3	DMX512 port 3: Connect your fixture with 3-pin XLR.
10	DMX 4	DMX512 port 4: Connect your fixture with 3-pin XLR.
11	ETHERNET A	100Base-TX Ethernet connection.
12	ETHERNET B	100Base-TX Ethernet connection.
13	Power input	To plug in the power plug of the supplied PSU. Fasten it with the swivel nut.

SETUP

Installation

Setup the device on a plane surface or fasten it to a truss or similar rigging structure using the optional holder (item no. 51786552). Observe sufficient load-bearing capacity and connect an appropriate safety feature in case of overhead installation.

Caution! Observe all safety instructions on page 15.

Rack installation

The device can be mounted in a 19" rack with the optional mounting blade (item no. 70064874). Use four screws to fasten the mounting blade to the top and bottom of the housing.

Connection to the power supply

Connect the power adapter provided to the corresponding input on the node and to a mains socket. Thus the device is powered on. To switch off the device and after the operation, disconnect the mains plug of the power adapter from the socket, to prevent unnecessary power consumption.


Network connection

Connect the device via one of its two Ethernet ports to your PC or switch. If you are using more than one device you can daisy chain them through the other Ethernet port or connect them star-shaped to an Ethernet switch. Use normal patch cables with RJ45 plugs and TIA-568A/B assignment. The opposing side should support at least 100BASE-TX, better 1000BASE-T. For the connection between two nodes no crossover cable is needed.


DMX connection

Connect your DMX512 devices to the DMX outputs.

Applications

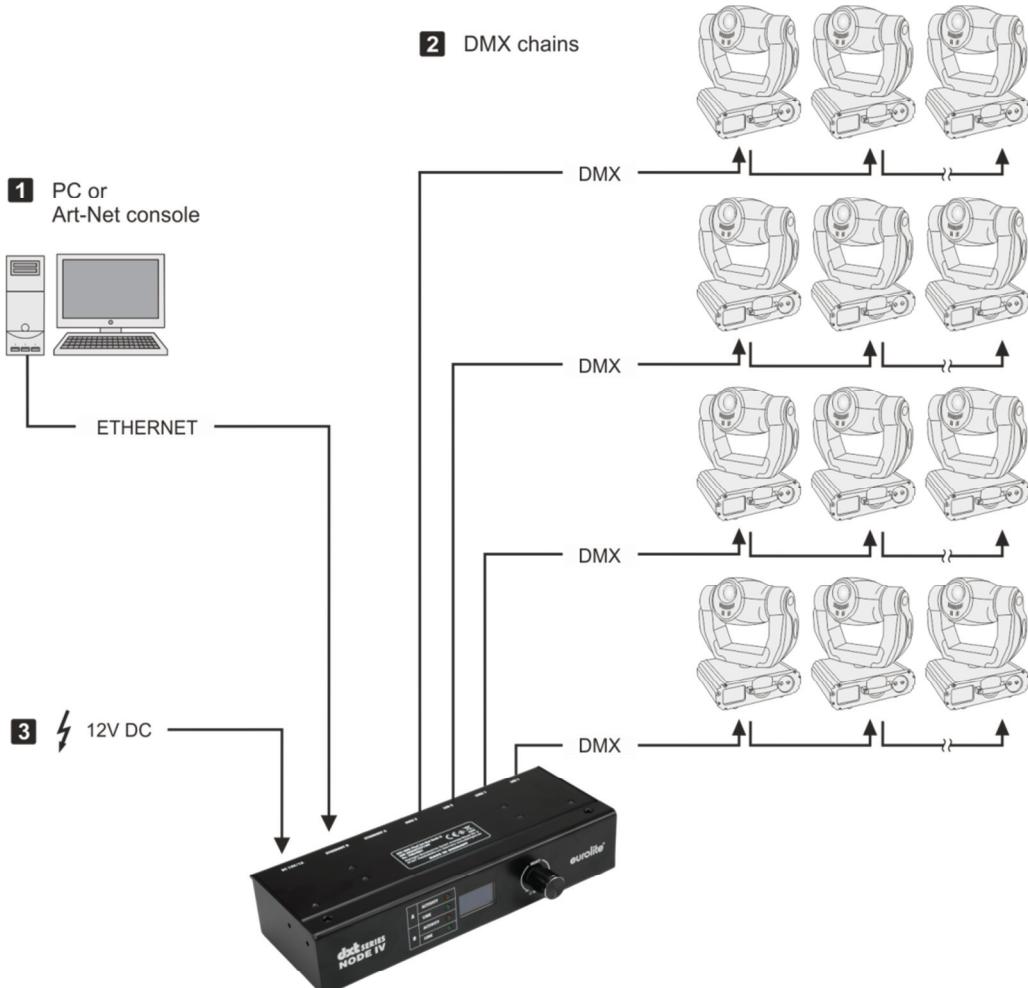


MENU SETTINGS

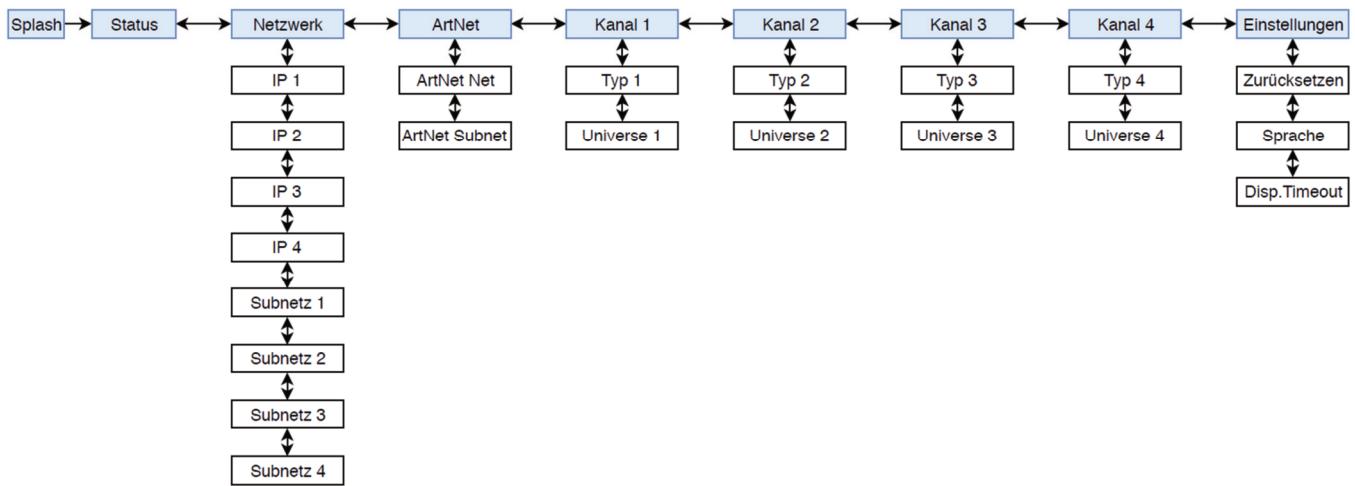

The menu is structured as following:

- A highlighted cursor moves right and left through the pages or edits the parameter
- A underlined cursor moves up and down in the menu structure
- You can toggle the cursors by clicking the encoder button

Status menu

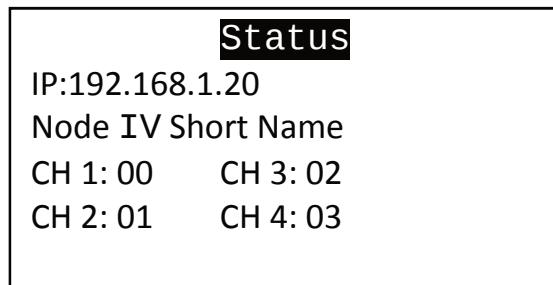

Here all important information is displayed:

- IP address
- Art-Net node short name
- Universes of the ports

Note: You can't change anything on this menu page.

IP address and subnet mask

Network
IP Address
192.168.1.20
Net Mask
255.255.255.000

Use the encoder to cycle to the **network** menu. Pressing the encoder switches the cursor to an underscore. Now you can cycle to the desired parameter, which you can edit after pressing (highlighted in white). Press again to save and apply the parameter.

Frequently used values for the IP address are ‘2.0.0.xxx’, ‘10.0.0.xxx’, ‘192.168.178.xxx’ or ‘192.168.1.xxx’. Avoid settings like ‘xxx.xxx.xxx.255’, because they will probably break your network! The netmask is usually something like ‘255.255.255.000’. It has to be the same on all devices, which want to communicate. In the IP address usually the first 3 blocks are identical across the network and the forth one is individual. The node reacts to Unicast, as well as Broadcast ArtDMX packets.

Art-Net parameters Net and Subnet

ArtNet Setup
Net: 00
Subnet 00

The Art-Net net and subnet are set for all outputs. The range is 0 – 15.

Please note: Some programs use the range 1-16! This is mapped 1 → 0 in the node, 2 → 1 in the node, and so on.


Setup channel 1 to 4

Channel 1
Type: OUT 40 Hz
Universe 00

Here you can choose the output type of the port: DMX512 40Hz, DMX512 20Hz or digital LEDs. The Art-Net universe has a range of 0-15.

Please note: Some programs use the range 1-16! This is mapped 1 → 0 in the node, 2 → 1 in the node, and so on. Channel 2, 3 and have the same configuration possibilities.

Configuration menu

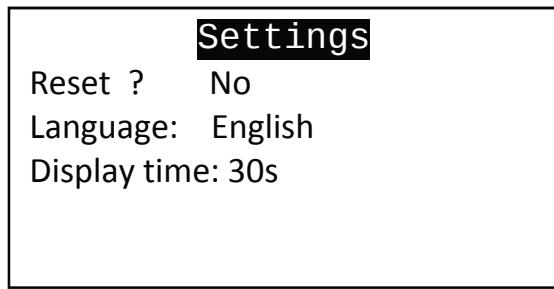

- The device can be reset to factory settings:
 - IP: 192.168.1.20
 - Subnet mask: 255.255.255.0
 - Art-Net Net: 0
 - Art-Net Subnet: 0
 - Channel 1:
 - DMX Out 40 Hz
 - Universe 1
 - Channel 2:
 - DMX Out 40 Hz
 - Universe 2
 - Channel 3:
 - DMX Out 40 Hz
 - Universe 3
 - Channel 4:
 - DMX Out 40 Hz
 - Universe 4
 - Language: German
 - Display timer: 30sec
- The menu language can be switched between German and English.
- The display and network LEDs can be automatically switched off. You can choose between: always on, 30sec and 60sec. The device stays fully operational but is significantly less noticeable in dark environments.

WEBSITE

The configuration website can be accessed with the device IP. It is displayed in the device status menu. Both devices (node and PC/console) have to be in the same subnet.


Node IV Konfiguration

Network:	
IP Address:	192.168.001.020
Subnet:	255.255.255.000
MAC:	80:1F:12:5D:15:DE
ArtNet:	
Long Name:	Eurolite DXT Art-Net Node IV 5d:15:
Short Name:	DXT_NodeIV_5d15de
Net:	000
Subnet:	000
Port 1:	
Universe:	001
sACN Universe:	2
Type:	Dmx Out 40 Hz
Port 2:	
Universe:	002
sACN Universe:	3
Type:	Dmx Out 40 Hz
Port 3:	
Universe:	003
sACN Universe:	4
Type:	Dmx Out 40 Hz
Port 4:	
Universe:	004
sACN Universe:	5
Type:	Dmx Out 40 Hz
Website:	
Design:	Light
Shop	

ART-NET

With DMX Workshop you can configure:

- Art-Net long name (per node)
- Art-Net short name (per node)
- Art-Net Net (per node)
- Art-Net Subnet (per node)
- Art-Net Universe (per port)
- Art-Net Identify
- IP Address
- Subnet
- Node default settings

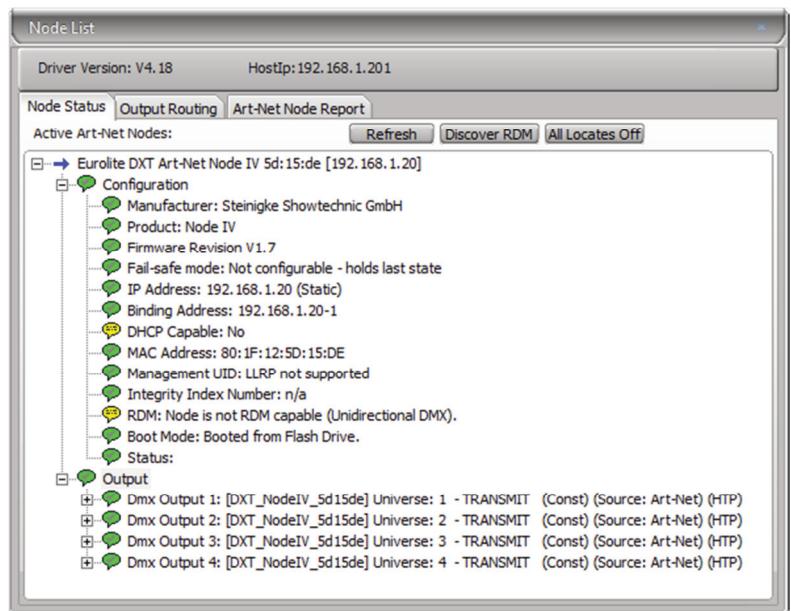

CLEANING AND MAINTENANCE

The product is maintenance-free, except for occasional cleaning. You can use a lint-free, slightly dampened cloth for cleaning. Refer all servicing to qualified personnel.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

Disposal of old equipment



When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Devices marked with this symbol must not be disposed of as household waste. Contact your retailer or local authorities for more information. Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.



You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/ rechargeable batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited. You may return your used batteries free of charge to collection points in your municipality and anywhere where batteries/rechargeable batteries are sold. By disposing of used devices and batteries correctly, you contribute to the protection of the environment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Power supply:	12 V DC, 1 A via included PSU connected to 100-240 V AC, 50/60 Hz
Power consumption:	3 W
IP classification:	IP20
DMX channels:	Output 2048
DMX output:	4 x 3-pin XLR, NEUTRIK
Network connection:	Protocol: Ethernet TCP/IP via 2x RJ-45 etherCON, 10/100 Mbit/s Standard: IEEE 802.3u
Control:	Art-Net
Color:	Black
Display type:	OLED display
Control elements:	Encoder
Status LED:	Signal, Link
Housing design:	Desktop console 1 U (19") 48.3 cm rack installation (optional)
Width:	20 cm
Height:	4.1 cm
Depth:	9.8 cm
Weight:	0.7 kg

Specifications are subject to change without notice due to product improvements.

Pin connection:


DMX-output

XLR mounting-socket:

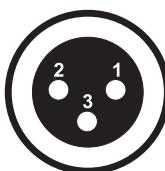

DMX-input

XLR mounting-plug:

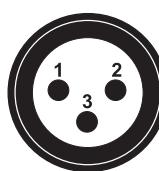

Accessories

No. 51786552	Omega Holder for DXT Series
No. 70064874	Mounting frame for DXT series 2x (19")
No. 70064875	Rack Brackets for DXT series

eurolite®

eurolite®

Eurolite is a brand of Steinigke Showtechnic GmbH · Andreas-Bauer-tr. 5 · 97297 Waldbüttelbrunn · Germany
D00129839 Version 1.1 Publ. 01/02/2022

