


SODAR: Iniciación a Arduino + Processing

Un taller BricoLabs

ctemes @pepdiz Milo salvati

Asociación BricoLabs

7 noviembre / OSHWDem - 2014

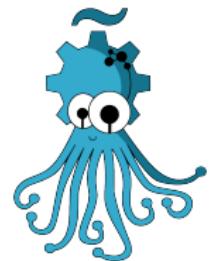

Agenda

1 Presentación

- ¿Quienes somos?
- Requisitos

2 Arduino


- Intro
- Montaje
- Conceptos CPP

3 SODAR

- Movimiento
- Sensor

4 Processing

- Introducción
- Geometría

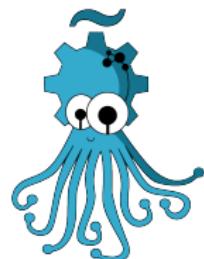


BricoLabs y la OSHWDem



BricoLabs


<http://bricolabs.cc/>

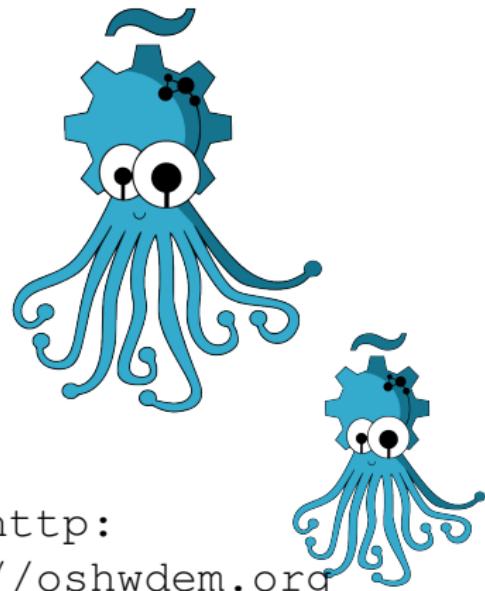

<http://oshwdem.org>


Ponentes

- @ctemes
- @pepdiz
- @Milo_1008
- @salvari

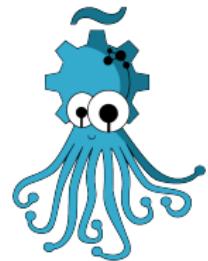


Asistentes


- ¿Quién ha programado antes?
- ¿Quién conoce el Arduino?
- ¿Quién conoce Processing?
- ¿Traéis los deberes hechos? ;)

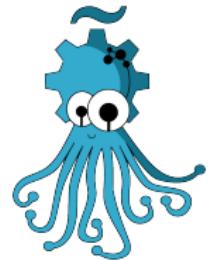

Revisar la instalación

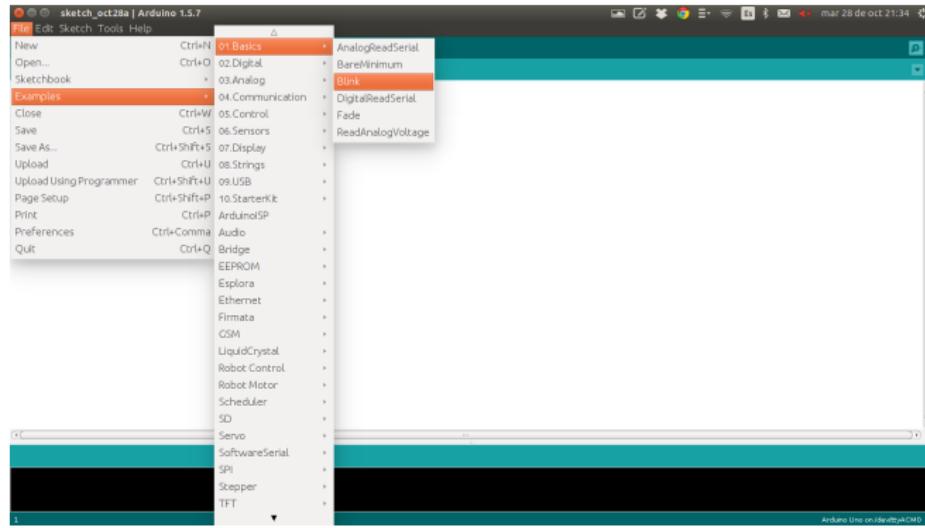



Arduino

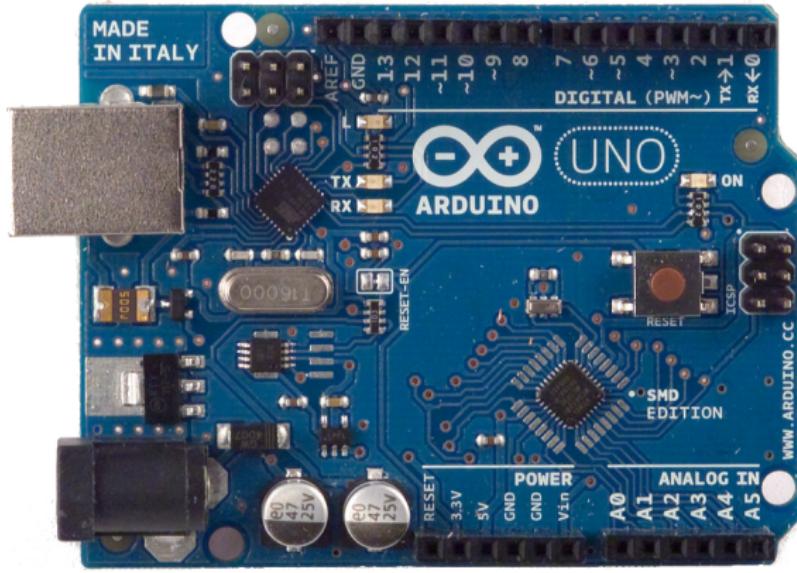


Página Principal

Foto Familia

Montaje I

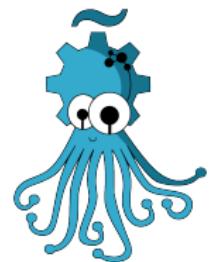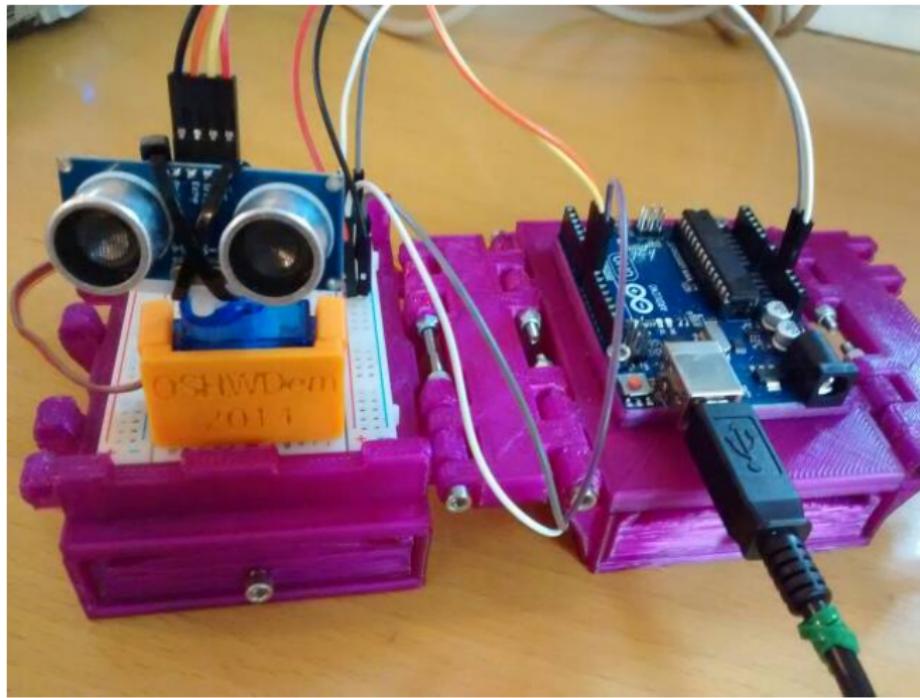

Montaje II

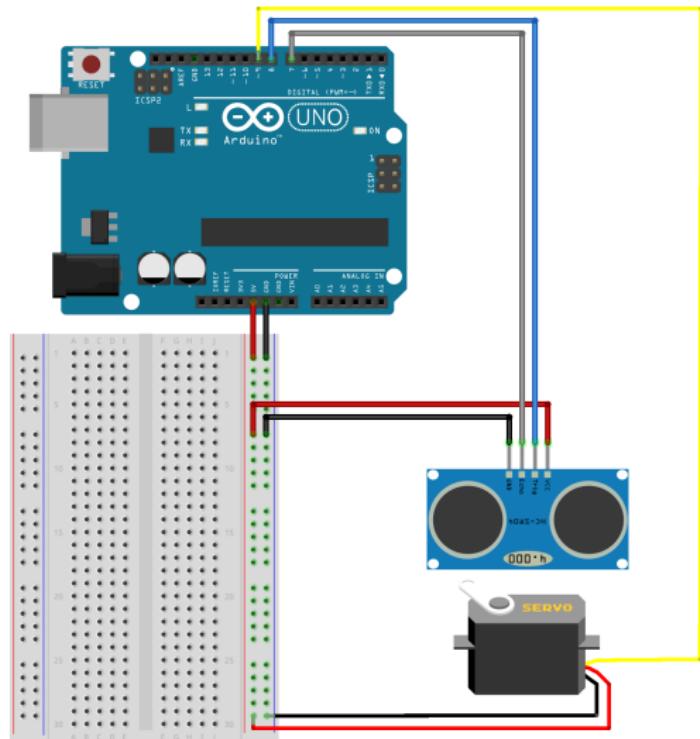

Estructura de un programa Arduino

```
#include <Servo.h>

#define SERVO_PWM_PIN 9


Servo myservo;

/*
  setup
  Se ejecuta una sola vez al principio del programa. O cuando el arduino
  se resetea.
*/
void setup() {

}


/*
  loop
  Se ejecuta siempre, hasta el fin de los tiempos :-)
*/
void loop() {

}
```

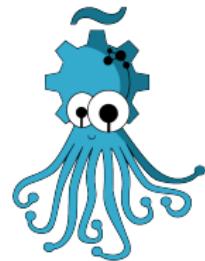

Función

```
int medida(int intentos){  
}  
  
void canta(){  
    Serial.println('La, la, la!');  
}
```

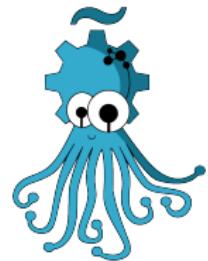

Serial

```
Serial.begin(9600);

Serial.print('Hola');      // Sin cambiar de linea


Serial.println('mundo');  // Con retorno de linea

Serial.print(10, DEC);     // Con formato (DEC, BIN, OCT, HEX)

Serial.println(10.1234, 2); // Imprime 10.12
```



Servo

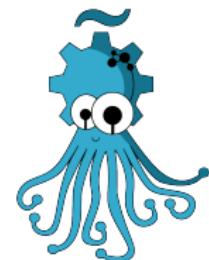

```
#include <Servo.h>
```


ctemes, eukelade, milo, salvari

Taller SODAR

Presentación
Arduino
SODAR
Processing

Movimiento
Sensor

Barridos

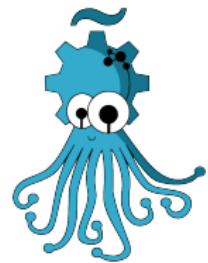

Una solución


```
#define ANGULO_MIN 0      // angulo minimo del barrido (en grados)
#define ANGULO_MAX 180     // angulo maximo del barrido (en grados)
#define PASO_ANGULO 1      // paso de barrido

#define ATRAS -1
#define ADELANTE 1


loop(){
    delay(50);           // espera 50 milisegundos
    miservo.write(angulo); // avanza el servomotor al angulo indicado

    if (angulo >= ANGULO_MAX) { direccion = ATRAS;}
    if (angulo <= ANGULO_MIN) { direccion = ADELANTE; }

    angulo += direccion * PASO_ANGULO;   // incrementa el angulo de
                                         // barrido un paso de barrido
}
```

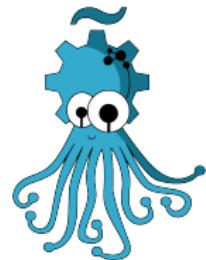


Sensor ultrasonidos

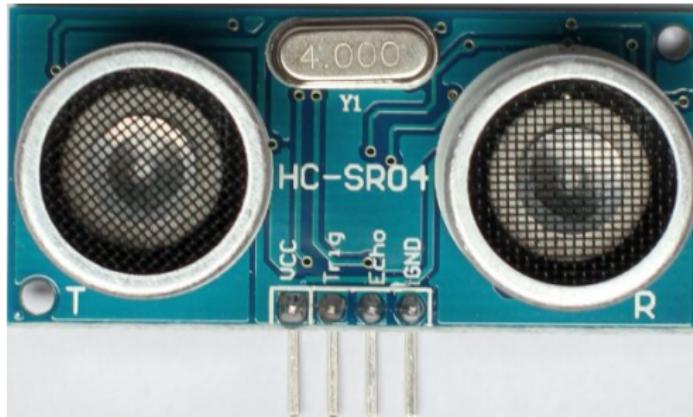

Sensor de distancia HC-SR04
Electric Parameter

Working Voltage	DC 5 V
Working Current	15mA
Working Frequency	40Hz
Max Range	4m
Min Range	2cm

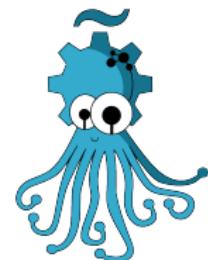

Protocolo


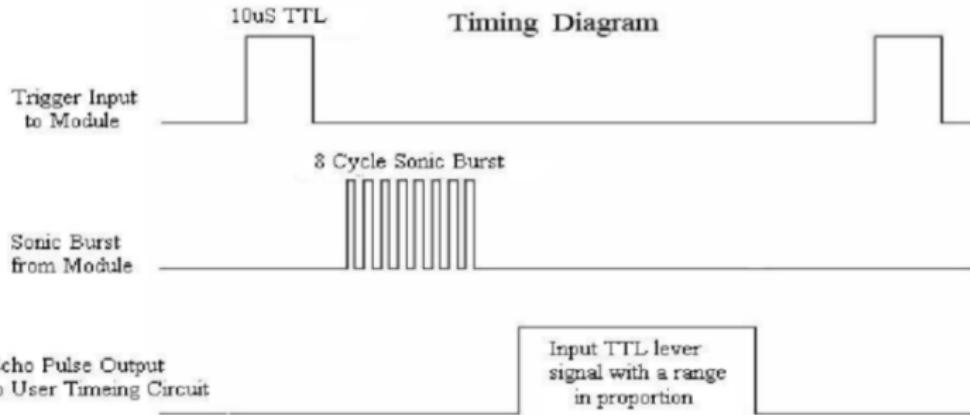


Diagrama de señales

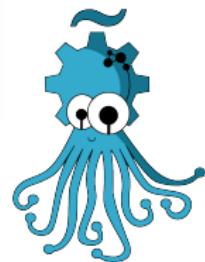

Función Medida

Una función de bajo nivel


```
/*
 * setup
 * Se ejecuta una sola vez al principio del programa. O cuando el arduino
 * se resetea.
 */
void setup() {
    pinMode(TRIGGER_PIN, OUTPUT); // pin trigger es salida
    pinMode(ECHO_PIN, INPUT); // pin echo es entrada

    Serial.begin(9600); // Abrimos el puerto serie
}

/*
 * loop
 * Se ejecuta siempre repetidamente, hasta el fin de los tiempos :-)
 */
void loop() {
    // Preparamos el sensor
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW); // Nivel bajo para estabilizar
    delayMicroseconds(5); // garantizamos 5 microsegundos

    digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH); // Enviamos un pulso de 10 microsegundos
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);

    time = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH); // Leemos el echo, viene codificado en
    // códigos eukelade, milo, salvari
```

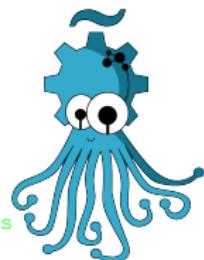


NewPing

```
#include <NewPing.h>

NewPing sonar(TRIGGER_PIN,
              ECHO_PIN,
              DISTANCIA_MAXIMA); // Creamos un objeto sensor

int cm = sonar.ping_cm(); // Medimos
```

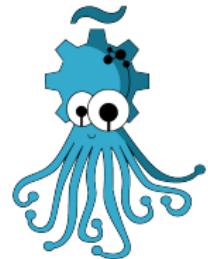

Solución SODAR

```
/*
----- obtenerDistanciaEnviar
esta funcion obtiene la distancia a la que se encuentra un objeto
y envia por el puerto serie el angulo y la distancia del objeto encontrado
----- */

int obtenerDistanciaEnviar(int angulo) {


    int cm = sonar.ping_cm();           // obtiene la distancia en cm
    Serial.print(angulo, DEC);          // envia por puerto serie la distancia y el angulo
    Serial.print(",");                 // formato:
    Serial.println(cm, DEC);           // angulo,distancia<FINLINEA>
}

#define ANGULO_MIN 0      // angulo minimo del barrido (en grados)
#define ANGULO_MAX 180    // angulo maximo del barrido (en grados)
#define PASO_ANGULO 1     // paso de barrido


#define ATRAS -1
#define ADELANTE 1

loop(){
    delay(50);                      // espera 50 milisegundos
    miservo.write(angulo);           // avanza el servomotor al angulo indicado

    obtenerDistanciaEnviar(angulo);  // obtiene la distancia y envia
                                    // los datos por el puerto serie
}
```

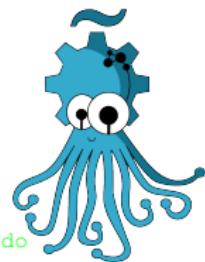

Processing

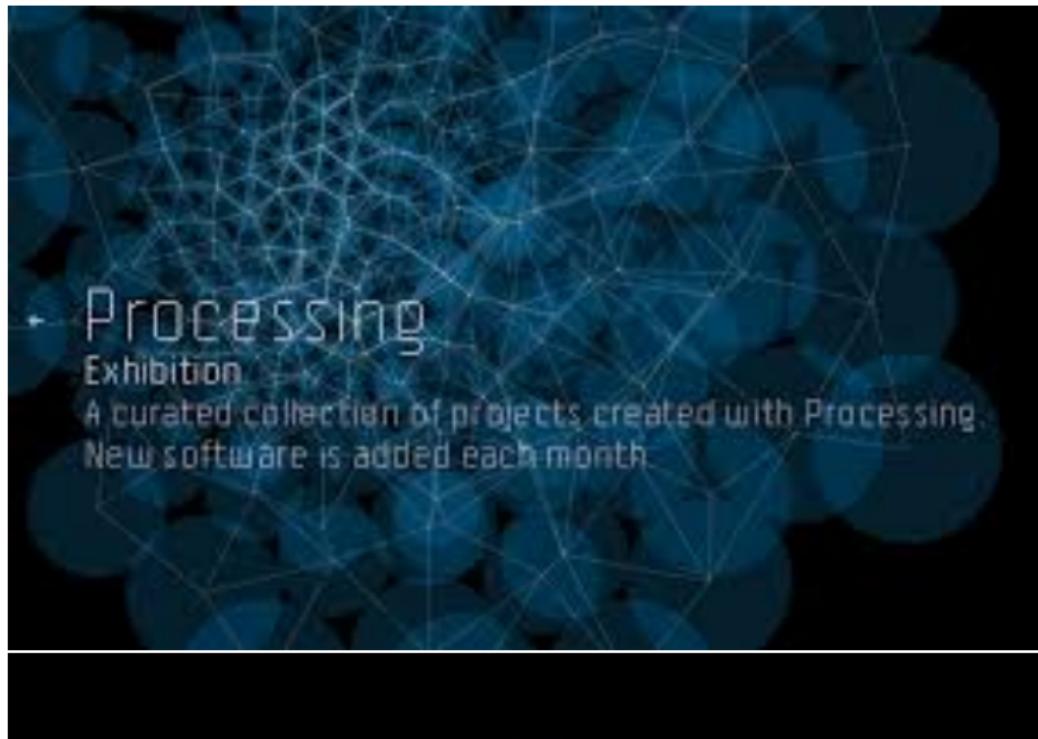

Estructura de un programa

```
import processing.serial.*;


// ----- variables -----

int numPuntos=0;
String contenidoSerie;
Serial miPuerto;

/*
  setup
  Se ejecuta una sola vez al principio del programa
*/
void setup() {
  background(255);
  size(MAXX, MAXY);
}


/*
  draw
  Se ejecuta eternamente hasta el fin de los tiempos
*/
void draw() {

}
```

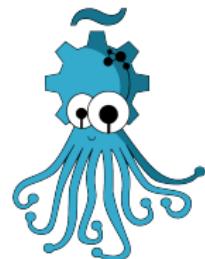


Pantalla de Processing

Coordenadas

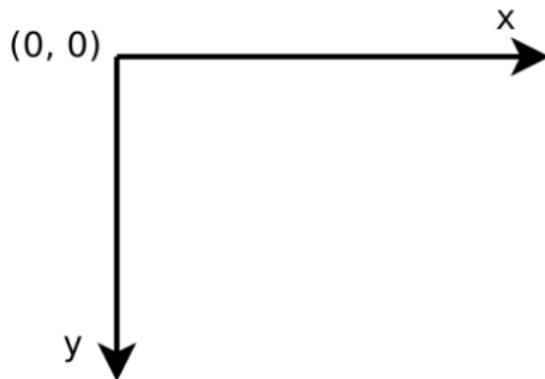


Coordenadas en Processing

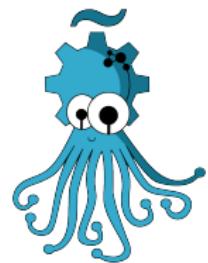

Pantalla de Processing

Ángulos

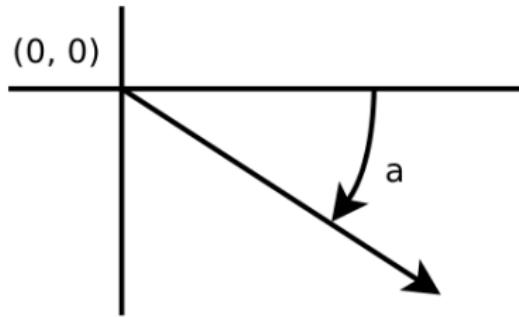

$$\beta = 2\pi - \text{radians}(\alpha)$$

