收集存储和主机清单信息

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/inventory-collect/concept_ontap_target_releases_supported_by_7mtt.html on June 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

收集存储和主机清单信息 1
- 7- 模式过渡工具支持的 ONTAP 目标版本 1
- 运行清单收集工具的系统要求 2
- 收集清单时的存储，主机和 FC 交换机版本要求 2
- 准备 7- 模式系统和主机以进行清单收集 2
- 支持用于生成 FC 分区计划的配置 4
- 语法和选项 5
- 收集清单并生成清单报告 6
- 正在生成 FC 分区计划 8
- 收集和评估命令 9
- 从何处查找有关过渡评估的信息 15

收集存储和主机清单信息

通过清单收集工具，您可以收集有关集群模式 Data ONTAP 和 7- 模式系统，交换机，主机以及这些主机上运行的应用程序的信息，并创建清单报告。然后，您可以将清单报告导入到 7- 模式过渡工具中以进行过渡评估。

该工具将生成清单报告工作簿和清单报告 XML 文件，其中包含存储和主机系统的配置详细信息。

清单收集工具使用 TLS 或 SSL 协议与 7- 模式存储系统进行通信，并使用 SSH 或 WMI 与主机进行通信。如果在存储系统上启用了 TLS ，则该工具将使用 TLS 协议与存储系统进行通信。如果在存储系统上禁用了 TLS 且启用了 SSLv3 ，则该工具将使用 SSLv3 与存储系统进行通信。

> 最佳实践是在存储系统上启用 TLS 并禁用 SSLv3 ，以避免出现 SSLv3 安全漏洞（ CVE-2014-3566 ）。

如果由于安全原因无法在环境中安装 7- 模式过渡工具，则可以将清单收集工具生成的清单报告 XML 文件导入到 7- 模式过渡工具（安装在数据中心外部）以生成评估报告。您可以使用评估报告评估系统的特性和功能，并确定这些特性和功能在选择进行过渡的集群模式 Data ONTAP 版本中的工作方式。

清单收集工具是一个独立实用程序，不需要任何安装。

请务必参考当前的 7- 模式过渡工具 "发行说明" 有关受支持的目标版本和已知问题的最新信息。

7- 模式过渡工具支持的 ONTAP 目标版本

ONTAP 过渡目标集群的版本支持取决于您要使用的过渡方法，基于副本或无副本以及 7- 模式过渡工具的版本。

请务必参考当前的 7- 模式过渡工具 "发行说明" 有关受支持的目标版本和已知问题的最新信息。

这些 ONTAP 目标版本支持基于副本的过渡。

如果过渡目标正在运行 ...	您必须使用此 **7-** 模式过渡工具版本 ...
ONTAP 9.9.1 或更早版本支持	3.4.0
ONTAP 9.8 或更早版本支持	3.3.3
ONTAP 9.7P2 或更高版本 9.7 P 版本 不支持 9.7 之前的版本。	3.3.2
ONTAP 9.6P7 或更高版本 9.6 P 版本 不支持早期 9.6 版。	3.3.2

如果过渡目标正在运行 ...	您必须使用此 **7-** 模式过渡工具版本 ...
ONTAP 9.5 或更早版本的 ONTAP 9 版本	3.3.2 或 3.3.1
集群模式 Data ONTAP 8.1.4P4 及更高版本 8.x 。	3.3.2 或 3.3.1

支持使用 7- 模式过渡工具 3.3.1 对这些 ONTAP 目标版本进行无副本过渡。

- ONTAP 9.4 及更早版本的 ONTAP 9 。
- 集群模式 Data ONTAP 8.3.2 及更高版本 8.x 。

> 您不能使用 7- 模式过渡工具使用无副本方法过渡到 ONTAP 9.5 或更高版本。为此，您必须先使用 7- 模式过渡工具 3.3.1 过渡到 ONTAP 9.4 ，然后再将集群升级到 ONTAP 9.5 或更高版本。7- 模式过渡工具 3.3.2 不支持无副本过渡。

运行清单收集工具的系统要求

您可以在 Windows 系统上下载并运行清单收集工具。Windows 系统必须具有运行清单收集工具所需的配置。

- Windows 系统必须为以下系统之一：
  - 64 位 Windows 7 Enterprise
  - Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 或更高版本
  - Windows Server 2012 R2 Standard

> 您可以使用满足所需软件和硬件要求的 Windows 虚拟机来安装清单收集工具。

- 双核 x64 处理器（ 1.0 GHz 或更高）
- 4 GB RAM
- 40 GB HDD

收集清单时的存储，主机和 **FC** 交换机版本要求

您必须了解可从中收集清单信息的 7- 模式 Data ONTAP ，主机和 FC 交换机的版本。

有关支持清单收集工具评估的 7- 模式版本，主机和 FC 交换机的列表，请参见互操作性表。

"NetApp 互操作性表工具"

准备 **7-** 模式系统和主机以进行清单收集

要成功生成清单报告，您必须确保 7- 模式系统和主机满足特定的网络和协议要求。

步骤

1. 在 7- 模式系统上启用 HTTPS：

   ` * options httpd.admin.ssl.enable on*`

2. 在 7- 模式系统上启用 TLS：

   ` * 选项 tls.enable on*`

   > 最佳做法是，由于 SSLv3 中存在安全漏洞，启用 TLS 。

3. 在 7- 模式系统上启用 SSL 并禁用 SSLv2 和 SSLv3：

   a. 设置和启动 SSL：

      ` * 安全管理员设置 SSL*`

   b. 启用 SSL：

      ` * 选项 ssl.enable on*`

   c. 禁用 SSLv2 和 SSLv3： + ` * options ssl.v2.enable off*`

      ` * 选项 ssl.v3.enable off*`

      > 最佳实践是禁用 SSLv2 和 SSLv3 以避免安全漏洞。

4. 在 7- 模式系统上启用 SSH：

   a. 在 7- 模式系统上设置 SSH：

      ` * SecureAdmin setup -f ssh*`

   f 选项可强制运行设置，即使已配置 SSH 服务器也是如此。

   a. 启用 SSH：

      ` * 启用 SecureAdmin ssh2*`

   b. 在 SSH 服务器上启用密码身份验证：

      ` * 选项 ssh.passwd_auth.enable*`

   c. 启用对主机的 SSH 访问：

      ` * 选项 ssh.access*`

5. 准备 Windows 主机系统：

   - 启用 WMI 访问。

     有关启用 WMI 访问的详细信息，请参见主机文档。

- 如果您使用的是 Windows Server 2003 ，请验证是否已安装 Microsoft 光纤通道信息工具（ fcinfo ）软件包，并在 Windows 主机系统上运行该工具一次。

  使用此工具可以收集主机的 HBA 配置信息。

6. 在 Linux 或 ESXi 主机上启用 SSH 。

   有关启用 SSH 的详细信息，请参见主机文档。

7. 验证您是否已为每个主机安装最新的 NetApp Host Utilities 软件。

   有关下载和安装 NetApp Host Utilities 软件的信息，请参见 NetApp 支持站点。

8. 验证运行清单收集工具的 Windows 系统是否可以访问所有主机和存储系统。

支持用于生成 FC 分区计划的配置

要生成 FC 分区计划，您必须了解支持的 7- 模式系统，主机， FC 交换机和集群配置。迁移后，应使用该计划为集群配置分区。

根据数据中心的要求， 7- 模式系统（单个控制器或 HA 对），主机和集群可以连接到同一个网络结构或不同网络结构中的交换机。

下图显示了 7- 模式系统，主机和集群连接到同一网络结构中的交换机的配置：

下图显示了 7- 模式系统和集群连接到不同网络结构中的交换机的配置：

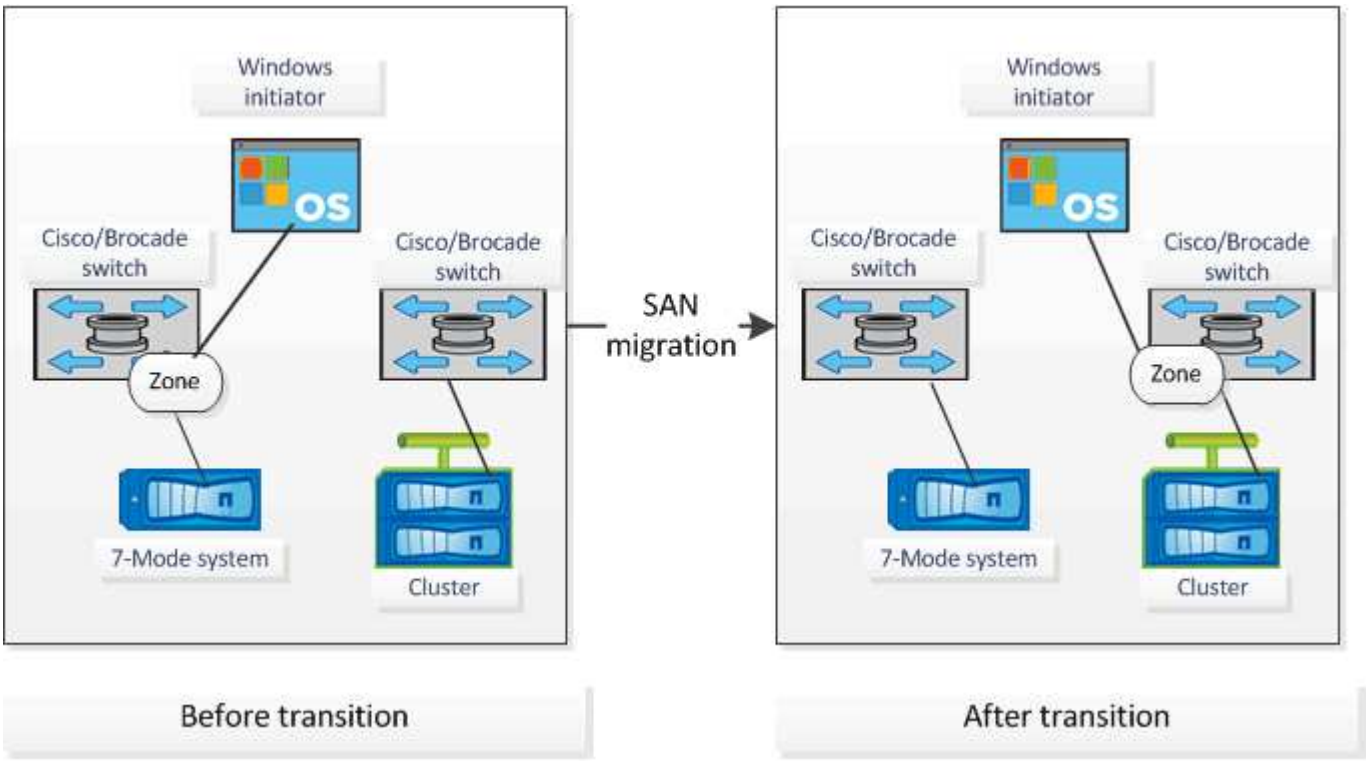

语法和选项

清单收集工具（ICT）命令可从命令行界面（CLI）或包含系统详细信息的文本文件中指定的控制器和主机收集配置和清单信息。可以将语法和选项与 ICT 命令结合使用。

语法

- ` * ict -cmd Collect ←output <inventory.xml>] <uri><<uri>…]*`
- ` * ict -cmd Collect [-output <inventory.xml>] -input <creditor_file.txt>*`
- ` * ict -cmd generate-fc-zones -source-filers <filer-ip>[， <filer-ip>] -dest-sVM <cluster-name： svm-name> -fc-switches <switch-ip>[： <vsan -id>]， <switch-ip>[： <vsan -id>] …… ] <inventory_xml><<inventory_xml>…]*`
- ` * ict -cmd generate-fc-zones -source-filers <filer-ip>[<filer-ip>] -dest-sVM <cluster-name： svm-name> -fc-switches <switch-ip>[： <vsan -id>]]， <switch-ip>[： <vsan -id>] …… ] -fc-switchs-target <switch-ip>[： <vsan-id>][， <switch-ip>[： <vsan-id>] …… ] <inventory_xml><<inventory_xml>…]*`
- ` * ICT -help*`
- ` * ICT -version*`

选项

文本文件必须在单独的行中包含每个系统的系统详细信息：

- uri1.
- uri2.
- uri3

如果 CLI 或文本文件中的密码为 ` *` 或省略，则系统会提示用户在命令行界面中输入密码。可以使用以下选项来运行 ICT：

- ` —帮助`

  显示帮助消息并退出。

- ` —版本`

  打印工具版本并退出。

- ` -cmd [collect|generate-fc-zones]`

  收集：从控制器和主机收集配置和清单信息。

  generate-fc-zones：针对给定清单生成 FC Zone Planner 文档。

- ` -output <filename[.xml[.gz]>>`

  指定生成文件的位置。如果文件名后缀为 "` .gz` "，则该文件将被压缩。此选项将生成两个文件（报告）：清单报告和清单报告工作簿。

- ` -input <credentials_file.txt>`

  指定保存具有系统凭据的文件的位置。此选项不用于 ` -cmd generate-fc-` 分区。

  > 仅支持 ASCII 编码的文本文件。

- URI 格式（`ontap_windows|vmware_Linux_Cisco_Brocade` ）： `//[` （ `<` 用户 `>><domain_user>` ） `]` （： （ `<` 密码 `>|*` ） `]@` ） （ `<` 主机名 `>><IP>` ）

  指定控制器或主机的系统类型， IP 地址和凭据。如果提供的密码为 ` *` ，或者未提供任何密码，则系统会提示用户在命令行中输入密码。

- ` 源存储器`

  指定要用于生成 FC 分区计划的源控制器的 IP 地址，以逗号分隔。

- ` -dest-sVM`

  指定要用于生成 FC 分区计划的目标集群模式 Data ONTAP SVM ，其格式为 ` *cluster-name*： *SVM-name*` 。

- ` -fc-switches`

  列出了必须为其生成 FC 分区计划的 FC 交换机。它是一个以逗号分隔的交换机标识符列表。对于 Cisco ，FC 交换机应格式化为 ` 交换机 -IP： vsan-id_` ；对于 Brocade ， FC 交换机应格式化为 ` 交换机 -IP_` 。例如， 10.61.187.6： 200 ， 10.61.187.7： 200 （ Cisco ）或 10.61.187.4 ， 10.61.187.5 （ Brocade ）

- ` -fc-switchs-target`

  指定必须为其生成 FC 分区计划的 FC 交换机（已连接到集群）的列表。它是按与原始 FC 交换机（ -fc -switches ）相同的顺序列出的目标交换机标识符的逗号分隔列表。系统将为添加到 fc-switches 参数列表中的每个原始交换机生成 FC 分区脚本。这是一个可选参数。

对于 FC Zone Planner ，输入清单 XMLs 将作为未命名参数提供。

收集清单并生成清单报告

您可以收集有关 Data ONTAP 系统（集群中的 7- 模式系统和节点），交换机，主机和主机应用程序的信息。通过使用此信息，您可以生成清单报告，其中包含用于过渡评估的 7-模式系统，主机和主机应用程序的详细信息。

- 您必须已从 NetApp 支持站点下载 `it.exe` 文件。
- 您必须具有需要清单报告的存储系统和主机的用户名，密码和 IP 地址。
- 存储系统和主机的用户名必须具有足够的权限才能执行命令。
- 如果要添加多个系统以进行清单收集，则必须已创建一个以 ASCII 或 UTF-8 格式编码并包含系统详细信息的文本文件，每行一个系统。

  每个系统详细信息必须采用以下格式：

` （ontap_windows|vmware_Linux_Cisco_Brocade ）： //[ （ _domain_user\\_*user* ）： _[ 密码 ]@ ）（ host_name_ip ） _`

如果您提供 ` *` 作为密码，则系统会提示您在命令行中输入密码。

- 必须配置所有功能并启用其许可证，以便工作簿可以包含有关这些功能的清单信息。
- 所有存储系统配置（例如 CIFS 共享名称，用户名和组名称）都必须采用 UTF-8 格式。
- 对于 FC 分区计划， 7- 模式系统和主机必须连接到交换机。

  集群可以连接到与 7- 模式系统相同的交换机，也可以连接到同一网络结构中的新交换机。

清单收集工具最多可以同时从四个控制器和 20 个主机收集配置信息。但是，对于具有配额， qtree ，导出或 UNIX 用户和组的扩展配置，可能需要很长时间才能生成清单报告。

> 您应避免在高峰时段对活动存储控制器执行清单收集操作。

1. 在 Windows 命令提示符中，导航到清单收集工具的下载路径。
2. 使用系统 IP 地址和凭据运行 `ICT` 命令以生成清单报告：

如果要提供信息 ...	输入以下命令 ...
使用命令行界面为每个系统创建	` *ICT -cmd Collect -output *filename* （ ontap_windows
VMware_Linux_Cisco_Brocade ）： //[（ *user__domain_user*） （： （ *password>** ） *]@* ） *_hostname* ） …* ` **filename_**` 是要为清单报告提供的名称。 `ontap	windows
vmware	linux` 是系统类型。 + 例如，对于 7- 模式存储系统，系统类型为 ONTAP ；对于 Linux 主机，系统类型为 Linux 。  ** `Cisco
Brocade` 是受支持的 FC 交换机。 ` 用户` 域用户 **_** ` 和` 密码 **_** 是系统凭据。 **+** 如果控制器没有密码，您可以输入字符 ` **\"**` 作为密码。  ` 主机名 _` 是控制器，主机或交换机的 IP 地址或主机名。	文本文件中的多个系统

> 如果存储系统运行的是 Windows 7 或更高版本，并且您对存储清单报告输出 XML 文件的文件夹拥有有限的权限，则输出文件会自动存储在 `VirtualStore` 目录中，并且应用程序会照常运行。

清单报告是为存储系统和 Linux 主机创建的。生成的报告为 `collected_data.xml` 和 `collected_data_InventoryWorkbook.xml`：

```
ict --cmd collect --output collected_data ontap://root:test123@hostname1
linux://root@hostname2
```

此时将显示收集每个控制器的清单信息所需的估计时间。

清单工作簿和清单报告以 XML 格式生成。

3. 使用 Microsoft Office 2007 或更高版本在 Microsoft Excel 中查看清单工作簿。

您可以将清单报告 XML 导入到 7- 模式过渡工具中，以评估 7- 模式控制器和主机的特性和功能，并确定这些特性和功能在选择进行过渡的集群模式 Data ONTAP 版本中的工作方式。

正在生成 FC 分区计划

收集有关 Data ONTAP 系统，主机和 FC 交换机的信息后，您可以生成 FC 分区计划，用于在迁移后配置集群中的交换机。

- 7- 模式系统，主机和集群必须连接到交换机。
- 必须收集有关集群， SVM ， FCP LIF 和交换机的信息。

  集群可以连接到与 7- 模式系统相同的交换机，也可以连接到同一网络结构中的新交换机。

  支持用于生成 FC 分区计划的配置

步骤

1. 在 CLI 中，导航到 ICT 目录。
2. 从 CLI 生成 FC 分区计划：

   ` * ict -cmd generate-fc-zones -source-filers *7-mode-ip17mode-ip2* -dest-svm *cluster-name*： *vserver-name* -fc-switches *switch-name*： *vsan -id1* ， *vsan -id2* 7mode_cdot_switch_inventory.xml*`

   您必须输入 Cisco 交换机的 VSAN ID 。

   ```
   ...bin\ict>ict --cmd generate-fc-zones --source-filers system1,system2
   --dest-svm vs1:fc_zone1
    --fc-switches brocade-1,brocade-2 7mode_cdot_switch_inventory.xml
   ```

   FC 分区计划包含在 7- 模式系统上根据 igroup 配置创建的分区。每个分区都包含一个启动程序 WWPN 和多个 SVM 目标 WWPN 。

在基于副本的过渡中，您可以在预转换读 / 写模式期间使用 FC 分区计划配置分区，以便使用测试主机验证集群配置，或者在转换阶段之后使用 FC 分区计划提供对集群启动程序主机的数据访问。

在无副本过渡中，您必须使用 FC 分区计划配置分区，以便对启动程序主机和目标进行分组，以便在应用配置阶段从集群提供数据访问。

收集和评估命令

清单收集工具（ ICT ）使用一系列命令从控制器，主机和 FC 交换机收集清单信息，以生成清单 XML 报告；评估这些系统的特性和功能； 和确定了这些特性和功能在选择进行过渡的集群模式 Data ONTAP 版本中的工作原理。

ONTAP 7- 模式 API

- aggr-list-info
- cf-status
- cifs-homedir-paths-get
- cifs-list-config
- cifs-nbalias-name-get
- cifs-share-acl-list-iter-start
- cifs-share-list-iter-start
- cifs-status
- d磁盘列表信息
- fcp-adapter-list-info
- fpolicy-list-info
- igroup-list-info
- iscsi-interface-list-info
- iscsi-node-get-name
- license-list-info
- license-v2-list-info
- lun-get-comment
- lun-list-info
- lun-map-list-info
- net-config-get-active
- nfs-exportfs-list-rules
- nfs-exportfs-list-rules-2
- nfs-exportfs-list-rules-2
- nfs-status
- options-get
- options-list-info
- qtree-list-iter-start

- quota-list-entries-iter-start
- quota-report-iter-start
- regology-list-info-iter-start
- sis-status
- snapmirror-get-status
- snapmirror-list-schedule
- snapmirror-list-sync-schedule
- snapshot-get-schedule
- snapshot-list-info
- snapshot-volume-info
- snapvault-primary-relationship-status-list-iter-start
- snapvault-secondary relationship-status-list-iter-start
- snmp-status
- storage-disk-get-iter
- ssystem-available-reply-transfers
- ssystem-get-info
- ssystem-get-ontapi-version
- ssystem-get-version
- useradmin 组列表
- useradmin role-list
- useradmin 用户列表
- vFiler-get-allowed-protocols
- vFiler-get-status
- vFiler-list-info
- volume-charmap-get
- volume-get-filer-info
- volume-get-language
- volume-list-info-iter-start
- volume-options-list-info

ONTAP 7- 模式命令行界面

- CIFS 共享
- IC 主显示
- ifconfig -a

- ifconfig VIP
- ifgrp status
- ls $volumes_path/metadir/slag/
- printflag wafl_metadata_visible
- rdfile $root_vol/etc/cifsconfig_share.cfg
- rdfile $root_vol/etc/group
- rdfile $root_vol/etc/hosts
- rdfile $root_vol/etc/krb5auto.conf
- rdfile $root_vol/etc/mcrc
- rdfile $root_vol/etc/netgroup
- rdfile $root_vol/etc/nsswitch.conf
- rdfile $root_vol/etc/passwd
- rdfile $root_vol/etc/resolv.conf
- rdfile $root_vol/etc/snapmirror.conf
- rdfile $root_vol/etc/symlink.translations
- rdfile $root_vol/etc/usermap.cfg
- rdfile $vfiler_root/etc/cifsconfig_share.cfg
- rdfile $vfiler_root/etc/group
- rdfile $vfiler_root/etc/hosts
- rdfile $vfiler_root/etc/krb5auto.conf
- rdfile $vfiler_root/etc/MCRC
- rdfile $vfiler_root/etc/netgroup
- rdfile $vfiler_root/etc/nsswitch.conf
- rdfile $vfiler_root/etc/passwd
- rdfile $vfiler_root/etc/resolv.conf
- rdfile $vfiler_root/etc/snapmirror.conf
- rdfile $vfiler_root/etc/symlink.translations
- rdfile $vfiler_root/etc/usermap.cfg
- RLM 状态
- 路由状态
- route -SN
- setflag WAFL_metadata_visible 0
- setflag WAFL_metadata_visible 1
- SnapVault status -l`

- ssysconfig -a
- 正常运行时间
- vFiler 状态 -A
- VLAN 统计

ONTAP 7- 模式 NetApp 易管理性 SDK

- cluster-identity-get
- cluster-node-get-iter
- fcp-adapter-get-iter
- fcp-initiator-get-iter
- fcp-interface-get-iter
- lun-get-iter
- lun-map-get-iter
- net-interface-get-iter
- ssystem-get-node-info-iter
- ssystem-get-version
- volume-get-iter
- vserver-get-iter

Windows

- `HKEY_LOCAL_MACHINE \\SOFTWARE\\NetApp*
- HKEY_LOCAL_MACHINE \\SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft \\Windows\CurrentVersion\\卸 载
- s从 MPIO_Registered_DSM 中选择 *
- s选择 * 从以下位置选择： sfluster_cluster
- s选择 * 从 MSCluster_Disk
- s选择 * 从 MSCluster_Node
- s选择 * 从 MSCluster_NodeToActiveResource 中选择
- s选择 * 从 MSCluster_Resource 中选择
- s选择 * 从 MSCluster_ResourceToDisk
- s从 MSFC_FCAdapterHBAAttributes 中选择 *
- s选择 * 来自 MSFC_FibrePortHBAAttributes
- s选择 * 来自 MSiSCSI_HBAInformation
- s选择 * 从 MSiSCSIInitiator_MethodClass

- s从 Win32_ComputerSystem 中选择 *
- s从 Win32_DiskDrive 中选择 *
- s从 Win32_OperatingSystem 中选择 *
- s从 Win32_PnPSignedDriver 中选择 * ，其中 DeviceClass = "SCSIADAPTER"
- s从 Win32_Product 中选择 *

Linux 命令行界面

- blkid
- cat /boot/grub/device.map
- cat /etc/grub.conf
- cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
- cman_tool 节点
- cman_tool 状态
- df -h
- dmidecode -t system
- 查找 /etc -maxdepth 1 -name * -release -type f -print -exec cat -v { } \ ;
- 表示 /sys/block/sd* 中的文件；执行 echo $ { file/#\/sys } ; scsi_id -p 0x80 -g -x -a -s $ { file/#\/sys } ; Done
- 表示 /sys/class/scsi_host/'&'* 中的文件； do echo ; for ent in $ { file } /'&* ; do echo -n "$ent : " ; if [-f "$ { ent } " ; then if [-r "$ { ent } "] ; then cat -v -s $ { ent } 2>/dev/null ; if " ! = "0" ；然后是 echo ; fi ; fi ; else echo ; FI ; Done ; Done
- 表示 /sys/class/fc_host/'ase* 中的文件； do echo ; for ent in $ { file } /'&* ; do echo -n "$ent : " ; if (-f "$ { ent } ") ; then if (-r "$ { ent } ") ; then cat -v -s $ { ent } 2>/dev/null ; if " ! = "0" ；然后是 echo ; fi ; fi ; else echo ; FI ; Done ; Done
- iscsiadm -m node
- lsb_release -a
- lvdisplay -m
- m挂载
- rpm -qa -qf "% { name } _% { summary } _% { vendor } _% { PROVIDEVERSION } \n"
- sanlun fcp show adapter -v
- sanlun lun show -pv
- sanlun lun show -v
- sanlun 版本

- `sA_VERSION`
- `sfdisk -us -l`
- `uname -a`
- `vxclusstadm nidmap`
- `vxclusstadm -v nodestate`

VMware 命令行界面

- `esxcfg-info -a -F xml`
- `esxcfg-mpath -l`
- `esxcfg-scsidevs -a`
- `esxcfg-scsidevs -l`
- `esxcli software vib get`
- `find /proc/scsi -type f` while read line； do echo $line； cat $line； done
- `sA_VERSION`
- `uname -m`
- `uname -n`
- ` /usr/lib/vmware/vmkmgmt_keyval/vmkmgmt_keyval -a`
- ` /usr/lib/vmware/vm-support/bin/dump-vmdk-rdm-info.sh $vmx_paths`
- `vim-cmd /vmsvc/getallvms`
- `vim-cmd vmsvc/snapshot.get $VM_IDs`
- `vmkload_mod -s nmp`
- `vmware -l`
- `vmware -v`

Cisco 命令行界面

- s如何使用 `fcdomain domain-list`
- s如何使用 `FLOGI` 数据库
- s如何切换名称
- s如何使用版本
- s如何使用 `vSAN`
- s如何使用区域集
- s区域集如何处于活动状态
- `uname -m`
- `nssshow`

- `sswitchshow`
- `ve`版本
- 区域集
- `vim-cmd vmsvc/snapshot.get $VM_IDs`
- `vmkload_mod -s nmp`
- `vmware -l`
- `vmware -v`

Brocade 命令行界面

- `nssshow`
- `sswitchshow`
- `ve`版本
- 区域集

从何处查找有关过渡评估的信息

您可以在中找到有关评估存储系统，主机和主机应用程序以验证它们是否已做好过渡准备的信息 "《 7- 模式过渡工具基于副本的过渡指南》"。本指南详细介绍了如何导入为控制器和主机创建的清单报告，以及如何评估这些控制器和主机以验证它们是否已做好过渡准备。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。