데이터 저장소와 가상 머신을 보호합니다

ONTAP tools for VMware vSphere

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-tools-vmware-vsphere/protect/task_enable_storage_replication_adapter.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

데이터 저장소와 가상 머신을 보호합니다 . . . 1
SRA를 활성화하여 데이터 저장소를 보호합니다 . . . 1
재해 복구를 위한 스토리지 시스템 구성 . . . 2
SRM 어플라이언스에서 SRA를 구성합니다 . . . 4
SRA 자격 증명을 업데이트합니다 . . . 4
Windows SRM에서 SRM 어플라이언스로 마이그레이션 . . . 5
가상 머신을 보호하기 위해 VVOL 데이터 저장소의 복제를 구성합니다 . . . 5
보호되지 않는 가상 머신을 보호합니다 . . . 7
보호 및 복구 사이트를 구성합니다 . . . 7

데이터 저장소와 가상 머신을 보호합니다

SRA를 활성화하여 데이터 저장소를 보호합니다

VMware vSphere용 ONTAP 툴은 VSC와 함께 SRA 기능을 사용하여 재해 복구를 구성할 수 있는 옵션을 제공합니다.

- 필요한 것 *
- vCenter Server 인스턴스를 설정하고 ESXi를 구성해야 합니다.
- ONTAP 툴을 구축해야 합니다.
- SRM(Site Recovery Manager) 재해 복구 솔루션을 구성하려면 SRA 플러그인의 '.msi' 파일이나 SRM 어플라이언스의 '.tar.gz' 파일을 다운로드해야 합니다.

  "Site Recovery Manager 설치 및 구성 사이트 복구 관리자 8.2" 자세한 정보가 있습니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

VASA Provider 및 SRA 기능을 유연하게 사용하면 기업에 필요한 워크플로만 실행할 수 있습니다.

- 단계 *
  1. VMware vSphere의 웹 사용자 인터페이스에 로그인합니다.
  2. vSphere 클라이언트에서 * 메뉴 * > * ONTAP 툴 콘솔 * 을 클릭합니다.
  3. 설정 * 을 클릭합니다.
  4. 관리 설정 * 탭에서 * 기능 관리 * 를 클릭합니다.
  5. Manage Capabilities* 대화 상자에서 사용할 SRA 확장을 선택합니다.
  6. ONTAP 도구의 IP 주소와 관리자 암호를 입력한 다음 * 적용 * 을 클릭합니다.
  7. SRA를 배포하려면 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.

• Windows SRM * 용
* SRM 어플라이언스 * 용
a. SRA 플러그인에 대해 다운로드한 '.msi' 설치 프로그램을 두 번 클릭합니다. b. 화면의 지침을 따릅니다. c. 배포된 ONTAP 도구의 IP 주소와 암호를 입력합니다.

a. SRM 어플라이언스 페이지에 액세스한 다음 SRM 어플라이언스의 스토리지 복제 어댑터 페이지로 이동합니다.

b. 새 어댑터 * 를 클릭합니다.

c. SRA 플러그인의 _.tar.gz_installer를 SRM에 업로드합니다.

d. 어댑터를 다시 검색하여 SRM 스토리지 복제 어댑터 페이지에서 세부 정보가 업데이트되었는지 확인합니다.

선택한 확장을 구성할 수 있는지 확인하려면 vSphere Client에서 로그아웃한 다음 다시 로그인해야 합니다.

- 관련 정보 *

"재해 복구를 위해 스토리지 복제 어댑터를 구성합니다"

재해 복구를 위한 스토리지 시스템 구성

SAN 환경에 대한 스토리지 복제 어댑터를 구성합니다

SRM(Site Recovery Manager)용 SRA(Storage Replication Adapter)를 실행하기 전에 스토리지 시스템을 설정해야 합니다.

- 필요한 것 *

보호 사이트 및 복구 사이트에 다음 프로그램을 설치해야 합니다.

- SRM

  SRM 설치에 대한 문서는 VMware 사이트에 있습니다.

  "VMware Site Recovery Manager 설명서"

- SRA

  어댑터는 SRM에 설치됩니다.

- 단계 *

  1. 운영 ESXi 호스트가 보호 사이트의 운영 스토리지 시스템에 있는 LUN에 연결되어 있는지 확인합니다.
  2. LUN이 운영 스토리지 시스템의 "OSType" 옵션이 _VMware_로 설정된 igroup에 있는지 확인합니다.
  3. 복구 사이트의 ESXi 호스트에 SVM(스토리지 가상 머신)에 대한 FC 또는 iSCSI 연결이 적절한지 확인합니다.

     ESXi 호스트에 SVM에 로컬 LUN이 연결되어 있는지 확인하거나 SVM에서 "fcp show initiators" 명령 또는 "iscsi show initiators" 명령을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

NAS 환경에 대한 스토리지 복제 어댑터를 구성합니다

- 필요한 것 *

보호 사이트 및 복구 사이트에 다음 프로그램을 설치해야 합니다.

- SRM

  SRM 설치에 대한 설명서는 VMware 사이트에서 찾을 수 있습니다.

  "VMware Site Recovery Manager 설명서"

- SRA

  어댑터는 SRM 및 SRA 서버에 설치됩니다.

- 단계 *

  1. 보호 사이트의 데이터 저장소에 vCenter Server에 등록된 가상 머신이 포함되어 있는지 확인합니다.
  2. 보호 사이트의 ESXi 호스트에서 NFS 엑스포트 볼륨을 SVM(스토리지 가상 머신)에서 마운트했는지 확인합니다.
  3. Array Manager 마법사를 사용하여 SRM에 어레이를 추가할 때 NFS 내보내기가 있는 IP 주소, 호스트 이름 또는 FQDN과 같은 유효한 주소가 * NFS 주소 * 필드에 지정되어 있는지 확인합니다.
  4. 복구 사이트의 각 ESXi 호스트에서 "ping" 명령을 사용하여 호스트에 SVM에서 NFS 내보내기를 지원하는 데 사용되는 IP 주소를 액세스할 수 있는 VMkernel 포트가 있는지 확인합니다.

"NetApp 지원"

확장성이 높은 환경에 맞게 스토리지 복제 어댑터를 구성합니다

SRA(Storage Replication Adapter)에 권장되는 설정에 따라 스토리지 시간 초과 간격을 구성하여 고도로 확장된 환경에서 최적의 성능을 발휘하도록 해야 합니다.

저장소 공급자 설정

확장 환경의 경우 SRM에서 다음 시간 초과 값을 설정해야 합니다.

* 고급 설정 *	* 시간 초과 값 *
'torageProvider.esignatureTimeout'	설정 값을 900초에서 12000초로 늘립니다.
'torageProvider.hostRescandDelaySec'이 있습니다	60
'torageProvider.hostRescanRepeatCnt'를 선택합니다	20
'torageProvider.hostRescanTimeoutSec'입니다	높은 값 설정(예: 99999)

또한 'torageProvider.autoResignatureMode` 옵션을 활성화해야 합니다.

스토리지 공급자 설정 수정에 대한 자세한 내용은 VMware 설명서를 참조하십시오.

"VMware vSphere 설명서: 스토리지 공급자 설정 변경"

저장소 설정

고도로 확장된 환경의 경우 'torage.commandTimeout` 및 'storage.maxConcurrentCommandCnt' 시간 제한 간격을 99,999초로 설정해야 합니다.

> 지정된 시간 제한 간격이 최대값입니다. 최대 시간 초과에 도달할 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 대부분의 명령이 설정된 최대 시간 제한 간격 내에 완료됩니다.

또한 SRA가 vvol.properties 파일에서 단일 작업을 수행하는 최대 시간을 설정해야 합니다. offtap.operation.timeout.period.seconds=86400

"NetApp 기술 자료 답변 1001111: ONTAP용 NetApp 스토리지 복제 어댑터 4.0/7.X 사이징 가이드"

자세한 내용은 SAN Provider 설정 수정에 대한 VMware 설명서를 참조하십시오.

"VMware Site Recovery Manager 설명서: 스토리지 설정 변경"

SRM 어플라이언스에서 SRA를 구성합니다

SRM 어플라이언스를 배포한 후에는 SRM 어플라이언스에 SRA를 구성해야 합니다. SRA를 성공적으로 구성하면 SRM 어플라이언스가 재해 복구 관리를 위해 SRA와 통신할 수 있습니다. SRM 어플라이언스와 SRA 간의 통신을 활성화하려면 SRM 어플라이언스에 ONTAP 도구 자격 증명(IP 주소 및 관리자 암호)을 저장해야 합니다.

- 필요한 것 *

SRM 어플라이언스에 _tar.gz_파일을 업로드해야 합니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

SRM 어플라이언스에 SRA를 구성하면 SRA 자격 증명이 SRM 어플라이언스에 저장됩니다.

- 단계 *
  1. putty를 사용하여 SRM 어플라이언스에 관리자 계정을 사용하여 로그인합니다.
  2. 'u root' 명령을 사용하여 root 사용자로 전환합니다
  3. 로그 위치에 명령을 입력하여 SRA Docker의 PS-I에 사용되는 Docker ID를 가져옵니다
  4. 컨테이너 ID에 로그인하려면 docker 'exec-it-u srm<container id>sh' 명령어를 입력한다
  5. "perl command.pl -i <va-ip>administrator <va-password>" 명령을 사용하여 ONTAP 도구 IP 주소 및 암호로 SRM을 구성합니다

     스토리지 자격 증명이 저장되었음을 확인하는 성공 메시지가 표시됩니다. SRA는 제공된 IP 주소, 포트 및 자격 증명을 사용하여 SRA 서버와 통신할 수 있습니다.

SRA 자격 증명을 업데이트합니다

SRM이 SRA와 통신하려면 자격 증명을 수정한 경우 SRM 서버에서 SRA 자격 증명을

업데이트해야 합니다.

- 필요한 것 *

"SRM 어플라이언스에 SRA 구성" 항목에 설명된 단계를 실행해야 합니다.

"SRM 어플라이언스에서 SRA 구성"

- 단계 *
  1. 다음을 사용하여 '/SRM/SRA/confdirectory'의 내용을 삭제합니다.
     a. 'cd/srm/srs/conf'
     b. rm-rf *
  2. perl 명령을 실행하여 새 자격 증명으로 SRA를 구성합니다.
     a. "CD/SRM/SRA/"
     b. "perl command.pl -i <va-ip>administrator <va-password>"

Windows SRM에서 SRM 어플라이언스로 마이그레이션

재해 복구에 Windows 기반 SRM(Site Recovery Manager)을 사용하고 동일한 설정에 SRM 어플라이언스를 사용하려는 경우 Windows 재해 복구 설정을 어플라이언스 기반 SRM으로 마이그레이션해야 합니다.

재해 복구 마이그레이션과 관련된 단계는 다음과 같습니다.

1. 기존 ONTAP 도구를 9.7.1 릴리즈로 업그레이드합니다.

   "ONTAP 툴의 최신 릴리즈로 업그레이드하십시오"

2. Windows 기반 스토리지 복제 어댑터를 어플라이언스 기반 SRA로 마이그레이션
3. Windows SRM 데이터를 SRM 어플라이언스로 마이그레이션

을 참조하십시오 "Windows용 Site Recovery Manager에서 Site Recovery Manager 가상 어플라이언스로 마이그레이션합니다" 를 참조하십시오

가상 머신을 보호하기 위해 VVOL 데이터 저장소의 복제를 구성합니다

ONTAP 툴을 사용하여 VVOL 데이터 저장소에 대한 복제를 구성할 수 있습니다. VVOL 복제의 주요 목적은 VMware SRM(Site Recovery Manager)을 사용하여 재해 복구 중에 중요한 가상 시스템을 보호하는 것입니다.

그러나 ONTAP 툴을 위해 VVol 복제를 구성하려면 VASA Provider 기능 및 VVol 복제를 활성화해야 합니다. VASA Provider는 ONTAP 툴에서 기본적으로 설정됩니다. 스토리지 기반 복제는 FlexVol 레벨에서 수행됩니다. 각 VVOL 데이터 저장소는 하나 이상의 FlexVol 볼륨으로 구성된 스토리지 컨테이너에 매핑됩니다. FlexVol 볼륨은 ONTAP의 SnapMirror로 사전 구성해야 합니다.

보호 및 보호되지 않는 가상 머신을 단일 VVol 데이터 저장소에 함께 구성해서는 안 됩니다. 페일오버 후 재보호 작업을 수행하면 보호되지 않은 가상 머신이 삭제됩니다. 복제를 사용할 때 VVOL 데이터 저장소의 모든 가상 머신을 보호해야 합니다.

VVOL 데이터 저장소에서 각 FlexVol 볼륨에 대한 워크플로우를 생성하는 동안 복제 그룹이 생성됩니다. VVol 복제를 사용하려면 복제 상태 및 일정과 저장소 기능 프로필을 포함하는 VM 저장소 정책을 만들어야 합니다. 복제 그룹에는 대상 사이트에 대한 재해 복구의 일부로 복제되는 가상 시스템이 포함됩니다. SRM 콘솔을 사용하여 보호 그룹 및 복구 계획으로 복제 그룹을 DR 워크플로우에 구성할 수 있습니다.

VVOL 데이터 저장소에 대한 재해 복구를 사용하는 경우 VASA Provider 기능이 VVOL 복제를 지원하도록 향상되어 SRA(Storage Replication Adapter)를 별도로 구성할 필요가 없습니다.

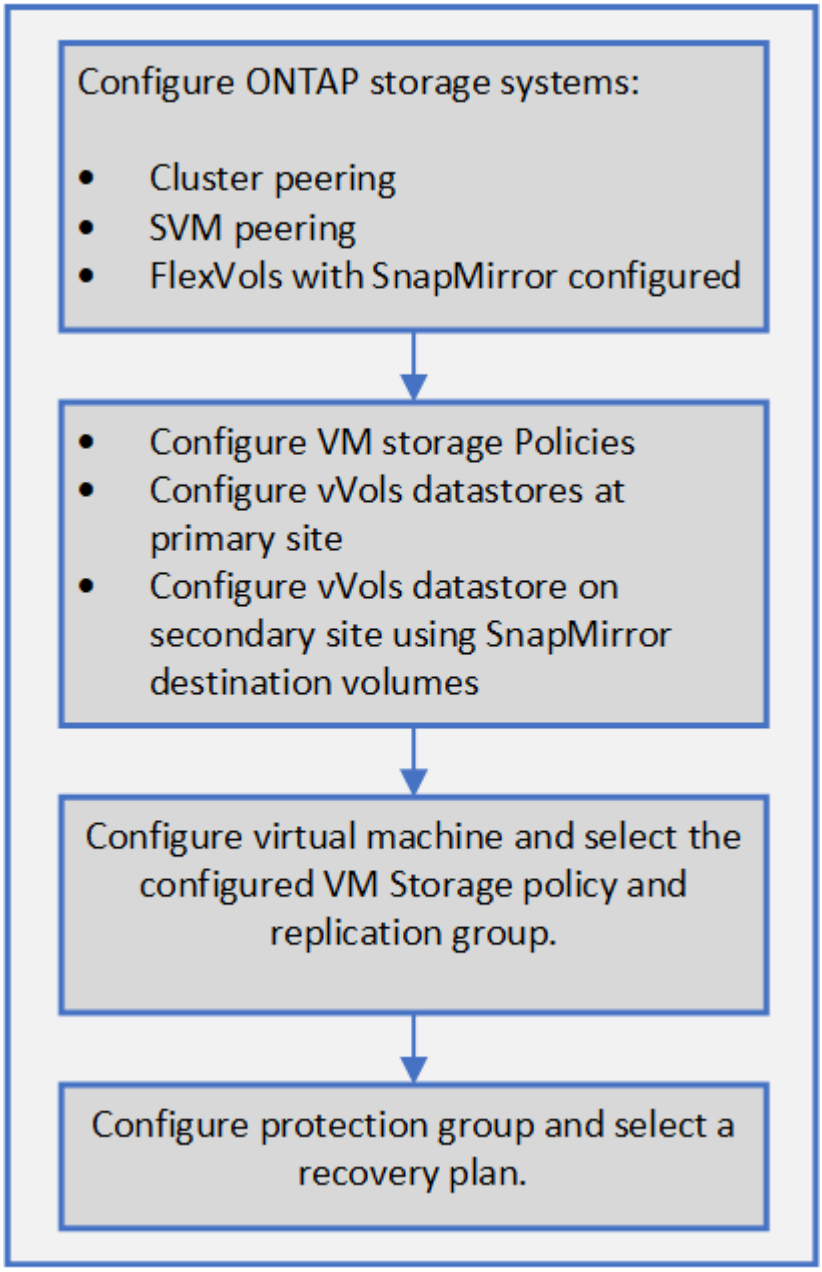

보호되지 않는 가상 머신을 보호합니다

복제를 사용하지 않도록 설정한 상태에서 VM 스토리지 정책을 사용하여 생성된 기존의 보호되지 않은 가상 머신에 대한 보호를 구성할 수 있습니다. 보호를 제공하려면 VM 스토리지 정책을 변경하고 복제 그룹을 할당해야 합니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

SVM에 IPv4 및 IPv6 LIF가 모두 있는 경우 IPv6 LIF를 비활성화하고 나중에 재해 복구 워크플로우를 수행해야 합니다.

- 단계 *
  1. 필요한 가상 머신을 클릭하고 기본 VM 스토리지 정책으로 구성되었는지 확인합니다.
  2. 선택한 가상 머신을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * VM 정책 * > * VM 스토리지 정책 편집 * 을 클릭합니다.
  3. VM 스토리지 정책 * 드롭다운에서 복제가 활성화된 VM 스토리지 정책을 선택합니다.
  4. Replication group * 드롭다운에서 복제 그룹을 선택한 다음 * OK * 를 클릭합니다.
  5. 가상 머신의 요약 정보를 확인하여 가상 머신이 보호되는지 확인합니다.

> - 이번 릴리즈의 ONTAP 도구에서는 보호된 가상 시스템의 핫 클론을 지원하지 않습니다. 가상 머신의 전원을 끈 다음 클론 작업을 수행해야 합니다.
> - 재보호 작업 후 ONTAP 툴에 데이터 저장소가 표시되지 않으면 스토리지 시스템 검색을 실행하거나 예약된 다음 검색 작업을 기다려야 합니다.

보호 및 복구 사이트를 구성합니다

VM 스토리지 정책을 구성합니다

VVol 데이터스토어에 구성된 가상 머신을 관리하고 가상 디스크에 대한 복제와 같은 서비스를 사용하도록 VM 스토리지 정책을 구성해야 합니다. 기존 데이터 저장소의 경우 이러한 VM 스토리지 정책을 사용하는 것은 선택 사항입니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

vSphere 웹 클라이언트는 기본 스토리지 정책을 제공합니다. 그러나 정책을 만들고 이를 가상 머신에 할당할 수 있습니다.

- 단계 *
  1. vSphere Client 페이지에서 * 메뉴 * > * 정책 및 프로파일 * 을 클릭합니다.
  2. VM 스토리지 정책 * > * VM 스토리지 정책 생성 * 을 클릭합니다.
  3. VM 스토리지 정책 생성 페이지에서 다음 세부 정보를 제공합니다.
     a. VM 스토리지 정책의 이름과 설명을 입력합니다.
     b. "NetApp clustered Data ONTAP.vp.vVol" 스토리지 * 에 대한 규칙 활성화 를 선택합니다.
     c. Placement 탭에서 필요한 스토리지 용량 프로필을 선택합니다.

d. 복제를 활성화하려면 * 사용자 정의 * 옵션을 선택합니다.

e. 규칙 추가 * 를 클릭하여 * 비동기식 * 복제 및 필수 SnapMirror 일정을 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

f. 나열된 호환 가능한 데이터 저장소를 확인한 다음 Storage compatibility 탭에서 * next * 를 클릭합니다.

데이터 보호 FlexVol 볼륨이 있는 VVOL 데이터 저장소의 경우 호환되는 데이터 저장소 검사는 수행되지 않습니다.

4. 검토 및 완료 * 탭에서 VM 스토리지 정책 선택을 검토한 다음 * 마침 * 을 클릭합니다.

보호 그룹을 구성합니다

보호 사이트에서 가상 컴퓨터 그룹을 보호하려면 보호 그룹을 만들어야 합니다.

- 필요한 것 *

소스 사이트와 타겟 사이트가 모두 다음에 대해 구성되어 있는지 확인해야 합니다.

- 동일한 버전의 SRM이 설치되었습니다
- 복제가 활성화되고 데이터 저장소가 마운트된 VVOL 데이터 저장소
- 비슷한 스토리지 용량 프로필
- SRM에서 매핑되어야 하는 복제 기능이 있는 유사한 VM 스토리지 정책
- 가상 머신
- 페어링된 보호 및 복구 사이트
- 소스 및 대상 데이터 저장소를 해당 사이트에 마운트해야 합니다
- 단계 *

1. vCenter Server에 로그인한 다음 * Site Recovery * > * Protection Groups * 를 클릭합니다.
2. 보호 그룹 * 창에서 * 신규 * 를 클릭합니다.
3. 보호 그룹, 방향에 대한 이름과 설명을 지정하고 * next * 를 클릭합니다.
4. Type * 필드에서 다음 중 하나를 선택합니다.

* 대상… *	* 필드 옵션 입력… *
기존 데이터 저장소	데이터 저장소 그룹(스토리지 기반 복제)
VVOL 데이터 저장소	가상 볼륨(VVOL 복제)

복제가 활성화된 SVM에 대한 장애 도메인은 더 이상 없습니다. 문제없이 피어링 만 구현한 SVM이 표시됩니다.

5. Replication Groups 탭에서 설정된 스토리지 쌍 또는 가상 머신이 구성된 복제 그룹을 선택한 후 * NEXT * 를 클릭합니다.

복제 그룹의 모든 가상 머신이 보호 그룹에 추가됩니다.

6. 기존 복구 계획을 선택하거나 * Add to new recovery plan * 을 클릭하여 새 계획을 생성합니다.

7. Ready to Complete 탭에서 생성한 보호 그룹의 세부 정보를 검토한 다음 * Finish * 를 클릭합니다.

보호 사이트와 복구 사이트 페어링

SRA(Storage Replication Adapter)가 스토리지 시스템을 검색할 수 있도록 vSphere Client를 사용하여 생성한 보호 사이트와 복구 사이트를 페어링해야 합니다.

- 필요한 것 *
- 보호 및 복구 사이트에 SRM(Site Recovery Manager)을 설치해야 합니다.
- 보호 및 복구 사이트에 SRA를 설치해야 합니다.
- 이 작업에 대한 정보 *

SnapMirror 팬아웃 구성은 소스 볼륨이 서로 다른 두 대상에 복제되는 구성입니다. SRM이 대상에서 가상 시스템을 복구해야 하는 경우 복구 중에 문제가 발생합니다.

> SRA(Storage Replication Adapter)는 팬아웃 SnapMirror 구성을 지원하지 않습니다.

- 단계 *
  1. vSphere Client 홈 페이지에서 * Site Recovery * 를 두 번 클릭한 다음 * Sites * 를 클릭합니다.
  2. Objects * > * Actions * > * Pair Sites * 를 클릭합니다.
  3. 사이트 복구 관리자 서버 페어링 대화 상자에서 보호 사이트의 플랫폼 서비스 컨트롤러 주소를 입력한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
  4. vCenter Server 선택 섹션에서 다음을 수행합니다.
     a. 보호 사이트의 vCenter Server가 페어링하는 데 일치하는 후보로 나타나는지 확인합니다.
     b. SSO 관리 자격 증명을 입력한 다음 * 마침 * 을 클릭합니다.
  5. 메시지가 표시되면 * 예 * 를 클릭하여 보안 인증서를 수락합니다.

결과 *

보호된 사이트와 복구 사이트가 모두 개체 대화 상자에 나타납니다.

보호 및 복구 사이트 리소스를 구성합니다

네트워크 매핑을 구성합니다

보호 사이트의 각 리소스를 복구 사이트의 적절한 리소스에 매핑하도록 두 사이트의 VM 네트워크, ESXi 호스트 및 폴더와 같은 리소스 매핑을 구성해야 합니다.

다음 리소스 구성을 완료해야 합니다.

- 네트워크 매핑
- 폴더 매핑
- 리소스 매핑

- 자리 표시자 데이터 저장소
- 필요한 것 *

보호 사이트와 복구 사이트를 연결해야 합니다.

- 단계 *
  1. vCenter Server에 로그인하고 * Site Recovery * > * Sites * 를 클릭합니다.
  2. 보호된 사이트를 선택한 다음 * 관리 * 를 클릭합니다.
  3. 관리 탭에서 * 네트워크 매핑 * 을 선택합니다.
  4. 를 클릭합니다 아이콘을 클릭하여 새 네트워크 매핑을 생성합니다.

     네트워크 매핑 생성 마법사가 나타납니다.

  5. 네트워크 매핑 생성 마법사에서 다음을 수행합니다.
     a. 이름이 일치하는 네트워크에 대한 매핑을 자동으로 준비 * 를 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
     b. 보호 및 복구 사이트에 필요한 데이터 센터 개체를 선택하고 * 매핑 추가 * 를 클릭합니다.
     c. 매핑을 성공적으로 작성한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
     d. 이전 버전에서 역방향 매핑을 생성하기 위해 사용한 개체를 선택한 다음 * 마침 * 을 클릭합니다.

결과 *

네트워크 매핑 페이지에는 보호된 사이트 리소스와 복구 사이트 리소스가 표시됩니다. 사용자 환경의 다른 네트워크에 대해서도 동일한 단계를 수행할 수 있습니다.

폴더 매핑을 구성합니다

보호된 사이트와 복구 사이트의 폴더를 매핑하여 이들 간의 통신을 활성화해야 합니다.

- 필요한 것 *

보호 사이트와 복구 사이트를 연결해야 합니다.

- 단계 *
  1. vCenter Server에 로그인하고 * Site Recovery * > * Sites * 를 클릭합니다.
  2. 보호된 사이트를 선택한 다음 * 관리 * 를 클릭합니다.
  3. 관리 탭에서 * 폴더 매핑 * 을 선택합니다.
  4. 를 클릭합니다 아이콘을 클릭하여 새 폴더 매핑을 생성합니다.

     폴더 매핑 생성 마법사가 나타납니다.

  5. 폴더 매핑 생성 마법사에서 다음을 수행합니다.
     a. 이름이 일치하는 폴더에 대한 매핑 자동 준비 * 를 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
     b. 보호 및 복구 사이트에 필요한 데이터 센터 개체를 선택하고 * 매핑 추가 * 를 클릭합니다.

c. 매핑을 성공적으로 작성한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

d. 이전 버전에서 역방향 매핑을 생성하기 위해 사용한 개체를 선택한 다음 * 마침 * 을 클릭합니다.

결과 *

폴더 매핑 페이지에는 보호된 사이트 리소스와 복구 사이트 리소스가 표시됩니다. 사용자 환경의 다른 네트워크에 대해서도 동일한 단계를 수행할 수 있습니다.

리소스 매핑을 구성합니다

가상 머신이 호스트 그룹 또는 다른 그룹으로 페일오버되도록 보호 사이트 및 복구 사이트의 리소스를 매핑해야 합니다.

- 필요한 것 *

보호 사이트와 복구 사이트를 연결해야 합니다.

> SRM(Site Recovery Manager)에서 리소스는 리소스 풀, ESXi 호스트 또는 vSphere 클러스터가 될 수 있습니다.

- 단계 *

1. vCenter Server에 로그인하고 * Site Recovery * > * Sites * 를 클릭합니다.
2. 보호된 사이트를 선택한 다음 * 관리 * 를 클릭합니다.
3. 관리 탭에서 * 리소스 매핑 * 을 선택합니다.
4. 를 클릭합니다 아이콘을 클릭하여 새 리소스 매핑을 생성합니다.

   자원 매핑 작성 마법사가 나타납니다.

5. 리소스 매핑 생성 마법사에서 다음을 수행합니다.

   a. 이름이 일치하는 리소스에 대한 매핑 자동 준비 * 를 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.

   b. 보호 및 복구 사이트에 필요한 데이터 센터 개체를 선택하고 * 매핑 추가 * 를 클릭합니다.

   c. 매핑을 성공적으로 작성한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

   d. 이전 버전에서 역방향 매핑을 생성하기 위해 사용한 개체를 선택한 다음 * 마침 * 을 클릭합니다.

결과 *

리소스 매핑 페이지에는 보호된 사이트 리소스와 복구 사이트 리소스가 표시됩니다. 사용자 환경의 다른 네트워크에 대해서도 동일한 단계를 수행할 수 있습니다.

스토리지 정책을 매핑합니다

복구 계획을 위해 보호 사이트의 스토리지 정책을 복구 사이트의 스토리지 정책에 매핑하여 복구된 가상 머신을 매핑에 따라 적절한 데이터 저장소에 배치해야 합니다. 복구 사이트에서 가상 머신을 복구한 후에는 매핑된 VM 스토리지 정책이 가상 머신에 할당됩니다.

- 단계 *

1. vSphere Client에서 * Site Recovery * > * Open Site Recovery * 를 클릭합니다.
2. 사이트 쌍 탭에서 * 구성 * > * 스토리지 정책 매핑 * 을 클릭합니다.
3. 필요한 사이트를 선택한 다음 * New * 를 클릭하여 새 매핑을 생성합니다.
4. 이름이 일치하는 스토리지 정책에 대한 매핑을 자동으로 준비 * 옵션을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.

   SRM은 복구 사이트에 동일한 이름의 스토리지 정책이 있는 보호 사이트에서 스토리지 정책을 선택합니다. 수동 매핑 옵션을 선택하여 여러 스토리지 정책을 선택할 수도 있습니다.

5. 매핑 추가 * 를 클릭하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
6. 역방향 매핑 * 섹션에서 매핑에 필요한 확인란을 선택한 후 * NEXT * 를 클릭합니다.
7. 완료 준비 완료 * 섹션에서 선택 사항을 검토하고 * 마침 * 을 클릭합니다.

자리 표시자 데이터 저장소를 구성합니다

보호된 가상 머신(VM)의 복구 사이트에서 vCenter 인벤토리에 있는 위치를 보유하도록 자리 표시자 데이터 저장소를 구성해야 합니다. 자리 표시자 VM이 작고 수백 킬로바이트 이하만 사용하기 때문에 자리 표시자 데이터 저장소는 크기가 클 필요가 없습니다.

- 필요한 것 *
- 보호 사이트와 복구 사이트를 연결해야 합니다.
- 리소스 매핑을 구성해야 합니다.
- 단계 *
  1. vCenter Server에 로그인하고 * Site Recovery * > * Sites * 를 클릭합니다.
  2. 보호된 사이트를 선택한 다음 * 관리 * 를 클릭합니다.
  3. 관리 탭에서 * 자리 표시자 데이터 저장소 * 를 선택합니다.
  4. 를 클릭합니다 아이콘을 클릭하여 새 자리 표시자 데이터 저장소를 생성합니다.
  5. 적절한 데이터 저장소를 선택한 다음 * OK * 를 클릭합니다.

     자리 표시자 데이터 저장소는 로컬 또는 원격일 수 있으며 복제해서는 안 됩니다.

  6. 3-5단계를 반복하여 복구 사이트에 대한 자리 표시자 데이터 저장소를 구성합니다.

Array Manager를 사용하여 **SRA**를 구성합니다

SRM(Site Recovery Manager)의 Array Manager 마법사를 사용하여 SRA(Storage Replication Adapter)를 구성하여 SRM과 SVM(Storage Virtual Machine) 간의 상호 작용을 활성화할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- SRM에서 보호 사이트 및 복구 사이트를 페어링해야 합니다.
- 스토리지 관리자를 구성하기 전에 스토리지를 구성해야 합니다.

- 보호 사이트와 복구 사이트 간에 SnapMirror 관계를 구성하고 복제해야 합니다.
- 멀티 테넌시를 사용하려면 SVM 관리 LIF가 활성화되어 있어야 합니다.

SRA는 클러스터 수준 관리 및 SVM 수준 관리를 지원합니다. 클러스터 수준에서 스토리지를 추가할 경우 클러스터의 모든 SVM에서 작업을 검색 및 수행할 수 있습니다. SVM 레벨에서 스토리지를 추가할 경우 해당 SVM만 관리할 수 있습니다.

> VMware는 SRM에 대해 NFS4.1 프로토콜을 지원하지 않습니다.

- 단계 *

1. SRM에서 * Array Managers * 를 클릭한 다음 * Add Array Manager * 를 클릭합니다.
2. SRM의 어레이를 설명하는 다음 정보를 입력합니다.

   a. Display Name* 필드에 어레이 관리자를 식별할 이름을 입력하십시오.

   b. SRA Type * 필드에서 * ONTAP * 용 NetApp 스토리지 복제 어댑터를 선택합니다.

   c. 클러스터 또는 SVM에 연결할 정보를 입력합니다.

      - 클러스터에 연결하려면 클러스터 관리 LIF를 입력해야 합니다.
      - SVM에 직접 연결하는 경우 SVM 관리 LIF의 IP 주소를 입력해야 합니다.

      > 스토리지 관리자를 구성할 때는 Virtual Storage Console의 Storage Systems 메뉴에서 스토리지 시스템을 추가하는 데 사용된 스토리지 시스템에 대해 동일한 접속 및 자격 증명을 사용해야 합니다. 예를 들어, 어레이 관리자 구성의 범위가 SVM인 경우 SVM 레벨에서 VSC 지원 스토리지를 추가해야 합니다.

   d. 클러스터에 연결하려면 SVM 이름 * 필드에 SVM 이름을 입력합니다.

      이 필드를 비워 둘 수도 있습니다.

   e. Volume include list *(볼륨 포함 목록 *) 필드에 검색할 볼륨을 입력합니다.

      보호 사이트의 소스 볼륨 및 복구 사이트의 복제된 대상 볼륨을 입력할 수 있습니다. 전체 볼륨 이름 또는 부분 볼륨 이름을 입력할 수 있습니다.

   예를 들어 볼륨 dst_vol1과 SnapMirror 관계에 있는 볼륨 src_vol1을 검색하려면 보호 사이트 필드에 src_vol1을, 복구 사이트 필드에 dst_vol1을 지정해야 합니다.

   a. * (선택 사항) * * Volume exclude list *(볼륨 제외 목록 *) 필드에 검색에서 제외할 볼륨을 입력합니다.

      보호 사이트의 소스 볼륨 및 복구 사이트의 복제된 대상 볼륨을 입력할 수 있습니다. 전체 볼륨 이름 또는 부분 볼륨 이름을 입력할 수 있습니다.

   예를 들어 volume_dst_vol1_과 SnapMirror 관계에 있는 volume_src_vol1_을 제외하려면 보호 사이트 필드에 _src_vol1_을 지정하고 복구 사이트 필드에 _dst_vol1_을 지정해야 합니다.

   a. * (선택 사항) * Username * 필드에 클러스터 레벨 계정 또는 SVM 레벨 계정의 사용자 이름을 입력합니다.

   b. 암호 * 필드에 사용자 계정의 암호를 입력합니다.

1. 다음 * 을 클릭합니다.
2. Add Array Manager(배열 관리자 추가) 창 하단에 어레이가 검색되고 표시되는지 확인합니다.
3. 마침 * 을 클릭합니다.

적절한 SVM 관리 IP 주소와 자격 증명을 사용하여 복구 사이트에 대해 동일한 단계를 수행할 수 있습니다. Add Array Manager 마법사의 Enable Array Pairs 화면에서 올바른 스토리지 쌍이 선택되었는지 확인하고 사용할 준비가 되었음을 표시해야 합니다.

복제된 스토리지 시스템을 확인합니다

SRA(Storage Replication Adapter)를 구성한 후 보호 사이트 및 복구 사이트가 성공적으로 페어링되었는지 확인해야 합니다. 보호된 사이트와 복구 사이트에서 복제된 스토리지 시스템을 검색할 수 있어야 합니다.

- 필요한 것 *
- 스토리지 시스템을 구성해야 합니다.
- SRM 어레이 관리자를 사용하여 보호 사이트 및 복구 사이트를 페어링해야 합니다.
- SRA에 대한 테스트 페일오버 작업 및 페일오버 작업을 수행하기 전에 FlexClone 라이센스 및 SnapMirror 라이센스를 활성화해야 합니다.
- 단계 *
  1. vCenter Server에 로그인합니다.
  2. 사이트 복구 * > * 스토리지 기반 복제 * 로 이동합니다.
  3. 필요한 SVM을 선택하고 어레이 쌍에서 해당 세부 정보를 확인합니다.

     스토리지 시스템은 보호 사이트 및 복구 사이트에서 "Enabled"로 검색되어야 합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.