M5Stack 用 AquesTalk pico LSI モジュール基板

市販の音声合成専用 LSI「Aques Talk pico LSI」(別売) を M-BUS モジュールとして M5Stack に取り付けるための半完成基板です。


※詳細は、以下を参照ください。

GitHub 「PCB-MBUS-AquesTalk-pico-LSI」

https://github.com/botanicfields/PCB-MBUS-AquesTalk-pico-LSI

Qiita「AquesTalk pico LSI を M5Stack の I2C, UART, SPI で動かす」

https://qiita.com/BotanicFields/items/fff644f408c291e5a5f0



ATP3011: https://www.a-quest.com/archive/manual/atp3011_datasheet.pdf
ATP3012: https://www.a-quest.com/archive/manual/atp3012_datasheet.pdf

1. 特徴

- ① AquesTalk pico LSI (28 ピン DIP タイプ) 1 個を搭載できます。
- ② AguesTalk pico LSI の ATP3011, ATP3012 の両方に対応しています。
- ③ パワーアンプ (LM4871) を内蔵し、スピーカーを直接駆動できます。
- ④ Aquest Talk pico LSI を 3.3V で動作させ、M-BUS に直結できます。
- ⑤ プロトモジュール(別売)のモールドを流用し、M5Stack に取り付けできます。
- ⑥ スピーカー以外のケーブル接続が不要です。
- ⑦ DIP スイッチで動作モード・通信モードを設定できます。
- ⑧ インタフェースを I2C, UART, SPI から選べます。
- ⑨ AquesTalk pico LSI の音声出力を M-BUS から取り込めます。
- ① スタンドアロンモードのためのランドがあります。

2. 商品内容

- ① M-BUS モジュール基板 (半完成品※) 1 枚
- ② スピーカーケーブル 1 組(2 ピン PH 相当コネクタ付き、20cm 片端ストリップ済)
- ③ 説明書(本書)

3. 別途必要なもの

① AquesTalk pico LSI (秋月電子通商扱い)

音声合成 L S I A T P 3 0 1 1 F 1 - P U (ゆっくりな女性の音声)

音声合成LSI ATP3011F4-PU (かわいい女性の音声)

音声合成LSI ATP3011M6-PU (男性の音声)

音声合成LSI ATP3012F6-PU(女性の音声明瞭版)

音声合成 L S I A T P 3 0 1 2 R 5 - P U (小型ロボットの音声)

② M5Stack 用プロトモジュール (スイッチチサイエンス扱い)

https://www.switch-science.com/catalog/3650/

- ③ スピーカー: $4\sim8\Omega$ 程度、1W 以上が望ましいです
- ④ 工具類: ハンダ、ハンダごて、ニッパー、六角レンチ(0.5mm)、カッター、ピンセットなど
- ⑤ M5Stack: サンプルプログラムは、M5Stack Core Basic で動作確認しています
- ⑥ Arudino-IDE が動作する環境

4. モジュール基板の組み立て

① AquesTalk pico LSI の取り付け

AquestTalk pico LSI(28 ピン DIP パッケージ)を 1 個搭載できます。ATP3011 と ATP3012 と では取り付け穴が異なります。基板上のシルク印刷に従ってピンを差し込み、はんだ付けします。はん だ付け後、モジュール基板裏面から飛び出しているピンを短く切ってください。IC ソケットは使用できません。プロトモジュールのモールドに収まらなくなります。

② モールドの取り付け

プロトモジュール※のモールドおよびネジ 4 本を 流用して、M5Stack の M-BUS モジュールに仕立て ることができます。モールドをモジュール基板に取り 付ける前に、ボリュームやスピーカー出力コネクタの 部分をモジュールから切り取ります。



左: ATP3011 右:ATP3012

5. モジュールの設定

① DIP スイッチ

動作モードおよび使用するインタフェース (通信モード) に合わせて、モジュール基板上の DIP スイッチを設定します。設定にはピンセットなどが必要です。おすすめは I2C 接続です。出荷時の設定は、セーフモード、I2C 接続です。

DIP 2	DIP スイッチ						
1	2	3	4	動作モード	通信モード	備考	
OFF	OFF	OFF	ON	コマンド入力モード	I2C	I2C アドレスは EEPROM に設定した値	
						(初期値 0x2E)	
OFF	ON	OFF	ON	セーフモード	I2C	I2C アドレスは強制的に 0x2E	
OFF	OFF	OFF	OFF	コマンド入力モード	UART	設定されたスピードで動作(*1)	
OFF	ON	OFF	OFF	セーフモード	UART	強制的に 9600bps で動作	
OFF	-	ON	OFF	-	SPI mode 3	-	
OFF	-	ON	ON	-	SPI mode 0	サンプルプログラムは SPI mode 0 で動作	
ON	OFF	-	-	スタンドアロンモード	-	PC0-3 の信号入力によりプリセットメッ	
						セージを選択して再生	
ON	ON	-	-	デモモード	-	プリセットメッセージを順番に自動再生	

(*1) ATP3011 の場合 SLEEP 解除後の '?' 送信で自動設定。ATP3012 の場合 EEPROM に設定

② ハンダジャンパ

モジュール基板裏面のジャンパ JP1-JP7 をハンダで短絡 (クローズ) することにより、GPIO と

ジャンパ	GPIO	AquesTalk pico LSI	出荷時設定
JP1	16	UART-TX	オープン
JP2	19	SPI-MISO	オープン
JP3	5	SPI-SS	オープン
JP4	13	SLEEP	オープン
JP5	35	Analog Out of ATP3011	オープン
JP6	35	Analog Out of ATP3012	オープン
JP7	GND	Shut Down of Power Amplifier	クローズ

AquesTalk pico LSI の信号ピンを接続できます。

(1) JP1, JP2, JP3

使用するインタフェースに合わせて JP1, JP2, JP3 をハンダで短絡(クローズ)します。I2C の場合は JP1, JP2, JP3 を全てオープンのままで使用できます。他の用途に影響がなければ JP1, JP2, JP3 を 短絡(クローズ)することで全てのインタフェースを使用可能です。

(2) JP4

AquesTalk pico LSI の SLEEP ピンを GPIO13 に接続できます。GPIO13 = Low で AquesTalk pico LSI がスリープ状態になります。ATP3011 の UART 接続において 9600bps より速い速度が必要な場合、「セーフモード」ではなく「コマンド入力モード」が必要であり、速度設定のために SLEEP の接続が必要です。

(3) JP5, JP6

AquesTalk pico LSI の音声出力を GPIO35 から M5Stack に取り込むことができます。ATP3011 の場合は JP5 を、ATP3012 の場合は JP6 をハンダで短絡(クローズ)します。

(4) JP7

パワーアンプのシャットダウン(SD: Shut Down)信号を GND に接続し、パワーアンプを常に動作状態とします。JP7 のハンダを取り除く(オープン)にすると、AquesTalk pico LSI の PLAY 信号(負極性)がシャットダウン信号となり、パワーアンプの消費電力を減らすことができます。この設定では音声再生の前後でノイズが発生します。

3

6. サンプルプログラム

以下からダウンロードしてください。

GitHub 「PCB-MBUS-AquesTalk-pico-LSI」


https://github.com/botanicfields/PCB-MBUS-AquesTalk-pico-LSI

7. 資料

① 基板表面、裏面



② 回路図

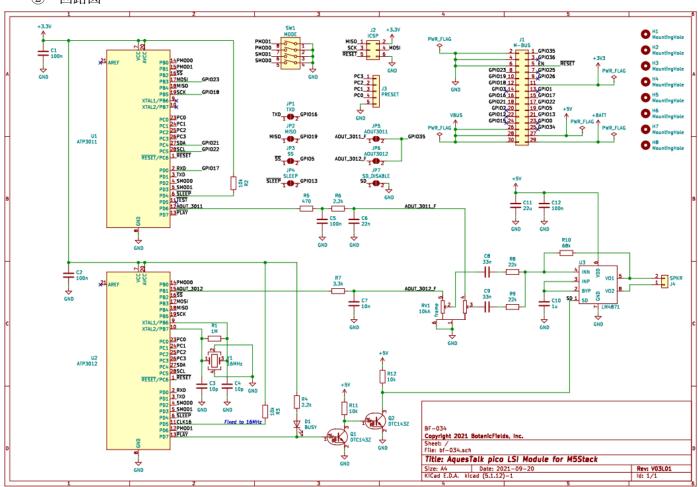

以上