

RKNN SDK 快速上手指南

文件标识: RK-JC-YF-416

发布版本: V2.1.0

日期: 2024-07-31

文件密级: 绝密 秘密 内部资料 公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文面向零基础用户详细介绍如何快速在计算机上使用 RKNN-Toolkit2 完成模型转换，并通过 RKNPU2 部署到 Rockchip 开发板上。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本	修改人	修改日期	修改说明	核定人
V1.6.0	HPC	2023-11-28	初始版本	熊伟
V2.0.0-beta0	HPC	2024-03-15	增加RK3576内容	熊伟
V2.1.0	HPC	2024-08-01	使用Miniforge替换MiniConda	熊伟

目录

RKNN SDK 快速上手指南

- 1 主要说明
- 2 准备开发板
 - 2.1 开发板和连接工具介绍
 - 2.2 连接开发板
- 3 准备开发环境
 - 3.1 下载 RKNN 相关仓库
 - 3.2 安装 RKNN-Toolkit2 环境
 - 3.2.1 安装 Python
 - 3.2.1.1 安装 Miniforge Conda
 - 3.2.1.2 使用 Miniforge Conda 创建 Python 环境
 - 3.2.2 安装依赖库和 RKNN-Toolkit2
 - 3.2.3 验证是否安装成功
 - 3.3 安装编译工具
 - 3.3.1 安装 CMake
 - 3.3.2 安装编译器
 - 3.3.2.1 确认开发板的系统类型、系统架构
 - 3.3.2.2 Android 系统开发板安装 NDK
 - 3.3.2.3 Linux 系统开发板安装 GCC 交叉编译器
 - 3.4 安装板端 RKNPU2 环境
 - 3.4.1 确认 RKNPU2 驱动版本
 - 3.4.2 检查 RKNPU2 环境是否安装
 - 3.4.3 安装/更新 RKNPU2 环境
- 4 运行示例程序
 - 4.1 RKNN Model Zoo 介绍
 - 4.2 RKNN Python Demo 使用方法
 - 4.2.1 准备模型
 - 4.2.2 模型转换
 - 4.2.3 运行 RKNN Python Demo
 - 4.2.4 数据集精度评估（可选）
 - 4.3 RKNN C Demo 使用方法
 - 4.3.1 准备模型
 - 4.3.2 模型转换
 - 4.3.3 运行 RKNN C Demo
 - 4.3.3.1 编译
 - 4.3.3.2 推送文件到板端
 - 4.3.3.3 板端运行 Demo
 - 4.3.3.4 查看结果
- 5 Docker 中运行 RKNN Python Demo（可选）
 - 5.1 安装 Docker
 - 5.2 在 Docker 中安装 RKNN-Toolkit2 环境
 - 5.2.1 准备 RKNN-Toolkit2 镜像
 - 5.2.2 查询镜像信息
 - 5.3 RKNN Python Demo 使用方法

6 常见问题

6.1 命令 adb devices 查看不到设备

6.2 手动启动 rknn_server 服务

7 参考文档

1 主要说明

此文档面向零基础用户详细介绍如何快速在计算机上使用 RKNN-Toolkit2 完成模型转换，并通过 RKNPU2 部署到 Rockchip 开发板上。本文所用示例已集成到 RKNN Model Zoo 中。

支持的平台：RK3562、RK3566系列、RK3568系列、RK3576系列、RK3588系列。

2 准备开发板

本章将介绍如何将开发板连接到计算机。分为两个部分：

- 开发板和连接工具介绍
- 连接开发板

2.1 开发板和连接工具介绍

1. 开发板



图2-1 RK3562开发板

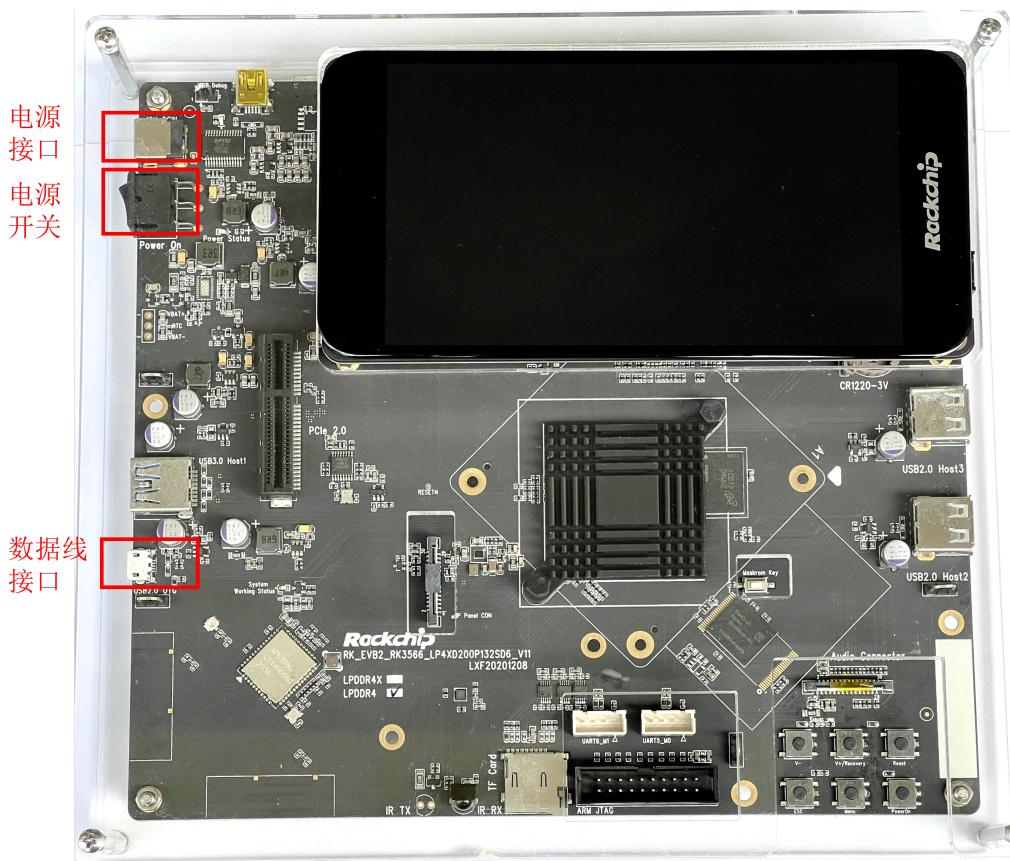


图2-2 RK3566开发板

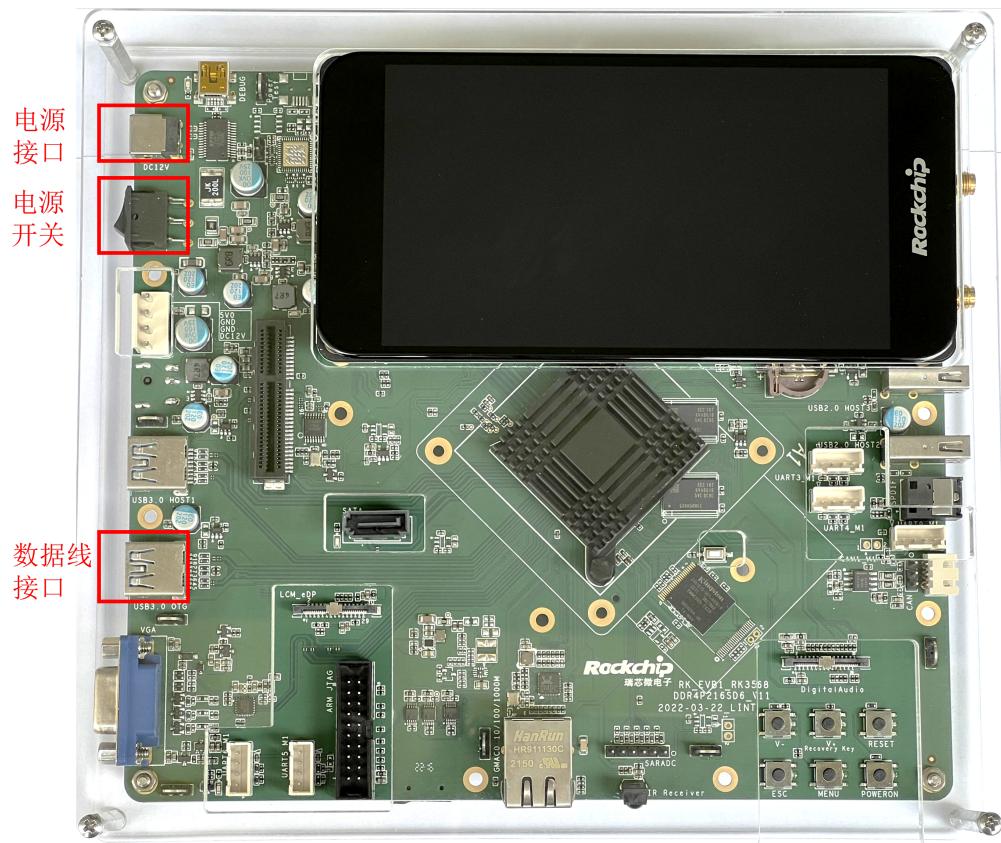


图2-3 RK3568开发板

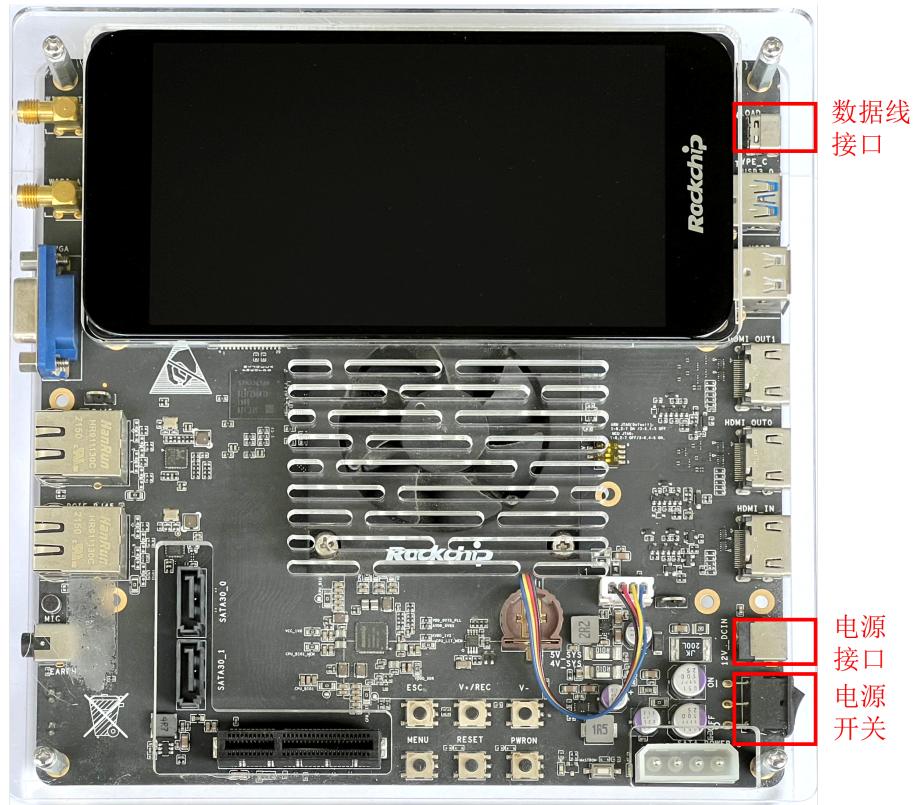


图2-4 RK3588开发板

数据线接口

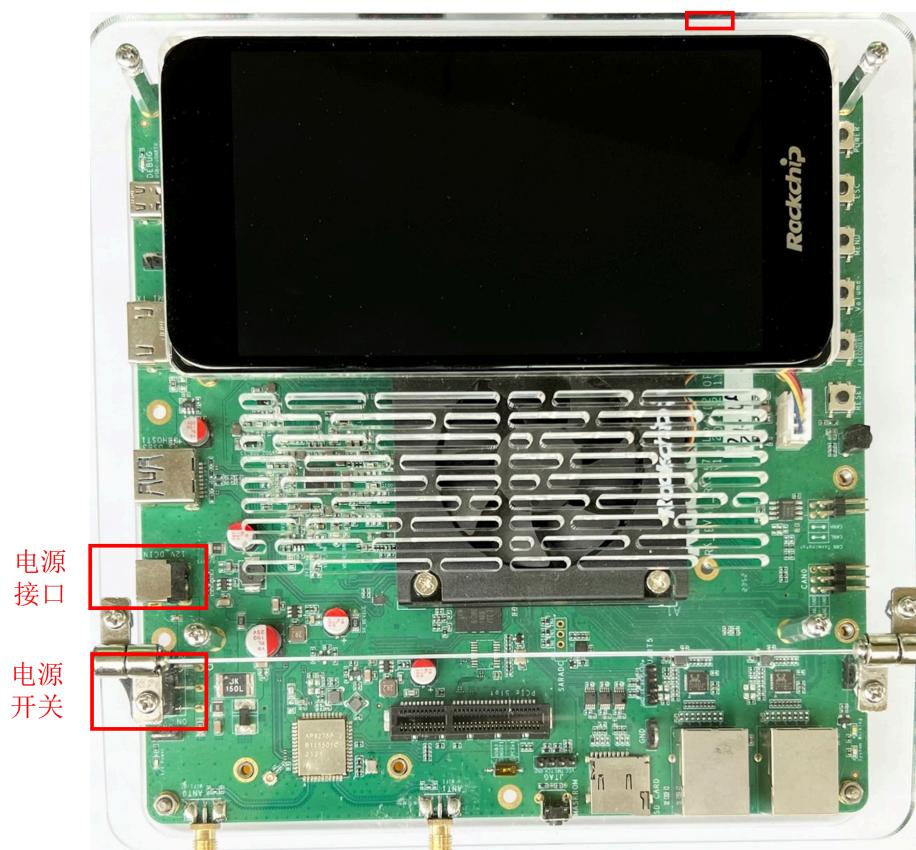


图2-5 RK3576开发板

2. 连接开发板和计算机的数据线



图2-6 USB-A 数据线（适用于 RK3562/RK3568 开发板）



图2-7 Micro USB 数据线（适用于 RK3566 开发板）



图2-8 USB-C 数据线（适用于 RK3576/RK3588 开发板）

3. 电源适配器



图2-9 输出 12V-2A 的电源适配器 (适用于 RK3562/RK3566/RK3568 开发板)



图2-10 输出 12V-3A 的电源适配器 (适用于 RK3576/RK3588 开发板)

2.2 连接开发板

下面以 RK3568 为例说明如何将开发板连至计算机：

1. 准备一台操作系统为 Ubuntu18.04 / Ubuntu20.04 / Ubuntu22.04 的计算机。
2. 找到下图中电源接口的位置，连接开发板电源适配器。
3. 使用数据线连接开发板与计算机（注意，由于生产批次不同，开发板的数据线接口类型和位置可能发生变化。通常情况下，开发板上印有 OTG 字样的接口为数据线接口）。
4. 打开电源开关，等待开发板系统启动完成。



图2-11 RK3568开发板

5. 查看开发板是否连接至计算机

在计算机的终端窗口（命令行界面）中，执行以下命令：

```
# 如果没有安装过 adb, 请先使用 sudo apt install adb 安装
adb devices
```

连接成功时输出信息如下，其中13af7b28115662cd为RK3568的设备ID。若无设备显示请参考第[6.1](#)章节进行排查。

```
$ adb devices
List of devices attached
13af7b28115662cd device
```

3 准备开发环境

本章介绍如何在计算机中直接安装开发环境，后续的示例程序运行过程也将以直接安装为例说明。如果需要在Docker环境中运行示例程序，可以参考第[5](#)章中的内容准备开发环境。

本章分为四个部分：

- 下载RKNN相关仓库
- 安装RKNN-Toolkit2环境
- 安装编译工具
- 安装板端RKNPU2环境

3.1 下载 RKNN 相关仓库

建议新建一个目录用来存放 RKNN 仓库，例如新建一个名称为 Projects 的文件夹，并将 RKNN-Toolkit2 和 RKNN Model Zoo 仓库存放至该目录下，参考命令如下：

```
# 新建 Projects 文件夹
mkdir Projects

# 进入该目录
cd Projects

# 下载 RKNN-Toolkit2 仓库
git clone https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2.git --depth 1

# 下载 RKNN Model Zoo 仓库
git clone https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo.git --depth 1

# 注意：
# 1.参数 --depth 1 表示只克隆最近一次 commit
# 2.如果遇到 git clone 失败的情况，也可以直接在 github 中下载压缩包到本地，然后解压至该目录
```

整体目录结构如下：

```
Projects
├── rknn-toolkit2
│   ├── doc
│   ├── rknn-toolkit2
│   │   ├── packages
│   │   ├── docker
│   │   └── ...
│   ├── rknnpu2
│   │   ├── runtime
│   │   └── ...
│   └── ...
└── rknn_model_zoo
    ├── datasets
    ├── examples
    └── ...
```

3.2 安装 RKNN-Toolkit2 环境

3.2.1 安装 Python

如果系统中没有安装 Python 3.8（建议版本），或者同时有多个版本的 Python 环境，建议使用Miniforge Conda 创建新的 Python 3.8 环境。

3.2.1.1 安装 Miniforge Conda

在计算机的终端窗口中执行以下命令，检查是否安装Miniforge Conda，若已安装则可省略此节步骤。

```
conda -V
# 参考输出信息： conda 23.3.1，表示 Miniforge conda 版本为 23.3.1
# 如果提示 conda: command not found，则表示未安装 Miniforge
```

如果没有安装 Miniforge Conda，可以通过下面的链接下载 Miniforge Conda 安装包：

```
wget -c https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-Linux-x86_64.sh
```

然后通过以下命令安装 Miniforge Conda：

```
chmod 777 Miniforge3-Linux-x86_64.sh
bash Miniforge3-Linux-x86_64.sh
```

3.2.1.2 使用 Miniforge Conda 创建 Python 环境

在计算机的终端窗口中，执行以下命令进入 Conda base 环境：

```
source ~/miniforge3/bin/activate # Miniforge 安装的目录
# 成功后，命令行提示符会变成以下形式：
# (base) xxx@xxx:~$
```

通过以下命令创建名称为 toolkit2 的 Python 3.8 环境：

```
conda create -n toolkit2 python=3.8
```

激活 toolkit2 环境，后续将在此环境中安装 RKNN-Toolkit2：

```
conda activate toolkit2
# 成功后，命令行提示符会变成以下形式：
# (toolkit2) xxx@xxx:~$
```

3.2.2 安装依赖库和 RKNN-Toolkit2

激活 conda toolkit2 环境后，进入 rknn-toolkit2 目录，根据 requirements_cpxx.txt 安装依赖库，并通过 wheel 包安装 RKNN-Toolkit2，参考命令如下：

```
# 进入 rknn-toolkit2 目录
cd Projects/rknn-toolkit2/rknn-toolkit2

# 请根据不同的 python 版本，选择不同的 requirements 文件
# 例如 python3.8 对应 requirements_cp38.txt
pip install -r packages/requirements_cpxx.txt

# 安装 RKNN-Toolkit2
# 请根据不同的 python 版本及处理器架构，选择不同的 wheel 安装包文件：
# 其中 x.x.x 是 RKNN-Toolkit2 版本号，xxxxxxxx 是提交号，cpxx 是 python 版本号，请根据实际数值进行替换
pip install packages/rknn_toolkit2-x.x.x+xxxxxxxx-cpxx-cpxx-linux_x86_64.whl
```

3.2.3 验证是否安装成功

执行以下命令，若没有报错，则代表 RKNN-Toolkit2 环境安装成功。

```
# 进入 Python 交互模式
python

# 导入 RKNN 类
from rknn.api import RKNN
```

如果安装失败, 请查阅《Rockchip_RKNPU_User_Guide_RKNN_SDK_CN.pdf》文档中的第 10.2 章节“工具安装问题”, 其中详细介绍了 RKNN-Toolkit2 环境安装失败的解决方法。

3.3 安装编译工具

3.3.1 安装 CMake

在计算机的终端中, 执行以下命令:

```
# 更新包列表
sudo apt update

# 安装 cmake
sudo apt install cmake
```

3.3.2 安装编译器

3.3.2.1 确认开发板的系统类型、系统架构

为了方便描述, 后续文档使用板端来表示开发板端。

1. 确认板端系统类型

在计算机的终端中, 执行以下命令:

```
adb shell getprop ro.build.version.release
```

如果输出是数字 (Android 系统版本号), 则表示板端是 Android 系统:

```
$ adb shell getprop ro.build.version.release
12
```

否则板端是 Linux 系统:

```
$ adb shell getprop ro.build.version.release
/bin/sh: getprop: not_found
```

2. 确认板端系统架构

如果板端是 Android 系统, 可以在计算机端执行以下命令查询系统架构:

```
adb shell getprop ro.product.cpu.abi
```

该命令的输出信息参考如下, 其中 arm64-v8a 表示 ARM 64 位架构、第八版本的 ABI。

```
$ adb shell getprop ro.product.cpu.abi
arm64-v8a
```

如果板端是 Linux 系统，可以在计算机端执行以下命令查询系统架构：

```
adb shell uname -a
```

该命令的参考输出信息如下，其中 aarch64 表示 ARM 64 位架构。

```
$ adb shell uname -a
Linux Rockchip 5.10.160 #183 SMP Tue Oct 24 18:52:11 CST 2023 aarch64 GNU/Linux
```

3.3.2.2 Android 系统开发板安装 NDK

注：该章节适用于 Android 系统的开发板，如果板端是 Linux 系统，请忽略此章节。

- NDK 下载地址（建议下载r19c 版本）：https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r19c-linux-x86_64.zip
- 解压软件包

建议将 NDK 软件包解压到 Projects 的文件夹中，位置如下：

```
Projects
└── rknn-toolkit2
└── rknn_model_zoo
└── android-ndk-r19c # 此路径在后面编译 RKNN C Demo 时会用到
```

此时，NDK 编译器的路径就是 Projects/android-ndk-r19c

3.3.2.3 Linux 系统开发板安装 GCC 交叉编译器

注：该章节适用于 Linux 系统的开发板，如果板端是 Android 系统，请忽略此章节。

- GCC 下载地址
 - 板端为 64 位系统：https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/6.3-2017.05/aarch64-linux-gnu-gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz
 - 板端为 32 位系统：https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/6.3-2017.05/arm-linux-gnueabihf/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
- 解压软件包

建议将 GCC 软件包解压到 Projects 的文件夹中。以板端为 64 位系统的 GCC 软件包为例，存放位置如下：

```
Projects
└── rknn-toolkit2
└── rknn_model_zoo
└── gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu # 此路径在后面编译RKNN C Demo时会用到
```

此时，GCC 编译器的路径是 Projects/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu

3.4 安装板端 RKNPU2 环境

3.4.1 确认 RKNPU2 驱动版本

可以在板端执行以下命令查询 RKNPU2 驱动版本：

```
dmesg | grep -i rknpu
```

如下图所示，当前 RKNPU2 驱动版本为 0.8.8。

```
rk3588_s_evb7:/ $ dmesg | grep -i rknpu
[ 2.919448] [ T1] RKNPU fdab0000.npu: Adding to iommu group 0
[ 2.919608] [ T1] RKNPU fdab0000.npu: RKNPU: rknpu iommu is enabled, using iommu mode
[ 2.920935] [ T1] RKNPU fdab0000.npu: can't request region for resource [mem 0xfdab0000-0xfdabffff]
[ 2.920959] [ T1] RKNPU fdab0000.npu: can't request region for resource [mem 0xfdac0000-0xfdacffff]
[ 2.920973] [ T1] RKNPU fdab0000.npu: can't request region for resource [mem 0xfdad0000-0xfdadffff]
[ 2.921339] [ T1] [drm] Initialized rknpu 0.8.8 20230428 for fdab0000.npu on minor 1
[ 2.924802] [ T1] RKNPU fdab0000.npu: RKNPU: bin=0
[ 2.924994] [ T1] RKNPU fdab0000.npu: leakage=10
[ 2.925052] [ T1] debugfs: Directory 'fdab0000.npu-rknpu' with parent 'vdd_npu_s0' already present!
[ 2.931816] [ T1] RKNPU fdab0000.npu: pvtm=866
[ 2.936313] [ T1] RKNPU fdab0000.npu: pvtm-volt-sel=3
[ 2.937408] [ T1] RKNPU fdab0000.npu: avs=0
[ 2.937608] [ T1] RKNPU fdab0000.npu: l=10000 h=85000 hyst=5000 l_limit=0 h_limit=800000000 h_table=0
[ 2.948777] [ T1] RKNPU fdab0000.npu: failed to find power_model node
[ 2.948814] [ T1] RKNPU fdab0000.npu: RKNPU: failed to initialize power model
[ 2.948826] [ T1] RKNPU fdab0000.npu: RKNPU: failed to get dynamic-coefficient
```

图3-1 RKNPU2 驱动版本信息

Rockchip 开发板的官方固件均自带 RKNPU2 驱动。若以上命令查询不到 NPU 驱动版本，则可能使用的是第三方固件，其中可能没有安装NPU驱动。如果有固件源码，可以在 `kernel config` 中将 `CONFIG_ROCKCHIP_RKNPU` 选项的值改成 `y` 以集成 NPU 驱动，然后重新编译内核驱动并烧录。建议 RKNPU2 驱动版本 $\geq 0.9.2$ 。

3.4.2 检查 RKNPU2 环境是否安装

RKNN-Toolkit2 的连板调试功能要求板端已安装 RKNPU2 环境，并且启动 `rknn_server` 服务。以下是 RKNPU2 环境中的两个基本概念：

- **RKNN Server**：一个运行在开发板上的后台代理服务。该服务的主要功能是调用板端 Runtime 对应的接口处理计算机通过USB传输过来的数据，并将处理结果返回给计算机。
- **RKNPU2 Runtime 库 (librknrt.so)**：主要职责是负责在系统中加载 RKNN 模型，并通过调用专用的神经处理单元 (NPU) 执行 RKNN 模型的推理操作。

如果板端没有安装 RKNN Server 和 Runtime 库，或者 RKNN Server 和 Runtime 库的版本不一致，都需要重新安装 RKNPU2 环境。（注意：1. 若使用动态维度输入的 RKNN 模型，则要求 RKNN Server 和 Runtime 库版本 $\geq 1.5.0$ 。2. 要保证 RKNN Server、Runtime 库的版本、RKNN-Toolkit2 的版本是一致的，建议都安装最新的版本）

通常情况下，开发板默认已经安装版本一致的 RKNPU2 环境，可以通过下面命令确认（如果没有安装 RKNPU2 环境或者版本不一致，请按照下一节中的步骤来安装/更新 RKNPU2 环境）：

1. 板端为 Android 系统
 - 检查 RKNPU2 环境是否安装

如果能够启动 `rknn_server` 服务，则代表板端已经安装 RKNPU2 环境。

```
# 进入板端
adb shell

# 启动 rknn_server
su
setenforce 0
/vendor/bin/rknn_server &
```

如果出现以下输出信息，则代表启动 rknn_server 服务成功，即已经安装 RKNPU2 环境。

```
start rknn server, version: x.x.x
```

- 检查版本是否一致

```
# 查询rknn_server版本
strings /vendor/bin/rknn_server | grep -i "rknn_server version"

# 查询librknrt.so库版本
# 64位系统
strings /vendor/lib64/librknrt.so | grep -i "librknrt version"

# 32位系统
strings /vendor/lib/librknrt.so | grep -i "librknrt version"
```

如果出现以下输出信息，则代表rknn_server版本为 x.x.x，librknrt.so的版本为 x.x.x。

```
rknn_server version: x.x.x
librknrt version: x.x.x
```

2. 板端为 Linux 系统

- 检查 RKNPU2 环境是否安装

如果能够启动 rknn_server 服务，则代表板端已经安装 RKNPU2 环境。

```
# 进入板端
adb shell

# 启动 rknn_server
restart_rknn.sh
```

如果出现以下输出信息，则代表启动rknn_server服务成功，即已经安装RKNPU2环境。

```
start rknn server, version: x.x.x
```

- 检查版本是否一致

```
# 查询rknn_server版本
strings /usr/bin/rknn_server | grep -i "rknn_server version"

# 查询librknrt.so库版本
strings /usr/lib/librknrt.so | grep -i "librknrt version"
```

如果出现以下输出信息，则代表rknn_server版本为 x.x.x，librknnrt.so 的版本为 x.x.x。

```
rknn_server version: x.x.x
librknnrt version: x.x.x
```

3.4.3 安装/更新 RKNPU2 环境

不同的板端系统需要安装不同的 RKNPU2 环境，下面分别介绍各自的安装方法。

注：如果已经安装版本一致 RKNPU2 环境，则此节内容可以跳过。

1. 板端为 Android 系统

进入 rknpn2 目录，使用 adb 工具将相应的 rknn_server 和 librknnrt.so 推送至板端，然后启动 rknn_server，参考命令如下：

```
# 进入 rknpn2 目录
cd Projects/rknn-toolkit2/rknpn2

# 切换到 root 用户权限
adb root

# 挂载文件系统为可读写模式
adb remount

# 推送 rknn_server
# 注：在 64 位 Android 系统中，BOARD_ARCH 对应 arm64 目录；在 32 位系统中，对应 arm 目录。
adb push runtime/Android/rknn_server/${BOARD_ARCH}/rknn_server /vendor/bin/

# 推送 librknnrt.so
# 64位系统
adb push runtime/Android/librknn_api/arm64-v8a/librknnrt.so /vendor/lib64/

# 32位系统
adb push runtime/Android/librknn_api/armeabi-v7a/librknnrt.so /vendor/lib/

# 进入板端
adb shell

# 赋予可执行权限
chmod +x /vendor/bin/rknn_server

# 重启 rknn_server 服务
su
setenforce 0
/vendor/bin/rknn_server &
```

2. 板端为 Linux 系统

进入 rknpn2 目录，使用 adb 工具将相应的 rknn_server 和 librknnrt.so 推送至板端，然后启动 rknn_server，参考命令如下：

```
# 进入 rknpn2 目录
cd Projects/rknn-toolkit2/rknpn2
```

```

# 推送 rknn_server 到板端
# 注: 在64位Linux系统中, BOARD_ARCH对应aarch64目录, 在32位系统, 对应armhf目录。
adb push runtime/Linux/rknn_server/${BOARD_ARCH}/usr/bin/* /usr/bin

# 推送 librknrt.so
adb push runtime/Linux/librknrt_api/${BOARD_ARCH}/librknrt.so /usr/lib

# 进入板端
adb shell

# 赋予可执行权限
chmod +x /usr/bin/rknn_server
chmod +x /usr/bin/start_rknn.sh
chmod +x /usr/bin/restart_rknn.sh

# 重启 rknn_server 服务
restart_rknn.sh

```

4 运行示例程序

本章将介绍如何快速在开发板上运行示例程序, 内容分为三个部分:

- RKNN Model Zoo介绍
- RKNN Python Demo 使用方法
- RKNN C Demo 使用方法

4.1 RKNN Model Zoo 介绍

RKNN Model Zoo 提供了示例代码, 旨在帮助用户快速在 Rockchip 的开发板上运行各种常用模型, 整个工程的目录结构如下:

```

rknn_model_zoo
├── 3rdparty # 第三方库
├── datasets # 数据集
├── examples # 示例代码
├── utils # 常用方法, 如文件操作, 画图等
├── build-android.sh # 用于目标为 Android 系统开发板的编译脚本
├── build-linux.sh # 用于目标为Linux 系统开发板的编译脚本
└── ...

```

其中, examples 目录包括了一些常用模型的示例, 例如 MobileNet 和 YOLO 等。每个模型示例提供了 Python 和 C/C++ 两个版本的示例代码 (为了方便描述, 后续用 RKNN Python Demo 和 RKNN C Demo 来表示)。以 YOLOv5 模型为例, 其目录结构如下:

```

rknn_model_zoo
rknn_model_zoo
└── examples
    └── yolov5
        ├── cpp # C/C++ 版本的示例代码
        ├── model # 模型、测试图片等文件
        ├── python # 模型转换脚本和Python版本的示例代码
        └── README.md
    ...

```

4.2 RKNN Python Demo 使用方法

下面以 YOLOv5 模型为例，介绍 RKNN Python Demo 的使用方法。

注：不同的 RKNN Python Demo 用法存在差异，请按照各自目录下 README.md 中的步骤运行。

4.2.1 准备模型

进入 `rknn_model_zoo/examples/yolov5/model` 目录，运行 `download_model.sh` 脚本，该脚本将下载一个可用的 YOLOv5 ONNX 模型，并存放在当前 `model` 目录下，参考命令如下：

```
# 进入 rknn_model_zoo/examples/yolov5/model 目录
cd Projects/rknn_model_zoo/examples/yolov5/model

# 运行 download_model.sh 脚本，下载 yolov5 onnx 模型
# 例如，下载好的 onnx 模型存放路径为 model/yolov5s_relu.onnx
./download_model.sh
```

4.2.2 模型转换

进入 `rknn_model_zoo/examples/yolov5/python` 目录，运行 `convert.py` 脚本，该脚本将原始的 ONNX 模型转成 RKNN 模型，参考命令如下：

```
# 进入 rknn_model_zoo/examples/yolov5/python 目录
cd Projects/rknn_model_zoo/examples/yolov5/python

# 运行 convert.py 脚本，将原始的 ONNX 模型转成 RKNN 模型
# 用法: python convert.py model_path [rk3566|rk3588|rk3562] [i8/fp] [output_path]
python convert.py ../model/yolov5s_relu.onnx rk3588 i8 ../model/yolov5s_relu.rknn
```

4.2.3 运行 RKNN Python Demo

进入 `rknn_model_zoo/examples/yolov5/python` 目录，运行 `yolov5.py` 脚本，便可通过连板调试的方式在板端运行 YOLOv5 模型，参考命令如下：

```
# 进入 rknn_model_zoo/examples/yolov5/python 目录
cd Projects/rknn_model_zoo/examples/yolov5/python

# 运行 yolov5.py 脚本，在板端运行 yolov5 模型
# 用法: python yolov5.py --model_path {rknn_model} --target {target_platform} --img_show

# 其中，如果带上 --img_show 参数，则会显示结果图片
# 注：这里以 rk3588 平台为例，如果是其他开发板，则需要修改命令中的平台类型
python yolov5.py --model_path ../model/yolov5s_relu.rknn --target rk3588 --img_show

# 如果想先在计算机端运行原始的 onnx 模型，可以参考以下命令

# 用法: python yolov5.py --model_path {onnx_model} --img_show
python yolov5.py --model_path ../model/yolov5s_relu.onnx --img_show
```

默认输入图片是 `model/bus.jpg`，输出图片如下所示：

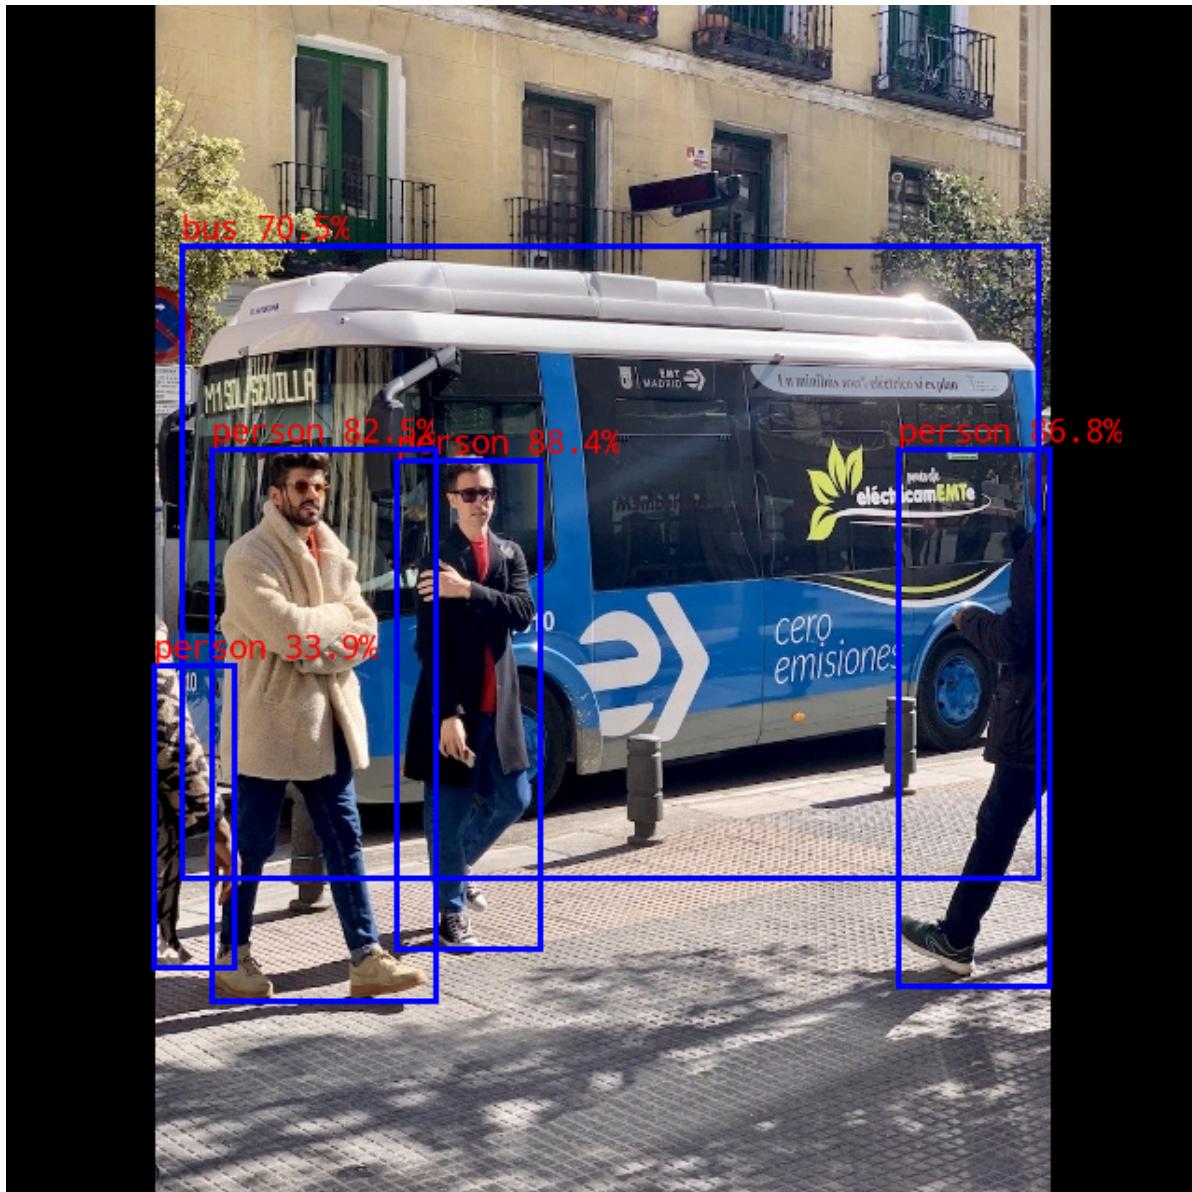


图4-1 RKNN Python Demo 输出图片

4.2.4 数据集精度评估（可选）

`rknn_model_zoo/datasets` 目录存放数据集，用于精度评估，需要先下载评估数据集并保存至该目录。例如，对于YOLOv5模型，需要下载 COCO 数据集。进入 `rknn_model_zoo/datasets/COCO` 目录，运行 `download_eval_dataset.py` 脚本，该脚本将下载 val2017 数据集，并存放在当前 COCO 目录下，参考命令如下：

```
# 进入 rknn_model_zoo/datasets/COCO 目录
cd Projects/rknn_model_zoo/datasets/COCO

# 运行 download_eval_dataset.py 脚本，下载 COCO 数据集
python download_eval_dataset.py
```

进行数据集精度评估时，需要指定 `--coco_map_test` 参数，并指定评估数据集路径 `--img_folder`，参考命令如下：

```
# 请先安装 pycocotools
pip install pycocotools

# 进入 rknn_model_zoo/examples/yolov5/python 目录
cd Projects/rknn_model_zoo/examples/yolov5/python

# 运行 yolov5.py 脚本
python yolov5.py \
--model_path ./model/yolov5s_relu.rknn \
--target rk3588 \
--img_folder ../../datasets/COCO/val2017 \
--coco_map_test
```

4.3 RKNN C Demo 使用方法

下面以 YOLOv5 模型为例，介绍 RKNN C Demo 的使用方法。

注：不同的 RKNN C Demo 用法存在差异，请按照各自目录下 README.md 中的步骤运行。

4.3.1 准备模型

进入 `rknn_model_zoo/examples/yolov5/model` 目录，运行 `download_model.sh` 脚本，该脚本将下载一个可用的 YOLOv5 ONNX 模型，并存放在当前 `model` 目录下，参考命令如下：

```
# 进入 rknn_model_zoo/examples/yolov5/model 目录
cd Projects/rknn_model_zoo/examples/yolov5/model

# 运行 download_model.sh 脚本，下载 yolov5 onnx 模型
# 例如，下载好的 onnx 模型存放路径为 model/yolov5s_relu.onnx
./download_model.sh
```

4.3.2 模型转换

进入 `rknn_model_zoo/examples/yolov5/python` 目录，运行 `convert.py` 脚本，该脚本将原始的 ONNX 模型转成 RKNN 模型，参考命令如下：

```
# 进入 rknn_model_zoo/examples/yolov5/python 目录
cd Projects/rknn_model_zoo/examples/yolov5/python

# 运行 convert.py 脚本，将原始的 ONNX 模型转成 RKNN 模型
# 用法: python convert.py model_path [rk3566|rk3588|rk3562] [i8/fp] [output_path]
python convert.py ./model/yolov5s_relu.onnx rk3588 i8 ./model/yolov5s_relu.rknn
```

4.3.3 运行 RKNN C Demo

完整运行一个 RKNN C Demo，需要先将 C/C++ 源代码编译成可执行文件，然后将可执行文件、模型文件、测试图片等相关文件推送到板端上，最后在板端运行可执行文件。

对应不同的板端系统，执行过程有所差异。下面以 Android 系统的 RK3588 平台和 Linux 系统的 RK356x 平台为例，简要介绍运行 RKNN C Demo 的过程。

4.3.3.1 编译

- 板端为 Android 系统

以 Android 系统 (arm64-v8a 架构) 的 RK3588 平台为例, 需要使用 rknn_model_zoo 目录下的 build-android.sh 脚本进行编译。在运行 build-android.sh 脚本之前, 需要指定编译器的路径 ANDROID_NDK_PATH 为本地的 NDK 编译器路径。即在 build-android.sh 脚本中, 需要加入以下命令:

```
# 添加到 build-android.sh 脚本的开头位置即可
ANDROID_NDK_PATH=Projects/android-ndk-r19c
```

然后在 rknn_model_zoo 目录下, 运行 build-android.sh 脚本, 参考命令如下:

```
# 进入 rknn_model_zoo 目录
cd Projects/rknn_model_zoo

# 运行 build-android.sh 脚本
# 用法:./build-android.sh -t <target> -a <arch> -d <build_demo_name> [-b <build_type>] [-m]
# -t : target (rk356x/rk3588) # 平台类型
# -a : arch (arm64-v8a/armeabi-v7a) # 板端系统架构
# -d : demo name # 对应 examples 目录下子文件夹的名称, 如yolov5、mobilenet
# -b : build_type (Debug/Release)
# -m : enable address sanitizer, build_type need set to Debug
./build-android.sh -t rk3588 -a arm64-v8a -d yolov5
```

- 板端为 Linux 系统

以 Linux 系统 (aarch64 架构) 的 RK356x 平台为例, 需要使用 rknn_model_zoo 目录下的 build-linux.sh 脚本进行编译。在运行 build-linux.sh 脚本之前, 需要指定编译器的路径 GCC_COMPILER 为本地的 GCC 编译器路径。即在 build-linux.sh 脚本中, 需要加入以下命令:

```
# 添加到 build-linux.sh 脚本的开头位置即可
GCC_COMPILER=Projects/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu
```

然后在 rknn_model_zoo 目录下, 运行 build-linux.sh 脚本, 参考命令如下:

```
# 进入 rknn_model_zoo 目录
cd Projects/rknn_model_zoo

# 运行 build-linux.sh 脚本
# 用法:./build-linux.sh -t <target> -a <arch> -d <build_demo_name> [-b <build_type>] [-m]
# -t : target (rk356x/rk3588) # 平台类型, rk3568/rk3566 都统一为rk356x
# -a : arch (aarch64/armhf) # 板端系统架构
# -d : demo name # 对应 examples 目录下子文件夹的名称, 如yolov5、mobilenet
# -b : build_type(Debug/Release)
# -m : enable address sanitizer, build_type need set to Debug
./build-linux.sh -t rk356x -a aarch64 -d yolov5
```

4.3.3.2 推送文件到板端

编译完成后, 会在 rknn_model_zoo 目录下产生 install 文件夹, 其中有编译好的可执行文件, 以及测试图片等相关文件。参考目录结构如下:

```
install
└── rk356x_linux_aarch64 # rk356x 平台
└── rk3588_android_arm64-v8a # rk3588 平台
    └── rknn_yolov5_demo
        ├── lib # 依赖库
        ├── model # 存放模型、测试图片等文件
        └── rknn_yolov5_demo # 可执行文件
```

不同的板端系统类型，推送文件过程也有所差异：

- 板端为 Android 系统

对于 Android 系统的 RK3588 平台：

```
# 进入 rknn_model_zoo 目录
cd Projects/rknn_model_zoo

# 切换到 root 用户权限
adb root

# 推送整个 rknn_yolov5_demo 文件夹到板端
# 注：rknn_yolov5_demo 文件夹下有一个同名的可执行文件 rknn_yolov5_demo
# 注：使用不同的模型和平台时，建议直接在 install 下找对应的路径
adb push install/rk3588_android_arm64-v8a/rknn_yolov5_demo /data/
```

- 板端为 Linux 系统

```
# 进入 rknn_model_zoo 目录
cd Projects/rknn_model_zoo

# 推送整个 rknn_yolov5_demo 文件夹到板端
# 注：rknn_yolov5_demo 文件夹下有一个同名的可执行文件 rknn_yolov5_demo
# 注：使用不同的模型和平台时，建议直接在 install 下找对应的路径
adb push install/rk356x_linux_aarch64/rknn_yolov5_demo /data/
```

4.3.3.3 板端运行 Demo

执行以下命令，在板端运行可执行文件：

```
# 进入板端
adb shell

# 进入 rknn_yolov5_demo 目录
cd /data/rknn_yolov5_demo/

# 设置依赖库环境
export LD_LIBRARY_PATH=./lib

# 运行可执行文件
# 用法: ./rknn_yolov5_demo <model_path> <input_path>
./rknn_yolov5_demo model/yolov5s_relu.rknn model/bus.jpg
```

4.3.3.4 查看结果

默认情况下，输出图片保存路径为 `rknn_yolov5_demo/out.png`，可以通过 adb 工具从板端拉取到本地查看，在本地计算机的终端中，执行以下命令：

```
# 拉取到本地当前目录  
adb pull /data/rknn_yolov5_demo/out.png .
```

输出图片如下所示：

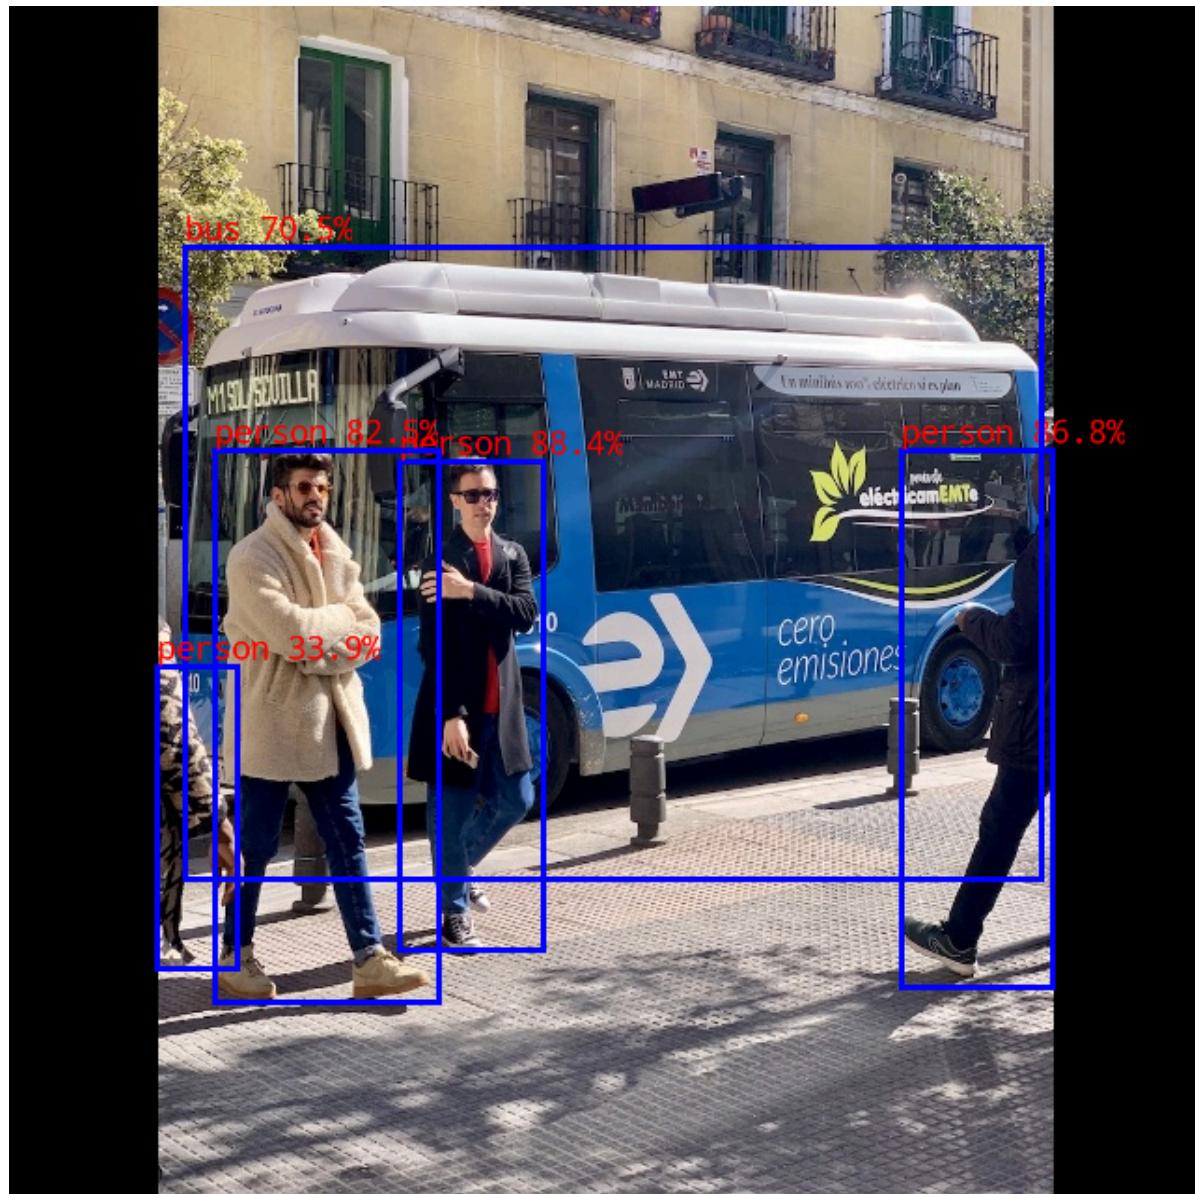


图4-2 RKNN C Demo 输出图片

5 Docker 中运行 RKNN Python Demo (可选)

如果需要在 Docker 环境中运行 RKNN Python Demo，可以参考本章中的内容准备开发环境。

请特别注意，这里提供了一个包含 RKNN-Toolkit2 环境的 Docker 镜像，允许用户在其中直接运行 RKNN Python Demo 而无需担心环境安装问题。但是，该 Docker 镜像中只包含纯净的 RKNN-Toolkit2 环境，仅适用于运行 RKNN Python Demo。

此章内容分为三个部分：

- 安装 Docker
- 在 Docker 中安装 RKNN-Toolkit2 环境

- RKNN Python Demo 使用方法

5.1 安装 Docker

如果已安装 Docker，可跳过此步骤。如果没有安装，请根据官方手册进行安装。

Docker 安装官方手册链接: <https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/>

注意事项：需要将用户添加到 docker 用户组。

```
# 创建docker用户组
sudo groupadd docker

# 把当前用户加入docker用户组
sudo usermod -aG docker $USER

# 更新激活docker用户组
newgrp docker

# 验证不需要sudo执行docker命令
docker run hello-world
```

成功安装的参考输出信息如下：

```
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
719385e32844: Pull complete
Digest: sha256:88ec0acaa3ec199d3b7eaf73588f4518c25f9d34f58ce9a0df68429c5af48e8d
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
```

5.2 在 Docker 中安装 RKNN-Toolkit2 环境

5.2.1 准备 RKNN-Toolkit2 镜像

本节介绍两种创建 RKNN-Toolkit2 镜像环境的方式，可任选一种方式进行创建。

1. 通过 Dockerfile 创建 RKNN Toolkit2 镜像

在 RKNN-Toolkit2 工程中 `docker/docker_file` 文件夹下，提供了构建 RKNN-Toolkit2 开发环境的 Dockerfile 文件，用户通过 `docker build` 命令创建镜像，如下所示：

```
# 注：以下 xx 和 x.x.x 代表版本号，请根据实际数值进行替换
cd Projects/rknn-toolkit2/rknn-toolkit2/docker/docker_file/ubuntu_xx_xx_cpxx
docker build -f Dockerfile_ubuntu_xx_xx_for_cpxx -t rknn-toolkit2:x.x.x-cpxx .
```

2. 通过加载已打包的 Docker 镜像文件创建 RKNN Toolkit2 镜像

通过如下链接下载对应版本的 RKNN-Toolkit2 工程文件，解压后在 `docker/docker_image` 文件夹下提供了已打包所有开发环境的 Docker 镜像。

Docker 镜像文件网盘下载链接: <https://console.zbox.filez.com/l/I00fc3> (提取码: rknn)

执行以下命令加载对应 Python 版本的镜像文件。

```
# 注: x.x.x 代表 RKNN-Toolkit2 的版本号, cpxx 代表的是 Python 的版本
docker load --input rknn-toolkit2-x.x.x-cpxx-docker.tar.gz
```

5.2.2 查询镜像信息

创建或加载镜像成功后, 可以通过以下命令查看 docker 的镜像信息。

```
docker images
```

相应的 RKNN-Toolkit2 镜像信息显示如下:

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
rknn-toolkit2	x.x.x-cpxx	xxxxxxxxxxxx	1 hours ago	5.89GB

5.3 RKNN Python Demo 使用方法

注: 请确保板端已经安装 RKNPU2 环境, 如果没有, 请参考第 [3.4](#) 章节中的内容进行安装。

- 映射文件, 并运行容器

请参考第 [3.1](#) 章节在本地下载好 RKNN Model Zoo 工程, 然后将其映射进容器中, 并通过 docker run 命令运行容器。运行后将进入容器的 bash 环境。参考命令如下:

```
# 使用 docker run 命令创建并运行 RKNN Toolkit2 容器
# 并通过附加 -v <host src folder>:<image dst folder> 参数, 将本地文件映射进容器中
docker run -t -i --privileged \
-v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb \
-v /Projects/rknn_model_zoo:/rknn_model_zoo \
rknn-toolkit2:x.x.x-cpxx \
/bin/bash
```

- 准备模型

进入 `rknn_model_zoo/examples/yolov5/model` 目录, 运行 `download_model.sh` 脚本, 该脚本将下载一个可用的 YOLOv5 ONNX 模型, 并存放在当前 `model` 目录下, 参考命令如下:

```
# 进入 rknn_model_zoo/examples/yolov5/model 目录
cd rknn_model_zoo/examples/yolov5/model

# 运行 download_model.sh 脚本, 下载 yolov5 onnx 模型
# 例如, 下载好的 onnx 模型存放路径为 model/yolov5s_relu.onnx
./download_model.sh
```

- 模型转换

进入 `rknn_model_zoo/examples/yolov5/python` 目录, 运行 `convert.py` 脚本, 该脚本将原始的 ONNX 模型转成 RKNN 模型, 参考命令如下:

```
# 进入 rknn_model_zoo/examples/yolov5/python 目录
cd rknn_model_zoo/examples/yolov5/python

# 运行 convert.py 脚本, 将原始的 ONNX 模型转成 RKNN 模型
# 用法: python convert.py model_path [rk3566|rk3588|rk3562] [i8/fp] [output_path]
python convert.py ./model/yolov5s_relu.onnx rk3588 i8 ./model/yolov5s_relu.rknn
```

- 运行 RKNN Python Demo

进入 `rknn_model_zoo/examples/yolov5/python` 目录, 运行 `yolov5.py` 脚本, 便可通过连板调试的方式在板端运行 YOLOv5 模型, 参考命令如下:

```
# 进入 rknn_model_zoo/examples/yolov5/python 目录
cd rknn_model_zoo/examples/yolov5/python

# 运行 yolov5.py 脚本, 在板端运行 yolov5 模型
# 用法: python yolov5.py --model_path {rknn_model} --target {target_platform}
# 注: 这里以 rk3588 平台为例, 如果是其他开发板, 则需要修改命令中的平台类型
python yolov5.py --model_path ./model/yolov5s_relu.rknn --target rk3588
```

脚本运行成功后输出信息如下, 其中, `class` 字段代表预测的类别, `score` 为得分, `(xmin, ymin)` 是检测框的左上角坐标, `(xmax, ymax)` 是检测框的右下角坐标。

```
# class @ (xmin, ymin, xmax, ymax) score
person @ (209 244 286 506) 0.884
person @ (478 238 559 526) 0.868
person @ (110 238 230 534) 0.825
bus @ (94 129 553 468) 0.705
person @ (79 354 122 516) 0.339
```

6 常见问题

6.1 命令 adb devices 查看不到设备

可以尝试以下方式来解决此问题:

1. 检查连线是否正确、重新插拔数据线、换计算机另一个 USB 端口来连接数据线、更换数据线。
2. 当使用 USB 连接开发板时, 请确保本地计算机和 Docker 容器中同时只开启一个 adb server 服务。例如, 如果需要在 Docker 容器中连接开发板, 请在计算机的终端中执行命令 `adb kill-server` 终止本地计算机上的 adb server 服务。
3. 出现以下错误时, 表示系统中未安装 adb。需要执行安装命令 `sudo apt install adb` 安装 adb。

```
command 'adb' not found, but can be installed with:
sudo apt install adb
```

6.2 手动启动 rknn_server 服务

RKNN-Toolkit2 的连板调试功能要求板端已安装 RKNPU2 环境, 并且启动 rknn_server 服务。

但有些开发板系统没有开机自启动 rknn_server 服务, 这导致在运行 RKNN Python Demo 时会遇到如 `E init_runtime: The rknn_server on the connected device is abnormal.` 的报错信息。此时请参考第 [3.4.2](#) 章 “检查 RKNPU2 环境是否安装” 中启动 rknn_server 服务的相关内容手动启动 rknn_server 服务。

7 参考文档

- 有关 RKNN-Toolkit2 和 RKNPU2 更详细的用法和接口说明, 请参考《Rockchip_RKNPU_User_Guide_RKNN_SDK.pdf》手册。