
Manuel de l'interpréteur de commande

VER 2.7 $_{\text{(Maj 29/12/13)}}$

Prérequis

Il vous faut:

- Une carte Arduino Uno ou une carte Arduino Mega. Pour se procurer ces cartes, rendez vous sur l'adresse http://www.arduino.cc/en/Main/Buy
- L'environnement de programmation Arduino disponible gratuitement sur http://arduino.cc/en/Main/Software/ à télécharger et décompresser sur son disque dur (de préférence dans le répertoire c:/Program Files
- Télécharger la librairie *IRremote* à l'adresse <u>www.technozone51.fr/logiciel/IRremote.zip</u> et décompresser la sur votre disque dur. Puis copier le répertoire /*IRremote* et son contenu dans le sous répertoire /*libraries* du répertoire d'installation d'arduino comme le montre l'image ci-dessous :

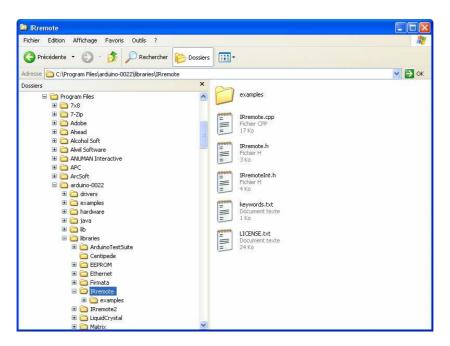


● Le programme SHELL_UNO.PDE si vous avez une carte Arduino Uno ou SHELL_MEGA.PDE si vous avez une carte Arduino Mega: Ces programmes sont disponibles gratuitement sur http://techno-zone-51.fr/ dans la catégorie « logiciel ». Télécharger le programme nécessaire et sauvegarder le par exemple dans /Mes documents/arduino/

Pour démarrer


Connecter votre carte à l'aide d'un câble USB à votre ordinateur. Si c'est la première fois que vous connectez la carte, il faudra installer le driver sinon vous pouvez directement passez à la section « Programmer la carte ».

Installer le driver


Lors de la première connexion d'une carte, l'ordinateur détecte un nouveau périphérique et tente d'installer son driver.

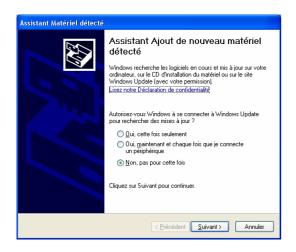


Windows demande l'autorisation pour vous connecter à Windows Update, Répondez « Non, pas pour cette fois » puis cliquez suivant.

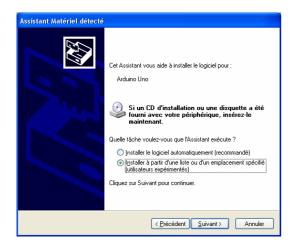


Windows demande si un CD d'installation ou une disquette a été fourni. Répondez « Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés) » puis cliquez suivant.

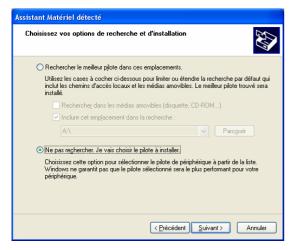


Sélectionnez ensuite « Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer » puis cliquez suivant.

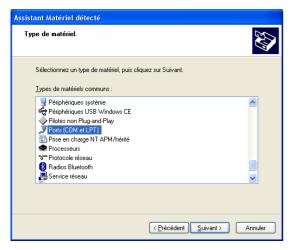


Une liste de matériel s'affiche. Parcourir la liste pour sélectionner « Ports (COM et LPT) » puis cliquez sur suivant.

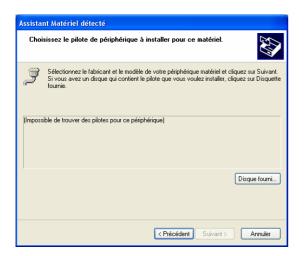


Cliquez sur « Disque fourni... »

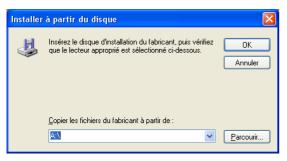


Cliquez sur « Parcourir... »

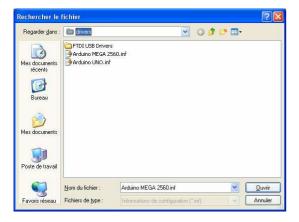


Sélectionner le répertoire dans lequel vous avez décompresser le logiciel arduino puis le sous répertoire drivers puis cliquez sur Ouvrir.

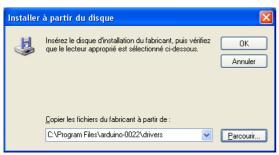


Puis cliquez sur Ok.

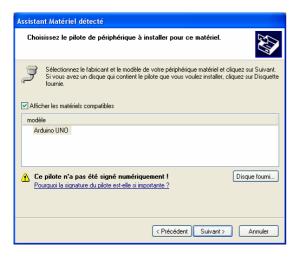

Cliquez sur suivant.

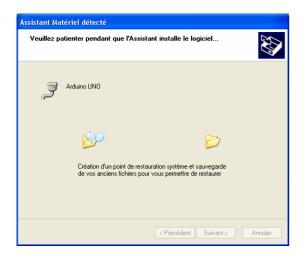

Windows installe le pilote. Selon les paramètres de sécurité de windows, il se peut qu'il faille appuyer une ou deux fois sur « continuer » pour passer des messages de sécurité.

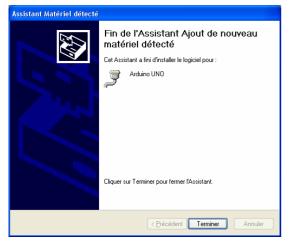

Cliquez Terminer. Votre carte Arduino est prête à être utilisée.

Programmer la carte


• Lancer l'environnement de programmation Arduino (Programme Arduino.exe dans le répertoire Arduino)




• Cliquez sur « File » puis « Open... » puis sélectionner SHELL_UNO.PDE ou SHELL_MEGA.PDE selon le type de carte que vous possédez.




• Cliquez sur « Tools » puis « Board » puis sélectionner la carte dont vous disposez

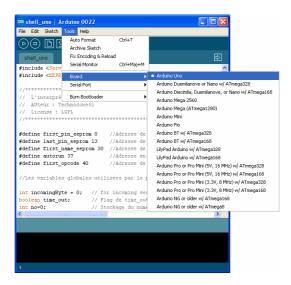

Cliquez sur « Tools » puis « Serial Port » puis sélectionner le port COM sur lequel est connectée votre carte (
 Si plusieurs port COM vous sont proposés, il faudra les tester un à un jusqu'a trouver lequel fonctionne).

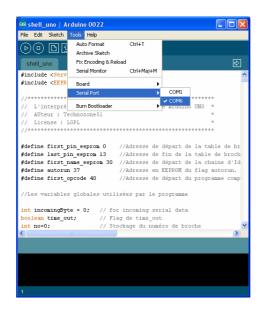

• Cliquer sur l'icône pour Uploader le programme dans la carte. Le programme est tout d'abord compilé puis il est transféré dans la carte. Normalement le message « Done uploading » indique que tous c'est bien passé. En cas de message d'erreur, retenter l'upload en ayant pris soin de choisir un autre port COM...

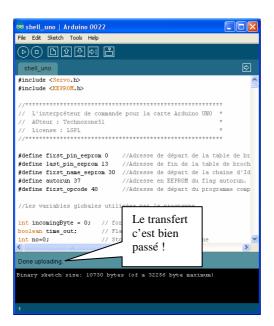

Test de l'interpréteur de commande

Dans l'environnement de programmation Arduino, cliquez sur l'icône 🖺 « Serial Monitor »



La carte répond en donnant son nom (ici vierge) et la version de l'interpréteur.

Voici un exemple d'une cession de communication avec la carte (Voir la suite du guide pour une explication de chaque commande):

NCOUCOU 5

La carte répond « DONE NCOUCOU » pour signaler qu'elle a configuré le nom de la carte à COUCOU. Le nom de la carte doit comporter exactement 6 caractères (compléter éventuellement celui-ci avec des espaces)

V Send

La carte répond en donnant son nom (COUCOU) et la version de l'interpréteur.

E131 Send

La carte répond « DONE E131 » pour signaler qu'elle a bien configurée la broche 13 comme une sortie numérique.

Z Send

La carte se réinitialise (pour tenir compte du changement de fonction d'une broche) et renvoie son nom et la version de l'interpréteur.

W131 Send

La carte répond « DONE W131 » pour signaler que la broche 13 est mis à un (la led qui est connectée dessus doit s'allumer)

W130 Send

La carte répond « DONE W130 » pour signaler que la broche 13 est mis à zéro (la led qui est connectée dessus doit s'éteindre)

COMMANDES RECONNUS PAR L'INTERPRETEUR DE COMMANDE

L'utilisateur du logiciel ORGANIGRAM disponible sur le site <u>www.technozone51.fr</u> n'as pas besoin de connaître les commandes de l'interpréteur de commande qui suivent car le logiciel ORGANIGRAM interprète tous seul les organigrammes et les convertis de lui-même dans une série d'ordres reconnues par l'interpréteur de commande. La section suivante ne s'adresse qu'au développeurs qui souhaitent améliorer cet interpréteur de commande ou comprendre son fonctionnement.

Gestion du Time-out

Lors de l'envoie d'une commande qui nécessite des paramètres, la carte attends de recevoir chacun des paramètres nécessaires durant un maximum de 100ms. Si ce temps est dépassé, la carte considère qu'un caractère s'est perdu et elle annule toute la commande. Dans ce cas, la carte répond **TIME OUT**

Reset de la carte

L'envoie du caractère 'Z' provoque le reset de la carte, ceci peut être utile lorsque celle ci est bloquée dans la réception d'un ordre de lecture ou d'écriture incomplet ou pour prendre en compte le changement de fonction d'une broche.

La carte répond ensuite par sa chaîne d'identification. Par exemple :

MODEL NAME: ASC2

• Le plan de brochage correspond à la maquette dont l'id est ASC2

Modification de l'Identifiant de la maquette

L'envoie de la commande '**N**<**ccccc**>' provoque l'écriture en mémoire EEPROM du nom d'identification de la maquette. La carte répond par sa chaîne d'identification.

• **<ccccc>** est le nom d'identification de la maquette qui doit comporter exactement 6 caractères (à compléter éventuellement avec des espaces).

Par exemple : En envoyant 'NASC2', la carte mémorise l'ID de la maquette en mémoire EEPROM puis réponds :

MODEL NAME: ASC2

L'ID de la maquette est ASC2

Identification de la carte

L'envoie du caractère 'V' provoque l'envoie de la chaîne d'identification de la carte. Contrairement à la commande 'Z', la carte n'est pas réinitialisée.

La carte répond par exemple :

MODEL NAME: ASC2

• Le plan de brochage correspond à la maquette dont l'id est ASC2

Activation et désactivation des Pull-up

L'envoie de la commande **P<bb><v>** permet d'activer ou non les résistances de tirage Pull-Up de la broche concernée.

- **<bb>** est le *numéro de broche* écrit en décimal sur deux chiffres
- <v> est la Valeur qui vaut 0 pour désactiver le Pull-up et 1 pour activer le Pull-up

Exemples:

- L'envoie de la commande **P080** désactive le Pull-up sur la broche 8. La carte répond **DONE P080**
- L'envoie de la commande P121 active le Pull-up sur la broche 12. La carte répond DONE P121

Ecriture sur une sortie PWM

L'envoie de la commande **M<bb><vvv>** permet de commander le rapport cyclique du signal PWM sur la broche concernée.

- **<bb>** est le *numéro de broche* écrit en décimal sur deux chiffres.
- **<vvv>** est la *Valeur* du rapport cyclique compris entre 0 (0% toujours éteint) et 255 (100% toujours allumé), écrit en décimal sur 3 chiffres

Exemples:

- L'envoie de la commande M05000 fixe le rapport cyclique à 0 sur la broche 5. La carte répond DONE M05000
- L'envoie de la commande **M11128** fixe le rapport cyclique à 128 (environ 50%) sur la broche 11. La carte répond **DONE M11128**

Lecture d'une entrée Télécommande Infrarouge

L'envoie de la commande **I**<**bb**> provoque la lecture du tampon de la télécommande et renvoie la valeur stocké dans celui-ci.

• **<bb>** est le *numéro de broche* utilisé pour la télécommande Infrarouge écrit en décimal sur deux chiffres.

Exemples:

- L'envoie de la commande I11 lit la valeur stockée dans le tampon de la télécommande connectée à la broche 11. La carte répond VALUE = -1 si aucune touche n'a été appuyée. Dans le cas contraire, la carte renvoie la valeur de la touche écrite en Hexadécimal .Par Exemple VALUE=FF5A52
- La lecture de la valeur dans le tampon n'efface pas cette valeur, il faut donc qu'après avoir lu une valeur de touche, demander la vidange du tampon avec la commande $\bf J$

Vidange du tampon de la Télécommande Infrarouge

L'envoie de la commande **J** provoque la vidange du tampon de la télécommande. Cette action est nécessaire après chaque lecture d'une valeur de touche pour que le module infrarouge puisse procéder à la lecture suivante. La carte répond **DONE J**

Ecriture sur une sortie numérique

L'envoie de la commande **W**<**bb**><**v**> permet de commander le niveau logique de la broche concernée.

- **<bb>** est le *numéro de broche* écrit en décimal sur deux chiffres.
- <v> est la *Valeur* qui vaut 0 pour un niveau logique bas et 1 pour un niveau logique haut

Exemples:

- L'envoie de la commande **W080** fixe la broche 8 au niveau bas. La carte répond **DONE W080**
- L'envoie de la commande **W101** fixe la broche 10 au niveau haut. La carte répond **DONE W101**

Lecture d'une entrée numérique

L'envoie de la commande **R**<**bb**> provoque la lecture du niveau logique présent sur la broche concernée

• **bb**> est le *Numéro de broche* écrit en décimal sur deux chiffres.

Exemples:

L'envoie de la commande R04 provoque la lecture de la broche numéro '. La carte répond VALUE=0 ou VALUE=1

Lecture d'une entrée Analogique (mode 8 bits)

L'envoie de la commande **A<bb>** provoque la lecture analogique sur la broche concernée

- **<bb>** est le *Numéro de broche* écrit en décimal sur deux chiffres.
- La carte renvoie une valeur comprise entre 0 et 255.

Exemples:

• L'envoie de la commande **A00** provoque la lecture de la broche Entrée analogique 0. La carte répond par exemple **VALUE=112**

Lecture d'une entrée Analogique (mode 10 bits)

L'envoie de la commande **a<bb>** provoque la lecture analogique sur la broche concernée

- **<bb>** est le *Numéro de broche* écrit en décimal sur deux chiffres.
- La carte renvoie une valeur comprise entre 0 et 1023.

Exemples:

• L'envoie de la commande **a00** provoque la lecture de la broche Entrée analogique 0. La carte répond par exemple **VALUE=1002**

Commande d'un servo-moteur

L'envoie de la commande **S**<**bb**><**ppp**> provoque le positionnement du servomoteur connecté à la broche <**bb**> sur la position <**ppp**>

- **<bb>** est le *Numéro de broche* en décimal sur deux chiffres.
- **ppp>** est la *position* en décimal sur trois chiffres compris entre 0° et 180°

Exemples:

- L'envoie de la commande **S04090** provoque le positionnement du servomoteur connecté à la broche 4 sur la position 90°. La carte renvoie **SERVO4=90**
- L'envoie de la commande **S11180** provoque le positionnement du servomoteur connecté à la broche 11 sur la position 180°. La carte renvoie **SERVO11=180**

Configuration du brochage de l'interface

Cette commande permet de modifier le Plan de Brochage de la carte en fonction des besoins de la maquette. Ce Plan de Brochage est stocké en EEPROM : il est donc conservé même après coupure de l'alimentation. Au moment du redémarrage de la carte, Ce Plan de Brochage est lu pour initialiser correctement chacune des broches en fonction de l'usage que l'on souhaite en faire.

L'envoie de la commande **E**<**bb**><**s**> provoque l'écriture en EEPROM du statut de la broche

- **<bb>** est le *Numéro de broche* écrit en décimal sur deux chiffres.
- <s> est le *Statut* : un nombre entier qui désigne le statut de la broche selon le tableau ci-dessous :

| Statut | Signification |
|--------|--|
| 1 | Sortie Numérique |
| 2 | Entrée Numérique |
| 3 | Entrée Analogique |
| 4 | Sortie PWM |
| 5 | Commande de servo moteur |
| 6 | Entrée télécommande (une seule télécommande par carte) |
| Autre | Indéfini |

Exemples:

- L'envoie de la commande **E102** fixe la broche 10 comme étant une Entrée numérique et l'écrit en EEPROM. La carte répond **DONE E102**
- L'envoie de la commande **E045** fixe la broche 4 comme étant une commande de servomoteur l'écrit en EEPROM. La carte répond **DONE E045**

Remarque:

• Après une modification du brochage de la carte, il est conseillé d'envoyer une commande **Z**> provoquant le reset de la carte pour tenir compte des changements de brochages.

Mesure d'une distance avec le capteur Ultrason HC-SR04

Cette commande permet de mesurer une distance avec le capteur ultrason HC-SR04 et renvoie la valeur de cette mesure en cm. Une distance de 255 cm doit être considéré comme un obstacle à l'infini (hors de porté du capteur).

L'envoie de la commande **Q**<**tt**><**dd**> provoque une mesure ultrasonore

- <tt> est le *Numéro de la broche Trigger* écrit en décimal sur deux chiffres.
- <dd> est le Numéro de la broche Dist (ou Echo) écrit en décimal sur deux chiffres.

La carte répond **VALUE=dist** ou **dist** est la distance mesurée en cm (255 pour un obstacle à l'infini)

Exemples:

• L'envoie de la commande **Q0429** provoque une mesure ultrason (la broche de trigger étant la n°4 et la broche d'Echo étant la n°29). La carte renvoie par exemple **VALUE=12** si un obstacle se trouve à 12cm

Production d'un son sur un buzzer piezoelectrique

Cette commande permet de produire un son sur un buzzer piezoelectrique.

La production du son est préemptive : c'est-à-dire qu'elle mobilise toutes les ressources du processeur pour cette unique tâche. Les programmes qui s'exécutaient en parallèle sont momentanément figés jusqu'à la fin de la production du son : Par conséquent, si plusieurs programmes doivent s'exécuter en parallèle, il faut veuillez à ne produire que des sons d'une durée très brève pour ne pas figer trop longtemps les autres programmes.

L'envoie de la commande **O**<**bb**><**ffff**><**dddd**> provoque la production d'un son de fréquence <**ffff**> et d'une durée de <**dddd**> millisecondes sur la broche <**bb**>.

- **<bb>** est le *Numéro de la broche* écrit en décimal sur deux chiffres.
- <ffff> est la fréquence en Hertz de la note à produire écrit en décimal sur quatre chiffres.
- <dddd> est la durée en millisecondes écrit en décimal sur quatre chiffres.

La carte répond DONE O<bb><ffff><ddd>>

Exemples:

• L'envoie de la commande **O2204400500** provoque la production d'une note de 440Hz et d'une durée de 500 ms sur la broche 22. La carte renvoie **DONE O2204400500** à la fin de la production du son

Commande d'un écran LCD alphanumérique sur le port I2C

Cette commande permet de gérer un écran LCD connecté au port I2C de la carte Arduino. Le nombre de ligne et de colonne , ainsi que l'adresse I2C de l'écran peuvent être configurées afin de s'adapter à n'importe quel type d'écran LCD. La commande <L> suivi d'une sous commande permet de contrôler tous les aspects du LCD.

| Format de la commande | Signification | Exemples | |
|-----------------------|---|--|--|
| LC | Efface l'écran LCD | LC | |
| LSxccraaa | La commande LCD La carte Arduino en la renseignant sur la présence ou non d'un écran LCD et sur les caractéristiques de cet éventuel écran. | LS1162032 : Un écran LCD de 2 lignes de 16 caractères est connecté. Son adresse I2C étant fixé à la valeur décimale 32 (20 en Hexadécimal) | |
| | \mathbf{x} =0 si pas d'écran LCD connecté (dans ce cas \mathbf{cc} , \mathbf{r} et \mathbf{aa} n'ont pas d'importance) | LS1204039 : Un écran LCD de 4 lignes de 20 caractères est connecté. Son adresse I2C étant fixé à la valeur Décimale 39 (27 en Hexadécimal) | |
| | x=1 : un écran LCD de cc colonnes et de r lignes est connecté à la carte sur le port I2C | LS0000000 : Pas de LCD connecté | |
| | cc : le nombre de colonne de l'afficheur | If faut effectuer un reset de la carte en envoyant la commande « Z » afin de tenir compte du changement de configuration | |
| | r : le nombre de ligne de l'afficheur aaa : l'adresse I2C de l'afficheur | de configuration | |
| LGccr | La commande LG > Positionne le curseur à la position (cc,r) ou cc | LG000 : Positionne le curseur à la position (0,0) | |
| Luci | est le numéro de colonne sur deux chiffre et r le numéro de ligne | LG091 : Positionne le curseur à la position (9,1) | |
| | | LG153 : Positionne le curseur à la position (15,3) | |
| LWsssssss | Ecrire la chaîne de caractères sssssss à partir de la position courante du curseur. La fin de la chaîne de caractères est marqué par le caractère (pipe) | LWHello World : écrit Hello World sur l'écran à partir de la position courante du curseur. | |
| LVvvvccr | Ecrire la valeur vvv à la position (cc,r) Avant d'écrire la valeur vvv , les 3 caractères à partir de la position d'affichage (cc,r) sont effacés afin que des affichages successifs | LV254101 : écrit la valeur 254 à la position (10,1) | |
| | d'une valeur ne se chevauchent pas! | LV005020 : écrire la valeur 5 à la position (10,1) (Deux espaces blanc sont également écris!) | |
| LDh | Ecrire la date contenue dans la mémoire horaire h à partir de la position courante du curseur. h est compris entre 0 et 7 | LD0: Ecrit la date contenue dans la variable horaire n°0 à la position courante du curseur. Ecrit par exemple 23/03/12 | |
| LHh | Ecrire l'heure contenue dans la mémoire horaire h à partir de la position courante du curseur. h est compris entre 0 et 7 | LD0 : Ecrit l'heure contenue dans la variable horaire n°0 à la position courante du curseur. Ecrit par exemple 10:32:05 | |
| LTvvvccr | Ecrire la température correspondante à la valeur vvv à la position (cc,r). Cette routine est calibrée pour fonctionner avec les capteurs de température de la gamme Technozone51. | LT125101 : écrit la température correspondante à la valeur 125 à la position (10,1) | |
| LLvvvccr | Ecrire la luminosité correspondante à la valeur vvv à la position (cc,r). Cette routine est calibrée pour fonctionner avec les capteurs de luminosité de la gamme Technozone51. | LL125101 : écrit la luminosité correspondante à la valeur 125 à la position (10,1) | |

Commande de la gestion horaire sur le port I2C

Cette commande permet de gérer une horloge temps réel DS1307 connectée au port I2C de la carte Arduino. La commande **<Y>** suivi d'une sous commande permet de contrôler tous les aspects de l'horloge temps réel.l'EEPROM du DS1307 permet de stocker 8 variables horaires numérotées de 0 à 7.

| Format de la | Signification | Exemples |
|--|--|---|
| commande | | _ |
| YSjjmmaahhnnss | La commande YS> permet de mettre à l'heure l'horloge temps réel et démarre celle-ci. Les paramètres à transmettre sont : jj : Le jour mm : Le mois aa : L'année hh : L'heure nn : Les minutes ss : Les secondes | YS200312103120 règle l'horloge temps réel sur la date du 20/03/12 et l'heure sur 10:31:20. L'horloge est démarrée. |
| YRh | La commande YRh> permet de lire la date et l'heure courante et stocke ces informations dans l'une des 8 variables horaires disponibles. Cette date et cette heure courante est également envoyé sur le port série. La carte réponds : VALUE=jj/mm/aa hh/mm/ss o Où jj/mm/aa corresponds à la date courante | YR0: Provoque la lecture de la date et de l'heure courante et le stockage de ces données dans la mémoire horaire n°0. La carte réponds par exemple : VALUE=23/03/12 10:31:12 6 |
| | hh/mm/ss correspond à l'heure courante o correspond au jour de la semaine (0=Dimanche, 1=Lundi, 2=mardi) h: Le numéro de la variable horaire compris entre 0 et 7 utilisée pour stocker la date et l'heure courante. | |
| YVhx | Renvoie la partie x de la date ou de l'heure de la variable horaire h h: Le numéro de la variable horaire (compris entre 0 et 7) | YV00: Renvoie Le jour de la semaine de la variable horaire n°0. La carte réponds par exemple : VALUE=1 si le jour est lundi |
| | x: Précise l'information qu'il faut copier dans la variable selon le tableau ci-dessous x=J Le jour x=M Le mois | YV6m: Renvoie les minutes de la variable horaire n°6. La carte réponds par exemple: VALUE=42 |
| | x=A L'année x=h L'heure x=m Les minutes x=s Les secondes x=o Le jour de la semaine | YV1M: Renvoie le mois de la variable horaire n°1. La carte réponds par exemple : VALUE=2 (si le mois est |
| | La carte renvoie VALUE=xxx | Février) |
| YCh ₁ h ₂ h ₃ | Calcule la variable horaire n° h_3 comme le temps écoulé entre la variable horaire n° h_1 et n° h_2 : $h_3=h_2-h_1$ | YC012: Calcule le temps écoulé entre la variable horaire n°0 et n°1 et stocke le résultat dans la variable horaire n°2 |

Commande de composants divers sur le bus I2C

Cette commande permet de gérer tout type de composants à interface I2C connecté au port I2C de la carte Arduino. La commande **<i>**i> suivi d'une sous commande permet de contrôler tous les aspects de la communication avec un composant qui respecte le protocole I2C.

| Format de la commande | Signification | Exemples |
|-------------------------------------|---|--|
| $iWaaannd1d_1d_1d_2d_2d_2d_nd_nd_n$ | La commande iW > permet d'envoyer | iW10401 000 envoie 1 octet de |
| | des données vers un composant I2C. | valeur 0 au composant I2C d'adresse |
| | Les paramètres à transmettre sont : | 7bits 104 . |
| | aaa: L'adresse 7bits du composant | |
| | I2C | iW10403010200255 envoie 3 octets |
| | nn : Le nombre d'octets que l'on | de valeur 10,200 et 255 au |
| | souhaite envoyer au composant. | composant I2C d'adresse 7bits 104. |
| | $\mathbf{d_1}\mathbf{d_1}\mathbf{d_1}$: La donnée n°1 | |
| | $\mathbf{d_2}\mathbf{d_2}\mathbf{d_2}$: La donnée n°2 | |
| | $\mathbf{d_n}\mathbf{d_n}\mathbf{d_n}$: La dernière donnée | |
| iRaaann | La commande iR > permet de lire des | iR10410 : Provoque la lecture de 10 |
| | données en provenance d'un | octets depuis le composant I2C |
| | composant I2C. Les paramètres à | d'adresse 7bits 104 . |
| | transmettre sont : | |
| | | La carte réponds par exemple : |
| | aaa: L'adresse 7bits du composant | |
| | I2C | VALUE=88,87,17,2,4,17,19,3,15,3 |
| | nn : Le nombre d'octets que l'on | |
| | souhaite lire depuis le composant. | |
| | La carte réponds en renvoyant le | |
| | nombre d'octets demandé : | |
| | | |
| | VALUE=valeur ₁ ,valeur ₂ ,valeur _n | |

Modification de la vitesse de communication avec la carte Arduino

La commande **b**<**xx**> permet de fixer la vitesse de communication avec la carte Arduino selon le paramètre <**xx**> comme le montre le tableau ci dessous.

| Paramètre <xx></xx> | Vitesse de communication en bauds | | | |
|---------------------|---|--|--|--|
| 00 | 300 bds | | | |
| 01 | 9600 bds car la vitesse de 600 bds n'est pas supportés par le logiciel Arduino* | | | |
| 02 | 1200 bds | | | |
| 03 | 2400 bds | | | |
| 04 | 4800 bds | | | |
| 05 | 9600 bds | | | |
| 06 | 14400 bds | | | |
| 07 | 19200 bds | | | |
| 08 | 28800 bds | | | |
| 09 | 38400 bds | | | |
| 10 | 57600 bds | | | |
| 11 | 115200 bds | | | |

Ce paramètre prends effet immédiatement : La réponse de la carte ne peut donc plus être reçu correctement si le logiciel qui communique avec la carte Arduino ne change pas sa vitesse de communication de manière adéquate. Le paramètre de vitesse est également stocké dans la mémoire EEPROM de la carte Arduino pour être automatiquement restauré à chaque redémarrage de la carte Arduino.

^{*}Afin d'éviter une perte de communication irréversible depuis le moniteur série du logiciel Arduino, il n'a pas été implémenté la vitesse de 600 bauds car non supporté par ce dernier!

Envoie d'un programme compilé dans un slot mémoire EEPROM

La mémoire est divisée en 33 slots numérotés de 0 à 32.

Le slot n°0 qui pointe vers la mémoire EEPROM interne de la carte Arduino est toujours disponible.

L'activation ou non des slots n°1 à 32 dépends des mémoires externes installées sur les cartes EASYCON1 et EASYCON2. Le tableau ci-dessous récapitule les slots disponibles en fonction des composants installées sur les différentes BANK mémoire des cartes EASYCON1 et EASYCON2.

Par exemple, en installant un composant 24C128 sur l'emplacement BANK0 de la carte EASYCON1, les slots 1 à 4 deviennent disponibles.

Les commandes **F<SS>** et **B** permettent de charger un programme compilé dans un slot de mémoire EEPROM. Celui-ci pourra s'exécuter de manière autonome sans ordinateur connecté à la carte. Un programme compilé est une suite d'octets appelés OPCODE. Le déchiffrage des OPCODE peut se faire à l'aide du tableau des OPCODE dans la section « Liste des opcodes reconnues » à la fin de ce document.

L'envoie de la commande **F<SS>** provoque l'entrée dans le mode chargement d'un programme compilé. Le compteur de programme s'initialise au début du slot mémoire spécifié dans l'EEPROM. L'interface attend alors de recevoir un octets du programme. **<SS>** spécifie le slot mémoire « cible » du programme selon le tableau ci-dessous.

| Numéro | Cible dans laquelle le programme est chargé | 24C32 | 24C64 | 24C128 | 24C256 |
|-----------|---|-------|-------|--------|--------|
| de slot | | | | | |
| mémoire | | | | | |
| <ss></ss> | | | | | |
| 0 | Dans l'EEPROM interne de la carte arduino | • | • | • | • |
| 1 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | • | • | • | • |
| 2 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | | • | • | • |
| 3 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | | | • | • |
| 4 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | | | • | • |
| 5 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | | | | • |
| 6 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | | | | • |
| 7 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | | | | • |
| 8 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | | | | • |
| 9 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | • | • | • | • |
| 10 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | | • | • | • |
| 11 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | | | • | • |
| 12 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | | | • | • |
| 13 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | | | | • |
| 14 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | | | | • |
| 15 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | | | | • |
| 16 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | | | | • |
| 17 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | • | • | • | • |
| 18 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | | • | • | • |
| 19 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | | | • | • |
| 20 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | | | • | • |
| 21 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | | | | • |
| 22 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | | | | • |
| 23 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | | | | • |
| 24 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | | | | • |
| 25 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | • | • | • | • |
| | (= (= 2 | | l - | | |

| 26 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | • | • | • |
|----|---|---|---|---|
| 27 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | | • | • |
| 28 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | | • | • |
| 29 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | | | • |
| 30 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | | | • |
| 31 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | | | • |
| 32 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | | | • |

Ce programme restera en mémoire même après la coupure de courant. Le programme peut, si on le souhaite être exécuté de manière automatique à chaque démarrage de la carte. La réception se fait Octet par Octet grâce à la commande **B**<**b>** qui stocke l'octet <**b>** dans la cible sélectionnée précédemment puis incrémente le compteur de programme d'un octet . (L'interface acquitte chaque octet reçu en renvoyant **DONE B**<**b>**).

Exemples:

- L'envoie de la commande **F00** provoque l'entré en mode programmation et initialise le compteur de programme sur le slot mémoire n°0 qui se trouve dans l'eeprom interne de la carte arduino. La carte est prête a recevoir les octets du programme. La carte renvoie "**DONE F00**"
- L'envoie de la commande **B#60** provoque l'envoie et le stockage de la valeur 60 dans l'eeprom sélectionnée précédemment. Le compteur de programme est ensuite incrémenté de 1. La carte renvoie **"DONE B60"**. Elle est prête à recevoir l'octet suivant.

Remarque : #60 désigne le caractère de code ascii 60

Enregistrement du nom d'un programme stocké dans un slot mémoire EEPROM

L'envoie de la commande H<SS><NNNNNNN> provoque le stockage du nom <NNNNNNN> (8 caractères alphanumériques complétés éventuellement d'espaces) pour le slot <SS>

Exemples:

• L'envoie de la commande « **H01PORTAIL** » indique que le programme s'appelle « PORTAIL » dans le slot n° 1. La carte renvoie le message "**DONE H01PORTAIL** ".

Activation ou désactivation d'un programme stocké dans un slot mémoire EEPROM

L'envoie de la commande G<SS><V> permet d'activer ou non le programme qui se trouve dans le slot mémoire <SS>. La valeur <V> spécifie si il s'agit d'activer (1) ou de désactiver (0) le programme.

Un programme désactivé n'est pas effacé de la mémoire, mais son exécution est arrêtée.

Exemples:

- L'envoie de la commande « G001 » active le programme du slot n°0
- L'envoie de la commande « G000 » désactive le programme du slot n°0 (son exécution est arrêté)
- L'envoie de la commande « G011 » active le programme du slot n°1
- L'envoie de la commande « G320 » désactive le programme du slot n°32 (son exécution est arrêté)

Lecture des informations relatives à un slot mémoire EEPROM

L'envoie de la commande K<SS> permet de lire les informations relatives au slot n° <SS>. L'interpréteur réponds VALUE=NNNNNNN : V où NNNNNNN est le nom du programme stocké dans le slot et V est la valeur 1 ou 0 pour préciser si le slot est actif ou non.

Exemples:

• L'envoie de la commande « **K00** » permet de lire le nom du programme stocké dans le slot n°0 ainsi que sont état actif ou non. La carte réponds par exemple **VALUE=LED CLIG:1** si le slot contient un programme ayant pour nom **LED CLIG** et si celui-ci est actif.

Exécution des programmes stockés dans les slots mémoires EEPROM actifs

L'envoie de la commande **X** provoque l'interprétation des programmes stockés dans les slots mémoires EEPROM. Seul les programmes stockés dans les slots marqués comme actif sont exécutés. L'interpréteur est arrêté si une commande se présente sur le port série de la carte provoquant l'arrêt de tous les programmes des slots actifs.

On peut exécuter jusqu'à 33 programmes en parallèles (slot n°0 à slot n°32). L'interpréteur est réellement multitâche. Si le programme qui s'exécute dans le slot n°0 effectue une temporisation de 5 secondes, cela n'aura aucune incidence sur les programmes des autres slots actifs qui s'exécuteront tout à fait normalement en même temps.

Exemples:

• L'envoie de la commande **X** provoque l'exécution des programmes stockés dans les slots actifs. La carte renvoie le message "**RUNNING PROGRAM**" avant de lancer l'interpréteur. Si l'utilisateur envoie à la carte une commande (par exemple la commande "**V**"), l'exécution de l'interpréteur sera interrompue , tous les programmes s'arrêtent et la commande « **V** » sera exécuté.

Activation / Désactivation de l'AUTORUN

L'envoie de la commande **T1** provoque l'activation de l'AUTORUN. L'interprétation des programmes compilés et stocké dans les slots marqués actifs démarrent automatiquement à chaque reset ou mise sous tension de la carte. L'envoie de la commande **T0** désactive l'AUTORUN.

Exemples:

- L'envoie de la commande T1 active l'autorun. La carte réponds « DONE T1 »
- L'envoie de la commande **T0** désactive l'autorun. La carte réponds « **DONE T0** »

Activation / Désactivation du debuging

L'envoie de la commande **D1** provoque l'activation du « mode debug ». **D0** provoque sa désactivation. Lorsque qu'un programme compilé en EEPROM est exécuté, on peut suivre son déroulement pas à pas dans la console série à condition que le « mode debug » soit actif. Cette fonction n'est utilisée que durant la mise au point de l'interpréteur de commande.

Liste des OPCODES reconnues

Le programme stockée dans l'EEPROM de sauvegarde l'est sous une forme compressée nommée OPCODE. Celui-ci peut être exécuté par l'interpréteur de manière totalement autonome. Les OPCODE reconnus par l'interpréteur de la carte sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

| n° d'opcode | Format mémoire | Signification | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|
| 0 | 0 | Ne rien faire | | | |
| 1 | 1mvv | Affecte la valeur v (0 à 65025) à la variable m (1 à 26) | | | |
| 2 | 2m | Incrémente la variable m (1 à 26) | | | |
| 3 | 3m | Décrémente la variable m (1 à 26) | | | |
| 4 | 4bm | Lire l'entrée analogique b (0 à 255) et stocké le résultat dans la variable m (1 à 26) | | | |
| 5 | 5bm | Fixe le rapport cyclique d'une broche PWM b (0 à 255) avec la valeur contenue dans la variable m (1 à 26) | | | |
| 6 | бbv | Fixe le rapport cyclique d'une broche PWM b (0 à 255) avec la valeur v (0 à 255) | | | |
| 7 | 7bv | Sort la valeur numérique v (0 ou 1) sur la broche b (0 à 255) | | | |
| 8 | 8bv | Positionne le servo moteur connecté à la broche b (0 à 255) à la position v (0 à 255) | | | |
| 9 | 9bm | Positionne le servo moteur connecté à la broche b (0 à 255) à la valeur contenu dans la variable m (1 à 26) | | | |
| 10 | Lit la valeur numérique sur la broche b (0 à 255) et teste l'égalité avec v (0 ou Dans le cas ou le test est positif, le programme saute à l'instruction qui se situe à octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit | | | | |
| 11 | 11mvvoo | compare la valeur de la variable m (1 à 26) avec la valeur de référence v (0 à 65535). Dans le cas ou il y a égalité, le programme saute à l'instruction qui se situ à oo octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit | | | |
| 12 | compare la valeur de la variable m (1 à 26) avec la valeur de référence v (0 à 65535). Dans le cas ou m < vv, le programme saute à l'instruction qui se situe octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit | | | | |
| 13 | compare la valeur de la variable m (1 à 26) avec la valeur de référence v (0 | | | | |
| 14 | compare la valeur de la variable m (1 à 26) avec la valeur de référence v (0 à 65535). Dans le cas ou m vv, le programme saute à l'instruction qui se situe octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit | | | | |
| 15 | compare la valeur de la variable m (1 à 26) avec la valeur de référence v (0 à 65535). Dans le cas ou m >= vv, le programme saute à l'instruction qui se situe oo octets de l'opcode actuel, oo est donc une adresse relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit | | | | |
| 16 | compare la valeur de la variable m (1 à 26) avec la valeur de référence v (0 à 65535). Dans le cas ou m <> vv, le programme saute à l'instruction qui se situe oo octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit | | | | |

| 17 | 17vv | Le programme est suspendu pour une temporisation de vv millisecondes (0 à 65535 | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|
| 18 | 18aa | Le programme saute à l'opcode situé à l'adresse absolue aa (1 à 65535) | | | | |
| 19 | 19vvvvvvvoo | it l'entrée de la télécommande et teste l'égalité avec v (chaine de 8 caractères omplété avec des espaces). Dans le cas ou le test est positif, le programme saute à instruction qui se situe à oo octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse elative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit | | | | |
| 20 | 20 | Vidange du tampon de la télécommande | | | | |
| 21 | 21 | Efface l'écran LCD | | | | |
| 22 | 22cr | Positionne le curseur du LCD à la position (c,r) | | | | |
| 23 | 23sssss | Ecrire à partir de la position courante du curseur sur l'écran LCD la chaîne de caractères ssssss. Le caractère (pipe) indiquant la fin de la chaîne | | | | |
| 24 | 24mcr | Ecrire sur le LCD la valeur de la mémoire m à la position (c,r). Les 3 caractères à partir de la position (c,r) sont effacés avant d'écrire la valeur de la variable | | | | |
| 25 | 25vcr | Ecrire sur le LCD la valeur v à la position (c,r). Les 3 caractères à partir de la position (c,r) sont effacés avant d'écrire la valeur v | | | | |
| 26 | 26h | Ecrire la date sur le LCD au format JJ/MM/AA à partir de la variable horaire n°h | | | | |
| 27 | 27h | Ecrire l'heure sur le LCD au format hh:mm:ss à partir de la variable horaire n°h | | | | |
| 28 | 28h | Lire la date et l'heure courante de l'horloge temps réel et la copier dans la mémoire horaire n°h (compris entre 0 et 7) | | | | |
| 29 | 29hxv | Copie la partie x de la variable horaire n°h dans la variable v | | | | |
| 30 | 30h ₁ h ₂ h ₃ | Calcul la durée séparant la variable horaire h_1 et h_2 et stocke le résultat dans la variable horaire h_3 | | | | |
| 31 | 31mcr | Positionne le curseur de l'écran LCD à la position (c,r) et écris la valeur de la température dans la mémoire m en convertissant en °C | | | | |
| 32 | 32vcr | Positionne le curseur de l'écran LCD à la position (c,r) et écris la valeur de la température contenu dans v en convertissant en °C | | | | |
| 33 | 33mcr | Positionne le curseur de l'écran LCD à la position (c,r) et écris la valeur de la luminosite dans la mémoire m en convertissant en Lux | | | | |
| 34 | 34vcr | Positionne le curseur de l'écran LCD à la position (c,r) et écris la valeur de la luminosit contenu dans v en convertissant en Lux | | | | |
| 35 | 35bffdd | Produit un son sur la broche b de fréquence ff et de durée dd. Cette commande est préemptive et fige l'exécution en parallèle des programmes actifs jusqu'à la fin de la production du son. | | | | |
| 36 | 36tdm | Lit la distance à l'aide d'un capteur ultrasonore HC-SR04 connecté à la broche trigger (t) et à la broche distance ou echo (d) et stocke la valeur de la distance en cm dans la variable m | | | | |
| 37 | 37mntoo | Effectuer un test entre les deux variable m et n . Dans le cas ou le test est vrai , le programme saute à l'instruction qui se situe à oo octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit. On choisit le test à effectuer à l'aide du paramètre t comme indiqué dans le tableau ci-dessous : Parametre t Le test effectué = $m = n$ > $m < n$ s $m > n$ i $m < n$! $m < n$! $m < n$! $m < n$ | | | | |

| | 38lmpn | Effectue une opération arithmétique sur les variable m et n et stocke le résultat dans la variable l. p est le paramètre qui indique quelle opération l'on souhaite effectuer selon le tableau ci-dessous : | | | | |
|-----|--------|---|---------------|-----------------------------|----------------|--|
| 38 | | | Paramètre p | L'opération effectuée | | |
| | | | + | l=m+n | | |
| | | | - | l=m–n | | |
| | | | * | l=m*n | | |
| | | | / | l=m/n | | |
| | | | | | | |
| 255 | 255 | Arrête l'exécution du commande | programme, La | carte retourne en attente o | d'une nouvelle | |