

IT Automation オールインワン型HA同期構成 インストールマニュアル

※本書では「Exastro IT Automation」を「ITA」として記載します。

1. 本資料について

- 本資料は、ITAオールインワンインストール済サーバ2台とOSS製品群を組み合わせて、HAクラスタを構成するのに 必要な情報を記述したものです。ITAサーバをHAクラスタ化することにより、 単一Linuxサーバでは実現できない可用性・信頼性の高いITAサーバを構築することができます。
- 本資料にもとづいて構成したHAクラスタは、以下の機能を提供します。
 - ・ HAクラスタは2台のサーバシステムで構成される。それぞれのサーバは物理サーバであっても仮想サーバであっても構いません。
 - ・ 常にどちらか1台のサーバ上でITAサーバが稼働し、ITAのWeb/AP、Backyard、DBMS、Ansibleドライバなどの全機能を提供します。
 - ・サービスを提供しているサーバがダウンすると、約1分前後で他のサーバ上でITAサーバが起動し、サービスが引き継がれます。 この時、データベースのデータは失われません。
- デプロイ例は「4. システム構成例」の図を参照してください。ユーザ環境に合わせて、IPアドレス、ホスト名、ディレクトリ名、ファイル名を読み替えて構築してください。
- 本資料は、以下の環境で構築することを前提に作成しています。

主要ソフトウェア(ITAを除く)	用途	検証バージョン
CentOS	OS	7.8.2003
Pacemaker	クラスタ制御	1.1.23-1.el7_9.1
Corosync	ハートビート	2.4.5
crmsh	Pacemakerコマンド	3.0.1
DRBD	レプリケーション	8.4.11-1

2. 責任範囲

・ 本資料は、ITAサーバをクラスタ化する為の注意点や設定例を参考情報として示すものであり、 これらの動作保証を行うものではありません。

3. Linux-HAクラスタスタックについて

• Linux-HAクラスタスタックは、サーバシステムの可用性を向上したり、ストレージ故障によるデータ喪失を防止したりすることを目的としたソフトウェア群です。次の3つのソフトウェアおよび関連パッケージによって構成されています。

DRBD (Distributed Replicated Block Device)

2台のサーバのストレージ(パーティションまたは論理ボリューム)にリアルタイムに同一データを書き込む(リアルタイムレプリケーション)。 この為、片方のサーバやストレージ自体が故障した場合にもデータを喪失せず、正常なサーバ側でサービスを継続できるようになります。

Corosync

HAクラスタを構成するサーバの正常稼働を相互に監視するソフトウェア。

Pacemaker


HAクラスタが提供するサービスを監視し、サービスを提供していたサーバがダウンした場合に他のサーバでサービスを継続させるなどして、クラスタ全体の可用性を保ちます。

参照URL:

http://linux-ha.osdn.jp/wp/

4.システム構成例

・ ITAクラスタを構成する2台のサーバのディスクやネットワーク構成、関連プログラムは、下図のようになります。

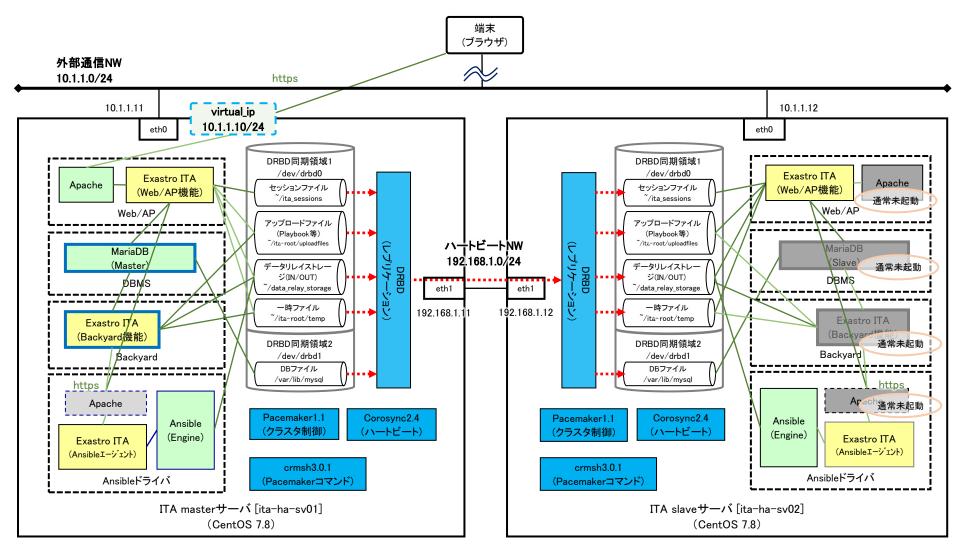

- ネットワーク条件
 - 通常、各ネットワークインタフェースは、それぞれ固有のIPアドレスを持つが、ITAサーバのHAクラスタ構成を実現する為に追加の IPアドレス(仮想IPアドレス)が必要になります。用意した仮想IPアドレスは、構築後、Pacemakerにより自動的にmasterサーバ側に割り当てられます。
 - ・ 本資料のネットワーク設定例

ネットワークIF	用途	masterサーバ	slaveサーバ
仮想IPアドレス	ITA接続	10.1.1.1	0/24
eth0	外部通信NW	10.1.1.11/24	10.1.1.12/24
eth1	内部通信NW	192.168.1.11/24	192.168.1.12/24

利用クライアントからサーバへ以下の通信ポートが利用可能なこと。

通信種別	ポート番号
http	80/tcp
https	443/tcp

クラスタ構成サーバを同一ネットワーク上に構成し、以下の通信ポートが利用可能であること。

通信種別	ポート番号
ssh(scp)	22/tcp
mariadb	3306/tcp
drbd	7788,7789/tcp ※1
corosync	5405/udp ※1

※1 左記の通信ポートは、構築手順の設定により変更可能です。

- ディスク条件
 - ・ システムディスクとは別にHA構成サーバ間でのITAデータ連携の為、 DRBD同期用ボリュームを準備し、パーティションを作成する必要があります。 本資料の構築例では事前に作成・アタッチした"/dev/vdc"を利用して、パーティションおよび仮想ブロックデバイスを作成する手順を記述しています。
 - ・必要となるボリュームサイズはITAの運用方法や作業の実行数により異なりますので想定されるITA運用を行い、実サイズを確認した上で、容量に余裕を持ったサイジングを行ってください。
 - ・ 最低10GB以上を推奨します。また、必ずHAクラスタを構成するサーバ間で同一サイズのボリュームをそれぞれ用意してください。
 - ・ 本資料でのDRBD同期用パーティション構築例

パーティション	仮想ブロックデバイス名	用途	サイズ
/dev/vdc1	/dev/drbd0	ITA同期用ファイルの格納先	5GB
/dev/vdc2	/dev/drbd1	MariaDBデータファイルの格納先	5GB

|5.作業前提

- 以下の構築手順は作業済の前提で記載しています。
 - ① OS設定(ネットワーク設定など)
 - ② DRBD同期用ボリューム作成・接続 ※詳細は「4.システム構成例/ディスク条件」を参照のこと
- 各種ソフトウェアのインストールはオンライン環境での手順を記載してます。オフラインで実行する場合はソフトウェアの依存関係を構築サーバと合致させた上で、事前のライブラリ収集を行ってください。
- ・ 構築手順の前に、以下の基本的なOS設定を実施して下さい。なお、特に断らない限り、OS基本設定は両方のサーバで同一に揃える必要があります。
 - ・ SELinuxの無効化 SELinuxが有効な状態でHAクラスタを正常に運用するには、SELinuxに関する、極めて高度な知識と経験が必要になります。 本手順ではSELinuxを無効での検証となっておりますが、無効化はユーザの自己責任で対応ください。
 - 名前解決の設定 HAクラスタを構成するサーバ間で名前解決を行う必要があります。 本構築手順では、構築するサーバのホスト名とIPアドレスを、相互に/etc/hostsに登録してます。 ユーザ環境で利用するDNSサーバがある場合は、本手順の/etc/hostsの登録を行わず、 HAサーバのホスト情報をDNSサーバに登録して名前解決を適宜実施してください。
 - ・ NTPの設定 HAクラスタの運用管理にあたって、システムクロックが正確に同期していることは、きわめて重要です。 この為、可能な限りNTPプロトコルで時刻同期します。

- ITAのインストールについて
 - ITAの動作要件については、以下のドキュメントを参照してください。
 https://exastro-suite.github.io/it-automation-docs/asset/Documents ja/Exastro-ITA システム構成/環境構築ガイド基本編.pdf

 IT Automation BASE システム構成/環境構築ガイド基本編
 1.1 サーバ動作要件

https://exastro-suite.github.io/it-automation-docs/asset/Documents_ja/Exastro-ITA システム構成/環境構築ガイド Ansible-driver編.pdf Ansible-driver システム構成/環境構築ガイド Ansible-driver編 3. システム要件

インストール要件

以下URLのオールインワン構成のインストールマニュアル参照のこと。 ITAはオンライン/オフラインのどちらのインストール手順でも問題ありません。 https://exastro-suite.github.io/it-automation-docs/learn ja.html#deploy

本資料では以下の機能有効化を前提としてます。

ita_answers.txtの機能設定例

ita_base:yes createparam:yes hostgroup:yes

ansible_driver:yes

cobbler_driver:no

terraform_driver:no

cicd for iac:no

ITAの起動サービスは、ITAのバージョン、インストールする機能によって変動します。 上記の想定と異なるバージョンの利用と機能のインストールを行う場合は、 本手順の下記の対象サービス内容について、適宜修正が必要となります。

- ・ 構築手順「4.ITAサービス停止設定」の対象サービス
- ・ 資材「ita resource.conf」のPrimitive、Group設定の対象サービス

No.	作業項目	master +	設定内容 (※master、slaveの両方が対象の場合は、並行して設定してください。)	備考
1.ITAのインストール	V			
1-1 ITAをインスト	ールする		のオールインワン構成のインストールマニュアル参照 xastro-suite.github.io/it-automation-docs/learn ja.html#deploy	
2.DRBD同期設定				
2-1 構築用の環境	竟変数を設定する	export ha export ha export ha export ha	赤字の値は、ユーザ環境に合わせて設定します。 では前項「2.システム構成例」環境を例に記載) 11 name=ita-ha-sv01	本手順の途中で、再ログインする場合は、 本コマンドを再実行します。
2-2 elrepoリポジト	らりを追加する	● rpm -Uvh	http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-2.el7.elrepo.noarch.rpm	
2-3 DRBDをインス	ストールする	● yum −y ir	nstall kmod-drbd84	
	<mark>、利用による名前解決を行う場合は不要</mark> が互いに名前解決できるようにする		na1_addr}	
2-5 /dev/vdc1を	作成する	● echo −e ′	[″] ¥nn¥np¥n1¥n¥n+(パーティションのサイズ)¥nw″ fdisk /dev/vdc	(パーティションのサイズ)は、数字+単位をK(KibiByte)、M (MebiByte)、G(GibiByte)指定する 例 5GibiByteの場合は、5G
2-6 /dev/vdc2を ※残り全部と		● echo -e ′	"¥nn¥np¥n2¥n¥n¥nw" fdisk /dev/vdc	
2-7 作成したパー	·ティションのデータを「O」で埋めて、ファイルシステムを初期化する		v/zero of=/dev/vdc1 bs=1M count=1 v/zero of=/dev/vdc2 bs=1M count=1	

|構築手順

No. 作業項目	master 4		備考
2-8 DRBD設定ファイルを作成する		cat > /etc/drbd.d/r0.res << DRBD resource r0 { device / dev/drbd0; disk /dev/vdc1; meta-disk internal; on \$ha1_name { address \$ha1_addr:7788; } on \$ha2_name { address \$ha2_addr:7788; } } DRBD	コマンドをまとめて実施する
		cat > /etc/drbd.d/r1.res << DRBD resource r1 { device /dev/drbd1; disk /dev/vdc2; meta-disk internal; on \$ha1_name { address \$ha1_addr:7789; } on \$ha2_name { address \$ha2_addr:7789; } DRBD	コマンドをまとめて実施する
2-9 <mark>※firewalld使用時のみ実施</mark> 使用したポート宛の通信を許可する	•	firewall-cmdadd-port=7788/tcpzone=publicpermanent firewall-cmdadd-port=7789/tcpzone=publicpermanent firewall-cmdreload	
2-10 DRBDリソースのメタデータを作成する	•	drbdadm create-md r0 drbdadm create-md r1	
2-11 DRBDサービスを起動する	•	systemctl start drbd	

No.	作業項目	master +	が 設定内容 (※master、slaveの両方が対象の場合は、並行して設定してください。) n	備考
2-12	master側のITA同期用マウントを設定する masterからslaveにDRBD同期用デバイスの初期同期をする	•	drbdadm primary —force all	
	DRBD同期用デバイスをxfsでフォーマットする	•	mkfs -t xfs /dev/drbd0 mkfs -t xfs /dev/drbd1	
	ITA同期対象ファイルのマウント設定 (drbd0)			
	TA同期用ディレクトリを作成し、DRBD同期用デバイスにマウントする	•	mkdir -p /mnt/(ITAのインストールパス) mount /dev/drbd0 /mnt/(ITAのインストールパス)	赤字は、環境に合わせて読み替えること
	ITA同期対象のディレクトリを配列変数に格納する		dirs=(コマンドをまとめて実施する赤字は、環境に合わせて読み替えること
	ITA同期対象ディレクトリのデータをDRBD同期用デバイスに移出し、ITAインストールパスへのシンボリックリンクを作成する		for dir in "\$[dirs[@]]"; do ## directory退避 if [-d \$[dir]]; then mv \$[dir][.org] fi ## マウントしたディレクトリ直下にディレクトリ作成 if [! -d `dirname /mnt\$[dir]`]; then mkdir -p `dirname /mnt\$[dir]` fi ## マウントしたディレクトリ直下にITAデータをコピー if [! -d /mnt\$[dir]]; then op -pr \$[dir].org /mnt\$[dir]/ fi ## シンボリックリンクを作成 if [-d /mnt\$[dir]]; then In -s "/mnt*\$[dir] \$[dir] fi ## 退避ディレクトリを削除する場合はコメントイン # if [-d \$[dir].org]; then # rm -rf \$[dir].org # fi done	コマンドをまとめて実施する
	MaiaDBデータファイル用デバイス設定 (drbd1)		aone	!
	移出元のMaiaDBデータを退避する	•	cp -pr /var/lib/mysql /var/lib/mysql,.org	
	/var/lib/mysql をDRBD同期用デバイスにマウントする	•	mount /dev/drbd1 /var/lib/mysql chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql	
	マウント先にMaiaDBデータをコピー(同期)し、退避元データを削除する		rsync -adelete /var/lib/mysql.org/ /var/lib/mysql/ rm -rf /var/lib/mysql.org	
	DRBD同期用デバイスをアンマウントする	•	umount /dev/drbd0 umount /dev/drbd1	
	DRBDリソースをセカンダリに降格する	•	drbdadm secondary all	

No. 作業項目	でる 期同期をする sでフォーマットする ● mkfs -t xfs
slaveからmasterにストレージの初期同期をする □ drbdadm primaryforce all DRBD同期用のパーティションをxfsでフォーマットする □ mkfs -t xfs /dev/drbd0	期同期をする
DRBD同期用のパーティションをxfsでフォーマットする ■ mkfs -t xfs /dev/drbd0	sでフォーマットする ● mkfs -t xfs
ITA同期対象ファイルのマウント設定(drbd0)	定(drbd0)
ITA同期用ディレクトリを作成し、DRBD同期用デバイスにマウントする ■ mkdir ¬p /mnt/(ITAのインストールパス) mount /dev/drbd0 /mnt/(ITAのインストールパス) ホ字は、環境に合わせて読み替えること	
ITA同期対象のディレクトリを配列変数に格納する dirs=("/(ITAO-
TA同期対象ディレクトリのデータをDRBD同期用デバイスに移出し、 TTAインストールバスへのシンボリックリンクを作成する	## direct ## direct if [-d s
MaiaDBデータファイル用デバイス設定 (drbd1) /var/lib/mysql をDRBD同期用デバイスにマウントする mount /dev/drbd1 /var/lib/mysql chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql	デバイスにマウントする ● mount /dev
DRBD同期用のパーティションをアンマウントする ■ umount /dev/drbd0 umount /dev/drbd1	
リソースをセカンダリに降格する	● drbdadm se
2–14 DRBDサービスを停止する	● systemctl s

No.	作業項目	master #	設定内容 (※master、slaveの両方が対象の場合は、並行して設定してください。)	備考
3.MariaDB 停止 設定				
3-1 MaiaDBサービスを停止す	†å		mctl disable mariadb mctl stop mariadb	
4.ITAサービス停止設定		lolol		
4-1 ky-serviceを停止する		syste	mctl stop ky_activedirectory_roleuser_replication-workflow.service mctl stop ky_ansible_execute-workflow.service mctl stop ky_ansible_towermasterSync-workflow.service mctl stop ky_bulk_excel-workflow.service mctl stop ky_cmange_col_to_row.service mctl stop ky_cmange_col_to_row.service mctl stop ky_create_er-workflow.service mctl stop ky_create_param_menu_execute_service mctl stop ky_data_portability_execute-workflow.service mctl stop ky_data_portability_execute-workflow.service mctl stop ky_lostgroup_check_loop.service mctl stop ky_legacy_role_valautostup-workflow.service mctl stop ky_legacy_role_valautostup-workflow.service mctl stop ky_legacy_role_valautostup-workflow.service mctl stop ky_legacy_varsautolistup-workflow.service mctl stop ky_legacy_varsautolistup-workflow.service mctl stop ky_mail.service mctl stop ky_pioneer_valautostup-workflow.service mctl stop ky_pioneer_valautostup-workflow.service mctl stop ky_sioneer_varsautolistup-workflow.service mctl stop ky_std_checkcondition-linklist_service mctl stop ky_std_synchronize-Collector_service mctl stop ky_std_synchronize-Tegularly2.service mctl stop ky_std_synchronize-regularly2.service	ITAのバージョンによって、存在しないサービスがあります。 その場合は、サービス停止不要です。
4-2 ky-service 自動起動設定	きを無効にする	syste	metl disable ky_activedirectory_roleuser_replication-workflow.service metl disable ky_ansible_execute-workflow.service metl disable ky_ansible_towermasterSync=workflow.service metl disable ky_bulk_excel-workflow.service metl disable ky_change_col_to_row.service metl disable ky_cmahmenuanalysis-workflow.service metl disable ky_create_er-workflow.service metl disable ky_create_param_menu_execute.service metl disable ky_data_portability_execute-workflow.service metl disable ky_hostgroup_check_loop.service metl disable ky_hostgroup_split.service metl disable ky_legacy_role_valautostup-workflow.service metl disable ky_legacy_role_valautostup-workflow.service metl disable ky_legacy_valautostup-workflow.service metl disable ky_legacy_varsautolistup-workflow.service metl disable ky_mail.service metl disable ky_pioneer_valautostup-workflow.service metl disable ky_sto_neer_varsautolistup-workflow.service metl disable ky_sto_eckcondition-linklist.service metl disable ky_std_synchronize-Collector.service metl disable ky_std_synchronize-Collector.service metl disable ky_std_synchronize-regularly.service	ITAのバージョンによって、存在しないサービスがあります。 その場合は、設定の無効は不要です。

		サール	N Comments of the Comments of			
No.	作業項目	master	設定内容 (※master、slaveの両方が対象の場合は、並行して設定してください。)	備考		
5.Apac	5.Apacheリソース設定					
	pacheのserver statusを作成する		cat > /etc/httpd/conf.d/server_status.conf << STAT ExtendedStatus On <location server-status=""> SetHandler server-status Order deny,allow Deny from all Allow from localhost </location> STAT	コマンドをまとめて実施する		
5-2 <i>F</i>	pacheサービス停止・無効化する	•	systemctl disable httpd systemctl stop httpd			
5-3 k	ttpsサーバ証明書/秘密鍵をmasterからslaveへコピーする	•	scp /etc/pki/tls/certs/(httpsサーバ証明書名).crt \$[ha2 addr]:/etc/pki/tls/certs/ scp /etc/pki/tls/certs/(httpsサーバ秘密鍵名).key \$[ha2_addr]:/etc/pki/tls/certs/	httpsサーバ証明書/秘密鍵は、ITAサーバインストール時に作成した、ファイル名に読み替えること		
6.Pace	maker設定					
6-1 H	IAソフト各種をインストールする	•	yum -y install pacemaker NetworkManager NetworkManager-config-server systemctl restart NetworkManager			
6-2	rmshで要求されるpython-parallaxをインストールする	•	yum install -y http://repo.okay.com.mx/centos/7/x86_64/release/okay-release-1-1.noarch.rpm yum install -y http://repo.okay.com.mx/centos/7/x86_64/release/python-parallax-1.0.0a1-7.1.noarch.rpm			
6-3	rmshをインスト―ルする		cat > /etc/yum.repos.d/crmsh.repo << EOF [network_ha~clustering_Stable] name~Stable High Availability/Clustering packages (CentOS_CentOS-7) type=rpm~md baseurl=https://download.opensuse.org/repositories/network:/ha~clustering:/Stable/CentOS_CentOS-7/ gpgcheck=1 gpgkey=https://download.opensuse.org/repositories/network:/ha~clustering:/Stable/CentOS_CentOS- 7/repodata/repomd.xml.key enabled=1 EOF yum install ¬y crmsh	コマンドをまとめて実施する		
-	naster側のcrmshがクラスタ構成ノードを制御できるように、ノード間でssh公開鍵認証設定を ける	•	ssh-keygen -f /root/.ssh/id_rsa -N " ssh-copy-id -oStrictHostKeyChecking=no -i /root/.ssh/id_rsa root@\${ha2_addr}			
Ž	lave側のcrmshがクラスタ構成ノードを制御できるように、ノード間でssh公開鍵認証設定をする		ssh-keygen -f /root/.ssh/id_rsa -N " ssh-copy-id -oStrictHostKeyChecking=no -i /root/.ssh/id_rsa root@\${ha1_addr}			
3	ドプロキシ環境下の場合に実施 E機/副機のIPをno_proxyに追記する		sed -i 's/^setenv* NO_PROXY/setenv no_proxy=\\$no_proxy,\\$ha1_addr',\\$ha2_addr'\\$nsetenv NO_PROXY/' /etc/profile.d/proxy.csh sed -i 's/^export\ NO_PROXY/export no_proxy=\\$no_proxy,\\$ha1_addr',\\$ha2_addr'\\$nexport NO_PROXY/' /etc/profile.d/proxy.sh			
f	K <mark>firewalld使用時のみ実施</mark> rewalld設定を追加する	•	firewall-cmdadd-service=high-availabilitypermanent firewall-cmdreload			
6-8	orosync設定をする		cp -p /usr/lib/systemd/system/corosync.service /etc/systemd/system/ sed -i 's/^#Restart=on.*/Restart=on-failure/' /etc/systemd/system/corosync.service sed -i 's/^#RestartSec=.*/RestartSec=70/' /etc/systemd/system/corosync.service			

|構築手順

		サー	<u>^</u>	
No.	作業項目	master	o da (※master、slaveの両方が対象の場合は、並行して設定してください。)	備考
6-9	Pacemakerの内部プロセスが異常になった場合もノード故障として取り扱う	•	sed ¬i 's/^#¥ PCMK¥_fail¥_fast.*/PCMK_fail_fast=yes/' /etc/sysconfig/pacemaker	
6-10	corosync設定をする	•	cp -p /usr/lib/systemd/system/pacemaker.service /etc/systemd/system sed -i "s/"#¥ ExecStopPost=¥/bin¥/sh.*/ExecStopPost=¥/bin¥/sh -c 'pidof crmd ¥ ¥ killall -TERM corosync'/" /etc/systemd/system/pacemaker.service	
6-11	資材ファイルをmaster側にアップロードする	•	マニュアルに同伴されている資材ファイルを転送する 対象資材 転送先 corosync.conf → /etc/corosync/	
6-12	/etc/corosync/corosync.confを編集する		vi /etc/corosync/corosync.conf ※バートビートNWでデータ同期を行う場合 bindnetaddr: 192.168.1.11 ※ ハートビートNWを指定 ring0 addr: 192.168.1.11 ※ masterサーバのハートビート用IPアドレスを指定 ring0_addr: 192.168.1.12 ※ slaveサーバのハートビート用IPアドレスを指定 ※外部通信NWでデータ同期を行う場合 bindnetaddr: 10.1.1.10 ※ 外部通信NWを指定 ring0_addr: 10.1.1.11 ※ masterサーバの外部通信用IPアドレスを指定 ※ slaveサーバの外部通信用IPアドレスを指定 ※ corosyncでマルチキャストアドレスを使用する場合は、以下の設定を変更します。 ① mcastaddr: 239.255.1.1 ②transport: udpuをコメントアウト #transport: udpu	赤字は、環境に合わせて定義する
6-13	資材ファイルをslave側にコピーする	•	scp -p /etc/corosync/corosync.conf root@\$[ha2_addr]:/etc/corosync/corosync.conf	
6-14	クラスタ認証設定ファイルの生成及び配置する	•	corosync-keygen -I scp -p /etc/corosync/authkey root@\${ha2_addr}:/etc/corosync/authkey	
6-15	設定ファイルを再読込する	•	systemcti daemon-reload	
6-16	HAソフトのサービスを開始する	•	systemctl enable corosync systemctl enable pacemaker systemctl start corosync systemctl start pacemaker	

No. 作業項目	master +	設定内容 (※master、slaveの両方が対象の場合は、並行して設定してください。)	備考
6-17 クラスタの正常起動を確認する		crm_mon -A (表示例) 2 nodes configured	赤字は、環境に合わせて読み替える
6-18 資材ファイルをmaster側にアップロードする	•	マニュアルに同伴されている資材ファイルを転送する 対象資材 転送先 ita_resource.crm → <u>/任意のディレクトリ</u> /	赤字は、環境に合わせて読み替える
6-19 crm設定ファイルをmaster側のノードへ配置する	•	sed -i 's/virtual¥_ip¥_addr/'\$virtual_ip_addr'/' /任意のディレクトリ/ita_resource.crm	赤字は、環境に合わせて読み替える
6-20 crm設定ファイルを反映させる	•	crm configure load update /任意のディレクトリ/ita_resource.crm	赤字は、環境に合わせて読み替える
6-21 ITAの接続を確認する	•	以下のURLより、ログイン画面にアクセスする https://10.1.1.10	赤字は、環境に合わせて読み替える
作業終了			

【参考】corosync.confのsample設定

※ハートビートNWでデータ同期(ユニキャスト通信)を行う場合の設定例 totem { version: 2 crypto_cipher: aes128 crypto_hash: sha256 transport: udpu interface { ringnumber: 0 #各ノードが属するNWアドレスを設定します。環境に合わせて書き替えてください。 bindnetaddr: 192.168.1.0 #mcastaddr: 239.255.1.1 mcastport: 5405 ttl: 1 } } service { name: pacemaker ver: 0 use_mgmtd: yes } logging { fileline: off to_stderr: no to logfile: yes logfile: /var/log/cluster/corosync.log to_syslog: yes debug: off timestamp: on logger_subsys { subsys: QUORUM debug: off } nodelist { #クラスタに参加するホストのIPアドレスです。環境に合わせて書き替えてください。 ring0_addr: 192.168.1.11 nodeid: 1 #クラスタに参加するホストのIPアドレスです。環境に合わせて書き替えてください。 node { ring0_addr: 192.168.1.12 nodeid: 2 } quorum { two_node: 1 expected votes: 2 provider: corosync_votequorum }

【参考】ita_resource.confのsample設定

```
primitive virtual_ip IPaddr2 ¥
  params cidr netmask=24 ip=virtual ip addr ¥
  op monitor interval=10s timeout=20s ¥
  op start interval=0s timeout=20s ¥
  op stop interval=0s timeout=20s
primitive drbd_r0 ocf:linbit:drbd ¥
  params drbd_resource=r0 ¥
  op demote interval=0s timeout=90 ¥
  op monitor interval=10s role=Master ¥
  op monitor interval=30s role=Slave ¥
  op notify interval=0s timeout=90 ¥
  op promote interval=0s timeout=90 ¥
  op reload interval=0s timeout=30 ¥
  op start interval=0s timeout=240 ¥
  op stop interval=0s timeout=100
primitive drbd_r1 ocf:linbit:drbd ¥
  params drbd_resource=r1 ¥
  op demote interval=0s timeout=90 ¥
  op monitor interval=10s role=Master ¥
  op monitor interval=30s role=Slave ¥
  op notify interval=0s timeout=90 ¥
  op promote interval=0s timeout=90 ¥
  op reload interval=0s timeout=30 ¥
  op start interval=0s timeout=240 ¥
  op stop interval=0s timeout=100
primitive fs httpd Filesystem ¥
  params device="/dev/drbd0" directory="/mnt/exastro" fstype=xfs \footnote{\text{y}}
  op monitor interval=20s timeout=40s ¥
  op notify interval=0s timeout=60s ¥
  op start interval=0s timeout=60s ¥
  op stop interval=0s timeout=60s
primitive fs mysql Filesystem ¥
  params device="/dev/drbd1" directory="/var/lib/mysql" fstype=xfs ¥
  op monitor interval=20s timeout=40s ¥
  op notify interval=0s timeout=60s ¥
  op start interval=0s timeout=60s ¥
  op stop interval=0s timeout=60s
primitive httpd systemd:httpd ¥
  op monitor interval=60 timeout=100 ¥
  op start interval=0s timeout=100 ¥
  op stop interval=0s timeout=100
primitive ky_activedirectory_roleuser_replication-workflow
systemd:ky activedirectory roleuser replication-workflow ¥
  op monitor interval=60 timeout=100 ¥
  op start interval=0s timeout=100 ¥
  op stop interval=0s timeout=100
primitive ky_ansible_execute-workflow systemd:ky_ansible_execute-workflow ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky ansible towermasterSync-workflow systemd:ky ansible towermasterSync-workflow ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky_bulk_excel-workflow systemd:ky_bulk_excel-workflow ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
```

```
primitive ky_change_col_to_row systemd:ky_change_col_to_row ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky cmdbmenuanalysis-workflow systemd:ky cmdbmenuanalysis-workflow ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky_create_er-workflow systemd:ky_create_er-workflow ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky_create_param_menu_execute systemd:ky_create_param_menu_execute ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky_data_portability_execute-workflow systemd:ky_data_portability_execute-workflow ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky hostgroup check loop systemd:ky hostgroup check loop ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky_hostgroup_split systemd:ky_hostgroup_split ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky legacy role valautostup-workflow systemd:ky legacy role valautostup-workflow ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky_legacy_role_varsautolistup-workflow systemd:ky_legacy_role_varsautolistup-workflow ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky legacy_valautostup-workflow systemd:ky legacy_valautostup-workflow ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky_legacy_varsautolistup-workflow systemd:ky_legacy_varsautolistup-workflow ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky_pioneer_valautostup-workflow systemd:ky_pioneer_valautostup-workflow ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky pioneer varsautolistup-workflow systemd:ky pioneer varsautolistup-workflow ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky_std_checkcondition-linklist systemd:ky_std_checkcondition-linklist ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky_std_synchronize-Conductor systemd:ky_std_synchronize-Conductor ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
```

```
primitive ky_std_synchronize-regularly systemd:ky_std_synchronize-regularly ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky_std_synchronize-regularly2 systemd:ky_std_synchronize-regularly2 ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive ky_std_synchronize-symphony systemd:ky_std_synchronize-symphony ¥
  op monitor interval=30 timeout=60 ¥
  op start interval=0s timeout=60 ¥
  op stop interval=0s timeout=60
primitive mariadb systemd:mariadb ¥
  op monitor interval=60 timeout=100 ¥
  op start interval=0s timeout=100 ¥
  op stop interval=0s timeout=100
group exastro fs_mysql fs_httpd mariadb virtual_ip httpd
group ky_services ky_activedirectory_roleuser_replication-workflow ky_ansible_execute-workflow
ky_ansible_towermasterSync-workflow ky_bulk_excel-workflow ky_change_col_to_row
ky_cmdbmenuanalysis-workflow ky_create_param_menu_execute ky_data_portability_execute-
workflow ky_hostgroup_check_loop ky_hostgroup_make_var ky_hostgroup_regist_var_legacy
ky_hostgroup_regist_var_legacy_role ky_hostgroup_split ky_legacy_role_valautostup-workflow
ky_legacy_role_varsautolistup-workflow ky_legacy_valautostup-workflow ky_legacy_varsautolistup-
workflow ky_pioneer_valautostup-workflow ky_pioneer_varsautolistup-workflow
ky_std_checkcondition-linklist ky_std_synchronize-Conductor ky_std_synchronize-regularly
ky_std_synchronize-regularly2 ky_std_synchronize-symphony
ms ms_drbd_r0 drbd_r0 ¥
  meta master-node-max=1 clone-max=2 notify=true master-max=1 clone-node-max=1
ms ms drbd r1 drbd r1 ¥
  meta master-node-max=1 clone-max=2 notify=true master-max=1 clone-node-max=1
colocation colocation-exastro-ms_drbd_r0-INFINITY inf: exastro ms_drbd_r0:Master
colocation colocation-exastro-ms drbd r1-INFINITY inf: exastro ms drbd r1:Master
colocation colocation_set_eoks inf: _rsc_set_ exastro ky_services
order order-ms_drbd_r1-exastro-mandatory ms_drbd_r1:promote exastro:start
order order_set_eoks _rsc_set_ exastro ky_services
property cib-bootstrap-options: ¥
  stonith-enabled=false ¥
  no-quorum-policy=ignore
```