第五章 程序的执行

程序执行和指令执行概述 数据通路基本结构和工作原理 流水线方式下指令的执行

程序的执行机制

- 。 主要教学目标
 - 理解CPU如何控制程序的执行流
 - 了解一条指令的执行过程
 - 了解CPU的主要功能和内部结构
 - 了解数据通路的基本组成和定时方式
 - 理解指令执行时数据通路中信息的流动过程
 - 了解指令流水线的基本概念
 - 了解内部异常和外部中断的基本概念

详细内容参看《计算机组成与系统结构(第2版)》(袁春风等,清华出版社)







教材特点

清华大学出版社

- 强调软件和硬件的关联
- 细化流水线CPU设计
- 3. 注重用实例图表阐述概念
- 4. 提供丰富的教辅资源

提供配套的辅助教材:

《计算机组成与系统结构 习题解答与教学指导》


第2版的改进部分

程序的执行机制

- 。分以下三个部分介绍
 - 第一讲:程序执行概述
 - 程序及指令的执行过程
 - CPU的基本功能和基本组成
 - 第二讲:数据通路基本结构和工作原理
 - 数据通路基本结构
 - 数据通路的时序控制
 - 数据通路基本工作原理
 - 第三讲:流水线方式下指令的执行
 - 指令流水线的基本原理
 - 适合流水线的指令集特征
 - CISC和RISC风格指令集
 - 指令流水线的实现
 - 高级流水线实现技术

- 。程序和指令的关系
 - •程序由一条一条指令组成,指令按顺序存放在连续存储单元
- °程序的执行: 周而复始地执行一条一条指令
 - 正常情况下,指令按其存放顺序执行
 - 遇到需改变程序执行流程时,用相应的转移指令(包括无条件转移指令、条件转移指令、调用指令和返回指令等)来改变程序执行流程
- 。程序的执行流的控制
 - · 将要执行的指令所在存储单元的地址由程序计数器PC给出,通过改变PC的值来控制执行顺序
- °指令周期: CPU取出并执行一条指令的时间

程序执行流:

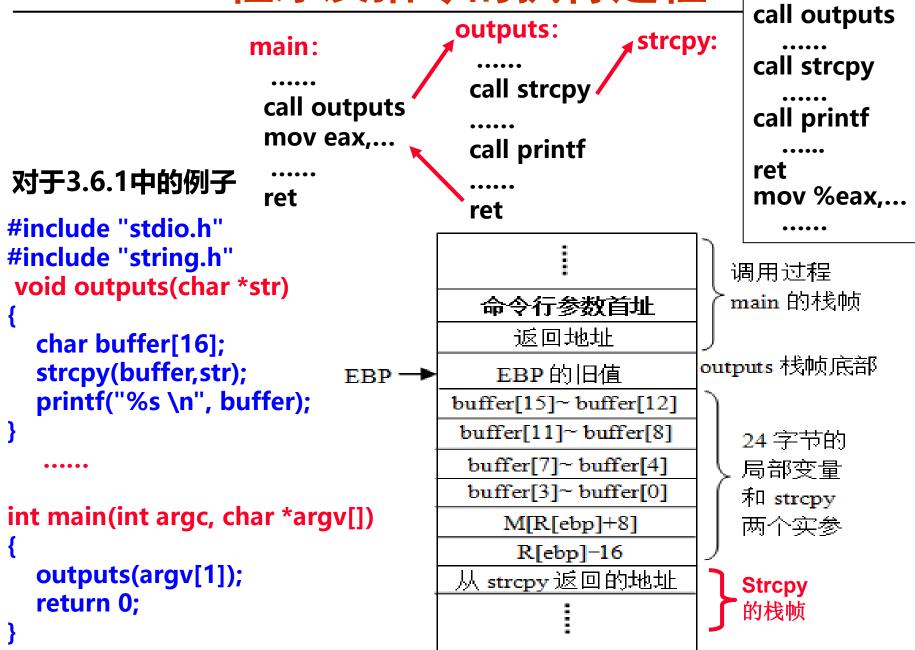

反汇编得到的outputs汇编代码

08048410: ret

```
080483e4 : push
                %ebp
080483e5 : mov
                %esp,%ebp
080483e7 : sub
               $0x18,%esp
                0x8(%ebp),%eax
080483ea: mov
080483ed: mov
                %eax,0x4(%esp)
                                      将strcpy的两
               0xfffffff0(%ebp),%eax
                                      个实参入栈
080483f1 : lea
080483f4: mov
                %eax,(%esp)
                0x8048330 < gmon start @plt+16>
080483f7 : call
               0xfffffff0(%ebp),%eax
080483fc : lea
                                        将printf的两
080483ff: mov
               %eax,0x4(%esp)
                                        个实参入栈
                $0x8048500,(%esp)
08048403: movl
0804840a: call
                0x8048310
0804840f : leave
```

在内存存放的指令实际上是机器代码 (0/1序列)

08048394 <add>:

1 8048394: 55 push %ebp

2 8048395: 89 e5 mov %esp, %ebp

3 8048397: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax

4 804839a: 03 45 08 add 0x8(%ebp), %eax

5 804839d: 5d pop %ebp


6 804839e: c3 ret

程序执行需要解决的问题:

如何判定每条指令有多长? 如何判定操作类型、寄存器 编号、立即数等?如何区分 第2行和第3行mov指令的不 同?如何确定操作数是在寄 存器中还是在存储器中?一 条指令执行结束后如何正确 读取到下一条指令?

。对于add函数

- √指令按顺序存放在0x08048394开始的存储空间。
- ✓各指令长度可能不同,如push、pop和ret指令各占一个字节,第2行 mov指令占两个字节,第3行mov指令和第4行add指令各占3字节。
- ✓各指令对应的0/1序列含义有不同的规定,如 "push %ebp" 指令为01010101B,其中01010为push指令操作码,101为EBP的编号, "pop %ebp"为01011101B,其中01011为pop指令的操作码。

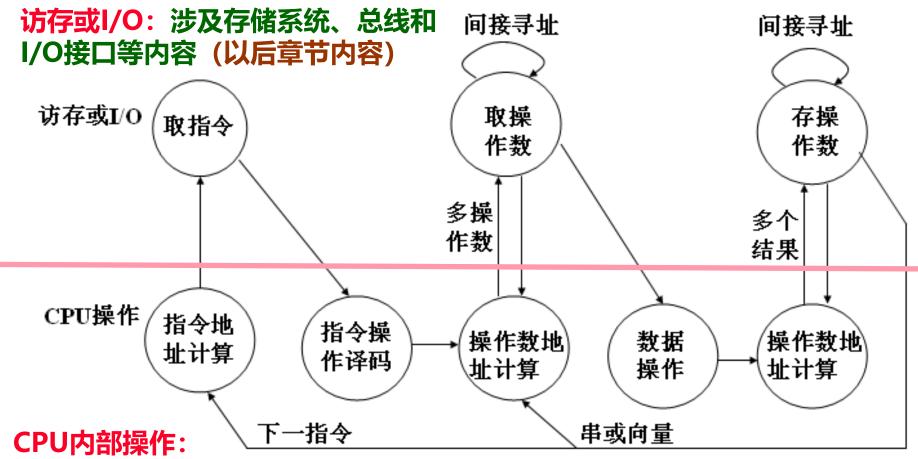

涉及CPU内部数据通路 (本章节内容)

CPU运行程序的过程就是执行一条一条指令的过程

CPU执行指令的过程中,包含CPU操作、访问内存或I/O端口的操作两类

机器指令的执行过程

。CPU执行指令的过程

- 取指令
- 指令译码
- 进行主存地址运算
- 取操作数
- 进行算术/逻辑运算
- **存结果**
- 以上每步都需检测"异常"
- 若有异常,则自动切换到异常处理程序
- 检测是否有"中断"请求,有则转中断处理

问题:

"取指令"一定在最开始做吗? PC+ "1"一定在译码之前做吗?

"译码"须在指令执行前做吗?

你能说出几种"异常"事件?"异常"和"中断"的差别是什么?

异常是在CPU内部发生的,中断是由外部事件引起的

"1":指一条 指令的长度,定 长指令字每次都 一样;变长指令 字每次可能不同

令执行过程

执行

阶段

指

定长指令字通 常在译码前做 ,变长指令字 在译码后做!

机器指令的执行过程

- °取指令:从PC所指单元取出指令送指令寄存器(IR),并增量PC。
 - 如add函数,开始PC (IA-32的EIP) 中存放的是0x0848394, CPU根据PC取指令送IR,每次总是取最长指令字节数,假定最长指令是4个字节,即IR为32位,此时,也即55 89 E5 8BH被取到IR中。
- 。指令译码:不同指令其功能不同,因而需要不同的操作控制信号。
 - CPU根据不同操作码译出不同控制信号。对于上述取到IR中的55 89 E5 8BH译码时,可根据高5位01010译码得到push指令的控制信号。
- 源操作数地址计算并取操作数:根据寻址方式确定源操作数地址计算方式,若是存储器数据,则需一次或多次访存;若为间接寻址或两操作数都在存储器的双目运算,则需多次访存;若是寄存器数据,则直接从寄存器取数。
- [°] 执行数据操作:在ALU或加法器等运算部件中对取出的源操作数进行运算。
- 8 目的操作数地址计算并存结果:根据寻址方式确定目的操作数地址计算方式,若是存储器数据,则需要一次或多次访存(间接寻址时);若是寄存器数据,则在进行数据操作时直接存结果到寄存器。
- [®] 指令地址计算并将其送PC。顺序执行时,PC加上当前指令长度;遇到转移类 指令时,则需要根据条件码、操作码和寻址方式等确定下条指令地址。

机器指令的执行过程

。每条指令的功能总是由以下四种基本操作来实现:

读取某一主存单元的内容,并将其装入某个寄存器(取指,取数)把一个数据从某个寄存器存入给定的主存单元中(存结果)把一个数据从某寄存器送到另一寄存器或者ALU(取数,存结果)进行算术或逻辑运算(PC+"1",计算地址,运算)指令执行过程中查询各种异常情况,并在发现异常时转异常处理指令执行结束时查询中断请求,并在发现中断请求时响应中断


°操作功能可形式化描述

描述语言称为寄存器传送语言RTL (Register Transfer Language)

回顾:冯.诺依曼结构模型机


你妈会做的菜和厨师会做的菜不一样,同一个菜谱的做法也可能不同 如同

不同架构支持的指令集不同,同一种指令的实现方式和功能也可能不同

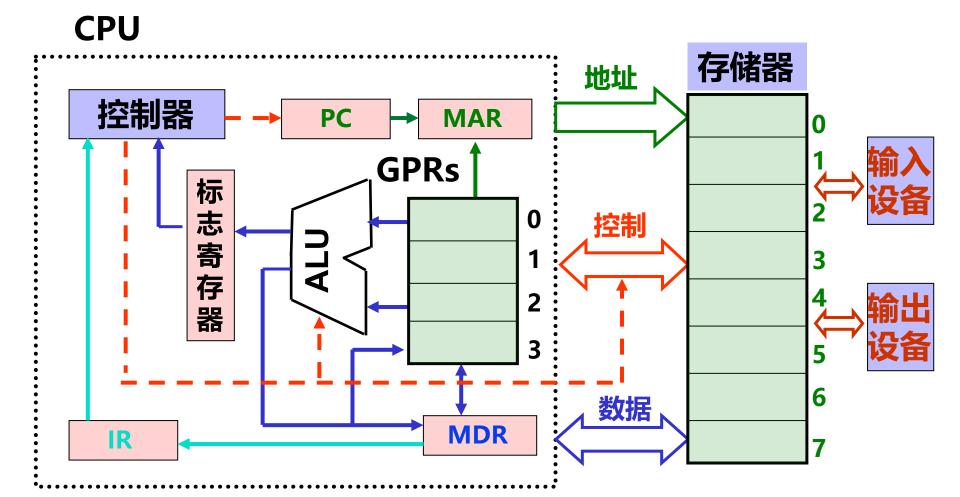


回顾: IA-32的体系结构是怎样的呢?


8个GPR (0~7) , 一个EFLAGs, PC为EIP 可寻址空间4GB (编号为0~0xFFFFFFF)

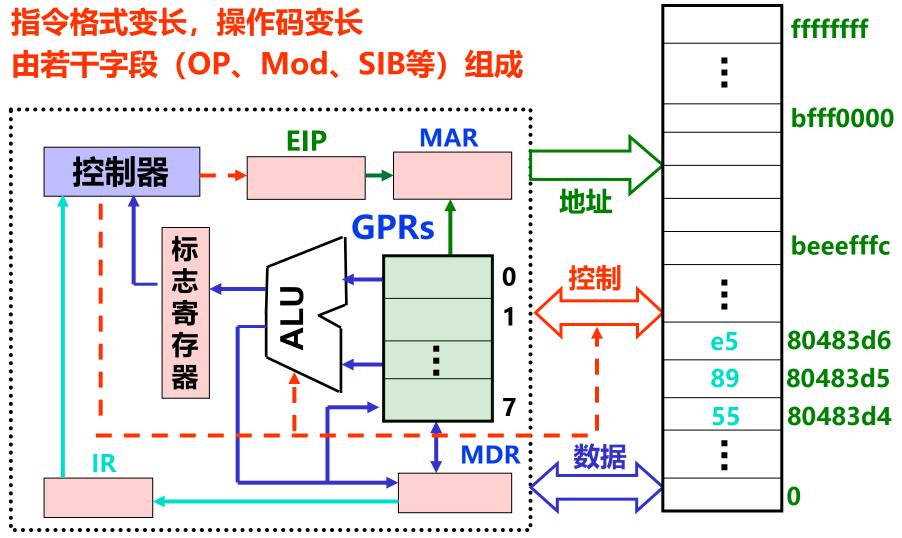



```
程序由指令序列组成
   // test.c
   #include <stdio.h>
                          若 i= 2147483647, j=2,
   int add(int i, int j )
3
                          则程序执行结果是什么?
                          每一步如何执行?
       int x = i + j;
                                            想想妈妈怎么做菜的?
6
       return x:
       "objdump -d test" 显示的add函数结果
                                                 根据EIP取指令
   080483d4 <add>:
                   EIP←0x80483d4
                                                 指令译码
                                           取并
    80483d4:
              55
                      push
                           %ebp
                                                 取操作数
                                           执行
    80483d5:
              89 e5
                           %esp, %ebp
                      mov
                                                 指令执行
                                           指令
    80483d7:
              83 ec 10
                      sub
                           $0x10, %esp
                           0xc(%ebp), %eax
    80483da:
              8b 45 0c
                      mov
                                                 修改EIP的值
    80483dd:
              8b 55 08
                           0x8(%ebp), %edx
                      mov
              8d 04 02
                           (%edx,%eax,1), %eax
    80483e0:
                      lea
              89 45 fc
    80483e3:
                           %eax, -0x4(%ebp)
                      mov
              8b 45 fc
    80483e6:
                           -0x4(%ebp), %eax
                      mov
                                            假定0x80484d4等是内存
    80483e9:
              c9
                      leave
                                            地址,实际上它们是虚存
    80483ea:
              c3
                      ret
                                            地址,需要虚-实地址转换
                                 起始EIP=?
```


代码执行从80483d4开始!

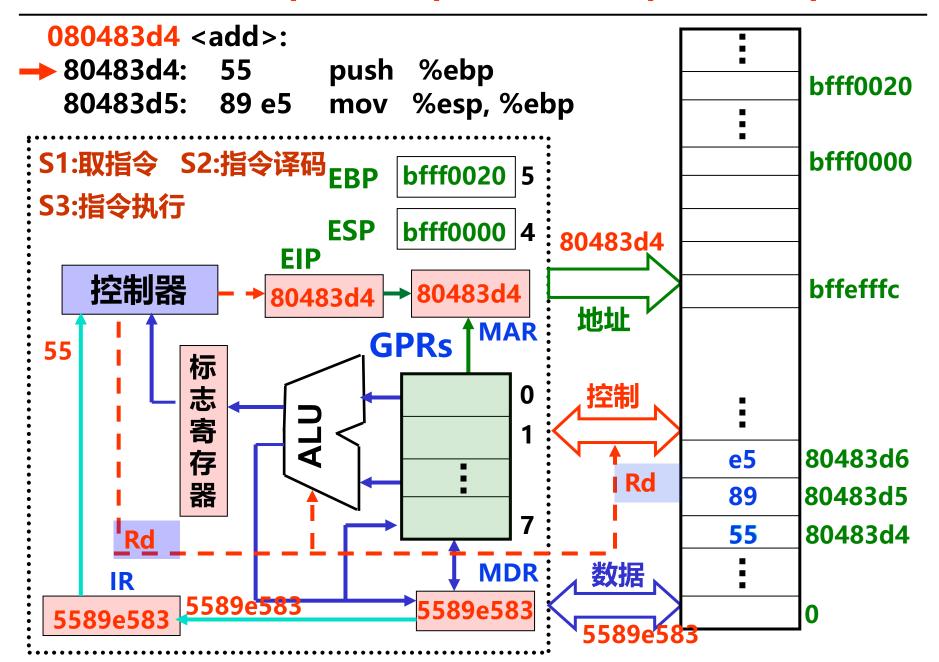

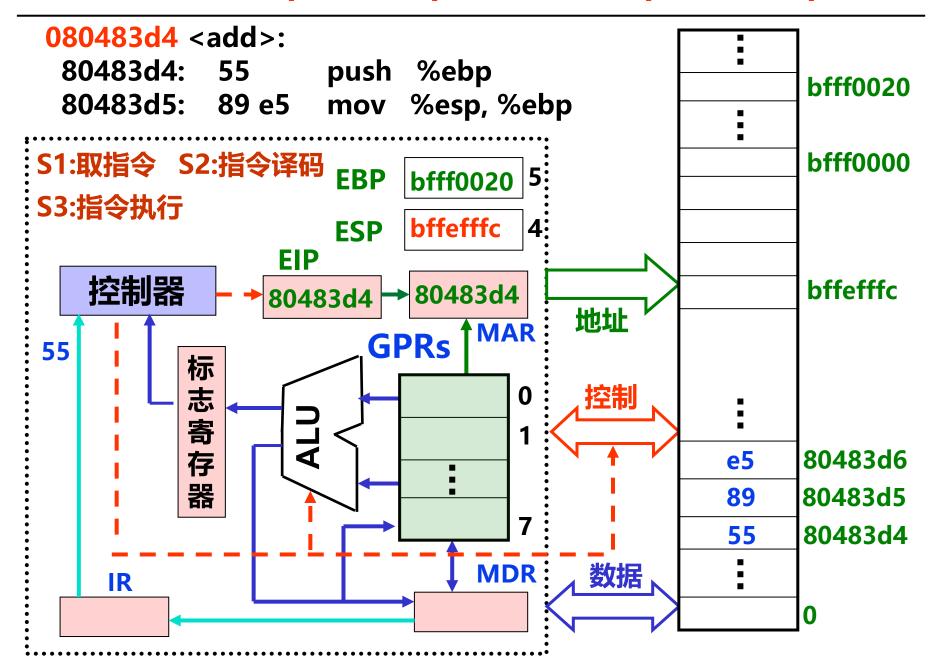


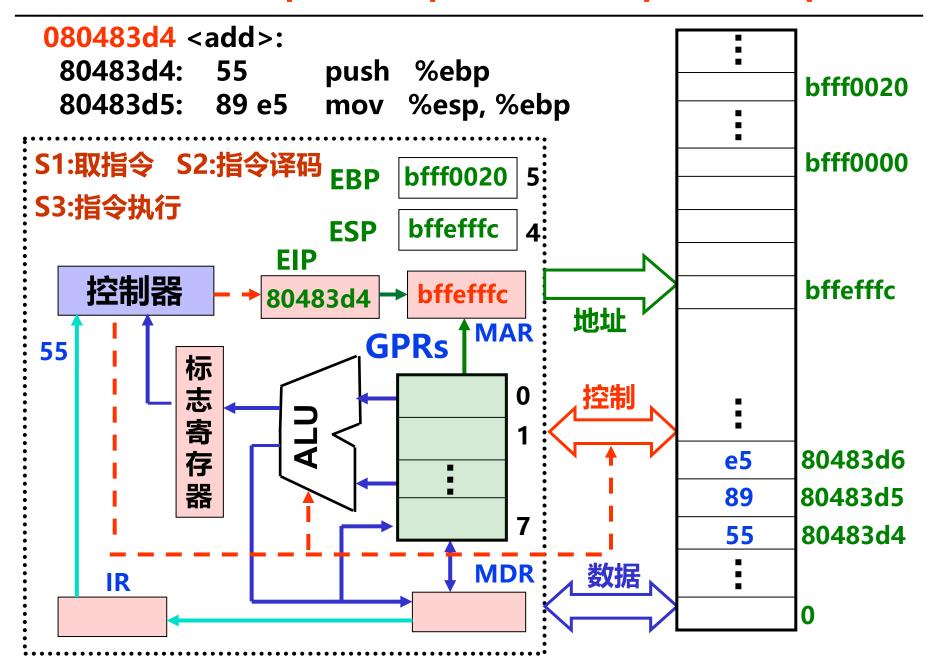

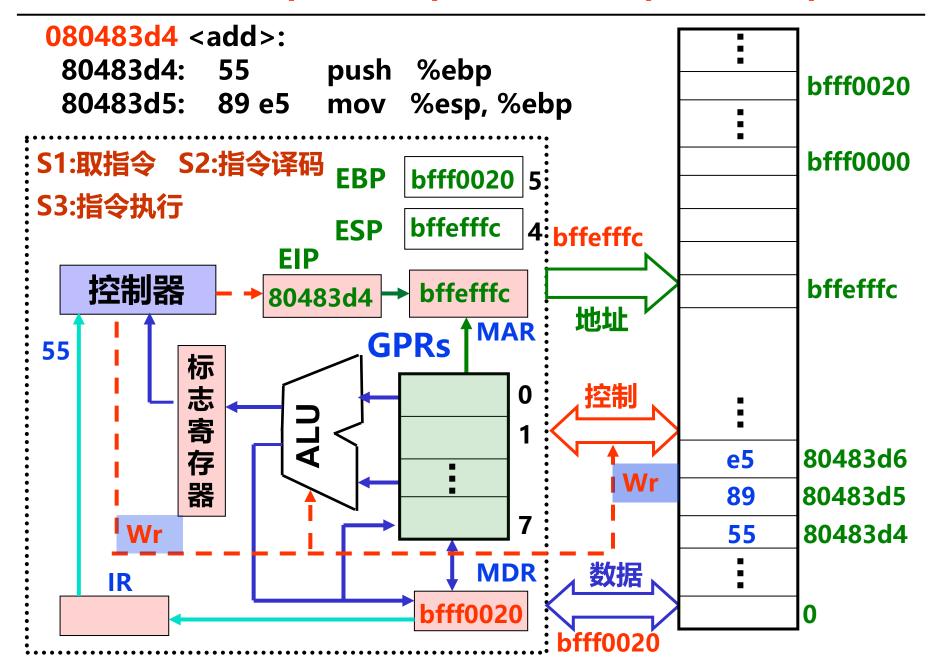

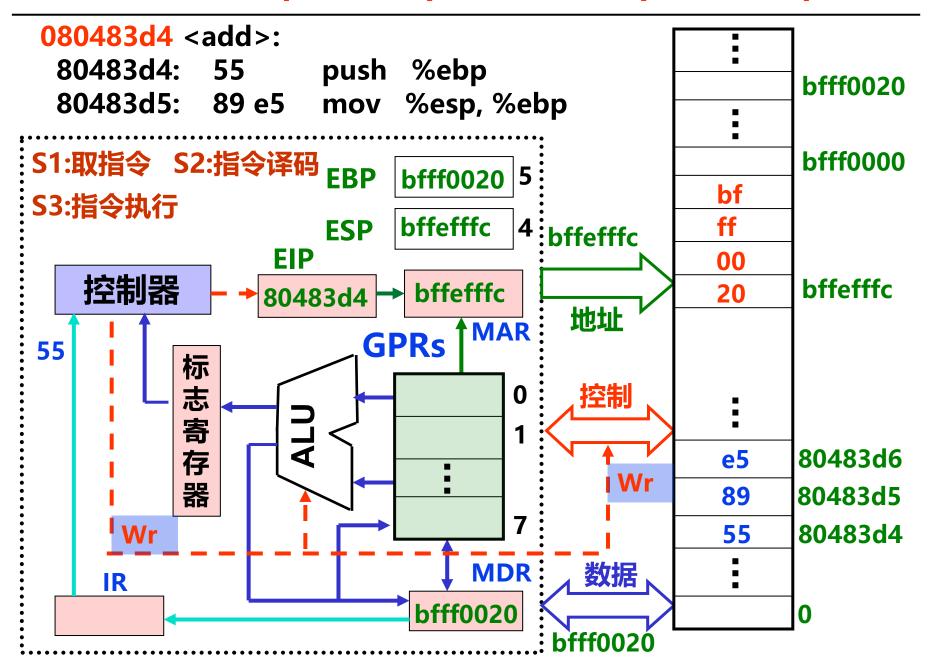

开始执行下一条指令

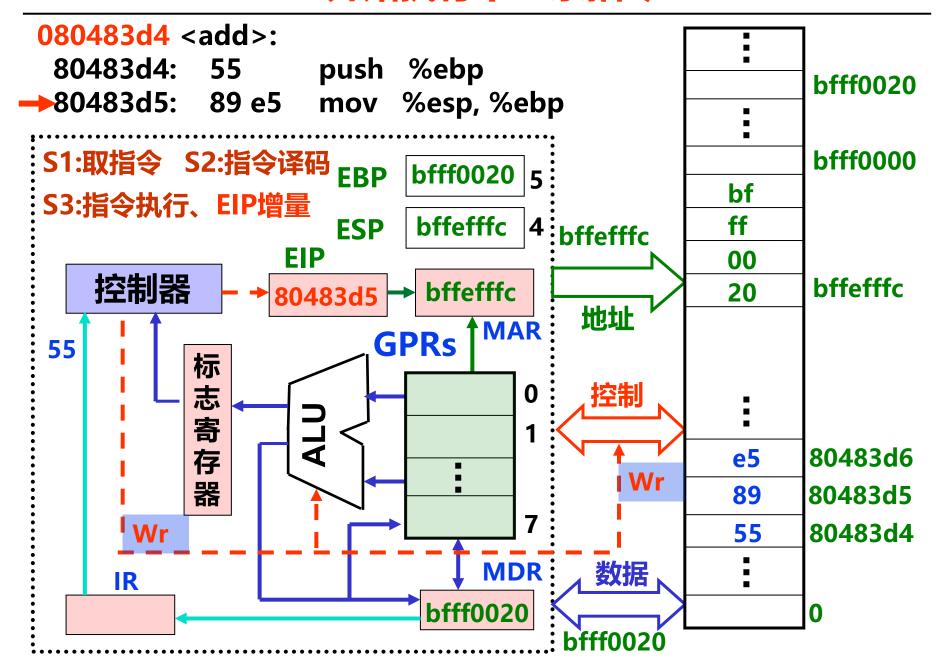

```
程序由指令序列组成
// test.c
#include <stdio.h>
int add(int i, int j )
                                  若 i= 2147483647, j=2,
                                  则程序执行结果是什么?
    int x = i + j;
                                  每一步如何执行?
    return x:
080483d4 <add>:
                 EIP←0x80483d4
           55
80483d4:
                    push %ebp
                                            EDX和EAX中各是什么?
80483d5:
           89 e5
                         %esp, %ebp
                    mov
80483d7:
           83 ec 10
                    sub
                         $0x10, %esp
                                            R[edx]=i=0x7fffffff
                         0xc(%ebp), %eax
80483da:
           8b 45 0c
                    mov
                                            R[eax]=j=0x2
80483dd:
           8b 55 08
                         0x8(%ebp), %edx
                    mov
           8d 04 02
80483e0:
                         (%edx,%eax,1), %eax
                    lea
80483e3:
           89 45 fc
                    mov
                         %eax, -0x4(%ebp)
80483e6:
           8b 45 fc
                         -0x4(%ebp), %eax
                    mov
80483e9:
           c9
                    leave
80483ea:
           c3
                    ret
                            OP
```

3


6

回顾: IA-32的寄存器组织

编号	8 位寄存器	16 位寄存器	32 位寄存器	64 位寄存器	128 位寄存器
000	AL	AX	EAX	MM0 / ST(0)	XMM0
001	CL	CX	ECX	MM1 / ST(1)	XMM1
010	DL	DX	EDX	MM2 / ST(2)	XMM2
011	BL	BX	EBX	MM3 / ST(3)	XMM3
100	AH	SP	ESP	MM4 / ST(4)	XMM4
101	CH	BP	EBP	MM5 / ST(5)	XMM5
110	DH	SI	ESI	MM6 / ST(6)	XMM6
111	ВН	DI	EDI	MM7 / ST(7)	XMM7

反映了体系结构发展的轨迹,字长不断扩充,指令保持兼容 ST (0)~ST (7)是80位,MM0~MM7使用其低64位

功能: R[eax]← R[edx]+R[eax]*1

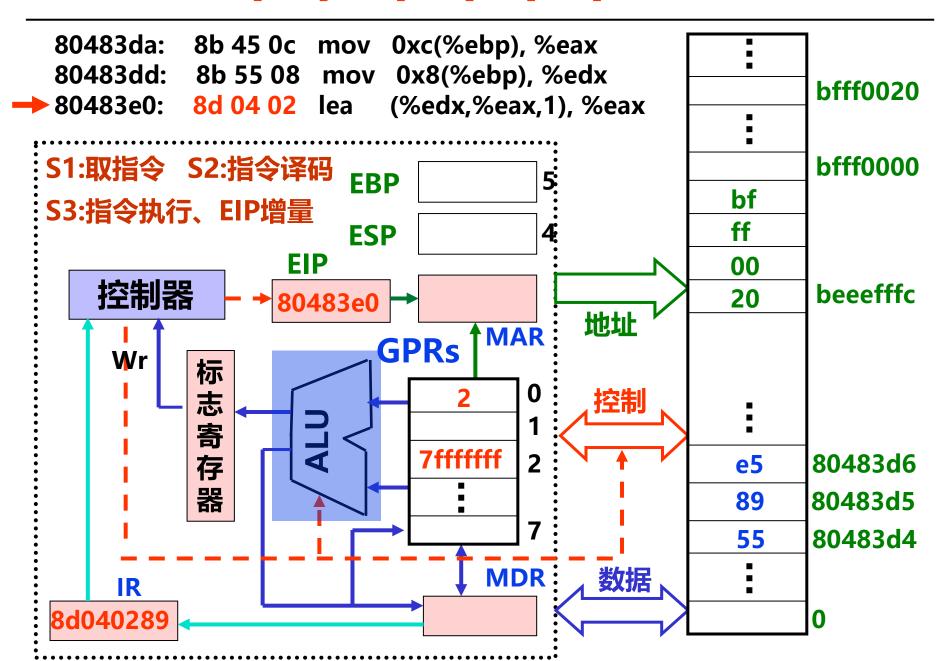


ALU长啥样呢?


- 。试想一下ALU中有哪些部件? (想想厨房做菜用什么工具?)
 - 补码加/减器(可以干什么?)
 - 带符号加、带符号减

大家能否画出ALU框图?


- 无符号加、无符号减
- 乘法器? (为什么可以没有?)
 - 可用加/减+移位实现,也可有独立乘法器
 - 带符号乘和无符号乘是各自独立的部件
- 除法器? (为什么可以没有?)
 - 可用加/减+移位实现,也可有独立除法器
 - 带符号除和无符号除是各自独立的部件
- 各种逻辑运算部件(可以干什么?)
 - 非、与、或、非、前置0个数、前置1个数.......

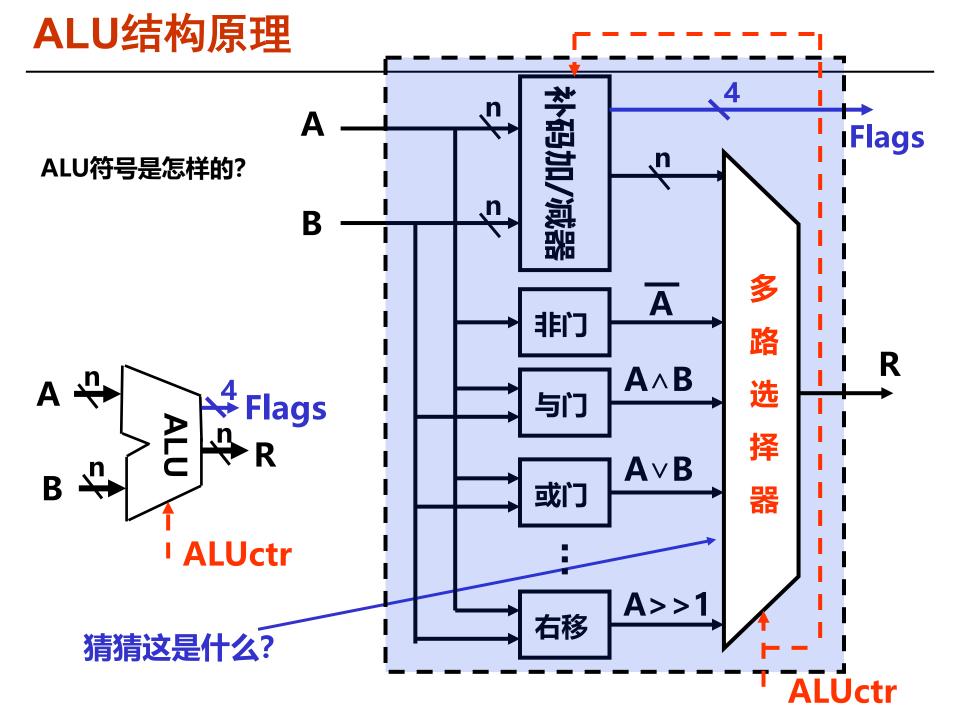

功能: R[eax]← R[edx]+R[eax]*1 (执行前)

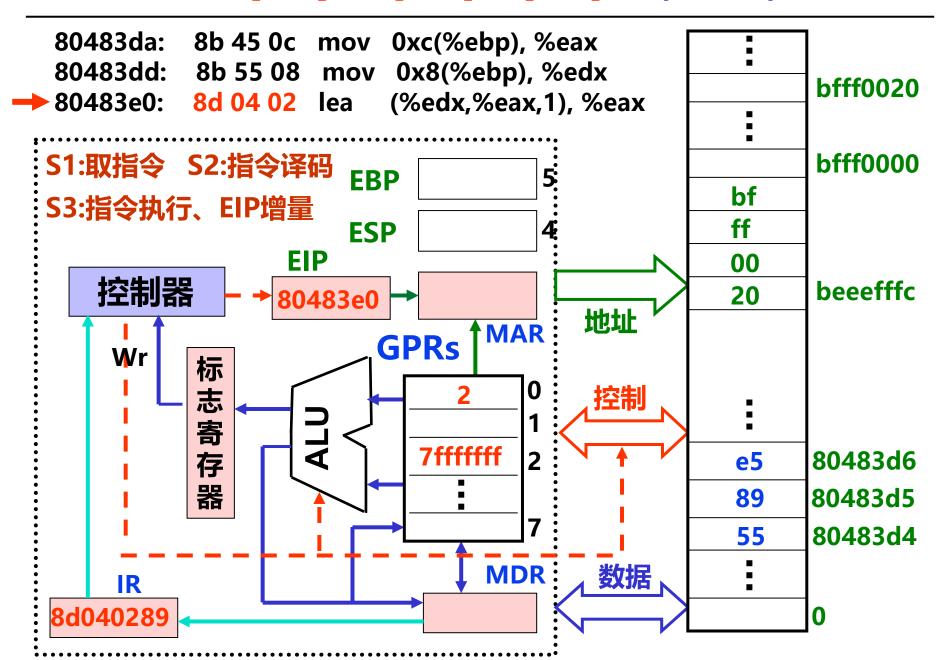

功能: R[eax]← R[edx]+R[eax]*1 (执行后)

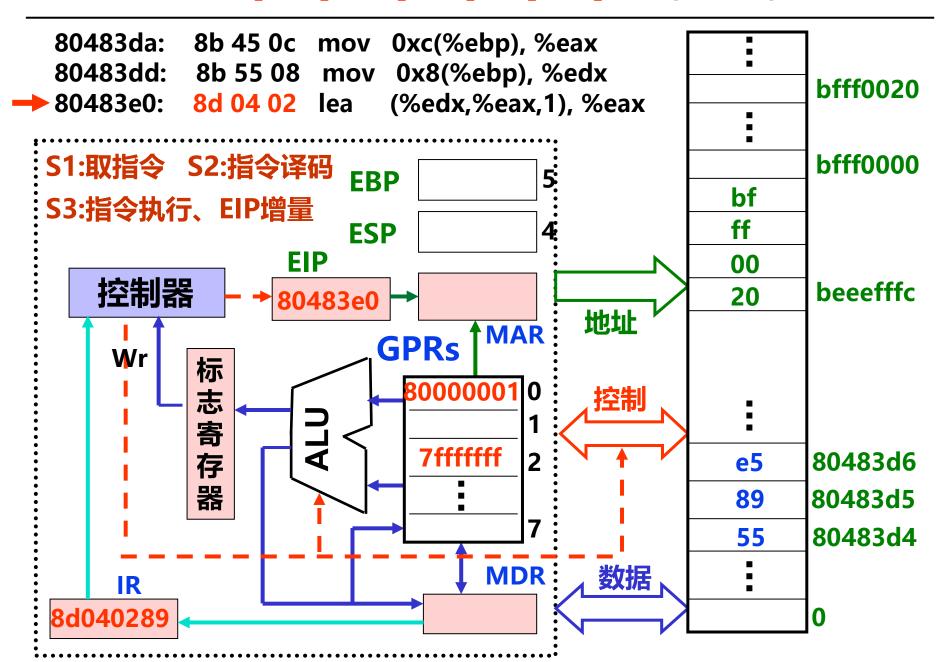

lea指令执行的结果

```
int add ( int i, int j ) {
   return i+j;
int main () {
   int t1 = 2147483647;
   int t2 = 2;
   int sum = add(t1, t2);
   printf(" sum=%d", sum);
```

sum的机器数和 值分别是什么?

sum=0x80000001 sum=-2147483647


咦,怎么会两个正数相加结果为负数呢? 为什么?

程序的执行机制

- 。分以下三个部分介绍
 - •第一讲:程序执行概述
 - 程序及指令的执行过程
 - CPU的基本功能和基本组成
 - 第二讲:数据通路基本结构和工作原理
 - 数据通路基本结构
 - 数据通路的时序控制
 - 数据通路基本工作原理
 - 第三讲:流水线方式下指令的执行
 - 指令流水线的基本原理
 - 适合流水线的指令集特征
 - CISC和RISC风格指令集
 - 指令流水线的实现
 - 高级流水线实现技术

数据通路的位置

· 计算机的五大组成部分:

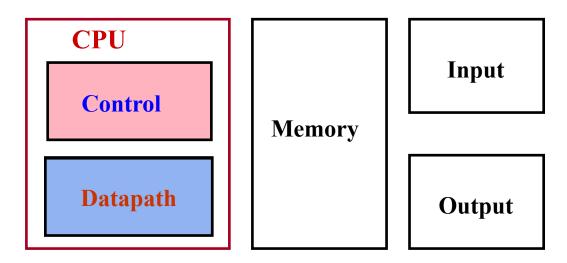

- °什么是数据通路(DataPath)?
 - 指令执行过程中,数据所经过的路径,包括路径中的部件。它是指令的执行部件。
- [°] 控制器 (Control) 的功能是什么?
 - 对指令进行译码,生成指令对应的控制信号,控制数据通路的动作。能对执行部件发出控制信号,是指令的控制部件。


数据通路的基本结构

- 。数据通路由两类元件组成
 - ·组合逻辑元件(也称操作元件)
 - · 时序逻辑元件(也称状态元件,存储元件)
- °元件间的连接方式
 - ・总线连接方式
 - ・分散连接方式
- [°]数据通路如何构成?
 - ・由"操作元件"和"存储元件"通过总线方式或分散方式连 接而成
- [°]数据通路的功能是什么?
 - ・进行数据存储、处理、传送

因此,数据通路是由操作元件和存储元件通过总线方式或分散方式连接而成的进行数据存储、处理、传送的路径。

操作元件:组合逻辑电路

····▶ 控制信号

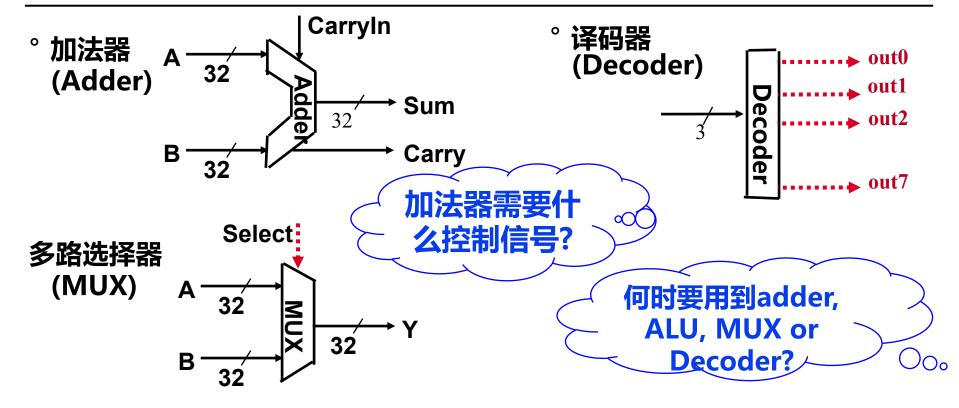

算逻部件 (ALU) A 32 Result B 32 Zero


组合逻辑元件的特点:

其输出只取决于当前的输入。即:若 输入一样,则其输出也一样

定时:所有输入到达后,经过一定的 逻辑门延时,输出端改变,并保持到 下次改变,不需要时钟信号来定时


状态元件: 时序逻辑电路

- [°] 状态 (存储) 元件的特点:
 - 具有存储功能,在时钟控制下输入被写到电路中,直到下个时钟到达
 - 输入端状态由时钟决定何时被写入,输出端状态随时可以读出
- [°] 定时方式: 规定信号何时写入状态元件或何时从状态元件读出
 - · 边沿触发 (edge-triggered) 方式:
 - 状态单元中的值只在时钟边沿改变。每个时钟周期改变一次。
 - 上升沿 (rising edge) 触发: 在时钟正跳变时进行读/写。
 - 下降沿 (falling edge) 触发: 在时钟负跳变时进行读/写。

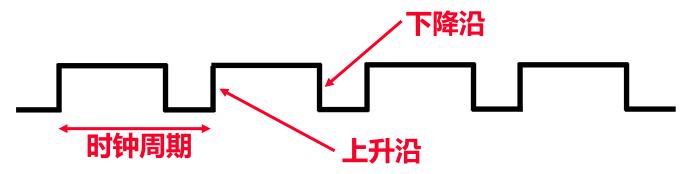

- [。]最简单的状态单元(回顾:数字逻辑电路课程内容):
 - D触发器: 一个时钟输入、一个状态输入、一个状态输出

存储元件中何时状态被改变?

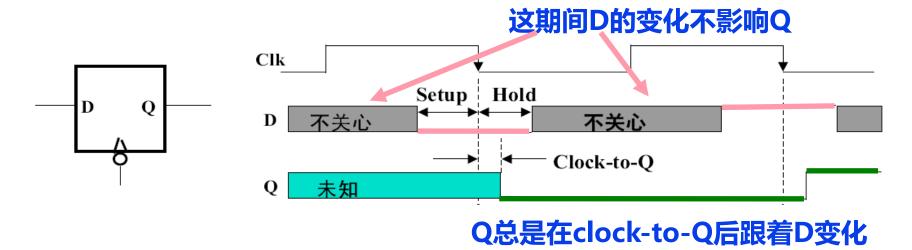


- 。建立时间(Setup Time): 在触发时钟边沿 之前 输入必须稳定
- 。保持时间(Hold Time): 在触发时钟边沿 之后 输入必须保持
- [°] Clock-to-Q time:(Latch Prop 锁存延迟)
 - 在触发时钟边沿,输出并不能立即变化

切记:状态单元的输入信息总是在一个时钟边沿到达后的 "Clk-to-Q"时间才被写入,此时的输出才反映新的状态值

数据通路中的状态元件有两种: 寄存器(组) + 存储器

数据通路与时序控制

现代计算机 的时钟周期

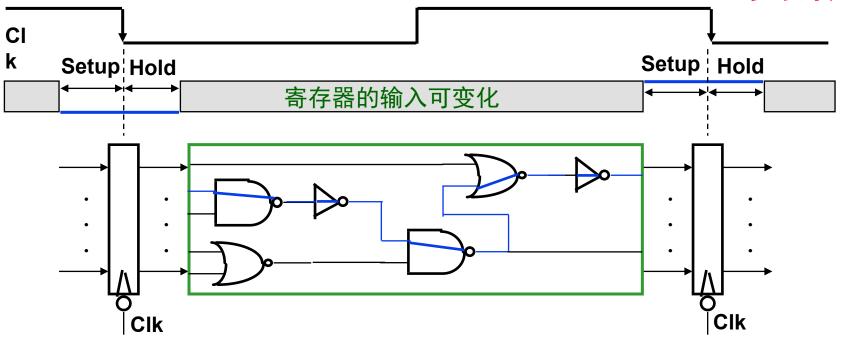

数据通路由 "… + 状态元件 + 操作元件(组合电路) + 状态元件 + …" 组成

只有状态元件能存储信息,操作元件须从状态元件接收输入,并将输出写 入状态元件。其输入为前一时钟生成的数据,输出为当前时钟所用的数据

Cycle Time = Clk-to-Q时间+Longest Delay+建立时间+时钟偏移

早期累加器型指令系统数据通路 AC: 累加器

。最简单的数据通路结构

。取指令数据路径为:

PC→MAR, Read M, M→MBR→IBR→IR

[°] 取操作数、运算、送结果 的数据路径为:

操作数地址→MAR,

Read M,

M→MBR→ALU输入端,


AC→ALU输入端,

ALU操作,

ALU结果→AC,

 $AC \rightarrow MBR$

Write M

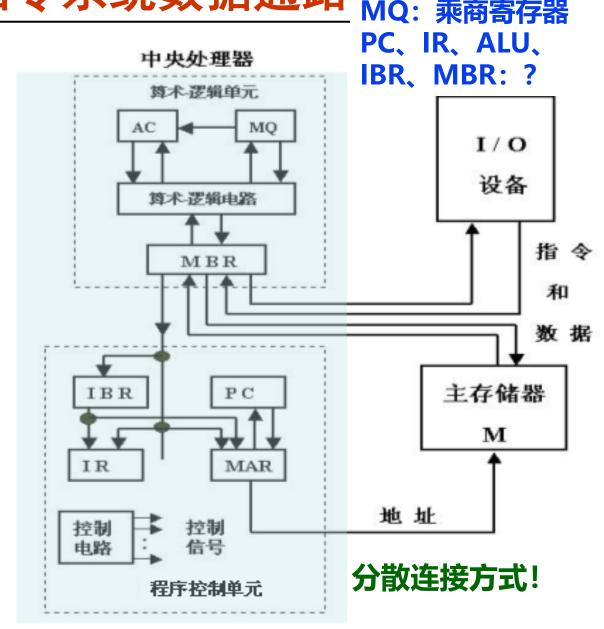

IAS计算机(冯.诺依曼等设计)是现代计算机的原型

单总线数据通路

四种基本操作的时序控制信号

在寄存器之间传送数据 1Cycle

R0out, Yin

完成算术、逻辑运算 3Cycles

R1out, Yin

R2out, Add, Zin

Zout, R3in

从主存取字 R[R2]←M[R[R1]]

R1out, MARin >3Cycles

Read, WMFC (等待MFC)

MDRout, R2in

写字到主存 M[R[R1]] ← R[R2]


R1out, MARin >3Cycles

R2out, MDRin

Write, WMFC

CPU访存有两种通信方式

早期: 直接访问MM, "异步"方式, 用MFC应答信号; 现在: 先Cache后 MM, "同步"方式, 无需应答信号。

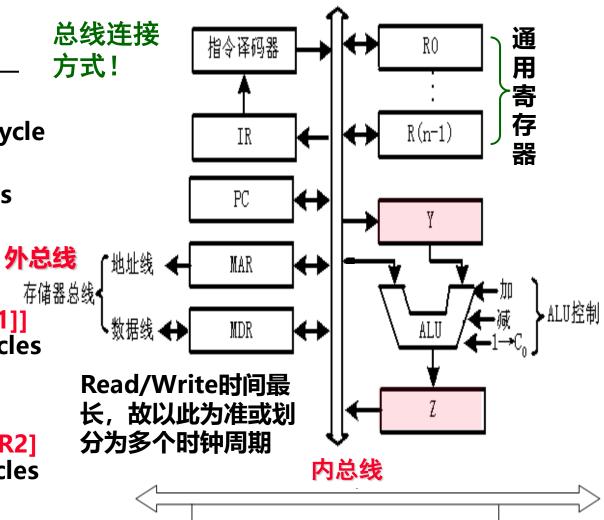


问题: 时钟周期的宽度如何确定?以上四种操作各需要几个时钟周期?取指阶段的操作与时序控制信号?

IR \leftarrow M[PC], PC \leftarrow PC+ "1"

三总线数据通路

- [°] 单总线中一个时钟内只允许传一个数据, 因而指令执行效率很低
- 。可采用多总线方式,同时在多个总线上传 送不同数据,提高效率
- 。例如:三总线数据通路
 - · 总线A、B分别传送两个源操作数,总 线C传送结果
 - 单总线中的暂存器Y和Z在此可取消, Why? 三个总线各自传不同数据, 不会发生冲突,故无需Y和Z
 - 采用双口通用寄存器组
 - 如何实现 R[R3] ←R[R1] op R[R2]
 R1outA, R2outB, op, R3inC
 只要一个时钟周期(节拍)即可!

目前大都采用流水线方式执行指令,单总线或三总线的总线式数据通路很难实现指令流水执行。

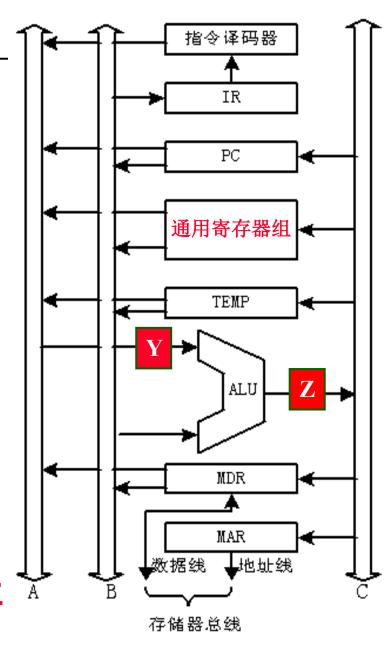


以下以MIPS指令系统为例简介CPU的工作原理。

回顾:程序和指令执行过程举例

指令 0001 0001功能为R[0]←R[0]+R[1],指令执行过程如下

ALU运算R[0]←R[0]+R[1]的微操作(在控制信号的控制下完成): A←R[0]; B←R[1]; ALUop←add; R[0]←F

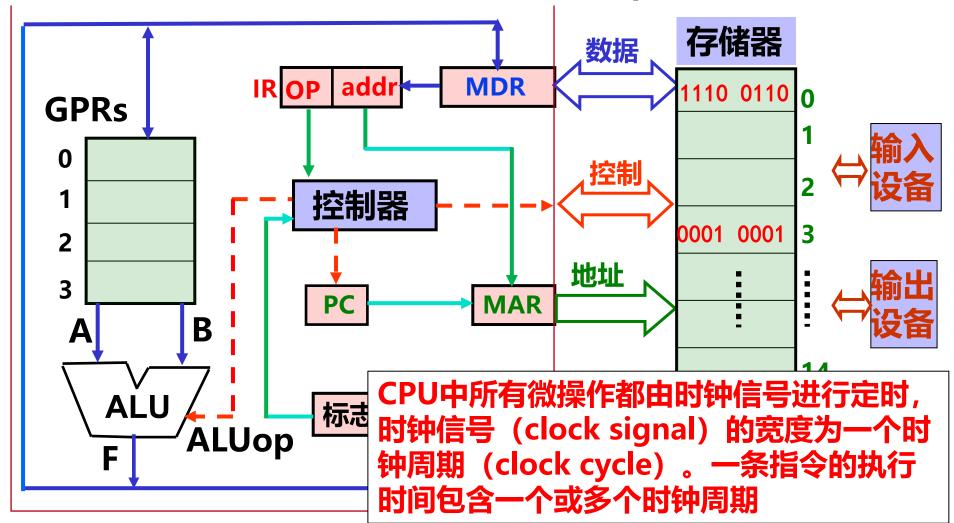

MIPS的三种指令类型

MIPS有三种指令格式: R-型、I-型、J-型

本节内容无需掌握, 仅为理 解指令的执行过程而补充

ADD and SUBSTRACT

- add rd, rs, rt
- sub rd, rs, rt




OR Immediate:

ori rt, rs, imm16

^⁰ LOAD and STORE

- lw rt, rs, imm16
- sw rt, rs, imm16



I-型指令格式

BRANCH:

beq rs, rt, imm16

JUMP:

• j target




取指令部件(Instruction Fetch Unit)

[。]每条指令都有的公共操作:

取指令: M[PC]

更新PC: PC ← PC + 4

转移(Branch and Jump)时,PC内容再次被更新为 "转移目标地址"

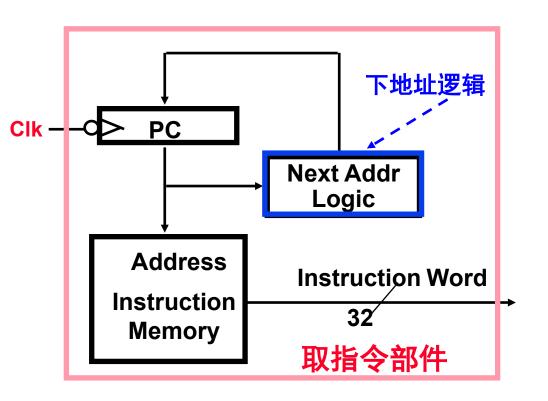


顺序: 先取指令, 再改PC的值 (具体实现时, 可以并行)

绝不能先改PC的值,再取指令

取指后,各指令功能不同, 数据通路中信息流动过程也 不同


RR(R-type)型指令的数据通路



功能: R[rd] ← R[rs] op R[rt], 如: add rd, rs, rt

溢出时,不写结果 并转异常处理程序

不考虑公共操作,仅R-Type指令执行阶段的数据通路如下:

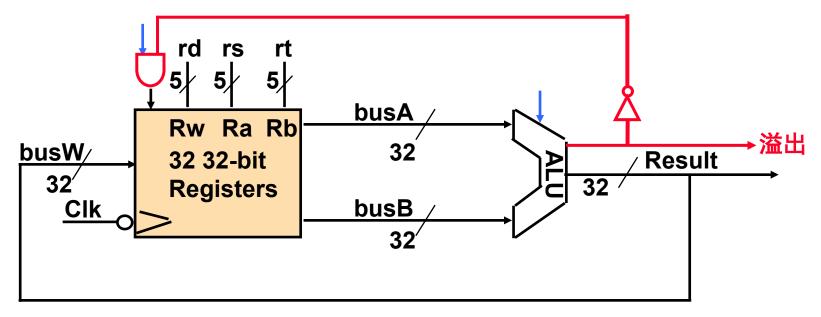


Ra, Rb, Rw 分别对应指令的rs, rt, rd


典型的三总线结构! busA、busB、busW

带立即数的逻辑指令的数据通路

R[rt] ← R[rs] op ZeroExt[imm16]] Ex: ori rt, rs, imm16

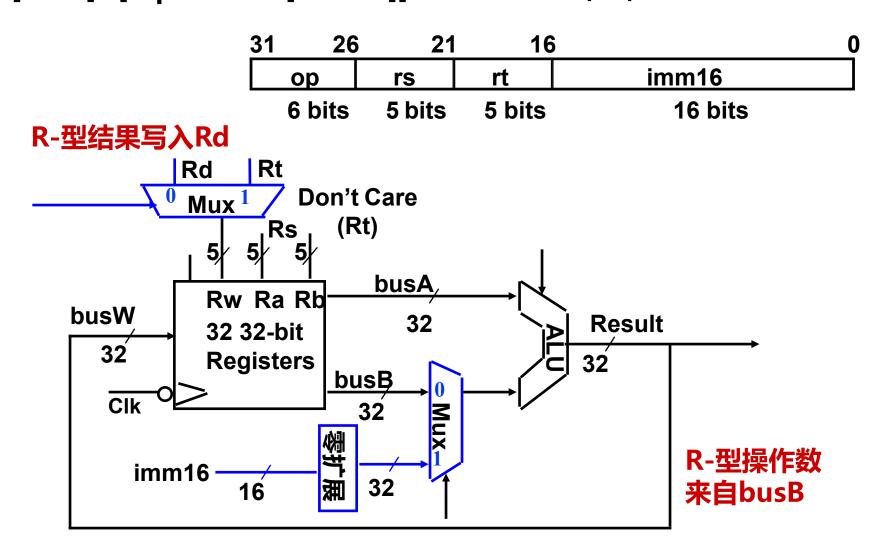


单周期数据通路的基本结构

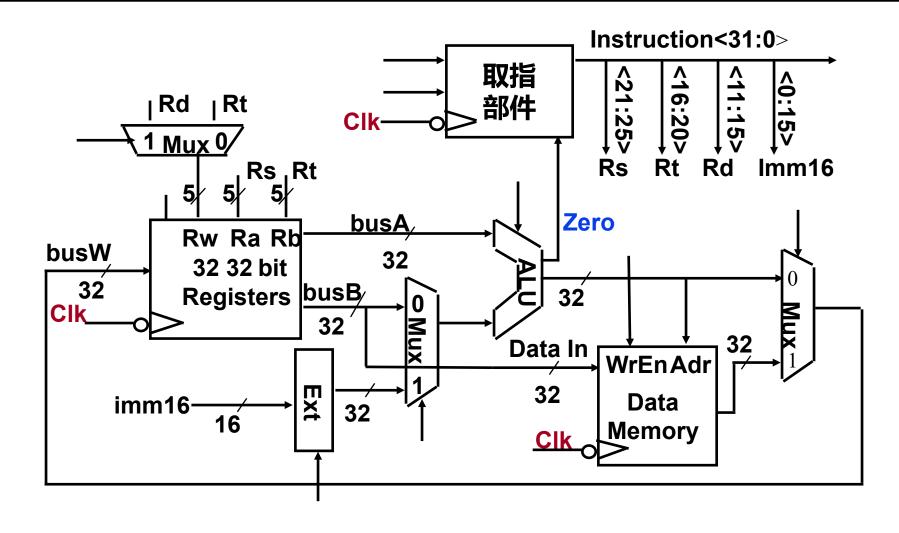


指令执行结果总是在下个时钟到来时开始保存在 寄存器 或 存储器 或 PC 中!

单周期数据通路中的关键路径(Load操作)

Load操作: R[Rt] ← M[R[Rs]+Imm16]

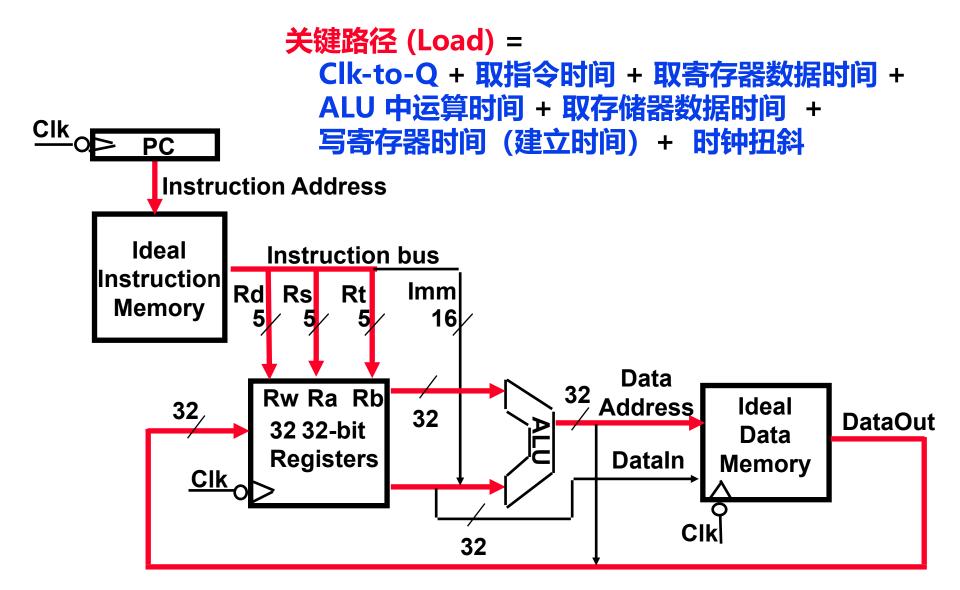

单周期,多周期和流水线比较

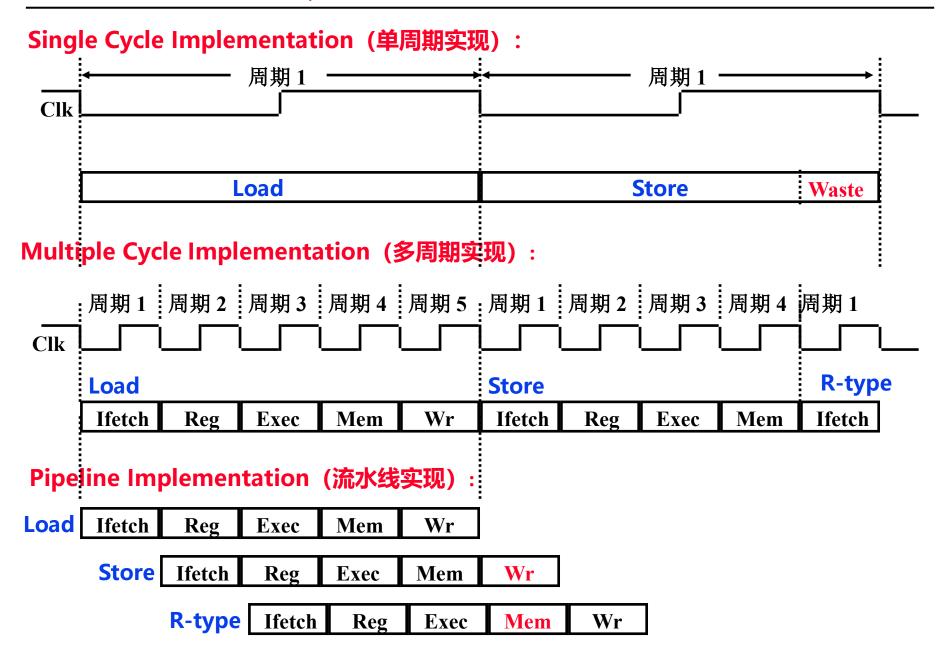


程序的执行机制

- 。分以下三个部分介绍
 - •第一讲:程序执行概述
 - 程序及指令的执行过程
 - CPU的基本功能和基本组成
 - 第二讲:数据通路基本结构和工作原理
 - 数据通路基本结构
 - 数据通路的时序控制
 - 数据通路基本工作原理
 - 第三讲:流水线方式下指令的执行
 - 指令流水线的基本原理
 - 适合流水线的指令集特征
 - CISC和RISC风格指令集
 - 指令流水线的实现
 - 高级流水线实现技术

一个日常生活中的例子一洗衣服

- Laundry Example
 - Ann, Brian, Cathy, Dave each have one load of clothes to wash, dry, and fold
 - Washer takes 30 minutes
 - Dryer takes 40 minutes
 - "Folder" takes 20 minutes

如果让你来管理洗衣店,你会如何安排?

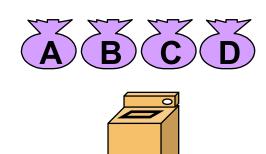







Pipelining: It's Natural!

Sequential Laundry(串行方式)

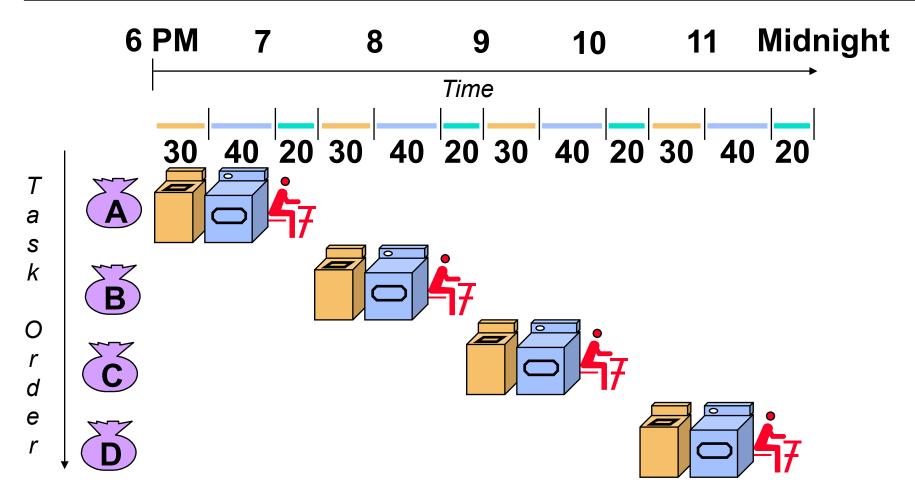

- ° 串行方式下 4 批衣服需花费 6 小时 (4x(30+40+20)=360分钟)
- ° N批衣服,需花费的时间为Nx(30+40+20) = 90N
- 。 如果用流水线方式洗衣服,则花多少时间呢?

Pipelined Laundry: (Start work ASAP)

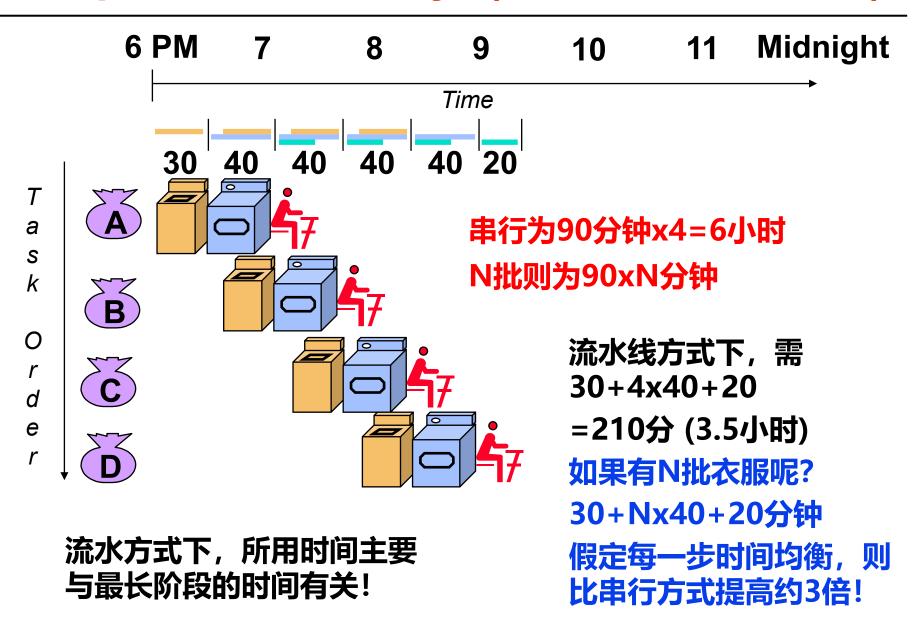

指令流水线的基本概念

。五段流水线


取指令(IF):根据PC的值从存储器取出指令。

指令译码(ID):产生指令执行所需的控制信号。

取操作数(OF): 读取存储器操作数或寄存器操作数。

执行(EX):对操作数完成指定操作。

写回(WB):将操作结果写入存储器或寄存器。

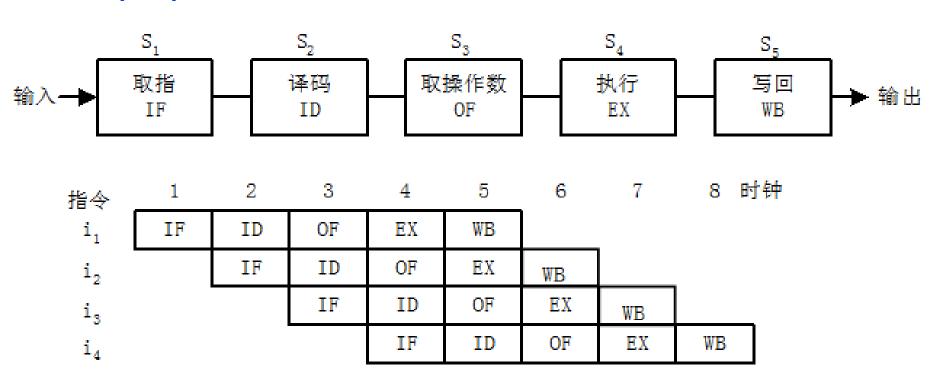


单周期数据通路中指令的执行

假定: 最复杂指令执行过程 ① 取指: 200ps; ②译码和读操作数: 50ps;

③ALU操作: 100ps; ④读存储器: 200ps; ⑤结果写寄存器: 50ps。

200+50+100+200=550

单周期:每条指令在单个时钟周期内完成, 故CPI=1,时钟周期=600ps

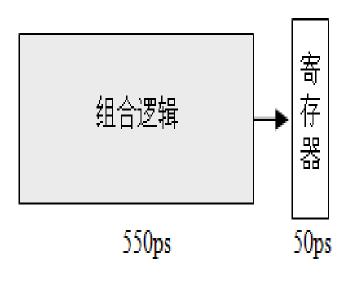

CPI=1,指令延时为600ps 指令吞吐率为1.67GIPS

每秒执行指令条数: 1/600ps=1/(600×10⁻¹⁵)=1.67×10¹²


指令串行执行,程序执行时间 为:指令条数×600ps

流水线数据通路中指令的执行

假定: 最复杂指令执行过程 ① 取指: 200ps; ②译码和读操作数: 50ps;


③ALU操作: 100ps; ④读存储器: 200ps; ⑤结果写寄存器: 50ps。

最长段为200ps 指令延时为: 250ps×5=1.25ns 指令吞吐率为4GIPS

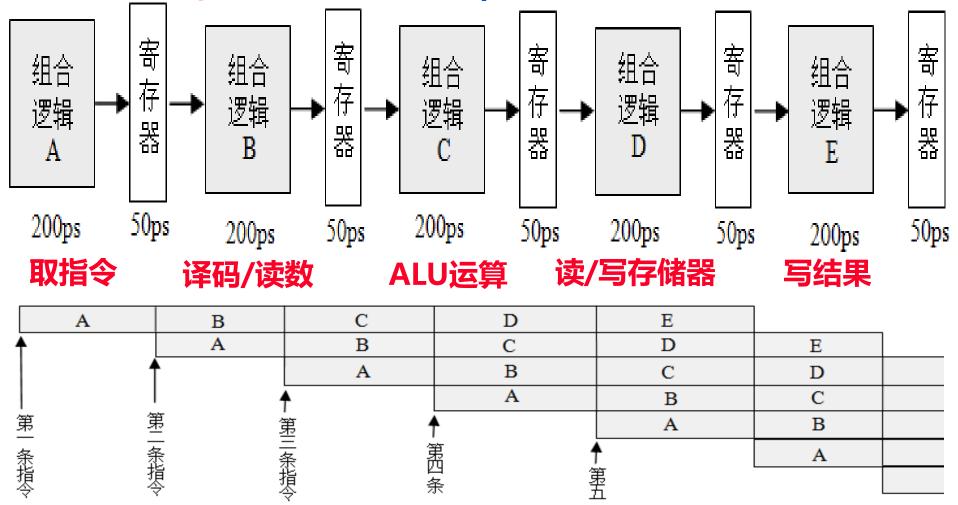

流水线指令集的设计

- [°] 具有什么特征的指令集有利于流水线执行呢?
 - 长度尽量一致,有利于简化取指令和指令译码操作
 - MIPS指令32位,下址计算方便: PC+4
 - X86指令从1字节到17字节不等,使取指部件极其复杂
 - 格式少,且源寄存器位置相同,有利于在指令未知时就可取操作数
 - MIPS指令的rs和rt位置一定,在指令译码时就可读rs和rt的值



若位置随指令不同而不同,则需先确定指令类型才能取寄存器编号

- · load / Store指令才能访问存储器,有利于减少操作步骤,规整流水线
 - lw/sw指令的地址计算和运算指令的执行步骤规整在同一个周期
 - X86运算类指令操作数可为内存数据,需计算地址、访存、执行
- 内存中"对齐"存放,有利于减少访存次数和流水线的规整总之,规整、简单和一致等特性有利于指令的流水线执行

按指令格式的复杂度来分

按指令格式的复杂度来分,有两种类型计算机:

复杂指令集计算机CISC (Complex Instruction Set Computer) 精简指令集计算机RISC (Reduce Instruction Set Computer)

早期CISC设计风格的主要特点

- (1) 指令系统复杂 变长操作码 / 变长指令字 / 指令多 / 寻址方式多 / 指令格式多
- (2) 指令周期长 绝大多数指令需要多个时钟周期才能完成
- (3) 各种指令都能访问存储器 除了专门的存储器读写指令外,运算指令也能访问存储器
- (4) 采用微程序控制
- (5) 难以进行编译优化来生成高效目标代码

例如, VAX-11/780小型机

16种寻址方式; 9种数据格式; 303条指令; 一条指令包括1~2个字节的操作码和下续N个操作数说明符。一个说明符的长度达1~10个字节。

复杂指令集计算机CISC

◆ CISC的缺陷

- 一日趋庞大的指令系统不但使计算机的研制周期变长,而且难以保证设计的正确性,难以调试和维护,并且因指令操作复杂而增加机器周期,从而降低了系统性能。
- ◆ 1975年IBM公司开始研究指令系统的合理性问题, John Cocks提出 精简指令系统计算机 RISC (Reduce Instruction Set Computer)。
- [。] 对CISC进行测试,发现一个事实:
 - 在程序中各种指令出现的频率悬殊很大,最常使用的是一些简单 指令,这些指令占程序的80%,但只占指令系统的20%。而且在 微程序控制的计算机中,占指令总数20%的复杂指令占用了控制 存储器容量的80%。
- [°] 1982年美国加州伯克利大学的RISC I ,斯坦福大学的MIPS,IBM 公司的IBM801相继宣告完成,这些机器被称为第一代RISC机。

Top 10 80x86 Instructions

° Rank	instruction Integer	Average Percent total executed
1	load MOV M to R	22%
2	conditional branch Jcc	20%
3	compare CMP	16%
4	store MOV R to M	12%
5	add	8%
6	and	6%
7	sub	5%
8	move register-register	4%
9	call	1%
10	return	1%
	Total	96%

Simple instructions dominate instruction frequency

BACK

RISC设计风格的主要特点

- (1) 简化的指令系统 指令少 / 寻址方式少 / 指令格式少 / 指令长度一致
- (2) 以RR方式工作 除Load/Store指令可访存外,其余指令都只访问寄存器
- (3) 指令周期短

以流水线方式工作, 因而除Load/Store指令外,其他简单指令都只需一个或一个不到的时钟周期就可完成

- (4) 采用大量通用寄存器,以减少访存次数
- (5) 采用硬连线路控制器,不用或少用微程序控制
- (6) 采用优化的编译系统,力求有效地支持高级语言程序


MIPS是典型的RISC处理器,82年以来新的指令集大多采用RISC体系结构x86因为"兼容"的需要,保留了CISC的风格,同时也借鉴了RISC思想

指令流水线的实现

假定:最复杂指令执行过程 ① 取指:200ps; ②译码和读操作数: 50ps;

③ALU操作: 100ps; ④读存储器: 200ps; ⑤结果写寄存器: 50ps。

可以分5个流水段,最长阶段为200ps

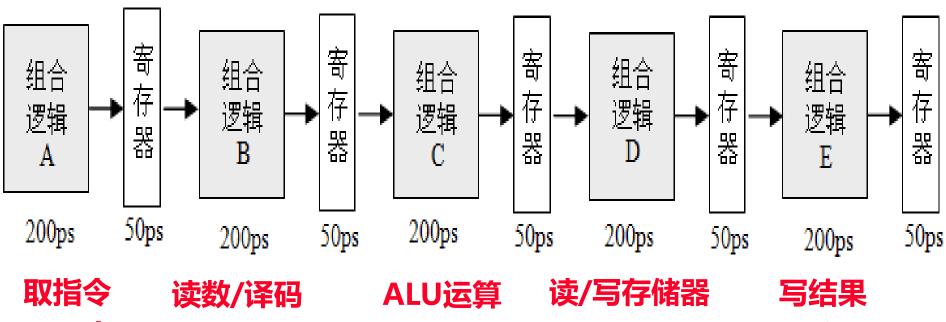

IFetch


Reg/Dec

Exec

Mem


Write

五段流水线数据通路

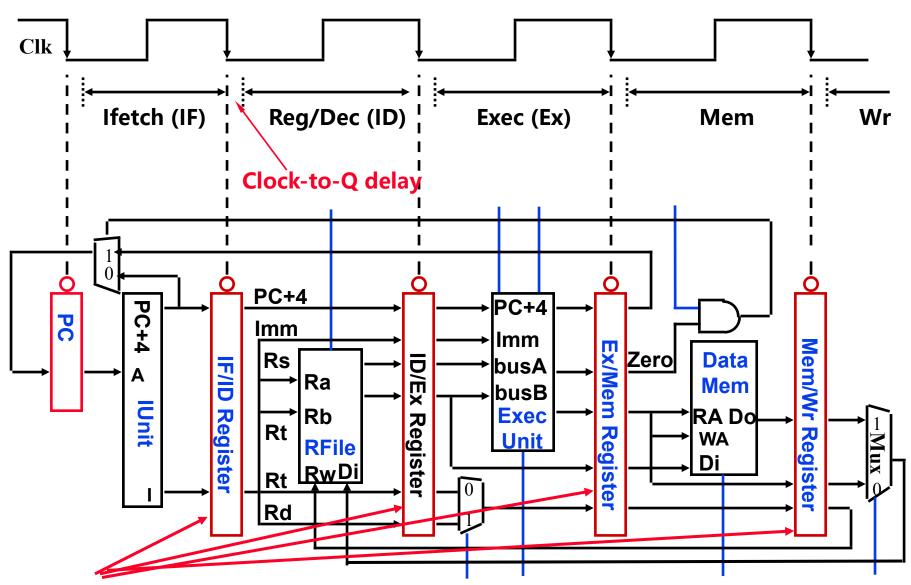

流水段寄存器:保存每个时钟周期执行的结果!

指令流水线的执行举例

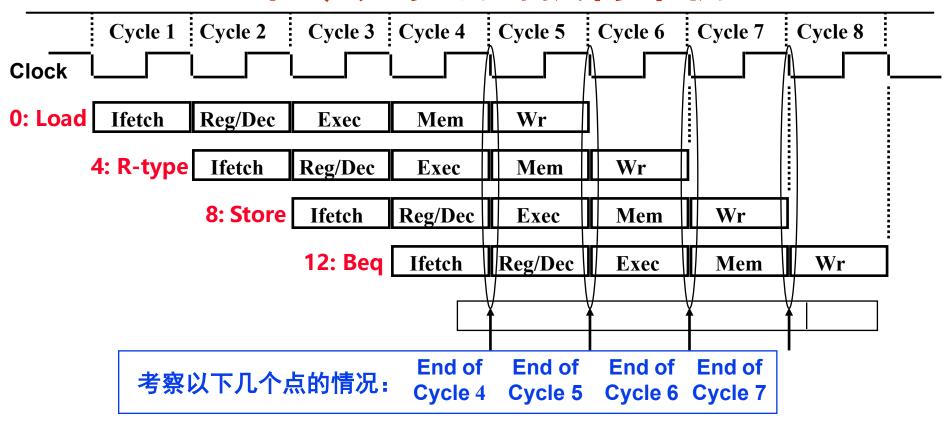


周期4结束: Load 的 Mem, R-type 的 Exec, Store 的 Reg, Beq 的 Ifetch

周期5结束: Load 的 Wr, R-type 的 Mem, Store 的 Exec, Beq 的 Reg

周期6结束: R-type 的 Wr, Store 的 Mem, Beq 的 Exec

周期7结束: Store 的 Wr, Beq 的 Mem

指令流水线的执行举例

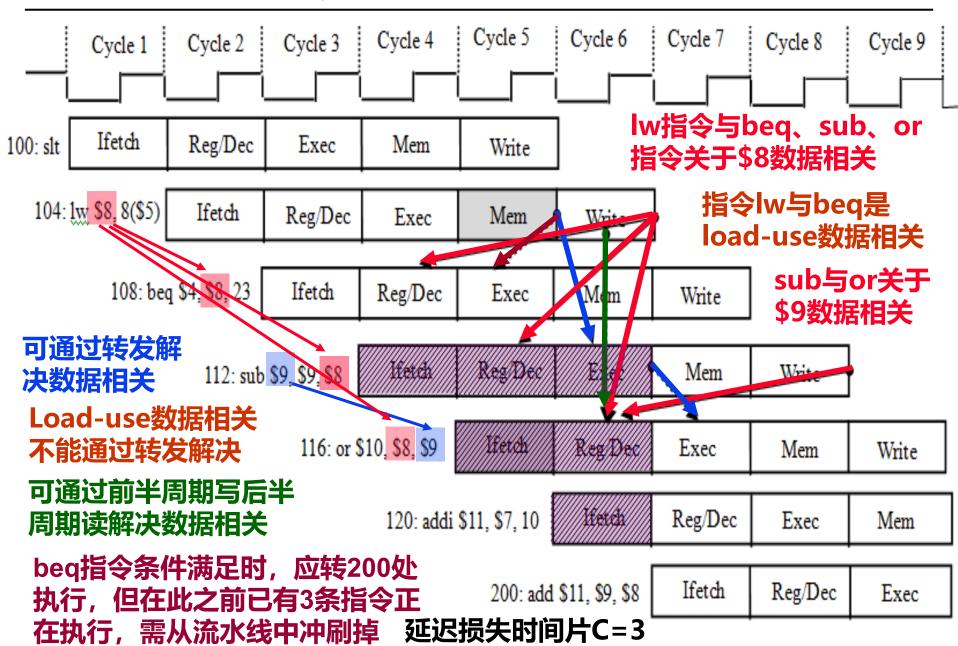

流水线的冲突/冒险(hazard)情况

Hazards: 指流水线遇到无法正确执行后续指令或执行了不该执行的指令

• <u>结构冒险</u> (hardware resource conflicts, 硬件资源冲突):

现象: 同一个部件同时被不同指令所使用

- 一个部件每条指令只能使用1次,且只能在特定周期使用
- 设置多个部件,以避免冲突。如指令存储器IM 和数据存储器DM分开
- <u>数据冒险</u> (data dependencies, 数据相关):

现象:后面指令用到前面指令结果数据时,前面指令的结果还没产生

- 转发(Forwarding/Bypassing旁路) 或 前半周期读后半周期写
- Load-use冒险不能通过转发解决,需阻塞(stall)一个时钟周期
- 编译程序优化指令顺序
- 控制 (分支) 冒险 (changes in program flow, 改变控制流):

现象:转移或异常改变执行流程,后继指令在目标地址产生前已被取出

- 采用静态或动态分支预测
- 编译程序优化指令顺序(分支延迟) 本PPT内容只需大概了解

编译器优化指令顺序解决数据冒险

以下源程序可生成两种不同的代码,优化的代码可避免Load阻塞

$$a = b + c$$
;


d = e - f;

编译器的优化很重要!

假定 a, b, c, d ,e, f 在内存


Slow code:

Fast code:

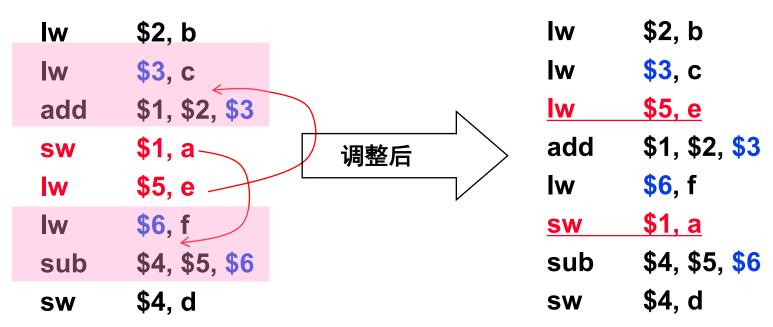

如果硬件不支持阻塞处理的话,则编译器可以将顺序调整和插入 NOP指令结合起来,在找不到可插入的指令时,插入NOP指令!

编译器优化以避免阻塞的情况调查

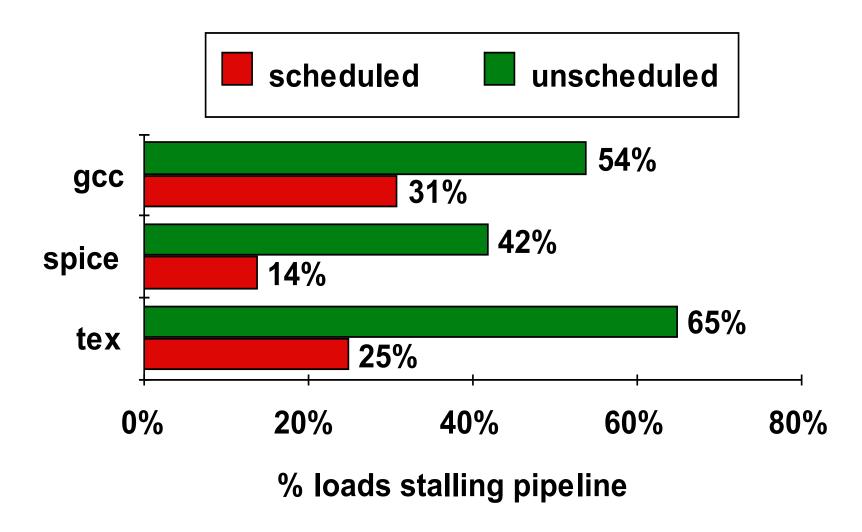

由此可见,优化调度后load阻塞现象大约降低了1/2~1/3

编译器优化指令顺序解决控制冒险

[。]基本思想:把分支指令前面的与分支指令无关的指令调到分支指令后面执行,以 填充延迟时间片<mark>(也称分支延迟槽Branch Delay slot)</mark>,不够时用nop填充

如何对以下程序段进行分支延 迟调度? (假定时间片为2)

若分支延迟时间片减少为1

Iw \$1, 0(\$2)
Iw \$3, 0(\$2)
add \$6, \$4, \$2
beq \$3, \$5, 2
add \$3, \$3,\$2
sw \$1, 0(\$2)
.....

调度后

Iw \$3, 0(\$2)
add \$6, \$4, \$2
beq \$3, \$5, 2
Iw \$1, 0(\$2)
nop
add \$3, \$3,\$2

sw \$1, 0(\$2)

Iw \$3, 0(\$2)
add \$6, \$4, \$2
beq \$3, \$5, 2
Iw \$1, 0(\$2)
add \$3, \$3,\$2
sw \$1, 0(\$2)
.....

调度后可能带来其他问题: 产生新的load-use数据冒险

调度后,无需在硬件线路中阻塞 branch指令后面指令的执行

提高性能措施一实现指令级并行

- - 超流水线 (Super- pipelining)

いる (Super- Piperming) N条! 故N越大 级数更多的流水线 CPI =? CPI =1 并行度越高!

- 理想情况下,流水线的加速比与流水段的数目成正比 (即:理想情况下,流水段越多,时钟周期越短,指令吞吐率越高) 但是,它会增加开销,且是有极限的!可以怎样突破极限呢?

- 多发射流水线 (Multiple issue pipelining)
 - 多条指令(如整数、浮点、装入/存储等) 同时启动并独立运行
 - 前提: 有多个执行部件。如定点、浮点、乘/除、取数/存数部件等
 - 结果:能达到小于1的CPI,定义CPI的倒数为IPC

(例如:理想的四路多发射流水线的IPC为4)

- 两种实现方法
 - 静态多发射:由编译器在编译时静态完成指令打包和冒险处理
 - 动态多发射:由硬件在执行时动态完成指令打包和冒险处理

静态多发射处理器

- [。]由编译器在编译时进行相关性分析和静态分支预测,以静态完成<mark>指令打包</mark>
 - •指令打包(将同时发射的多条指令合并到一个长指令中)
 - 将同一个时钟周期内发射的多个指令看成是一条多个操作的长指令, 称为一个"发射包"
 - "静态多发射"也被称为"超长指令字" (VLIW-Very Long Instruction Word) ,采用这种技术的处理器被称为VLIW处理器
 - 在同一个周期内发射的指令类型是受限制的(举例:干洗/水洗) 例如,只能是一条ALU指令/分支指令、一条Load/Store指令
 - IA-64采用这种方法,Intel称其为EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computer—显式并行指令计算机) 安腾、安腾2

静态打包时,一定要保证指令内部不会出现冒险!

动态多发射处理器

- 。由硬件在执行时动态完成指令打包或冒险处理
- [°] 通常被称为超标量处理器 (Superscalar)
 - ・同一个时钟动态发射多条指令,一个周期内可执行一条以上指令
- [°]与VLIW处理器的不同点:
 - VLIW处理器:与机器结构密切相关,在结构有差异机器上要重新编译
 - 超标量处理器:编译器仅进行指令顺序调整(还是串行序列),不进行指令打包,而是由硬件根据机器结构决定同时发射哪几条指令。因此,编译后的代码能够被不同结构的机器正确执行
- [°] 超标量多结合动态流水线调度(Dynamic pipeline scheduling)技术
 - 通过指令相关性检测和动态分支预测等手段,投机性地不按指令顺序执行,当发生流水线阻塞时,可以到后面找指令来执行(乱序执行)
 - 举例说明动态流水线调度技术:

lw	\$t0,	20(\$s2)
addu	\$t1,	<pre>\$t0, \$t2 \$s4, \$t3</pre>
sub	\$s4,	\$s4, \$t3
slti	\$t5,	\$s4, 20

左边指令序列中,哪条指令可以提前执行? sub指令可提前到addu指令前执行 如果不将sub调到前面,则会影响slti指令 的执行,而且还会发生load-use冒险

本章小结

- 。CPU的基本功能是周而复始地执行指令,并处理异常和中断。
- 。CPU最基本的部分是数据通路和控制单元
 - · 数据通路 (datapath) 中包含组合逻辑元件和存储信息的状态元件。
 - 组合逻辑(如加法器、ALU、扩展器、多路选择器以及状态元件的读操作逻辑等)用于对数据进行处理;
 - 状态元件包括触发器、寄存器和存储器等,用于对指令执行的中间状态或最终结果进行存储。
 - · 控制单元 (control unit) : 对取出的指令进行译码,与指令执行得到的条件标志或当前机器的状态、时序信号等组合,生成对数据通路进行控制的控制信号。
- °指令执行过程主要包括取指、译码、取数、运算、存结果。
- [°] 通常把取出并执行一条指令的时间称为指令周期,它由机器周期或 直接由时钟周期组成。现代计算机已经没有机器周期的概念。

本章小结

- [。]现代计算机的每个指令周期直接由时钟周期(节拍)组成。
- 。时钟信号是CPU中用于控制同步的信号。
- [°] 每条指令功能不同,因此每条指令执行时数据在数据通路中所经过 的部件和路径也可能不同。但是,每条指令在取指令阶段都一样。
- [°] 早期计算机中数据通路采用总线方式,通过CPU的内部总线把CPU 中的通用寄存器、ALU、暂存器、指令寄存器等互连,有单总线、 二总线和三总线结构数据通路。
- [°] 现代计算机的数据通路都采用流水线方式实现,将每条指令的执行 过程分解成功能段相同的几个流水段,每个流水段的执行时间也被 设置成完全相同。
- [°] 流水线方式下,同时有多条指令重叠执行,因此程序的执行时间比串行执行方式下缩短很多。在有些情况下会发生流水线冒险,包括结构冒险、数据冒险和控制冒险三类。
- °高级流水线:超流水、静态多发射(VLIW)、超标量、动态调度
- [。]编译器优化:静态调度、循环展开、...