

高度なフィーチャー

# コース概要

このコースでは、表紙のようなスクリューのプロペラの羽根を作成します。

既存の2つのプロファイルからソリッドを作成してフィレットを追加し、さらにフィーチャーをパターン化する方法についても学習します。

使用するファイル Advanced\_Features.e3


### 目次

Step 1:	羽根の作成	3
	シャフト、外輪との結合	8
-	円弧長一定フィレット	12
Step 4:	パターンコピーと一体化	15

## Step 1: 羽根の作成


ダウンロードしたファイルより、Advanced\_Features.e3 を開きます。

スクリューの羽根を作成するために、 **一般ソリッド**を使用して、2つの既存プロファイルから新しいソリッドを作成します。 いくつかのプロファイルはすでに作成されています。

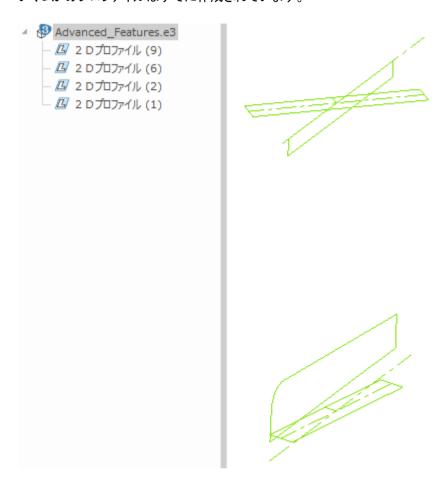


### 

- → 境界線に、2つの四角いプロファイルを選択します。

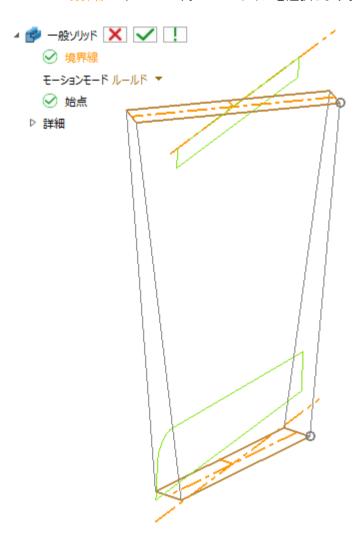


- **モーションモード** は **ルールド** にします。
- プレビューは上図のように表示されます。真っ直ぐにプロファイルを結んでいます。
- **OK** をクリックして、コマンドを終了します。

### プロファイル2 から、 🖮 回転ソリッド を作成します。

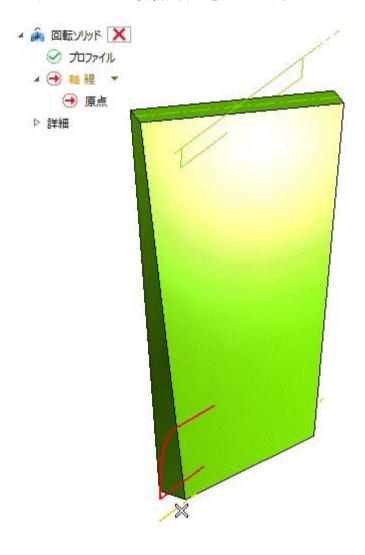

- 角度を120度に変更します。
- ミニダイアログを右クリックして、**対称**を選択します。

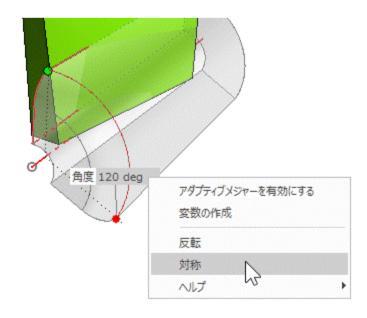


OK を選択します。




#### 同様の手順で、プロファイル6から別の回転ソリッドを作成します。

- 🏟 **回転ソリッド** を選択します。
- プロファイル6を選択します。
- 回転軸として、プロファイル1 の参照線を選択します。

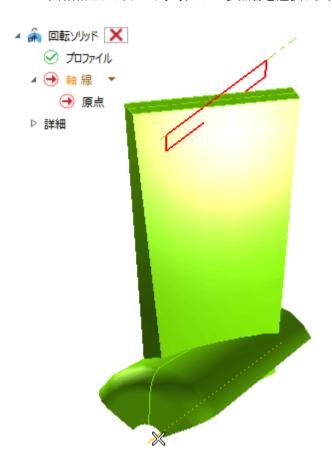

- 角度を対称に120度と設定します。
- OK を選択します。

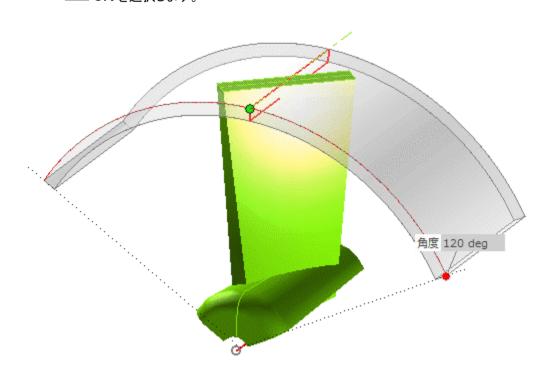



## Step 2: シャフト、外輪との結合

羽根は中心のシャフトと外輪に取り付けなければなりません。 P 和 コマンドの「一部」オプションを使用して、これらの部品を1つの部品にします。


はじめに羽根をシャフトに取り付けます。

- 👂 和 コマンドを選択します。
- 集合演算オプションで、一部を選択します。
- 羽根とシャフトのソリッドを選択します。

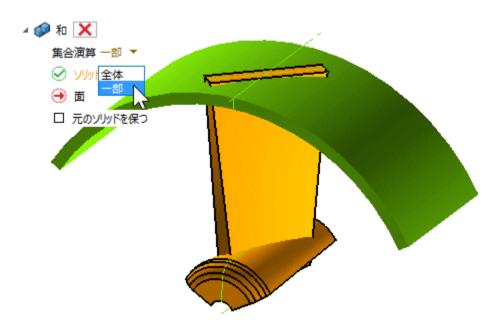

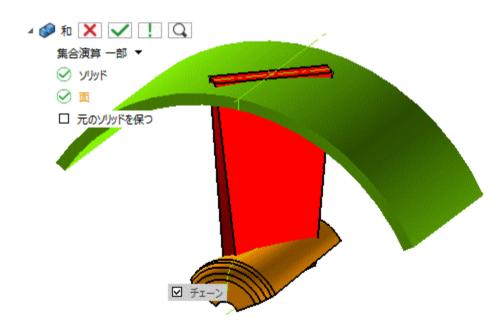


OK を選択します。

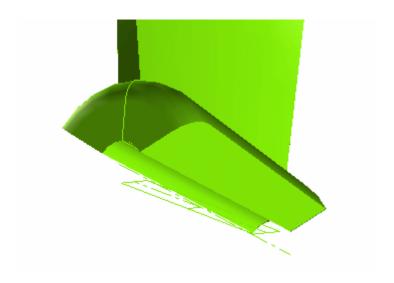


続いて 🎔 和 コマンドで、外輪を一体化します。

- メニューより、挿入<sup>→</sup>ンソリッド<sup>→</sup>、集合演算<sup>→</sup>

   和 と選択します。
- 2つのソリッドを選択します。

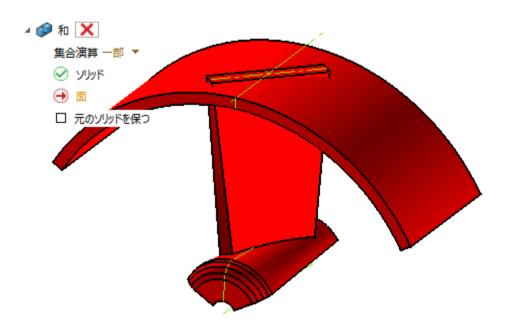

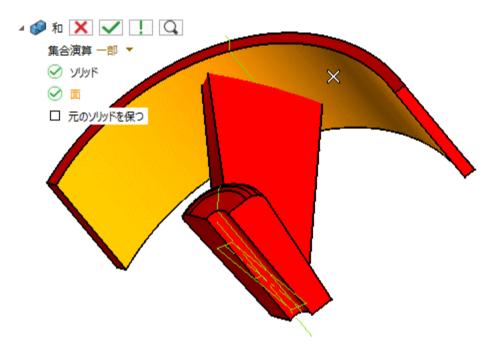

• **OK** を選択して、コマンドを終了します。




続いて、より水がスムーズに効率よく流れるよう、羽根の角を丸めます。

次のようにしてフィレットを追加します。

- ツールバーから、

  ・ ツールバーから、

  ・ マッジフィレットコマンドを選択します。
- 下図のように、右から左へウィンドウ選択して、羽根の4つのエッジを選択します。(左から右ではありません。)

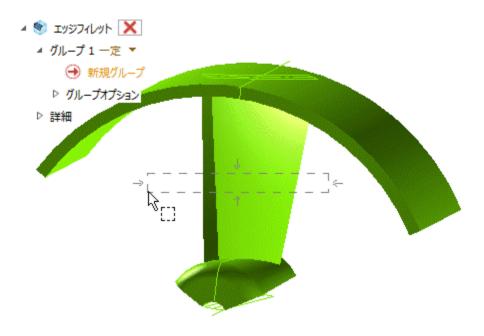

- 半径に、半径 2mm と設定します。
- **OK** をクリックします。



次のステップでは、 🕯 エッジフィレット コマンドで、羽根とシャフト、羽根と外輪の間にフィレットを追加します。

## Step 3: 円弧長一定フィレット


羽根とシャフト、羽根と外輪の間にフィレットを追加します。

- **S** エッジフィレット コマンドを選択します。
- 羽根とシャフトの間のエッジを選択します。




- 半径を、<mark>半径 4mm</mark> に設定します。
- **V** OK をクリックします。


ズームインして、モデルを回転させながら、フィレットの形状をよく確認してください。あまりきれいな形ではないようです。

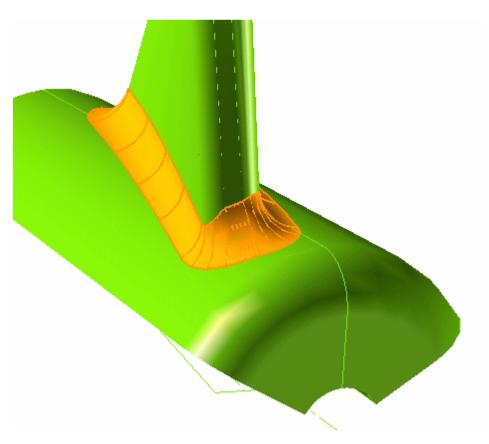


- フィレットの面を右クリックして、フィーチャーの再定義を選択します。
- 4 グループ1 のオプションを 円弧長一定 に設定して □ 再構築 します。

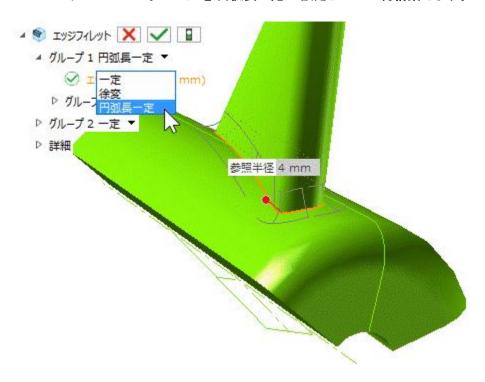

- 再度フィレットを再定義し、▶グループオプションを展開し、🗹 参照点を選択します。
- 羽根形状裏側の付け根の中点を指定します。

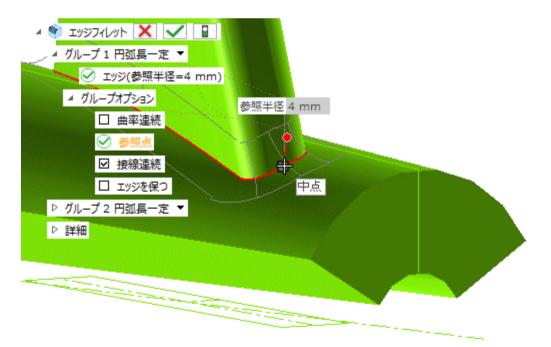


• 耳構築 をクリックします。

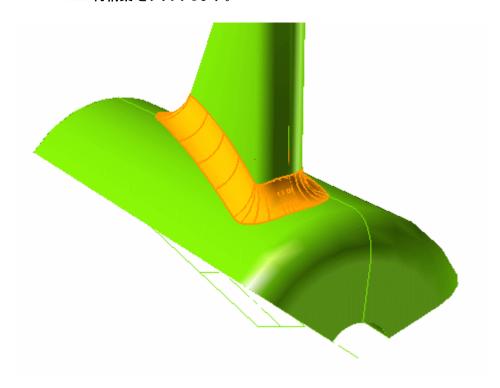

2つのオプションの違いを見比べてみてください。


続いて、羽根と外輪の間のエッジにもフィレットを追加します。

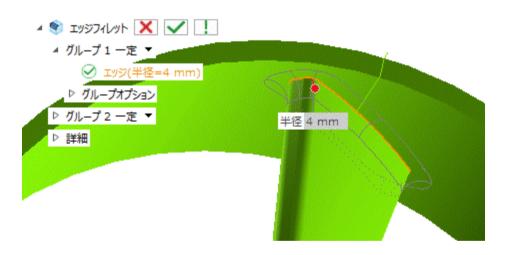

- 上図のようにオプションを設定します。
- **V** OK をクリックします。

## Step 4: パターンコピーと一体化


- **ペターン** コマンドを選択します。
- 選択リストの **4**タイプ で **角度** を選択します。
- 配置で、幅と数を選択します。
- **軸1** には、プロファイル1の参照線を選択します。

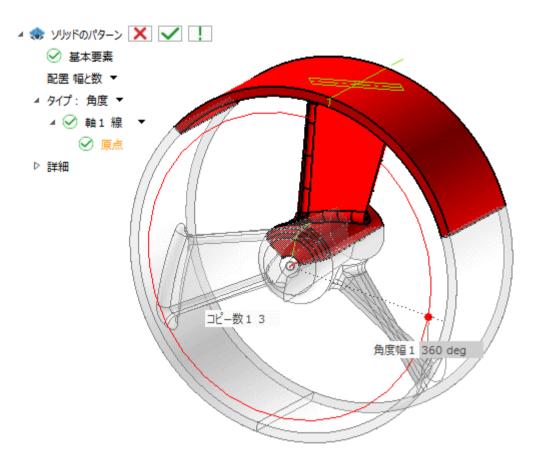

- □ピーする数は、□ピー数13と設定します。
- 角度は、角度幅1360 deg と設定します。
- **V** OK を選択して、コマンドを終了します。

うまくコピーできたでしょうか?次は、ソリッドを一体化します。


- **単 ビューのフィット** を選択します。
- 🗣 和 コマンドを選択します。
- 3つのソリッドを選択します。

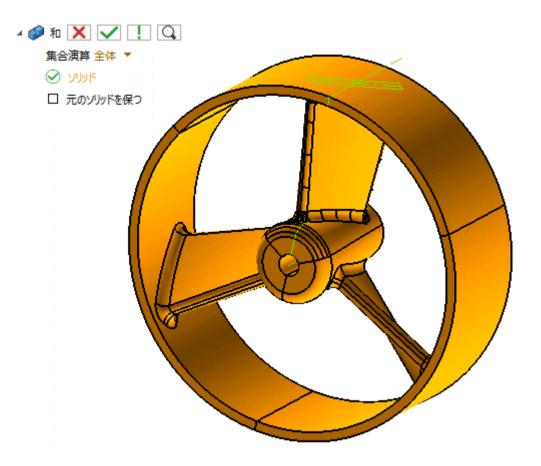


• **V** OK をクリックします。

#### 外輪のエッジにフィレットを追加します。


- **S** エッジフィレット コマンドを選択します。
- 4 グループ1 で、オプションに 一定 を選択します。

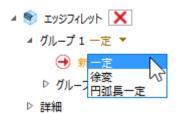

• 右から左へのウィンドウ選択を使用して、外輪の4つのエッジを選択します。

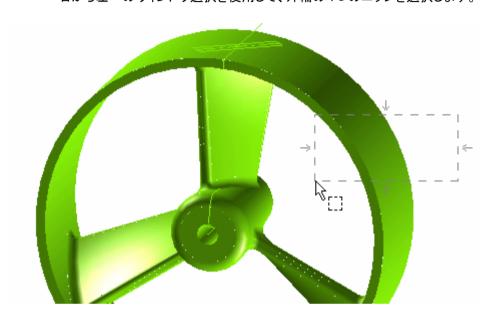

● 半径は、半径 2 mm と設定します。

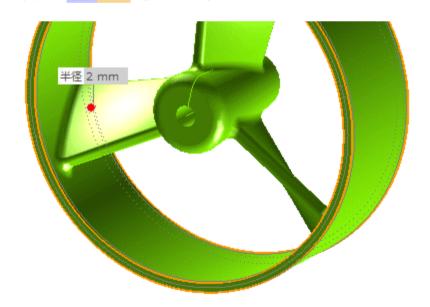

• **V** OK をクリックします。



モデル構造ツリー を確認すると、ソリッドが1つだけ表示されていることがわかります。

以上で、このコースは終了です!