Programación Orientada a Objetos OOP IEC61131-3 Curso Youtube by Runtimevic

Programación Orientada a Objetos OOP IEC61131-3 PLC Curso Youtube by Runtimevic.

Table of contents

1. Requisitos	4
2. Introduccion	5
3. Tipos de paradigmas	7
4. Clases y Objetos	9
4.1 Clases y Objetos	9
4.2 Bloque de Funciones	11
4.3 Objeto Metodo	16
4.4 Objeto Propiedad	21
4.5 Herencia	23
4.6 THIS puntero	28
4.7 SUPER puntero	31
4.8 Interface	33
4.9 puntero y referencia	34
4.10 FB abstracto frente a interfaz	35
5. Tabla de Modificadores de acceso	36
6. Tipos de variables y variables especiales	37
7. Tipos de Datos	41
7.1 Declaracion de una Variable:	41
8. Interfaz fluida	43
9. Principios OOP	44
9.1 4 Pilares	44
9.2 Abstracción	45
9.3 Encapsulamiento	46
9.4 Herencia	47
9.5 Polimorfismo	48
10. Relaciones	49
11. SOLID	50
11.1 SOLID	50
11.2 Principio de Responsabilidad Única	51
11.3 Principio de Abierto/Cerrado	52
11.4 Principio de Sustitución de Liskov	53
11.5 Principio de Segregación de Interfaz	54
11.6 Principio de Inversión de Dependencia	55
12. UML	56
12.1 UML	56
	~ ~

12.2 Class UML	57
12.3 StateChart UML	58
13. Tipos de Diseño para programacion de PLC	59
14. Patrones de Diseño	60
14.1 Patrones de Diseño	60
14.2 Patron de Estrategia	66
15. Links	67

1. Requisitos

Requisitos 💆 :



Los requisitos necesarios para seguir este curso serían tener instalados los siguientes softwares:


- & Beckhoff TwinCAT 3 XAE ó el IDE de & Codesys.
- Tener cuenta de usuario creada en 🔗 GitHub.
- saber lo mínimo de Git o apoyarse en herramientas visuales como pueden ser:
- Sourcetree
- Ø tortoiseGit, etc...
- Sería bueno tener algo de conocimientos previos de teoria de OOP, aunque sean en otros lenguajes de programación ya que seran extrapolables para el enfoque de este curso de OOP IEC61131-3 para PLCs.

1.0.1 Pasos para empezar:

- Clonar el repositorio de &GitHub:
 - $\$ \ git \ clone \ https://github.com/runtimevic/OOP-IEC61131-3--Curso-Youtube.git$
 - $\acute{\mathrm{o}}$ utilizar por ejemplo Git Hub Desktop para Clonar el repositorio de Git Hub...
- \bullet Nos encontraremos las siguientes carpetas:
- STC3_OOP: Dentro de esta carpeta se encuentra el proyecto de TwinCAT3, con todo lo que se va explicando en los videos de youtube...
- * Ficheros_PLCOpen_XML: Dentro de esta carpeta nos iremos encontrando los ficheros exportados en formato PLCOpen XML para que puedan ser importados en TwinCAT3 ó en Codesys de todo lo explicado en Youtube, ya que al ser el formato standarizado de PLCOpen se puede exportar/importar en todas las marcas de PLCs que sigan el estandard PLCOpen..., pero es recomendable intentar realizar lo explicado desde cero para ir practicando y asumir los conceptos explicados...
- tambien esta alojada la creación de esta pagina web SSG, (Generador de Sitios Estáticos) la cual se ira modificando conforme avancemos en este Curso de OOP IEC-61131-3 PLC...

2. Introduccion

Curso Programación Orientada a Objetos Youtube -- OOP:

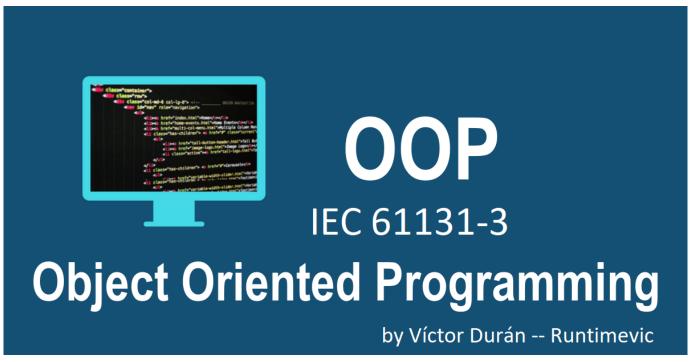

by Runtimevic -- Víctor Durán Muñoz.

2.0.1 ¿ Qué es OOP?

- Es un paradigma que hace uso de los objetos para la construcción de los software.
 - . ¿ Qué es un paradigma?
- Tiene diferentes interpretaciones, puede ser un modelo, ejemplo o patrón.
- Es una forma o un estilo de programar.
- \bullet se busca plasmar la realidad hacia el código.

2.0.2 ¿Cómo pensar en Objetos?

- Enfocarse en algo de la realidad.
- Detalla sus atributos, (propiedades)

• Detalla sus comportamientos (metodos)

```
Ejemplo: (Telefono móvil-smartphone)

3 . ¿Qué atributos (Propiedades) reconocemos?

4 . color.

5 . marca.

6 . ¿Qué se puede hacer? (Metodos)

7 . Realizar llamadas.

8 . Navegar por internet.
```

2.0.3 Links:

- & Codesys admite OOP
- Beckhoff TwinCAT 3 admite OOP

3. Tipos de paradigmas

3.0.1 Tipos de paradigmas:

- Imperativa -- (Instrucciones a seguir para dar solución a un problema).
- Declarativa -- (Se enfoca en el problema a solucionar).
- Estructurada -- (La solución a un problema sigue una secuencia de inico a fin).
- Funcional -- (Divide el problema en diversas soluciones que serán ejecutadas por las funciones declaradas). La programación procedimental o programación por procedimientos es un paradigma de la programación. Muchas veces es aplicable tanto en lenguajes de programación de bajo nivel como en lenguajes de alto nivel. En el caso de que esta técnica se aplique en lenguajes de alto nivel, recibirá el nombre de programación funcional.
- se llaman rutinas separadas desde el programa principal
- datos en su mayoría globales -> sin protección.
- · los procedimientos por lo general no pueden ser independientes -> mala reutilización del código.



- Orientada a objetos -- Construye soluciones basadas en objetos.
 - wikipedia:
 - La programación orientada a objetos es un paradigma de programación

 - basado en el concepto de "objetos", que pueden contener datos y código. Los datos están en forma de campos y el código está en forma de procedimientos.



3.0.2 Ventajas de la Programación OOP:


- rutinas y datos se combinan en un objeto -> Encapsulación.
- \bullet métodos/Propiedades -> interfaces definidas para llamadas y acceso a datos.


4. Clases y Objetos

4.1 Clases y Objetos

Clases y Objetos:

- Una Clase es una plantilla.
- Un Objeto es la instancia de una Clase.

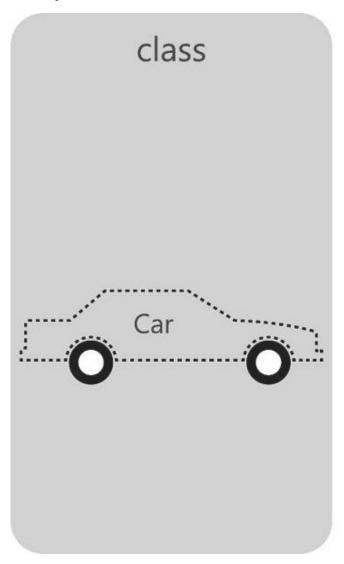

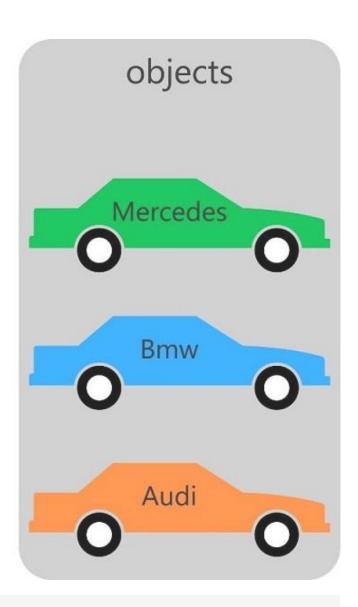

- En este Ejemplo Nos encontramos la Clase Coche, y hemos instanciado esta Clase para tener los Objetos de Coches Mercedes, Bmw y Audi...

Representacion de la Clase Coche en STL OOP IEC 61131-3

```
FUNCTION_BLOCK Coche
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
 6 VAR
     _Marca : STRING;
        accion : STRING;
10 END_VAR
11
METHOD PUBLIC Acelerar
accion := 'acelerar';
14
18 METHOD PUBLIC Frenar
19
   accion := 'frenar';
20
    PROPERTY PUBLIC Color : STRING
22
    Get
        Color := _Color;
23
    Set
    _Color := Color;
25
    PROPERTY PUBLIC Marca : STRING
27
28
       Marca := _Marca;
    Set
30
    _Marca := Marca;
31
```

Instancia de la clase en los Objetos: Mercedes,Bmw y Audi y llamadas a sus metodos y propiedades...

```
PROGRAM _01_Clase_y_Objetos
      VAR
          // tenemos la Clase Coche y la instanciamos y obtenemos los Objetos: Mercedes, Bmw y Audi.
         Mercedes : Coche;
Bmw : Coche;
         Audi: Coche;
       Color : STRING;
Marca : STRING;
 8
10
      Acelerar : B00L;
Conducir: B00L;
Frenar : B00L;
11
13
14 END_VAR
    //Objeto Mercedes
16
    //llamadas a sus métodos.
IF Acelerar THEN
17
      Mercedes.Acelerar();
Acelerar := FALSE;
19
20
    END IF
22
23
    IF Conducir THEN
      Mercedes.Conducir();
24
          Conducir := FALSE;
25
    END IF
    IF Frenar THEN
          Mercedes.Frenar();
Frenar := FALSE;
29
30
    END_IF
32
    //llamadas a sus propiedades.
33
     Mercedes.Marca := 'Mercedes';
Mercedes.Color := 'Negro';
35
     Color := Mercedes.Color;
```

Links:

4.2 Bloque de Funciones

4.2.1 Bloques de Funciones

DECLARACION DE UN FUNCTION BLOCK:

1 FUNCTION_BLOCK <access specifier> <function block> | EXTENDS <function block> | IMPLEMENTS <comma-separated list of interfaces>

IMPLEMENTACIÓN BLOQUE DE FUNCIONES: Coche . Bloque de Funciones: FUNCTION BLOCK Coche VAR INPUT - Representa la Clase. bInput : BOOL; END VAR - Intercambio de datos por variables: OUTPUT bOutput : BOOL; Entrada, Salida, Entrada/Salida END VAR VAR IN OUT - Encapsulación de datos por: bInOut : BOOL; Variables locales, Propiedades. VAR Marca : STRING; - Ejecución por Metodos. Color : STRING; - Construcción y Destrucción de Obj END VAR por Constructor, Destructor. Clase 🗸 🗸 🚮 Coche (FB) Metodos Acelerar 🙀 Conducir 🙀 Frenar Propiedades Color Marca 🕻 FB exit 🖬 FB init

EXTENDS: - Si en la declaración de un FUNCTION_BLOCK añadimos la palabra EXTENDS seguida del nombre del FB del cual queremos heredar, significa que heredamos todos sus metodos y propiedades.(principio de Herencia) - Un FB solo puede heredar de una Clase FB.

IMPLEMENTS: - Si en la declaración de un FUNCTION_BLOCK añadimos la palabra IMPLEMENTS seguido del nombre de la interfaz o interfaces separadas por comas. - Si en el FB se implementa una interfaz es obligatorio en el FB crear la programación de los metodos y propiedades de la interfaz implementada.

• Ejemplos de declaración de FUNCTION_BLOCK:

- FUNCTION_BLOCK INTERNAL ABSTRACT FB
 FUNCTION_BLOCK INTERNAL FINAL FB
 FUNCTION_BLOCK PUBLIC FINAL FB
 FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB
 FUNCTION_BLOCK PUBLIC ABSTRACT FB
 FUNCTION_BLOCK FB EXTENDS FB1 IMPLEMENTS INTERface1, Interface2, Interface3

4.2.2 Bloque de Funcion Modificadores de acceso

MODIFICADORES DE ACCESO BLOQUE DE FUNCIONES:

Podemos tener 2 modificadores de acceso para el Bloque de Funciones:

- PUBLIC:
- No hay restricciones, se puede llamar desde cualquier lugar.
- Si no ponemos nada al declarar el FB es lo mismo que PUBLIC.
- Cualquiera puede llamar o crear una instancia del FB.
- Se puede usar para la herencia al ser public.
- Son accesibles luego de instanciar la clase.
- Corresponde a la especificación de modificador sin restricción de acceso.
- INTERNAL:
- Solo se puede acceder al FB desde el mismo espacio de nombres.
- Esto permite que el FB este disponible solo dentro de una determinada biblioteca. La configuración predeterminada donde no se define ningún especificador de acceso es PUBLIC .
- El acceso está limitado al espacio de nombres (la biblioteca).

Podemos tener otros 2 modificadores de acceso para el Bloque de Funciones: - FINAL: - (en TwinCAT 3 no sale por defecto para seleccionarlo al crear un FB, pero se puede añadir mas tarde despues de crearlo...) - El FB no puede servir como un bloque de funciones principal. - Los métodos y las propiedades de esta POU no se pueden heredar. - FINAL solo está permitido para POU del tipo FUNCTION_BLOCK. - No se permite sobrescribir, en un derivado del bloque de funciones. - Esto significa que no se puede sobrescribir/extender en una subclase posiblemente existente.

- ABSTRACT: bloques de funciones abstractas
- 1 FUNCTION_BLOCK PUBLIC ABSTRACT FB_Foo
- Tan pronto como un método o una propiedad se declaran como abstractos , el bloque de funciones también debe declararse como abstracto . No se pueden crear instancias a partir de FB abstractos. Los FB abstractos solo se pueden usar como FB básicos cuando se heredan. Todos los métodos abstractos y todas las propiedades abstractas deben sobrescribirse para crear un FB no abstracto. Un método abstracto o una propiedad abstracta se convierte en un método no abstracto o una propiedad no abstracta al sobrescribir. Los bloques de funciones abstractas pueden contener además métodos no abstractos y/o propiedades no abstractas.
- Si no se sobrescriben todos los métodos abstractos o todas las propiedades abstractas durante la herencia, el FB heredado solo puede ser un FB abstracto (concretización paso a paso). Se permiten punteros o referencias de tipo FB abstracto. Sin embargo, estos pueden referirse a FB no abstractos y, por lo tanto, llamar a sus métodos o propiedades (polimorfismo).

4.2.3 Bloque de Funcion Declaracion de variables

TIPOS DE VARIABLES QUE SE PUEDEN DECLARAR EN UN FUNCTION_BLOCK:

- Ø Local Variables VAR
- 🔗 Input Variables VAR INPUT
- 🔗 Output Variables VAR OUTPUT
- & Input/Output Variables VAR IN OUT, VAR IN OUT CONSTANT
- 🔗 Temporary Variable VAR TEMP
- Static Variables VAR STAT
- S External Variables VAR EXTERNAL
- & Instance Variables VAR INST
- 🔗 Remanent Variables PERSISTENT, RETAIN
- SUPER
- Ø THIS
- 🔗 Variable types attribute keywords
- PRETAIN: for remanent variables of type RETAIN
- ullet PERSISTENT: for remanent variables of type PERSISTENT
- CONSTANT: for constants
- Todos estos tipos de variables que se pueden declarar dentro del FB se pueden repetir los mismos tipos de variables dentro del FB, esto podria valer para diferenciar variables del mismo tipo en la zona de declaración, sería meramente indicativo...
- Ejemplo de declaración de variables en un FUNCTION_BLOCK:

```
FUNCTION_BLOCK fb_tipos_de_datos
     VAR_INPUT
          binput : BOOL;
 4 END_VAR
5 VAR_INPUT
         binput2 : BOOL;
 8 VAR_OUTPUT
9 output1
10 END_VAR
11 VAR_IN_OUT
         output1 : REAL;
         in_out1 : LINT;
     END_VAR
14 VAR_IN_OUT CONSTANT
          in_out_constant1 : DINT;
     END_VAR
     VAR
          var1 : STRING;
     END_VAR
     VAR TEMP
20
21
          temp1 : ULINT;
     END_VAR
     VAR_STAT
          nVarStat1 : INT;
     END_VAR
     VAR_EXTERNAL
     nVarExt1 : INT; // 1st external variable END_VAR
       nVarPers1 : DINT; (* 1. Persistent variable *)
bVarPers2 : BOOL; (* 2. Persistent variable *)
31
33 VAR RETAIN
          nRem1 : INT;
     END_VAR
36 VAR CONSTANT
37 n : INT:=
          n : INT:= 10;
     END VAR
```

4.2.4 Constructor y Destructor

MÉTODOS 'FB INIT', 'FB REINIT' Y 'FB EXIT':

FB INIT

- Dependiendo de la tarea, puede ser necesario que los bloques de funciones requieran parámetros que solo se usan una vez para las tareas de inicialización. Una forma posible de pasarlos elegantemente es usar el método FB_init(). Este método se ejecuta implícitamente una vez antes de que se inicia la tarea del PLC y se puede utilizar para realizar tareas de inicialización.
- También es posible sobrescribir FB_init(). En este caso, las mismas variables de entrada deben existir en el mismo orden y ser del mismo tipo de datos que en el FB básico. Sin embargo, se pueden agregar más variables de entrada para que el bloque de funciones derivado reciba parámetros adicionales.
- Al pasar los parámetros por FB_init(),no se pueden leer desde el exterior ni cambiar en tiempo de ejecución. La única excepción sería la llamada explícita de FB_init() desde la tarea del PLC. Sin embargo, esto debe evitarse principalmente, ya que todas las variables locales de la instancia se reinicializarán en este caso. Sin embargo, si aún debe ser posible el acceso, se pueden crear las propiedades apropiadas para los parámetros.

FB_REINIT:

Si es necesario, debe implementar FB_reinit explícitamente. Si este método está presente, se llama automáticamente después de que se haya copiado la instancia del bloque de función correspondiente (llamada implícita). Esto sucede durante un cambio en línea después de cambios en la declaración de bloque de función (cambio de firma) para reinicializar el nuevo bloque de instancia. Este método se llama después de la operación de copia y debe establecer valores definidos para las variables de la instancia. Por ejemplo, puede inicializar variables en consecuencia en la nueva ubicación en la memoria o notificar a otras partes de la aplicación sobre la nueva ubicación de variables específicas en la memoria. Diseñe la implementación independientemente del cambio en línea. El método también se puede llamar desde la aplicación en cualquier momento para restablecer una instancia de bloque de funciones a su estado original.

FB_EXIT:

Si es necesario, debe implementar FB_exit explícitamente. Si este método está presente, se llama automáticamente (implícitamente) antes de que el controlador elimine el código de la instancia del bloque de funciones (por ejemplo, incluso si TwinCAT cambia del modo Ejecutar al modo de configuración).

LINKS:

Caso operativo "Primera descarga"	Caso operativo "Nueva descarga"	Caso operativo "Online Change"
FB_init (código de inicialización implícito y explícito) Inicialización explícita de variables externas mediante declaración de instancia del bloque de funciones Método declarado con el atributo 'call_after_init'	FB_exit FB_init (código de inicialización implícito y explícito) Inicialización explícita de variables externas mediante declaración de instancia del bloque de funciones Método declarado con el atributo 'call_after_init'	FB_exit FB_init (código de inicialización implícito y explícito) Inicialización explícita de variables externas mediante declaración de instancia del bloque de funciones Método declarado con el atributo 'call_after_init' Procedimiento de copia FB_reinit
<pre>Parámetros del método: FB_init(bInitRetains := TRUE, bInCopyCode := FALSE);</pre>	<pre>Parámetros del método: FB_exit(bInCopyCode := FALSE); FB_init(bInitRetains := TRUE, bInCopyCode := FALSE);</pre>	<pre>Parámetros del método: FB_exit(bInCopyCode := TRUE); FB_init(bInitRetains := FALSE, bInCopyCode := TRUE);</pre>

- & Métodos FB init, FB reinit and FB exit, Infosys Beckhoff
- & Métodos 'FB Init', 'FB Reinit' y 'FB Exit', Codesys
- Ø iec-61131-3-parameter-transfer-via-fb init, stefanhenneken.net

4.3 Objeto Metodo

4.3.1 Metodo

METHOD:

Los Métodos dividen la clase (bloque de funciones) en funciones más pequeñas que se pueden ejecutar en llamada. Solo trabajarán con los datos que necesitan e ignorarán cualquier dato redundante que puede existir en un determinado bloque de funciones.

Los métodos pueden acceder y manipular las variables internas de la clase principal, pero también pueden usar variables propias a las que la clase principal no puede acceder (a menos que sean de salida la variable).

Además, los métodos son una forma mucho más eficiente de ejecutar un programa porque, al dividir una función en varios métodos, el usuario evita ejecutar todo el POU cada vez, ejecutar solo pequeñas porciones de código siempre que sea necesario llamarlas.

Esto es un muy buena manera de evitar errores y corrupción de datos. Los métodos también tienen un nombre, lo que significa que estas porciones de código se pueden identificar por su propósito en lugar de las variables que manipulan, mejorando así la lectura de código, comprensión y la solución de problemas.

La abstracción juega un papel importante aquí, si los programadores desean implementar el código, solo necesitan llamar al método.

La solución de problemas también se convierte en más simple: entonces el programador no necesita buscar cada instancia del código, solo necesitan verificar el método correspondiente. A diferencia de la clase base, los métodos usan la memoria temporal del controlador: los datos son volátiles, ya que las variables solo mantendrán sus valores mientras se ejecuta el método. Si se suponen valores que deben mantenerse entre ciclos de ejecución, entonces la variable debe almacenarse en la clase base o en algún otro lugar que retendrá los valores de un ciclo al otro (como la lista de variables globales -- GVL), o también se puede utilizar la variable de tipo VAR_INST.

Por lo tanto, una declaración de Método tiene la siguiente estructura:

```
1 METHOD <Access specifier> <Name> : <Datatype return value>
```

No es obligatorio que un Método deba devolver un valor...

EJEMPLO DE DECLARACIÓN DE METHOD:

```
METHOD Method1: BOOL

VAR_INPUT

nIn1: INT;
bin2: BOOL;

END_VAR

VAR_OUTPUT

fout1: REAL;

sout2: STRING;
```

LINKS DEL OBJETO METODO:

- Documentación Codesys del Objeto método
- 🔗 Documentación de Beckhoff del Objeto método
- & TC08.Beckhoff TwinCAT3 Function Block-Part3 Method.JP

4.3.2 Metodo Modificadores de acceso

ESPECIFICADORES DE ACCESO PARA LOS METODOS:

La declaración del método puede incluir un especificador de acceso opcional. Esto restringe el acceso al método.

TIPOS DE MODIFICADORES DE ACCESO PARA EL MÉTODO:

- PUBLIC:
- Cualquiera puede llamar al método, no hay restricciones.
- PRIVATE:
- El método está disponible solo dentro de la POU. No se puede llamar desde fuera de la POU.
- Son accesibles dentro de la clase.
- El acceso está restringido al bloque de funciones o al programa, respectivamente.
- PROTECTED:
- Solo su propia POU o las POU derivadas (herencia) de ella pueden acceder al método. La derivación se analiza a continuación.
- Son accesibles a través de la herencia.
- El acceso está restringido al programa o al bloque de función y sus derivados respectivamente.
- INTERNAL:
- Solo se puede acceder al método desde el mismo espacio de nombres. Esto permite que los métodos estén disponibles solo dentro de una determinada biblioteca, por ejemplo.
- El acceso está limitado al espacio de nombres (la biblioteca).

La configuración predeterminada donde no se define ningún especificador de acceso es PUBLIC .

- FINAL:(se puede añadir acompañado con alguno de los anteriores)
- El método no puede ser sobrescrito por otro método. La sobrescritura de métodos se describe a continuación.
- No se permite sobrescribir, en un derivado del bloque de funciones.
- Esto significa que no se puede sobrescribir/extender en una subclase posiblemente existente.

4.3.3 Metodo Declaracion de variables

TIPOS DE VARIABLES QUE SE PUEDEN DECLARAR EN UN METHOD:

- Ø Local Variables VAR
- 🔗 Input Variables VAR_INPUT
- 🔗 Output Variables VAR OUTPUT
- & Input/Output Variables VAR IN OUT, VAR IN OUT CONSTANT
- & Temporary Variable VAR TEMP
- Static Variables VAR STAT
- S External Variables VAR EXTERNAL
- Ø Instance Variables VAR INST
- & Remanent Variables PERSISTENT, RETAIN
- SUPER
- Ø THIS
- 🔗 Variable types attribute keywords
- RETAIN: for remanent variables of type RETAIN
- PERSISTENT: for remanent variables of type PERSISTENT
- CONSTANT: for constants
- Ejemplo de declaración de variables en un METHOD:

```
METHOD metodo0_Declaracion_variables
     VAR_INPUT
         binput : BOOL;
 4 END_VAR
 5 VAR_INPUT
         binput2 : BOOL;
 7 END_VAR
 8 VAR_OUTPUT
         output1 : REAL;
10 END_VAR
11 VAR_IN_OUT
          in_out1 : LINT;
12
13 END_VAR
14 VAR_IN_OUT CONSTANT
15 in_out_constant1 : DINT;
     END VAR
     VAR var1 : STRING;
17
18
19 END_VAR
     //!! no se pueden declarar variables TEMPORALES dentro de la zona de declaración de variables del método!!!
20
     //VAR_TEMP
     // temp1 : ULINT;
22
     //END_VAR
23
24 VAR_INST
         counter : INT;
25
     END_VAR
     VAR_STAT

nVarStat1 : INT;
aarray : ARRAY[1..n] OF INT;
27
28
30 END_VAR
31 VAR_EXTE
     VAR_EXTERNAL
         nVarExt1 : INT; // 1st external variable
33 END_VAR
      //-!! no se pueden declarar variables PERSISTENT ni RETAIN dentro de la zona de declaración de variables del método!!!
    //YAR PERSISTENT
// nVarPers1 : DINT; (* 1. Persistent variable *)
// bVarPers2 : BOOL; (* 2. Persistent variable *)
//END_VAR
38
     //VAR RETAIN
39
     // nRem1 : INT;
//END_VAR
    VAR CONSTANT
43 n : INT:= 10;
44 END_VAR
```

4.3.4 Metodo tipos de variables de retorno

TIPOS DE VARIABLES DE RETORNO:

- No es obligatorio en el metodo retornar un tipo de variable.
- Ejemplos de declaración de Métodos que nos devuelve una variable de diferentes tipos:

```
METHOD Method1 : BOOL
METHOD Method1 : INT
METHOD Method1 : REAL
METHOD Method1 : STRING
```

RETORNO POR STRUCT:

Acceso a un único elemento de un tipo de retorno estructurado durante la llamada a método/función/propiedad.

La siguiente implementación se puede utilizar para tener acceso directamente a un elemento individual del tipo de datos estructurado que devuelve el método/función/propiedad cuando se llama a un método, función o propiedad.

Un tipo de datos estructurado es, por ejemplo, una estructura o un bloque de funciones.

El tipo devuelto del método/función/propiedad se define como:

```
REFERENCE TO <structured type>
//en lugar de simplemente

structured type>
```

Tenga en cuenta que con este tipo de retorno, si, por ejemplo, se va a devolver una instancia local FB del tipo de datos estructurados, se debe usar el operador de referencia **REF=** en lugar del operador de asignación "normal" :=.

Las declaraciones y el ejemplo de esta sección se refieren a la llamada de una propiedad. Sin embargo, son igualmente transferibles a otras llamadas que ofrecen valores devueltos (por ejemplo, métodos o funciones).

EJEMPLO:

Declaración de la estructura **ST_Sample** (STRUCTURE):

```
1 TYPE ST_Sample :
2 STRUCT
3 bVar : BOOL;
4 nVar : INT;
5 END_STRUCT
6 END_TYPE
```

Declaración del bloque de funciones FB Sample:

```
1 FUNCTION_BLOCK FB_Sample
2 VAR
3 StLocal : ST_Sample;
4 END_VAR
```

Declaración de la propiedad FB_Sample.MyProp con el tipo de devolución "REFERENCE TO ST_Sample":

```
1 PROPERTY MyProp : REFERENCE TO ST_Sample
```

Implementación del método Get de la propiedad FB_Sample.MyProp:

```
1 MyProp REF= stLocal;
```

Implementación del método Set de la propiedad FB_Sample.MyProp:

```
1 stLocal := MyProp;
```

Llamando a los métodos Get y Set en el programa principal MAIN:

```
PROGRAM MAIN
      VAR
           fbSample
                             FB_Sample;
           nSingleGet : INT;
                          : ST_Sample;
: BOOL;
           stGet
           bSet
           stSet
                          : ST_Sample;
      END_VAR
// Get - single member and complete structure possible
      nSingleGet := fbSample.MyProp.nVar;
stGet := fbSample.MyProp;
11
12
      // Set - only complete structure possible \ensuremath{\mathsf{IF}} bSet THEN
14
15
           fbSample.MyProp REF= stSet;
           bSet
                               := FALSE;
```

Mediante la declaración del tipo devuelto de la propiedad MyProp como "REFERENCE TO ST_Sample" y mediante el uso del operador de referencia REF= en el método Get de esta propiedad, se puede acceder a un único elemento del tipo de datos estructurados devuelto directamente al llamar a la propiedad.

```
1 VAR
2 fbSample : FB_Sample;
3 nSingleGet : INT;
4 END_VAR
5 nSingleGet := fbSample.MyProp.nVar;
```

Si el tipo de retorno solo se declarara como "ST_Sample", la estructura devuelta por la propiedad tendría que asignarse primero a una instancia de estructura local. Los elementos de estructura individuales podrían consultarse sobre la base de la instancia de estructura local.

```
VAR

the structure of t
```

RETORNO POR INTERFACE:

Ejemplo de declaración de un método que nos devuelve una variable del tipo INTERFACE.

```
1 METHOD Method1 : interface1
```

RETORNO POR FUNCTION_BLOCK:

Ejemplo de declaración de un método que nos devuelve una variable del tipo FUNCTION_BLOCK.

```
1 METHOD Method1 : FB1
```

4.4 Objeto Propiedad

Propiedades:

Las propiedades son las principales variables de una clase. Se pueden utilizar como una alternativa a la clase regular o E/S del bloque de funciones. Las propiedades tienen métodos Get "Obtener" y Set "Establecer" que permiten acceder y/o cambiar las variables:

- Get Método que devuelve el valor de una variable.
- Set Método que establece el valor de una variable.

Al eliminar el método "Obtener" o "Establecer", un programador puede hacer que las propiedades sean "de solo escritura" o "solo lectura", respectivamente. Dado que estos son métodos, significa que las propiedades pueden:

- Tener sus propias variables internas.
- Realizar operaciones antes de devolver su valor.
- No es necesario adjuntar la variable devuelta a una entrada o salida en particular (o variable interna) de la POU, puede devolver un valor basado en una determinada combinación de sus variables.
- Ser accedido por evento en lugar de ser verificado en cada ciclo de ejecución.

Propiedades: Getters & Setters:

para modificar directamente nuestras propiedades lo que se busca es que se haga a través de los metodos Getters y Setters, el cual varía la escritura según el lenguaje pero el concepto es el mismo.

Por lo tanto, una declaración de propiedad tiene la siguiente estructura:

```
1 PROPERTY <Access specifier> <Name> : <Datatype>
```

En el Objeto Propiedad es obligatorio que retorne un valor.

Especificadores de acceso:

Al igual que con los métodos, las propiedades también pueden tomar los siguientes especificadores de acceso: **PUBLIC**, **PRIVATE**, **PROTECTED**, **INTERNAL** y **FINAL**. Cuando no se define ningún especificador de acceso, la propiedad es **PUBLIC**. Además, también se puede especificar un especificador de acceso para cada setter y getter. Esto tiene prioridad sobre el propio especificador de acceso de la propiedad.

Las propiedades son reconocibles por las siguientes características:

Especificador de acceso:

- PUBLIC:
- Corresponde a la especificación de modificador sin acceso.
- PRIVATE:
- El acceso a la propiedad está limitado solo al bloque de funciones.
- PROTECTED:
- El acceso a la propiedad está limitado al programa o al bloque de función y sus derivados.
- INTERNAL:
- El acceso a la propiedad está limitado al espacio de nombres, es decir, a la biblioteca.
- FINAL:
- No se permite sobrescribir la propiedad en un derivado del bloque de funciones. Esto significa que la propiedad no se puede sobrescribir ni extender en una subclase posiblemente existente.
- Las propiedades pueden ser abstractas, lo que significa que una propiedad no tiene una implementación inicial y que la implementación real se proporciona en el bloque de funciones derivado.

Los pragmas son muy útiles para monitorear propiedades en modo en línea. Para esto, escríbalos en la parte superior de las declaraciones de propiedades (attribute 'monitoring'):

{attribute 'monitoring := 'variable'}: Al acceder a una propiedad, TwinCAT almacena el valor real en una variable y muestra el valor de esta última. Este valor puede volverse obsoleto si el código ya no accede a la propiedad.

{attribute 'monitoring' := 'call'}: Cada vez que se muestra el valor, TwinCAT llama al código del descriptor de acceso Get. Cualquier efecto secundario, provocado por ese código, puede aparecer en el seguimiento.

Links del Objeto Propiedad:

- 🔗 Documentación de Codesys del Objeto propiedad
- 🔗 Documentación de Beckhoff del Objeto propiedad
- Ø utilizing-properties, twincontrols.com
- Ø TC07.Beckhoff TwinCAT3 Function Block-Part2 Property.JP- DUT

4.5 Herencia

4.5.1 Herencia Bloque de Funcion

Herencia Bloque de Funcion:

Los bloques de funciones son un medio excelente para mantener las secciones del programa separadas entre sí. Esto mejora la estructura del software y simplifica significativamente la reutilización. Anteriormente, ampliar la funcionalidad de un bloque de funciones existente siempre era una tarea delicada. Esto significó modificar el código o programar un nuevo bloque de funciones alrededor del bloque existente (es decir, el bloque de funciones existente se incrustó efectivamente dentro de un nuevo bloque de funciones). En el último caso, fue necesario crear todas las variables de entrada nuevamente y asignarlas a las variables de entrada para el bloque de funciones existente. Lo mismo se requería, en sentido contrario, para las variables de salida.

TwinCAT 3 y Codesys (IEC61131-3) introduce el concepto de herencia. La herencia es uno de los principios fundamentales de la programación orientada a objetos. La herencia implica derivar un nuevo bloque de funciones a partir de un bloque de funciones existente. A continuación, se puede ampliar el nuevo bloque. En la medida permitida por los especificadores de acceso del bloque de funciones principal, el nuevo bloque de funciones hereda todas las propiedades y métodos del bloque de funciones principal. Cada bloque de funciones puede tener cualquier número de bloques de funciones secundarios, pero solo un bloque de funciones principal. La derivación de un bloque de funciones se produce en la nueva declaración del bloque de funciones. El nombre del nuevo bloque de funciones va seguido de la palabra clave EXTENDS seguida del nombre del bloque de funciones principal. Por ejemplo:

1 FUNCTION_BLOCK PUBLIC FB_NewEngine EXTENDS FB_Engine

El nuevo bloque de funciones derivado (FB_NewEngine) posee todas las propiedades y métodos de su padre (FB_Engine). Sin embargo, los métodos y las propiedades solo se heredan cuando el especificador de acceso lo permite.

El bloque de funciones secundario también hereda todas las variables **Locales**, **VAR_INPUT** , **VAR_OUTPUT** y **VAR_IN_OUT** del bloque de funciones principal. Este comportamiento no se puede modificar mediante especificadores de acceso.

Si los métodos o las propiedades del bloque de funciones principal se han declarado como PROTECTED, el bloque de funciones secundario (FB NewEngine) podrá acceder a ellos, pero no desde fuera de FB NewEngine.

La herencia se aplica solo a las POU de tipo FUNCTION_BLOCK.

ESPECIFICADORES DE ACCESO:

Las declaraciones FUNCTION_BLOCK, FUNCTION o PROGRAM pueden incluir un especificador de acceso. Esto restringe el acceso y, en su caso, la capacidad de heredar.

• PUBLIC:

Cualquiera puede llamar o crear una instancia de la POU. Además, si la POU es un FUNCTION_BLOCK, se puede usar para la herencia. No se aplican restricciones.

• INTERN:

La POU solo se puede utilizar dentro de su propio espacio de nombres. Esto permite que las POU estén disponibles solo dentro de una determinada biblioteca, por ejemplo.

• FINAL:

El FUNCTION_BLOCK no puede servir como un bloque de funciones principal. Los métodos y las propiedades de esta POU no se pueden heredar. FINAL solo está permitido para POU del tipo FUNCTION_BLOCK .

La configuración predeterminada donde no se define ningún especificador de acceso es PUBLIC. Los especificadores de acceso PRIVATE y PROTECTED no están permitidos en las declaraciones de POU.

Si planea utilizar la herencia, la declaración del bloque de funciones tendrá la siguiente estructura:

```
1 FUNCTION_BLOCK <Access specifier> <Name> EXTENDS <Name basic function block>
```

MÉTODOS DE SOBRESCRITURA:

El nuevo FUNCTION_BLOCK FB_NewEngine , que se deriva de FB_Engine , puede contener propiedades y métodos adicionales. Por ejemplo, podemos agregar la propiedad Gear . Esta propiedad se puede utilizar para consultar y cambiar la marcha actual. Es necesario configurar getters y setters para esta propiedad.

Sin embargo, también debemos asegurarnos de que el parámetro nGear del método Start() se pase a esta propiedad. Debido a que el bloque de funciones principal FB_Engine no tiene acceso a esta nueva propiedad, se debe crear un nuevo método con exactamente los mismos parámetros en FB_NewEngine . Copiamos el código existente al nuevo método y agregamos nuevo código para que el parámetro nGear se pase a la propiedad Gear .

```
METHOD PUBLIC Start

VAR_INPUT

nGear : INT := 2;

fvelocity : LREAL := 8.0;

END_VAR

IF (fvelocity < MaxVelocity) THEN

velocityInternal := fvelocity;

ELSE

velocityInternal := MaxVelocity;

END_IF

END_IF

Gear := nGear; // new</pre>
```

La línea 12 copia el parámetro nGear a la propiedad Gear.

Cuando un método o propiedad que ya está presente en el bloque de funciones principal se redefine dentro del bloque de funciones secundario, esto se denomina sobrescritura. El bloque de funciones FB_NewEngine sobrescribe el método Start() .

Por lo tanto, FB_NewEngine tiene la nueva propiedad Gear y sobrescribe el método Start() .

Herencia

```
fbNewEngine.Start(1, 7.5);
```

llama al método Start() en FB_NewEngine, ya que este método ha sido redefinido (sobrescrito) en FB_NewEngine .

Mientras que:

```
fbNewEngine.Stop();
```

llama al método Stop() desde FB_Engine . El método Stop() ha sido heredado por FB_NewEngine de FB_Engine .

LINKS:

- 🔗 stefanhenneken.net,iec-61131-3-methods-properties-and-inheritance
- 🔗 Simple Codesys OOP Inheritance

4.5.2 Herencia Estructura

Herencia Estructura:

Al igual que los bloques de funciones, las estructuras se pueden ampliar. La estructura obtiene entonces las variables de la estructura básica además de sus propias variables.

Crear una estructura que extienda a otra Estructura:

```
TYPE ST_Base1:

STRUCT

BB0011: B00L;

INT: INT;

Real: REAL;

END_STRUCT

END_TYPE
```

```
TYPE ST_Sub1 EXTENDS ST_Base1:
STRUCT
time :TIME;
tton : TON;
END_STRUCT
END_TYPE
```

```
TYPE ST_Sub2 EXTENDS ST_Sub1 :

STRUCT

bBool2: BOOL; // No se podria llamar la variable bBool1 porque la tenemos declarada en la estructura ST_Base1

END_STRUCT

END_TYPE
```

```
PROGRAM MAIN
2
    VAR
     stestructura1 : ST_Sub1;
stestructura2 : ST_Sub2;
    END_VAR
6
7
    //Extensión de Estructura:
    stestructura1.bBool1;
    stestructura1.iINT;
    stestructura1.rReal:
    stestructura1.ttime;
11
12
    stestructura1.tton(in:= TRUE, pt:=T#1S);
13
    stestructura2.bBool1;
14
    stestructura2.iINT;
    stestructura2.rReal:
16
     stestructura2.ttime;
     \verb|stestructura2.tton(in:= TRUE, pt:=T#1S)|;
    stestructura2.bBool2;
19
```

- De esta forma de extender una Estructura por Herencia no se pueden repetir el mismo nombre de variable declarada con las estructuras extendidas.
- Tambien sin usar EXTENDS para la Estructura podriamos realizarlo de la siguiente forma:

```
1 TYPE ST_2:
2 STRUCT
3 bBool: BOOL;
4 END_STRUCT
5 END_TYPE
```

```
TYPE ST_1:
STRUCT
sstruct: ST_2;
sstring: STRING(80);
END_STRUCT
END_TYPE
```

```
PROGRAM MAIN
VAR
stestructural1: ST_1;
END_VAR
stestructural1.sstring;
stestructural1.sstruct.bBool; //el resultado es que queda mas anidado
```

- De esta forma si que se pueden declarar el mismo nombre de la variable en diferentes Estructuras, ya que al estar anidadas no existe el problema anterior.
- \bullet No se permite la herencia múltiple de la siguiente forma:

```
1 TYPE ST_Sub EXTENDS ST_Base1,ST_Base2 :
2 STRUCT
```

LINKS:

- 🔊 infosys.beckhoff.com, Extends Structure
- A help.codesys.com, Structure
- 🔗 help.codesys.com, Structure
- A help.codesys.com, Structure

4.5.3 Herencia Interface

Herencia Interface:

Al igual que los bloques de funciones, las interfaces se pueden ampliar. A continuación, la interface obtiene los métodos de interface y las propiedades de la interface básica, además de los suyos propios.

Cree una interface que amplíe otra interface mediante la extensión:

- 1 INTERFACE I_Sub1 EXTENDS I_Base1, I_Base2
- Se permite la herencia múltiple mediante la extensión de interfaces:
- 1 INTERFACE I_Sub2 EXTENDS I_Sub1
- Se permite la herencia múltiple para las interfaces. Es posible que una interfaz amplíe a más de una interface.

LINKS:

- 🔗 infosys.beckhoff.com, Extends Interface
- Ø help.codesys.com, Extends Interface

4.6 THIS puntero

THIS^ puntero:

El puntero THIS^ se utiliza para referenciar la instancia actual de una clase en un programa orientado a objetos. En otras palabras, cuando se crea un objeto de una clase, el puntero THIS^ se utiliza para acceder a los atributos y métodos de ese objeto específico. Por ejemplo, si tenemos una clase llamada "Motor" con un atributo "velocidad" y un método "acelerar", al crear un objeto de la clase Motor, podemos utilizar el puntero THIS^ para hacer referencia a ese objeto y modificar su velocidad o acelerar.

El puntero **THIS**^ está disponible para todos los bloques de funciones y apunta a la instancia de bloque de funciones actual. Este puntero es necesario siempre que un método contenga una variable local que oculte una variable en el bloque de funciones.

Una declaración de asignación dentro del método establece el valor de la variable local. Si queremos que el método establezca el valor de la variable local en el bloque de funciones, necesitamos usar el puntero THIS^ para acceder a él.

Al igual que con el puntero SUPER, el puntero THIS también debe estar siempre en mayúsculas.

1 THIS^.METH_DoIt();

Ejemplos:

• La variable del bloque de funciones nVarB se establece aunque nVarB está oculta.

```
FUNCTION_BLOCK FB_A
     VAR_INPUT
         nVarA: INT;
     END_VAR
     nVarA := 1;
     FUNCTION_BLOCK FB_B EXTENDS FB_A
     VAR_INPUT

nVarB : INT := 0;
10
     END_VAR
12
     nVarA := 11;
nVarB := 2;
14
15
     METHOD DoIt : BOOL
     VAR_INPUT
17
18
     END_VAR
19
     VAR
         nVarB : INT;
20
21
     END_VAR
     nVarB := 22; // Se establece la variable local nVarB.
23
24
     THIS^.nVarB := 222; // La variable del bloque de funciones nVarB se establece aunque nVarB está oculta.
25
26
     VAR fbMyfbB : FB_B;
28
29
     END_VAR
     fbMyfbB(nVarA:=0, nVarB:= 0);
31
     fbMyfbB.DoIt();
```

• Una llamada de función necesita la referencia a la propia instancia de FB.

```
FUNCTION F_FunA : INT
      VAR_INPUT
          fbMyFbA : FB_A;
      END_VAR
      FUNCTION_BLOCK FB_A
      VAR_INPUT
 8
     nVarA: INT;
END_VAR
10
11
      FUNCTION_BLOCK FB_B EXTENDS FB_A
13
14
     VAR_INPUT
         nVarB: INT := 0;
15
     END_VAR
16
     nVarA := 11;
18
19
      METHOD DoIt : BOOL
21
22
      VAR_INPUT
23
      END_VAR
VAR
24
         nVarB: INT;
     END_VAR
26
27
     nVarB := 22;  //Se establece la variable local nVarB.
F_FunA(fbMyFbA := THIS^);  //F_FunA es llamado via THIS^.
29
30
      PROGRAM MAIN
31
32
          fbMyFbB: FB_B;
      END_VAR
34
35
      fbMyFbB(nVarA:=0 , nVarB:= 0);
fbMyFbB.DoIt();
```

Links THIS^ pointer:

- THIS puntero Infosys Beckhoff
- Ø help.codesys.com, THIS

 $\bullet \ \, \mathscr{D} \ \, \text{stefanhenneken.net,} \\ \text{iec-} 61131\text{-}3\text{-methods-properties-and-inheritance}$

4.7 SUPER puntero

SUPER^ puntero:

En la programación orientada a objetos (OOP) en PLCs, el puntero SUPER^ se utiliza para referirse al objeto o instancia de una clase superior o padre. Supongamos que tienes una clase llamada "Sensor" y otra clase llamada "Sensor_de_Temperatura", que hereda de la primera. La clase "Sensor" es la clase padre o superior y la clase "Sensor_de_Temperatura" es la clase hija o inferior. Si estás programando en la clase "Sensor_de_Temperatura" y necesitas acceder a un método o propiedad de la clase "Sensor", puedes utilizar el puntero SUPER^ para referirte a la instancia de la clase "Sensor" a la que pertenece el objeto actual. Por ejemplo, si quieres acceder al método "obtener_valor()" de la clase "Sensor", puedes hacerlo así: SUPER^.obtener_valor(). Esto indica que quieres llamar al método "obtener_valor()" de la instancia de la clase "Sensor" a la que pertenece el objeto actual.

cada bloque de funciones que se deriva de otro bloque de funciones tiene acceso a un puntero llamado SUPER^. Esto se puede usar para acceder a elementos (métodos, propiedades, variables locales, etc.) desde el bloque de funciones principal.

En lugar de copiar el código del bloque de funciones principal al nuevo método, el puntero SUPER^ se puede usar para llamar al método desde el bloque de funciones . Esto elimina la necesidad de copiar el código.

```
SUPER^(); // Llamada del cuerpo FB de la clase base.
SUPER^.METH_Doit(); // Llamada del método METH_Doit que se implementa en la clase base.
```

Ejemplo:

• Usando los punteros SUPER y THIS:

Bloque de Función -- FB Base:

```
1 FUNCTION_BLOCK FB_Base
2 VAR_OUTPUT
3 nCnt : INT;
4 END_VAR
```

Metodo -- FB Base.METH DoIt:

```
1 METHOD METH_DOIT : BOOL
2 nCnt := -1;
```

Metodo -- FB_Base.METH_DoAlso:

```
1 METHOD METH_DoAlso : BOOL
2 METH_DoAlso := TRUE;
```

Bloque de Función -- FB 1:

Metodo -- FB_1.METH_DoIt:

```
1 METHOD METH_DOIt : BOOL
2 nCnt := 1111;
3 METH_DOIt := TRUE;
```

$Metodo -- FB_1.METH_DoAlso:$

```
METH_DoAlso : BOOL
nCnt := 123;
METH_DoAlso := FALSE;
```

Programa MAIN:

```
PROGRAM MAIN

VAR

fbMyBase: FB_Base;

fbMyFB_1: FB_1;

nTHIS: INT;

nBase: INT;

END_VAR

fbMyBase();

nBase: fbmyBase.nCnt;

fbMyFB_1();

nTHIS: fbMyFB_1.nCnt;
```

Links SUPER^ pointer:

- \mathscr{O} SUPER puntero Infosys Beckhoff
- Ø help.codesys.com, SUPER
- $\bullet \ \, \mathscr{D} \ \, \text{stefanhenneken.net,} \\ \text{iec-} 61131\text{-}3\text{-methods-properties-and-inheritance}$

4.8 Interface

Interface:

En la programación orientada a objetos (OOP) en PLCs, una interfaz es un tipo de estructura que define un conjunto de métodos y propiedades que una clase debe implementar. En otras palabras, una interfaz define un contrato entre diferentes partes del código para asegurar que se cumplan ciertos requisitos y se mantenga una estructura coherente. En términos prácticos, esto significa que cuando se crea una clase que implementa una interfaz, esa clase debe proporcionar los métodos y propiedades definidos en la interfaz. Esto permite que diferentes clases compartan un conjunto común de métodos y propiedades y se comuniquen entre sí de manera coherente. Por ejemplo, si tienes una interfaz "Sensor" con los métodos "LeerValor" y "Calibrar" y las propiedad "Temperatura", cualquier clase que implemente esa interfaz debe proporcionar esos dos métodos y la propiedad. Esto asegura que cualquier otra parte del código que trabaje con esa clase pueda confiar en que esos métodos y propiedades estarán disponibles.

- Una interfaz es una clase que contiene métodos y propiedades sin implementación.
- La interfaz se puede implementar en cualquier clase, pero esa clase debe implementar todos sus métodos. y propiedades.
- Si bien la herencia es una relación "es un", las interfaces se pueden describir como "se comporta como" o "tiene una" relación.
- Las interfaces son objetos que permiten que varias clases diferentes tengan algo en común con menos dependencias. Las clases y los bloques de funciones pueden implementar varias interfaces diferentes. Uno puede pensar en los métodos y propiedades de la interfaz como acciones que significan cosas diferentes dependiendo de quién los esté ejecutando. Por ejemplo, la palabra "Correr" significa "mover a una velocidad más rápido que un paseo" para un ser humano, pero significa "ejecutar" para las computadoras.
- Las clases o bloques de funciones que no comparten similitudes pueden implementar la misma interfaz. En este caso, la implementación de los métodos en cada clase puede ser totalmente diferente. Esto abre muchos enfoques de programación poderosos:
- Las POU pueden llamar a una interfaz para ejecutar un método o acceder a una propiedad, sin saber cuál clase o FB con el que se trata o cómo va a ejecutar la operación. La interfaz luego apunta a una clase o bloque de función que implementa la interfaz y la operación que es ejecutado.
- Los programadores pueden crear cajas de interruptores fácilmente personalizables usando polimorfismo.

Links Interface:

- S Codesys Comando 'Implementar interfaces'
- S Codesys Objeto Interface
- S Codesys Implementando Interfaces
- Beckhoff Objeto Interface
- Beckhoff Implementando Interfaces
- S Extender Interfaces, Infosys Beckhoff
- & TC09.Beckhoff TwinCAT3 Function Block-Part4 Interface.JP

4.9 puntero y referencia

 $Pointers_Basics.pdf$

Links de Puntero y Referencia:

- Ø Perre Garriga, Pointer&Reference
- S Control and use of Pointers In Codesys
- Ø help.codesys.com, Pointers

4.10 FB abstracto frente a interfaz

FB Abstracto frente a Interface:

FB Abstracto frente a Interface:

FB abastracto frente a interfaz, stefanhenneken.net

5. Tabla de Modificadores de acceso

Modificadores de acceso	FUNCTION_BLOCK - FB	METODO	PROPIEDAD
PUBLIC	Si	Si	Si
INTERNAL	Si	Si	Si
FINAL	Si	Si	Si
ABSTRACT	Si	Si	Si
PRIVATE	No	Si	Si
PROTECTED	No	Si	Si

6. Tipos de variables y variables especiales

6.0.1 Variable types and special variables:

The variable type defines how and where you can use the variable. The variable type is defined during the variable declaration.

6.0.2 Further Information:

- Local Variables VAR
- Las variables locales se declaran en la parte de declaración de los objetos de programación entre las palabras clave VAR y END_VAR.
- Puede extender las variables locales con una palabra clave de atributo.
- Puede acceder a variables locales para leer desde fuera de los objetos de programación a través de la ruta de instancia. El acceso para escribir desde fuera del objeto de programación no es posible; Esto será mostrado por el compilador como un error
- Para mantener la encapsulación de datos prevista, se recomienda encarecidamente no acceder a las variables locales de un POU desde fuera del POU, ni en modo de lectura ni en modo de escritura. (Otros compiladores de lenguaje de alto nivel también generan operaciones de acceso de lectura a variables locales como errores). Además, con los bloques de funciones de biblioteca no se puede garantizar que las variables locales de un bloque de funciones permanezcan sin cambios durante las actualizaciones posteriores. Esto significa que es posible que el proyecto de aplicación ya no se pueda compilar correctamente después de la actualización de la biblioteca.
- También observe aquí la regla SA0102 del Análisis Estático, que determina el acceso a las variables locales para la lectura desde el exterior.
- Input Variables VAR_INPUT
- Las variables de entrada son variables de entrada para un bloque de funciones.
- VAR_INPUT variables se declaran en la parte de declaración de los objetos de programación entre las palabras clave VAR_INPUT y END_VAR.
- Puede ampliar las variables de entrada con una palabra clave de atributo.
- Output Variables VAR_OUTPUT
- Las variables de salida son variables de salida de un bloque de funciones.
- VAR_OUTPUT variables se declaran en la parte de declaración de los objetos de programación entre las palabras clave VAR_OUTPUT y END_VAR. TwinCAT devuelve los valores de estas variables al bloque de función de llamada. Allí puede consultar los valores y continuar usándolos.
- Puede ampliar las variables de salida con una palabra clave de atributo.
- Input/Output Variables VAR IN OUT, VAR IN OUT CONSTANT
- Global Variables VAR GLOBAL
- Solo es posible su declaración en GVL (Lista de Variables Global)
- Temporary Variable VAR_TEMP
- Esta funcionalidad es una extensión con respecto a la norma IEC 61131-3.
- Las variables temporales se declaran localmente entre las palabras clave VAR_TEMP y END_VAR.
- VAR_TEMP declaraciones sólo son posibles en programas y bloques de funciones.
- TwinCAT reinicializa las variables temporales cada vez que se llama al bloque de funciones.
- La aplicación sólo puede acceder a variables temporales en la parte de implementación de un programa o bloque de funciones.

- Static Variables VAR_STAT
- Esta funcionalidad es una extensión con respecto a la norma IEC 61131-3.
- Las variables estáticas se declaran localmente entre las palabras clave VAR_STAT y END_VAR. TwinCAT inicializa las variables estáticas cuando se llama por primera vez al bloque de funciones respectivo.
- Puede tener acceso a las variables estáticas sólo dentro del espacio de nombres donde se declaran las variables (como es el caso de las variables estáticas en C). Sin embargo, las variables estáticas conservan su valor cuando la aplicación sale del bloque de funciones. Puede utilizar variables estáticas, como contadores para llamadas a funciones, por ejemplo.
- Puede extender variables estáticas con una palabra clave de atributo.
- Las variables estáticas solo existen una vez. Esto también se aplica a las variables estáticas de un bloque de funciones o un método de bloque de funciones, incluso si el bloque de funciones se instancia varias veces.
- External Variables VAR EXTERNAL
- Las variables externas son variables globales que se "importan" en un bloque de funciones.
- Puede declarar las variables entre las palabras clave VAR_EXTERNAL y END_VAR. Si la variable global no existe, se emite un mensaje de error.
- En TwinCAT 3 PLC no es necesario que las variables se declaren como externas. La palabra clave existe para mantener la compatibilidad con IEC 61131-3.
- Si, no obstante, utiliza variables externas, asegúrese de abordar las variables asignadas (con AT %I o AT %Q) sólo en la lista global de variables. El direccionamiento adicional de las instancias de variables locales daría lugar a duplicaciones en la imagen del proceso.
- Estas variables declaradas tambien tiene que estar declarada la misma variable con el mismo nombre en una GVL (Lista de Varaibles Global)
- Instance Variables VAR INST
- TwinCAT crea una variable VAR_INST de un método no en la pila de métodos como las variables VAR, sino en la pila de la instancia del bloque de funciones. Esto significa que la variable VAR_INST se comporta como otras variables de la instancia del bloque de función y no se reinicializa cada vez que se llama al método.
- VAR_INST variables solo están permitidas en los métodos de un bloque de funciones, y el acceso a dicha variable solo está disponible dentro del método. Puede supervisar los valores de las variables de instancia en la parte de declaración del método.
- · Las variables de instancia no se pueden extender con una palabra clave de atributo.
- Remanent Variables PERSISTENT, RETAIN Las variables remanentes pueden conservar sus valores más allá del tiempo de ejecución habitual del programa. Las variables remanentes se pueden declarar como variables RETAIN o incluso más estrictamente como variables PERSISTENTES en el proyecto PLC.

Un requisito previo para la funcionalidad completa de las variables RETAIN es un área de memoria correspondiente en el controlador (NovRam). Las variables persistentes se escriben solo cuando TwinCAT se apaga. Esto requerirá generalmente un UPS correspondiente. Excepción: Las variables persistentes también se pueden escribir con el bloque de función FB WritePersistentData.

Si el área de memoria correspondiente no existe, los valores de las variables RETAIN y PERSISTENT se pierden durante un corte de energía.

La declaración AT no debe utilizarse en combinación con VAR RETAIN o VAR PERSISTENT.

6.0.3 Variables persistentes

Puede declarar variables persistentes agregando la palabra clave PERSISTENT después de la palabra clave para el tipo de variable (VAR, VAR GLOBAL, etc.) en la parte de declaración de los objetos de programación.

Las variables PERSISTENTES conservan su valor después de una terminación no controlada, un Reset cold o una nueva descarga del proyecto PLC. Cuando el programa se reinicia, el sistema continúa funcionando con los valores almacenados. En este caso, TwinCAT reinicializa las variables "normales" con sus valores iniciales especificados explícitamente o con las inicializaciones predeterminadas. En otras palabras, TwinCAT solo reinicializa las variables PERSISTENTES durante un origen de Restablecer.

Un ejemplo de aplicación para variables persistentes es un contador de horas de funcionamiento, que debe continuar contando después de un corte de energía y cuando el proyecto PLC se descarga nuevamente.

Evite usar el tipo de datos POINTER TO en listas de variables persistentes, ya que los valores de dirección pueden cambiar cuando el proyecto PLC se descargue nuevamente. TwinCAT emite las advertencias correspondientes del compilador. Declarar una variable local como PERSISTENTE en una función no tiene ningún efecto. La persistencia de datos no se puede utilizar de esta manera. El comportamiento durante un restablecimiento en frío puede verse influenciado por el pragma 'TcInitOnReset'

6.0.4 Variables RETAIN

Puede declarar variables RETAIN agregando la palabra clave RETAIN después de la palabra clave para el tipo de variable (VAR_GLOBAL, etc.) en la parte de declaración de los objetos de programación.

Las variables declaradas como RETAIN dependen del sistema de destino, pero normalmente se administran en un área de memoria separada que debe protegerse contra fallas de energía. El llamado controlador Retain asegura que las variables RETAIN se escriban al final de un ciclo PLC y solo en el área correspondiente de la NovRam. El manejo del controlador de retención se describe en el capítulo "Conservar datos" de la documentación de C/C++.

Las variables RETAIN conservan su valor después de una terminación incontrolada (corte de energía). Cuando el programa se reinicia, el sistema continúa funcionando con los valores almacenados. En este caso, TwinCAT reinicializa las variables "normales" con sus valores iniciales especificados explícitamente o con las inicializaciones predeterminadas. TwinCAT reinicializa las variables RETAIN en un origen de restablecimiento.

Una posible aplicación es un contador de piezas en una planta de producción, que debe seguir contando después de un corte de energía.

Si declara una variable local como RETAIN en un programa o bloque de funciones, TwinCAT almacena esta variable específica en el área de retención (como una variable RETEAIN global). Si declara una variable local en una función como RETAIN, esto no tiene efecto. TwinCAT no almacena la variable en el área de retención.

6.0.5 Cuadro general completo

El grado de retención de las variables RETAIN se incluye automáticamente en el de las variables PERSISTENT.

Después del comando en línea	VAR	VAR RETAIN	VAR PERSISTENT
Restablecer frío	Los valores se reinicializan	Los valores se mantienen	Los valores se mantienen
Restablecer origen	Los valores se reinicializan	Los valores se reinicializan	Los valores se reinicializan
Descargar	Los valores se reinicializan	Los valores se mantienen	Los valores se mantienen
Cambio en línea	Los valores se mantienen	Los valores se mantienen	Los valores se mantienen

- SUPER
- THIS
- Variable types attribute keywords
- RETAIN: for remanent variables of type RETAIN
- PERSISTENT: for remanent variables of type PERSISTENT
- CONSTANT: for constants

6.0.6 Links:

- 🔗 Local Variables VAR, infosys.beckhoff.com/
- S Instance Variables VAR_INST, infosys.beckhoff.com/
- $\bullet \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm}$
- www.plccoder.com/var_temp-var_stat-and-var_const
- ullet Tipos de variables y variables especiales

7. Tipos de Datos

7.1 Declaracion de una Variable:

La declaración de variables en CODESYS ó TwinCAT incluirá: - Un nombre de variable - Dos puntos - Un tipo de dato - Un valor inicial opcional - Un punto y coma - Un comentario opcional

7.1.1 Pripos de Datos:

7.1.2 Las ventajas de las estructuras de datos.

- La principal aportación de las estructuras de datos y los tipos de datos creados por el usuario es la claridad y el orden del código resultante.
- Estructuras de datos: (STRUCT)
- 🔗 Extender una Estructura, Infosys Beckhoff
- Datos de usuario:UDT (User Data Type) Los UDT (User Data Type) son tipos de datos que el usuario crea a su medida, según las necesidades de cada proyecto.

When programming in TwinCAT, you can use different data types or instances of function blocks. You assign a data type to each identifier. The data type determines how much memory space is allocated and how these values are interpreted.

The following groups of data types are available:

7.1.3 Standard data types

TwinCAT supports all data types described in the IEC 61131-3 standard.

- BOOL
- Integer Data Types
- REAL / LREAL
- STRING
- WSTRING
- Time, date and time data types
- LTIME

7.1.4 Extensions of the IEC 61131-3 standard

- BIT
- ANY and ANY
- · Special data types XINT, UXINT, XWORD and PVOID
- REFERENCE
- UNION
- POINTER
- Data type __SYSTEM.ExceptionCode

7.1.5 User-defined data types

Note the recommendations for naming objects.

- POINTER
- REFERENCE
- ARRAY
- Subrange Types User-defined data types that you create as DUT object in the TwinCAT PLC project tree:
- Structure
- Enumerations
- Alias
- UNION

7.1.6 Further Information

- BOOL
- Integer Data Types
- Subrange Types
- BIT
- REAL / LREAL
- STRING
- WSTRING
- Time, date and time data types
- ANY and ANY_
- Special data types XINT, UXINT, XWORD and PVOID
- POINTER
- $\bullet \ Data \ type \ _SYSTEM. Exception Code$
- Interface pointer / INTERFACE
- ARRAY
- Structure
- Enumerations
- Alias
- UNION

7.1.7 Links Tipos de Datos:

- 🔗 12. TwinCAT 3: Standard data types
- 🔗 help.codesys.com, Tipos de datos
- Ø www.infoplc.net, codesys-variables

8. Interfaz fluida

8.0.1 Links:


- 🔗 fluent-code, www.plccoder.com
- Ø fluent-interface-and-method-chaining-in-twincat-3

9. Principios OOP

9.1 4 Pilares

Principios OOP: (4 pilares)

- Abstracción -- La forma de **plasmar algo hacia el código** para enfocarse en su uso. No enfocarnos tanto en que hay por detras del codigo si no en el uso de este.
- Encapsulamiento -- No toda la información de nuestro objeto es relevante y/o accesible para el usuario.
- $\frac{1}{1}$ Herencia -- Es la cualidad de \frac
- Polimorfismo -- Las múltiples formas que puede obtener un objeto si comparte la misma clase o interfaz. (IMPLEMENTS)

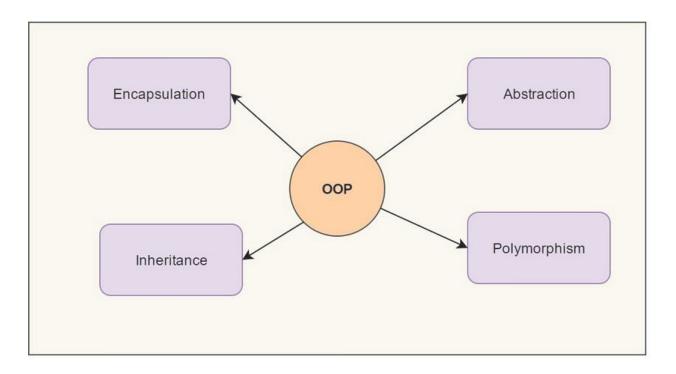

Four Pillars of Object Oriented Programming

9.2 Abstracción

abstraccion

Abstraction is the process of hiding important information, showing only the most essential information. It reduces code complexity and isolates the impact of changes. Abstraction can be understood from a real-life example: turning on a television must only require clicking on a button, as people don't need to know or the process that it goes through. Even though that process can be complex and important, there is no need for the user to know how it is implemented. The important information that isn't required is hidden from the user, reducing code complexity, enhancing data hiding and reusability, thus making function blocks easier to implement and modify.

La palabra clave ABSTRACT está disponible para bloques de funciones, métodos y propiedades. Permite la implementación de un proyecto PLC con niveles de abstracción.

La abstracción es un concepto clave de la programación orientada a objetos. Los diferentes niveles de abstracción contienen aspectos de implementación generales o específicos.

Aplicación de la abstracción:

Es útil implementar funciones básicas o puntos en común de diferentes clases en una clase básica abstracta. Se implementan aspectos específicos en subclases no abstractas. El principio es similar al uso de una interfaz. Las interfaces corresponden a clases puramente abstractas que contienen sólo métodos y propiedades abstractas. Una clase abstracta también puede contener métodos y propiedades no abstractos.

Reglas para el uso de la palabra clave ABSTRACT - No se pueden instanciar bloques de funciones abstractas. - Los bloques de funciones abstractas pueden contener métodos y propiedades abstractos y no abstractos. - Los métodos abstractos o las propiedades no contienen ninguna implementación (sólo la declaración). - Si un bloque de función contiene un método o propiedad abstracta, debe ser abstracto. - Los bloques de funciones abstractas deben extenderse para poder implementar los métodos o propiedades abstractos. - Por lo tanto: un FB derivado debe implementar los métodos/propiedades de su FB básico o también debe definirse como abstracto.

- ABSTRACT, www.plccoder.com
- S ABSTRACION Concepto, Infosys Beckhoff

9.3 Encapsulamiento

encapsulamiento

La encapsulación se utiliza para agrupar datos con los métodos que operan en ellos y para ocultar datos en su interior. una clase, evitando que personas no autorizadas accedan directamente a ella. Reduce la complejidad del código y aumenta la reutilización. La separación del código permite la creación de rutinas que pueden ser reutilizadas en lugar de copiar y pegar código, reduciendo la complejidad del programa principal.

• https://www.plccoder.com/encapsulation/

9.4 Herencia

herencia

Inheritance allows the user to create classes based on other classes. The inherited classes can use the base class's functionalities as well as some additional functionalities that the user may define. It eliminates redundant code, prevents copying and pasting and makes expansion easier. This is very useful because it allows classes to be extended of modified (overridden) without changing the base class's code implementation. What do an old landline phone and a smartphone have in common? Both of them can be classified as phones. Should they be classified as objects? No, as they also define the properties and behaviors of a group of objects. A smartphone works just like a regular phone, but it is also able to take pictures, navigate the internet, and do many other things. So, old landline phone and smartphone are child classes that extend the parent phone class.

Superclase: la clase cuyas características se heredan se conoce como superclase (o una clase base o una clase principal). Subclase: la clase que hereda la otra clase se conoce como subclase (o una clase derivada, clase extendida o clase hija).

• Ø [stefanhenneken.net,iec-61131-3-methods-properties-and-inheritance](https://stefanhenneken.net/2017/04/23/

9.5 Polimorfismo

polimorfismo

The concept of polymorphism is derived by the combination of two words: Poly (Many) and Morphism (Form). It refactors ugly and complex switch cases/case statements. Object-Oriented PLC Programming 8 Polymorphism allows an object to change its appearance and performance depending on the practical situation in order to be able to carry out a particular task [10]. It can be either static or dynamic: static polymorphism occurs when the object's type is defined by the compiler; dynamic polymorphism occurs when the type is determined during run-time, making it possible for a same variable to access different objects while the program is running. A good example to explain polymorphism is a Swiss Army Knife (Figure 2.4): Figure 2.4 - Swiss Army Knife A Swiss Army Knife is a single tool that includes a bunch of resources that can be used to solve different issues. Selecting the proper tool, a Swiss Army Knife can be used to efficiently perform a certain set of valuable tasks. In the dual way, a simple adder block that adapts itself to cope with, for instance, int, float, string, and time data types is an example of a polymorphic programming resource.

¿Como conseguir el Polimorfismo?

El polimorfismo se puede obtener gracias a las Interfaces y/o las Clases Abstractas.

.Interface: (INTERFACE) - Son un **contrato que obliga** a una clase a **implementar** las **propiedades** y/o **métodos** definidos. - Son una plantilla (sin lógica).

.Clases Abstractas: (ABSTRACT) - Son Clases que no se pueden instanciar, solo pueden ser implementadas a través de la herencia.

• Diferencias:

Clases abstractas	Interfaces
1 Limitadas a una sola implementación.	1. No tiene limitación de implementación.
2 Pueden definir comportamiento base.	2. Expone propiedades y métodos abstractos (sin lógica).

### Links Polimorfismo:	

- Ø polymorphism, www.plccoder.com
- Ø abstract, www.plccoder.com
- Ø [stefanhenneken.net,iec-61131-3-methods-properties-and-inheritance](https://stefanhenneken.net/2017/04/23/

10. Relaciones

.Relaciones:

Vamos a ver 2 tipos de relaciones:

- Asociación.
- De uno a uno: Una clase mantiene una **asociación de a uno** con otra clase.
- De uno a muchos: Una clase mantiene una asociación con otra clase a través de una colección.
- De muchos a muchos: La asociación se da en ambos lados a través de una colección.
- · Colaboración.
- La colaboración se da a través de una referencia de una clase con el fin de lograr un cometido.

11.1 SOLID



Principles of Object Oriented Design

- Propuesta por **Robert C.Martin** en el 2000. Son **recomendaciones** para escribir un código **sostenible,mantenible,escalable y robusto**. Beneficios:
- Alta Cohesión. Colaboracion entre clases. Bajo Acoplamiento. Evitar que una clase dependa fuertemente de otra clase.
- Principio de Responsabilidad Única: Una clase debe tener una razón para existir mas no para cambiar.
- Principio de Abierto/Cerrado: Las piezas del software deben estar abiertas para la extensión pero cerradas para la modificación.
- Principio de Sustitución de Liskov: Las clases subtipos deberían ser reemplazables por sus clases padres.
- Principio de Segregación de Interfaz: Varias interfaces funcionan mejor que una sola.
- Principio de Inversión de Dependencia: Clases de alto nivel no deben depender de las clases bajo nivel.

Además de los principios SOLID, existen otros principios como: - Keep It Simple, Stupid (KISS). - Don't Repeat Yourself (DRY). - Law Of Demeter (LOD). - You Ain't Gonna Need It (YAGNI).

Todos estos principios tienen el objetivo común de mejorar la mantenibilidad y la reutilización del software.

Links:

• 🔗 Cómo explicar conceptos de programación orientada a objetos a un niño de 6 años

11.2 Principio de Responsabilidad Única

Principio de Responsabilidad Única:

Links:

• Stefanhenneken.net,iec-61131-3-solid-the-single-responsibility-principle

11.3 Principio de Abierto/Cerrado

Principio de Abierto/Cerrado

La definición del principio abierto/cerrado El Principio Abierto/Cerrado (OCP) fue formulado por Bertrand Meyer en 1988 y establece:

Una entidad de software debe estar abierta a extensiones, pero al mismo tiempo cerrada a modificaciones. Entidad de software: Esto significa una clase, bloque de función, módulo, método, servicio, ...

Abierto: el comportamiento de los módulos de software debe ser extensible.

Cerrado: la capacidad de expansión no debe lograrse cambiando el software existente.

Cuando Bertrand Meyer definió el Principio Abierto/Cerrado (OCP) a fines de la década de 1980, la atención se centró en el lenguaje de programación C++. Usaba herencia, bien conocida en el mundo orientado a objetos. La disciplina de la orientación a objetos, que aún era joven en ese momento, prometía grandes mejoras en la reutilización y la mantenibilidad al permitir que clases concretas se usaran como clases base para nuevas clases.

Cuando Robert C. Martin se hizo cargo del principio de Bertrand Meyer en la década de 1990, lo implementó técnicamente de manera diferente. C ++ permite el uso de herencia múltiple, mientras que la herencia múltiple rara vez se encuentra en los lenguajes de programación más nuevos. Por este motivo, Robert C. Martin se centró en el uso de interfaces. Se puede encontrar más información al respecto en el libro (enlace publicitario de Amazon *) Arquitectura limpia: el manual práctico para el diseño de software profesional.

Resumen Sin embargo, adherirse al principio abierto/cerrado (OCP) conlleva el riesgo de un exceso de ingeniería. La opción de extensiones solo debe implementarse donde sea específicamente necesario. El software no puede diseñarse de tal manera que todas las extensiones imaginables puedan implementarse sin realizar ajustes en el código fuente.

!!! este link es en aleman, poner el link en ingles cuando salga:!!!

Links:

• S stefanhenneken.net, iec-61131-3-solid-das-open-closed-principle

11.4 Principio de Sustitución de Liskov

Principio de sustitución de Liskov

Links:

 $\bullet \ \, \mathscr{D} \ \, \text{stefanhenneken.net,} \\ \text{iec-} 61131\text{-}3\text{-}\text{solid-the-liskov-substitution-principle}$

11.5 Principio de Segregación de Interfaz

Principio de Segregación de Interfaz

Links:

 $\bullet \ \, \mathscr{D} \ \, \text{stefanhenneken.net,} \\ \text{iec-} 61131\text{-}3\text{-}\text{solid-the-interface-segregation-principle}$

11.6 Principio de Inversión de Dependencia

Principio de Inversión de Dependencia:

Links:

 $\bullet \ \, \mathscr{D} \ \, \text{stefanhenneken.net,} \\ \text{iec-}61131-3-\text{solid-the-dependency-inversion-principle} \\$

12. UML

12.1 UML

UML

• https://www.plccoder.com/twincat-uml-class-diagram/

12.2 Class UML

Class UML

La jerarquía de herencia se puede representar en forma de diagrama. El lenguaje de modelado unificado (UML) es el estándar establecido en esta área. UML define varios tipos de diagramas que describen tanto la estructura como el comportamiento del software.

Una buena herramienta para describir la jerarquía de herencia de bloques de funciones es el diagrama de clases.

Los diagramas UML se pueden crear directamente en TwinCAT 3. Los cambios en el diagrama UML tienen un efecto directo en las POU. Por lo tanto, los bloques de funciones se pueden modificar y modificar a través del diagrama UML.

Cada caja representa un bloque de función y siempre se divide en tres secciones horizontales. La sección superior muestra el nombre del bloque de funciones, la sección central enumera sus propiedades y la sección inferior enumera todos sus métodos. En este ejemplo, las flechas muestran la dirección de la herencia y siempre apuntan hacia el bloque de funciones principal.

Links UML listado de referencias:

- 🔗 stefanhenneken.net, UML Class
- Ø www.lucidchart.com/tutorial-de-diagrama-de-clases-uml
- Ø www.edrawsoft.com/uml-class-diagram-explained
- Ø blog.visual-paradigm.com/what-are-the-six-types-of-relationships-in-uml-class-diagrams
- 🔗 Ingeniería del Software: Fundamentos de UML usando Papyrus
- Ø plantuml.com/class-diagram
- www.planttext.com
- Ø UML Infosys Beckhoff

12.3 StateChart UML

12.3.1 state chart:

13. Tipos de Diseño para programacion de PLC

13.0.1 Tipos de Diseño para programacion de PLC:

Ingenieria de desarrollo para la programación OOP - Diseño por Componente, Unidad, Dispositivo, Objeto... - Los objetos son las unidades básicas de la programación orientada a objetos. - Un componente proporciona servicios, mientras que un objeto proporciona operaciones y métodos. Un componente puede ser entendido por todos, mientras que un objeto solo puede ser entendido por los desarrolladores. - Las unidades son los grupos de código más pequeños que se pueden mantener y ejecutar de forma independiente - Diseño por Pruebas Unitarias. - Diseño en UML.

Units: (Ejemplo de Unidades): -FCAnalogSensor -FBGenericUnit

!!! puntos que se pueden incluir en el curso!!!

- Basic of Structured Text programming Language
- Modular Design
- Classes
- Methods
- Properties
- Inheritance
- Polymorphism
- · Access Specifiers
- Pointers and References
- Interfaces and Abstractions
- Advanced State Pattern
- · Wrappers and Features
- · Layered Design
- Final Project covering a real-world problem to be solved using OOP
- Texto estructurado (ST), Texto estructurado extendido (ExST)

14. Patrones de Diseño

14.1 Patrones de Diseño

PATRONES DE DISEÑOS

"Los patrones de diseño son descripciones de objetos y clases conectadas que se personalizan para resolver un problema de diseño general en un contexto particular". - Gang of Four



The Catalog of Design Patterns

Creational patterns


These patterns provide various object creation mechanisms, which increase flexibility and reuse of existing code.

Structural patterns

These patterns explain how to assemble objects and classes into larger structures while keeping these structures flexible and efficient.

Behavioral patterns

These patterns are concerned with algorithms and the assignment of responsibilities between objects.

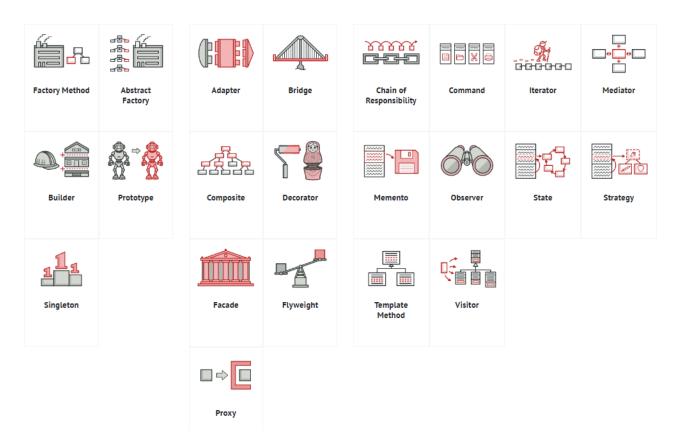

Patrones de diseño creacional

Los patrones de diseño creacional proporcionan varios mecanismos de creación de objetos, que aumentan la flexibilidad y la reutilización del código existente.



Método de fábrica

Proporciona una interfaz para crear objetos en una superclase, pero permite que las subclases modifiquen el tipo de objetos que se crearán.



Fábrica abstracta

Le permite producir familias de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas.



Constructor

Le permite construir objetos complejos paso a paso. El patrón le permite producir diferentes tipos y representaciones de un objeto utilizando el mismo código de construcción.



Prototipo

Le permite copiar objetos existentes sin hacer que su código dependa de sus clases.



único

Le permite asegurarse de que una clase tenga solo una instancia, mientras proporciona un punto de acceso global a esta instancia.

Patrones de diseño estructural

Los patrones de diseño estructural explican cómo ensamblar objetos y clases en estructuras más grandes, manteniendo estas estructuras flexibles y eficientes.



Adaptador

Permite que objetos con interfaces incompatibles colaboren.



Puente

Le permite dividir una clase grande o un conjunto de clases estrechamente relacionadas en dos jerarquías separadas, abstracción e implementación, que se pueden desarrollar de forma independiente.



Compuesto

Le permite componer objetos en estructuras de árbol y luego trabajar con estas estructuras como si fueran objetos individuales.



Decorador

Le permite adjuntar nuevos comportamientos a los objetos colocando estos objetos dentro de objetos contenedores especiales que contienen los comportamientos.



Fachada

Proporciona una interfaz simplificada para una biblioteca, un marco o cualquier otro conjunto complejo de clases.



peso mosca

Le permite colocar más objetos en la cantidad disponible de RAM al compartir partes comunes del estado entre múltiples objetos en lugar de mantener todos los datos en cada objeto.



Apoderado

Le permite proporcionar un sustituto o marcador de posición para otro objeto. Un proxy controla el acceso al objeto original, lo que le permite realizar algo antes o después de que la solicitud llegue al objeto original.

Patrones de diseño de comportamiento

Los patrones de diseño de comportamiento se ocupan de los algoritmos y la asignación de responsabilidades entre objetos.



Cadena de responsabilidad

Le permite pasar solicitudes a lo largo de una cadena de controladores. Al recibir una solicitud cada controlador decide procesarla o pasarla al siguiente controlador de la cadena.



Dominio

Convierte una solicitud en un objeto independiente que contiene toda la información sobre la solicitud Esta transformación le permite pasar solicitudes como argumentos de método, retrasar o poner en cola la ejecución de una solicitud y admitir operaciones que se pueden deshacer.



iterador

Le permite recorrer elementos de una colección sin exponer su representación subyacente (lista, pila, árbol, etc.).



Mediador

Le permite reducir las dependencias caóticas entre objetos. El patrón restringe las comunicaciones directas entre los objetos y los obliga a colaborar solo a través de un objeto mediador.



Recuerdo

Le permite guardar y restaurar el estado anterior de un objeto sin revelar los detalles de su implementación.



Observador

Le permite definir un mecanismo de suscripción para notificar a varios objetos sobre cualquier evento que le suceda al objeto que están observando.



Permite que un objeto altere su comportamiento cuando cambia su estado interno. Parece como si el objeto cambiara su clase.



Estrategia

Le permite definir una familia de algoritmos, poner cada uno de ellos en una clase separada y hacer que sus objetos sean intercambiables.



Método de plantilla

Define el esqueleto de un algoritmo en la superclase pero permite que las subclases anulen pasos específicos del algoritmo sin cambiar su estructura.



Le permite separar los algoritmos de los objetos en los que operan.

Clasificación según su propósito: Los patrones de diseño se clasificaron originalmente en tres grupos:

- · Creacionales.
- Estructurales.
- De comportamiento.

Clasificación según su ámbito:

- De clase: Basados en la herencia de clases.
- De objeto: Basados en la utilización dinámica de objetos.

Patrones creacionales:

- Builder
- Singleton
- Dependency Injection
- Service Locator
- Abstract Factory
- Factory Method

Patrones estructurales:

- Adapter
- Data Access Object (DAO)
- Query Object
- Decorator
- Bridge

Patrones de comportamiento:

- Command
- Chain of Responsibility
- Strategy
- Template Method
- Interpreter
- Observer
- State
- Visitor
- Iterator

Links de Patrones de Diseño:

• IEC 61131-3: SOLID - The Interface Segregation Principle

14.2 Patron de Estrategia

 $\label{thm:catter} \textbf{TwinCAT with Head First Design Patterns Ch.1 - IntroStrategy Pattern.} \\ \textbf{docx}$

15. Links

15.0.1 Links

15.0.2 Mención a la Fuentes Links empleadas para la realización de esta Documentación: