

密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部( ) 公开(√)

### RKNN-Toolkit 问题排查手册

(技术部,图形计算平台中心)

文件状态:	当前版本:	1. 6. 0
[ ]正在修改	作 者:	HPC
[√] 正式发布	完成日期:	2020-12-31
	审核:	卓鸿添
	完成日期:	2020-12-31

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd

(版本所有,翻版必究)



### 更新记录

版本	修改人	修改日期	修改说明	核定人
0.9	НРС	2019-04-01	初稿	卓鸿添
1.0	НРС	2019-07-18	增加一些常见问题	卓鸿添
1.1	НРС	2019-08-22	增加深度神经网络模型设计建议	卓鸿添
1.2	НРС	2019-10-11	增加一些常见问题	卓鸿添
1.3	НРС	2019-12-25	增加一些常见问题,重新整理目录结构	卓鸿添
1.3.2	НРС	2020-04-13	增加一些常见问题	卓鸿添
1.4.0	НРС	2020-08-13	增加一些常见问题,完善问题排查步骤	卓鸿添
1.6.0	НРС	2020-12-31	增加一些常见问题	卓鸿添



### 目录

1	RKNN TOOLKIT 用法相关问题	4
2	关于量化精度的问题	22
3	CAFFE 模型转换常见问题	<b>2</b> 4
4	TENSORFLOW 模型转换常见问题	28
5	PYTORCH 模型转换常见问题	29
6	ONNX 模型转换问题	32
7	深度神经网络模型设计建议	32



#### 1 RKNN Toolkit 用法相关问题

#### 1.1 RKNN Toolkit 安装问题

#### 1.1.1 安装 RKNN Toolkit 时出现"undefined symbol: PyFPE\_jbuf"错误

出现这个错误的原因是 Python 环境不干净, 比如在两个不同的路径里都安装了 numpy。可以重新创建一个干净的 Python 环境后再试。

1.1.2 安装 RKNN Toolkit 出现 "Permission Denied" 错误。

安装的时候需要加上"—user"选项。

1.1.3 在虚拟机里是否可以安装 RKNN Toolkit 并使用模拟器进行推理?

可以。虚拟机操作系统得是 Ubuntu16.04 或 Ubuntu18.04, 且 CPU 架构是 x86 64。

#### 1.2模型配置问题

### 1.2.1 rknn.config 函数,为什么 channel\_mean\_value 有 4 个值? 如果是 rgb 图像,还是 4 个值吗?

rknn.config 里面的 channel-mean-value: 用来设置预处理的命令行参数。包括四个值(M0 M1 M2 S0),前三个值为均值参数,后面一个值为 Scale 参数。对于输入数据是三通的(Cin0, Cin1, Cin2)数据来讲,经过预处理后,输出的数据为(Cout0, Cout1, Cout2),计算过程如下:

Cout0 = (Cin0 - M0)/S0

Cout1 = (Cin1 - M1)/S0

Cout2 = (Cin2 - M2)/S0

例如,如果需要将输入数据归一化到[-1, 1]之间,则可以设置这个参数为(128 128 128 128)。如果需要将输入数据归一化到[0, 1]之间,则可以设置这个参数为 (0 0 0 255)。

注: 这个参数从 1.4.0 版本开始,用 mean\_values 和 std\_values 代替,从 1.6.0 版本开始 正式移除。



#### 1.2.2 当输入图像是单通道灰度图片时, rknn.config 接口如何设定

对于 1.3.0 之前的版本,请参考 1.2.1 的回答,当输入图像是单通道时,只用到"Cout0 = (Cin0 - M0)/S0",因此你可以设置为(M0, 0, 0, S0),M1、M2 的值不会被用到。

从 1.3.0 开始, 单通道图片的 channel mean value 应该设成(M0, S0)。

从 1.4.0 开始,单通道图像可以设置 mean\_values=[[M0]], std\_values=[[S0]], 或者 channel\_mean\_value='M0, S0'。从 1.6.0 版本开始,channel\_mean\_value 参数被移除,请使用 mean\_values 和 std values。

## 1.2.3 rknn.config 函数,怎么设定 scale 参数,即把输入的 range 压缩到一 定的范围。e.g. from (0-255) to (0-1)

参考 1.2.1 的回答。

#### 1.2.4 当输入的 channel 大于 3 时,rknn.config 接口如何设定

对于 1.3.0 之前的版本,比如输入维度为 1x25x25x96 (NHWC 格式)时,channel\_mean\_value 及 reorder\_channel 均不要设置。这种情况下默认所有通道的 mean 为 0,scale 为 1。

从 1.3.0 版本开始,如果输入维度为 1x25x25x4(NHWC)时,channel\_mean\_value 应该被设置成(M0, M1, M2, M3, S0)。如果维度大于 5,如 1x25x25x96(NHWC 格式),channel\_mean\_value 及 reorder\_channel 均不要设置,这种情况下默认所有通道的 mean 为 0,scale 为 1。

从 1.4.0 版本开始,维度在 5~128 之间时,不需要设置,但最大通道数不能超过 128, 否则会报错。建议使用 mean values/std values 替换。

从 1.6.0 版本开始,如果不设置,则 mean 值都设为 0, scale 值都为 1。否则需要自己设置,而且 channel mean value 将被移除,请使用 mean values/std values 替换。

#### 1.2.5 channel\_mean\_value 及 reorder\_channel 的执行先后顺序是什么?

在 RKNN 内部处理是先做了通道转换,然后做 mean 和 scale 的处理。因此,比如对于 Caffe 的模型,reorder channel 设置成"2 1 0",mean 需要按照 BGR 的顺序设置。



#### 1.3模型转换问题

#### 1.3.1 加载模型出错时的排查步骤

首先确认原始深度学习框架是否可以加载该模型并进行正确的推理。

其次请将 RKNN Toolkit 升级到最新版本。如果模型有 RKNN Toolkit 不支持的层(或 OP),通过打开调试日志开关,在日志中可以看到是哪一层或 OP 是 RKNN Toolkit 不支持的,这类错误日志通常包含"Try match xxx failed"或"Not match xxx"等;如果模型在转换的时候出现 shape 处理不对的问题,可以在日志中找到如 concat/add/matmul 维度不匹配,或者计算 output tensor 出错等提示。

如果第一步不通过,请先检查原始模型是否有问题;如果升级到最新版本的工具后仍无法转换,或提示有 OP 不支持,请将所使用的工具的版本和出现转换问题时的详细日志反馈给瑞芯微 NPU 开发团队。

## 1.3.2 **RKNN Toolkit** 支持哪些深度学习框架? 支持这些深度学习框架的哪些版本?

RKNN Toolkit 支持的深度学习框架包括 TensorFlow, TensorFlow Lite, Caffe, ONNX, Darknet 和 Keras。

它和各深度学习框架的版本对应关系如下:

RKNN	TensorFlo	TF Lite	Caffe	ONNX	Darknet	Pytorch	MXNet	Keras
Toolkit	w							
1.0.0	>=1.10.0,	Schema	1.0	Release	官方最	不支持	不支持	不支持
	<=1.13.2	version =		version	新提交:			
		3		1.3.0	810d7f7			
1.1.0	>=1.10.0,	Schema	1.0	Release	官方最	不支持	不支持	不支持
	<=1.13.2	version =		version	新提交:			
		3		1.3.0	810d7f7			
1.2.0	>=1.10.0,	Schema	1.0	Release	官方最	不支持	不支持	不支持
	<=1.13.2	version =		version	新提交:			
		3		1.4.1	810d7f7			



1.2.1	>=1.10.0,	Schema	1.0	Release	官方最	不支持	不支持	不支持
	<=1.13.2	version =		version	新提交:			
		3		1.4.1	810d7f7			
1.3.0	>=1.10.0,	Schema	1.0	Release	官方最	>=1.0.0,	>=1.4.	不支持
	<=1.13.2	version =		version	新提交:	<=1.2.0	0,	
		3		1.4.1	810d7f7		<=1.5.	
							1	
1.3.2	>=1.10.0,	Schema	1.0	Release	官方最	>=1.0.0,	>=1.4.	不支持
	<=1.13.2	version =		version	新提交:	<=1.2.0	0,	
		3		1.4.1	810d7f7		<=1.5.	
							1	
1.4.0	>=1.10.0,	Schema	1.0	Release	官方最	>=1.0.0,	>=1.4.	不支持
	<=1.13.2	version =		version	新提交:	<=1.2.0	0,	
		3		1.4.1	810d7f7		<=1.5.	
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					1	
1.6.0	>=1.10.0,	Schema	1.0	Release	官方最	>=1.0.0,	>=1.4.	>=2.1.6-t
	<=2.0.0	version =		version	新提交:	<=1.6.0	0,	f
		3	)	1.6.0	810d7f7		<=1.5.	
							1	

注:

- 1. 依照语义版本,用某一版本 TensorFlow 写出的任何图或检查点,都可以通过相同主要版本中更高(次要或补丁)版本的 TensorFlow 来进行加载和评估,所以理论上,1.14.0 之前版本的 TensorFlow 生成的 pb 文件,RKNN Toolkit 1.0.0 及之后的版本都是支持的。关于 TensorFlow 版本兼容性的更多信息,可以参考官方资料:https://www.tensorflow.org/guide/version\_compat?hl=zh-CN
- 2. 因为 tflite 不同版本的 schema 之间是互不兼容的,所以构建 tflite 模型时使用与 RKNN Toolkit 不同版本的 schema 可能导致加载失败。目前 RKNN Toolkit 使用的 tflite schema 是基于 TensorFlow Lite 官方 GitHub master 分支上的如下提交: 0c4f5dfea4ceb3d7c0b46fc04828420a344f7598。 具体的 schema 链接如下:



https://github.com/tensorflow/tensorflow/commits/master/tensorflow/lite/schema/schema.fbs

- 3. RKNN Toolkit 所使用的 caffe protocol 有两种,一种是基于 berkeley 官方修改的 protocol,一种是包含 LSTM 层的 protocol。其中基于 berkeley 官方修改的 protocol来 自: <a href="https://github.com/BVLC/caffe/tree/master/src/caffe/proto">https://github.com/BVLC/caffe/tree/master/src/caffe/proto</a>, commit 值为 21d0608,RKNN Toolkit 在这个基础上新增了一些 OP。而包含 LSTM 层的 protocol参考以下链接: <a href="https://github.com/xmfbit/warpctc-caffe/tree/master/src/caffe/proto">https://github.com/xmfbit/warpctc-caffe/tree/master/src/caffe/proto</a>, commit 值为 bd6181b。这两种 protocol 通过 load\_caffe 接口中的 proto 参数指定。
- 4. ONNX release version 和 opset version、IR version 之间的关系参考官网说明: https://github.com/microsoft/onnxruntime/blob/master/docs/Versioning.md

ONNX release version	ONNX opset version	Supported ONNX IR version
1.3.0	8	3
1.4.1	9	3
1.6.0	11	6

- 5. Darknet 官方 Github 链接: <a href="https://github.com/pjreddie/darknet">https://github.com/pjreddie/darknet</a>, RKNN Toolkit 现在的转换规则是基于 master 分支的最新提交(commit 值: 810d7f7)制定的。
- 6. RKNN Toolkit 目前主要支持以 TensorFlow 为 backend 的 Keras 版本,所测 Keras 版本均为 TensorFlow 自带的 Keras。

#### 1.3.3 RKNN Toolkit 哪种框架支持得更好? 支持哪些 OP?

RKNN Toolkit 对不同框架的支持程度有些不一样,目前各框架支持的 OP 可以参考以下链接,结合模型所使用到的 OP 进行选择:

https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit/blob/master/doc/RKNN\_OP\_Support\_V1.6.0.

#### 1.3.4 RKNN Toolkit 是否支持多输入的模型转换?

RKNN Toolkit 需要升级到 1.2.0 或之后的版本。



#### 1.3.5 什么时候能支持 pytorch 和 mxnet 模型直接转成 rknn?

请升级到 RKNN Toolkit 1.3.0 及之后的版本。

1.3.6 加载模型时, numpy 模块报错: Object arrays cannot be loaded when allow pickle=False.

错误信息如下:

```
E Catch exception when building RKNN model!

T Traceback (most recent call last):

I Traceback (most recent call last):

I File "rknn/api/rknn_base.py", line 459, in rknn.api.rknn_base.RKNNBase.build

T File "rknn/abj/rknn_base.py", line 952, in rknn.api.rknn_base.RKNNBase._quantize

File "rknn/base/RKNNItib/app/tensorzone/workspace.py", line 231, in rknn.base.RKNNIb.app.tensorzone.workspace.Workspace.load_data

File "rknn/base/RKNNItib/pknNnet.py", line 379, in rknn.base.RKNNIb.RKNNnet.RKNNNet.load_data

File "rknn/base/RKNNItib/RKNNnet.py", line 391, in rknn.base.RKNNIb.RKNNnet.RKNNNet.load_data

File "rknn/base/RKNNItib/RKNNnet.py", line 391, in rknn.base.RKNNIb.RKNNnet.RKNNNet.load_data

File "rknn/base/RKNNItib/RKNNnet.py", line 391, in rknn.base.RKNNIb.RKNnnet.RKNNNet.load_old_data

File "rknn/base/RKNNItib/RKNNnet.py", line 392, in rknn.base.RKNNIb.RKNnnet.RKNNNet.load_old_data

File "rknn/base/RKNNItib/RKNnnet.py", line 392, in rknn.base.RKNNIb.RKNnnet.RKNNNet.load_old_data

File "rknn/base/RKNNib.app.tensor.py", line 391, in rknn.base.RKNNIb.RKNnnet.RKNNnet.py", line 447, in load

File "rknn/base/RKNNib.app.tensor.py", line 392, in rknn.base.RKNNib.app.tensor.py", line 447, in load

File "home/raul/work/python-env/rknn-package-tvenv/lib/python3.5/site-packages/numpy/lib/format.py", line 692, in read_array

T ValueError: "Object arrays cannot be loaded when allow pickle=false
```

这个错误是由于 numpy 升级到 1.16.3 以后,加载 numpy 文件时的参数 allow\_pickle 默认值发生变化导致的(从 Ture 改成了 False)。解决方法有两种:一是将 numpy 版本降到 1.16.2 或更低的版本;二是将 RKNN Toolkit 更新到 1.0.0 或更新的版本。

#### 1.3.7 转换模型时如何只转换局部模型?

到 RKNN Toolkit 1.6.0 为止,只有 Tensorflow 支持转换局部模型。对于 TensorFlow 模型,可以在加载时通过指定输入/输出节点来截取局部模型并转换。

#### 1.3.8 转换后的 RKNN 模型是否支持加密?

RKNN Toolkit 从 1.6.0 版本引入模型加密功能,通过调用 export\_encrypted\_rknn\_model 实现。

#### 1.3.9 目前的 RKNN 模型最大支持多大?

主要的限制:模型转换平台的内存限制,导出后的模型的节点数,目标设备的内存限制。

#### 1.3.10 如果卷积层的权重是动态更新的,RKNN Toolkit 是否支持?

需要更新到 1.6.0 及之后的版本,而且驱动也要更新到 1.6.0 及之后的版本。



#### 1.4模型量化问题

#### 1.4.1 RKNN Toolkit 支持的量化方式

RKNN 支持两种量化机制:

#### Quantization-aware training

可以参考 Tensorflow quantization-aware training

(https://github.com/tensorflow/tensorflow/tree/master/tensorflow/contrib/quantize),这种方法要求用户有一定的 fine tune 重训练的基础。使用 RKNN Toolkit 导入量化后的模型时使用 rknn.build(do\_quantization=False),这时 RKNN Toolkit 将使用模型自身的量化参数,因此在量化精度上不会有损失。目前只支持导入 TensorFlow 和 TensorFlow Lite 两种深度学习框架的已量化模型,且 TensorFlow 的已量化模型在 Windows 上受限于 TensorFlow 功能而无法被加载。

#### • Post training quantization

使用这种方式时,用户导入已训练好的 float point 模型,RKNN Toolkit 根据用户提供的 dataset 进行量化。Dataset 应尽量覆盖模型可能的输入类型。官方提供的 example 为了简单 一般只放一张图片,建议多放一些。

目前 RKNN Toolkit 支持 3 种量化方式:

#### √ asymmetric\_quantized-u8 (default)

这是 tensorflow 支持的量化方式,也是 google 推荐的。根据"Quantizing deep convolutional networks for efficient inference: A whitepaper" 论文的描述,对于大部分网络,这种量化方式对精度的损失最小。



其计算公式如下:

$$quant = round \left( \frac{float \_num}{scale} \right) + zero \_po int$$

$$quant = cast \_to \_bw$$

其中 quant 代表量化后的数,float\_num 代表 float, scale 是一个 float32 类型, zero-points 是一个 int32 类型,代表实数为 0 时对应的量化值, 最后把 quant 饱和到【range\_min, range\_max】

$$range _max = 255$$
  
 $range _min = 0$ 

因为当前只支持 u8

对应的反量化

$$float \_num = scale(quant - zero \_po int)$$

√ dynamic\_fixed\_point-8

对于有些模型而言,dynamic\_fixed\_point-8 量化的精度比 asymmetric\_quantized-u8 高。 其公式如下

$$quant = round(float \_num*2^{fl})$$
  
 $quant = cast \_to \_bw$ 

其中 quant 代表量化后的数, float\_num 代表 float, fl 是左移的 bits, 最后把 quant 饱和到【range\_min, range\_max】

range 
$$\_\max = 2^{bw-1} - 1$$
  
range  $\_\min = -(2^{bw-1} - 1)$ 

若 bw=8, 则范围在[-127, 127]

√ dynamic fixed point-16

dynamic\_fixed\_point-16 的量化公式与 dynamic\_fixed\_point-8 一样,只不过 bw=16。对于 rk3399pro/rk1808 而言,NPU 里面都带有 300Gops int16 的计算单元,对于某些量化到 8 位精度损失较大的网络,可以考虑使用此量化方式。

## 1.4.2 转换模型时如果 do\_quantization 为 False,是否也会进行量化,量化精度是什么? (因为转换后模型体积小了接近一半)

分两种情况,当导入的模型是量化的模型时,do\_quantization=False 会使用该模型里面的量化参数,具体请参考 1.9 的回答。当导入的模型是非量化模型时,do\_quantization=False不会做量化的操作,但是会把权重从 float32 转成 float16,这块不会有精度损失。



## 1.4.3 构建 RKNN 模型(调用 build 接口)时,设置 do\_quantization=False能构建成功,但是设成 True,构建失败

错误信息如下:

```
T Gaused by op 'fifo_queue_DequeueMany', defined at:

T File "test.py", line 52, in <module>

T ret = rknn.build(do_quantization=True, dataset='./dataset.txt')

T File "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/rknn/api/rknn.py", line 162, in build

T ret = self.rknn_base.build(do_quantization=do_quantization, dataset=dataset, pack_vdata=pre_com
pite)

T File "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/r
knn/base/rknnlib/app/tensorzone/tensorprovider.py", line 154, in get_output

T return self.queue_task.queue_dequeue_many(batch_stze)

T File "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/t
ensorflow/python/ops/data_flow_ops.py", line 478, in dequeue_many

T self._queue_ref, n=n, component_types=self_dtypes, name=name)

T File "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/t
ensorflow/python/ops/gen_data_flow_ops.py", line 3487, in queue_dequeue_many_2

T component_types=component_types, timeout_ms=timeout_ms, name=name)

T File "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/t
ensorflow/python/framework/op_def_library.py", line 3487, in _apply_op_helper

T op_def=op_def)

T File "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/t
ensorflow/python/framework/op.def_library.py", line 787, in _apply_op_helper

T op_def=op_def)

T File "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/t
ensorflow/python/framework/ops.py", line 3274, in create_op

T op_def=op_def)

T File "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/t
ensorflow/python/framework/ops.py", line 3274, in create_op

T off=op_def=op_def)

T File "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/t
ensorflow/python/framework/ops.py", line 3274, in create_op

T off=op_de
```

这是由于 dataset.txt 里没有数据,或者数据是 RKNN Toolkit 不支持的格式,建议用 jpg 或 npy。

1.4.4 **RKNN** 量化过程中的 dataset 起什么作用?为什么量化需要和 dataset 关联?

RKNN 量化过程中,需要找到合适的量化参数,比如 scale 或者 zero point,这些量化参数的选择需要根据实际的输入做 inference 来确定。

1.4.5 升级到 RKNN Toolkit 1.2.0 后 dataset.txt 里明明填了 200 张图片,量化校正却很快就完成,内存占用也很低,得到的量化模型精度下降很多,这些图片是否都被用于量化校正?

RKNN Toolkit 1.2.0 对 config 接口中的 batch\_size 默认值做了调整,在该版本下如果想要使用多张图片进行量化,这个参数的值就要设成相应的图片数量。如果这个值设得过大,可能因系统内存被耗尽而导致程序异常。此时,需要将 RKNN Toolkit 升级到 1.2.1 或之后的



版本。在 1.2.1 版本,batch\_size 默认值恢复成 100。量化校正时使用到的图片为 batch\_size 和 epochs 的乘积。假如 dataset.txt 中填写了 200 张图片,那么 batch\_size 设成 100,epochs 设成 2,或者 batch\_size 设成 200,epochs 设成 1,这两百张图片都能用与量化校正,但前者的内存使用峰值将小于后者。如果只想用其中的 100 张,那可以把 batch\_size 设成 100,epochs 设成 1。

1.4.6 量化校正时, dataset 里填的是 npy 文件, 文件中 numpy 数组的 shape 是(4,640,480), 但量化校正时, log 提示 shape 为(640,480,480), 导致量化校正失败。

在使用 numpy 文件作为校正数据时,数据需要按 NHWC 的格式排列。

1.4.7 量化校正时,dataset 里的图片是否需要和模型输入的尺寸一样大?

不需要。RKNN Toolkit 会对自动对这些图片进行缩放处理。但是由于缩放会使图片信息发生改变,可能会对精度产生一些影响,所以最好使用尺寸相近的图片。

1.4.8 调用 build 接口构建 RKNN 模型时,如果设置 do\_quantization=True,程序运行一段时间后被 kill 掉,这是为什么?要怎么解决这个问题?

出现这个问题,通常是因为系统内存不够,而量化矫正时用到的数据又比较多。

遇到这个问题时,可以选择内存大一点的 PC 继续转换;或者将 config 接口中的 batch\_size 设小一点,例如 8 或者 16。该参数的默认值是 100,如果输入又比较大,很容易 出现内存不够的现象。

#### 1.4.9 batch\_size 大小对结果的影响大吗?

有些模型会有影响,一般 batch\_size 设越大,精度可能越高。但还是和具体模型有关,需要做实验验证。



#### 1.5初始化运行时问题

### 1.5.1 联机调试时,**rknn\_init** 失败,出现 **RKNN\_ERR\_MODEL\_INVALID** 的 错误或返回**-6** 的错误码

错误信息如下:

E RKNNAPI: rknn\_init, msg\_load\_ack fail, ack = 1, expect 0!

E Catch exception when init runtime!

T Traceback (most recent call last):

- T File "rknn/api/rknn\_base.py", line 646, in rknn.api.rknn\_base.RKNNBase.init\_runtime
- T File "rknn/api/rknn\_runtime.py", line 378, in

 $rknn.api.rknn\_runtime.RKNNRuntime.build\_graph$ 

T Exception: RKNN init failed. error code: RKNN\_ERR\_MODEL\_INVALID

出现该错误一般有以下几种情况:

- 1) 在生成 rknn 模型时,使用了 pre\_compile=True 的选项,而不同版本的 RKNN Toolkit 和驱动是有对应关系的,建议将 RKNN Toolkit 和板子的固件都升级到最新的版本。
- 2) 在生成 rknn 模型时,没有使用 pre\_compile=True 的选项,这时一般是系统固件太老了,建议将板子的固件升级到最新的版本。
- 3)没有正确设置 target\_platform。例如不设置 config 接口中的 target\_platform 时,生成的 RKNN 模型只能在 RK1806/RK1808/RK3399Pro 上运行,而不能在 RV1109/RV1126 上运行。 如 果 要 在 RV1109/RV1126 上运行,需 要 在 调 用 config 接口时设置 target\_platform=['rv1109', 'rv1126']。
- 4)也可能是 RKNN Toolkit 转出来的模型本身有问题。这时可以获取如下信息,反馈给 瑞芯微 NPU 团队:如果是用模拟器,初始化 RKNN 对象时设置 verbose=True,打印详细日志,并记录下来,在模型初始化的地方会有更详细的日志说明导致模型检查失败的原因;如果是 pc 连开发板调试,或者在开发板上运行模型,可以串口连到开发板,然后设置环境变量 RKNN\_LOG\_LEVEL=5,之后执行 restart\_rknn.sh,然后再重跑程序,将开发板上的详细日志记录下来。



## 1.5.2 联 机 调 试 时 , rknn\_init 失 败 , 出 现 RKNN\_ERR\_DEVICE\_UNAVAILABLE 的错误

错误信息如下:

E RKNNAPI: rknn\_init, driver open fail! ret = -9!

E Catch exception when init runtime!

T Traceback (most recent call last):

T File "rknn/api/rknn\_base.py", line 617, in rknn.api.rknn\_base.RKNNBase.init\_runtime

T File "rknn/api/rknn\_runtime.py", line 378, in rknn.api.rknn\_runtime.RKNNRuntime.build\_graph

T Exception: RKNN init failed. error code: RKNN\_ERR\_DEVICE\_UNAVAILABLE

这个问题的原因比较复杂,请按以下方式排查:

1) 确保RKNN Toolkit 及板子的系统固件都已经升级到最新版本。各版本RKNN Toolkit 和系统固件各组件之间的对应关系如下:

RKNN Toolkit	rknn_server	NPU 驱动	librknn_runtime
1.0.0	0.9.6/0.9.7	6.3.3.3718	0.9.8/0.9.9
1.1.0	0.9.8	6.3.3.03718	1.0.0
1.2.0	0.9.9	6.4.0.213404	1.1.0
1.2.1	1.2.0	6.4.0.213404	1.2.0
1.3.0	1.3.0	6.4.0.227915	1.3.0
1.3.2	1.3.2	6.4.0.7915	1.3.2
1.4.0	1.4.0	6.4.0.27915	1.4.0
1.6.0	1.6.0	6.4.3.5.293908	1.6.0

在 RK1808 上,这些组件的版本查询方法如下:

# execute these commands on RK1808

dmesg | grep -i galcore # 查询 NPU 驱动版本

strings /usr/bin/rknn\_server | grep build # 查询 rknn\_server 版本

strings /usr/lib/librknn\_runtime.so | grep version # 查询 librknn\_runtime 版本

Strings / usi/iib/iib/kiiii\_tulitiiile.so | grep version # 直调 iib/kiiii\_tulitiiile/版本

的版本。

2) 确保 adb devices 能看到设备,并且 init runtime()的 target 和 device id 设置正确。

也可以通过get sdk version接口查询版本信息,其中的DRV版本对应的就是rknn server



- 3) 如果使用 RKNN Toolkit 1.1.0 及以上版本,请确保 rknn.list\_devices()能看到设备,并且 init runtime()的 target 和 device id 设置正确。
- 4) 如果使用的是计算棒或者 RK1808 EVB 版的 NTB 模式,请确保已经调用 update\_rk1808\_usb\_rule.sh (在 RKNN Toolkit 发布包中)来获得 USB 设备的读写权限。 (可以先使用 sudo 运行该 python 脚本看是否还出现问题)。
- 5) 如果既连接了 ADB 设备,又连接了 NTB 设备,请确保同时只有一类设备在使用。 使用 ADB 设备时需要将 npu\_transfer\_proxy 进程结束掉; ADB 设备只能在 Linux x86\_64 平台上使用。
- 6) 如果是 Mac OS 平台,请确保只有一个设备在使用,如果要使用另外一个设备,请 先手动将 npu transfer proxy 进程结束掉。
- 7)如果是 Windows 平台,使用前请先将 360 安全卫士/腾讯电脑管家等程序关掉,否则也可能出现该错误。第一次使用开发板需要安装相应驱动,驱动安装方法参考 < Rockchip Quick Start RKNN Toolkit>文档 4.1 章节。
- 8)如果是直接在 RK3399/RK3399Pro 上运行 AARCH64 版本的 RKNN Toolkit,请确保系统固件都已经升级到最新版本。调用 init\_runtime 的时候 target/device\_id 参数不要填。
- 9) 如果使用的是 RV1109/RV1126, 请检查是否使用了 Mini Driver, Mini Driver 不支持 联机调试。
- 10)如果是 RK3399Pro,只有安装 Android 系统固件的开发板可以在 Linux\_X86 PC 上通过联机进行调试,其他固件可以直接登录相应系统安装 AARCH64 版本 RKNN Toolkit 进行开发和测试。

#### 1.5.3 在 Windows 平台初始化运行时提示 dlopen 失败

出现该错误时的错误日志如下:

---> Init runtime environment

E Catch exception when init runtime!

E Traceback (most recent call last):
.....

E File "rknn\api\rknn\_runtime.py", line xxx, in rknn.api.rknn\_runtime.RKNNRuntime.\_\_init\_\_,



```
E File "C:\Users\xxx\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\ctypes\__init__.py",

E self._handle = _dlopen(self._name, mode)

E OSError: [WinError 126] 找不到指定的模块。

E Current device id is: None

E Devices connected:

E ['1808s1']

Init runtime environment failed
```

如果出现这种错误,需要把 librknn api.so 的路径加到系统路径 PATH 中。

首先,通过"pip show rknn-toolkit"找到 RKNN Toolkit 的安装路径 <RKNN\_INSTALL\_PATH>,然后在系统 PATH 添加如下两条路径: <RKNN\_INSTALL\_PATH>/rknn/api/lib/hardware/LION/Windows\_x64 和 <RKNN\_INSTALL\_PATH>/rknn/api/lib/hardware/PUMA/Windows\_x64。

#### 1.6模型推理问题

#### 1.6.1 rknn.Inference()接口调用多次后出错或者卡住

如果出错信息类似:

```
Traceback (most recent call last):
  File "rknn_pic_to_emb.py", line 63, in <module>
File "rknn_pic_to_emb.py", line 42, in get_embedding
File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/site-packages/rknn/
api/rknn.py", line 234, in inference
File "rknn/api/redirect_stdout.py", line 76, in rknn.api.redirect_stdout.redirect_stdout.redirect_stdout.redirect_stdout.func_wrapper
  File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/contextlib.py", lin
  81, in __enter__
File "rknn/api/redirect_stdout.py", line 48, in stdout_redirector
File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/tempfile.py", line
     in TemporaryFile
File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/tempfile.py", line 262, in _mkstemp_inner
OSError: [Errno 24] Too many open files: '/tmp/tmp5yw4m_22'
Fraceback (most recent call last):
  File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/weakref.py", line 6
  4, in _exitfunc
File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/weakref.py", line 5
           exitfunc
         __call__
"/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/tempfile.py", line
  9, in _cleanup
File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/shutil.py", line 48
799, in
   in rmtree
  File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow env/lib/python3.6/shutil.py", line 48
    in rmtree
OSError: [Errno 24] Too many open files: '/tmp/tmp_d63w4jh'
```



请将 RKNN Toolkit 升级到 0.9.9 及以后。

#### 1.6.2 rknn.inference()推理速度慢的问题

这个问题有两方面的现象:

- 1)进行前向推理测试速度慢,经测试 mobilenet-ssd 有的图片耗时在 0.5 秒以上
- 2)模型 rknn.inference 的时间和 rknn.eval\_perf()时间相差较大,比如

理论计算时间(单图)	1.79ms	8.23ms	7.485ms	30.55ms
实际计算时间(单图)	21.37ms	39.82ms	33.12ms	76.13ms

实测帧率慢的问题,有两方面的原因:

- 1. 使用 pc + adb 的方式传图片比较慢,这种对高帧率的网络影响很大比如理论 1.79ms 的网络。
- 2. 在 0.9.8 及之前版本的实现中, 推理包含了一些额外的时间, 0.9.9 及之后的版本已经做了优化。

对于更真实的实测帧率,可以直接在板子上使用 c/c++ api 进行测试。

#### 1.6.3 RKNN Toolkit 0.9.9 版本第一次 inference 很慢

RKNN Toolkit 0.9.9 版本将加载模型推迟到第一次 inference 时,因此第一次 inference 比较慢,这个问题在 1.0.0 及之后的版本中已经解决。

## 1.6.4 **YOLO** 前向测试返回的 outputs 为[array1, array2],长度分别为[10140, 40560],返回值含义是什么

rknn.inference 返回的 outputs 是一个 numpy ndarray 的列表,每个模型输出数据大小个数都不一样,用户需要自行查找模型的对应输出和解析规则。

#### 1.6.5 rknn.inference()是否支持同时输入多张图片?或者说支持 batch 输入。

RKNN Toolkit 需要升级到 1.2.0 或之后的版本,并且需要在构建 RKNN 模型时就指定输入图片的数量,详细用法参考《Rockchip\_User\_Guide\_RKNN\_Toolkit\_CN》中关于 build 接口的说明。

另外, 当 rknn batch size 大于 1(如等于 4 时), python 里推理的调用要由:



outputs = rknn.inference(inputs=[img])

#### 修改为:

img = np.concatenate((img, img, img, img), axis=0)
outputs = rknn.inference(inputs=[img])

### 1.6.6 同样的图片,为什么 rknn\_batch\_size=1 的模型与 rknn\_batch\_size=4 的模型结果不一样?

因为有些 OP 在 batch size 为 4 时走的指令经过了优化,它的运算精度会更高,所以导致有些模型结果看起来有些不同。

#### 1.6.7 批量推理得到的结果,如何与输入对应?

如果输入图像(shape 是[224, 224, 3])对应的输出是 output(shape 是[1, 1001]),那当 batch\_size 为 2 时,它的输入是两张图像做 concat 的结果,shape 是[448, 224, 3],对应的输出是[2, 1001]。

## 1.6.8 **RKNN Toolkit python** 接口推理得到的结果和 **RKNN API C** 接口推理得到的结果有细微差别是为什么?

有可能是 cv2 解码和 jpeg 解码不一致导致。python 端可以使用 numpy 的 tofile()方法将图片数据导出成二进制,C API 直接读取二进制的图像数据作为输入,这样保证输入一样的情况下进行对比。

## 1.6.9 模型的输入是单通道的,用 **opencv** 读图后作为输入进行推理,得到的结果是错的?

用 opencv 默认的 imread 接口读取图片时,得到的是一个 3 通道的图,所以结果不正确。使用以下方法读取结果,就能得到正确的结果:

img = cv2.imread('32x32\_gray.jpg', 0)



#### 1.6.10 使用 1.1.0 版本推理时,有些模型 sotfmax 得到的结果和不为 1?

请更新到1.2.1或之后的版本。

#### 1.6.11 如果要跑两个或多个模型,如何区分哪个输出是哪个模型的?

运行两个或多个模型时,需要创建多个 RKNN 对象。一个 RKNN 对象对应一个模型,类似一个上下文。每个模型在各自的上下文里初始化模型,推理,获取推理结果,互不干涉。这些模型在 NPU 上推理时是串行进行的。

#### 1.6.12 推理的时候可不可以传入四维的数据?

可以。

#### 1.6.13 模型推理的耗时非常长,而且得到的结果全是 0, 这是为什么?

如果推理耗时超过 20s,且结果全是 0,这通常是 NPU 出现了 GPU hang 的 bug。如果遇到这个问题,可以尝试将 NPU 驱动更新到 1.5.0 或之后的版本。

#### 1.7预编译问题

#### 1.7.1 在开发板上用 RKNN Toolkit 转换模型时开启 pre\_compile=true 出错

Arm64 版本的 RKNN Toolkit 暂时还不支持 pre\_compile, 如果需要打开 pre\_compile, 建议在开发机上用 x86 版本 RKNN Toolkit 进行转换,或使用 export\_rknn\_precompile\_model 接口从板子上导出预编译模型。

## 1.7.2 **RKNN Toolkit 0.9.9** 版本生成的 pre-compile 模型在 **0.9.6** 版本驱动上无 法运行?

RKNN Toolkit 1.0.0 版本生成的预编译模型不能在 NPU 驱动版本小于 0.9.6 的设备上运行; 旧版本 RKNN Toolkit (0.9.9 及之前的版本)生成的预编译模型不能在安装了新版本 NPU 驱动的设备上运行。驱动版本号可以通过 get sdk version 接口查询。



## 1.7.3 调用 rknn.build()时如果设置 pre\_compile=True 报错,不设置可以转换成功。

错误信息如下:

E Catch exception when building RKNN model!

T Traceback (most recent call last):

- T File "rknn/api/rknn base.py", line 515, in rknn.api.rknn base.RKNNBase.build
- T File "rknn/api/rknn base.py", line 439, in rknn.api.rknn base.RKNNBase. build
- T File "rknn/base/ovxconfiggenerator.py", line 187, in

rknn.base.ovxconfiggenerator.generate\_vx\_config\_from\_files

- T File "rknn/base/RKNNlib/app/exporter/ovxlib\_case/casegenerator.py", line 380, in rknn.base.RKNNlib.app.exporter.ovxlib\_case.casegenerator.CaseGenerator.generate
- T File "rknn/base/RKNNlib/app/exporter/ovxlib\_case/casegenerator.py", line 352, in rknn.base.RKNNlib.app.exporter.ovxlib\_case.casegenerator.CaseGenerator.gen\_special\_case
- T File "rknn/base/RKNNlib/app/exporter/ovxlib\_case/casegenerator.py", line 330, in rknn.base.RKNNlib.app.exporter.ovxlib\_case.casegenerator.CaseGenerator.\_gen\_nb\_file T AttributeError: 'CaseGenerator' object has no attribute 'nbg\_graph\_file\_path'

请确认:

- 1) 系统装有 gcc 编译工具链
- 2) 模型的名称只包含"字母"、"数字"、"\_",特别注意有些复制过来的模型名称会自动加上"(1)",这时会失败。也可以升级到 1.3.0 或之后的版本,由 RKNN Toolkit 自动处理这些特殊字符。

如果不属于上述情况,可以尝试使用 export\_rknn\_precompile\_model 接口从板子上导出预编译模型。

#### 1.8日志问题

1.8.1 在使用 RKNN Toolkit 时,如果脚本里也使用 logging 模块输出日志,会报错退出。

请升级到1.2.1及之后的版本。



1.8.2 升级到 **RKNN Toolkit 1.2.0** 后,在 **Windows** 系统中加载模型时直接退出,且没有任何日志信息,现象如下:

```
_np_qint8 = np.dtype([("qint8", np.int8, 1)])

E\bythons.6\libe\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:527: Future\vec{Varning:} Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a fu _n) / '(1,) type .
_np_qint8 = np.dtype([("qint18", np.uint8, 1)])

E\bythons.6\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:528: Future\vec{Varning:} Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a fu _n) / '(1,) type .
_np_qint18 = np.dtype([("qint16", np.int16, 1)])

E\bythons.6\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:529: Future\vec{Varning:} Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a fu _n) / '(1,) type .
_np_qint16 = np.dtype([("qint16", np.uint16, 1)])

E\bythons.6\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:530: Future\vec{Varning:} Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a fu _n) / '(1,) type .
_np_qint2 = np.dtype([("qint82", np.int32, 1)])

E\bythons.6\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:530: Future\vec{Varning:} Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a fu _n) / '(1,) type .
_np_qint3 = np.dtype([("qint82", np.int32, 1)])

E\bythons.6\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:535: Future\vec{Varning:} Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a fu _np_qint3 = np.dtype([("qint82", np.int32, 1)])

E\bythons.6\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:535: Future\vec{Varning:} Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a fu _np_qint3 = np.dtype([("qint82", np.int32, 1)])

E\bythons.6\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:535: Future\vec{Varning:} Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a fu _np_qint3 = np.dtype([("qint82", np.int32, 1)])

E\bythons.6\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\dtypes.py:535: Future\vec{Varning:} Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a fu _np_q
```

在 Windows 系统中使用 RKNN Toolkit 1.2.0 时需要新建环境变量 "PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO",并设置值为1。也可以更新到RKNN Toolkit 1.2.1 及之后的版本,这些版本不需要手动设置该环境变量。

1.8.3 如何查看详细日志,并保存到日志文件中?

有以下两种方法:

- 1. 初始化 RKNN 对象时,设置 verbose 参数为 True,设置 verbose file 为指定文件路径;
- 2. 初始化 RKNN 对象时,设置 verbose 参数为 True,执行 python 脚本时将日志重定向一个文件中,例如"python test.py > test.log 2>&1"。

如果要查看开发板上的详细日志,可以串口连到板子上,执行以下两条命令后再进行联机调试:

```
export RKNN_LOG_LEVEL=5
restart_rknn.sh
```

#### 2 关于量化精度的问题

- 2.1量化后精度与原来模型对不上,如何调试?
- ▶ 首先确保 float 类型的精度和原始平台测试结果相近:
  - (1) 使用 RKNN Toolkit 导入量化后的模型时使 rknn.build(do quantization=False);



- (2) 参考 1.1 设置 mean values/std values 参数,确保其和训练模型时使用的参数相同;
- (3) 务必确保测试时输入图像通道顺序为 R,G,B。(不论训练时使用的图像通道顺序如何,使用 RKNN 做测试时都按 R,G,B 输入);
- (4) 在 **rknn.config** 函数里面设置 **reorder\_channel** 参数, '0 1 2'代表 RGB, '2 1 0'代表 BGR, 务必和训练时候图像通道顺序一致。

#### ▶ 量化后的精度测试

(1) 使用多张图进行量化,确保量化精度稳定。

在 rknn.config 中设置 batch\_size 参数 (建议设置 batch\_size = 200) 并且在 dataset.txt 中给出大于 200 张图像路径用于量化。

如果显存不够,可以设置 batch size =1, epochs=200 代替 batch size = 200 进行量化

- (2) 精度对比,尽量用较大数据集进行测试。分类网络比较 top-1,top-5 精度,检测网络比较数据集的 mAP, Recall 等。
- (3) 如果是人脸识别,不能使用 float 模型的结果和量化模型的结果进行特征比较。比如 A1、A2 两张图片,用 float 模型跑出来的结果 A1fp、A2fp,用量化模型跑的结果 A1u8、A2u8,这时可以算 A1fp 和 A2fp 的欧式距离来计算两个图片相似度,也可以算 A1u8 和 A2u8 的欧式距离来计算两个图片相似度,但是不能算 A1fp 和 A2u8 的欧式距离来计算两个图片相似度。

#### > 浮点模型结果不对

- 1) 目前 PC 模拟器可以支持 dump 出每一层网络的数据,在执行 inference 的脚本前需要设置一个环境变量,命令如下: export NN LAYER DUMP=1
- 2) 执行完之后,会在当前目录生成每层网络的 tensor 数据文件,这样可以和原始框架 的数据进行逐层比对
- 3) 注意:有些层会被合并,比如 conv+bn+scale 会合并成一个 conv, 这时候就需要和原来模型的 scale 层的输出进行对比

#### ▶ 量化模型结果不对

可以使用 accuracy\_analysis 接口进行精度分析,找出造成精度下降的层。然后用混合量化将该层改成 float32 或 i16。相关接口的用法请参考 RKNN Toolkit 使用说明文档《Rockchip User Guide RKNN Toolkit CN.pdf》。



#### 2.2如何 dump 网络每层输出?

目前 PC 模拟器可以支持 dump 出每一层网络的数据,在执行 inference 的脚本前需要设置一个环境变量,命令如下:

export NN LAYER DUMP=1

python xxx.py

执行完之后,会在当前目录生成每层网络的 tensor 数据文件,这样可以和别的框架的数据进行逐层比对。

注意:有些层会被合并,比如 conv+bn+scale 会合并成一个 conv,这时候就需要和原来模型的 scale 层的输出进行对比。这也是为什么 dump 出来的层数跟原始模型层数对不上的原因。

#### 2.3 RKNN Toolkit 目前支持哪些框架的已量化模型?

RKNN Toolkit 目前支持 TensorFlow 和 TensorFlow Lite 这两种框架的已量化模型。

#### 2.4精度分析时保存的文件是什么格式?按什么顺序保存?

是一维 numpy 数组,可以通过 numpy 的 loadtxt 加载。按照 NHWC 的格式保存。

#### 3 Caffe 模型转换常见问题

#### 3.1转换模型时,出现"Deprecated caffe input usage"错误

该模型是旧版的 caffe 的模式,需要修改输入层成如下类似格式。

```
layer {
    name: "data"
    type: "Input"
    top: "data"
    input_param {
        shape {
```



```
dim: 1
dim: 3
dim: 224
dim: 224
}
}
}
```

3.2转换模型时,出现 "Message type "caffe.PoolingParameter" has no field named "round\_mode" 错误

Pool 层的 round\_mode 字段不能识别,可以改成 ceil\_model,比如原来是 round\_mode: CEIL,那么可以删掉(默认 ceil\_mode 为 True)或者改成 ceil\_mode:True。

3.3在进行 caffe 或者其他模型转换时,出现"ValueError(""%s' is not a valid scope name" % name)"的错误

详细的错误信息类似如下:

```
T raise ValueError("'%s' is not a valid scope name" % name)

T ValueError: '_plus0_17' is not a valid scope name
```

对于这种情况是因为: layer name '\_plusxxx' 用下划线开头不合法, 要遵循 tensorflow 的命名规则:

```
[A-Za-z0-9.][A-Za-z0-9\_.\]^* \ (for scopes at the root) [A-Za-z0-9\_.\]^* \ (for other scopes)
```

3.4 Caffe 版本的 SSD 转换失败,出现"Invalid tensor id(1), tensor(@mbox\_conf\_flatten\_188:out0)"的错误

不支持 detectionoutput 这个 layer,可以删掉,改成在 CPU 做。



# 3.5 Caffe 版本的 SSD 模型去掉 detectionoutput 后应该有 3 个 output tensor, 但 RKNN 推理时实际只返回两个 tensor

这个缺失的 tensor 是先验框,它在训练、推理阶段都一样,且对所有输入都一样,为了提高性能,RKNN Toolkit 在模型中将相关的层优化掉了。而要得到该先验框 tensor,可以在训练阶段将先验框的 tensor 保存下,或者用 Caffe 先 inference 一次。

# 3.6 py-faster-rcnn 模型转换时出现 "ValueError: Invalid tensor id(1), tensor(@rpn\_bbox\_pred\_18:out0)" 错误

与官方相比需要修改 prototxt 中的'proposal'层如下:

```
layer {
    name: 'proposal'
    type: "proposal'
    bottom: 'rpn_cls_prob_reshape'
    bottom: 'rpn bbox pred'

top: 'rois'
    top: 'rois'
    proposal_param {
    ratio: 0.5 ratio: 1.0 ratio: 2.0
    scale: 8 scale: 16 scale: 32
    base size: 16
    feat stride: 16
    pre_nms_topn: 6000
    post_nms_topn: 6000
    post_nms_topn: 300
    nms_thresh: 0.7
    min_size: 16
}

}

layer {
    name: 'proposal'
    type: 'Python'
    bottom: 'imp bbox pred'
    bottom: 'rpn_bbox pred'
    bottom: 'rpn bbox pred'
    bottom: 'rpn possal_apred'
    python_param {
        module: 'rpn.proposal_layer'
        param_str: "feat_stride': 16"
        param_str: "feat_stride': 16"
        param_str: "feat_stride': 16"

        param_str: "feat_stride': 16"

        param_str: "feat_stride': 16"

        param_str: "feat_stride': 16"

        param_str: "feat_stride': 16"
```

```
layer {
    name: 'proposal'
    type: 'proposal'

    bottom: 'rpn_cls_prob_reshape'

    bottom: 'rpn_bbox_pred'

    top: 'rois'

    top: 'scores'

    proposal_param {
      ratio: 0.5 ratio: 1.0 ratio: 2.0

      scale: 8 scale: 16 scale: 32

      base_size: 16

      feat_stride: 16
```



```
pre_nms_topn: 6000

post_nms_topn: 300

nms_thresh: 0.7

min_size: 16
}
```

#### 3.7 Caffe 是否支持 Upsample 层。

1.4.0 之前 Upsample 需要用 Resize 来代替, 1.4.0 之后直接支持 Upsample 层。

# 3.8 Caffe 模型转换时出现 "E Not supported caffenet model version(v0 layer or v1 layer)" 错误

详细错误如下:

主要是由于 caffe 模型的版本太旧,需要更新,更新方法如下(以 VGG16 为例):

- 1) 从 https://github.com/BVLC/caffe.git 下载 Caffe 源码
- 2) 编译 Caffe
- 3) 将模型转为新的格式

```
./build_release/tools/upgrade_net_proto_text vgg16_old/vgg16.prototxt vgg16_ne w/vgg16.prototxt

./build_release/tools/upgrade_net_proto_binary vgg16_old/vgg16.caffemodel vgg16_new/vg g16.caffemodel
```



#### 4 Tensorflow 模型转换常见问题

4.1转 换 google 官方的 ssd\_mobilenet\_v2 模型出现 "AttributeError: 'NoneType' object has no attribute op"错误

一个可能的原因是 input 节点没有取对,可以改成如下:

 $rknn.load\_tensorflow(tf\_pb='./ssd\_mobilenet\_v2\_coco\_2018\_03\_29/frozen\_inference\_graph.pb', \\ inputs=['FeatureExtractor/MobilenetV2/MobilenetV2/input'], \\ outputs=['concat', 'concat\_1'], \\ input\_size\_list=[[INPUT\_SIZE, INPUT\_SIZE, 3]])$ 

4.2转换 SSD\_Resnet50\_v1\_FPN\_640x640 模型出现"Cannot convert value dtype (['resource', 'u1']) to a Tensorflow Dtype"错误。

需更新 RKNN Toolkit 到 0.9.8 及以后版本。

4.3 RKNN Toolkit 1.0.0 版本下, TensorFlow 模型的输出结果 shape 发生了变化?

1.0.0 以前的版本如果模型输出的数据是按"NHWC"排列的,将转成"NCHW"。从 1.0.0 版本开始,output 的 shape 将与原始模型保持一致,不再进行"NHWC"到"NCHW"的转换。进行后处理时请注意 channel 所在的位置。

4.4转换模型时,出现"E ValueError: NodeDef mentions attr 'explicit\_paddings' not in Op<name=Conv2D; "的错误

这是由于该模型训练时用的 tensorflow 的版本大于等于 1.14.0 版本,而转换成 rknn 模



型时,采用的 tensorflow 版本小于等于 1.13.2 版本导致的。解决方法是保持训练模型和转换 rknn 模型使用相同的 tensorflow 版本。比如要么都用大于等于 1.14.0 版本,要么都用小于等于 1.13.2 版本。

# 4.5加载模型时提示 module "RKNNlib.convertert.lite.tflite" has no attribute 'TransposeOptions'

1.3.2 及之前版本的 RKNN Toolkit 不支持 TFLite 的 Transpose 操作。需要更新到 1.4.0 或之后的版本。

#### 5 Pytorch 模型转换常见问题

在 1.3.0 版本之前,RKNN Toolkit 通过 ONNX 间接支持 pytorch,因此需要将 pytorch 先转成 ONNX。在 1.3.0 及之后的版本中,RKNN Toolkit 支持直接加载 Pytorch 模型。如果转换过程遇到问题,请先将 RKNN Toolkit 升级到最新版本。

# 5.1加 载 Pytorch 模型时出现 'torch.\_C' has no attribute '\_jit\_pass\_inline'要怎么解决?

请将 torch 升级到 1.5.0 到 1.6.0 (含)之间的版本。

5.2 在使用 load\_pytorch 接口加载 pytorch 模型时,pytorch 模型只能用 torch.jit.trace 保存的模型吗?能否用 torch.save(net.state\_dict())保存的模型?

只能使用 torch.jit.trace 保存的模型。后者保存的只是模型的参数,并没有网络结构。只 凭一个网络参数,RKNN Toolkit 无法构建相应的网络。



#### 5.3转换时遇到类似 "assert(tsr.op\_type == 'Constant')" 的错误

这是 pytorch 0.4.5 以后的版本引入的问题,在你的模型中,有类似 "x = x.view(x.size(0), -1)" 这样的语句,需要改成 "x = x.view(int(x.size(0)), -1)"。

## 5.4转换时遇到"PytorchStreamReader failed reading zip archive"的错误

详细错误如下:

```
E Catch exception when loading pytorch model: /home/chh/my_code/RKNN_TOOLKIT/1/pytorch_model_convert/yinbao/RetinaFace_PyTorch/Pytorch_Retinaface/weights/mobilenet0.25 Final.pth!

E Traceback (most recent call last):

E file "rknn/api/rknn_base.py", line 567, in rknn.api.rknn_base.RKNNBase.load_pytorch

E file "rknn/base/RKNNlib/app/importer/import_pytorch.py", line 95, in rknn.base.RKNNlib.app.importer.import_pytorch.ImportPytorch.run

E file "rknn/base/RKNNlib/converter/convert_pytorch.py", line 95, in rknn.base.RKNNlib.converter.convert_pytorch.convert_pytorch.convert

E file "rknn/base/RKNNlib/converter/convert_pytorch.py", line 951, in rknn.base.RKNNlib.converter.convert_pytorch.convert_pytorch.run

E file "rknn/base/RKNNlib/converter/convert_pytorch.py", line 541, in rknn.base.RKNNlib.converter.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.convert_pytorch.co
```

这个错误是因为你要转换的模型只有权重,没有网络结构。

通常 pth 只有权重,并没有网络结构信息。正确的步骤应该是定义一个 net,然后再 net.load\_state\_dict 加载 pth 权重,最后再用 torch.jit.trace 将网络结构和权重固化成一个 pt 文件, 然后再用 rknn.load\_pytorch 对这个 pt 文件进行转换,具体使用方法请参考 examples/pytorch/resnet18。只有一个 pth 文件通常是不可以转的。

#### 5.5转换时遇到"E KeyError: 'aten::xxx'"的错误

详细错误如下:



```
E Catch exception when loading pytorch model: resnet18.pt!
E Traceback (most recent call last):
E File "rknn/api/rknn_base.py", line 567, in rknn.api.rknn_base.RKNNBase.load_py torch
E File "rknn/base/RKNNlib/app/importer/import_pytorch.py", line 95, in rknn.base
.RKNNlib.app.importer.import_pytorch.ImportPytorch.run
E File "rknn/base/RKNNlib/converter/convert_pytorch.py", line 517, in rknn.base.
RKNNlib.converter.convert_pytorch.convert_pytorch._init__
E File "rknn/base/RKNNlib/converter/convert_pytorch.py", line 601, in rknn.base.
RKNNlib.converter.convert_pytorch.convert_pytorch.model_simplify
E File "rknn/base/RKNNlib/converter/convert_pytorch.py", line 104, in rknn.base.
RKNNlib.converter.convert_pytorch.torch_inference_engine.shape_pick
E File "rknn/base/RKNNlib/converter/convert_pytorch.py", line 139, in rknn.base.
RKNNlib.converter.convert_pytorch.torch_inference_engine.__ir_shape_inference
E KeyError: 'aten::softmax'
```

这是因为某个 op 没有匹配到。我们在每次版本升级时都会修复这类 bug。请使用我们最新的 RKNN Toolkit。

#### 5.6转换时遇到"Syntax error in input! LexToken(xxx)"的错误

详细错误如下:

```
WARNING: Token 'COMMENT' defined, but not used
WARNING: There is 1 unused token
!!!!! Illegal character '"'
Syntax error in input! LexToken(NAMED_IDENTIFIER,'fc',1,27)
!!!!! Illegal character '"'
D import clients finished
2020-02-20 20:40:13.391282: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:142]
Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to
```

这个错误的原因有很多种,请按照以下顺序排查:

- 1. 使用 pytorch 1.2.0。 我们建议 pytorch 使用 1.2.0 版本,我们的测试都是基于 1.2.0 来做的,高版本有可能会出现一些未知的错误。如果是 RKNN Toolkit 1.6.0 或之后的版本,可以用 1.5.0 或 1.6.0 版本的 Pytorch。
- 2. 未继承 torch.nn.module 创建网络。请继承 torch.nn.module 这个基类来创建网络,然后再用 torch.jit.trace 生成 pt 文件。
- 3. 尝试升级到 RKNN Toolkit 1.6.0 版本,并使用 torch 作为 convert\_engine,而且 torch 的版本也要升级到 1.5.0 或以上版本。



#### 6 ONNX 模型转换问题

## 6.1转换时遇到"Your model ir\_version is higher than the chacker's"的错误

RKNN Toolkit 1.1.0 及之前的版本只支持 1.3.2 及以下版本 ONNX 导出的模型。RKNN Toolkit 1.4.0 及之前的版本支持 1.4.1 及以下版本 ONNX 导出的模型; RKNN Toolkit 1.6.0 版本支持 1.6.0 版本 ONNX 导出的模型。

#### 7 深度神经网络模型设计建议

#### 7.1如何设计卷积神经网络,使其能在 RKNN 上实现最佳性能

以下是几点建议:

1. 卷积核设置


推荐在设计的时候尽量使用 3x3 的卷积核,这样可以实现最高的 MAC 利用率,使得 NPU 的性能最佳。

NPU 也可以支持大范围的卷积核。支持的最小内核大小为[1],最大值为[11\* stride - 1]。同时 NPU 也支持非平方内核,不过会增加一些额外的计算开销。

#### 2. 融合结构设计

NPU 会对卷积后面的 ReLU 和 MAX Pooling 进行融合的优化操作,能在运行中减少计算和带宽开销。所以在搭建网络时,能针对这一特性,进行设计。



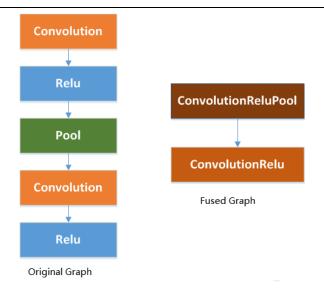

在设计网络时,卷积层后面的 ReLU 层将都会被融合。不过为了确保 MAX Pooling 层也能进行融合加速,需要尽量按照下面规则进行设计:


- pool size 必须是 2x2 或者 3x3, 而步长 stride=2
- 2x2 池化的输入图片尺寸必须是偶数,而且不能有填充
- 3x3 池化的输入图片尺寸必须是非 1 的奇数,而且不能有填充
- 如果是 3x3 的池化,则水平输入大小必须小于 64 (8-bit 模型) 或 32 (16-bit 模型)

#### 3. 关于 2D 卷积和 Depthwise 卷积的使用

NPU 支持常规 2D 卷积和 Depthwise 卷积加速。由于 Depthiwise 卷积特定的结构,使得它对于量化(int8)模型不太友好,而 2D 卷积的优化效果更好。所以设计网络时建议尽量使用 2D 卷积。

如果必须使用 Depthwise 卷积,建议按照下面的规则进行修改,能提高量化后模型的精度:



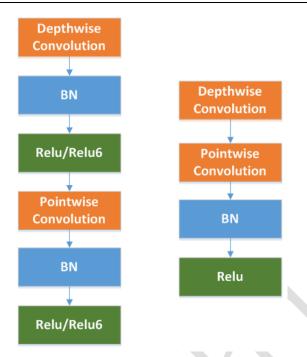

- 如果网络中的激活函数使用的是 ReLU6, 建议将其都改为 ReLU。
- 在 Depthwise 卷积层的 BN 层和激活层,建议去除。
- 在训练时,针对 Depthwise 卷积层,对它的权重进行 L2 正则化。

#### 4. 输出通道数设置

建议设定的卷积输出通道数是 NPU 中卷积核个数的倍数,以确保所有卷积核都被更好的利用,从而实现更高的硬件利用率。

#### 5. 网络稀疏化

当前的神经网络存在过度参数化现象,并且在其设计时会存在很多冗余。NPU 针对稀疏矩阵,有进行跳零计算和内存提取方面的优化。所以建议在设计网络的时候,可以针对性的进行网络稀疏化设计,以利用该技术进一步提高网络性能。

#### 6. 空洞卷积的使用

当使用 tensorflow 来创建带 dilations 参数的卷积时,请使用 tf.nn.atrous\_conv2d 来创建卷积。目前 toolkit 不支持直接使用 tf.nn.conv2d 来创建带 dilations 参数的卷积,否则推理结果会出错。

另外, tensorflow 的版本需要高于 1.14.0, rknn-toolkit 的版本需要高于 v1.4.0。