


Transductores *térmicos*

Eduardo Font Cruz

Instituto Tecnológico de Costa Rica
12 de abril de 2026




Formas de medición de temperatura

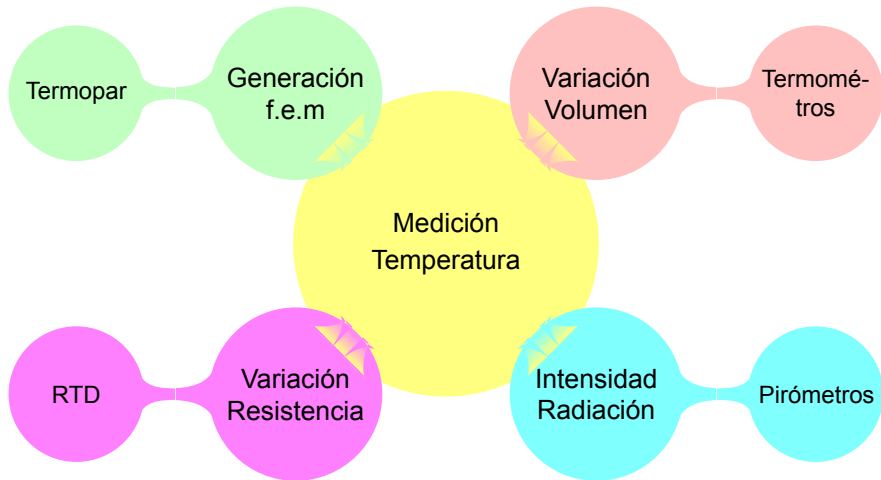

Termopares(Termocuplas)

- Se basa en el efecto Seebeck (Thomas Seebeck, 1821).
- Un termopar, se componen dos metales diferentes cuyas uniones, producen una pequeña tensión cuando la junta se calienta.
- Está tensión solo depende de las características de los materiales y la temperatura.

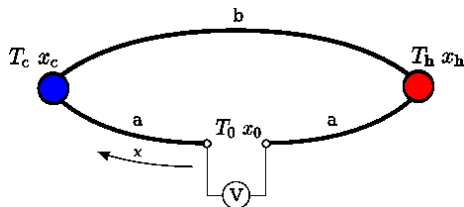

Tomado de [aquí](#)

Efecto Seedbeck


$$S = -\frac{dV}{dT} \quad (1)$$

En el caso lineal:

$$S = -\frac{\Delta V}{\Delta T} \quad (2)$$


Termopares(Termocuplas)

- El diámetro de los cables varia entre 0.1 y 3mm. A menor diámetro mayor tiempo de respuesta.
- La selección de los alambres para termopares se hace de forma que tengan una resistencia eléctrica y que el aumento de *f.e.m* sea paralelo al aumento de temperatura.
- Existen distintos tipos de acople de temperatura.

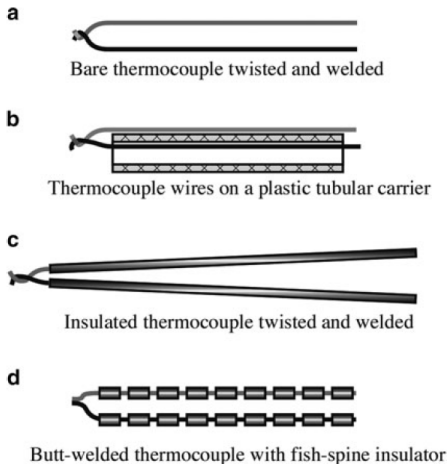

[1]

Tipos de termopares

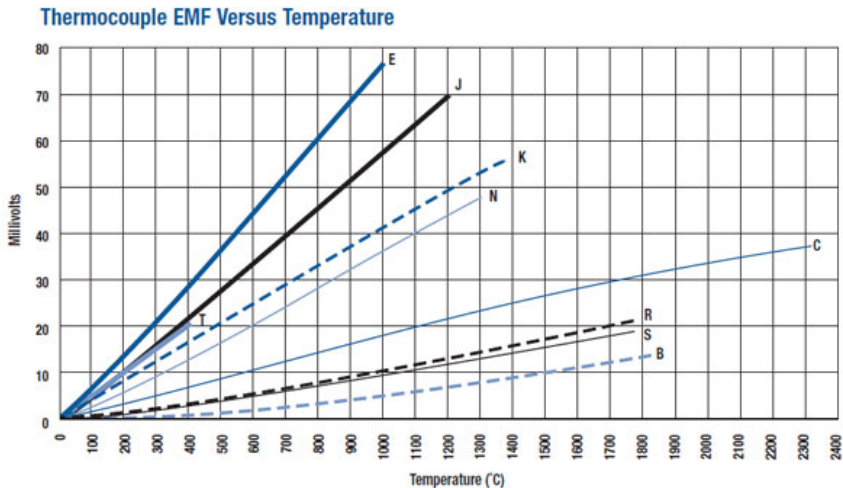

Tomado de [aquí](#)

Tipos de termopares

Tipo	Material	Rango medida [°C]	Rango trabajo [°C]	Uso
E	Cromel-Constatán	-100 ~ 1270	-40 ~ 900	Puede usarse en vacío
T	Cobre-Constatán	-200 ~ 371	-40 ~ 350	Resiste la corrosión
J	Hierro-Constatán	-190 ~ 760	-40 ~ 750	Atmósferas inertes.
K	Cobre-Alumel	-190 ~ 1260	-40 ~ 1000	Atmósferas oxidantes
R	Platino-Rodio	0 ~ 1450	0 ~ 1200	Atmósferas oxidantes
S	Platino-Rodio	0 ~ 1450	0 ~ 1200	Similar a R
B	Platino-Rodio	0 ~ 1950	0 ~ 1800	Altas Temperaturas
N	Cobre-Constatán	0 ~ 2316	0 ~ 2100	Sustituto de K

Tabla: Comparación entre distintos tipos de sensores[2]

Tipos de termopares <https://srdata.nist.gov/its90/download/download.html>

Termopar tipo B - f.e.m. en mV (ITS-90)


°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0.000	0.000	0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.002	-0.002
10	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003	-0.003	-0.003
20	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
30	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.000
40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
50	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006
60	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.011	0.011
70	0.011	0.012	0.012	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.017
80	0.017	0.018	0.019	0.020	0.020	0.021	0.022	0.022	0.023	0.024	0.025
90	0.025	0.026	0.026	0.027	0.028	0.029	0.030	0.031	0.031	0.032	0.033
100	0.033	0.034	0.035	0.036	0.037	0.038	0.039	0.040	0.041	0.042	0.043
110	0.043	0.044	0.045	0.046	0.047	0.048	0.049	0.050	0.051	0.052	0.053
120	0.053	0.055	0.056	0.057	0.058	0.059	0.060	0.062	0.063	0.064	0.065
130	0.065	0.066	0.068	0.069	0.070	0.072	0.073	0.074	0.075	0.077	0.078
140	0.078	0.079	0.081	0.082	0.084	0.085	0.086	0.088	0.089	0.091	0.092
150	0.092	0.094	0.095	0.096	0.098	0.099	0.101	0.102	0.104	0.106	0.107

Tipos de termopares

ANSI CODE	Alloy Combination		Colour Coding		Magnetic	Tolerances
	+ Lead	- Lead	Thermocouple Grade	Extension Grade		Standard Limits Special Limits
J	IRON Fe (magnetic)	CONSTANTAN Cu-Ni			Yes No	$\pm 2.2^{\circ}\text{C}$ or .75% $\pm 1.1^{\circ}\text{C}$ or .40%
K	CHROMEL Ni-Cr	ALUMEL Ni-Al (magnetic)			No Yes	$\pm 2.2^{\circ}\text{C}$ or .75% $\pm 1.1^{\circ}\text{C}$ or .40%
T	COPPER Cu	CONSTANTAN COPPER-NICKEL Cu-Ni			No No	$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ or .75% $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ or .40%
E	CHROMEL NICKEL-CHROMIUM Ni-Cr	CONSTANTAN COPPER-NICKEL Cu-Ni			No No	$\pm 1.7^{\circ}\text{C}$ or .50% $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ or .40%
N	NICROSIL Ni-Cr-Si	NISIL Ni-Si-Mg			No No	$\pm 2.2^{\circ}\text{C}$ or .75% $\pm 1.1^{\circ}\text{C}$ or .40%
R	PLATINUM 13% RHODIUM Pt-13% Rh	PLATINUM Pt	NONE ESTABLISHED		No No	$\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ or .25% $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ or .10%
S	PLATINUM 10% RHODIUM Pt-10% Rh	PLATINUM Pt	NONE ESTABLISHED		No No	$\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ or .25% $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ or .10%
U	COPPER Cu	COPPER LOW NICKEL Cu Ni	NONE ESTABLISHED		No No	-----
B	PLATINUM 30% RHODIUM Pt 30% Rh	PLATINUM 6% RHODIUM Pt 6% Rh	NONE ESTABLISHED		No No	$\pm .50\%$ $\pm .25\%$
G (W)	TUNGSTEN W	TUNGSTEN 26% RHENIUM W-26% Re	NONE ESTABLISHED		No No	-----

Tomado de [aquí](#)


Tubos de protección

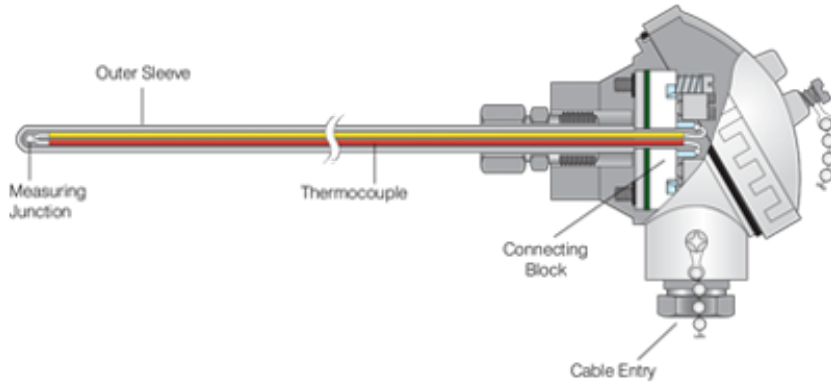

Tomado de [aquí](#)

Lectura de datos termocoupla


- El voltaje de salida es muy bajo, por lo que se requiere un sistema de acondicionamiento de la señal, para amplificar dicha señal.
- La sensibilidad es muy baja. Pero presentan una respuesta muy lineal. Además no requieren alimentación de ningún tipo.
- El sistema a de acondicionamiento selecciona en función del sensor.

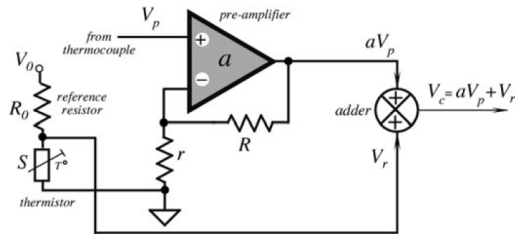

[1]

Compensación de la unión fría (CJC)

- Los voltajes de referencia están referidos a una unión fría, por lo que se requiere una compensación.
- Esta compensación se puede realizar de varias maneras, incluso en software.
- Siempre es necesario integrar este tipo de integración de sistemas de adquisición de datos (recientemente se puede realizar de forma digital)

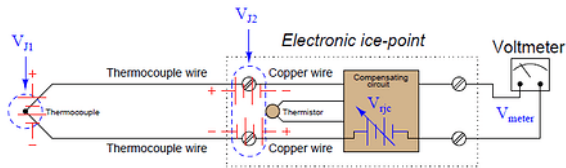


Tomado de [aquí](#)

Detector de temperatura por Resistencia (RTD)



- Estos detectores de temperatura dependen de la variación de la resistencia del material en función de la temperatura.
- El elemento consiste en un arrollamiento de hilo muy fino del conductor adecuado bobinado entre capas de material aislante y protegido con un revestimiento de vidrio o cerámica.
- Relación dada por:

$$R_T = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot T)$$

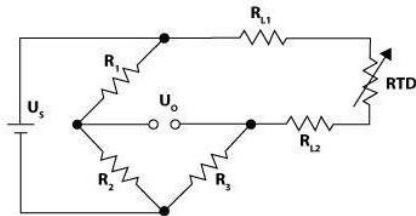

Tomado de [aquí](#)

Fabricación RTD

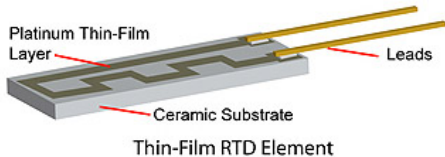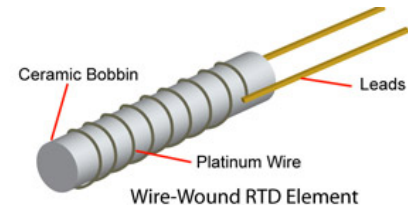

- **Hilo bobinado:** el embobinado de platino es soportado por un vidrio resistente de alta temperatura dentro de un tubo de cerámica.
- **Película fina:** Regularmente fabricados de platino y aceros que son depositados en una membrana de silicio.

Tomado de [aquí](#)

Características sondas RTD

Elemento	Intervalo Útil	Resistencia básica	Sensibilidad [$\Omega/^{\circ}\text{C}$ de 0°C a 100°C]	Ventajas	Desventajas
Platino	-260°C a 850°C	100Ω a 0°C	0,39	Mayor intervalo, mejor estabilidad, buena linealidad	Costo
Cobre	-100°C a 260°C	10Ω a 25°C	0,04	Buena linealidad	Baja resistividad
Níquel	-100°C a 260°C	100Ω a 0°C	0,62	Bajo Costo, Alta sensibilidad	Falta de linealidad, variaciones coeficiente de resistencia
Níquel-Hierro	-100°C a 204°C	604Ω a 0°C	3,13	Bajo costo, muy alta sensibilidad	Relación reducida


Tabla: Comparación entre distintos tipos de sensores[2]

Estándar de tolerancias RTD


- Los RTD son contruidos bajo distintos estándares y curvas. La más común es la DIN/IEC 60751.
- Este estándar divide por clases en función de la respuesta de la resistencia del platino por temperatura.
- **Clase A**
 - Tolerancia de Temperatura: $\pm(0,15 + ,002|T|^{\circ}\text{CC})$
- **Clase B**
 - Tolerancia de Temperatura: $\pm(0,30 + ,005|T|^{\circ}\text{CC})$
- **Clase C**
 - Tolerancia de Temperatura: $\pm(1,2 + ,005|T|^{\circ}\text{CC})$

Algunas consideraciones RTD

- Son especiales en precisión en linealidad.
- No se requieren recalibraciones anuales, y se mantienen estables por muchos años.
- Requieren una fuente de corriente precisa.

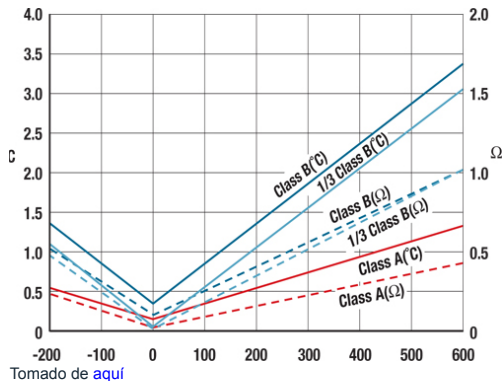

Conexiones RTD (2 hilos)

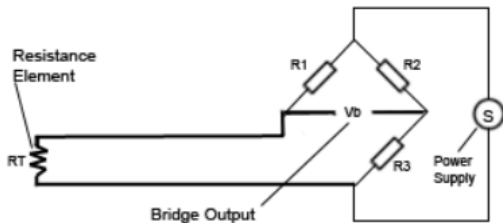


Tomado de [aquí](#)

- Proporciona una conexión eléctrica a la salida de cada elemento.
- Solución más económica
- Requieren una fuente de corriente precisa.


Conexiones RTD (3 hilos)

- Se obtiene mayor precisión, ya que se contrarresta el efecto del puente de *Wheatstone*
- Es la forma más utilizada en la industria.
- El cable 3 no conduce corriente.

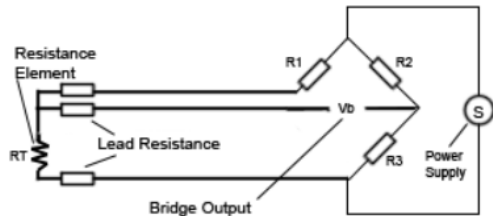

Tomado de [aquí](#)

Conexiones RTD (4 hilos)

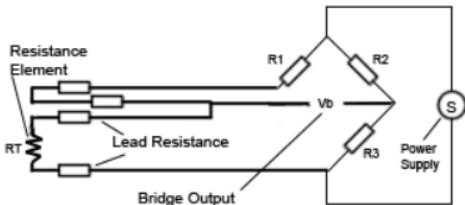

Tomado de [aquí](#)

- Son especiales en precisión en linealidad.
- No se requieren recalibraciones anuales, y se mantienen estables por muchos años.
- Requieren una fuente de corriente precisa.


Termistores

- Es una contracción de las palabras *thermal* y **resistor**
- Este tipo de medidores son semiconductores de partículas de óxido de metal.
- Existen dos grupos: *NTC (Negative Temperature Coefficient)* y *PTC (Positive Temperature Coefficient)*



Tomado de [aquí](#)

Curvas Termistores

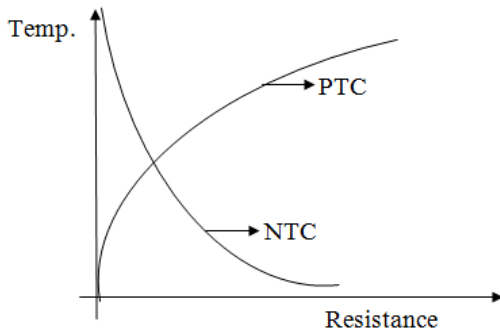

Tomado de [aquí](#)

$$R(T) = R_0 e^{\beta(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}$$

$$\frac{1}{T} = A + B \cdot \ln R_1 + C \cdot (\ln R_1)^3$$


Termistores

- Se les denominad *Sensor on a chip* por su tamaño reducido y facilidad para encapsular en vidrio o epoxi.
- Su tiempo de respuesta depende de la capacidad térmica y masa del termistor, variando de 0,5 a 10 segundos.
- La precisión de un termistor se encuentra entre $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ a $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$. Con un rango de -50°C a 200°C .
- Se usan para la protección contra calentamiento de PC, baterías de litio o regular contraste en un LCD.




Tomado de [aquí](#)


Medición de termistores




A



B



C



D

Tomado de [aquí](#)

- La curva de un termistor no es lineal.
- Con circuitos sencillos se puede linealizar su característica de forma deseable.
- Se requiere de una fuente de precisión y una resistencia fija de precisión también.
- La fuente puede ser de corriente también.

Pirómetros

- Este tipo de dispositivos se utiliza por medios eléctricos y sin contacto.
- Se clasifican en función del fenómeno físico:
 - Pirómetros de radiación
 - Pirómetro ópticos
 - De resistencia y termoelectrónicos




Tomado de [aquí](#)

Pirómetros de radiación

- Se fundan en la ley de Stefan-Boltzmann, que dice que la intensidad de energía radiante emitida por la superficie de un cuerpo aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia de la temperatura absoluta (Kelvin) del cuerpo.


$$W = K \times T^4$$

- El pirómetro dirigido sobre una superficie incandescente no nos dará su verdadera temperatura si la superficie no es perfectamente negra, es decir, que absorba absolutamente todas las radiaciones y no refleje ninguna.

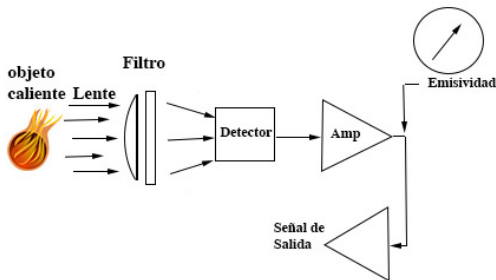

Tomado de [aquí](#)

Pirómetros ópticos

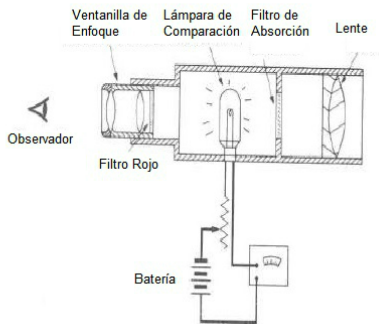

Tomado de [aquí](#)

- Se basan en la comparación visual de la luminosidad del objeto radiante con el filamento de una lámpara incandescente.
- El sistema óptico del pirómetro restringe el ancho de onda de $0,65 \mu\text{m}$ a $0,66 \mu\text{m}$ (zona roja del espectro) y dispone de filtros para reducir la intensidad de la radiación recibida, permitiendo la medida de un amplio margen de temperaturas.
- La exactitud de los pirómetros ópticos es del $\pm 1 \%$ al $\pm 2 \%$





Criterios de Selección



Tomado de [aquí](#)

- Criterios selección
- Exactitud
 - Rango
 - Estabilidad
 - Instalación
 - Costo
 - Ambiente

Criterios de Selección

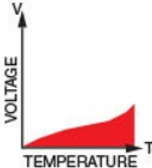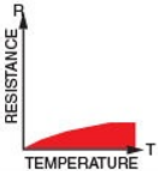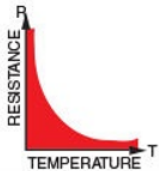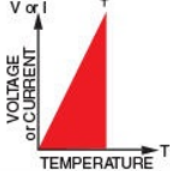	Thermocouple  	RTD  	Thermistor  	I. C. Sensor  
Advantages	- Self-powered - Simple - Rugged - Inexpensive - Wide variety - Wide temperature range	- Most stable - Most accurate - More linear than thermocouple	- High output - Fast - Two-wire ohms measurement	- Most linear - Highest output - Inexpensive
Disadvantages	- Non-linear - Low voltage - Reference required - Least stable - Least sensitive	- Expensive - Current source required - Small ΔR - Low absolute resistance - Self-heating	- Non-linear - Limited temperature range - Fragile - Current source required - Self-heating	$T < 200^{\circ}\text{C}$ - Power supply required - Slow - Self-heating - Limited configurations

Tomado de [aquí](#)

Criterios de Selección

Tipo de Sensor	Exactitud	Rango típico	Tiempo de respuesta	Costo
Termopares	Baja	-200°C a 1800°C	1 s	Bajo
RTD Clase A, Estándar IEC	Alta	-200°C a 800°C	1-5 s	Alto
Termistor NTC	Alta	-200°C a 1800°C	< 1 s	Alto
Sensores Infrarrojos	Mediana	-20°C a 1370°C	< 1 s	Bajo

Tabla: Comparación entre distintos tipos de sensores

Referencias

- [1] J. Fraden, *Handbook of Modern Sensors*. Springer International Publishing, 2016.
- [2] A. C. Solé, *Instrumentación industrial*. Marcombo, 2005.