1 Trace 比对机制使用说明

通过这一讲,希望你们能够:

- (1) 基于所提供的 Trace 比对机制迅速开展 CPU 实验;
- (2) 了解 CPU 实验的一般性开发过程;
- (3) 了解我们所提供的 CPU 实验开发环境。

在编写本讲内容的时候,我们假定各位同学已经:

- (1) 基本会用 Verilog 写一个简单的数字电路设计;
- (2) 基本会用 Vivado 工具进行 FPGA 工程开发,知道"仿真-综合-实现-下载(上板)"这一过程;
- (3) 知道汇编语言是什么;
- (4) 知道 Linux 是什么,知道最常用的 Shell 命令,如查看文件、进入某个目录、执行程序之类的;
- (5) 知道基于 GCC 工具链编译的一般过程,即一个 C 或者汇编程序是如何一步步转化为一个可执行文件的。 上述内容如果你还不怎么了解,那么还是**强烈建议**你先去学习(复习)一下。

1.1 快速上手

- (1) 【解压环境】将大赛发布包的功能测试目录 func_test/放到一个路径中没有中文字符的位置上,要确保你在这个位置下能运行 Vivado。进入 func_test/目录。
- (2) 【设计 myCPU】用你习惯使用的文本编辑器(Vivado 中集成的文本编辑功能实在是不怎么样)将处理器 核的 Verilog 代码编写好,重点注意项层模块的模块名和接口信号必须按照规定要求定义。
- (3) 【myCPU 加入】如果 myCPU 为 SRAM 接口,则将写好的 CPU 代码拷贝到 soc_sram_func/rtl/myCPU/目录下; 如果 myCPU 已封装为 AXI 接口,则将写好的 CPU 代码拷贝到 soc_axi_func/rtl/myCPU/目录下;
- (4) 【编译 Func 】<u>如果你是在 Windows 下面运行 Vivado</u>:将 soft/func 目录整体拷贝到一个已经安装了 MIPS-GCC 交叉编译工具的 Linux 环境中(或者将 soft/func 目录设置为虚拟机共享目录),进入 soft/func 目录,先运行 make reset,再运行 make。将当前 soft/func/obj /整个目录的内容覆盖步骤(1)解压所在位置下的 soft/func/obj/目录。(有关 func 编译的内容详见本章 1.3.5 到 1.3.7 节)。

如果你是在 Linux 下运行 Vivado: 先确保你的 Linux 系统已经安装了 MIPS-GCC 交叉编译工具。然后进入 func 目录先运行 make reset,再运行 make 就可以了。

- (5) 【生成 Trace】进入 cpu132_gettrace/run_vivado/cpu132_gettrace/目录,打开 Vivado 工程 cpu132_gettrace, 进行仿真,生成参考结果 golden_trace.txt。重点注意此时 inst_ram 加载的是第(4)步编译出的结果,即 soft/func/obj/目录下的 inst_ram.coe。(参考模型生成 Trace 参见本章 1.3.4 节)
- (6) 【myCPU 仿真】进入 soc_sram_func/run_vivado/mycpu/或者 soc_axi_func/run_vivado/mycpu/目录,打开

Vivado 工程 mycpu, 将你在第(2)步新加的文件添加到工程中,进行仿真。看仿真输出 log 是否与给出的正确 log 一致。如果结果异常,则进行调试直至通过。重点注意此时 inst_ram 加载的是第(4)步编译出的结果,即 soft/func/obi/目录下的 inst ram.coe。

- (7) 【myCPU上板】回到第(6)步打开的 mycpu 这个工程中,进行综合实现,进行上板验证,观察实验箱上数码管显示结果,判断是否正确。如果结果与要求的一致,则 myCPU 验证成功至此结束,恭喜你; 否则转到第(8)步进行问题排查。
- (8) 【反思】请按照下列步骤排查,重复第(7)、(8)步直至正确。
 - a) 复核生成、下载的 bit 文件是否正确。
 - i. 如果判断生成的 bit 文件不正确,则重新生成 bit 文件。
 - ii. 如果判断生成的 bit 文件正确, 转 b)
 - b) 复核仿真结果是否正确。
 - i. 如果判断仿真结果不正确,则回到前面步骤(6)。
 - ii. 如果判断仿真结果正确,转c)。
 - c) 检查实现时的时序报告 (Vivado 界面左侧 "IMPLEMENTATION"→"Open Implemented Design"→"Report Timing Summary")。
 - i. 如果发现实现时时序不满足,则在 Verilog 设计里调优不满足的路径,或者降低 SoC_lite 的运行 频率,即降低 clk_pll 模块的输出端频率,做完这些改动后,回到前面步骤(7)。
 - ii. 如果实现时时序是满足的,转d)。
 - d) 认真排查综合和实现时的 Warning,特别是 Critical Warning
 - i. 如果有尚未修正的 Warning, 尽量修正它们了, 然后回到前面步骤(7)。
 - ii. 如果没有可再修正的 Warning 了,转 e)。
 - e) 排查 RTL 代码规范,避免多驱动、阻塞赋值乱用、模块端口乱接、时钟复位信号接错。
 - f) 如果你会使用 Vivado 的逻辑分析仪进行板上在线调试,那么就去调试吧;如果调试了半天仍然无法解决问题,转 g)
 - g) 反思。真的,现在除了反思还能干什么?

1.2 CPU 实验的一般性开发过程

CPU 实验的一般性开发过程:

第 1 步,想清楚你的设计,用 Verilog 描述出来,把写好的 Verilog 代码拷贝到所提供实验环境的指定位置。

第2步,进行功能仿真,一遍一遍地修改你的设计,直到仿真通过。

第 3 步,进行综合实现,一遍一遍地修改你的设计和约束,直到所有的 Error、Critical Warning 和 Timing Violation 都不出现。

第 4 步,将生成的 bit 流文件下载到 FPGA 上进行实际演示操作,如果出现异常,首先确保你第 2 步和第 3 步真的做对了。

1.3 Trace 比对机制

1.3.1 目录组织与结构

目录为大赛发布包的 func_test/目录,整个目录结构及各主要部分的功能如下:红色部分为大家自实现的 CPU,黑色部分是我们已经搭建好的其余部分。

```
目录, 生成参考 trace 部分。
|-cpu132 gettrace/
                               目录, SoC lite 的源码。
    |--rtl/
                              SoC lite 的顶层。
       |--soc lite top.v
        |--CPU gs132/
                              目录,龙芯开源 gs132 源码,对其顶层接口做了修改。
                              目录, confreg 模块, 连接 CPU 与开发板上数码管、拨码开关等
       |--CONFREG/
                              GPIO 类设备。
                               目录, bridge_1x2 模块, CPU 的 data sram 接口分流去往 confreg
        |--BRIDGE/
                              和 data ram。
                              目录, Xilinx IP, 包含 clk_pll、inst_ram、data_ram。
        |--xilinx ip/
    |--testbench/
                              目录, 仿真文件。
                              仿真顶层,该模块会抓取 debug 信息生成到 trace_ref.txt 中。
        |--tb top.v
                              目录,运行 Vivado 工程。
    |--run vivado/
                              Vivado 工程设计的约束文件
        |--soc lite.xdc
                               目录, Vivado2018.1 创建的 Vivado 工程, 名字就叫
        |--cpu132_gettrace/
                              cpu132 gettrace
        | |--cpu132 gettrace.xpr
                              Vivado2018.1 创建的 Vivado 工程
                              该开发环境运行测试 func 生成的参考 trace。
    |--trace ref.txt
目录,功能测试 func。
|-soft/
                               目录,功能测试程序。
    |--func/
       |--include/
                              目录, mips 编译所有头文件
        1
            |--asm.h
                              MIPS 汇编需用到的一个宏定义的头文件,比如 LEAF(x)。
                              MIPS 汇编 32 个通用寄存器的助记符定义。
        1
             |--regdef.h
                              使用到的宏定义, 如数码管基址
        |--cpu_cde.h
                              目录, 各功能测试点的验证汇编程序
        |--inst/
                              子目录里的 Makefile, 会被上一层次的 Makefile 调用。
        |--Makefile
                              各功能测试点的验证程序使用的宏定义头文件
        |--inst test.h
                              各功能测试点的验证程序,汇编语言编写。
            |--n*.S
                              目录, func 编译结果
        |--obj/
                              参见1.3.7节。
            |--*
                              编译脚本 Makefile
        |--Makefile
                              func 的主函数
        |--start.S
                              交叉编译的链接脚本源码
        |--bin.lds.S
```

```
bin.lds.S 的交叉编译结果,可被 make reset 命令清除
         |--bin.lds
        |--convert.c
                               生成 coe 和 mif 文件的本地执行程序源码
                               convert.c 的本地编译后的可执行文件,可被 make reset 命令清除
        I--convert
                               子编译脚本,被 Makefile 调用
        |--rules.make
                               目录,其他功能或性能测试 func。
    |--*
                               目录,自实现 CPU (SRAM 接口)的功能测试环境
|-soc_sram_func/
    |--rtl/
                               目录, SoC_lite 的源码。
                               SoC_lite 的顶层。
        |--soc_lite_top.v
                               目录,自实现 CPU (SRAM 接口)源码。
        |--myCPU /
                               目录, confreg 模块, 连接 CPU 与开发板上数码管、拨码开关等
        |--CONFREG/
                               GPIO 类设备。
                               目录, bridge_1x2 模块, CPU 的 data sram 接口分流去往 confreg
        |--BRIDGE/
                               和 data ram。
        |--xilinx ip/
                               目录, Xilinx IP, 包含 clk_pll、inst_ram、data_ram。
    |--testbench/
                               目录, 仿真文件。
        |--mycpu tb.v
                               仿真顶层,该模块会抓取 debug 信息与 trace_ref.txt 进行比对。
                               目录,运行 Vivado 工程。
    |--run vivado/
                               Vivado 工程设计的约束文件
        |--soc lite.xdc
                               目录, Vivado2018.1 创建的 Vivado 工程 1
        |--mycpu prj1/
                               Vivado2018.1 创建的 Vivado 工程,可直接打开
        | |--*.xpr
                               目录, 自实现 CPU (AXI 接口) 的功能测试环境, 与
|-soc axi func/
                               soc_sram_func/类似
```

1.3.2 SoC_SRAM_Lite

当自实现 CPU 为 SRAM 接口时,运行的功能测试环境为 SoC_SRAM_Lite, CPU132_gettrace 也是该环境。目录为发布包 func_test/soc_sram_func/。

SoC_SRAM_Lite 使一个简单的硬件系统。这个系统里面有你们设计的 CPU(mycpu),供 CPU 访问的指令RAM(iram)和数据 RAM(dram),用于显示和输入的 LED 灯、数码管、按键,以及时钟、复位等。这个硬件系统是通过我们的 FPGA 实验板实现的。其中 LED 灯、数码管、按键以及时钟晶振是焊在 PCB 板上的,其余部分都实现在 FPGA 中。请注意,FPGA 中所实现的内容也可以看作是一个系统(System),而这些内容都实现在一个芯片(Chip)内部,我们通常将这里在 FPGA 中所实现的内容称为 SoC(System On Chip)。图 1-1 给出了整个简单硬件系统的结构示意图,中间 SoC_SRAM_Lite 区域内包含的就是最终实现在 FPGA 中的内容。可见SoC_SRAM_Lite 中除了 mycpu 以外还有其它模块。整个 SoC 的设计代码位于 soc_sram_func/rtl/目录下。

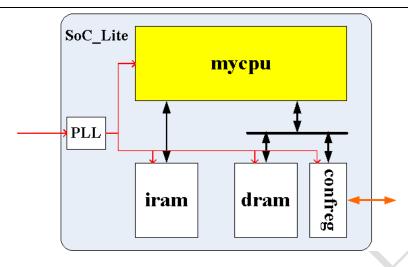


图 1-1 基于 mycpu 的简单硬件系统 SoC_SRAM_Lite

SoC_SRAM_Lite 中的 mycpu、iram 和 dram 各自功能是自明的。这里简单解释一下 PLL、confreg 以及 mycpu 与 dram、confreg 之间的二选一。

我们实验板上给 FPGA 芯片提供的时钟(来自于晶振)是 100MHz,如果直接用这个时钟作为 SoC_Lite 中各个模块的时钟,我们担心同学们设计的 mycpu 无法达到这个频率,所以调用 Xilinx 的 PLL IP,以 100MHz 输入时钟作为参考时钟,生成出一个频率低一些的时钟。

confreg 是 configuration register 的简称,是 SoC 内部的一些配置寄存器,实验中我们用来操控板上的 LED 灯、数码管,接收外部按键的输入。简要解释一下这个操控的机理: 外部的 LED 灯、数码管以及按键都是直接连接到 FPGA 的引脚上的,通过控制 FPGA 引脚上的电平的高、低就可以控制 LED 灯和数码管,而按键是否按下也可以通过观察 FPGA 引脚上电平的变化来判断。这些 FPGA 引脚又进一步连接到 confreg 中的某些寄存器上。所以 CPU 可以通过观察、操控这些寄存器来实现对于 FPGA 相关引脚的观察、操控。

mycpu 和 dram、confreg 之间有一个二选一,这是因为 confreg 中的寄存器是 memory mapped,也就是说从 CPU 的角度来看,confreg 也是内存。dram 是数据 RAM,自然是内存。那么 confreg 和 dram 如何区分? 用地址高位进行区分,所以就有了一个二选一。

最后再强调一点,SoC_SRAM_Lite 是进行 FPGA 综合实现时的顶层。

1.3.3 SoC_AXI_lite

当自实现 CPU 封装为 AXI 接口时,运行的功能测试环境为 SoC_AXI_Lite。

目录为发布包 func_test/soc_axi_func/。

组织结构和 SoC_SRAM_Lite 类似,只是外部存储器不再分为 iram 和 dram,而是只有一个存储单元 axi_ram。

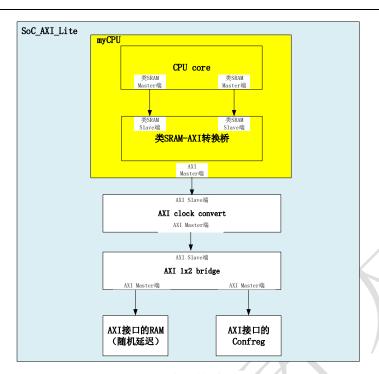


图 1-2 基于 mycpu 的简单硬件系统 SoC_AXI_Lite

1.3.4 功能仿真验证

说到 Verilog 设计的功能仿真验证,大多数讲 Verilog 的书籍都会给出如图 1-3 的示意图。

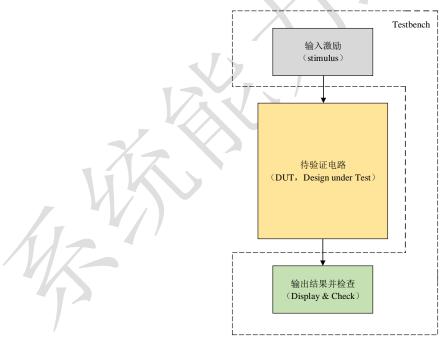


图 1-3 功能仿真验证

这个图其实也蛮好理解的,<mark>我们给待验证电路(DUT)一些特定的输入激励,然后观察 DUT 的输出结果是否</mark>如我们预期。

我们给 CPU 设计进行功能测试时,沿用的依然是上面的思路,只不过输入激励和输出结果检查与普通的数字

电路设计不太一样。这里输入激励是一段测试指令序列,通常是用汇编语言或 C 语言编写,用编译器编译出来的 机器代码。输出结果是什么呢?如果我们用整个执行序列最终的结果作为检查的依据,是可以的,但是出错的定位就比较困难。同学们都开发过 C 程序,调试的时候应该都用过单步调试,这种调试方式能够快速的定位出出错的位置。我们提供给同学们的实验开发环境就使用了这种"单步调试"的策略。具体来说,我们先找一个已知的 功能上是正确的 CPU(开源的龙芯 GS132 处理器),运行一遍测试指令序列,将每条指令的 PC 和写寄存器的信息记录下,记为 golden_trace;然后我们在验证 myCPU 的时候,也跑同样的指令序列,在 myCPU 每条指令写寄存器的时候,将设计中的 PC 和写寄存器的信息同之前的 golden_trace 进行比对,如果不一样,那么立刻报错停止仿真。

对 MIPS 指令熟悉的同学可能马上就会问:分支指令和 store 指令不写寄存器,上面的方式没法判断啊?这些同学提的问题相当对。但是大多数情况下,分支和 store 指令执行的错误会被后续的写寄存器的指令判断出来。例如,如果分支跳转的不对,那么错误路径上第一条会写寄存器的指令的 PC 就会和 golden_trace 中的不一致,也会报错并停下来。store 执行错了,后续从这个位置读数的 load 指令写入寄存器的值就会与 golden_trace 中的不一致,也会抱错并停下来。我们这样设计 trace,是在报错的及时性和 CPU debug 接口的复杂度之间作了权衡。

上面我们介绍了利用 trace 进行功能仿真验证错误定位的基本思路,下面我们具体介绍一下如何生成 golden_trace, 以及 myCPU 验证的时候是如何利用 golden_trace 进行比对的。

参考模型生成 golden_trace

功能测试程序 func 编译完成后,就可以使用验证平台里的 cpu132_gettrace 运行仿真生成参考 trace 了。cpu132_gettrace 也支持综合实现,然后上板运行,上板运行效果就是大家自实现 myCPU 上板运行的正确的效果。

cpu132_gettrace 里是采用 gs132 搭建的 SoC_Lite, 见图 1-1。仿真项层为 cpu132_gettrace/testbench/tb_top.v,与 抓取 golden trace 相关的重要代码如下:

```
`define TRACE REF FILE "../../../../golden trace .txt" //参考 trace 的存放目录
`define END_PC 32'hbfc00100
                                         //func 测试完成后会 32 hbfc00100 处死循环
assign debug wb pc
                       = soc lite.debug wb pc;
assign debug wb rf wen = soc lite.debug wb rf wen;
assign debug wb rf wnum = soc lite.debug wb rf wnum;
assign debug wb rf wdata = soc lite.debug wb rf wdata;
// open the trace file;
integer trace ref;
initial begin
   trace ref = $fopen(`TRACE REF FILE, "w"); //打开 trace 文件
end
// generate trace
always @(posedge soc clk)
   if(|debug_wb_rf_wen && debug_wb_rf_wnum!=5'd0) //trace 采样时机
   begin
```

Trace 采样的信号为:

- (1) CPU 写回级(最后一级,记为"wb")的 PC,因而要求大家将每条指令的 PC 一路带到 wb 级。
- (2) wb级的写回使能。
- (3) wb 级的写回的目的寄存器号。
- (4) wb 级的写回的目的操作数。

显然并不是每时每刻,CPU 都是有写回的,因而 Trace 采样需要有一定的时机: wb 级写通用寄存器堆信号有效,且写回的目的寄存器号非 0。

myCPU 功能测试使用 golden_trace

myCPU 功能验证所使用的 SoC 架构是图 1-1 展示的 SoC_SRAM_Lite 或者是图 1-2 展示的 SoC_AXI_Lite, testbench 就与 cpu132 gettrace 里的有所不同了,见 mycpu verify/testbench/mycpu tb.v, 重点部分代码如下:

```
define TRACE_REF_FILE "../../../../cpu132_gettrace/golden_trace.txt"
                                         //参考 trace 的存放目录
`define CONFREG NUM REG soc lite.confreg.num data //confreg 中数码管寄存器的数据
                                         //func 测试完成后会 32 hbfc00100 处死循环
`define END PC 32'hbfc00100
assign debug wb pc
                          = soc lite.debug wb pc;
assign debug wb rf wen
                          = soc lite.debug wb rf wen;
                          = soc lite.debug wb rf wnum;
assign debug wb rf wnum
assign debug wb rf wdata
                          = soc lite.debug wb rf wdata;
//get reference result in falling edge
reg [31:0] ref wb pc;
reg [4:0] ref wb rf wnum;
reg [31:0] ref wb rf wdata v;
always @(negedge soc clk) //下降沿读取参考 trace
begin
   if(|debug wb rf wen && debug wb rf wnum!=5'd0 && !debug end && `CONFREG OPEN TRACE)
//读取 trace 时机与采样时机相同
   begin
       $fscanf(trace_ref, "%h %h %h %h", trace_cmp_flag,
               ref wb pc, ref wb rf wnum, ref wb rf wdata v); //读取参考 trace 信号
   end
end
//compare result in rsing edge
always @ (posedge soc_clk) //上升沿将 debug 信号与 trace 信号对比
begin
if(!resetn)
   begin
```

```
debug_wb_err <= 1'b0;</pre>
   end
   else
         if(|debug_wb_rf_wen
                             & &
                                   debug wb rf wnum!=5'd0 &&!debug end
                                                                           & &
`CONFREG OPEN TRACE) //对比时机与采样时机相同
   begin
      if ( (debug_wb_pc!==ref_wb_pc) || (debug_wb_rf_wnum!==ref_wb_rf_wnum)
          ||(debug wb rf wdata v!==ref wb rf wdata v) ) //对比时机与采样时机相同
          $display("-----");
          $display("[%t] Error!!!",$time);
          $display(" reference: PC = 0x%8h, wb rf wnum = 0x%2h, wb rf wdata = 0x%8h",
                  ref wb pc, ref wb rf wnum, ref wb rf wdata v);
          $display(" mycpu : PC = 0x%8h, wb_rf_wnum = 0x%2h, wb_rf_wdata = 0x%8h",
                  debug_wb_pc, debug_wb_rf_wnum, debug_wb_rf_wdata v);
          $display("-----");
          debug wb err <= 1'b1; //标记出错
          #40;
          $finish; //对比出错,则结束仿真
      end
   end
end
//monitor test
initial
begin
   $timeformat(-9,0," ns",10);
  while(!resetn) #5;
  $display("=======
   $display("Test begin!");
   while (`CONFREG NUM MONITOR)
   begin
      #10000; //每隔 10000ns, 打印一次写回级 PC, 帮助判断 CPU 是否死机或死循环
      $display (" [%t] Test is running, debug wb pc = 0x%8h", debug wb pc);
   end
end
//test end
wire global err = debug wb err || (err count!=8'd0);
always @(posedge soc clk)
begin
   if (!resetn)
   begin
      debug end <= 1'b0;</pre>
   else if (debug wb pc==`END PC && !debug end)
   begin
      debug end <= 1'b1;</pre>
      $display("======
                      -----; (
      $display("Test end!");
      $fclose(trace ref);
      #40;
      if (global_err)
```

```
begin
$\frac{1}{2}\text{sdisplay("Fail!!!Total $d errors!", err_count); //全局出错, 打印 Fail
end
else
begin
$\frac{1}{2}\text{sdisplay("----PASS!!!"); //全局无错, 打印 PASS.}
end
$\frac{1}{2}\text{sfinish;}
end
end
end
.....
```

由于验证平台的 trace 比对时机同采样时机,都是要求指令具有写回且写回目的寄存器号非 0,才进行比对。 所有存在以下两种情况,CPU 出错,而 trace 比对无法发现:

- (1) myCPU 死机, 时钟没有写回;
- (2) myCPU 执行一段死循环程序,且该死循环程序没有写回的指令,比如程序"1: b 1b; nop;"。

不过这两种情况在我们提供的验证平台上依然可以被发现,这是通过 mycpu_tb.v 中的"monitor test"机制实现的,就是每隔 10000ns,打印一次写回级 PC。如果发现 Vivado 控制台不再打印写回级 PC,或者打印的都是同一PC,则说明 CPU 死机了;如果 Vivado 控制台打印的 PC 具有很明显的规律,不停重复打印,则说明陷入了死循环。借此,可以帮助大家判断 myCPU 是否执行 func 出错。

1.3.5 功能测试程序说明

功能测试程序位于发布包的 func test/soft/目录下,分为 func/start.S 和 func/inst/*.S,都是 MIPS 汇编程序:

- (1) func/start.S: 主函数,调用func/inst/下的各汇编程序。
- (2) func/inst/*.S: 针对每条指令或功能点有一个汇编测试程序,比如 lab2 里共有 15 条指令对应的汇编测试程序。

主函数 func/start.S 中主题部分代码如下,分为三大部分,具体查看红色注释。

```
#U下是设置程序开始的 LED 灯和数码管显示,双色 LED 灯一红一绿。

LI (a0, LED_RG1_ADDR)

LI (a1, LED_RG0_ADDR)

LI (a2, LED_ADDR)

LI (s1, NUM_ADDR)

LI (t1, 0x0002)

LI (t2, 0x0001)

LI (t3, 0x0000ffff)

lui s3, 0

sw t1, 0(a0)

sw t2, 0(a1)

sw t3, 0(a2)

sw s3, 0(s1)

#U下是运行各功能点测试,每个测试完执行 wait_1s 等待一段时间,且数码管显示加 1。
inst_test:
```

```
jal n1_lui_test
                    #lui
 nop
 jal wait_1s
nop
 jal n2_addu_test
                   #addu
nop
#以下是显示测试结果, PASS 则双色 LED 灯亮两个绿色;
#Fail 则双色 LED 灯亮两个红色。
test_end:
test_end:
  LI (s0, 0x14)
   NOP
   NOP
   NOP
   beq s0, s3, 1f
   nop
   LI (a0, LED ADDR)
   LI (a1, LED_RG1_ADDR)
   LI (a2, LED_RG0_ADDR)
   LI (t1, 0x0002)
   NOP
   NOP
   sw zero, 0(a0)
   sw t1, 0(a1)
   sw t1, 0(a2)
```

每个功能点的测试代码程序名为 n*_*_test.S, 其中第一个 "*"处为编号, 共 89 个功能点测试, 则从 n1 编号 到 n89。每个功能点的测试, 其测试代码大致如下。其中红色部分标出了关键的 3 处代码。

```
LEAF(n1 lui test)
 .set noreorder
                                  #累加功能点编号
 addiu s0, s0, 1
 addiu s2, zero, 0x0
 lui t2, 0x1
 ###test inst
 addiu t1, zero, 0x0
 TEST LUI(0x0000, 0x0000)
 ......#测试程序,省略
  TEST LUI(0xf0af, 0xf0a0)
 ###detect exception
   bne s2, zero, inst error
   nop
                             #s3 存放功能测试计分,没通过一个功能点测试,则+1
 ###score ++
   addiu s3, s3, 1
 ###output (s0<<24)|s3
```

从以上可以看到,测试程序的行为是: 当通过第一个功能测试后,数码管会显示 0x0100_0001,随后执行 wait_1s; 执行第二个功能点测试,再次通过数码管会显示 0x0200_0002,执行 wait_1s......依次类推。显示,每个 功能点测试通过,应当数码管高 8 为和低 8 位永远一样。如果中途数码管显示从 0x0500_0005 变成了 0x0600_0005,则说明运行第六个功能点测试出错。

1.3.6 编译脚本说明

func 编译脚本为验证平台目录下的 func/Makefile, 对 Makefile 了解的可以去看下该脚本。该脚本支持以下命令:

(1) make help : 查看帮助信息。

(2) make : 编译得到仿真下使用的结果。

(3) make clean : 删除*.o, *.a 和./obj/目录。

(4) make reset : 执行命令"make clean", 且删除 convert, bin.ld。

1.3.7 编译结果说明

func 编译结果位于 func/obj/下, 共有 9 个文件, 各文件具体解释见表 1-1, 文件生成关系见图 1-4。

表 1-1 编译生成文件

文件名	解释
data_ram.coe	重新定制 data ram 所需的 coe 文件
data_ram.mif	仿真时 data ram 读取的 mif 文件
inst_ram.coe	重新定制 inst ram 所需的 coe 文件
inst_ram.mif	仿真时 inst ram 读取的 mif 文件
axi_ram.mif	复制自 inst_ram.mif
main.bin	编译后的代码段,可以不用关注
main.data	编译后的数据段,可以不用关注
main.elf	编译后的 elf 文件
test.s	对 main.elf 反汇编得到的文件

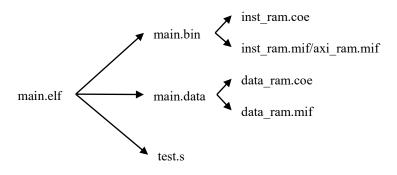


图 1-4 编译得到的文件生成关系