Programando o computador IAS

Edson Borin e Rafael Auler 21 de março de 2012

1 Introdução

O computador IAS foi um dos primeiros computadores a implementar o "conceito do programa armazenado". Neste paradigma, o programa é armazenado na memória do computador juntamente com os dados. Desta forma, a geração e a carga de programas pode ser feita de forma automatizada, pelo próprio computador. O IAS foi desenvolvido no Instituto de Estudos Avançados de Princeton e sua construção foi liderada por John von Neumann, um matemático que contribuiu bastante para o campo da ciência da computação.

Este texto apresenta uma breve descrição histórica do surgimento do IAS, a organização e o funcionamento do computador IAS assim como suas instruções e uma breve introdução à sua programação.

A Seção 2 apresenta o cenário histórico na época do surgimento do IAS e a motivação para construção do IAS. A Seção 3 apresenta a organização geral e a Seção 4 descreve o funcionamento do computador IAS. A Seção 5 descreve as instruções e apresenta uma breve introdução à programação do computador IAS e a Seção 6 apresenta uma linguagem de montagem para o computador IAS.

2 O Surgimento do IAS

Durante a segunda guerra mundial, o laboratório de pesquisa de balística do exército dos Estados Unidos da América financiou a construção do ENIAC, um computador eletrônico para auxiliar na computação de tabelas de disparo de artilharia. Terminado em 1946, o ENIAC não ficou pronto a tempo de ser utilizado na guerra, mas por ser um computador programável, foi utilizado por muitos anos para outros propósitos, até sua desativação em 1955. O ENIAC é considerado por muitos¹ o primeiro computador eletrônico de propósito geral.

Durante o projeto do ENIAC, seus desenvolvedores observaram que diversos items do projeto original poderiam ser melhorados. No entanto, para manter o cronograma do projeto, as novas ideias não foram incorporadas ao projeto do ENIAC. Com o intuito de desenvolver um computador melhor, que incorporasse as melhorias propostas pela equipe, os desenvolvedores do ENIAC começaram a discutir o projeto de um novo computador, o EDVAC.

A programação do ENIAC era feita através de cabos e interruptores, o que tornava a programação um processo lento e tedioso. Uma das melhoras que não puderam ser incorporadas ao projeto original do ENIAC foi o "conceito do programa armazenado", em que o programa é armazenado na memória, junto com os dados. A invenção deste conceito, presente em todos os computadores de propósito geral atuais, foi creditada ao matemático John von Neumann, membro do instituto de estudos avançados de princeton, o IAS, que trabalhava como consultor no projeto do EDVAC. Durante este tempo, ele escreveu um rascunho com anotações das reuniões do projeto, que foi distribuído por um dos membros da equipe para diversas universidades e órgãos do governo. Como o manuscrito tinha apenas o nome de John von Neumann, ele foi creditado como sendo o inventor do conceito do programa armazenado.

Após a sua participação no projeto do EDVAC, von Neumann voltou para o instituto de estudos avançados de Princeton e dirigiu o desenvolvimento de um computador que tinha como propósito servir de modelo para

¹Não há um consenso sobre qual foi o primeiro computador eletrônico de propósito geral.

a construção de outros computadores no país. Este computador, o IAS, começou a ser desenvolvido em 1945 e ficou pronto em 1951.

De acordo com Willis Ware, em março de 1953, o computador IAS já havia executado um grande número de programas para calcular conjuntos de equações diferenciais parciais não lineares para metereologistas interessados em previsão do tempo. O IAS também foi utilizado para resolver problemas relacionados a teoria dos números e astronomia.

Diversos computadores tiveram seus projetos derivados ou inspirados no projeto do IAS. Dentre eles: ILLIAC I, JOHNIAC, MANIAC, SILLIAC e outros.

3 Organização do IAS

A estrutura do computador IAS possui quatro módulos principais: A memória principal, a unidade de controle, a unidade lógica e aritmética e o módulo de entrada e saída. A Figura 1 mostra a organização geral do IAS.

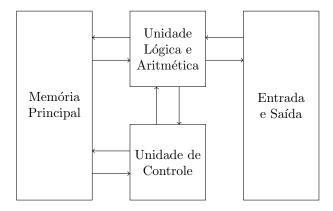


Figura 1: Estrutura geral do IAS

A memória principal é utilizada para armazenar os dados e as instruções ("conceito do programa armazenado"). A unidade lógica e aritmética realiza operações com dados binários. A unidade de controle é responsável por buscar e executar, uma a uma, as instruções armazenadas na memória principal e, por fim, o módulo de entrada e saída (E/S) permite a inserção e a recuperação de dados do computador.

3.1 Memória Principal

A memória principal do IAS possui 1024 palavras de 40 bits. Cada palavra está associada a um endereço distinto, um número que varia de 0 até 1023. A Figura 2 ilustra a organização da memória do IAS. Neste exemplo, a primeira palavra da memória, no endereço 0 (zero), contém o valor 01 06 90 50 67 e a última palavra da memória, no endereço 1023, contém o valor 20 1A F9 10 AB.

A memória principal do IAS realiza duas operações básicas: escrita e leitura de valores nas palavras da memória. Tanto a escrita quanto a leitura são controladas (iniciadas) pela unidade de controle (UC) do IAS. A UC pode solicitar à memória principal a escrita de um valor em um determinado endereço da memória. Nesta operação, a memória recebe como entrada o endereço e o valor a ser escrito. A UC também pode solicitar à memória a leitura de um dado armazenado em uma palavra. Neste caso, a UC envia o endereço da palavra que contém o dado a ser lido e a memória retorna o valor lido.

Cada palavra da memória principal do IAS pode armazenar um número de 40 bits ou duas instruções de 20 bits². Os números são representados em complemento de dois. As instruções, apresentadas em detalhe

²Os números de 40 bits fazem parte do conjunto de dados do programa, em contraste às instruções, que compõem a lógica de um programa. O uso da memória para esses dois propósitos foi a novidade introduzida com o conceito do programa armazenado.

_	40 bits				
0	01	06	90	50	67
1	00	02	6A	01	25
2	01	36	AA	04	11
• • •					
1022	FF	OA	FA	OA	1F
1023	20	1A	F9	10	AB

Figura 2: Organização da memória do computador IAS

na Seção 5, possuem dois campos, o "código da operação", de 8 bits, e o "endereço", de 12 bits. A Figura 3 ilustra a representação de números e instruções em uma palavra de memória.

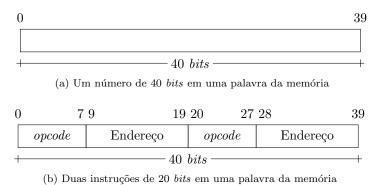


Figura 3: Representação de (a) números e (b) instruções em palavras da memória principal do IAS

3.2 Unidade de Controle

A unidade de controle (UC) do IAS é reponsável por coordenar cada um dos módulos para que o computador execute as instruções armazenadas na memória. A unidade de controle dispõe de um circuito de controle e quatro "registradores" internos. Registradores são pequenas unidades de memória que se situam tipicamente dentro do processador utilizadas para armazenar valores temporários. A operação de escrita ou leitura de dados em registradores é mais rápida do que a escrita ou leitura de dados na memória principal. Entretanto, registradores são fabricados com uma tecnologia que demanda mais área e de maior custo. Tipicamente, associamos palavras da memória a um endereço, entretanto registradores são frequentemente associados a nomes. A unidade de controle do IAS possui os seguintes registradores:

- PC: o Program Counter, ou contador do programa, armazena um valor que representa o endereço da memória que possui o próximo par de instruções a serem executadas. No início, quando o computador é ligado, o conteúdo deste registrador é zerado para que a execução de instruções se inicie a partir do endereço zero da memória.
- MAR: o *Memory Address Register*, ou registrador de endereço da memória, armazena um valor que representa um endereço de uma palavra da memória. Este endereço será lido pela memória durante a operação de leitura ou escrita de dados.

- IR: o *Instruction Register*, ou registrador de instrução, armazena a instrução que está sendo executada no momento. O circuito de controle da unidade de controle lê e interpreta os *bits* deste registrador e envia sinais de controle para o resto do computador para coordenar a execução da instrução.
- IBR: o Instruction Buffer Register serve para armazenar temporariamente uma instrução. O IAS busca instruções da memória em pares lembre-se de que uma palavra da memória (de 40 bits) contém duas instruções (de 20 bits). Dessa forma, quando o IAS busca um par de instruções, a primeira instrução é armazenada diretamente em IR e a segunda em IBR. Ao término da execução da primeira instrução (em IR), o computador move a segunda instrução (armazenada em IBR) para IR e a executa.

A Figura 4 ilustra a organização interna da unidade de controle. As setas indicam caminhos onde os dados podem trafegar. Por exemplo, a seta entre o registrador IR e o circuito de controle indica que os *bits* armazenados no registrador IR podem ser transferidos para os circuitos de controle.

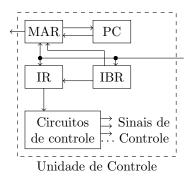


Figura 4: Organização da unidade de controle (UC) do IAS

3.3 Unidade Lógica e Aritmética

A unidade lógica e aritmética do IAS, ou ULA, é responsável por realizar operações aritméticas e lógicas nos dados armazenados no computador. No IAS, a ULA é composta por circuitos lógicos e aritméticos e três registradores, descritos a seguir:

- MBR: o Memory Buffer Register, ou registrador temporário da memória, é um registrador utilizado para armazenar temporariamente os dados que foram lidos da memória ou dados que serão escritos na memória. Para escrever um dado na memória, o computador deve colocar o dado no registrador MBR, o endereço da palavra na qual o dado deve ser armazenado no registrador MAR e, por fim, enviar sinais de controle para a memória realizar a operação de escrita. Assim sendo, os registradores MAR e MBR, juntamente com os sinais de controle enviados pela unidade de controle, formam a interface da memória com o restante do computador.
- AC e MQ: O Accumulator, ou acumulador, e o Multiplier Quotient, ou quociente de multiplicação, são registradores temporários utilizados para armazenar operandos e resultados de operações lógicas e aritméticas. Por exemplo, a instrução que realiza a soma de dois números (ADD) soma o valor armazenado no registrador AC com um valor armazenado na memória e grava o resultado da operação no registrador AC.

A Figura 5 mostra a organização detalhada da unidade lógica e aritmética e sua comunicação com o restante do computador.

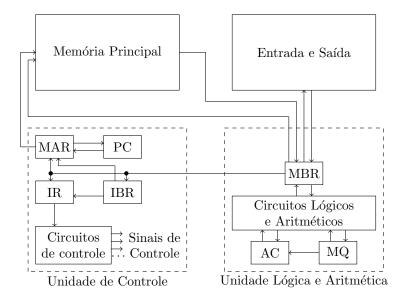


Figura 5: Organização detalhada da unidade lógica e aritmética e sua comunicação com o restante do computador

4 Operação do IAS

O computador IAS executa programas armazenados na memória principal do computador. Os programas são implementados como uma sequência de instruções e o IAS executa estas instruções uma a uma. A execução das instruções pode envolver o acesso à memória para leitura ou escrita de dados ou instruções³. Desta forma, antes de discutirmos o processo de execução de instruções, vamos estudar em mais detalhes como o computador escreve e lê dados da memória principal.

4.1 Operações de Escrita e Leitura na Memória

Para ler um dado armazenado em uma palavra da memória é necessário especificar o endereço da palavra na memória. No IAS, este endereço deve ser gravado no registrador MAR (registrador de endereço da memória) antes de solicitar a leitura do dado à memória. Ao final da operação de leitura, a memória grava o valor lido no registrador MBR (registrador temporário da memória). Os seguintes passos são executados para se ler um dado da memória:

- 1. O endereço da palavra a ser lida é escrito no registrador MAR;
- 2. Os circuitos de controle da unidade de controle (UC) enviam um sinal de controle através de um canal de comunicação de controle⁴ à memória principal, solicitando a leitura do dado;
- 3. A memória principal lê o endereço do registrador MAR através do canal de comunicação de endereços e, de posse do endereço, lê o valor armazenado da palavra de memória associada a este endereço;
- 4. Por fim, a memória principal grava o valor lido no registrador MBR através do canal de comunicação de dados.

A operação de escrita é parecida mas, neste caso, além do endereço em MAR, devemos colocar o valor a ser armazenado em MBR. Os seguintes passos são executados para se escrever um dado da memória.

³Note que instruções também podem ser escritas na memória

⁴O canal de comunicação é implementados geralmente por meio de fios e os sinais ou dados trafegam em forma de pulsos elétricos.

- 1. O endereço da palavra que armazenará o dado é escrito no registrador MAR;
- 2. O dado a ser armazenado é gravado no registrador MBR;
- 3. Os circuitos de controle da unidade de controle (UC) enviam um sinal de controle à memória principal, solicitando a escrita do dado;
- 4. A memória principal lê o endereço do registrador MAR através de canal de comunicação de dados, lê o dado do registrador MBR e armazena este valor na palavra de memória associada ao endereço lido de MAR;

A Figura 6 ilustra os canais de comunicação de dados (azul), endereços (vermelho) e sinais de controle (verde) utilizados na comunicação com a memória.

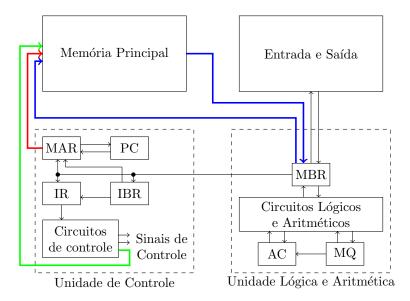


Figura 6: Canais de comunicação de dados (azul), endereços (vermelho) e sinais de controle (verde) na comunicação com a memória.

A próxima seção descreve o processo de execução de instruções no computador IAS.

4.2 Execução de Instruções

As instruções do IAS são executadas uma a uma através de uma sequência de operações orquestradas pela unidade de controle. Inicialmente, quando ligado, o computador executa a instrução à esquerda da primeira palavra da memória (endereço 0) e depois a instrução à direita da primeira palavra da memória. Em seguida, o computador prossegue executando a instrução à esquerda da segunda palavra da memória (endereço 1) e assim por diante, uma após a outra.

É válido lembrar que algumas instruções do computador podem "desviar o fluxo de execução" das instruções, fazendo com que a próxima instrução a ser executada não seja a instrução subsequente na memória. Mas antes de discutirmos instruções que podem desviar o fluxo de execução, vamos supor que as instruções são executadas em sequência, na ordem em que aparecem na memória.

A execução de uma instrução é realizada em dois ciclos: o "ciclo de busca" e o "ciclo de execução". O ciclo de busca consiste em buscar a instrução da memória (ou do registrador IBR) e armazenar no IR. O ciclo de execução, por sua vez, consiste em interpretar a instrução armazenada no registrador IR e realizar as operações necessárias para execução da mesma.

Ciclo de Busca No ciclo de busca, a instrução a ser executada é buscada e armazenada no registrador de instrução, ou IR. O registrador PC contém o endereço da próxima instrução que deve ser executada. Quando o computador é ligado, o registrador PC é iniciado com o valor zero, indicando que a execução deve ser iniciada a partir da instrução armazenada na primeira palavra da memória. Assim sendo, no início da execução, o computador utiliza o endereço armazenado em PC (zero neste caso) para buscar a instrução a ser executada na memória. Como a memória do IAS armazena palavras de 40 bits, a leitura do endereço zero da memória retornará duas instruções (cada instrução tem 20 bits). A fim de preservar a segunda instrução, o computador armazena a instrução à direita no registrador IBR, enquanto que a instrução à esquerda é transferida para o IR. Ao executar a próxima instrução, o computador transferirá o conteúdo do registrador IBR para o registrador IR e não precisará fazer a busca da instrução na memória. Dessa forma, o ciclo de busca pode ser dividido em duas partes: ciclo de busca de instruções à esquerda e ciclo de busca de instruções à direita. O ciclo de busca de instruções à esquerda consiste basicamente nos seguintes passos:

- 1. A UC move o endereço em PC para MAR;
- 2. A UC envia um sinal de controle para a memória fazer uma operação de leitura;
- 3. A memória lê a palavra de memória e transfere o conteúdo para o registrador MBR;
- 4. A UC copia a segunda metade (bits 20 a 39) do registrador MBR e salva no registrador IBR. Estes bits correspondem à instrução à direita da palavra de memória.
- 5. A UC copia os 8 bits à esquerda do registrador MBR para o registrador IR. Estes bits correspondem ao campo de operação da instrução à esquerda da palavra de memória.
- 6. A UC copia os 12 bits subsequentes ao campo de operação (bits 8 a 19) e os transfere para o registrador MAR. Estes bits correspondem ao campo endereço da instrução e devem estar no registrador MAR caso a instrução precise acessar a memória durante o ciclo de execução.
- 7. A UC incrementa o valor no registrador PC, indicando que o próximo par de instruções a ser lido da memória deve ser lido do endereço PC + 1.

A leitura da memória pode não ser necessária no ciclo de busca de instruções à direita, pois a instrução pode estar armazenada no registrador IBR caso a última instrução executada tenha sido a instrução à esquerda na mesma palavra de memória. Note, no entanto, que instruções que desviam o fluxo de controle podem fazer com que uma instrução à direita seja executada sem que a instrução à esquerda da mesma palavra de memória seja executada. Neste caso, o ciclo de execução da instrução à direita precisa buscar a instrução da memória, visto que a instrução presente no registrador IBR não corresponde à instrução a ser executada. Os seguintes passos descreve o ciclo de busca de instruções à direita:

- Se a última instrução executada foi a instrução à esquerda (não houve desvio no fluxo de controle), então:
 - (a) A UC copia os 8 bits à esquerda do registrador IBR para o registrador IR. Estes bits correspondem ao campo de operação da instrução armazenada em IBR.
 - (b) A UC copia os 12 *bits* subsequentes ao campo de operação (*bits* 8 a 19) e os transfere para o registrador MAR. Estes *bits* correspondem ao campo endereço da instrução e devem estar no registrador MAR caso a instrução precise acessar a memória durante o ciclo de execução.

2. Senão:

- (a) A UC move o endereço em PC para MAR;
- (b) A UC envia um sinal de controle para a memória fazer uma operação de leitura;
- (c) A memória lê a palavra de memória e transfere o conteúdo para o registrador MBR;

- (d) A UC copia os bits 20 a 27 do registrador MBR para o registrador IR. Estes bits correspondem ao campo de operação da instrução à direita da palavra de memória lida.
- (e) A UC copia os 12 bits subsequentes ao campo de operação (bits 28 a 39) e os transfere para o registrador MAR. Estes bits correspondem ao campo endereço da instrução à direita da palavra de memória.
- (f) A UC incrementa o valor no registrador PC, pois a instrução à esquerda não foi executada e o mesmo não foi incrementado anteriormente.

Ciclo de Execução Cada instrução executa passos distintos durante sua execução, caso contrário, elas teriam a mesma funcionalidade. Cabe aos circuitos de controle identificar a instrução armazenada no registrador IR e orquestrar a execução dos passos apropriados para a execução da instrução. Os seguintes passos mostram o ciclo de execução de uma instrução:

- Interpretação dos bits do campo operação da instrução, armazenados em IR. Esta operação é também chamada de decodificação, pois a operação a ser realizada se encontra codificada, em forma de números, dentro do campo operação.
- Após a identificação da instrução, a UC verifica se a instrução requer a busca de operandos da memória.
 Se a busca for necessária, então:
 - (a) A UC envia um sinal para a memória realizar uma operação de leitura. Note que o endereço do operando já foi transferido para o registrador MAR durante o ciclo de busca.
 - (b) A memória lê a palavra de memória e transfere o conteúdo para o registrador MBR;
- 3. Se a instrução envolve a realização de uma operação lógica ou aritmética:
 - (a) A UC envia sinais de controle para a unidade lógica aritmética realizar a operação associada com a instrução. Note que neste ponto todos os operandos da operação já se encontram em registradores na unidade lógica e aritmética.
 - (b) A ULA realiza a operação lógica ou aritmética de acordo com os sinais enviados pela UC. Estas operações incluem transferência de dados entre registradores da ULA, soma, subtração, multiplicação, divisão e outras.
 - (c) A ULA grava o resultado da operação em seus registradores: AC, MQ ou MBR.
- 4. Se a instrução envolve a gravação do resultado na memória:
 - (a) A UC envia um sinal para a memória realizar uma operação de escrita. Note que o endereço do operando já foi transferido para o registrador MAR durante o ciclo de busca e o dado já foi transferido de AC para MBR no passo anterior.
 - (b) A memória lê o dado de MBR e o grava na palavra de memória associada ao endereço lido de MAR.
- 5. Se a execução da instrução implica no desvio do fluxo de controle, ou seja, se a instrução "salta" para uma outra instrução:
 - (a) A UC move o conteúdo do registrador MAR para PC. Note que o registrador MAR contém o valor do campo endereço da instrução sendo executada. No caso de "instruções de salto", este campo contém o endereço da instrução para o qual o fluxo de execução deve ser desviado.
 - (b) Caso a execução corresponda a um salto para a instrução à esquerda da palavra de memória selecionada, dá-se início ao ciclo de busca de instrução à esquerda. Caso o salto seja para a instrução à direita, o ciclo de busca de instrução à direita com desvio de fluxo é iniciado.

Como veremos na Seção 5, a instrução "ADD M(X)" é uma instrução que soma o conteúdo do registrador AC ao conteúdo da palavra de memória armazenada no endereço X e grava o resultado no registrador AC. A título de exemplo, os seguintes passos mostram o ciclo de execução da instrução:

- 1. A UC interpreta os *bits* armazenados em IR (0000 0101 no caso da instrução ADD M(X)) e identifica a instrução como sendo uma soma.
- Após a identificação da instrução, o UC sabe que a instrução requer a busca de operandos da memória.
 Dessa forma:
 - (a) A UC envia um sinal para a memória realizar uma operação de leitura. Relembrando que o endereço do operando já foi transferido para o registrador MAR durante o ciclo de busca.
 - (b) A memória lê a palavra de memória e transfere o conteúdo para o registrador MBR;
- 3. A UC sabe que a instrução ADD envolve a realização de uma operação de soma na ULA, então:
 - (a) A UC envia sinais para a unidade lógica e aritmética (ULA) solicitando a realização da soma dos valores armazenados em AC e MBR. Note que neste ponto todos os operandos da operação já se encontram em AC e MBR.
 - (b) A ULA realiza a operação de soma.
 - (c) A ULA grava o resultado da soma no registrador AC. ULA: AC, MQ ou MBR.

Note que os passos 4 (armazenamento do resultado na memória) e 5 (desvio do fluxo de controle) não são necessários nesta instrução.

5 Instruções e Programação do IAS

O conjunto de instruções do computador IAS possui 20 instruções. As instruções podem ser classificadas em 4 tipos distintos:

- Transferência de dados: instruções para mover dados entre a memória e os registradores;
- Salto: instruções para desviar o fluxo da execução das instruções.
- Aritmética: instruções para realização de operações aritméticas.
- Modificação de endereço: instruções para alterar o campo endereço de outras instruções.

Todas as instruções do IAS possuem 20 bits. Além disso, todas as instruções são organizadas em um único formato, com dois campos: código da operação e endereço. O campo código da operação, ou opcode, possui 8 bits, enquanto que o campo endereço possui 12 bits. A Figura 3b ilustra o formato das instruções do computador IAS.

5.1 Instruções de Transferência de Dados

As instruções de transferência de dados são utilizadas para mover dados entre os registradores e a memória. Por exemplo, a instrução "LOAD M(X)" é uma instrução de transferência de dados que transfere o dado armazenado na palavra da memória associada ao endereço X para o registrador AC. A instrução "LOAD MQ", no entanto, é uma instrução de transferência de dados que transfere o dado armazenado no registrador MQ para o registrador AC.

Como veremos mais adiante, a unidade lógica e aritmética realiza operações com valores armazenados na memória e nos registradores AC e MQ. Para inicializar os valores de AC e MQ antes de executar uma instrução aritmética ou lógica, podemos executar um instrução de transferência de dados para transferir um dado da

Sintaxe	Operação	Codificação
LOAD M(X)	AC := Mem[X]	00001010 X
Transfere o valor armazenado no endereço X da memória para o registrador MQ.		

Figura 7: Instrução LOAD M(X)

memória para AC ou MQ. Para transferir um dado armazenado na memória para o registrador AC, podemos utilizar a instrução LOAD M(X) descrita na Figura 7.

Podemos utilizar a instrução LOAD MQ,M(X), descrita na Figura 8, para transferir um dado armazenado na memória para o registrador MQ.

Sintaxe	Operação	Codificação
LOAD MQ,M(X)	MQ := Mem[X]	00001001 X
Transfere o valor armazenado no endereço X da memória para o registrador MQ .		

Figura 8: Instrução LOAD MQ, M(X)

Os resultados de operações lógicas e aritméticas no computador IAS são armazenados nos registradores AC e MQ. Após a execução de uma operação lógica ou aritmética, pode ser interessante armazenar o resultado da operação na memória. Para transferir um dado armazenado no registrador AC para a memória podemos utilizar a instrução apresentada na Figura 9, o STOR M(X).

Sintaxe	Operação	Codificação
STOR M(X)	Mem[X] := AC	00100001 X
Transfere o conteúdo do registrador AC para a palavra da memória no endereço X.		

Figura 9: Instrução STOR M(X)

O computador IAS não possui uma instrução capaz de transferir diretamente um dado armazenado no registrador MQ para a memória. No entanto, a instrução "LOAD MQ", descrita na Figura 10, pode ser utilizada para transferir o dado armazenado em MQ para o registrador AC. Assim sendo, basta executarmos a instrução LOAD MQ e a instrução STOR M(X) na sequência para armazenarmos o dado do registrador MQ na memória.

Sintaxe	Operação	Codificação
LOAD MQ	AC := MQ	00001010 -
Transfere o conteúdo do registrador MQ para o registrador AC.		

Figura 10: Instrução LOAD MQ

O computador IAS possui ainda duas instruções especiais para transferir dados da memória para o registrador AC: "LOAD |M(X)|" e "LOAD -|M(X)|". A instrução LOAD |M(X)| (Figura 11) carrega o valor absoluto do número armazenado no endereço X da memória, enquanto que a instrução LOAD -M(X) (Figura 12) carrega o negativo do número armazenado no endereço X da memória.

Sintaxe	Operação	Codificação
LOAD M(X)	AC := Mem[X]	00000011 X
Transfere o absoluto do valor armazenado no endereço X da memória		

Figura 11: Instrução LOAD | M(X) |

Sintaxe	Operação	Codificação
LOAD -M(X)	AC := -(Mem[X])	00000010 X
Transfere o negativo do valor armazenado no endereço X da memória para o registrador AC.		

Figura 12: Instrução LOAD -M(X)

5.2 Instruções Aritméticas

O computador IAS possui 8 instruções para realização de operações lógicas e aritméticas. Estas instruções são descritas a seguir.

A instrução ADD M(X), descrita na Figura 13, soma dois números e armazena o resultado no registrador AC.

Sintaxe	Operação	Codificação
ADD M(X)	AC := AC + Mem[X]	00000101 X
Soma o valor armazenado no endereço X da memória com o valor armazenado no registrador AC e armazena o resultado no registrador AC.		

As instruções aritméticas que precisam de 2 operandos, como a soma, buscam um dos operandos da memória e o outro do registrador AC ou MQ, internos à unidade lógica aritmética. No caso da soma, se quisermos adicionar dois números armazenados na memória, é necessário executar uma instrução de transferência de dados para transferir um dos operandos da memória para o registrador AC. O exemplo abaixo ilustra um programa em linguagem de montagem onde os valores armazenados nos endereços 100 e 101 são somados e o resultado é armazenado no endereço 102 da memória.

Figura 13: Instrução ADD M(X)

```
1 LOAD M(100) # AC := Mem[100]
2 ADD M(101) # AC := AC + Mem[101]
3 STOR M(102) # Mem[102] := AC
```

A instrução "ADD |M(X)|", descrita na Figura 14, é uma variação da instrução soma onde o valor do registrador AC é somado com o valor "absoluto" do operando carregado da memória.

Sintaxe	Operação	Codificação
ADD M(X)	AC := AC + Mem[X]	00000111 X

Soma o absoluto do valor armazenado no endereço X da memória com o valor armazenado no registrador AC e armazena o resultado no registrador AC.

Figura 14: Instrução ADD | M(X) |

O computador IAS também possui duas instruções para realizar a subtração de números: "SUB M(X)" e "SUB |M(X)|", descritas nas Figuras 15 e 16, respectivamente.

Sintaxe	Operação	Codificação
SUB M(X)	AC := AC - Mem[X]	00000110 X
Subtrai o valor armazenado no endereço X da memória do valor arma-		

Figura 15: Instrução SUB M(X)

Sintaxe	Operação	Codificação
SUB M(X)	AC := AC - Mem[X]	00001000 X

Subtrai o absoluto do valor armazenado no endereço X da memória do valor armazenado no registrador AC e armazena o resultado no registrador AC.

zenado no registrador AC e armazena o resultado no registrador AC.

Figura 16: Instrução SUB | M(X) |

A instrução "MUL M(X)" (Figura 17) é utilizada para realizar a multiplicação de dois números. Os operandos da multiplicação devem estar armazenados no registrador MQ e no endereço X da memória. A multiplicação de dois números de 40 bits pode resultar em um número de até 80 bits. Como o IAS não possui registradores de 80 bits para armazenar o resultado, o mesmo é armazenado em dois registradores: AC e MQ. A parte baixa do resultado, ou seja, os bits menos significativos, é armazenada no registrador MQ, enquanto que a parte alta é armazenada no registrador AC.

A operação de divisão no IAS é realizada pela instrução "DIV M(X)" (Figura 18). O dividendo deve estar armazenado no registrador AC e o divisor no endereço X da memória principal. Como resultado, a divisão produz dois números, o quociente e o resto. O quociente é armazenado no registrador MQ e o resto no registrador AC.

Além das operações aritméticas, o IAS possui duas operações lógicas: "RSH" e "LSH". A instrução RSH desloca todos os bits do registrador AC para a direita. Ou seja, o bit 39 recebe o valor do bit 38, o bit 38 recebe o valor do bit 37 e assim por diante. Por fim, o bit 0 recebe o valor 0.

Sintaxe	Operação	Codificação
MUL M(X)	AC:MQ := MQ * Mem[X]	00001011 X

Multiplica o valor no endereço X da memória pelo valor em MQ e armazena o resultado em AC e MQ. O resultado é um número de 80 bits. Os 40 bits mais significativos são armazenados em AC e os 40 bits menos significativos são armazenados em MQ.

Figura 17: Instrução MUL M(X)

Sintaxe	Operação	Codificação	
DIU M(V)	$MQ{:=}AC/Mem[X]$	00001100 X	
DIV M(X)	$AC{:=}AC\%Mem[X]$		

Divide o valor em AC pelo valor armazenado no endereço X da memória. Coloca o quociente em MQ e o resto em AC.

Figura 18: Instrução DIV M(X)

Sintaxe	Operação	Codificação	
RSH	AC := AC >> 1	00010101 X	
Desloca os bits do registrador AC para a direita.			

Figura 19: Instrução RSH

Além de ser uma operação lógica (deslocamento de bits), a instrução RSH pode ser utilizada para realizar a divisão de um número por 2. Note que, quando deslocamos os dígitos binários de um número na representação binária para a direita, eliminando o último dígito, o resultado é a metade do número. Como podemos ver no exemplo abaixo, se deslocarmos 5 os dígitos binários do número 5 (0000 0101 $_2$) para a direita, o resultado é o número 2. Note que o resultado final corresponde ao quociente da divisão. Como podemos ver no mesmo exemplo, o mesmo acontece para o número 8.

$$\begin{array}{lcl} 0000\,0101_2(5_{10}) >> 1 & = & 0000\,0010_2(2_{10}) \\ 0000\,1000_2(8_{10}) >> 1 & = & 0000\,0100_2(4_{10}) \end{array}$$

A instrução "LSH" (Figura 20) realiza a operação inversa à instrução RSH, ou seja, ela desloca os bits do valor no registrador AC para a esquerda. Analogamente, o resultado aritmético é a multiplicação do número por 2.

 $^{^5{}m O}$ operador >> é utilizado para representar o deslocamento de bits em algumas linguagens de programação de alto nível, como C.

Sintaxe	Operação	Codificação	
LSH	AC := AC << 1	00010100 X	
Desloca os bits do registrador AC para a esquerda.			

Figura 20: Instrução LSH

5.3 Instruções de Salto

Uma das principais funcionalidades de um computador é a capacidade de executar trechos de código de um programa repetidas vezes ou sob determinadas condições. Esta funcionalidade permite ao programador expressar comandos condicionais como if-then-else ou comandos de repetição como for e while.

A implementação destes comandos é feita através de saltos no código da aplicação. No caso do IAS, a instrução "JUMP M(X)" (Figuras 21 e 22) pode ser utilizada para desviar o fluxo de execução, ou saltar, para a instrução no endereço X da memória. O programa em linguagem de montagem a seguir mostra como esta instrução pode ser utilizada para se implementar um laço que adiciona o valor armazenado no endereço 101 da memória ao valor armazenado no endereço 100 da memória.

```
Endereço Instruções
2 000 LOAD M(100); ADD M(101)
3 001 STOR M(100); JUMP M(000,0:19)
```

Neste exemplo, as instruções LOAD, ADD e STOR são executadas na sequência para somar os valores armazenados nos endereços 100 e 101 e armazenar o resultado no endereço 100. Em seguida, a instrução JUMP desvia o fluxo de execução, informando ao processador que a próxima instrução a ser executada deve ser buscada do endereço 000 da memória. Dessa forma, as instruções LOAD, ADD, STOR e JUMP serão executadas repetidamente.

Note que o IAS armazena duas instruções em uma mesma palavra da memória: uma à esquerda e outra à direita da palavra. Assim sendo, o IAS possui duas instruções JUMP, uma que salta para a instrução à esquerda da palavra no endereço M(X) (Figura 21), e outra que salta para a instrução à direita da palavra no endereço M(X) (Figura 22).

Sintaxe	Operação	Codificação	
JUMP M(X,0:19)	PC := M(X) e executa instrução à esquerda.	00001101 X	
Salta para a instrução à esquerda ($bits$ 0 a 19) da palavra de memória armazenada no endereço $M(X)$.			

Figura 21: Instrução JUMP M(X,0:19)

No exemplo anterior, as instruções LOAD, ADD, STOR e JUMP são executadas repetidamente em um ciclo que não tem fim, a não ser que o computador seja desligado. Este ciclo sem fim, ou "laço infinito", ocorre porque não há uma condição de parada para o laço. Para criarmos uma condição de parada no laço devemos utilizar uma instrução que desvia o fluxo de execução "condicionalmente", ou seja, uma instrução de salto condicional. No caso do IAS, esta instrução é a JUMP+ M(X) (Figuras 23 e 24).

A instrução JUMP+ M(X) salta para a instrução no endereço X da memória somente se o valor armazenado no registrador AC for maior ou igual a 0, ou seja, se AC for não negativo. Caso contrário (o valor em AC for

Sintaxe	Operação	Codificação	
JUMP M(X,20:39)	PC := M(X) e executa instrução à direita.	00001110 X	
Salta para a instrução à direita ($bits$ 20 a 39) da palavra de memória armazenada no endereço $M(X)$.			

Figura 22: Instrução JUMP M(X,20:39)

negativo), o fluxo de execução segue normalmente, executando-se a instrução subsequente à instrução JUMP+. O exemplo a seguir mostra um programa que executa o mesmo trecho de código do exemplo anterior por 10 vezes, ou seja, um laço com 10 iterações.

```
Instruções / Dados
  Endereço
2
        000
             LOAD
                   M(100);
                                 ADD M(0101)
        001
             STOR
                   M(100);
                                 LOAD M(0102)
        002
             SUB
                   M(103);
                                 STOR M(0102)
        003
             JUMP+ M(000,0:19); ...
        102
             00 00 00 00 09 # Contador
        103
             00 00 00 00 01 # Constante 1
```

Neste exemplo, o contador armazenado no endereço 102 (inicializado com o valor 9) é decrementado repetidamente até que o seu valor seja menor do que 0, ou seja, até que o valor seja negativo. Neste caso, a instrução JUMP+ não desvia o fluxo de execução para a instrução no endereço 000 da memória, fazendo com que a execução saia do laço.

Sintaxe	Operação	Codificação	
JUMP+ M(X,0:19)	Se AC≥0 então PC:=M(X) e executa instrução à esquerda, senão, executa a próxima instrução.	00001111 X	
Salta para a instrução à esquerda (bits 0 a 19) da palavra de memória se o valor armazenado em AC for maior ou igual à zero.			

Figura 23: Instrução JUMP+ M(X,0:19)

Instruções de salto condicional também podem ser utilizadas para implementar construções if-then-else. O exemplo a seguir ilustra como estas instruções podem ser utilizadas em conjunto com instruções de salto incondicional (JUMP) para implementar construções if-then-else:

```
Endereço Instruções / Dados

000 LOAD M(100); SUB M(101) # Se Y > X

001 JUMP+ M(003,0:19); LOAD M(101) # Z = Y

002 STOR M(102); JUMP M(004,0:19) # senão
```

Sintaxe	Operação	Codificação	
JUMP+ M(X,20:39)	Se AC≥0 então PC:=M(X) e executa instrução à direita, senão, executa a próxima instrução.	00010000 X	
Salta para a instrução à direita (bits 20 a 39) da palavra de memória se			

Figura 24: Instrução JUMP+ M(X,20:39)

```
M(100);
                                   STOR M(102)
                                                        Z = X
         003
              LOAD
         004
         100
              00 00 00 00 01
                                                     # Variável X
              00 00 00 00 02
         101
                                                       Variável Y
10
         102
              00 00 00 00 00
                                                     # Variável Z
```

No exemplo anterior, as instruções LOAD M(0100), SUB M(0101) e JUMP+ M(0003,0:19) são utilizadas para comparar se Y > X. Note que AC recebe o resultado da subtração X - Y. Se Y for maior que X, então o resultado em AC será um número negativo, e o salto condicional (JUMP+) não será tomado. Do contrário ($X \ge Y$), o resultado em AC será maior ou igual à zero, e o salto condicional será tomado. Caso o salto não seja tomado (Y > X), as instruções LOAD M(0101), STOR M(0102) e JUMP M(0004,0:19) serão executadas, movendo o conteúdo de Y para Z e desviando o fluxo de execução para a instrução no endereço 004, após o if-then-else. Caso o salto condicional seja tomado ($X \ge Y$), as instruções LOAD M(0100) e STOR M(0102) serão executadas, movendo o valor de X para Z. Note que, neste caso, não há a necessidade de inserir uma instrução para saltar para o endereço da instrução após o if-then-else, pois a instrução subsequente ao STOR (no endereço 004) já é a instrução que deve ser executada.

5.4 Instruções de Modificação de Endereço

o valor armazenado em AC for maior ou igual à zero.

As instruções de transferência de dados e aritméticas que acessam dados da memória são anotadas com o endereço do dado na memória no campo "endereço" da instrução. Note que este endereço é fixo e não permite que uma mesma instrução seja usada para acessar dados em endereços distintos da memória. Esta deficiência fica clara quando trabalhamos com vetores. Vetores (arrays) são conjuntos ordenados de dados armazenados de forma consecutiva na memória. Tipicamente, programas que processam dados em vetores utilizam laços que iteram múltiplas vezes acessando um elemento distinto do vetor em cada iteração. Por exemplo, código da função soma_elementos, a seguir, soma todos os elementos do vetor A.

```
int A[1024];

int A[1024];

int soma_elementos()

{
   int i;
   int soma=0;
   for (i=0; i<1024; i++)
   soma = soma + A[i];
   return soma;
}</pre>
```

Já sabemos como implementar laços com o conjunto de instruções do IAS, entretanto, precisamos fazer com que uma mesma instrução acesse dados em endereços diferentes da memória à medida em que as iterações do laço são executadas. Para isso, o IAS dispõe de duas instruções que permitem a modificação do campo endereço de outra instrução: "STOR M(X,8:19)" (Figura 25) e "STOR M(X,28:39)" (Figura 26).

Sintaxe	Operação	Codificação
STOR M(X,8:19)	Mem[X](8:19) := AC(28:39)	00010010 X
Move os 12 bits à direita do registrador AC para o campo endereço da instrução à esquerda da palavra de memória no endereço X.		

Figura 25: Instrução STOR M(X,8:19)

Sintaxe	Operação	Codificação
STOR M(X,28:39)	Mem[X](28:39) := AC(28:39)	00010011 X
Move os 12 bits à direita do registrador AC para o campo endereço da instrução à direita da palavra de memória no endereço X.		

Figura 26: Instrução STOR M(X,28:39)

A instrução STOR M(X,8:19) modifica o campo endereço da instrução à esquerda da palavra no endereço X da memória, enquanto que a instrução STOR M(X,28:39) modifica o campo endereço da instrução à direita da palavra no endereço X da memória. Ambas transferem os 12 bits à direita do registrador AC (bits 28 a 39) para o campo endereço da instrução alvo. O programa a seguir exemplifica o uso destas instruções. O programa soma os elementos de um vetor de 20 números armazenados a partir do endereço 100.

```
Endereço
             Instruções / Dados
        000
             LOAD
                   M(0F2); STOR M(002,28:39) # Modifica o endereço da instrução ADD
3
        001
                    M(OF1); STOR M(OF2)
                                               # e atualiza o apontador.
             ADD
        002 LOAD
                   M(OF3); ADD M(000)
                                               # Carrega a variável e soma com o conteúdo
                                               # do vetor apontado pelo apontador.
        003
             STOR M(OF3); LOAD M(OF0)
                                               # Salva a soma e carrega o contador de it.
             SUB
                    M(OF1); STOR M(OFO)
                                               # Atualiza o contador de iterações.
        004
        005
             JUMP+ M(000,0:19); ...
10
             00 00 00 00 19
        0F0
                                               # Contador de iterações
11
        0F1
             00 00 00 00 01
                                               # Constante 1
12
             00 00 00 01 00
        0F2
                                               # Apontador
13
             00 00 00 00 00
                                               # variável soma
        0F3
14
15
             00 00 00 00 00
                                               # Primeiro elemento do vetor
        100
16
```

O programa armazena um apontador para o início do vetor no endereço 0F2 e a variável soma no endereço 0F3. O primeiro passo é carregar o apontador no registrador AC e gravar o endereço no campo endereço da

instrução que realiza a soma, ou seja, a instrução ADD do endereço 002. Note que, inicialmente, o campo endereço desta instrução possui o endereço 000. No entanto, antes mesmo desta instrução ser executada, o seu campo endereço será modificado pela instrução STOR M(0002,28:39). Após modificar a instrução, o apontador é incrementado e o novo valor (o endereço do próximo elemento no vetor) é armazenado na memória. Após este passo, o programa carrega o conteúdo da variável soma no registrador AC e utiliza a instrução ADD (com o endereço previamente modificado) para somar um elemento do arranjo. O valor resultante da soma é armazenado na memória (no endereço da variável soma) e o programa segue com o decremento e teste do contador de iterações, iterando o laço.

6 Linguagem de Montagem do IAS

Um montador é uma ferramenta que converte código em linguagem de montagem para código em linguagem de máquina. A Figura 27 mostra um trecho de programa representado na linguagem de montagem (a) e na linguagem de máquina (b) do computador IAS.

1	LOAD M(0x102)	01 10 20 B1 03
2	MUL M(0x103)	OA 00 02 11 02
3	LOAD MQ	
4	STOR M(0x102)	
5	(a)	(b)

Figura 27: Trecho de programa em linguagem de montagem (a) e em linguagem de máquina (b) do IAS.

O trecho de código da Figura 27 carrega o valor armazenado no endereço 0x102 da memória no registrador AC, multiplica pelo valor armazenado no endereço 0x103 da memória e armazena o resultado no endereço 0x102 da memória. Para converter o código em linguagem de montagem acima para o código em linguagem de máquina, o montador pode ler as linhas do programa em linguagem de montagem uma a uma e para cada linha:

- mapear o mnemônico da instrução (ex: LOAD M(0x102)) para o código da operação correspondente (ex: 01);
- ler o parâmetro da instrução (ex: 0x102).
- compor a instrução de 20 bits (ex: 0A 10 2), sendo os 8 primeiros bits da instrução o código da operação e os 12 últimos bits da instrução o parâmetro lido.
- adicionar a instrução ao final do arquivo de saída.

6.1 A diretiva .org

No exemplo da Figura 27 não fica claro onde cada instrução montada será armazenada na memória. Por exemplo, onde deve ser colocada a instrução LOAD M(0x102)? Essa informação pode ser fornecida pelo programador (ou compilador) no programa em linguagem de montagem através da diretiva .org. Esta diretiva informa ao montador o endereço de memória onde o montador deve iniciar (ou continuar) a geração do código. O trecho de código a seguir mostra um exemplo de uso da diretiva .org. Neste trecho, o código após a diretiva .org 0x000 será despejado na memória a partir do endereço 0x000, enquanto que o código listado após a diretiva .org 0x020 será despejado na memória a partir do endereço 0x020. Observe que o mapa de memória⁶ possui palavras nos endereços 0x000 e 0x001 e uma palavra no endereço 0x020.

⁶Mapa de memória é uma lista de pares <endereço, valor> que especifica o valor a ser atribuido a cada palavra da memória na inicialização do simulador. Note que os valores podem representar instruções ou dados.

```
.org 0x000
                                      000
                                            01 10 20 B1 03
               LOAD M(0x102)
                                      001
                                            OA 00 00 D0 20
2
               MUL M(0x103)
                                            21 10 20 00 00
               LOAD MQ
                                      020
               JUMP M(0x020,0:19)
              .org 0x020
               STOR M(0x102)
            Ling. de Montagem
                                        Mapa de memória
```

6.2 A diretiva .word

O código da Figura 27 carrega e multiplica os valores armazenados nas palavras de memória associadas aos endereços 0x102 e 0x103. O resultado da multiplicação é armazenado no endereço 0x102 da memória. Note que o programa da Figura 27 não especifica o valor inicial dessas posições de memória. A diretiva .word é uma diretiva que auxilia o programador a adicionar dados à memória. Para adicionar um dado, basta inserir a diretiva .word e um valor de 40 bits no programa. O trecho de código a seguir mostra como esta diretiva pode ser utilizada para adicionar dados à memória.

```
.org 0x102
                                      000
                                             01 10 20 B1 03
                                             OA OO OO DO OO
                .word 0x1
                                      001
2
                .word 10
                                      102
                                             00 00 00 00 01
              .org 0x000
                                      103
                                             00 00 00 0A
                LOAD M(0x102)
6
                MUL M(0x103)
                LOAD MQ
                JUMP M(0x000,0:19)
10
               Ling. de Montagem
                                         Mapa de memória
```

Como vimos antes, a diretiva .org 0x102 é utilizada para informar ao montador que as instruções e dados provenientes de comandos subsequentes a esta diretiva devem ser despejados na memória a partir do endereço 0x102. No caso do exemplo anterior, a diretiva .word 0x1 é o próximo comando, portanto, o montador adicionará o dado 00 00 00 01 no endereço 0x102 da memória. A diretiva .word subsequente toma como argumento um número na representação decimal (note a ausência do "0x"). Nesse caso, o montador converte este valor para representação hexadecimal (00 00 00 0A) e adiciona o dado ao mapa de memória. Note que esta palavra é adicionada na próxima palavra da memória, ou seja, no endereço 0x103.

6.3 Rótulos

Rótulos são anotações no código que serão convertidas em endereços pelo montador. A sintaxe de um rótulo é uma palavra terminada com o caractere ":" (dois pontos). As seguintes linhas de código mostram exemplos de rótulos:

```
laco:
var_x:
```

Rótulos podem ser utilizados para especificar um local no código para onde uma instrução de desvio deve saltar. O código abaixo utiliza um rótulo (laco:) para representar o alvo de uma instrução de salto.

```
laco:
LOAD M(0x100)
SUB M(0x200)
JUMP M(laco)
```

Durante a montagem do programa, o montador associará o rótulo laco: a um endereço de memória e o campo endereço da instrução JUMP será preenchido com este endereço.

Rótulos também podem ser utilizados para especificar um local na memória que contenha um dado. Por exemplo, podemos associar os endereços 0x100 e 0x200 aos rótulos var_x e var_y e referenciar os rótulos em vez dos endereços nas instruções do programa. O exemplo a seguir mostra um trecho de código onde o rótulo var_x é associado ao endereço 0x100 e o rótulo var_y é associado ao endereço 0x200.

```
1 .org 0x000
2 laco:
3   LOAD M(var_x)
4   SUB M(var_y)
5   JUMP M(laco)
6 .org 0x100
7   var_x:
8 .org 0x200
9   var_y:
```

Observe que os rótulos podem ser utilizados em conjunto com a diretiva .word para declarar variáveis ou constantes. Em vez de associar um rótulo a um endereço fixo de memória, podemos declarar um rótulo e logo em seguida adicionar um dado neste endereço de memória com a diretiva .word, e o próximo rótulo, se usado, conterá o endereço da próxima palavra da memória. O trecho de código a seguir mostra exemplos de declaração de variáveis e constantes. Neste caso, o rótulo var_x será associado ao endereço de memória 0x100 e o rótulo const1 será associado ao endereço de memória 0x101.

```
.org 0x000
                                           000
                                                  01 10 00 61 01
                                           001
                                                  OD 00 00 00 00
       laco:
         LOAD M(var_x)
                                                  00 00 00 00 01
          SUB M(const1)
                                            100
          JUMP M(laco)
                                           101
                                                  00 00 00 00 09
6
        .org 0x100
       var_x:
8
          .word 00 00 00 00 09
       const1:
10
          .word 00 00 00 00 01
11
12
       Linguagem de Montagem
                                             Mapa de memória
```

Como mencionamos antes, rótulos são convertidos para endereços. Como endereços são números naturais, eles também podem ser utilizados em conjunto com a diretiva .word para inicializar posições de memória. O trecho de código a seguir mostra um exemplo onde o rótulo vetor é utilizado em conjunto com a diretiva

.word para adicionar o endereço base do vetor à palavra da memória associada com o endereço do rótulo base. Em outras palavras, declaramos a variável base e a inicializamos com o valor 0x100, ou seja, o endereço inicial do vetor.

```
.org 0x100
                                           100
                                                 00 00 00 01 01
       base:
                                           101
                                                 00 00 00 00 00
2
          .word vetor
                                           102
                                                 00 00 00 00 01
3
                                                 00 00 00 00 02
       vetor:
                                           103
         .word 00 00 00 00 00
5
         .word 00 00 00 00 01
         .word 00 00 00 00 02
       fim_vetor:
       Linguagem de Montagem
                                             Mapa de memória
```

Rótulos e o processamento da entrada em linguagem de montagem em dois passos

No exemplo anterior, nós utilizamos o rótulo vetor na linha 3 no programa antes mesmo de ele ser declarado (na linha 4). Durante a montagem, os comandos de montagem são lidos um a um. Ao processar a diretiva .word vetor o montador teria que adicionar uma entrada ao mapa de memória com o valor do endereço associado ao rótulo vetor. Entretanto, como o montador pode inferir o valor do rótulo vetor se ele ainda não foi declarado no programa? A resposta é: ele não pode! Para resolver este problema, os montadores realizam o processo de montagem em dois passos:

- 1. No primeiro passo, o montador realiza uma montagem parcial, onde os campos endereços e os dados das diretivas .word são ignorados, iniciando o mapa de memória com zero. Note que, durante a montagem, o montador não precisa colocar os valores corretos no mapa de memória. Basta saber o tamanho do dado ou da instrução na memória de forma que os rótulos sejam associados aos endereços corretos.
- 2. No segundo passo, o montador gera um novo mapa de memória, realizando a montagem completa, com os dados corretos. Neste caso, o montador já possui uma tabela informando para cada rótulo qual o endereço da memória.

6.4 A diretiva .align

As instruções do IAS possuem 20 bits, entretanto, as palavras de memória principal possuem 40 bits. Durante a montagem, o montador adiciona instruções uma a uma preenchendo as palavras com duas instruções cada. Todavia, a diretiva .word solicita ao montador para adicionar um dado de 40 bits a uma palavra da memória. O que o montador faria ao tentar montar o seguinte programa?

```
1 .org 0x000
2 laco:
3    LOAD M(var_x)
4    SUB M(var_y)
5    JUMP M(laco)
6    var_x: .word 0x1
7    var_y: .word 0x2
```

Como vimos antes, o montador colocaria as instruções LOAD e SUB na primeira palavra da memória, no endereço 0x000 e colocaria a instrução JUMP (de 20 bits) à esquerda da segunda palavra de memória. Logo

em seguida, o montador tentaria adicionar o dado 00 00 00 01 à memória. Mas onde este dado seria colocado? Uma opção é adicionar a primeira metade do dado (20 bits) à direita da instrução JUMP e o restante na parte esquerda da próxima palavra. Além de ser confusa, esta abordagem divide o dado em duas palavras de memória, tornando impossível a leitura do dado pelas instruções do programa.

A outra opção seria escrever zero na parte direita da palavra que já possui a instrução JUMP e adicionar o dado de 40 bits na próxima palavra da memória. Neste caso, o mapa de memória ficaria como a seguir:

```
1 000 01 00 20 60 03
2 001 0D 00 00 00 00
3 002 00 00 00 00 01
4 003 00 00 00 02
```

Note que a segunda palavra da memória (endereço 0x001) possui a instrução JUMP (operação 0D) à esquerda e o valor zero à direita. Enquanto que os dados 00 00 00 00 01 e 00 00 00 00 02 foram adicionados nas palavras seguintes da memória. Esta abordagem funcionaria.

Uma terceira abordagem seria não fazer a montagem, ou seja, ao encontrar uma situação dessas, o montador emitiria um mensagem de erro informando que a diretiva .word está tentando emitir um dado em uma posição de memória "não alinhada" a uma palavra da memória. Esta é a abordagem que o montador do IAS deve tomar. Mas como fazemos para montar o programa do exemplo anterior? A resposta está na diretiva .align N. Esta diretiva informa ao montador para continuar a montagem a partir da próxima palavra com endereço múltiplo de N. O trecho de código a seguir mostra como a diretiva .align pode ser utilizada no programa anterior.

```
1 .org 0x000
2 laco:
3   LOAD M(var_x)
4   SUB M(var_y)
5   JUMP M(laco)
6 .align 1
7  var_x: .word 0x1
8  var_y: .word 0x2
```

6.5 A diretiva .wfill

Um vetor pode ser declarado e inicializado utilizando-se um rótulo e a diretiva .word para adicionar diversos valores em posições consecutivas da memória. O exemplo a seguir mostra como um vetor de 3 posições com os valores 4, 0 e 4 pode ser adicionado a um programa em linguagem de montagem:

```
1 .org 0x000
2 laco:
3    JUMP M(laco)
4 .align 1
5 vetor:
6    .word 0x4
7    .word 0x0
8    .word 0x4
```

Note que os valores foram adicionados à memória a partir do endereço 0x001, pois o endereço 0x000 contém a instrução JUMP. Apesar da diretiva .word nos permitir inicializar o vetor, esta tarefa se torna

muito tediosa quando o tamanho do vetor é grande (por exemplo, 1000 elementos). Neste caso, para facilitar a adição de dados à memória, podemos utilizar a diretiva .wfill N,D. Esta diretiva preenche N palavras da memória com o dado D. O trecho de código a seguir mostra como podemos declarar um vetor com 1000 palavras inicializadas com o valor 00 00 00 05.

```
1 .org 0x000
2 laco:
3    JUMP M(laco)
4 .align 1
5 vetor:
6    .wfill 1000, 0x5
```

6.6 A diretiva .set

Para tornar o código mais claro e mais portável, muitas linguagens de programação dispõem de diretivas que permitem ao programador associar valores a símbolos. Por exemplo, na linguagem C, a diretiva #define NOME VALOR pode ser utilizada para associar um valor a um determinado nome. O código a seguir mostra um exemplo deste uso:

```
#define TEMP_MAX 60
#define TEMP_MIN 0
...

if (temperatura < TEMP_MIN)

error(''Temperatura muito baixa\n'');

else if (temperatura > TEMP_MAX)

error(''Temperatura muito alta\n'');

...
```

Neste exemplo, o valor 60 foi associado ao símbolo TEMP_MAX e o valor 0 foi associado ao símbolo TEMP_MIN. Caso o valor de TEMP_MAX ou TEMP_MIN seja diferente em um sistema mais novo, o programador não precisa inspecionar todo o código modificando os valores, pois basta modificar o valor na diretiva que associa o valor ao símbolo.

A diretiva .set NOME VALOR é a diretiva utilizada na linguagem de montagem do IAS para associar valores a nomes. O trecho de código a seguir mostra um exemplo de uso desta diretiva.

```
.set CODIGO
                     0x000
                                          000 OD 00 00 00 00
        .set DADOS
                     0x100
                                          100 00 00 00 00 05
        .set TAMANHO 200
                                          101 00 00 00 00 05
        .org CODIGO
                                          1C6 00 00 00 00 05
                                          1C7 00 00 00 00 05
       laco:
6
          JUMP M(laco)
        .org DADOS
9
       vetor:
10
          .wfill TAMANHO, 0x5
11
12
        Ling. de Montagem
                                           Mapa de memória
```

Note que esta diretiva não emite dados ou instruções ao programa gerado, ela apenas associa valores a símbolos. De fato, este programa é equivalante ao programa:

2	laco: JUMP M(laco)	100 00 00 00 00 05 101 00 00 00 00 05
4 5	.org 0x100	1C6 00 00 00 00 05
6 7	vetor: .wfill 200, 0x5	1C7 00 00 00 00 05
8 9	Ling. de Montagem	Mapa de memória

Apêndice A: Lista de instruções do Computador IAS

Tipo da Instrução	Código da operação	Representação Simbólica	Descrição
Transferência de Dados	00001010	LOAD MQ	Transfere o conteúdo do registrador MQ para o registrador AC
de Dados	00001001	${\rm LOAD~MQ,} {\rm M(X)}$	Transfere o conteúdo da memória no endereço X para o registrador MQ
	00100001	STOR $M(X)$	Transfere o conteúdo do registrador AC para a memória no endereço X
	00000001	$\mathrm{LOAD}\ \mathrm{M}(\mathrm{X})$	Transfere o conteúdo da memória no endereço X para o registrador AC
	00000010	LOAD - M(X)	Transfere o negativo do valor armazenado no endereço X da memória para o registrador AC
	00000011	$\mathrm{LOAD}\ \mathrm{M}(\mathrm{X}) $	Transfere o absoluto do valor armazenado no endereço X da memória para o registrador AC
Salto	00001101	JUMP M(X,0:19)	Salta para a instrução da esquerda na
incondicional	00001110	JUMP M(X,20:39)	palavra contida no endereço X da memória Salta para a instrução da direita na palavra contida no endereço X da memória
Salto condicional	00001111	JUMP+M(X,0:19)	Se o número no registrador AC for não negativo então salta para a instrução à esquerda da
	00010000	JUMP+M(X,20:39)	palavra contida no endereço X da memória Se o número no registrador AC for não negativo então salta para a instrução à direita da
A :1 /1:	00000101	ADD M(V)	palavra contida no endereço X da memória
Aritmética	00000101	ADD M(X)	Soma o valor contido no endereço X da memória com o valor em AC e coloca o resultado em AC
	00000111	$\mathrm{ADD}\ \mathrm{M}(\mathrm{X}) $	Soma o absoluto do valor contido no endereço X da memória com o valor em AC e armazena o
	00000110	SUB M(X)	resultado em AC Subtrai o valor contido no endereço X da memória do valor em AC e coloca o resultado em AC
	00001000	$\mathrm{SUB}\ \mathrm{M}(\mathrm{X}) $	Subtrai o absoluto do valor contido no endereço X da memória do valor em AC e armazena o
	00001011	MUL M(X)	resultado em AC Multiplica o valor no endereço X da memória pelo valor em MQ e armazena o resultado em AC e MQ.
	00001100	DIV M(X)	AC contém os bits mais significativos do resultado Divide o valor em AC pelo valor no endereço X da
	00010100	LSH	memória. Coloca o quociente em MQ e o resto em AC Desloca os <i>bits</i> do registrador AC para a esquerda. Equivale à multiplicar o valor em AC por 2
	00010101	RSH	Desloca os bits do registrador AC para a direita. Equivale à dividir o valor em AC por 2
Modificação	00010010	STOR M(X,8:19)	Move os 12 bits à direita de AC para o campo endereço
de endereço	00010011	STOR M(X,28:39)	da instrução à esquerda da palavra X na memória Move os 12 <i>bits</i> à direita de AC para o campo endereço da instrução à direita da palavra X na memória