Arquitetura e Organização de Computadores

Guilherme Henrique de Souza Nakahata

Universidade Estadual do Paraná - Unespar

23 de Abril de 2024

Localização	Desempenho	
Interna (por exemplo, registradores do processador, memória principal, cache)	Tempo de acesso	
Externa (por exemplo, discos ópticos, discos magnéticos, fitas)	Tempo de ciclo	
	Taxa de transferência	
Método de acesso	Tipo físico	
Sequencial	Semicondutor	
Direto	Magnético	
Aleatório	Óptico	
Associativo	Magneto-óptico	
Unidade de transferência	Características físicas	
Palavra	Volátil/não volátil	
Bloco	Apagável/não apagável	
Capacidade	Organização	
Número de palavras	Módulos de memória	
Número de bytes		

Conceitos

- O termo localização indica se a memória é interna ou externa ao computador.
- Uma característica importante da memória é a sua capacidade.
- Um conceito relacionado é a unidade de transferência.
- Para a memória interna, a unidade de transferência é igual ao número de linhas elétricas que chegam e que saem do módulo de memória.

Método de acesso

- Os métodos de acesso das unidades de dados inclui:
 - Acesso sequencial
 - Acesso direto
 - Acesso aleatório
 - Associativo

Método de acesso

- Os métodos de acesso das unidades de dados inclui:
 - Acesso sequencial:
 - Memória é organizada em unidades de dados chamadas registros;
 - Sendo acessado de forma linear.
 - Acesso direto:
 - envolve um mecanismo compartilhado de leitura-escrita;
 - Seus blocos ou registros contém endereço único, baseado no local físico:
 - Acesso é feito por meio de um acesso direto a uma vizinhança genérica do registo, em seguida, por uma pesquisa sequencial.

Método de acesso

- Os métodos de acesso das unidades de dados inclui:
 - Acesso aleatório:
 - Cada local endereçável na memória tem um mecanismo de endereçamento exclusivo, fisicamente interligado;
 - Qualquer posição pode ser selecionada de modo aleatório, sendo endereçada e acessada diretamente;

Associativo:


- Permite fazer uma comparação de um certo número de bits com uma combinação específica;
- Uma palavra é buscada na memória com base em uma parte de seu conteúdo, e não de acordo com seu endereço.

- As duas características mais importantes da memória são capacidade e desempenho.
- Três parâmetros de desempenho são usados:
 - Tempo de acesso (latência);
 - Tempo de ciclo de memória;
 - Taxa de transferência;
- Variedade de tipos físicos da memória:
 - Memória semicondutora;
 - Memória de superfície magnética (Disco e Fita);
 - Óptica e magneto-óptica;


- As restrições de projeto podem ser resumidas por três questões:
 - Quanto?
 - Com que velocidade?
 - A que custo?
- Para conseguir maior desempenho, a memória deve ser capaz de acompanhar a velocidade do processador.
- O custo da memória deve ser razoável em relação a outros componentes.


- Diversas tecnologias são usadas para implementar sistemas de memória, seguinte relações:
 - Tempo de acesso mais rápido, maior custo por bit.
 - Maior capacidade, menor custo por bit.
 - Maior capacidade, tempo de acesso mais lento.
- Dilema.


- Para sair desse dilema, é preciso não contar com um único componente ou tecnologia de memória, mas empregar uma hierarquia de memória.
- Conforme se desce na hierarquia, ocorre o seguinte:
 - Diminuição do custo por bit.
 - Aumento da capacidade.
 - Aumento do tempo de acesso.
 - Diminuição da frequência de acesso à memória pelo processador.

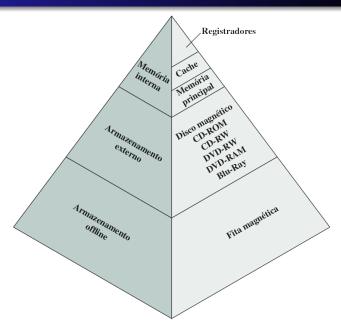


 A memória cache é desenvolvida para combinar o tempo de acesso de memórias de alto custo e alta velocidade com as memórias de menor velocidade, maior tamanho e mais baixo custo.

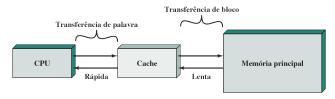

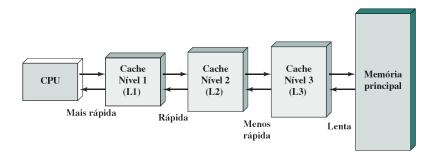

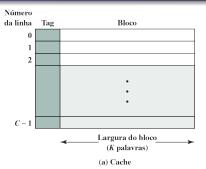

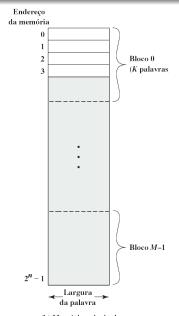

(b) Memória principal

Endereços da cache	Política de escrita		
Lógico	Write through		
Físico	Write back		
Tamanho da memória cache Função de mapeamento	Tamanho da linha Número de caches		
Direto	Um ou dois níveis		
Associativo	Unificada ou separada		
Associativo em conjunto			
Algoritmo de substituição			
Usado menos recentemente (LRU — do inglês, <i>Least Recently Used</i>)			
Primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO — do inglês, First In, First Out)			
Usado menos frequentemente (LFU — do inglês, <i>Least Frequently Used</i>)			
Aleatória			

- Uma cache física armazena dados usando endereços físicos da memória principal.
- Uma cache lógica, também conhecida como cache virtual, armazena dados usando endereços virtuais.
- Uma vantagem da cache lógica é que a velocidade de acesso a ela é maior do que para uma cache física, pois a cache pode responder antes que a unidade de gerenciamento da memória (MMU - memory management unit) realize uma tradução de endereço.
- Uma desvantagem é que a maioria dos sistemas de memória virtual fornece, a cada aplicação, o mesmo espaço de endereços de memória virtual.

Figure: Cache Lógica


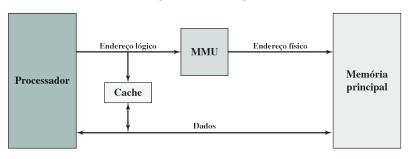



Figure: Cache Física

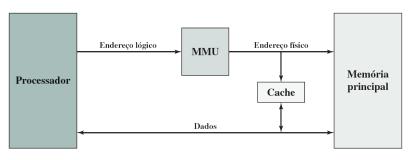

- Quanto maior a cache, maior o número de portas envolvidos no endereçamento da cache.
- Caches grandes tendem a ser mais lentas que as pequenas mesmo quando construídas com a mesma tecnologia de circuito integrado e colocadas no mesmo lugar no chip e na placa de circuito.
- A área disponível do chip e da placa limita o tamanho da cache.
- Como o desempenho da cache é muito sensível à natureza da carga de trabalho, é impossível chegar a um único tamanho ideal de cache.

- É necessário haver um algoritmo para mapear os blocos da memória principal às linhas de cache.
- É preciso haver um meio para determinar qual bloco da memória principal atualmente ocupa uma linha da cache.
- Para função de mapeamento três técnicas podem ser utilizadas:
 - Direta;
 - Associativa;
 - Associativa por Conjunto.

 A técnica mais simples, conhecida como mapeamento direto, mapeia cada bloco da memória principal a apenas uma linha de cache possível.

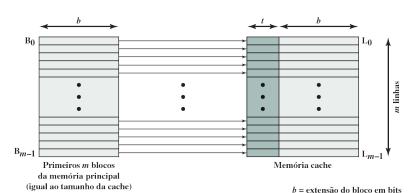



21 / 42


t = extensão da tag em bits


- Vantagens:
 - Simplicidade e Velocidade.
 - Hardware barato.
 - Procura simples (posição fixa).
- Desvantagens:
 - Pode ter mau aproveitamento das posições da cache.


Memória RAM de 2 GB e cada célula 1Byte Cache de 64 kb sendo 1k linhas

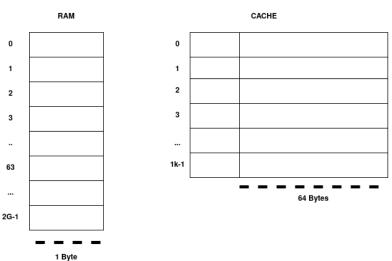


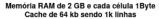

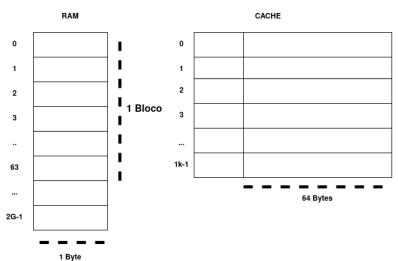

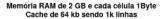


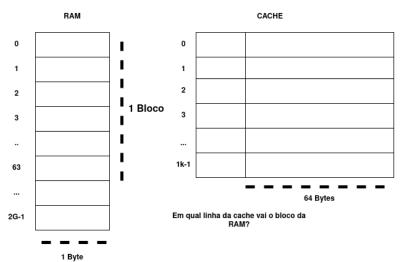

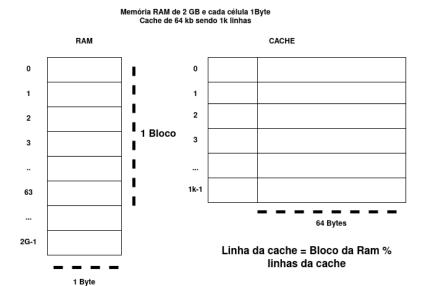

Mapeamento associativo


• Permite que cada bloco da memória principal seja carregado em qualquer linha da cache.

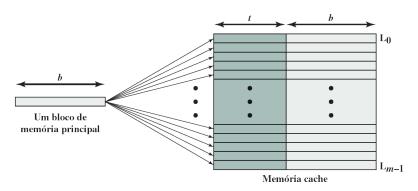


Mapeamento associativo

- Vantagens:
 - Melhor distribuição da informação na cache.
- Desvantagens:
 - Memória associativa tem alto custo e tamanho limitado.
 - Necessita política de substituição.


Mapeamento associativo

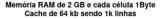

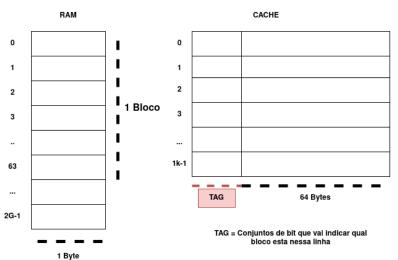

Mapeamento associativo por Conjunto

• Mapeamento associativo e direto.

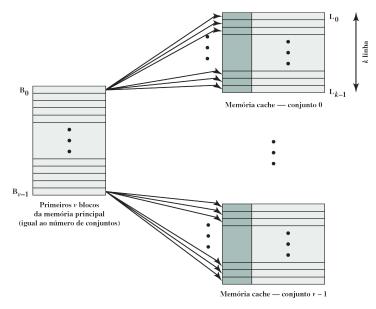

Mapeamento associativo por Conjunto

- Vantagens:
 - Aumenta tamanho da cache mantendo tamanho da memória associativa.
- Desvantagens:
 - Memória associativa tem alto custo e tamanho limitado.
 - Somente faz substituição dentro do conjunto.
 - Necessita política de substituição.

- Uma vez que a cache esteja cheia, e um novo bloco seja trazido para a cache, um dos blocos existentes precisa ser substituído.
- Para as técnicas associativa e associativa em conjunto, um algoritmo de substituição é necessário.
- Usado menos recentemente (LRU).
- Primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO).
- Usado menos frequentemente (LFU).

- Quando um bloco que está residente na cache estiver para ser substituído, existem dois casos a serem considerados.
 - Se o bloco antigo na cache n\u00e3o tiver sido alterado, ele pode ser substitu\u00eddo por novo bloco sem primeiro atualizar o bloco antigo.
 - Se pelo menos uma operação de escrita tiver sido realizada em uma palavra nessa linha da cache, então a memória principal precisa ser atualizada escrevendo a linha de cache no bloco de memória antes de trazer o novo bloco.
- Diversas políticas de escrita são possíveis, com escolhas econômicas e de desempenho.

- A técnica mais simples é write through.
- As operações de escrita são feitas na memória principal e também na cache, garantindo que a memória principal sempre seja válida.
- Na técnica conhecida como write back, as atualizações são feitas apenas na cache e somente na modificação do bloco que ele é salvo na memória principal.
- Em uma organização de barramento em que mais de um dispositivo tem uma cache e a memória principal é compartilhada, um novo problema é introduzido.

- Se os dados em uma cache forem alterados, isso invalida não apenas a palavra correspondente na memória principal, mas também essa mesma palavra em outras caches.
- Mesmo que uma política write through seja usada, as outras caches podem conter dados inválidos.
- Diz-se que um sistema que impede esse problema mantém coerência de cache.

- Algumas das técnicas possíveis para a coerência de cache são:
 - Observação do barramento com write through: cada controlador de cache monitora as linhas de endereço para detectar as operações de escrita para a memória por outros mestres de barramento.
 - Transparência do hardware: um hardware adicional é usado para garantir que todas as atualizações na memória principal por meio da cache sejam refletidas em todas as caches.
 - Memória não cacheável: somente uma parte da memória principal é compartilhada por mais de um processador, e esta é designada como não cacheável.

- Caches multinível.
- À medida que a densidade lógica aumenta, torna-se possível ter uma cache no mesmo chip que o processador: a cache no chip.
- A cache no chip reduz a atividade do barramento externo do processador e, portanto, agiliza o tempo de execução e aumenta o desempenho geral do sistema.
- A organização mais simples desse tipo é conhecida como uma cache de dois níveis, com a cache interna designada como nível 1 (L1) e a cache externa designada como nível 2 (L2).

Caches unificadas versus separadas

- Mais recentemente, tornou-se comum dividir a cache em duas: uma dedicada a instruções e uma dedicada a dados.
- Essas duas caches existem no mesmo nível, normalmente como duas caches L1.
- Quando o processador tenta buscar uma instrução da memória principal, ele primeiro consulta a cache L1 de instrução.
- Quando o processador tenta buscar dados da memória principal, ele primeiro consulta a cache L1 de dados.

Problema	Solução	Processador em que o recurso apareceu inicialmente
Memória externa mais lenta que o barramento do sistema	Acrescentar cache externa usando tecnologia de memória mais rápida	386
Maior velocidade do processador torna o barramento externo um gargalo para o acesso à cache L2	Mover a cache externa para o chip, trabalhando na mesma velocidade do processador	486
Cache interna um tanto pequena, por conta do espaço limitado no chip	Acrescentar cache L2 externa usando tecnologia mais rápida que a memória principal	486
Quando ocorre uma disputa entre o mecanismo de pré-busca de instruções e a unidade de execução no acesso simultâneo à memória cache. Nesse caso, a busca antecipada é adiada até o término do acesso da unidade de execução aos dados	Criar caches separadas para dados e instruções	Pentium
Maior velocidade do processador torna o barramento externo um gargalo para o acesso à cache L2	Criar barramento back-side separado, que trabalha com velocidade mais alta que o barramento externo principal (front-side). O barramento back- side é dedicado à cache L2	Pentium Pro
	Mover cache L2 para o chip do processador	Pentium II
Algumas aplicações lidam com bancos de dados enormes, e precisam ter acesso rápido a grandes quantidades de dados. As caches no chip são muito pequenas	Acrescentar cache L3 externa	Pentium III
	Mover cache L3 para o chip	Pentium 4

- Exemplo Simulador.
- Bit de validade (V): Se a posição na cache esta ocupada ou contém lixo.
- Tag: Identifica qual das palavras está na cache.
- https://simuladorcache.leandrogabriel.net/.

Bibliografia Básica

- STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores. 10 ed. São Paulo: Pearson, 2017;
- TANENBAUM, A. S. Organização Estruturada de Computadores. 5 ed. Pearson 2007;
- HENNESY, J. PATTERSON, D. Organização e Projeto de Computadores. 3 ed. Editora Campus, 2005.

Obrigado! Dúvidas?

Guilherme Henrique de Souza Nakahata

guilhermenakahata@gmail.com

https://github.com/GuilhermeNakahata/UNESPAR-2024