






譚志虎



七、系统总线

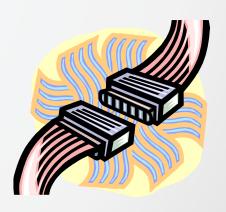

本章主要内容



- ■总线基本概念
- ■总线接口
- 总线的仲裁与定时
- ■常用总线




总线基本概念




- ■总线连接方式
- ■总线内部结构
- 总线结构与系统性能


总线(BUS)基本概念

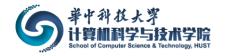

- ◆各功能部件间传递各类信息的公共通路
 - ◆ 计算机体系结构的重要组成部分
 - ◆ 可将计算机系统各功能部件连接起来构成一个完整系统
- ◆系统中各部件间的**物理接口**,能够减少各部件通信的复杂程度
- ◆提供信息交换时所需的数据、地址、时序和控制信息
- ◆提供一个共同遵循的协议或标准
- ◆方便计算机系统的集成、扩展和进化
- ◆不应成为整个计算机性能的瓶颈

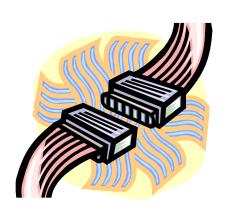

总线分类

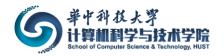

- 按总线数量分 并行传输总线、串行传输总线
- 按传输方向分 单向传输总线、双向传输总线
- 按传输速度分 高速总线、低速总线总线
- 按时序控制分 同步总线、异步总线
- 按连接部件分
 - ◆ 片内总线 (CPU内各功能单元间的连线) AMBA
 - ◆ 系统总线 (系统内各部件间的连线) PCI、AGP等
 - ◆ 外部总线 USB、火线 (IEEE-1394) 等
 - ◆ I/O总线 (I/O设备间的连接总线)
 - ◆ 处理器总线





■ 按连接部件分

- □ 存储总线 短距离、高速总线,与存储器的特性相匹配,尽最大可能提高处理器与存储器之间的数据带宽,针对Cache块数据传输进行性能优化
- □ **系统总线** 又称内部总线或板级总线,是计算机系统中最重要的总线,也是连接存储总线和I/O总线的中间总线
- □ I/O总线 通常连接距离较远、速度相对较慢,用于连接多种外部设备,同时与系统总线或存储总线连接







总线组成




- 数据总线
 - □ 用于传送数据信息,双向传输
- ■地址总线
 - □ 专门用来传送地址,单向传输
- 控制总线
 - □用来传送控制信号和时序信号
- ■电源、地线

总线特性



- **物理特性---**总线的物理连接方式
 - □ 根数,插头,座的形状,引线的排列方式
- 电气特性---定义信号线的传递方向及有效电平
 - □ 单/双向, 电平高有效/低有效及范围
- 时间特性---总线上各信号有效的时序关系
 - □同步、异步
 - □ 多路复用: 地址线和数据线能否共用一条物理线

总线性能评价

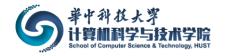

- ■总线宽度、时钟频率、波特率
- 总线传输周期, 总线传输频率
- 总线带宽: 总线本身所能达到的最高传输速率
 - □ 单位: Byte/s
- 总线带宽 = 总线宽度 * 总线传输频率 (不是时钟频率)
 - □ 总线宽度, 总线传输频率
 - □ 信号线类型、是否允许突发模式
 - □ 总线连接方式、总线定时方式、并串模式

, 1. 计算机组成原理

几个例子



■ ISA 16bit 8.3MHz Dr=2*8=16MB/s

■ EISA 32bit 16MHz Dr=4*16=64MB/s

PCI 32/64bit 33MHz Dr=133/266MB/s

AGP 64bit 66MHz Dr=8*66=528MB/s

PCI-X 64Bit 133MHz Dr=8*133=1GB/s





- 例. 某32位总线中,时钟频率为100MHZ,该总线2个时钟周期传输一个字。
 - (1)总线的数据传输率为多少?
 - (2)若总线数据线增加到64位,则总线数据传输率为多少?

解:

1) 时钟频率为100MHZ,总线传输频率100/2 = 50MHZ

数据传输率 = 4B * 50MHZ = 200MB/s

(2)数据传输率= 8B * 50MHZ = 400MB/s

, 1. 计算机组成原理

总线事务 (Bus Transaction)



- 总线事务: 从请求总线到完成总线使用的操作序列称为总线事务
 - □ 它是在一个总线周期中发生的一系列活动
 - □ 总线上一对设备(主设备,从设备)间的一次信息交换过程
 - □ 请求操作、仲裁操作、地址传输、数据传输、总线释放
 - □ 典型事务:存储器读,存储器写,I/O读,I/O写,中断响应,DMA响应
- 总线传输周期
 - □ 总线上完成一次总线事务的时间,包括申请、寻址、传输、结束阶段
- 突发(Burst)传送事务 (成组传送)
 - □ 多个数据阶段,传输过程不释放总线

总线标准化



- 不同厂家的相同功能部件可互换使用

ISA

EISA

VESA

AGP

PCI


总线连接方式



- 总线排列及与其它各部件的连接方式影响计算机系统性能
 - □单总线结构
 - □ 双总线结构
 - □三总线结构

单总线结构



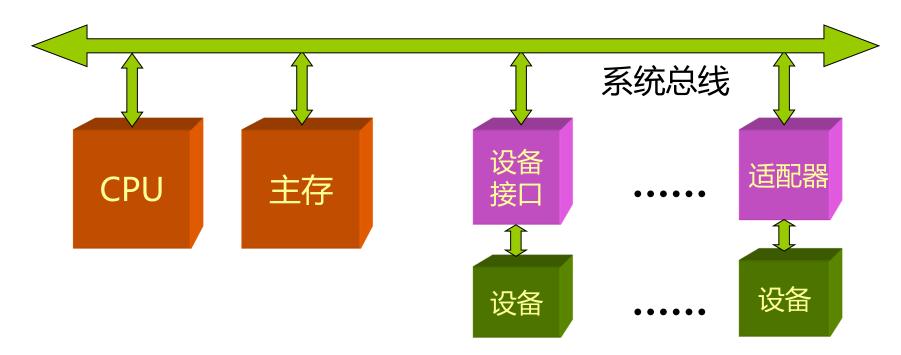

- 总线结构简单,使用灵活,扩充容易
- 统一编址,简化指令系统,存储空间减少
- 共享总线,分时使用,通信速度慢
- 高速设备的高速特性得不到发挥










双总线结构1




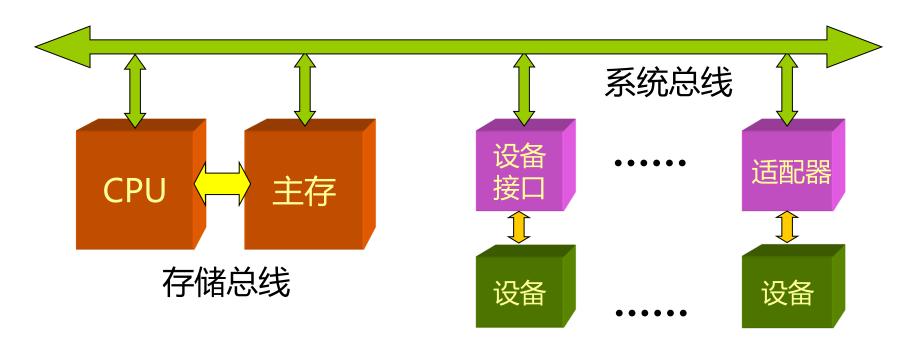

- 存储总线有效降低系统总线负载,提升了并行性
- 需增加专门的I/O指令,存储空间扩大
- 结构简单,系统扩展容易


2.双总线结构2



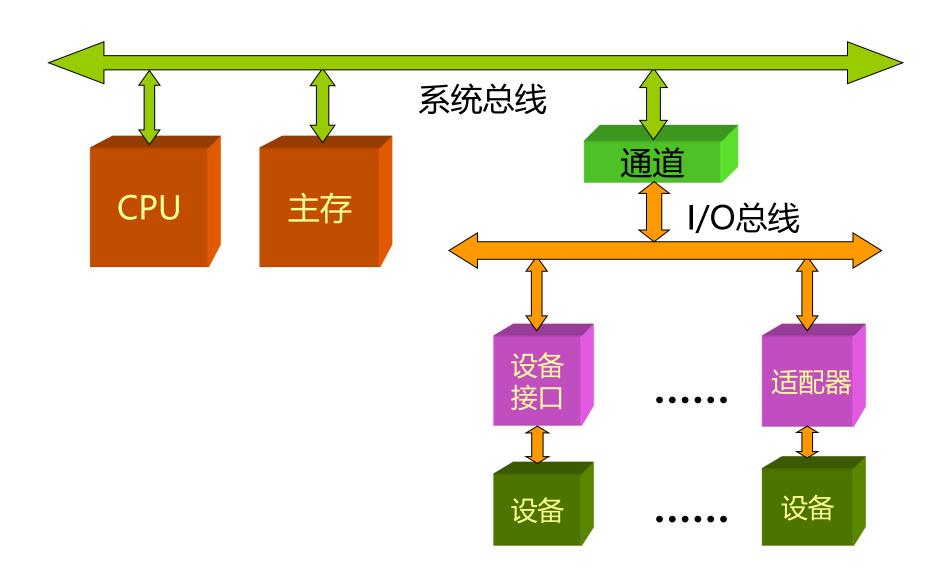

3.三总线结构



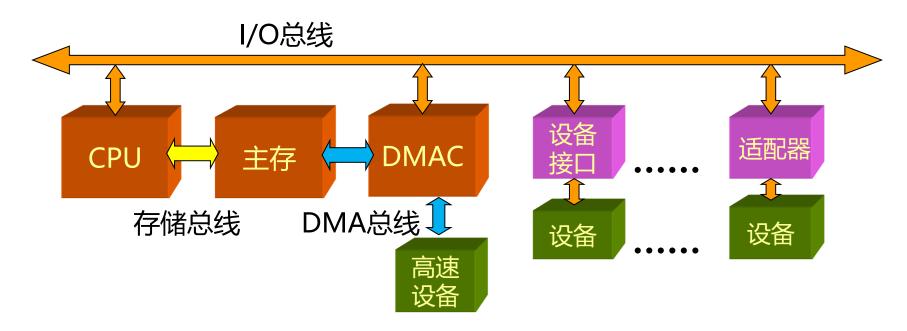


- 高速与低速传输活动分离
 - □ 将I/O设备与主存之间的通信与处理器的活动分离
 - □ 高速设备靠近CPU,慢速设备远离CPU
- 不同层次总线之间采用桥接方式连接和缓冲


总线结构与系统性能关系



- ■最大存储容量
 - □ 单总线系统中,内存要为外设保留一些地址
- ■指令系统
 - □ 单总线系统中,无须专门的I/O指令
 - □ 双总线系统中,设有专门的I/O指令
- 吞吐量
 - □三总线系统比单总线系统要大得多

采用南北桥结构的奔腾机系统总线结构

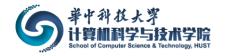

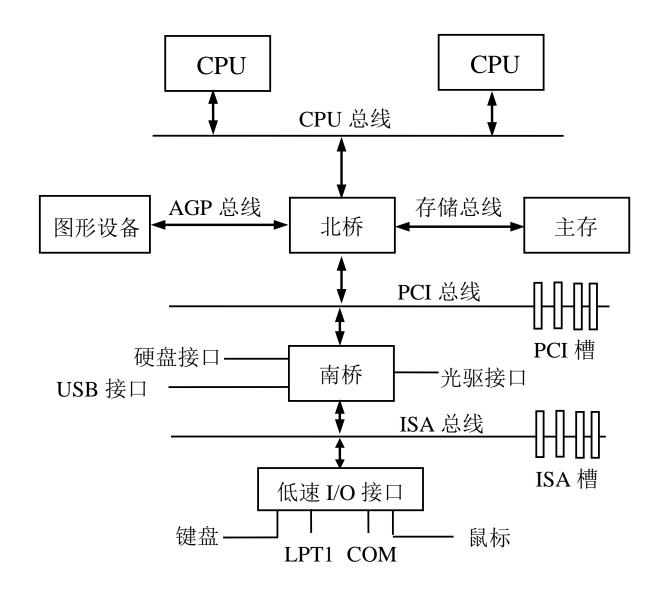

总线接口




- 信息传送方式
 - □串行传送
 - □并行传送
 - □分时传送
- 总线接口基本概念

串行传送






- 位信息从低到高位在一条传输线上逐位以脉冲方式传送
 - □ 一条传输线,每次一位,先低位,后高位;
 - □ 发送端往往需要进行并_串转换,在接收端进行串_并转换;
 - □ 成本低,速度慢,传输距离长。
- 串行传送的数据格式编码
 - □ 起始位+数据位+校验位+停止位
- 波特率: 每秒钟传送的码元个数
 - 波特率和数据传输率直接的关系?

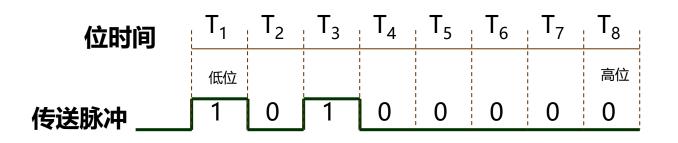

并行传送



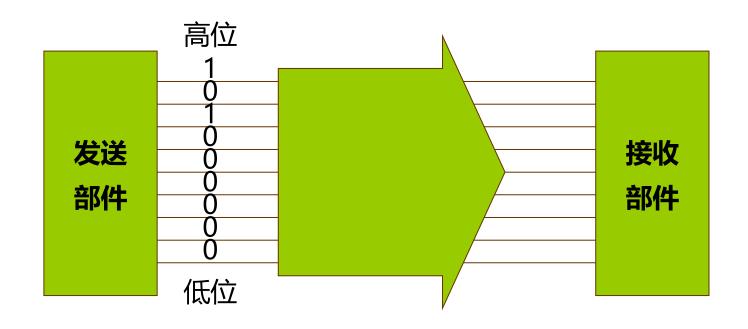

- 每位数据一条传输线,并行传送,采用电位传送
- 传送速度快, 传输距离短

发展趋势



- 并行传输
 - □ 传输距离受限,线间串绕严重
- ■串行传输
 - □ 传输距离长,无串绕现象
- 随着总线频率的增加,并行逐渐转向串行
 - □ SCSI → SAS
 - □ PATA → SATA
 - \square PCI \rightarrow PCI-E

分时传送



- 采用总线复用方式
 - □ 地址总线数据总线复用
- 连在总线上的部件分时使用总线

总线仲裁、定时

学中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

- ■总线仲裁
- ■总线定时

总线的仲裁



- 总线仲裁:对总线的使用进行合理的分配和管理.
 - □ 部件要使用总线进行通信时,要向控制部件发请求信号
 - □ 控制部件按各部件的优先级来决定谁使用总线
- 根据总线控制部件的位置,仲裁方式分两类
 - □集中式总线仲裁
 - □分布式总线仲裁


集中式仲裁



- **链式查询方式**
- 一计数器定时查询方式
- 独立请求方式

链式查询方式




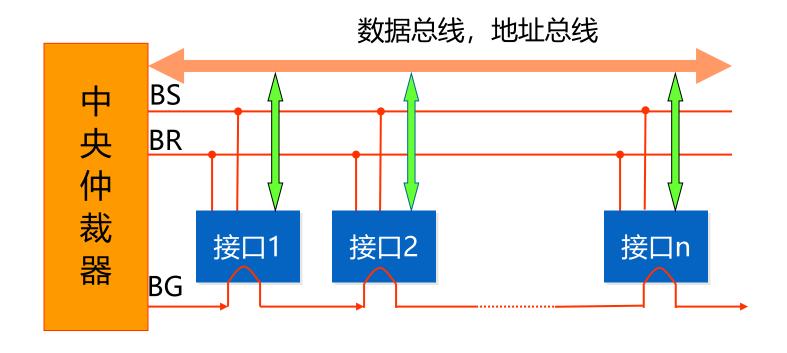

- 控制线3根: 总线状态BS, 总线请求BR, 总线授权BG
- **仲裁过程**: 监控总线状态, 发总线请求, 等待总线授权, 置总线状态
- 响应慢,优先级固定,饥饿现象,单点故障敏感

计数器定时查询方式




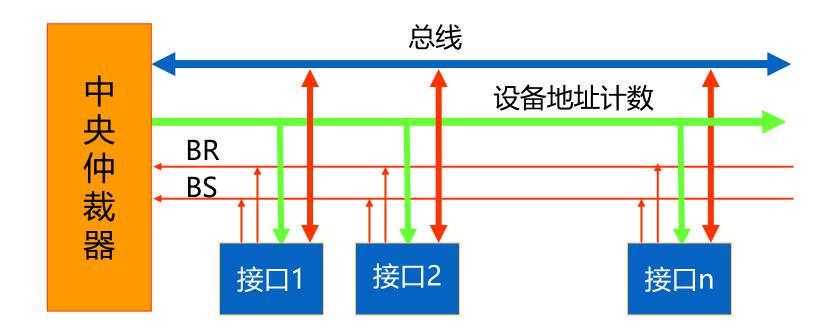

- 控制线=2+ log₂n 根
 - □ 总线状态BS、总线请求BR、地址计数线
- 仲裁过程: 总线授权通过设备地址计数来判别
- 响应慢; 优先级可变化; 故障不敏感; 扩展困难

独立请求方式



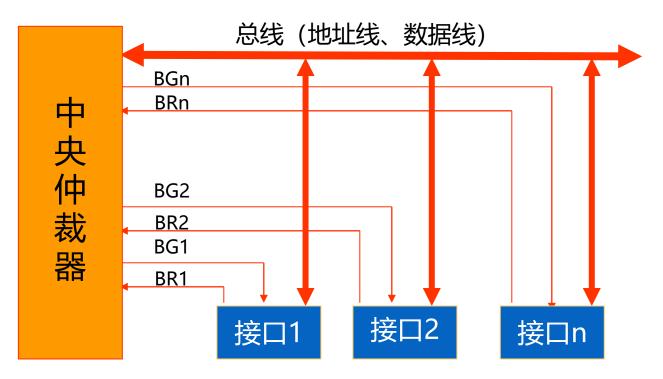


- 控制线2n根:
 - □ 总线请求BR、总线授权BG, 无总线状态信号
- 仲裁过程: 总线请求, 等待总线授权
- 响应快; 优先级可灵活变化; 故障不敏感; 扩展容易

集中式仲裁总结



	链式查询方式	计数器定时查询	独立请求方式
控制线	BS、BR、BG 共3根	BS、BR、log ₂ n 共 2+log ₂ n	n组 (BR、BG) 共2n根
响应速度	慢	慢	快
优先级	优先级固定	可作适当变化	可作灵活的变化
故障敏感度	非常敏感	不敏感	不敏感
扩展方式	容易	难	容易

总线传输过程

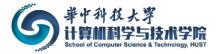

- 总线申请: (总线仲裁)
 - □ 需要使用总线的主部件提出请求, 总线控制器确定将下一个总线使用权分配给谁
- 地址阶段: (总线寻址)
 - □ 主设备通过总线发出从部件的存储器地址或I/O端口地址及相关命令, 启动从设备
- 数据阶段: (数据传输)
- 结束阶段:
 - □ 主部件撤消总线请求等有关信息,让出总线,以便总线控制器重新分配总线使用权

总线定时



- 总线部件获得使用权后就开始传送信息,总线定时主要解决通信双方如何获知传输开始和传输结束,通信双方如何配合?
- **同步方式**:用公共时钟信号对传输过程的每一步进行控制,适合快速设备。
- **异步方式**: 用应答信号对传输过程进行控制。又分为非互锁、半互锁和 全互锁; 适合慢速设备。
- **半同步方式**:结合同步方式和异步方式的特点,在同步时钟的控制下进行采样和应答。

同步定时



■ 无应答定时

- 事件出现在总线的时刻是由总线时钟信号来确定,所有的事件都出现在时 钟信号的前沿,大多数事件只占据一个时钟周期。
- 采用公共时钟,具有较高的数据传输频率。
- 仅适合于总线长度短,各功能模块存取时间相差不大的情况,必须按最慢的设备定时。

异步定时



- 应答定时,后一事件出现在总线上的时刻取决于前一事件的出现,建 立在应答和互锁机制基础上;
- 不需公共时钟信号;
- 总线周期长度可变,快、慢速设备可连到同一总线上。

例子



例:假定某总线的时钟周期为50ns,每次总线传输需要1个时钟周期,总线宽度为32位,存储器的存储周期为300ns,求同步方式下从该存储器中读一个字时总线的数据传输率为多少?

解:

同步方式下存储器读操作步骤及所需的时间分别为:

送地址和读命令:一个总线周期时间,50ns;

存储器读数据:一个存储周期,300ns;

读取数据:一个总线周期,50ns.

则, 同步方式下从主存读一个存储字的总时间T = 400ns

数据传输率 = 4B/400ns = 10MB/s

常用总线



- ISA/EISA/VESA
- PCI/PCI-X
- NGIO
- Future I/O
- InfiniBand
- AGP
- USB


IBM PC/XT



- IBM PC / XT总线是 1981年与IBM个人计算机同时推出的,是 IBM PC / XT微机所用的总线,针对 Intel 8088芯片设计。
- 开放式结构,用户可在PC / XT机底板上使用总线扩展插座,通过接口板使I/O设备与主机相连。
- PC / XT总线定义了62根信号线。
 - □ 数据线8根
 - □ 地址线20根
 - □ 控制线26根(含时钟信号)
 - □ 电源5根
 - □ 地线3根。

40



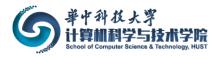


- ISA (industrial standard architecture) 总线标准是IBM 公司1984年为推出PC/AT机而建立的系统总线标准,所以也叫AT总线。
- 为286计算机制定的工业标准总线。
- 总线宽度16位,总线频率8MHz。
- ■ISA总线有98只引脚。
- 80286至80486时代应用非常广泛,以至于奔腾机中还保留有ISA总线插槽。





- EISA (Extended Industry Standard Architecture即扩展工业标准结构总线)
- 32位中央处理器 (386、486、586等等) 总线扩展工业标准。
- 总线宽度32位、16MHz

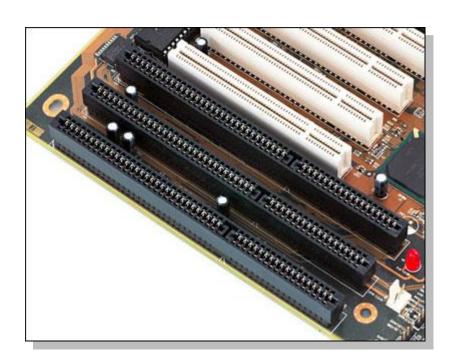

VESA video electronics standard association




- VESA) 总线是 1992年由60家附件卡制造商联合推出的一种局部总线,简称为VL(VESA local bus)总线
- 该总线系统考虑到CPU与主存和Cache的直接相连,通常把这部分总线称为CPU总线或主总线,其他设备通过VL总线与CPU总线相连,所以VL总线被称为局部总线。
- ■数据、地址总线宽度均为32位。寻址空间为4GB。总线最高传输率为 133MB/S.
- 是一种高速、高效的局部总线,可支持386SX、386DX、486SX、486DX 及奔腾微处理器。







- PCI (Peripheral Component Interconnect是美国SIG (即美国计算机协会专业集团) 推出的新一代64位总线。频率为33MHz,峰值传输率为132Mbyte/s。
- 486系列采用ISA和EISA总线,而奔腾或586系列主板采用了PCI总线。 586系列主板应该淘汰传统的EISA总线,但很多用户还在使用ISA总线或

EISA总线接口卡,所以大多数586系列主板

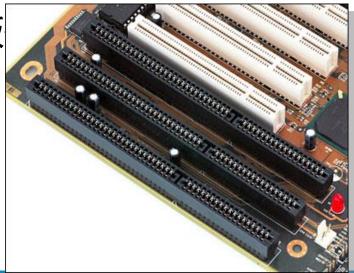

PCI总线结构

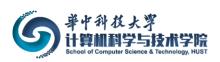

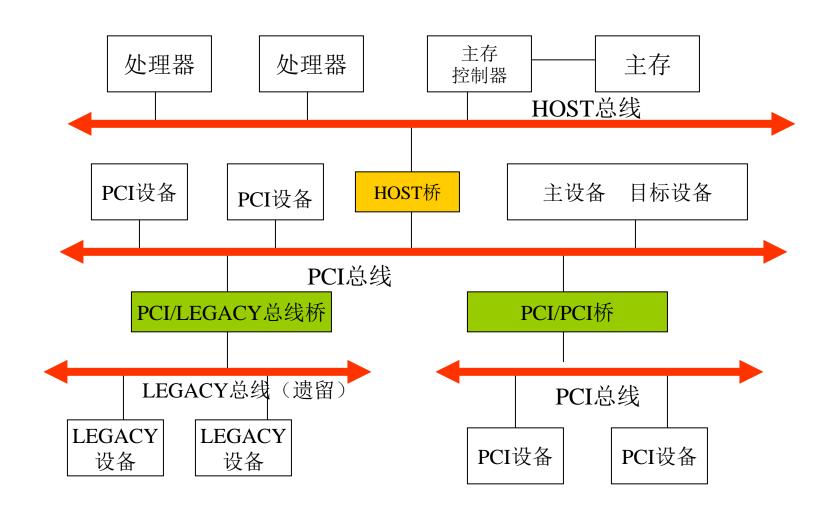

PCI总线特点



- 支持总线主控技术,允许智能设备在适当的时候取得总线控制权以加速数据传输;
- 支持猝发传输模式。
- 不受CPU速度和结构的限制;
- 与 ISA / EISA / MCA兼容;
- 预留扩展空间,支持64b数据和地址;
- 数据宽度32位,时钟频率33MHz,最大数据传输速率为133MB/s;
- ■同步时序、集中式仲裁。

PCI总线局限性



- 多PCI设备共享总线的带宽。
- 多PCI设备共享一组信号线, 因此受插板插入位置的影响, 会产生微妙的信号畸变。
- 实际上在33MHz的PCI总线情况下,只能用到4个插槽;在66MHz下, 只能用到2个插槽。
- 在PCI 总线中是采用内存映射I/O,这也影响了系统的整体性能。CPU读写动作频率要与PCI总线的动作频率同步,所以就延缓了CPU指令的执行速度。






- 处理器是发展速度最快的设备,为了消除外围设备的连接瓶颈,需不停的改进总线技术,其中为了适应个别硬件设备对于传输带宽的急剧增长的需求,局部总线的改进更是频繁。
- AGP总线就是局部总线的一种。AGP(Accelerated Graphics Port)即高速图形接口。专用于连接主板上的控制芯片和AGP显示适配卡,为提

高视频带宽而设计的总线规范。

48



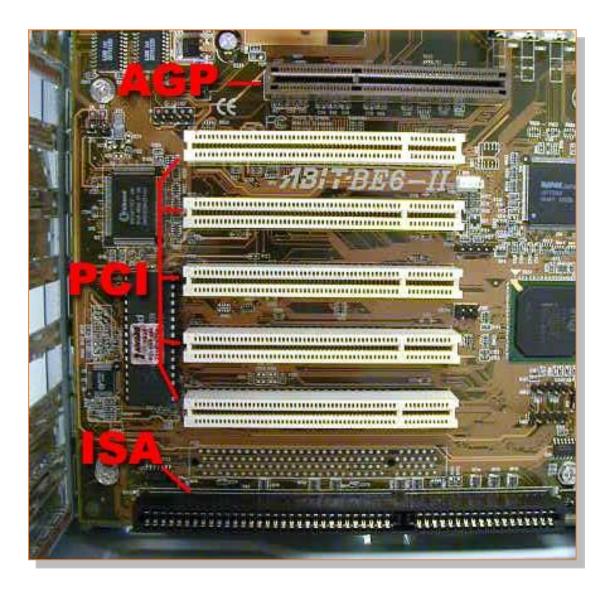






- AGP 1.0规范1.0版由Intel于1996年7月发布,工作频率为66MHz,工作电压为3.3v,分为1x和2x模式,数据传输带宽分别为266MB/s和533MB/s。
- 1998年5月份, AGP 2.0版规范发布,工作电压降低到了1.5v,并且增加了4x模式,数据传输率为1066MB/s.
- AGP总线独立于PCI总线,在具有AGP总线的系统中,PCI总线可以被用于其它的数据传输,比如IDE/ATA、USB控制器等等的数据传输。
- AGP可以带来更快的视频性能,而且还允许AGP显卡直接访问系统内存, 缓解了对于显存容量的需要,有效的控制了显卡的制造成本。


Today's PC



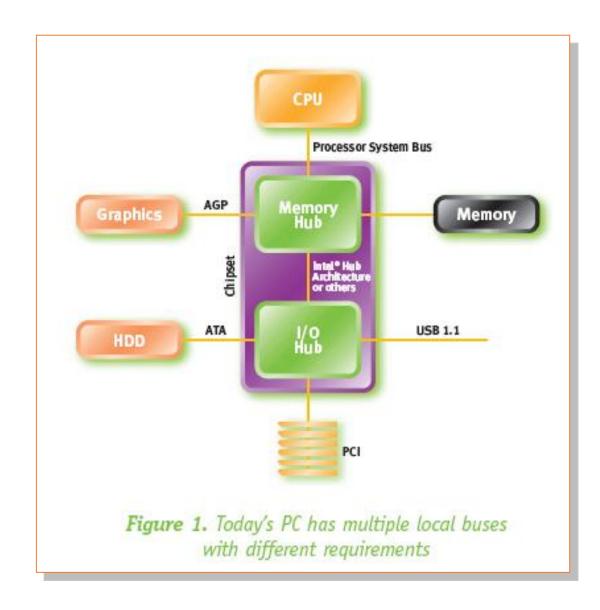





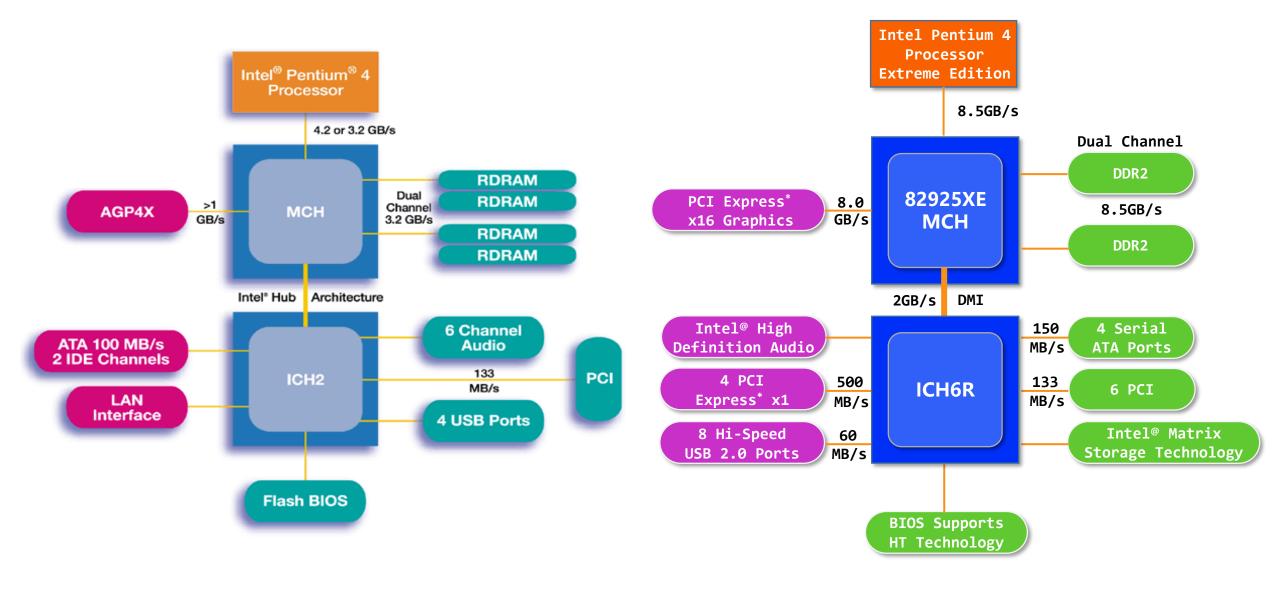

下一代总线技术




- PCI-X(Compaq、IBM、HP)
- NGIO (Intel 1998)
- Feature IO(Compaq、IBM、HP、Adaptec)
- InfiniBand

PCI-X局部总线



- 为解决Intel架构服务器中PCI总线的瓶颈问题,Compaq、IBM和HP公司决定加快加宽PCI芯片组的时钟速率和数据传输速率,使其分别达到133MHz和1GB/s。
- 利用对等PCI技术和Intel公司的快速芯片作为智能I/O电路的协处理器来构建系统,这种新的总线称为PCI-X。
- PCI-X 技术能通过增加计算机中央处理器与网卡、打印机、硬盘存储器等各种外围设备之间的数据流量来提高服务器的性能。与PCI相比,PCI-X拥有更宽的通道、更优良的通道性能以及更好的安全性能。



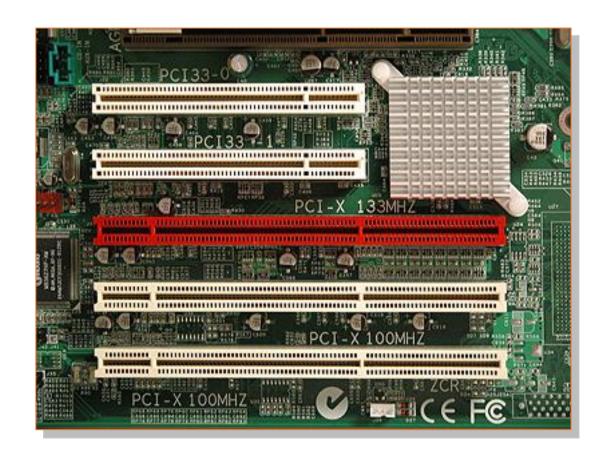

Compact PCI



- Compact PCI的意思是"坚实的PCI",是当今第一个采用无源总线底板结构的PCI系统,是PCI总线的电气和软件标准加欧式卡的工业组装标准,是当今最新的一种工业计算机标准。
- 在PCI总线基础上改造而来,提供满足工业环境应用要求的高性能核心系统,同时还考虑利用传统的总线产品,如ISA、STD、VME或PC/104来扩充系统的功能。

NGIO (下一代总线)




- NGIO (Next Generation Input/Output) 总线是Intel公司推出的下一代I/O总线结构。与其它总线结构有所区别,NGIO总线结构采用的是与传统共享总线不同的交换机制。NGIO有4条连线,2条用于输入,2条用于输出,数据传输率为2.5GB/s。
- NGIO在工作时,将处理器与I/O分离,这使得处理器在每次出现新的数据处理请求时不必停下来,而由连接到服务器内存上的I/O引擎与外设进行通信。

PCI-EXPRESS 3GIO



- PCI Express采用设备间的点对点串行连接。
- 允许每个设备都有自己的专用连接,是独占的,并不需要向整个总线请求带宽,同时利用串行的连接特点将能轻松将数据传输速度提到一个很高的频率,达到远超出PCI总线传输速率。
- 串行连接能大大减少电缆间的信号干扰和电磁干扰,由于传输线条数有 所减少,更能节省空间和连接更远的距离。
- 单个基本的PCI Express连接是一种单双单工连接,一个单独的基本的PCI Express串行连接就是两个独立的通过不同的低电压对驱动信号实现的连接,一个接受对和一个发送对(共四组线路)。




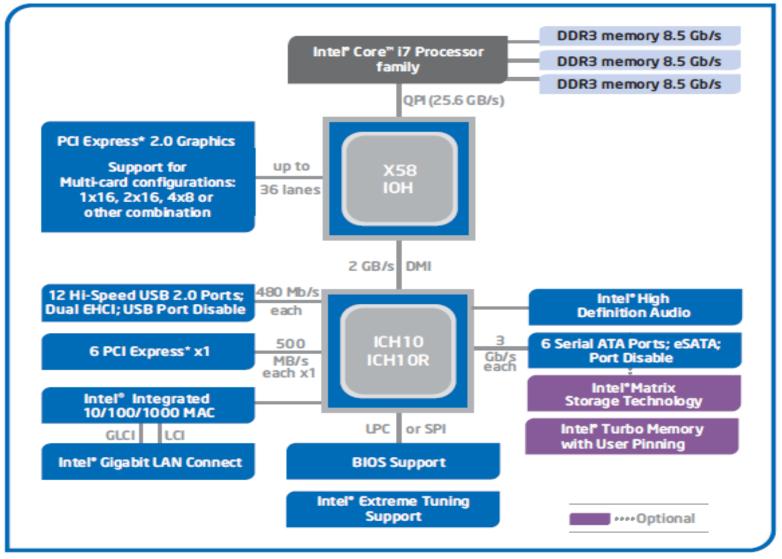

Intel® X58 Express Chipset Block Diagram

PCI-EXPRESS



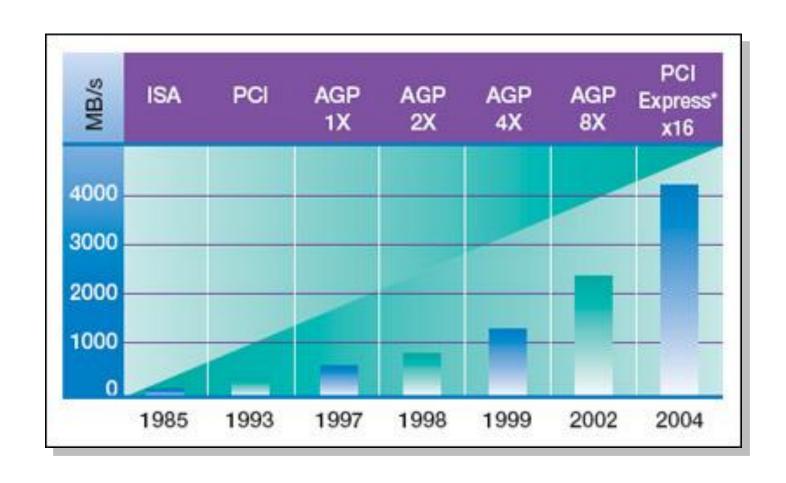

InfiniBand总线



- 一种统一future i/o和ngio总线的新型总线标准 infiniband贸易协会 (infiniband trade association)
- 与前两个集团显著不同的是,ibta协会有着202个成员,几乎包括了工业界所有主要的系统、半导体和外围设备制造商,而且它的成员数目还在增加
- 2000年10月份,这个组织发布了它的infiniband I/O规范的1.0版本。由于已经有了规范,ibta的成员们将很快开始设计和研制带有infiniband的产品。

■ 极高速传输总线






- USB (Universal Serial Bus即通用串行总线);
 - □ 由Intel公司提出, USB1.0 带宽为12Mbps;
 - □ 可以热插拔,即插即用;
 - □ 可接入127个设备,计算机外设越来越多,PC机内有限的插槽和接口已经不能满足要求,USB缓解了这一矛盾。
- USB采用四线电缆,其中两根是用来传送数据的串行通道,另两根为下游 (Downstream)设备提供电源
- USB系统采用级联星型拓扑,该拓扑由三个基本部分组成: 主机 (Host), 集线器 (Hub)和功能设备。

总线结构拓补



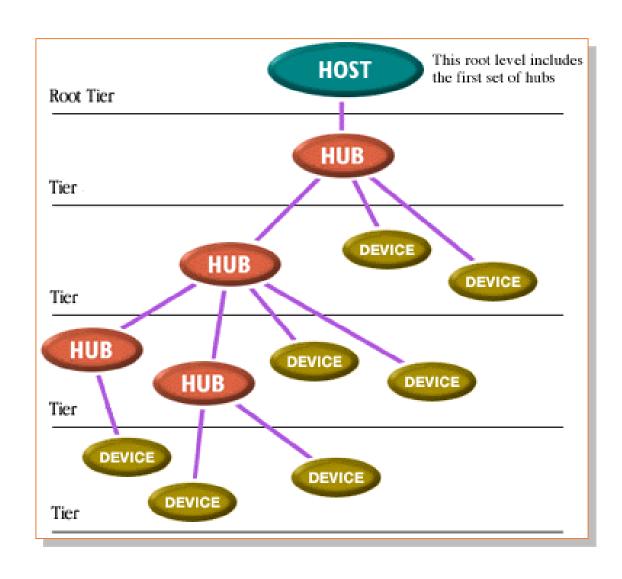

数据传输方式



- 控制传输类型
- ■等时传输类型
- 中断传输类型
 - □ 支持像游戏手柄,鼠标和键盘等输入设备,这些设备与主机间数据传输量小,无周期性,但对响应时间敏感,要求马上响应。
- 数据块 (Bulk)传输类型
 - □ 支持打印机,扫描仪,数码相机等外设,这些外设与主机间传输的数据量大,USB在满足带宽的情况下才进行该类型的数据传输

本章重点内容



- 总线基本概念
- ■总线的仲裁
- ■影响总线性能的基本因素
 - □ 总线宽度, 总线传输频率
 - □ 信号线类型
 - □ 是否允许突发模式
 - □ 总线连接方式
 - □ 总线总裁方式
 - □ 总线定时方式
 - □ 并串模式





Page 338

- **8.3**
- □ 8.4
- **8.7**

