
El núcleo de los Microcontroladores AVR de 8 bits

La función principal del núcleo de la Unidad central de proceso (CPU) de AVR es garantizar la ejecución correcta del programa. Por lo tanto, la CPU debe poder acceder a las memorias, realizar cálculos, controlar periféricos y manejar interrupciones.

Diagrama de bloques de la arquitectura AVR

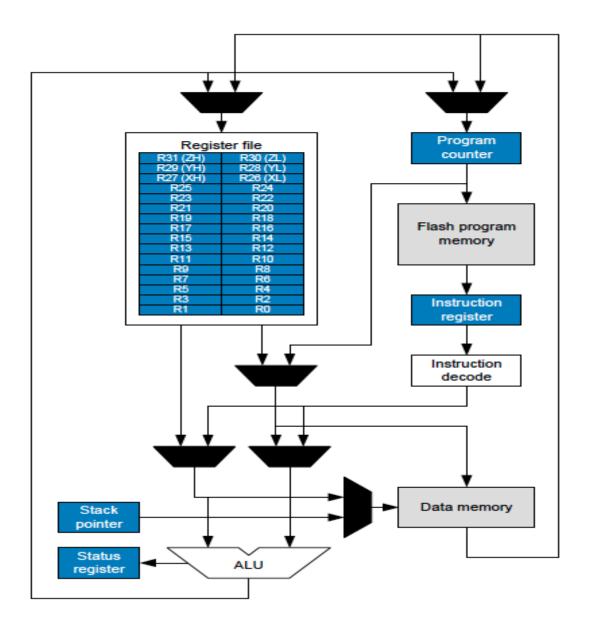

Núcleo AVR

Para maximizar el rendimiento y el paralelismo, el AVR utiliza una arquitectura Harvard, con memorias y buses separados para programas y datos. Las instrucciones en la memoria del programa se ejecutan con un solo canal de canalización. Mientras se está ejecutando una

instrucción, la siguiente instrucción se realiza previamente desde la memoria del programa. Este concepto permite que las instrucciones se ejecuten en cada ciclo de reloj. La memoria del programa es la memoria flash reprogramable dentro del sistema.

Registros

El archivo de registro de acceso rápido contiene registros de trabajo de propósito general de 32 x 8 bits con un solo tiempo de acceso al ciclo de reloj. Seis de los 32 registros se pueden utilizar como tres punteros de registro de direcciones indirectas de 16 bits para el direccionamiento del espacio de datos, lo que permite cálculos de dirección eficientes. Uno de estos punteros de dirección también se puede usar como un puntero de dirección para buscar tablas en la memoria del programa Flash. Estos registros de funciones adicionales son los registros X, Y y Z de 16 bits.

Unidad de lógica aritmética (ALU)

La unidad de lógica aritmética (ALU) admite operaciones aritméticas y lógicas entre registros o entre una constante y un registro. El tiempo de acceso del ciclo de reloj individual permite el funcionamiento de ALU de ciclo único. En una operación típica de ALU, se emiten dos operandos desde el archivo de registro, la operación se ejecuta y el resultado se almacena nuevamente en el archivo de registro, en un ciclo de reloj. Las operaciones de registro único también se pueden ejecutar en la ALU. Después de una operación aritmética, el Registro de estado se actualiza para reflejar información sobre el resultado de la operación. El flujo del programa es proporcionado por instrucciones de saltos y llamadas condicionales e incondicionales, capaces de direccionar directamente todo el espacio de direcciones. La mayoría de las instrucciones de AVR tienen un solo formato de palabra de 16 bits. Cada dirección de memoria del programa contiene una instrucción de 16 o 32 bits

Memoria

Los espacios de memoria en la arquitectura AVR son todos los mapas de memoria lineal y regular.

El espacio de la memoria del programa está dividido en dos secciones, la sección del programa de arranque y la sección del programa de la aplicación. Ambas secciones tienen bits de bloqueo dedicados para escritura y protección de lectura / escritura. La instrucción SPM que escribe en la sección de memoria Flash de la aplicación debe residir en la sección Programa de inicio.

Durante las interrupciones y las llamadas a la subrutina, el Contador de programa (PC) de la dirección de retorno se almacena en la Pila. La pila se asigna efectivamente en la SRAM de datos generales, y, en consecuencia, el tamaño de pila solo está limitado por el tamaño total de SRAM y el uso de la SRAM.

Todos los programas de usuario deben inicializar el SP en la rutina Restablecer (antes de que se ejecuten subrutinas o interrupciones). El puntero de pila (SP) es de lectura / escritura

accesible en el espacio de E / S. Se puede acceder fácilmente a la SRAM de datos a través de los cinco modos de direccionamiento diferentes admitidos en la arquitectura AVR. El espacio de memoria de E / S contiene 64 direcciones para las funciones periféricas de la CPU como Registros de control, SPI y otras funciones de E / S. Se puede acceder directamente a la memoria de E / S o como las ubicaciones del espacio de datos después de las del archivo de registro, 0x20 - 0x5F. Además, este dispositivo tiene espacio de E / S ampliado de 0x60 - 0xFF en SRAM.


Interrupciones

Un módulo de interrupción flexible tiene sus registros de control en el espacio de E / S con un bit de habilitación de interrupción global adicional en el registro de estado. Todas las interrupciones tienen un vector de Interrupción separado en la Tabla de vectores de interrupción. Las interrupciones tienen prioridad de acuerdo con su posición de vectores de interrupción. Cuanto menor sea la dirección del vector de interrupción, mayor será la prioridad.

Instrucciones de tiempo en AVR de 8-bit


La unidad de procesamiento central (CPU) del AVR es impulsada por el clkCPU del reloj de la CPU, generado directamente a partir de la fuente de reloj seleccionada para el chip. No se usa división de reloj interno. La arquitectura de Harvard y el concepto de archivo de registro de acceso rápido habilitan recuperaciones de instrucción en paralelo y ejecuciones de instrucción. Este es el concepto de canalización básico para obtener hasta 1 MIPS por MHz con los resultados únicos correspondientes para funciones por costo, funciones por reloj y funciones por unidad de potencia.

Las capturas de instrucción paralela y las ejecuciones de instrucción

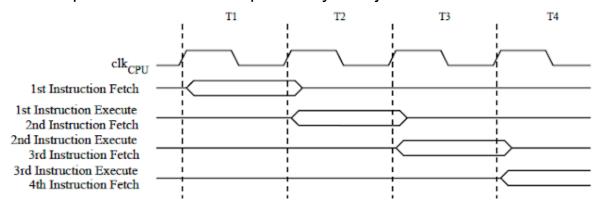

En un solo ciclo de reloj, se ejecuta una operación de ALU que utiliza dos operandos de registro, y el resultado se almacena de nuevo en el registro destino.

Operación ALU de ciclo individual

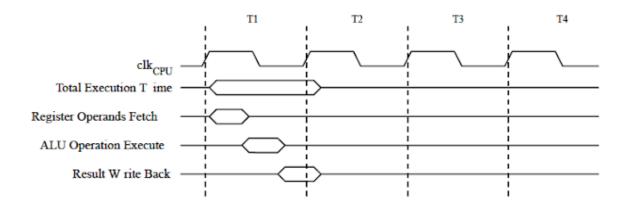

Unidad Aritmética Lógica

La Unidad Aritmética Lógica (ALU) AVR® de alto rendimiento opera en conexión directa con los 32 registros de trabajo de propósito general. Dentro de un solo ciclo de reloj, se ejecutan operaciones aritméticas entre registros de Propósito General o entre un registro y un inmediato. Las operaciones ALU se dividen en tres categorías principales: funciones aritméticas, lógicas y de bits. Algunas implementaciones de la arquitectura también proporcionan un poderoso multiplicador que admite tanto la multiplicación con signo/sin signo como el formato fraccionario.

ARITHMETIC AND LOGIC INSTRUCTIONS							
Mnemonics	Operands	Description	Operation	Flags	#Clocks		
ADD	Rd, Rr	Add two Registers without Carry	Rd ← Rd + Rr	Z,C,N,V,H	1		
ADC	Rd, Rr	Add two Registers with Carry	Rd ← Rd + Rr + C	Z,C,N,V,H	1		
SUB	Rd, Rr	Subtract two Registers	Rd ← Rd - Rr	Z,C,N,V,H	1		
SUBI	Rd, K	Subtract Constant from Register	Rd ← Rd - K	Z,C,N,V,H	1		
SBC	Rd, Rr	Subtract two Registers with Carry	Rd ← Rd - Rr - C	Z,C,N,V,H	1		
SBCI	Rd, K	Subtract Constant from Reg with Carry.	Rd ← Rd - K - C	Z,C,N,V,H	1		
AND	Rd, Rr	Logical AND Registers	$Rd \leftarrow Rd \cdot Rr$	Z,N,V	1		
ANDI	Rd, K	Logical AND Register and Constant	$Rd \leftarrow Rd \cdot K$	Z,N,V	1		
OR	Rd, Rr	Logical OR Registers	Rd ← Rd v Rr	Z,N,V	1		
ORI	Rd, K	Logical OR Register and Constant	$Rd \leftarrow Rd v K$	Z,N,V	1		
EOR	Rd, Rr	Exclusive OR Registers	Rd ← Rd ⊕ Rr	Z,N,V	1		
сом	Rd	One's Complement	Rd ← 0xFF - Rd	Z,C,N,V	1		
NEG	Rd	Two's Complement	Rd ← 0x00 - Rd	Z,C,N,V,H	1		
SBR	Rd,K	Set Bit(s) in Register	$Rd \leftarrow Rd v K$	Z,N,V	1		
CBR	Rd,K	Clear Bit(s) in Register	$Rd \leftarrow Rd \cdot (0xFF - K)$	Z,N,V	1		
INC	Rd	Increment	Rd ← Rd + 1	Z,N,V	1		
DEC	Rd	Decrement	Rd ← Rd - 1	Z,N,V	1		
TST	Rd	Test for Zero or Minus	$Rd \leftarrow Rd \cdot Rd$	Z,N,V	1		
CLR	Rd	Clear Register	Rd ← Rd ⊕ Rd	Z,N,V	1		
SER	Rd	Set Register	Rd ← 0xFF	None	1		

Registros de propósito general AVR de 8 bits

La estructura del archivo de registro AVR está optimizada para el conjunto de instrucciones de la computadora del conjunto de instrucciones reducido mejorado (RISC) del AVR. Para lograr el rendimiento y la flexibilidad requeridos, el archivo de registro admite los siguientes esquemas de E/S:

- + Un operando de salida de 8 bits y una entrada de resultado de 8 bits.
- + Dos operandos de salida de 8 bits y una entrada de resultado de 8 bits.
- + Dos operandos de salida de 8 bits y una entrada de resultado de 16 bits.
- + Un operando de salida de 16 bits y una entrada de resultado de 16 bits.

Registros de trabajo de propósito general de la CPU AVR

7 0	Addr.	
R0	0x00	
Rl	0x01	
R2	0x02	
R13	0x0D	
R14	0x0E	
R15	0x0F	
R16	0x10	
R17	0x11	
R26	0x1A	X-register Low Byte
R27	0x1B	X-register High Byte
R28	0x1C	Y-register Low Byte
R29	0x1D	Y-register High Byte
R30	0x1E	Z-register Low Byte
R31	0x1F	Z-register High Byte

General Purpose


Working Registers

La mayoría de las instrucciones que operan en el archivo de registro tienen acceso directo a todos los registros y la mayoría de ellas son instrucciones de un solo ciclo. A cada registro también se le asigna una dirección de memoria de datos, asignándolos directamente a las primeras 32 ubicaciones del espacio de datos del usuario. Aunque no se implementa físicamente como ubicaciones SRAM, esta organización de memoria proporciona una gran flexibilidad en el acceso a los registros, ya que los registros de puntero X, Y y Z se pueden configurar para indexar cualquier registro en el archivo.

registro-X, registro-Y y registro-Z

Los registros R26 a R31 tienen algunas funciones adicionales a su uso de propósito general. Estos registros son punteros de dirección de 16 bits para el direccionamiento indirecto del espacio de datos.

Los tres registros de direcciones indirectas (X, Y y Z) se definen como se describe en la figura.

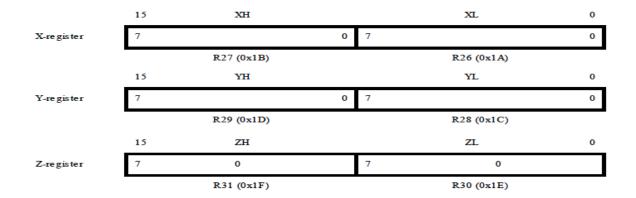

8-Bit AVR Stack

La pila se utiliza principalmente para almacenar datos temporales, variables locales y direcciones de retorno después de interrupciones y llamadas a subrutinas. Se implementa como un crecimiento de ubicaciones de memoria superiores a inferiores. El registro del puntero de pila siempre apunta a la parte superior de la pila; apunta al área de la pila SRAM de datos donde se encuentran las pilas de subrutinas e interrupciones.

Stack Pointer

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	_
0x3E	SP15	SP14	SP13	SP12	SP11	SP10	SP9	SP8	SPH
0x3D	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0	SPL
	7	6	5	4	3	2	1	0	•
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	

El AVR Stack Pointer se implementa como dos registros de 8 bits en el espacio de E/S. El número de bits realmente utilizados depende de la implementación.

Stack Instruction Set

Un comando PUSH de pila disminuirá el puntero de pila. El programa debe definir la pila en la SRAM de datos antes de que se ejecuten las llamadas a subrutinas o se habiliten las interrupciones. El valor inicial del Puntero de pila es igual a la última dirección de la SRAM interna y el Puntero de pila debe configurarse para que apunte por encima del inicio de la SRAM.

Instruction	Stack pointer	Description
PUSH	Decremented by 1	Data is pushed onto the stack
ICALL RCALL	Decremented by 2	Return address is pushed onto the stack with a subroutine call or interrupt
POP	Incremented by 1	Data is popped from the stack
RETI RETI	Incremented by 2	Return address is popped from the stack with return from subroutine or return from interrupt

Registro de estado AVR de 8 bits

El registro de estado contiene información sobre el resultado de la última instrucción aritmética ejecutada. Esta información se puede utilizar para alterar el flujo del programa con el fin de realizar operaciones condicionales. El registro de estado se actualiza después de todas las operaciones de la unidad lógica aritmética (ALU). En muchos casos, esto eliminará la necesidad de usar las instrucciones de comparación dedicadas, lo que dará como resultado un código más rápido y compacto.

STATUS: Registro de Estado

| R/W-0/0 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| - 1 | Т | Н | S | V | N | Z | С |
| bit 7 | | | | | | | bit 0 |

bit 7

I: Habilitación de interrupción global: el bit de habilitación de interrupción global debe establecerse para que se habiliten las interrupciones. El control de habilitación de interrupción individual se realiza entonces en registros de control separados. Si se borra el registro de Habilitación de interrupción global, ninguna de las interrupciones se habilita independientemente de la configuración de habilitación de interrupción individual. El bit I (bit 7) se borra por hardware después de que se ha producido una interrupción y se establece mediante la instrucción RETI (Return from Interrupt) para habilitar las interrupciones subsiguientes. La aplicación también puede establecer y borrar el bit I con las instrucciones Set Global Interrupt Flag (SEI) y Clear Global Interrupt Flag (CLI), como se describe en la referencia del conjunto de instrucciones.

T: almacenamiento de copia: las instrucciones de copia de bits, carga de bits (BLD) y almacenamiento de bits (BST), utilizan el bit T como fuente o destino para el bit operado. La instrucción BST puede copiar un bit de un registro en el archivo de registro en T y la instrucción BLD puede copiar un bit en T en un bit en un registro en el archivo de registro.

bit 5

H : Indicador de medio acarreo: El indicador de medio acarreo, H, indica medio acarreo en algunas operaciones aritméticas. Es útil en aritmética decimal de código binario (BCD)

bit 4

S: Indicador de signo, $S = N \times o V$: El bit S siempre es exclusivo o entre el indicador negativo y el indicador de desbordamiento del complemento a dos.

bit 3

V : Bandera de desbordamiento de complemento a dos: La bandera de desbordamiento de complemento a dos, V, es compatible con la aritmética de complemento a dos.

bit 2

N : Bandera Negativa: La Bandera Negativa, N, indica un resultado negativo en una operación aritmética o lógica.

bit 1

Z : Indicador cero: El indicador cero, Z, indica un resultado cero en una operación aritmética o lógica.


bit 0

C : Indicador de acarreo: El indicador de acarreo, C, indica un acarreo en una operación aritmética o lógica.

AVR Memoria

Los microcontroladores AVR se construyen utilizando una arquitectura Harvard modificada. Esto significa que el espacio de la memoria de programa flash está en un bus de

direcciones separado de la memoria estática de acceso aleatorio (SRAM). Hay dos buses de datos, uno que puede acceder a todos los datos y el bus de datos de entrada/salida con acceso limitado a una pequeña sección de memoria.

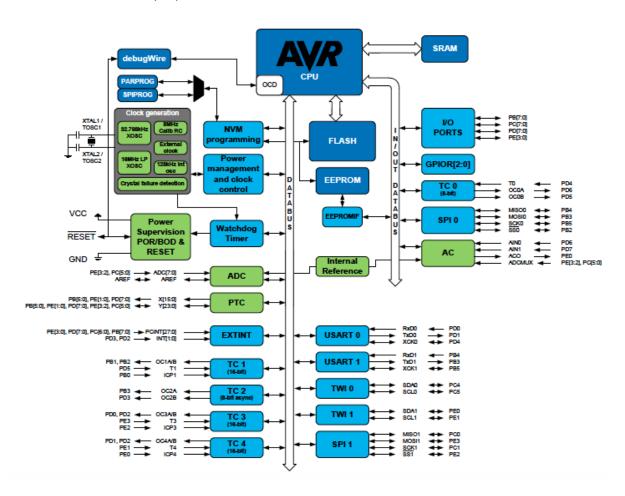


Memoria de programa

Los microcontroladores AVR contienen memoria flash reprogramable en el sistema en chip para el almacenamiento de programas. Dado que todas las instrucciones AVR tienen 16 o 32 bits de ancho, el Flash está organizado como 32K x 16. Para la seguridad del software, el espacio de la memoria del programa Flash se divide en dos secciones: la sección del cargador de arranque y la sección del programa de aplicación en el dispositivo. La memoria Flash tiene una resistencia típica de al menos 10.000 ciclos de escritura/borrado. Las tablas constantes se pueden asignar dentro de todo el espacio de direcciones de la memoria del programa, utilizando la instrucción Cargar memoria del programa (LPM). También hay una biblioteca de funciones para hacer esto más fácil Biblioteca AVR Libc

ATmega324PB

Program Memory

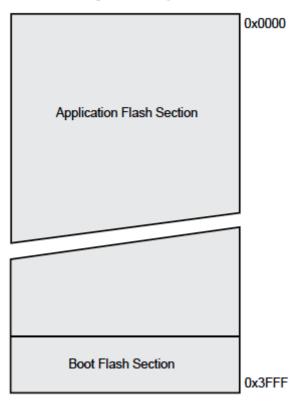

Memoria de datos EEPROM

La memoria de solo lectura programable borrable eléctricamente (EEPROM) de datos se organiza como un espacio de datos separado, en el que se pueden leer y escribir bytes individuales. El acceso desde la CPU a la EEPROM se realiza a través de los registros de direcciones de la EEPROM, el registro de datos de la EEPROM y el registro de control de la EEPROM. La EEPROM tiene una resistencia de al menos 100.000 ciclos de escritura/borrado.

Memoria de datos SRAM

Se puede acceder a los datos a través del bus de datos estándar. Hay un bus de entrada/salida secundario para acceso directo rápido a ubicaciones selectas.

La memoria de datos consta de:

- + Registros
- + Memoria de E/S
- + Memoria de E/S extendida (depende del dispositivo)
- + SRAM Interna

Espacio de registro: consta de 32 registros de trabajo de 8 bits de uso general (R0-R31).

Memoria de E/S: contiene espacio direccionable para funciones periféricas, como registros de control y otras funciones de E/S.

Memoria de E/S extendida: algunos microcontroladores AVR con más periféricos necesitan más espacio del que puede ocupar la memoria de E/S, por lo que parte de la SRAM se usa como memoria de E/S extendida para manejar los registros de control de periféricos adicionales y otras funciones de E/S.

SRAM interna (memoria de datos): se utiliza para almacenar temporalmente variables y resultados intermedios dentro de una aplicación de software.

Hay cinco modos de direccionamiento de bus de datos diferentes (no de entrada/salida) para la memoria de datos:

- +Directo: el direccionamiento directo alcanza todo el espacio de datos.
- +Indirecto: en el archivo de registro, los registros R26 a R31 presentan los registros de puntero de direccionamiento indirecto
- +Indirecto con desplazamiento: el modo Indirecto con desplazamiento llega a 63 ubicaciones de direcciones desde la dirección base proporcionada por el registro Y o Z.
- +Indirecto con pre-decremento previo: los registros de dirección X, Y y Z se reducen.
- +Indirecto con post-incremento: los registros de dirección X, Y y Z se incrementan.

Entrada/Salida Memoria

Se puede acceder a todas las ubicaciones de E/S (memoria de E/S y memoria de E/S extendida) mediante las instrucciones de ensamblaje LD/LDS/LDD y ST/STS/STD utilizando

el bus de datos estándar. Los datos se transfieren entre los 32 registros de trabajo de propósito general y el espacio de E/S.

Los registros de E/S dentro del rango de direcciones del bus de datos de entrada/salida 0x00-0x1F (memoria de E/S) son accesibles directamente mediante bits mediante las instrucciones SBI y CBI. En estos registros, el valor de los bits individuales se puede comprobar mediante las instrucciones SBIS y SBIC.

Registros de E/S de uso general

Tres registros de E/S de uso general, el registro de E/S de uso general 0/1/2 (GPIOR 0/1/2) se encuentran en la parte superior de la memoria de E/S (0x020-0x022). Estos registros se pueden utilizar para almacenar cualquier información y son particularmente útiles para almacenar variables globales y banderas de estado. Se puede acceder directamente a estos registros mediante las instrucciones SBI, CBI, SBIS y SBIC a través del bus de datos de entrada/salida. Los registros de E/S restantes comienzan después de los registros de E/S de propósito general.

Acceso a registros de 16 bits

El bus de datos AVR tiene 8 bits de ancho, por lo que acceder a registros de 16 bits requiere operaciones atómicas. Se debe acceder a estos registros mediante bytes mediante dos operaciones de lectura o escritura. Los registros de 16 bits están conectados al bus de 8 bits y un registro temporal usando un bus de 16 bits.

Para una operación de escritura, el byte alto del registro de 16 bits debe escribirse antes que el byte bajo. A continuación, el byte alto se escribe en el registro temporal. Cuando se escribe el byte bajo del registro de 16 bits, el registro temporal se copia en el byte alto del registro de 16 bits en el mismo ciclo de reloj.

Para una operación de lectura, el byte bajo del registro de 16 bits debe leerse antes que el byte alto. Cuando la CPU lee el registro de byte bajo, el byte alto del registro de 16 bits se copia en el registro temporal en el mismo ciclo de reloj que se lee el byte bajo. Cuando se lee el byte alto, se lee del registro temporal.

Esto asegura que siempre se acceda simultáneamente a los bytes alto y bajo de los registros de 16 bits al leer o escribir el registro.

Arquitectura Atmel AVR de 8 bits

Antes de optimizar el software de sistemas integrados, es necesario tener una buena comprensión de cómo está estructurado el núcleo del microcontrolador (MCU) AVR y qué estrategias utiliza AVR GNU Compiler Collection (GCC) para generar código eficiente para el procesador.

AVR utiliza la arquitectura Harvard, con memorias y buses separados para programas y datos. Tiene un archivo de registro de acceso rápido de 32 x 8 registros de trabajo de propósito general con un solo tiempo de acceso de ciclo de reloj. Los 32 registros de trabajo son una de las claves para una codificación C eficiente. Estos registros tienen la misma función que el acumulador tradicional, excepto que hay 32 de ellos. Las instrucciones aritméticas y lógicas del AVR funcionan en estos registros, por lo que ocuparon menos espacio de instrucción. En un ciclo de reloj, AVR puede enviar dos registros arbitrarios desde el archivo de registro a la ALU, realizar una operación y volver a escribir el resultado en el archivo de registro.

Las instrucciones en la memoria del programa se ejecutan con una canalización de un solo nivel. Mientras se ejecuta una instrucción, la siguiente instrucción se obtiene previamente de la memoria del programa. Este concepto permite ejecutar instrucciones en cada ciclo de reloj. La mayoría de las instrucciones AVR tienen un solo formato de palabra de 16 bits. Cada dirección de memoria de programa contiene una instrucción de 16 o 32 bits.

AVR GCC

AVR GCC proporciona varios niveles de optimización. Son -O0, -O1, -O2, -O3 y -Os. En cada nivel, hay diferentes opciones de optimización habilitadas, excepto -O0 que significa que no hay optimización. Además de las opciones habilitadas en los niveles de optimización, también puede habilitar opciones de optimización separadas para obtener una optimización específica. El manual de la colección de compiladores GNU tiene una lista completa de opciones y niveles de optimización.

Aparte del AVR GCC, se necesitan muchas otras herramientas trabajando juntas para producir la aplicación ejecutable final para el microcontrolador AVR. El grupo de herramientas se denomina cadena de herramientas. Dentro de la cadena de herramientas AVR, AVR Libc Library, que proporciona muchas de las mismas funciones que se encuentran en una biblioteca C estándar y muchas funciones de biblioteca adicionales específicas para un AVR. Además, la biblioteca proporciona el código de inicio básico que necesitan la mayoría de las aplicaciones. Consulte el Manual de referencia de AVR Libc para obtener más detalles.


leer mientras escribe la memoria flash en AVR

En muchos dispositivos AVR, la sección del cargador de arranque de la memoria del programa admite la autoprogramación real de lectura mientras escribe. Esta función permite actualizaciones de software de aplicaciones flexibles controladas por la MCU mediante un programa Boot Loader residente en Flash. El programa Boot Loader puede usar cualquier interfaz de datos disponible y protocolo asociado para leer código y escribir (programar) ese código en la memoria Flash o leer el código de la memoria del programa. El código del programa dentro de la sección del cargador de arranque tiene la capacidad de escribir en todo el Flash, incluida la memoria del cargador de arranque. El Boot Loader puede incluso

modificarse a sí mismo, y también puede borrarse del código si la función ya no es necesaria.

Memoria Flash

La memoria Flash está organizada en dos secciones principales: la sección de la aplicación y la sección del cargador de arranque. El tamaño de las diferentes secciones lo configuran los Fusibles BOOTSZ. Estas dos secciones pueden tener diferentes niveles de protección ya que tienen diferentes conjuntos de bits de bloqueo.

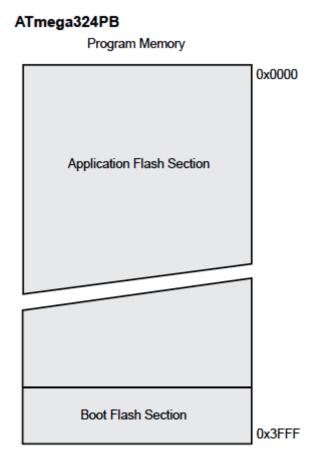

Sección de aplicación

La sección Aplicación es la sección de Flash que se utiliza para almacenar el código de la aplicación. El nivel de protección para la sección Aplicación se puede seleccionar mediante los bits de bloqueo de arranque de la aplicación (bits de bloqueo de arranque 0). La sección de la aplicación nunca puede almacenar ningún código del cargador de arranque, ya que la instrucción Store Program Memory (SPM) está deshabilitada cuando se ejecuta desde la sección de la aplicación.


Sección del cargador de arranque (BLS)

Si bien la sección Aplicación se usa para almacenar el código de la aplicación, el software Boot Loader debe estar ubicado en el BLS ya que la instrucción SPM puede iniciar una programación cuando se ejecuta desde el BLS únicamente. La instrucción SPM puede acceder a todo el Flash, incluido el propio BLS. El nivel de protección para la sección del cargador de arranque se puede seleccionar mediante los bits de bloqueo del cargador de arranque. El ejemplo que se muestra es de la hoja de datos AVRmega328PB

BOOTSZ1	BOOTSZ0	Boot Size	Pages	Application Flash Section	Boot Loader Flash Section	End Application Section	Boot Reset Address (Start Boot Loader Section)
1	1	256 words	4	0x0000 - 0x3EFF	0x3F00 - 0x3FFF	0x3EFF	0x3F00
1	0	512 words	8	0x0000 - 0x3DFF	0x3E00 - 0x3FFF	0x3DFF	0x3E00
0	1	1024 words	16	0x0000 - 0x3BFF	0x3C00 - 0x3FFF	0x3BFF	0x3C00
0	0	2048 words	32	0x0000 - 0x37FF	0x3800 - 0x3FFF	0x37FF	0x3800

Secciones flash de lectura mientras escribe (RWW) y sin lectura mientras escribe (NRWW)

Además de las dos secciones configurables por BOOTSZ Fuses como se describió anteriormente, Flash también se divide en dos secciones fijas, la sección de lectura durante la escritura (RWW) y la sección sin lectura durante la escritura (NRWW).

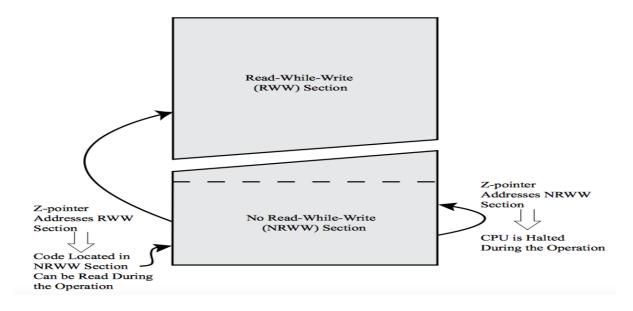

La principal diferencia entre las dos secciones es:

- +Al borrar o escribir una página ubicada dentro de la sección RWW, la sección NRWW se puede leer durante la operación.
- +Al borrar o escribir una página ubicada dentro de la sección NRWW, la CPU se detiene durante toda la operación.

El límite entre las secciones RWW y NRWW se define en la ficha técnica del dispositivo. Estos son los ajustes para el AVRmega328PB.

Section	Pages	Address
Read-While-Write section (RWW)	224	0x0000 - 0x37FF
No Read-While-Write section (NRWW)	32	0x3800 - 0x3FFF

Si el dispositivo AVR es compatible con RWW o si el dispositivo AVR se detiene durante una actualización del software Boot Loader depende de la dirección que se esté programando.

El software del usuario nunca puede leer ningún código ubicado dentro de la sección RWW durante una operación del software Boot Loader. La sintaxis "Sección de lectura mientras se escribe" se refiere a qué sección se está programando (borrando o escribiendo), no a qué sección se está leyendo durante una actualización de software del cargador de arranque.


Puertos de entrada/salida digital en AVR

Los microcontroladores AVR de 8 bits controlan las aplicaciones a través de sus pines de entrada y salida (E/S) digitales. Estos pines pueden monitorear cualquier voltaje presente como una entrada de alta impedancia y suministrar o absorber corriente como una salida digital de alto o bajo voltaje. Estos pines generalmente se organizan en grupos de ocho y se denominan puerto. El AVR usa el alfabeto para nombrar estos puertos, por ejemplo: PortA, PortB, etc. Los pines de PortA se denominan PAO - PA7.

Visión general

Todos los puertos AVR tienen verdadera funcionalidad de lectura, modificación y escritura cuando se usan como puertos de E/S digitales generales. Esto significa que la dirección de un pin de puerto se puede cambiar sin cambiar involuntariamente la dirección de cualquier otro. Lo mismo se aplica al cambiar el valor del variador (si está configurado como salida) o al habilitar/deshabilitar las resistencias pull-up (si está configurado como entrada). Cada búfer de salida tiene características de unidad simétricas con alta capacidad de fuente y sumidero.

El controlador de pines es lo suficientemente robusto como para controlar pantallas LED directamente. Todos los pines del puerto tienen resistencias pull-up seleccionables individualmente con una resistencia invariable de voltaje de suministro. Todos los pines de E/S tienen diodos de protección tanto para VCC como para tierra, como se indica en la figura.

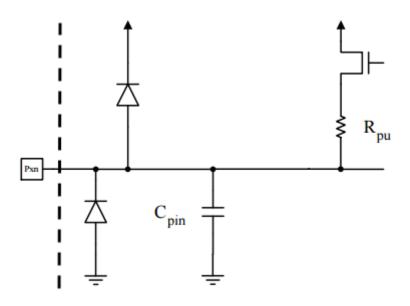

Configuración de los pines digitales de E/S

Cada puerto consta de tres registros:

DDRx: registro de dirección de datos PORTx – Registro de salida PIN PINx: registro de entrada de PIN

donde x = Nombre del puerto (A, B, C o D)

 Name:
 DDRB

 Offset:
 0x24

 Reset:
 0x00

Property: When addressing as I/O Register: address offset is 0x04

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
[DDR87	DDRB6	DDRB5	DDRB4	DDRB3	DDRB2	DDRB1	DDRB0
Access	R/W	R/W	R/W	R/W	RW	RW	RW	R/W
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bits 7:0 - DDRBn: Port B Data Direction [n = 7:0]

Name: PORTB Offset: 0x25 Reset: 0x00

Property: When addressing as I/O Register: address offset is 0x05

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0
Access	RW	R/W	R/W	R/W	RW	R/W	RW	R/W
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bits 7:0 - PORTBn: Port B Data [n = 0:7]

Name: PINB Offset: 0x23 Reset: N/A

Property: When addressing as I/O Register: address offset is 0x03

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	PINB7	PINB6	PINB5	PINB4	PINB3	PINB2	PINB1	PINB0	
Access	R/W	R/W	RW	R/W	RW	RW	R/W	R/W	
Reset	×	×	×	×	×	×	×	×	

Bits 7:0 - PINBn: Port B Input Pins Address [n = 7:0]

Estos registros determinan la configuración de las entradas y salidas digitales. Los pines de E/S también se pueden compartir con periféricos internos. Por ejemplo, el convertidor analógico a digital (ADC) se puede conectar al pin de E/S en lugar de ser un pin digital. En este caso, los registros de pines de E/S lo configuran como una entrada de alta impedancia de tres estados.

Bits de registro

Se accede a los bits DDxn en la dirección de E/S DDRx Bits PORTxn en la dirección de E/S PORTx Bits PINxn en la dirección de E/S PINx

Donde n = número de bit de pin en el registro de puerto

DDxn

Los bits DDxn en el Registro DDRx seleccionan la dirección de este pin. Si DDxn se escribe en '1', Pxn se configura como pin de salida. Si DDxn se escribe en '0', Pxn se configura como pin de entrada.

PUERTOxn

Los bits PORTxn en el registro PORTx tienen dos funciones. Pueden controlar el estado de salida de un pin y la configuración de un pin de entrada.

Como salida:

Si se escribe un '1' en el bit cuando el pin está configurado como pin de salida, el pin del puerto se eleva. Si se escribe un '0' en el bit cuando el pin está configurado como un pin de salida, el pin del puerto está bajo.

Como entrada:

Si se escribe un '1' en el bit cuando el pin está configurado como pin de entrada, se activa la resistencia pull-up. Si se escribe un '0' en el bit cuando el pin está configurado como un pin de entrada, el pin del puerto tiene tres estados.

PINxn

Los bits PINxn en el registro PINx se utilizan para leer datos del pin del puerto. Cuando el pin está configurado como una entrada digital (en el registro DDRx) y el pull-up está habilitado (en el registro PORTx), el bit indicará el estado de la señal en el pin (alto o bajo).

Nota: si un puerto se convierte en una salida, la lectura del registro PINx le proporcionará datos que se han escrito en los pines del puerto.

Como entrada de tres estados:

Cuando el registro PORTx deshabilita la resistencia pull-up, la entrada tendrá tres estados, dejando el pin flotando. Cuando se deja en este estado, incluso una pequeña carga estática presente en los objetos circundantes puede cambiar el estado lógico del pin. Si intenta leer el bit correspondiente en el registro pin, no se puede predecir su estado.

```
Examples
All PORTA pins set as inputs with pull-ups enabled and then read data from PORTA:
 DDRA = 0 \times 00;
                   //make PORTA all inputs
 PORTA = 0xFF;
                   //enable all pull-ups
 data = PINA;
                      //read PORTA pins into variable data
PORTB set to tri-state inputs:
                       //make PORTB all inputs
 DDRB = 0 \times 00;
                       //disable pull-ups and make all pins tri-state
 PORTB = 0 \times 00;
PORTA lower nybble set as outputs, higher nybble as inputs with pull-ups enabled:
 DDRA = 0x0F;
                       //lower pins output, higher pins input
 PORTA = 0xF0;
                       //output pins set to 0, input pins enable pull-ups
```

Modos de suspensión de bajo consumo de AVR

Los microcontroladores AVR de 8 bits incluyen varios modos de suspensión que permiten que la aplicación apague los módulos no utilizados en la MCU, ahorrando así energía. El dispositivo AVR proporciona varios modos de suspensión que le permiten adaptar el consumo de energía a los requisitos de la aplicación.

Hay cinco modos de suspensión para seleccionar:

- +Modo inactivo
- +Corriente cortada
- +Ahorro de energía
- +Apoyar
- +Espera extendida

Para ingresar a cualquiera de los modos de suspensión, el bit de habilitación de suspensión en el registro de control del modo de suspensión (SMCR.SE) debe escribirse en '1' y debe ejecutarse una instrucción SLEEP. Los bits de selección de modo de reposo (SMCR.SM[2:0]) seleccionan qué modo de reposo (inactivo, apagado, ahorro de energía, espera o espera extendida) se activará mediante la instrucción SLEEP. Las opciones de suspensión que se muestran son de ATmega328PB

 Name:
 SMCR

 Offset:
 0x53

 Reset:
 0x00

Property: When addressing as I/O Register: address offset is 0x33



Bit 3 - SM2: Sleep Mode Select 2

The SM[2:0] bits select between the five available sleep modes.

Table 14-2 Sleep Mode Select

SM2,SM1,SM0	Sleep Mode
000	Idle
001	
010	Power-down
011	Power-save
100	Reserved
101	Reserved
110	Standby ⁽¹⁾
111	Extended Standby ⁽¹⁾

Interrupciones

Si ocurre una interrupción habilitada mientras la MCU está en modo de suspensión, la MCU se activa. Luego, la MCU se detiene durante cuatro ciclos además del tiempo de inicio, ejecuta la rutina de interrupción y reanuda la ejecución desde la instrucción que sigue a SLEEP. El contenido del archivo de registro y SRAM no se altera cuando el dispositivo se despierta del modo de suspensión.

Reiniciar

Si se produce un reinicio durante el modo de suspensión, la MCU se activa y se ejecuta desde el vector de reinicio.

Modo inactivo

Cuando los bits SM[2:0] se escriben en '000', la instrucción SLEEP hace que la MCU entre en modo inactivo, lo que detiene la CPU pero permite que la interfaz periférica en serie (SPI), el receptor/transmisor síncrono/asíncrono universal (USART), Comparador Analógico, Interfaz Serial de 2 hilos, Temporizador/Contadores, Watchdog y el sistema de interrupción para continuar operando. Este modo de suspensión básicamente detiene el reloj de la CPU (clkCPU) y el reloj Flash (clkFLASH), mientras permite que los otros relojes funcionen. El modo inactivo permite que la MCU se despierte de las interrupciones externas, así como de las internas, como el desbordamiento del temporizador y las interrupciones de

transmisión completa de USART. Si no se requiere la activación de la interrupción del comparador analógico, el comparador analógico se puede apagar configurando el bit ACD en el registro de control y estado del comparador analógico - ACSR. Esto reducirá el consumo de energía en el modo inactivo.

Modo de apagado

Cuando los bits SM[2:0] se escriben en '010', la instrucción SLEEP hace que la MCU ingrese al modo de apagado. En este modo, el Oscilador externo se detiene, mientras que las interrupciones externas, el reloj de dirección de la Interfaz Serial de 2 hilos y el Watchdog continúan operando (si está habilitado). Solo uno de estos eventos puede despertar la MCU:

- +Restablecimiento externo
- +Restablecimiento del sistema de vigilancia
- +Interrupción de vigilancia
- +Restablecimiento de oscurecimiento
- +Coincidencia de dirección de interfaz serial de 2 hilos
- +Interrupción de nivel externo en INT
- +Interrupción por cambio de pin

Este modo de suspensión básicamente detiene todos los relojes generados, lo que permite la operación de módulos asíncronos únicamente.

Nota: Si se usa una interrupción activada por nivel para activarse después de un apagado, el nivel requerido debe mantenerse el tiempo suficiente para que la MCU complete la activación para activar la interrupción de nivel. Si el nivel desaparece antes de que finalice el tiempo de inicio, la MCU aún se activará, pero no se generará ninguna interrupción. El tiempo de inicio está definido por el temporizador de inicio (SUT) y los fusibles de selección de reloj (CKSEL).

Cuando se activa desde el modo de apagado, hay un retraso desde que ocurre la condición de activación hasta que la activación se hace efectiva. Esto permite que el reloj se reinicie y se estabilice después de haber sido detenido. El período de activación está definido por los mismos fusibles CKSEL que definen el período de tiempo de espera de restablecimiento.

Modo ahorro de energía

Cuando los bits SM[2:0] se escriben en 011, la instrucción SLEEP hace que la MCU ingrese al modo de ahorro de energía. Este modo es idéntico al Apagado, con una excepción: si el Temporizador/Contador2 está habilitado, seguirá funcionando durante la suspensión.

El dispositivo puede despertarse del evento de desbordamiento del temporizador o de comparación de salida del temporizador/contador2 si los bits de activación de interrupción del temporizador/contador2 correspondientes están establecidos en el registro de máscara de interrupción del temporizador (TIMSK2) y el bit de activación de interrupción global en el registro de estado (SREG) está activado. establecer.

Si Timer/Counter2 no está funcionando, se recomienda el modo de apagado en lugar del modo de ahorro de energía.

El Timer/Counter2 se puede cronometrar de forma sincrónica y asincrónica en el modo de ahorro de energía. Si Timer/Counter2 no está usando el reloj asíncrono, el Timer/Counter Oscillator se detiene durante la suspensión. Si Timer/Counter2 no está usando el reloj síncrono, la fuente del reloj se detiene durante la suspensión. Incluso si el reloj síncrono está funcionando en ahorro de energía, este reloj solo está disponible para Timer/Counter2.

Modo de espera

Cuando los bits SM[2:0] se escriben en '110' y se selecciona una opción de reloj externo, la instrucción SLEEP hace que la MCU entre en modo de espera. Este modo es idéntico a Power-Down con la excepción de que el Oscilador sigue funcionando. Desde el modo de espera, el dispositivo se activa en seis ciclos de reloj.

Modo de espera extendido

Cuando los bits SM[2:0] se escriben en '111' y se selecciona una opción de reloj externo, la instrucción SLEEP hace que la MCU ingrese al modo de espera extendida. Este modo es idéntico al modo de ahorro de energía con la excepción de que el oscilador se mantiene en funcionamiento. Desde el modo de espera extendida, el dispositivo se activa en seis ciclos de reloj.

Registro de reducción de energía periférica del dispositivo AVR

Los microcontroladores AVR de 8 bits incluyen varios modos de suspensión para ahorrar energía. El dispositivo AVR también puede reducir el consumo de energía apagando el reloj, para periféricos seleccionados, a través de una configuración de registro. Ese registro se denomina Registro de Reducción de Potencia (PRR).

Ejemplo: Registro desde ATmega328PB.

Escribir un uno a un bit lógico apaga el reloj periférico.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	PRTWI0	PRTIM2	PRTIM0	PRUSART1	PRTIM1	PRSPI0	PRUSART0	PRADC
Access	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

+PRTWI0: Reducción de potencia TWI0

+PRTIM2: Temporizador/Contador2 de reducción de potencia +PRTIM0: Temporizador/Contador 0 de reducción de potencia

+PRUSART1: Reducción de potencia USART1

+PRTIM1: Temporizador/Contador1 de reducción de potencia +PRSPI0: interfaz periférica serial de reducción de energía 0

+PRUSART0: Reducción de potencia USART0

+PRDC: ADC de reducción de potencia

El PRR proporciona un método de tiempo de ejecución para detener el reloj y seleccionar periféricos individuales. El estado actual del periférico está congelado y los registros de E/S no se pueden leer ni escribir. Los recursos utilizados por el periférico al detener el reloj seguirán comprometidos, por lo tanto, en la mayoría de los casos, el periférico debe desactivarse antes de detener el reloj. Activar un módulo, que se realiza borrando el bit en PRR, pone el módulo en el mismo estado que antes del apagado.

El apagado del reloj PRR se puede usar en modo inactivo y modo activo para reducir significativamente el consumo de energía general. En todos los demás modos de suspensión, el reloj ya está detenido.

Minimizar el consumo de energía

Hay varias posibilidades a considerar cuando se trata de minimizar el consumo de energía en un sistema controlado por AVR. En general, los modos de suspensión se deben usar tanto como sea posible, y el modo de suspensión se debe seleccionar de modo que estén operando la menor cantidad posible de funciones del dispositivo. Todas las funciones que no sean necesarias deben desactivarse. En particular, los siguientes módulos pueden necesitar una consideración especial cuando se trata de lograr el menor consumo de energía posible:

Conversor analógico a digital

Si está habilitado, el ADC estará habilitado en todos los modos de suspensión. Para ahorrar energía, el ADC debe desactivarse antes de ingresar a cualquier modo de suspensión. Cuando el ADC se apaga y se vuelve a encender, la próxima conversión será una conversión extendida.

Comparador analógico

Al ingresar al modo inactivo, el comparador analógico debe desactivarse si no se usa. Al ingresar al modo de reducción de ruido ADC, el comparador analógico debe estar desactivado. En otros modos de reposo, el comparador analógico se desactiva automáticamente. Sin embargo, si el comparador analógico está configurado para usar la referencia de voltaje interno como entrada, el comparador analógico debe desactivarse en todos los modos de reposo. De lo contrario, se habilitará la referencia de voltaje interno, independientemente del modo de suspensión.

Detector de oscurecimiento

Si la aplicación no necesita el detector Brown-Out (BOD), este módulo debe apagarse. Si el BOD está habilitado por los fusibles BODLEVEL, estará habilitado en todos los modos de suspensión y, en consecuencia, siempre consumirá energía. En los modos de suspensión más profunda, esto contribuirá significativamente al consumo total de corriente.

Referencia de voltaje interno

La referencia de voltaje interno se habilitará cuando lo necesite el detector Brown-Out, el comparador analógico o el convertidor de analógico a digital. Si estos módulos se deshabilitan como se describe en las secciones anteriores, la referencia de voltaje interno se deshabilitará y no consumirá energía. Cuando se vuelve a encender, el usuario debe permitir que la referencia se inicie antes de que se use la salida. Si la referencia se mantiene en modo de reposo, la salida se puede utilizar inmediatamente.

Temporizador de vigilancia

Si no se necesita el temporizador de vigilancia en la aplicación, el módulo debe apagarse. Si el temporizador de vigilancia está habilitado, estará habilitado en todos los modos de suspensión y, por lo tanto, siempre consumirá energía. En los modos de suspensión más profunda, esto contribuirá significativamente al consumo total de corriente.

Pines de puerto

Al ingresar al modo de suspensión, todos los pines del puerto deben configurarse para usar la energía mínima. La consideración más importante es asegurarse de que ningún pasador impulse cargas resistivas. En los modos de suspensión en los que se detienen tanto el reloj de E/S (clkl/O) como el reloj del ADC (clkADC), los búferes de entrada del dispositivo se desactivarán. Esto asegura que la lógica de entrada no consume energía cuando no se necesita. En algunos casos, la lógica de entrada es necesaria para detectar las condiciones de activación y luego se habilitará. Si el búfer de entrada está habilitado y la señal de entrada se deja flotando o tiene un nivel de señal analógica cercano a VCC/2, el búfer de entrada usará una potencia excesiva.

Para los pines de entrada analógica, el búfer de entrada digital debe estar deshabilitado en todo momento. Un nivel de señal analógica cercano a VCC/2 en un pin de entrada puede causar una corriente significativa incluso en modo activo. Los búferes de entrada digital se pueden desactivar escribiendo en los registros de desactivación de entrada digital (DIDR0 para ADC, DIDR1 para AC).

Sistema de depuración en chip

Si el sistema de depuración en chip está habilitado por el fusible DWEN y el chip entra en modo de suspensión, la fuente de reloj principal está habilitada y siempre consume energía. En los modos de suspensión más profunda, esto contribuirá significativamente al consumo total de corriente.

Fusibles AVR

Los fusibles AVR son las ubicaciones en la memoria no volátil que definen la configuración de hardware de un dispositivo AVR.

Los fusibles se colocan en una sección seleccionada de la memoria y constan de unos pocos registros. Cada bit del registro representa una configuración de fusible diferente. Puede encontrar información detallada sobre qué fusibles están disponibles en los diferentes modos de programación y sus funciones en la hoja de datos del dispositivo. La velocidad del reloj de instrucciones, el temporizador de vigilancia y el modo de depuración son solo algunas de las configuraciones de fusibles disponibles en la mayoría de los dispositivos.

Los fusibles se cambian en el momento de la programación con un programador conectado, como el depurador/programador ICE, utilizando Atmel Studio 7 IDE. Se traban en su lugar después de la programación y también al encender el dispositivo.

A menos que se considere detenidamente qué bits de Fuse están programados, es fácil para el programador novato bloquear su dispositivo (es decir, hacer que la MCU no sea programable/no depurable en su circuito de aplicación).

Programación de fusibles


La ventana Programación de dispositivos (también conocida como cuadro de diálogo de programación) le brinda el control de nivel más bajo sobre las herramientas de depuración y programación. Con él, puede programar las diferentes memorias, fusibles y bits de bloqueo del dispositivo, borrar memorias y escribir firmas de usuarios. También puede ajustar algunas de las propiedades del kit de inicio, como los generadores de voltaje y de reloj.

Se puede acceder al cuadro de diálogo de programación desde el icono Programación de dispositivos en la barra de herramientas estándar o en la selección del menú desplegable Herramientas > Programación de dispositivos.


Icono de programación de dispositivos




selección de menú

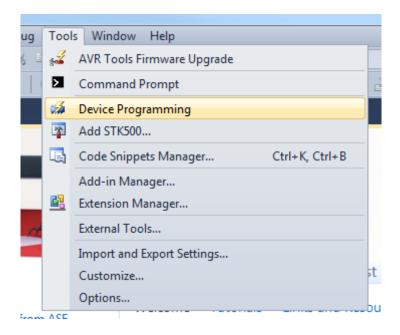

Aparecerá la ventana Programación del dispositivo con varias opciones de programación enumeradas a la izquierda.

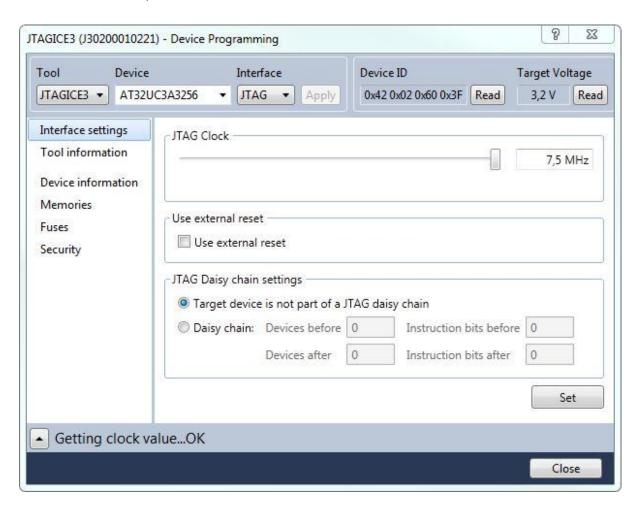

Seleccione la opción Fusibles y aparecerá la página de fusibles mostrando los fusibles del dispositivo seleccionado. Los ajustes de fusibles se presentan como casillas de verificación o como listas desplegables. La configuración del registro de fusibles también aparece en el panel inferior como valores hexadecimales.

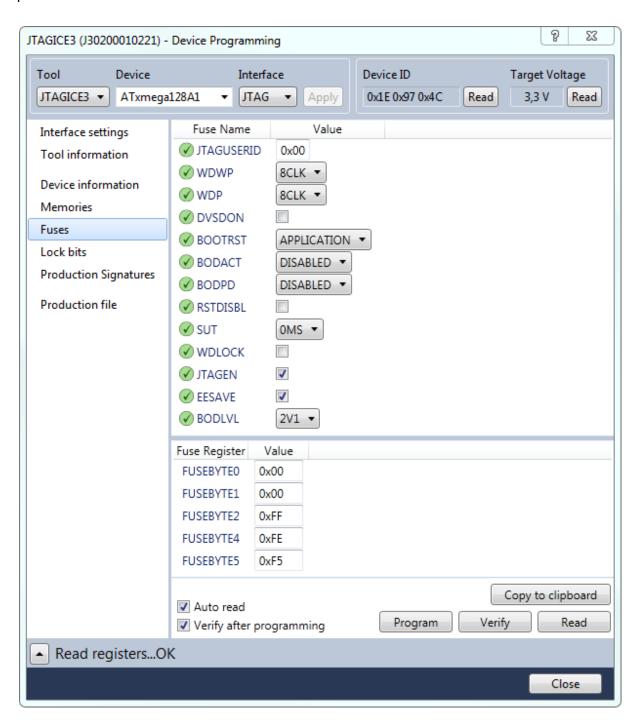

Leer

Presione el botón Leer, en la esquina inferior derecha, para leer el valor actual de los fusibles. Si la casilla "Lectura automática" está marcada, la configuración del fusible se leerá desde el dispositivo cada vez que ingrese a la página de fusibles.

Cambio

La configuración del fusible se puede cambiar a través de los cuadros desplegables. Algunas selecciones requieren que se marque o desmarque una casilla.

Programa

Después de realizar cualquier cambio en la configuración, presione el botón Programar para escribir la configuración actual del fusible en el dispositivo. Si la casilla "Verificar después de la programación" está marcada, la configuración se verificará después de que se complete una operación de programación.

Pestillo

Los valores de los fusibles se bloquean cuando el dispositivo ingresa al modo de programación, y los cambios de los valores de los fusibles no tendrán efecto hasta que la pieza abandone el modo de programación. Esto no aplica para el Fusible EESAVE, el cual se hará efectivo una vez sea programado. Los fusibles también se traban en el encendido en modo normal.


Agregar configuraciones de fusibles al archivo de producción .elf

La API Fuse le permite a un usuario especificar la configuración del fusible para el dispositivo AVR específico para el que está compilando. Estos ajustes de fusibles se colocarán en una sección especial en el archivo de salida ELF después de la vinculación. Las herramientas de programación pueden aprovechar la información de fusibles incrustada en el archivo ELF, extrayendo esta información y determinando si es necesario programar los fusibles antes de programar las memorias Flash y EEPROM. Esto también permite que un solo archivo ELF contenga toda la información necesaria para programar un AVR.

Interfaces de programación AVR

HVPP

En primer lugar, es importante comprender que todos los dispositivos Tiny y Mega basados en AVR (ver Excepciones a continuación) incluyen una interfaz de programación HVPP (programación en paralelo de alto voltaje) o una interfaz de programación HVSP (programación en serie de alto voltaje). Ambos requieren la aplicación de un "alto voltaje" (12 V) al pin de reinicio y ambos requieren acceso a una gran cantidad de pines. La interfaz HVPP requiere acceso a al menos 16 pines, mientras que la interfaz HVSP requiere acceso a al menos 8 pines. Por esas razones, estas interfaces se utilizan principalmente para la programación de producción de los dispositivos. El siguiente esquema muestra las conexiones HVPP requeridas para el ATmega328PB

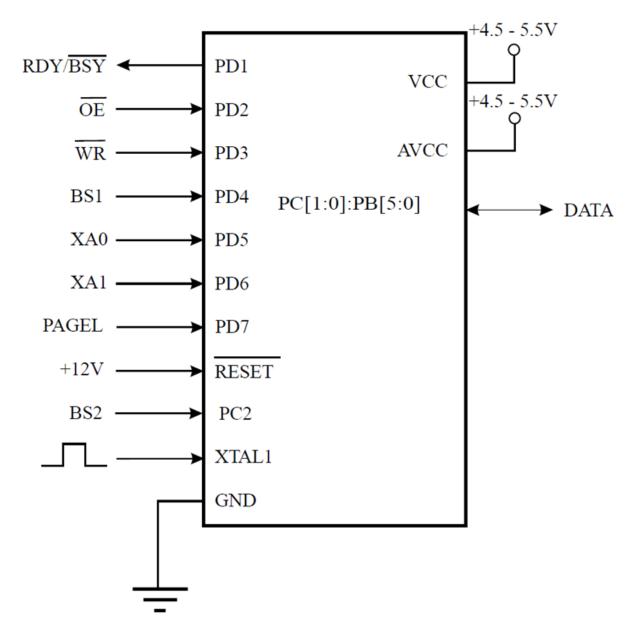


ATmega328PB HVPP Connections

Proveedor de servicios de Internet/JTAG

Además de las interfaces HVPP o HVSP, todos los dispositivos Tiny y Mega (ver Excepciones a continuación) también incluyen una o dos interfaces de programación "estándar": ISP o JTAG.

ISP (Programación en serie en circuito) permite que la memoria del programa se reprograme en el sistema a través de una interfaz en serie SPI. El siguiente esquema muestra las conexiones ISP requeridas para el ATmega328PB

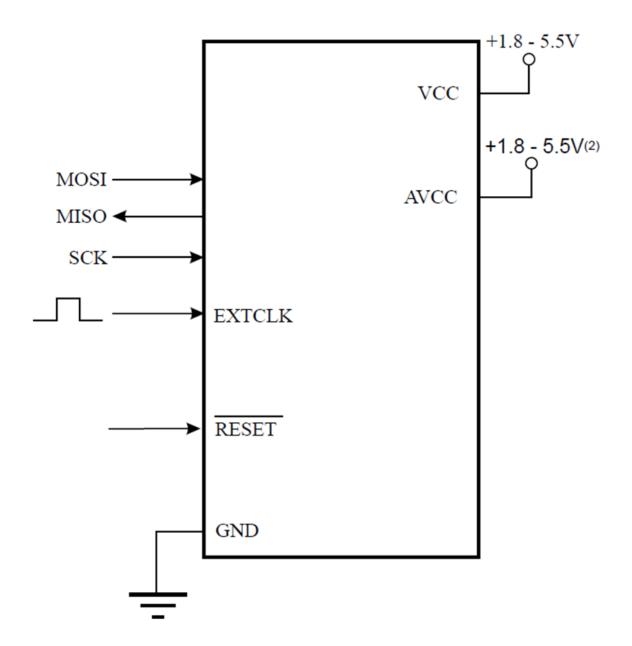

ATmega328PB ISP Connections

Interfaces combinadas

Todos los dispositivos Tiny y Mega (ver Excepciones a continuación) incluyen una de las dos siguientes combinaciones de interfaces de programación:

- HVPP (or HVSP) and ISP
- HVPP (or HVSP) and ISP and JTAG


Las interfaces ISP y JTAG son las interfaces de programación estándar para los dispositivos Tiny y Mega. Se recomienda incluir un encabezado de programación para una de las dos interfaces en cualquier placa personalizada para permitir una reprogramación conveniente del dispositivo si es necesario.

Si un dispositivo solo tiene una interfaz ISP y se desactiva a través de una configuración de fusible, la única recuperación es a través de su interfaz HVPP o HVSP (que probablemente no sea físicamente posible).

Si un dispositivo tiene una interfaz ISP y JTAG y una de esas dos está deshabilitada por la configuración del fusible, la otra interfaz se puede usar para acceder a la parte si se puede acceder a los pines requeridos. La interfaz ISP requiere 3 pines y la interfaz JTAG requiere 4 pines, por lo que es más probable que cualquiera de esas interfaces sea más fácil de acceder que las interfaces HVSP o HVPP.

Temporizador de vigilancia AVR

Los dispositivos AVR® tienen un temporizador de vigilancia mejorado (WDT) que se ejecuta en un oscilador separado del reloj de instrucciones principal. El WDT es esencialmente un contador que se incrementa en función de los ciclos de reloj de un oscilador de 128 kHz en el chip. El WDT fuerza una interrupción o un reinicio del sistema cuando el contador alcanza un valor de tiempo de espera determinado. En el modo de funcionamiento normal, el código de la aplicación debe emitir una instrucción de restablecimiento del temporizador de vigilancia (WDR) para reiniciar el contador antes de que se alcance el valor de tiempo de espera. Si el sistema no reinicia el contador, se emitirá una interrupción o un reinicio del sistema.

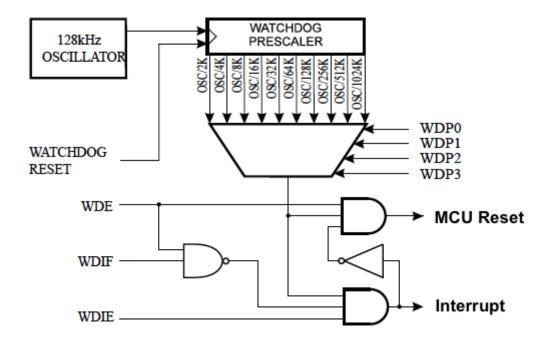

Características de WDT:

- +Con reloj desde un oscilador en chip separado.
- +Tres modos de funcionamiento:
 - +Interrumpir
 - +Reinicio de sistema
 - +Interrupción y reinicio del sistema
- +Período de tiempo de espera seleccionable de 16 milisegundos a 8 segundos.
- +Fusible de hardware opcional Watchdog siempre encendido (WDTON) para el modo a prueba de fallas.

Modo de interrupción

En el modo de interrupción, el WDT fuerza una interrupción cuando expira el temporizador. Esta interrupción se puede utilizar para activar el dispositivo desde cualquiera de los modos de suspensión y también como un temporizador general del sistema. Un ejemplo es limitar el tiempo máximo permitido para ciertas operaciones, forzando una interrupción cuando la operación ha durado más de lo esperado. Esto se habilita configurando el bit de modo de interrupción (WDIE) en el registro de control del temporizador de vigilancia (WDTCSR).

Reinicio de sistema

En el modo de reinicio del sistema, el WDT fuerza un reinicio cuando expira el temporizador. Esto generalmente se usa para evitar que el sistema se cuelgue en el caso de un código fuera de control. Esto se habilita configurando el bit de modo de reinicio del sistema (WDE) en el registro de control del temporizador de vigilancia (WDTCSR).

Modo de interrupción y reinicio del sistema

El modo de interrupción y restablecimiento del sistema combina los otros dos modos forzando primero una interrupción y luego cambiando al modo de restablecimiento del sistema. Este modo ofrecerá un apagado seguro al dar tiempo para guardar parámetros críticos antes de reiniciar el sistema. Esto está habilitado cuando tanto WDTIE como WDTE están configurados.

Período de tiempo de espera de WDT

Los bits de preescala del temporizador de vigilancia (WDP[3:0]) del WDTCSR determinan el retraso del WDT cuando el WDT se está ejecutando. Los diferentes valores de preescalado y sus correspondientes tiempos de espera se muestran en la siguiente tabla.

WDP3	WDP2	WDP1	WDP0	Number of WDT Oscillator (Cycles)	Oscillator
0	0	0	0	2K (2048)	16ms
0	0	0	1	4K (4096)	32ms
0	0	1	0	8K (8192)	64ms
0	0	1	1	16K (16384)	0.125s
0	1	0	0	32K (32768)	0.25s
0	1	0	1	64K (65536)	0.5s
0	1	1	0	128K (131072)	1.0s
0	1	1	1	256K (262144)	2.0s
1	0	0	0	512K (524288)	4.0s
1	0	0	1	1024K (1048576)	8.0s


WDTON

El fusible WDTON, si está programado, obligará al WDT a entrar en el modo de reinicio del sistema. Con el fusible programado, el bit WDE y el bit WDIE se bloquean en 1 y 0 respectivamente.

Indicador de restablecimiento del sistema de vigilancia

El bit de indicador de restablecimiento del sistema de vigilancia (WDRF) en el registro de estado de la MCU (MCUSR) se establece si se produce un restablecimiento del sistema de vigilancia. El bit WDRF se borra mediante un reinicio de encendido o escribiendo '0' en él. Para identificar una condición de reinicio, el usuario debe leer y luego reiniciar el WDRF lo antes posible en el programa. Si el registro se borra antes de que ocurra otro restablecimiento, la fuente del restablecimiento se puede encontrar examinando los indicadores de restablecimiento.


Registro de estado de MCU

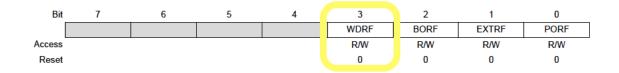

AVR USART Introducción

Los dispositivos AVR incluyen al menos uno ya veces más bloques Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter (USART). En el diagrama de bloques del USART, se muestran los pines de E/S y los registros de E/S accesibles de la unidad central de procesamiento (CPU).

Diagrama de bloques USART

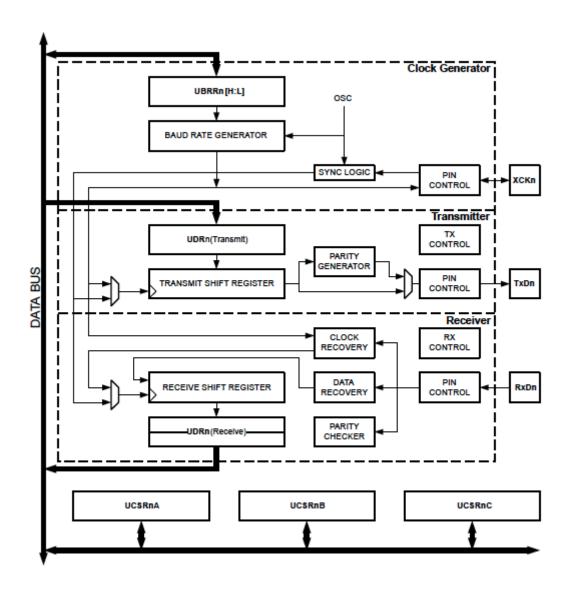

Los cuadros discontinuos en el diagrama de bloques separan las tres partes principales del USART:

- +Generador de reloj
- +Transmisor
- +Receptor

La lógica de generación de reloj consiste en la lógica de ruido para la entrada de reloj externo utilizada por la operación esclava síncrona y el generador de velocidad en baudios. El pin XCKn (Transfer Clock) solo se usa en el modo de transferencia síncrona.

El transmisor consta de un solo búfer de escritura, un registro de desplazamiento en serie, un generador de paridad y una lógica de control para manejar diferentes formatos de tramas en serie. El búfer de escritura permite una transferencia continua de datos sin demora entre fotogramas.

El Receptor es la parte más compleja del módulo USART debido a sus unidades de reloj y recuperación de datos. Las unidades de recuperación se utilizan para la recepción de datos asíncronos. Además de las unidades de recuperación, el receptor incluye un verificador de paridad, un control lógico, un registro de desplazamiento y un búfer de recepción de dos niveles (UDRn). El receptor admite los mismos formatos de trama que el transmisor y puede detectar errores de trama, saturación de datos y errores de paridad.

Características de USART:

Operación Full Duplex (Registros Independientes de Recepción y Transmisión en Serie)

- +Operación asíncrona o síncrona
- +Operación síncrona sincronizada con reloj maestro o esclavo
- +Generador de tasa de baudios de alta resolución
- +Admite tramas en serie con 5, 6, 7, 8 o 9 bits de datos y 1 o 2 bits de parada
- +Generación de paridad par o impar y comprobación de paridad compatibles con el +hardware
- +Detección de exceso de datos
- +Detección de errores de encuadre
- +El filtrado de ruido incluye detección de bit de inicio falso y filtro de paso bajo digital
- +Tres interrupciones separadas en TX completo, registro de datos de TX vacío y RX +completo
- +Modo de comunicación multiprocesador
- +Modo de comunicación asíncrona de doble velocidad
- +Iniciar detección de fotogramas

Comunicación serial

La comunicación en serie es una forma de enviar datos entre dos dispositivos electrónicos usando solo dos cables. El USART transmite y recibe datos utilizando el formato estándar sin retorno a cero (NRZ). NRZ se implementa con dos niveles: una salida de voltaje alta (VOH) o estado de marca que representa un bit de datos '1', y una salida de voltaje baja (VOL) o estado de espacio que representa un bit de datos '0'. NRZ se refiere al hecho de que los bits de datos del mismo estado transmitidos consecutivamente permanecen en el mismo nivel de salida sin volver a un nivel cero o neutral entre cada transmisión de bits. El estado inactivo pone el pin de salida en una marca (es decir, estado alto). La transmisión puede ocurrir de forma síncrona o asíncrona.

Operación de reloj síncrono

Las comunicaciones seriales síncronas se usan típicamente en sistemas con un solo maestro y uno o más esclavos. El dispositivo maestro contiene los circuitos necesarios para la generación de velocidad en baudios y suministra el reloj para todos los dispositivos del sistema. Los dispositivos esclavos pueden aprovechar el reloj maestro al eliminar el circuito de generación de reloj interno. Hay dos líneas de señal en modo síncrono:

- +Línea de datos bidireccional
- +línea de reloi

Los esclavos utilizan el reloj externo suministrado por el maestro para cambiar los datos en serie dentro y fuera de sus respectivos registros de recepción y transmisión. Dado que la línea de datos es bidireccional, la operación sincrónica es solo semidúplex. Half-duplex se refiere al hecho de que los dispositivos maestro y esclavo pueden recibir y transmitir datos, pero no ambos simultáneamente. El USART puede funcionar como dispositivo maestro o esclavo. Por lo general, los bits de inicio y parada no son necesarios para las transmisiones sincrónicas

Cuando se usa el modo síncrono (UMSEL = 1), el pin XCKn se usará como entrada de reloj (esclavo) o salida de reloj (maestro). La dependencia entre los bordes del reloj y el muestreo de datos o el cambio de datos es la misma. El principio básico es que la entrada de datos (pin RxDn) se muestrea en el borde del reloj XCKn opuesto al borde en el que se cambia la salida de datos (pin TxDn).

Recepción de datos asíncronos

En las comunicaciones Asíncronas se utilizan dos pines. Uno es Transmitir (TxDn) y el otro es Recibir (RxDn). El TxDn de un dispositivo está conectado al RxDn del segundo dispositivo. Cada transmisión de caracteres consta de un bit de inicio seguido de cinco a nueve bits de datos y siempre termina con uno o más bits de parada. El bit de inicio es siempre un espacio y los bits de parada son siempre marcas. Cada bit transmitido persiste durante un período de 1/(Tasa de baudios). Se utiliza un generador de tasa de baudios


dedicado en el chip para derivar frecuencias de tasa de baudios estándar del oscilador del sistema.

Generación de reloj

La lógica de generación de reloj genera el reloj base para el transmisor y el receptor. El USART admite cuatro modos de funcionamiento del reloj:

- +Asíncrono normal
- +Asíncrono de doble velocidad
- +Maestro síncrono
- +Esclavo síncrono

Diagrama de bloques de reloj

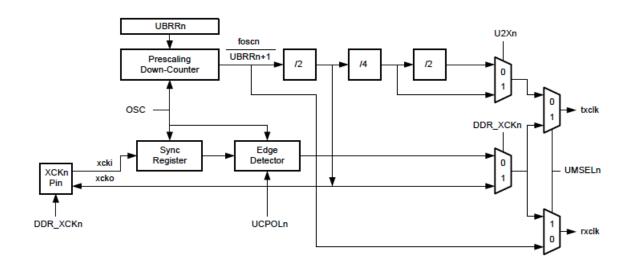

Descripción de la señal:

- +txclk Reloj del transmisor (señal interna).
- +rxclk Reloj base del receptor (señal interna).
- +xcki Entrada del pin XCK (señal interna). Se utiliza para la operación esclava síncrona.
- +Salida de reloj xcko a pin XCK (señal interna). Se utiliza para la operación de maestro síncrono.
- +Frecuencia de reloj del sistema OSC.

Generador de velocidad de transmisión

La generación de reloj interno se utiliza para los modos de operación maestro asíncrono y síncrono. El registro de tasa de baudios USART (UBRRn) y el contador descendente conectado a él funcionan como un preescalador programable o generador de tasa de baudios. El contador regresivo, que funciona con el reloj del sistema (fosc), se carga con el

valor UBRRn cada vez que el contador llega a cero o cuando se escribe el registro UBRRnL. Se genera un reloj cada vez que el contador llega a cero. Este reloj es la salida del reloj del generador de velocidad en baudios (= fosc/(UBRRn+1)).


La siguiente tabla contiene ecuaciones para calcular la tasa de baudios (en bits por segundo) y para calcular el valor UBRRn para cada modo de operación utilizando una fuente de reloj generada internamente.

Operating Mode	Equation for Calculating Baud Rate(1)	Equation for Calculating UBRRn Value
Asynchronous Normal mode (U2X = 0)	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{16(UBRRn + 1)}$	$\mathbf{UBRR}n = \frac{f_{\mathrm{OSC}}}{16\mathrm{BAUD}} + -1$
Asynchronous Double Speed mode (U2X = 1)	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{8(UBRRn + 1)}$	$\mathbf{UBRR}n = \frac{f_{\mathrm{OSC}}}{8\mathrm{BAUD}} + -1$
Synchronous Master mode	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{2(UBRRn + 1)}$	$\mathbf{UBRR}n = \frac{f_{\mathrm{OSC}}}{2\mathrm{BAUD}} + -1$

AVR Timer Comparar Registro Doble búfer

Los dispositivos AVR tienen un módulo de temporizador/contador de uso general de 8 bits, con dos unidades de comparación de salida independientes y compatibilidad con PWM. Permite la sincronización precisa de la ejecución del programa (gestión de eventos) y la generación de ondas.

Se muestra un diagrama de bloques simplificado de la unidad de comparación de salida de temporizador/contador de 8 bits.

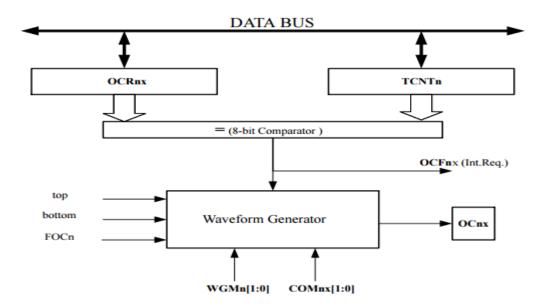

Nota: La "n" en los nombres de bit y registro indica el número de dispositivo (n = 0 para el temporizador/contador 0) y la "x" indica la unidad de comparación de salida (A/B).

Los ajustes al valor del registro del período PWM o al valor del registro de comparación pueden ser aleatorios en la aplicación. Si se produce una actualización al mismo tiempo que se produce una coincidencia de comparación de temporizador, es posible que se pierda la coincidencia. Esto puede hacer que el control PWM alcance un ciclo de trabajo máximo del 100 %, lo que puede causar problemas en la aplicación de control. Por esta razón, los temporizadores AVR tienen búferes dobles opcionales.

Operación de doble búfer

Los registros de comparación de salida (OCR0x) tienen doble búfer cuando se utiliza cualquiera de los modos de modulación de ancho de pulso (PWM). Cuando el almacenamiento en búfer doble está habilitado, la CPU tiene acceso al registro de búfer OCR0x. El doble almacenamiento en búfer sincroniza la actualización de los registros de comparación OCR0x con la parte superior o inferior de la secuencia de conteo. La sincronización evita la aparición de pulsos PWM no simétricos de longitud impar, lo que hace que la salida esté libre de fallas.

Los OCR0x con doble búfer se comparan con el valor del temporizador/contador en todo momento. El generador de forma de onda puede utilizar el resultado de la comparación para generar una salida PWM o de frecuencia variable en los pines de comparación de salida (OC0A y OC0B). El evento de coincidencia de comparación también establecerá el indicador de comparación (OCF0A u OCF0B) que se puede usar para generar una solicitud de interrupción de comparación de salida.

Modos de funcionamiento del convertidor analógico a digital AVR

Los modos de funcionamiento del periférico AVR de conversión analógica a digital (ADC) son solo algunas de las características que ofrece este periférico. Consulte la sección ADC de la hoja de datos del dispositivo que ha seleccionado para obtener más detalles.


Modo de conversión única

Se inicia una sola conversión escribiendo un 1 en el bit ADC de reducción de potencia en el registro de reducción de potencia PRR0.PRADC y escribiendo un 1 en el bit de conversión de inicio de ADC en el registro de estado y control ADC A ADCSRA.ADSC. El bit ADCS permanecerá alto mientras la conversión esté en curso y el hardware lo borrará cuando se complete la conversión. Si se selecciona un canal de datos diferente mientras se está realizando una conversión, el ADC finalizará la conversión actual antes de realizar el cambio de canal.



Modo de activación automática

Una conversión puede ser desencadenada automáticamente por varias fuentes. La activación automática se habilita configurando el bit de habilitación de activación automática ADC ADCSRA.ADATE.

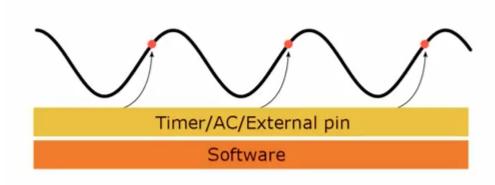

La fuente de activación se selecciona configurando los bits de selección de activación de ADC en el registro de estado y control de ADC B ADCSRB.ADTS. Consulte la descripción de ADCSRB.ADTS para obtener una lista de las fuentes de activación disponibles.


ADTS[2:0]	Trigger Source	
000	Free Running mode	
001	Analog Comparator	
010	External Interrupt Request 0	
011	Timer/Counter0 Compare Match A	
100	Timer/Counter0 Overflow	
101	Timer/Counter1 Compare Match B	
110	Timer/Counter1 Overflow	
111	Timer/Counter1 Capture Event	

Cuando se produce un flanco positivo en la señal de disparo seleccionada, el preescalador ADC se restablece y se inicia una conversión. Esto proporciona un método para iniciar conversiones a intervalos fijos. Si la señal de activación todavía está establecida cuando se

completa la conversión, no se iniciará una nueva conversión. Si se produce otro flanco positivo en la señal de disparo durante la conversión, se ignorará el flanco.

Modo de funcionamiento libre

Cuando se selecciona el modo de ejecución libre, el indicador de interrupción del ADC se utiliza como fuente de activación y hace que el ADC inicie una nueva conversión tan pronto como finalice la conversión en curso. Este modo de funcionamiento libre muestra y actualiza constantemente el registro de datos ADC. La primera conversión debe iniciarse escribiendo un 1 en ADCSRA.ADSC. En este modo, el ADC realizará conversiones sucesivas independientemente de si el indicador de interrupción ADIF del ADC se borra o no.

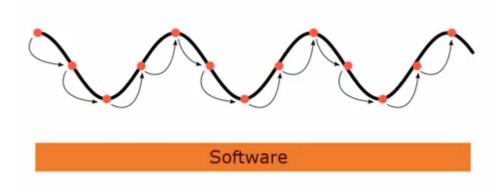


Modo diferencial AVR ADC

Un convertidor diferencial de analógico a digital (ADC) mide la diferencia de voltaje entre dos señales. Un ADC generalmente mide el voltaje entre la señal y la tierra, pero en modo diferencial, el pin de tierra en realidad está conectado a otra parte del circuito para que el ADC pueda medir la diferencia entre las dos señales. Esto se usa a menudo para medir una señal pequeña con un desplazamiento grande. El uso de una entrada diferencial permite que el ADC mida una porción más pequeña de la señal.

Configuración diferencial

Las entradas diferenciales se ejecutan a través de un amplificador de ganancia para aumentar el tamaño de la señal al convertidor. Algunos dispositivos AVR® tienen pines con ganancia ajustable. Cuando se utilizan canales de ganancia diferencial, se deben tener en cuenta ciertos aspectos de la conversión. Los canales diferenciales no deben usarse con un voltaje de referencia analógica (AREF) inferior a 2 V. En los dispositivos AVR, las conversiones diferenciales se sincronizan con el reloj interno CKADC2 igual a la mitad del reloj ADC. Esta sincronización la realiza automáticamente la interfaz ADC de tal manera que el muestreo y retención se produce en una fase específica del reloj CKADC2.

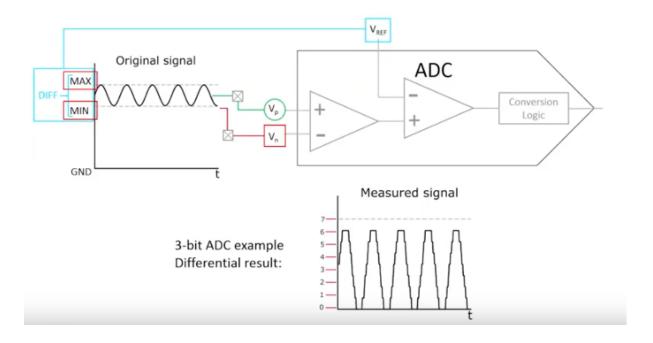

Mediciones críticas de tiempo

En un dispositivo AVR típico con modo diferencial, una conversión que inicie (es decir, todas las conversiones individuales y la primera conversión de ejecución libre) cuando la señal del reloj CKADC2 sea baja llevará la misma cantidad de tiempo que una conversión de un solo extremo (13 ciclos de reloj ADC desde el siguiente ciclo de reloj preescalado). Una conversión que inicie cuando la señal de reloj CKADC2 sea alta tomará 14 ciclos de reloj ADC debido al mecanismo de sincronización.


En el modo de ejecución libre, se inicia una nueva conversión inmediatamente después de que se completa la conversión anterior, y dado que CKADC2 es alto en este momento, todas las conversiones de ejecución libre iniciadas automáticamente (es decir, todas excepto la primera) tardarán 14 ciclos de reloj ADC.

Si se utilizan canales de ganancia diferencial y las conversiones se inician mediante activación automática, el ADC debe apagarse entre conversiones. Cuando se utiliza la activación automática, el preescalador ADC se restablece antes de que se inicie la conversión. Dado que la etapa de ganancia depende de un reloj ADC estable antes de la conversión, esta conversión no será válida. Al deshabilitar y luego volver a habilitar el ADC entre cada conversión (estableciendo el bit ADEN en ADCSRA a 0 y luego a 1), solo se realizan conversiones extendidas. El resultado de las conversiones extendidas será válido.

Aplicación tipica

Leer el voltaje a través de una resistencia con una compensación constante de tres voltios es un ejemplo simple en el que una entrada diferencial puede medir la señal por encima de la compensación de CC.

Nota: El esquema diferencial a las 1:32 en el video de arriba tiene los pines ADC invertidos. Consulte el siguiente esquema para conocer las conexiones adecuadas.

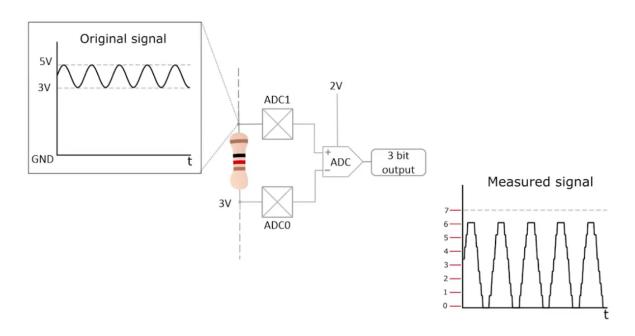


Modo de reducción de ruido AVR ADC

Los dispositivos AVR tienen un modo de reducción de ruido de convertidor analógico a digital (ADC), que detiene la CPU y todos los módulos de E/S excepto el temporizador asíncrono, PTC y ADC, para minimizar el ruido de conmutación durante las conversiones de ADC. Se utiliza cuando se requiere una medición ADC de alta resolución. Luego, las mediciones de ADC se implementan cuando el núcleo se pone a dormir.

Entrada/salida de reducción de ruido ADC

La instrucción SLEEP hace que la MCU ingrese al modo de reducción de ruido del ADC, lo que detiene la CPU pero permite que el ADC, las interrupciones externas, el reloj de dirección de la interfaz serial de dos hilos, el temporizador 1 y el perro guardián continúen operando (si está habilitado). Este modo de suspensión básicamente detiene clkl/O, clkCPU y clkFLASH, mientras permite que los otros relojes funcionen. Esto mejora el entorno de ruido para el ADC, lo que permite mediciones de mayor resolución. Si el ADC está habilitado, una conversión comienza automáticamente cuando se ingresa a este modo.

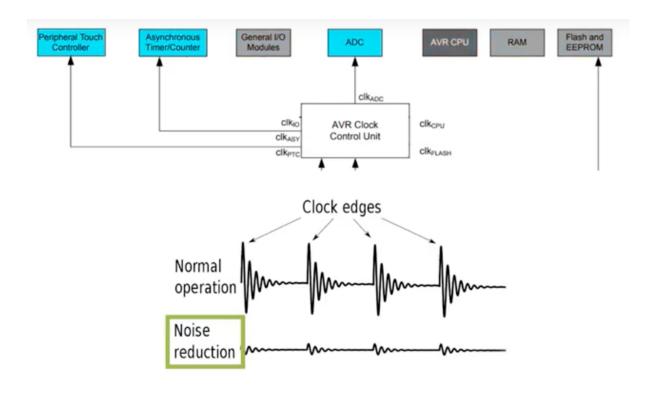

Además de la interrupción de conversión completa de ADC, solo estos eventos pueden despertar la MCU del modo de reducción de ruido de ADC:


- +Restablecimiento externo
- +Restablecimiento del sistema de vigilancia
- +Interrupción de vigilancia
- +Restablecimiento de oscurecimiento
- +Coincidencia de dirección de interfaz serial de dos hilos
- +Interrupción de temporizador/contador
- +Interrupción de SPM/EEPROM listo
- +Interrupción de nivel externo en INT
- +Interrupción por cambio de pin

Referencia de voltaje del ADC AVR

Los dispositivos AVR tienen un modo de reducción de ruido de convertidor analógico a digital (ADC), que detiene la CPU y todos los módulos de E/S excepto el temporizador asíncrono, PTC y ADC, para minimizar el ruido de conmutación durante las conversiones de ADC. Se utiliza cuando se requiere una medición ADC de alta resolución. Luego, las mediciones de ADC se implementan cuando el núcleo se pone a dormir.

Entrada/salida de reducción de ruido ADC

La instrucción SLEEP hace que la MCU ingrese al modo de reducción de ruido del ADC, lo que detiene la CPU pero permite que el ADC, las interrupciones externas, el reloj de dirección de la interfaz serial de dos hilos, el temporizador 1 y el perro guardián continúen operando (si está habilitado). Este modo de suspensión básicamente detiene clkl/O, clkCPU y clkFLASH, mientras permite que los otros relojes funcionen. Esto mejora el entorno de ruido para el ADC, lo que permite mediciones de mayor resolución. Si el ADC está habilitado, una conversión comienza automáticamente cuando se ingresa a este modo.

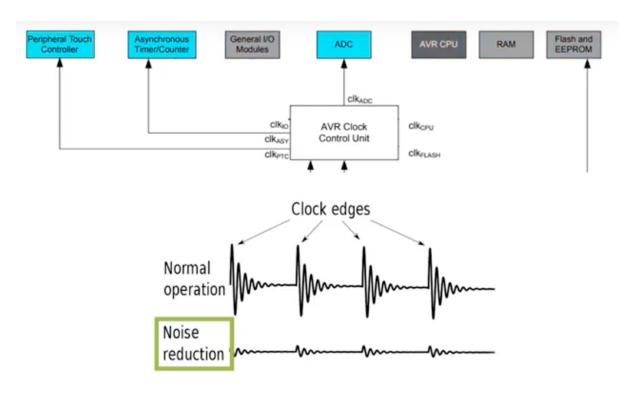

Además de la interrupción de conversión completa de ADC, solo estos eventos pueden despertar la MCU del modo de reducción de ruido de ADC:


- +Restablecimiento externo
- +Restablecimiento del sistema de vigilancia
- +Interrupción de vigilancia
- +Restablecimiento de oscurecimiento
- +Coincidencia de dirección de interfaz serial de dos hilos
- +Interrupción de temporizador/contador
- +Interrupción de SPM/EEPROM listo
- +Interrupción de nivel externo en INT
- +Interrupción por cambio de pin

Interfaz periférica serie AVR (SPI)

El protocolo Serial Peripheral Interface (SPI) en los dispositivos AVR® permitirá que su microcontrolador AVR se comunique con muchos otros dispositivos al mismo tiempo. Utilice el bus SPI para comunicarse entre un dispositivo maestro y uno o varios dispositivos esclavos. SPI utiliza las líneas Master In Slave Out (MISO) y Master Out Slave In (MOSI) para comunicarse entre dispositivos, el reloj en serie (SCK) para mantener un reloj constante entre dispositivos y la línea Slave Select (SS) para elegir qué dispositivo periférico es comunicarse con el dispositivo maestro.

Sistema SPI

El sistema consta de dos registros de desplazamiento y un generador de reloj maestro. El maestro SPI inicia el ciclo de comunicación cuando baja el pin SS del esclavo deseado. Maestro y Esclavo preparan los datos a enviar en sus registros de desplazamiento requeridos, y el Maestro genera los pulsos de reloj requeridos en la línea SCK para intercambiar datos. Los datos siempre se perderán de Maestro a Esclavo en la línea MOSI y de Esclavo a Maestro en la línea MISO. Después de cada paquete de datos, el Maestro sincronizará el Esclavo poniendo la línea SS en alto.

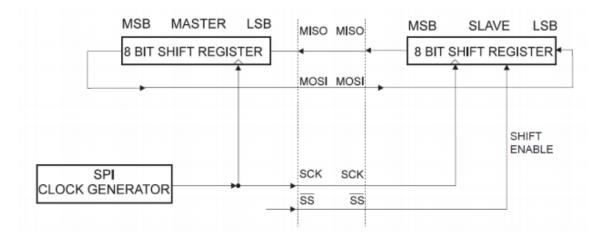

Modo maestro

Cuando se configura como Maestro, la interfaz SPI no tiene control automático de la línea SS. Esto debe ser manejado por el software del usuario antes de que pueda comenzar la comunicación. Cuando se hace esto, escribir un byte en el registro de datos SPI inicia el generador de reloj SPI y el hardware cambia los ocho bits al esclavo. Después de cambiar un byte, el generador de reloj SPI se detiene y establece el final de la bandera de transmisión (SPIF). Si se establece el bit SPI Interrupt Enable (SPIE) en el registro SPCR, se solicita una interrupción. El maestro puede continuar desplazando el siguiente byte escribiéndolo en SPDR o señalar el final del paquete al subir la línea Slave Select, SS. El último byte entrante se mantendrá en el registro de búfer para su uso posterior.

Modo esclavo

Cuando se configura como Esclavo, la interfaz SPI permanecerá inactiva con MISO de tres estados siempre que el pin SS esté en alto. En este estado, el software puede actualizar el contenido del registro de datos SPI, SPDR, pero los datos no se desplazarán por los pulsos de reloj entrantes en el pin SCK hasta que el pin SS esté bajo. Como un byte se ha desplazado por completo, se establece el fin de la bandera de transmisión (SPIF). Si se establece el bit de habilitación de interrupción SPI (SPIE) en el registro SPCR, se solicita una interrupción.

Toque capacitivo en AVR usando el PTC

El controlador táctil periférico (PTC), en algunos dispositivos AVR, se utiliza para aplicaciones táctiles capacitivas. El PTC adquiere señales para detectar un toque en sensores capacitivos. El sensor táctil capacitivo externo generalmente se forma en una PCB y los electrodos del sensor están conectados al extremo frontal analógico del PTC a través de los pines de E/S en el dispositivo. El PTC admite sensores de capacitancia propia y mutua.


Conexiones de E/S.

Las líneas de E/S utilizadas para líneas X e Y analógicas deben conectarse a electrodos de sensores táctiles capacitivos externos. No se requieren componentes externos para el funcionamiento normal. Sin embargo, para mejorar el rendimiento de la compatibilidad electromagnética (EMC), se puede usar una resistencia en serie de 1k Ω o más en las líneas X e Y.

Name	Туре	Description
X[n:0]	Digital	X-line (Output)
Y[m:0]	Analog	Y-line (Input/Output)


Modo de capacitancia mutua

En el modo de capacitancia mutua, la detección se realiza mediante matrices táctiles capacitivas en varias configuraciones X-Y, incluidas las rejillas de sensores de óxido de indio y estaño (ITO). El PTC requiere un pin por línea X y un pin por línea Y. Se forma un sensor de capacitancia mutua entre las dos líneas de E/S: un electrodo X para transmitir y un electrodo Y para detectar. La capacitancia mutua entre el electrodo X e Y es medida por el PTC

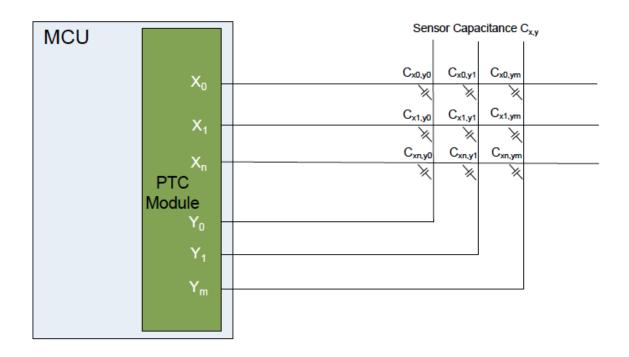


Modo de autocapacitancia

En el modo de autocapacitancia, el PTC requiere solo un pin (línea Y) para cada sensor táctil. Un sensor de autocapacitancia está conectado a un solo pin en el PTC a través del electrodo Y para detectar la señal. La capacitancia del electrodo de detección se mide mediante el PTC.

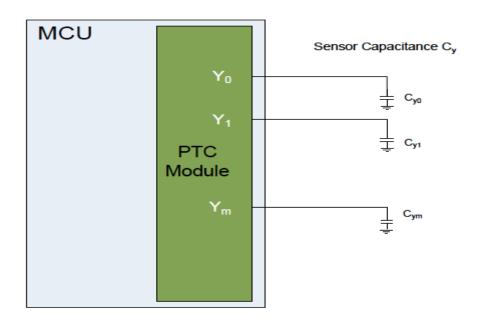


Comparador interno AVR

Muchos dispositivos AVR tienen un periférico comparador analógico interno que compara los valores de entrada en el pin positivo AIN0 y el pin negativo AIN1. Cuando el voltaje en el pin positivo AIN0 es mayor que el voltaje en el pin negativo AIN1, se establece la salida del comparador analógico, ACO.

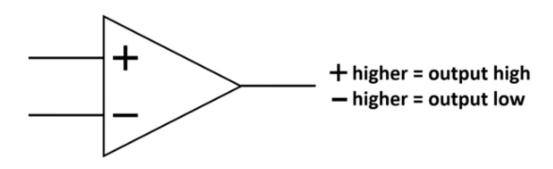

Configuración del comparador

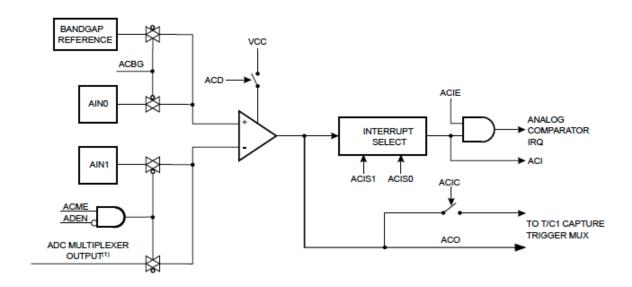

Interrupciones del comparador

La salida del comparador se puede configurar para activar la función de captura de entrada del temporizador/contador1. Además, el comparador puede disparar una interrupción separada, exclusiva del comparador analógico. El usuario puede seleccionar la activación de interrupción en el aumento, disminución o alternancia de la salida del comparador.

Opciones de clavija de entrada negativa del comparador

Es posible seleccionar cualquiera de los pines ADC[7:0] para reemplazar la entrada negativa al comparador analógico. El multiplexor ADC se utiliza para seleccionar esta entrada y, en consecuencia, el ADC debe apagarse para utilizar esta función.

Si el bit de habilitación del multiplexor del comparador analógico en el registro B de control y estado del ADC ADCSRB.ACME es '1' y el ADC está apagado ADCSRA.ADEN=0, entonces los tres bits de selección de canal analógico menos significativos en el registro de selección del multiplexor del ADC ADMUX .MUX[2:0] seleccione el pin de entrada para reemplazar la entrada negativa al comparador analógico.

Cuando ADCSRB.ACME=0 o ADCSRA.ADEN=1, AIN1 se aplica a la entrada negativa del comparador analógico.


ACME	ADEN	MUX[2:0]	Analog Comparator Negative Input
0	x	XXX	AIN1
1	1	xxx	AIN1
1	0	000	ADC0
1	0	001	ADC1
1	0	010	ADC2
1	0	011	ADC3
1	0	100	ADC4
1	0	101	ADC5
1	0	110	ADC6
1	0	111	ADC7

Detección de caída de tensión AVR

Muchos dispositivos AVR tienen un circuito de detección de caída de tensión (BOD) en el chip para monitorear el nivel de voltaje operativo (VCC) durante la operación. Al comparar el VCC con un nivel de activación fijo, puede determinar si el dispositivo debe ponerse en modo de reinicio para evitar un funcionamiento errático.

Operación DBO

Brown-out Reset During Operation

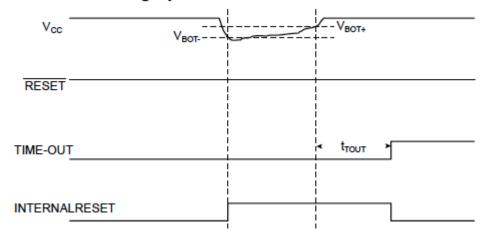

El nivel de activación tiene una histéresis para garantizar una DBO sin picos. Cuando se habilita el BOD y el VCC disminuye a un valor por debajo del nivel de activación (VBOT-), se activa inmediatamente el restablecimiento de Brown-out. Cuando VCC aumenta por encima del nivel de activación (VBOT+), el contador de retardo inicia la MCU después de que haya expirado el período de tiempo de espera tTOUT. El circuito BOD solo detectará una caída en VCC si el voltaje permanece por debajo del nivel de disparo por más tiempo que el valor mínimo de Detección de bajada de voltaje (tBOD) de ancho de pulso especificado en la hoja de datos del dispositivo.

Ajustes de fusibles BOD

El nivel de activación para el BOD se puede seleccionar mediante los fusibles BODLEVEL cuando se programa el dispositivo. Esta configuración no se puede cambiar mientras se ejecuta el software de la aplicación.

BODLEVEL [2:0] Fuses	Min. V _{BOT}	Typ. V _{BOT}	Max V _{BOT}	Units
111	BOD Disabled	BOD Disabled		
110	1.7	1.8	2.0	V
101	2.5	2.7	2.9	
100	4.1	4.3	4.5	
011 - 000	Reserved	Reserved		

Deshabilitar DBO

Cuando los fusibles BODLEVEL habilitan el detector de caída de tensión (BOD), el BOD monitorea activamente el voltaje de la fuente de alimentación incluso durante un período de suspensión. Para ahorrar energía, es posible desactivar el BOD por software para algunos

de los modos de suspensión. El consumo de energía del modo de suspensión estará entonces en el mismo nivel que cuando el BOD está desactivado globalmente por fusibles.

Si BOD está deshabilitado en el software, la función BOD se apaga inmediatamente después de ingresar al modo de suspensión. Al despertar del modo de suspensión, BOD se habilita automáticamente de nuevo. Esto garantiza un funcionamiento seguro en caso de que el nivel de VCC haya disminuido durante el período de suspensión.

Cuando se haya desactivado el BOD, el tiempo de activación desde el modo de suspensión será de aproximadamente 60 µs para garantizar que el BOD funcione correctamente antes de que la MCU continúe ejecutando el código.

La desactivación de BOD está controlada por el bit de suspensión de BOD en el registro de control de MCU MCUCR.BODS. Establecer este bit en '1' apaga el BOD en los modos de suspensión relevantes, mientras que un '0' en este bit mantiene el BOD activo. La configuración predeterminada, MCUCR.BODS = 0, mantiene activo el BOD.

Interrupciones AVR

Los dispositivos AVR proporcionan varias fuentes de interrupción diferentes, incluidas interrupciones internas y externas. Las interrupciones pueden detener la ejecución del programa principal para realizar una rutina de servicio de interrupción (ISR) separada. Cuando se completa la ISR, el control del programa vuelve al programa principal en la instrucción que se interrumpió.

Cada una de estas interrupciones tiene un vector de programa separado en el espacio de memoria del programa. A todas las interrupciones se les asignan bits de habilitación individuales que deben escribirse en una lógica junto con el bit de habilitación de interrupción global en el registro de estado para habilitar la interrupción. Las direcciones más bajas en el espacio de la memoria del programa se definen por defecto como vectores de reinicio e interrupción. Tienen determinados niveles de prioridad; cuanto menor sea la dirección, mayor será el nivel de prioridad. RESET tiene la prioridad más alta, y el siguiente es la Solicitud de interrupción externa 0 (INTO).

Tabla de vectores de interrupción para ATmega324PB:

Vector No	Program Address ⁽²⁾	Source	Interrupts definition
1	0x0000 ⁽¹⁾	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset and Watchdog System Reset
2	0x0002	INT0	External Interrupt Request 0
3	0x0004	INT1	External Interrupt Request 1
4	0x0006	INT2	External Interrupt Request 2
5	0x0008	PCINT0	Pin Change Interrupt Request 0
6	0x000A	PCINT1	Pin Change Interrupt Request 1
7	0x000C	PCINT2	Pin Change Interrupt Request 2
8	0x000E	PCINT3	Pin Change Interrupt Request 3
9	0x0010	WDT	Watchdog Time-out Interrupt
10	0x0012	TIMER2_COMPA	Timer/Counter2 Compare Match A
11	0x0014	TIMER2_COMPB	Timer/Coutner2 Compare Match B
12	0x0016	TIMER2_OVF	Timer/Counter2 Overflow
13	0x0018	TIMER1_CAPT	Timer/Counter1 Capture Event
14	0x001A	TIMER1_COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A
15	0x001C	TIMER1_COMPB	Timer/Coutner1 Compare Match B
16	0x001E	TIMER1_OVF	Timer/Counter1 Overflow
17	0x0020	TIMER0_COMPA	Timer/Counter0 Compare Match A
18	0x0022	TIMER0_COMPB	Timer/Coutner0 Compare Match B
19	0x0024	TIMER0_OVF	Timer/Counter0 Overflow
20	0x0026	SPI0_STC	SPI0 Serial Transfer Complete
21	0x0028	USARTO_RX	USART0 Rx Complete
22	0x002A	USARTO_UDRE	USART0, Data Register Empty

Los vectores de interrupción se pueden mover al inicio de la sección Boot Flash configurando el bit IVSEL en el registro de control MCU MCUCR. El vector de reinicio también se puede mover al inicio de la sección Boot Flash programando el fusible BOOTRST.

Cómo funciona

Cuando ocurre una interrupción, el bit I de habilitación de interrupción global se borra y todas las interrupciones se desactivan. El vector de interrupción dirige el control del programa al ISR o ejecución adecuada. Ese ISR puede escribir uno lógico en el bit I para habilitar interrupciones anidadas. Todas las interrupciones habilitadas pueden interrumpir la rutina de interrupción actual. Cuando se completa el ISR y se ejecuta el comando de retorno (RETI) desde el ISR, el bit I global se establece automáticamente en 'ON' y la ejecución del programa vuelve al programa principal en la instrucción que se interrumpió.

Tiempo de respuesta a la interrupción

La respuesta de ejecución de interrupción para todas las interrupciones AVR habilitadas es de cuatro ciclos de reloj como mínimo. Después de cuatro ciclos de reloj, se ejecuta la dirección de vector de programa para la rutina de manejo de interrupción real. Durante este período de cuatro ciclos de reloj, el Contador de programa se coloca en la pila. El vector normalmente es un salto a la rutina de interrupción, y este salto toma tres ciclos de reloj. Si se produce una interrupción durante la ejecución de una instrucción de varios ciclos, esta instrucción se completa antes de que se cumpla la interrupción.

Si se produce una interrupción cuando la MCU está en modo de suspensión, el tiempo de respuesta de ejecución de la interrupción aumenta en cuatro ciclos de reloj. Este aumento se suma al tiempo de inicio del modo de suspensión seleccionado. Un retorno de una rutina de manejo de interrupciones toma cuatro ciclos de reloj. Durante estos cuatro ciclos de reloj, el contador de programa (dos bytes) se extrae de la pila, el puntero de la pila se incrementa en dos y se establece el bit I en SREG.

Interrupciones externas AVR

Los dispositivos AVR tienen interrupciones externas que pueden despertar a un dispositivo del modo de suspensión en función de una señal de flanco ascendente o descendente en un pin de E/S o un cambio en el nivel de voltaje digital en un pin de E/S. Luego, el dispositivo puede procesar una aplicación en función de la fuente de interrupción y luego volver a dormir. El dispositivo tiene múltiples pines de interrupción para múltiples fuentes de interrupción.

Interrupciones externas

Las interrupciones externas son activadas por el pin INT o cualquiera de los pines PCINT. Si está habilitado, las interrupciones se activan incluso si los pines INT o PCINT están configurados como salidas. Esta característica proporciona una forma de generar una interrupción de software. Las interrupciones externas pueden activarse por un flanco ascendente o descendente o por un nivel bajo. Esto lo configura el Registro de Control de Interrupciones Externas A EICRA. Cuando las interrupciones externas están habilitadas y configuradas como disparadas por nivel, las interrupciones se disparan mientras el pin se mantenga bajo.

El registro de control de interrupciones externas EICR controla cómo funcionan las interrupciones externas.

Value	Description
00	The low level of INT0 generates an interrupt request.
01	Any logical change on INT0 generates an interrupt request.
10	The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
11	The rising edge of INT0 generates an interrupt request.

Una interrupción de bajo nivel en el pin INT se detecta de forma asíncrona. Esto implica que esta interrupción se puede utilizar para activar la pieza también desde los modos de suspensión distintos del modo inactivo. El reloj de E/S se detiene en todos los modos de suspensión excepto en el modo inactivo.

Interrupcion de cambio de pin

La solicitud de interrupción de cambio de pin se activa si algún pin PCINT habilitado cambia de estado. Hay múltiples interrupciones de cambio de pin, todas vinculadas a un conjunto de pines o puerto.

En un dispositivo ATmega324PB, por ejemplo, las llegadas de cambio de PIN son:


- +La solicitud de interrupción de cambio de pin 4 (PCI4) se activa al cambiar los pines PCINT[38:32]
- +La solicitud de interrupción de cambio de pin 3 (PCI3) se activa al cambiar los pines PCINT[31:24]
- +La solicitud de interrupción de cambio de pin 2 (PCI2) se activa al cambiar los pines PCINT[23:16]
- +La solicitud de interrupción de cambio de pin 1 (PCI1) se activa al cambiar los pines PCINT[15:8]
- +La solicitud de interrupción de cambio de pin 0 (PCI0) se activa al cambiar los pines PCINT[7:0]

Los registros PCMSK4, PCMSK3, PCMSK2, PCMSK1 y PCMSK0 controlan qué pines contribuyen a las interrupciones por cambio de pin. Las interrupciones de cambio de pin en PCINT se detectan de forma asíncrona. Esto implica que estas interrupciones también se pueden usar para despertar la parte

desde los modos de suspensión que no sean el modo inactivo.

Contador en tiempo real (RTC)

Los dispositivos AVR tienen un temporizador/contador tipo 2 (TC2) de propósito general, de doble canal, módulo de temporizador/contador de 8 bits. Este temporizador/contador permite sincronizar desde un reloj de cristal externo de 32 kHz, independiente de la E/S. Esto permite que el temporizador funcione como un contador de tiempo real (RTC) relativamente preciso.

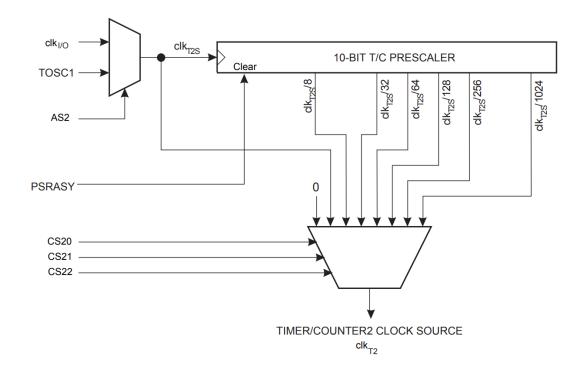

Fuente de reloj

La fuente de reloj para TC2 se llama clkT2S. Está conectado de forma predeterminada al reloj de E/S del sistema principal, clkl/O. Al escribir un 1 en el bit TC2 asíncrono en el registro de estado asíncrono (ASSR.AS2), TC2 se cronometra de forma asíncrona desde el pin TOSC1. Esto permite el uso de TC2 como un RTC.

Cuando se establece AS2, los pines TOSC1 y TOSC2 se desconectan del puerto de E/S. Luego se puede conectar un cristal entre los pines TOSC1 y TOSC2 para que sirva como una fuente de reloj independiente para TC2. El oscilador está optimizado para su uso con un cristal de 32,768 kHz.

Prescaler

Para TC2, las posibles selecciones preescaladas son clkT2S/8, clkT2S/32, clkT2S/64, clkT2S/128, clkT2S/256 y clkT2S/1024. Además, se pueden seleccionar clkT2S, así como 0 (parada). El prescaler se restablece escribiendo un 1 en el bit TC2 de reinicio del prescaler en el registro de control general TC2 (GTCCR.PSRASY). Esto permite al usuario operar con un preescalador definido.

GRUPO 2 Actividad #1 (2-B)

Carrera: Tecnicatura superior en telecomunicaciones

Materia: Electrónica Microcontrolada.

Docentes:

- Jorge Morales
- Gonzalo Vera

Repositorio de el Grupo 2 : https://github.com/EMTSTISPC/Grupo2

integrantes:

- Dario Arriola
- Marcos Julian Fines
- Daniel Rodriguez
- Natalia Galliani
- Jeremias castro
- Carla Argentina Wayar