

Traitemet et analyse d'images

Analyse de séquences d'images dynamiques

Irène Buvat
U678 INSERM
Paris

buvat@imed.jussieu.fr
<http://www.guillemet.org/irene>

février 2006

Objectifs pédagogiques



- Expliquer à quoi peuvent servir des séquences d'images dynamiques
- Poser un cadre général à l'analyse de séquences d'images dynamiques qui vous permettra de situer les méthodes qui pourront vous être présentées dans différentes applications
- Introduire un vocabulaire
- Présenter des approches « classiques »
- Comprendre les caractéristiques des différentes approches

Plan du cours

- Introduction
 - Séquences d'images dynamiques
 - Interprétation visuelle
 - Interprétation quantitative
 - Notion d'images quantitatives
 - Mesure de l'évolution du signal au cours du temps
- Exploitation des courbes temporelles
 - Modélisation cinétique
 - Directe
 - Par analyse compartimentale
 - Imagerie paramétrique
 - Directe
 - Imagerie paramétrique statistique (SPM)
 - Analyse multivariée
 - Principe
 - Analyse factorielle des Séquences d'Images Médicales
- Caractéristiques des approches
 - Régionales et locales
 - Univariées et multivariées
 - Connaissances a priori requises
 - Reproductibilité
 - Complexité
 - Disponibilité
 - Applications
- TD


Introduction : séquences d'images dynamiques

- Série d'images acquises dans le temps
 - ⇒ étude fonctionnelle : étude de l'évolution d'un processus physiologique au cours du temps
 - ⇒ étude de mouvement : cinétique ventriculaire
- Exemples
 - IRM fonctionnelle pour l'étude de processus cérébraux
 - examens dynamiques en SPECT ou PET pour l'étude de l'évolution de la distribution du radiotracer
 - tomodensitométrie dynamique : étude de l'évolution de la distribution d'un produit de contraste dans le temps
 - échocardiographie dynamique : étude de la contraction ventriculaire

Toutes les modalités d'imagerie peuvent actuellement faire donner lieu à des séquences d'images dynamiques (ou temporelles)

Introduction : problèmes posés par ces séquences

- Défi : Extraire efficacement l'information pertinente des séquences sous forme synthétique

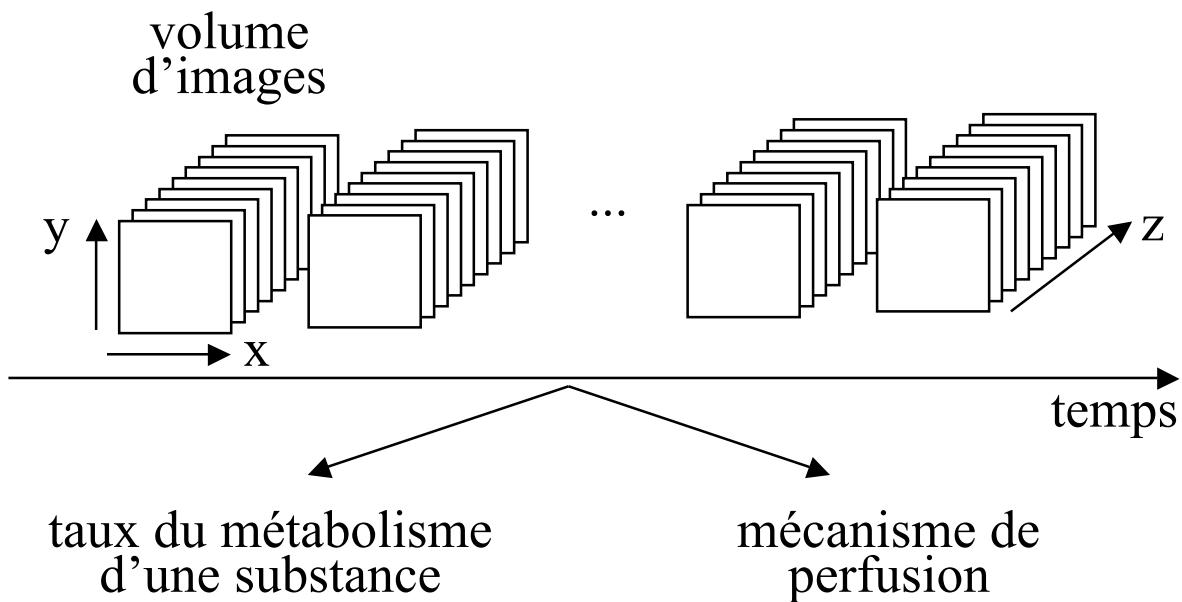


- Typiquement, pour un examen, on peut avoir plusieurs centaines d'images

extraire l'information, synthétiser, stocker


- Exemple :
 - PET dynamique cérébral :
61 coupes 128×128 , 43 points temps, soit 2623 images par examen (85 Moctets de données en entiers*2)

Introduction : problèmes posés par ces séquences

- Exemple (suite) : 61 coupes

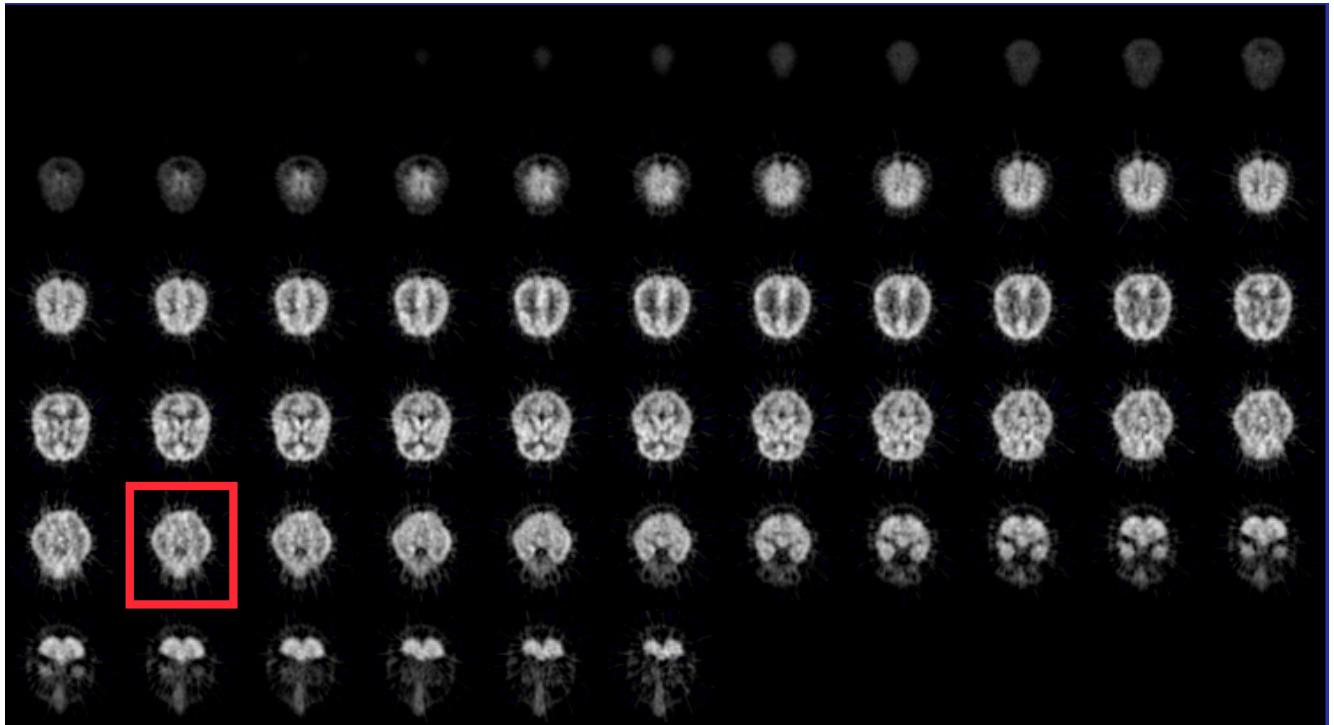


Pour chaque coupe : 43 points temps (3 premiers exclus ici)

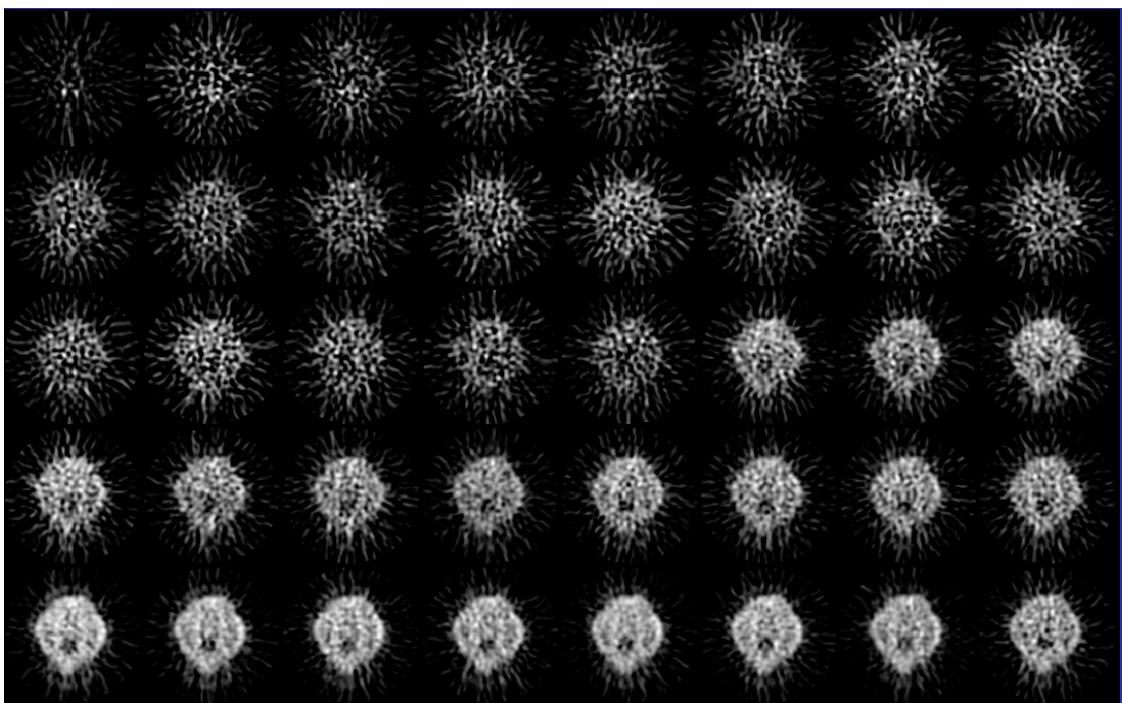


Qu'apportent les séquences d'images ? exemples

- Etude cérébrale d'un ligand de récepteur dopaminergique marqué au Fluor-18

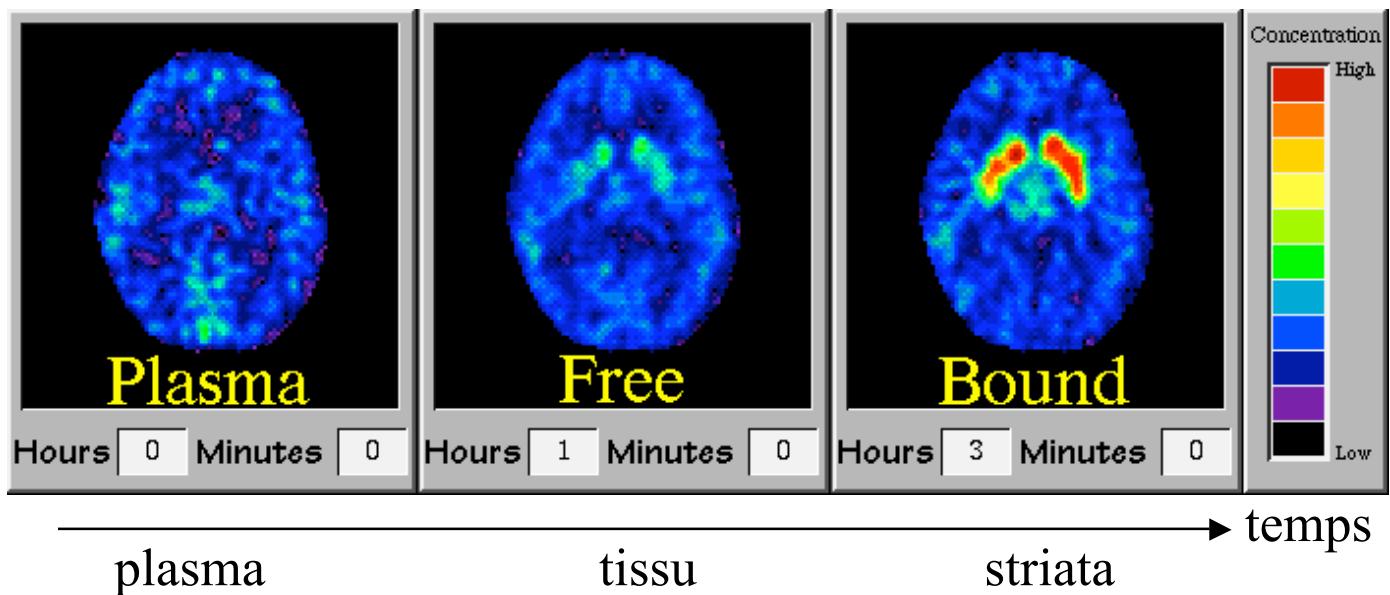


- Etude myocardique à l'ammoniaque N-13

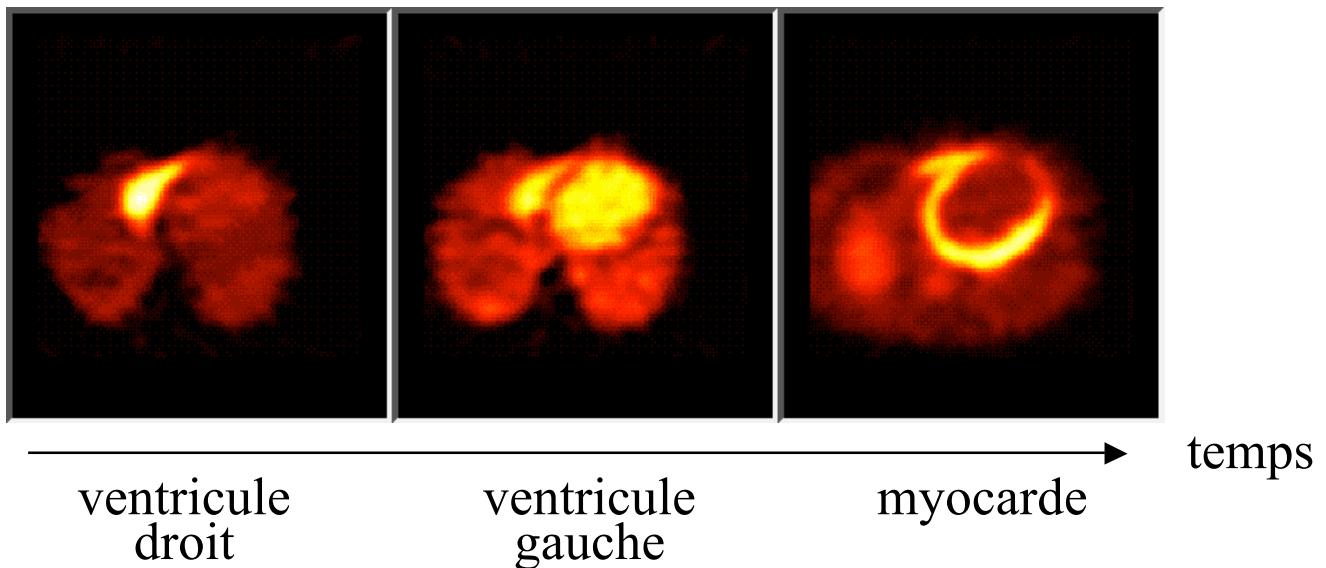


Exemple : IRM fonctionnelle

- Séquence d'images du sein après administration d'un produit de contraste (gadolinium)
⇒ analyse de la vascularisation de la tumeur

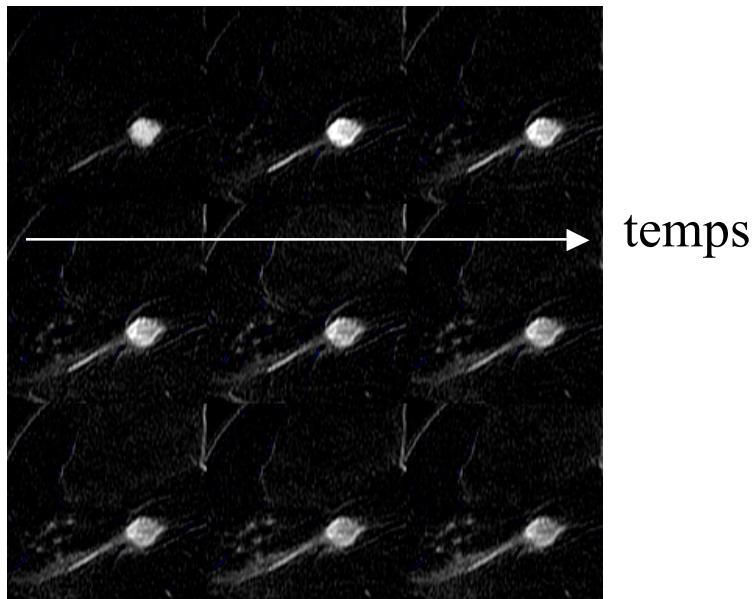


- Séquence d'images IRM d'un ostéosarcome après administration d'un produit de contraste (gadolinium)
⇒ étude de la vascularisation de la tumeur

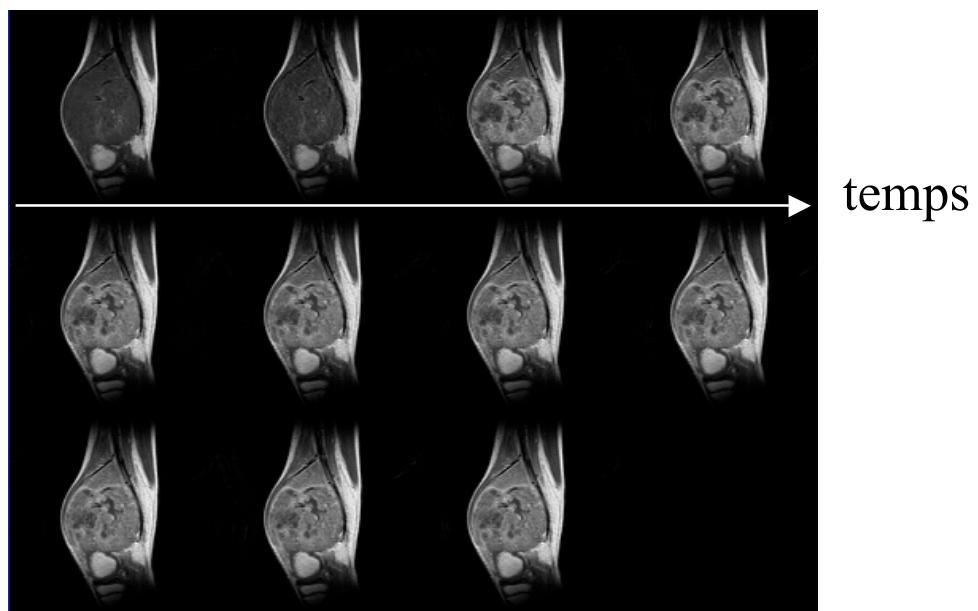


Exemple : tomodensitométrie dynamique

- Séquence d'images hépatiques après administration d'un produit de contraste iodé
⇒ étude de la vascularisation de la tumeur

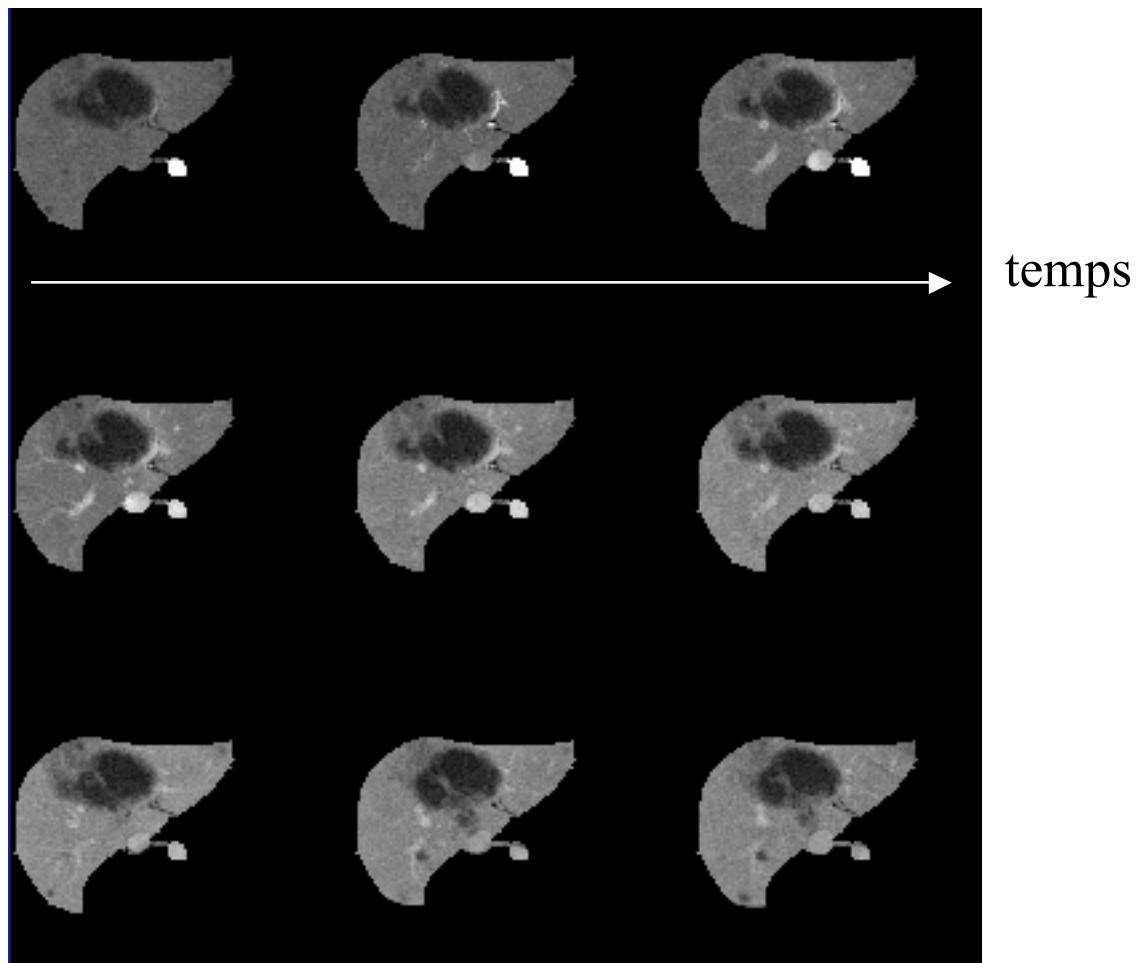

Interprétation de la masse de données

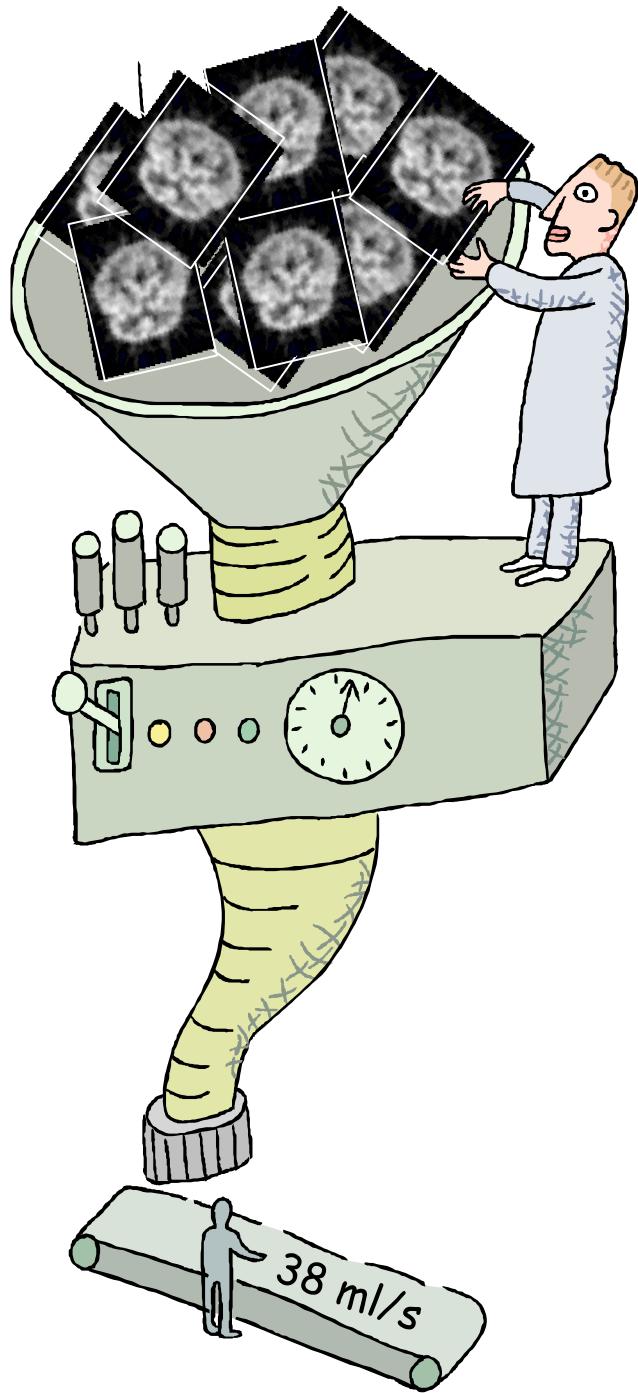

Interprétation visuelle statique




- Examen image par image de la séquence d'images
 - ⇒ long voire impossible
 - ⇒ fastidieux
 - ⇒ subjectif
 - ⇒ variabilité intra et inter observateur

Scintigraphie rénale planaire après administration de Captopril




"Occlusion de l'artère rénale gauche"

Interprétation visuelle dynamique

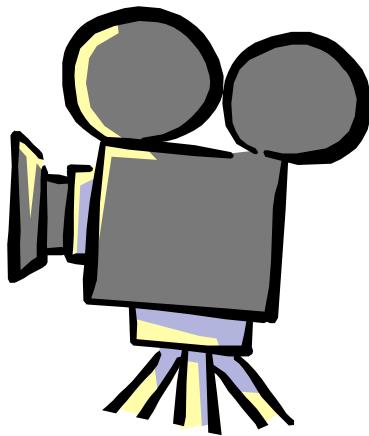


- Examen de la séquence d'images en mode cinéma
 - ⇒ fastidieux
 - ⇒ subjectif
 - ⇒ variabilité intra et inter observateur

Interprétation quantitative

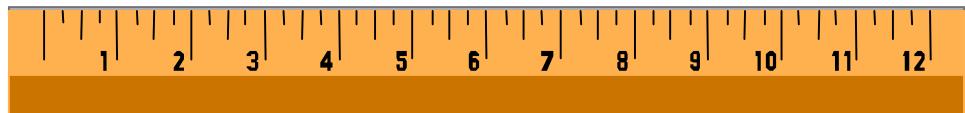

- Extraction de paramètres quantitatifs caractérisant le phénomène étudié à partir de la séquence d'images
 - ⇒ classification facilitée
 - ⇒ extraction manuelle, automatique ou supervisée
 - ⇒ si extraction automatique, pas de variabilité intra ou inter observateur

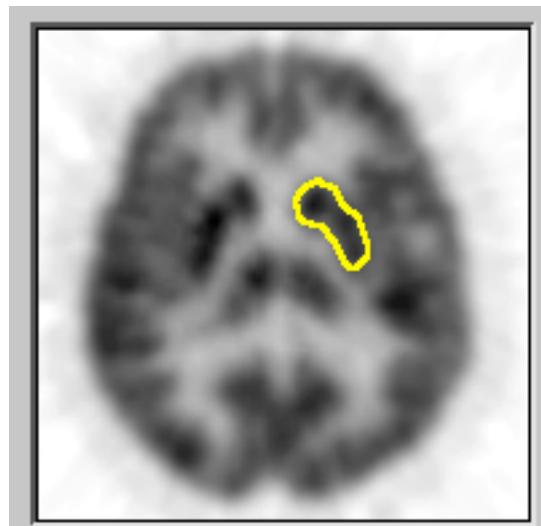

"Le taux de métabolisme de glucose dans cette région est de 8,37 mg/min/100g de tissu"

Analyse quantitative : approche générale




1. Obtenir des images quantitatives
2. S'assurer de la bonne correspondance spatiale des images : un pixel doit représenter une région fixe de l'espace
3. Mesurer l'évolution locale du signal
4. Caractériser cette évolution au moyen de paramètres présentant une interprétation physiologique


Notion d'image quantitative

- Valeur dans un pixel = grandeur physique
- Exemples :

SPECT ou PET

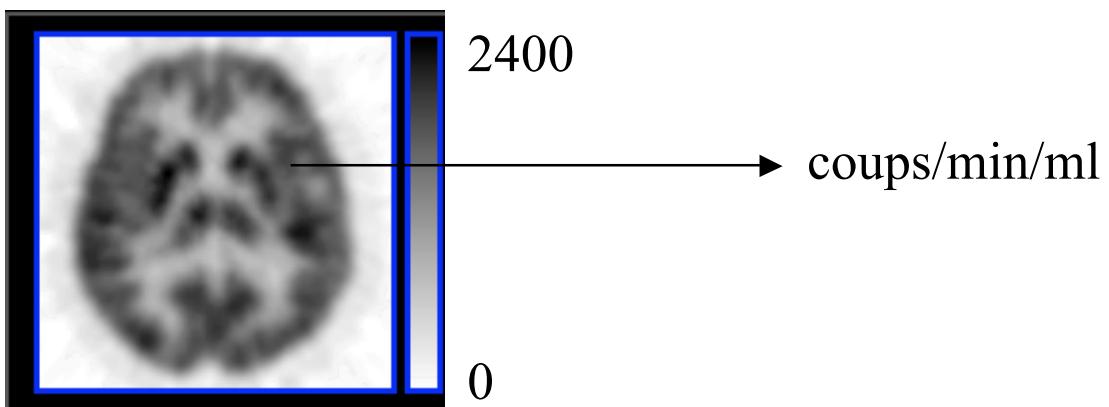


Tomodensitométrie

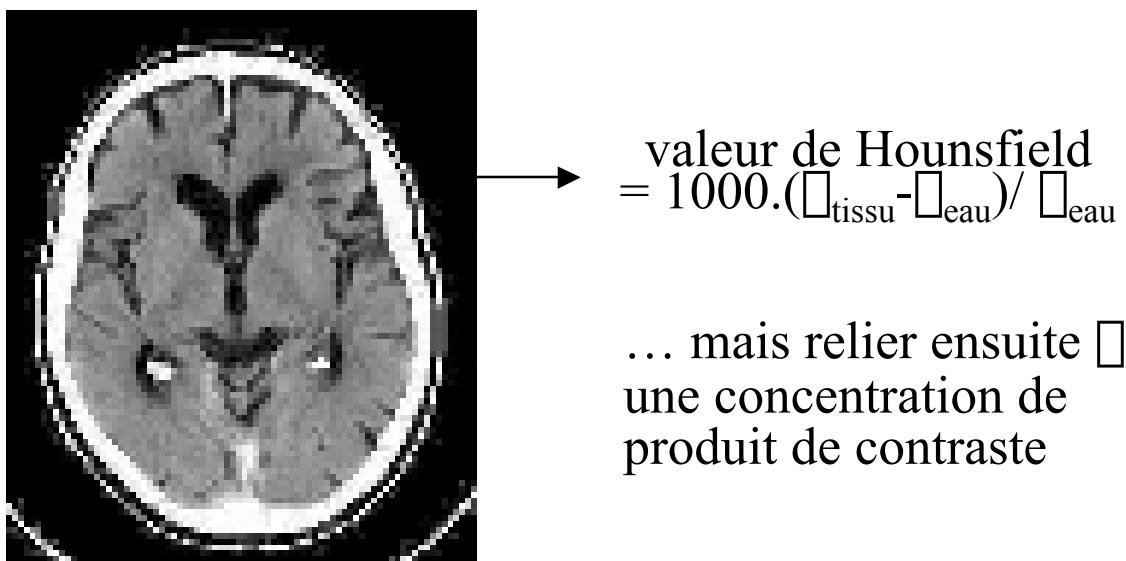



IRM : complexe... ;-)
Echographie ...

Problème incontournable : l'effet de volume partiel

- Valeur dans un pixel = mélange de signaux issus de différentes structures anatomiques ou fonctionnelles
- 2 causes :
 - ✓ Résolution spatiale limitée du détecteur



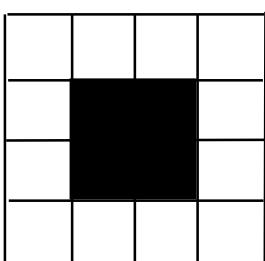


2 compartiments
présentant 2
niveaux de signal

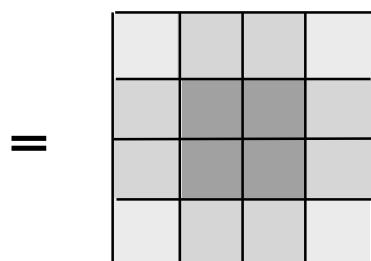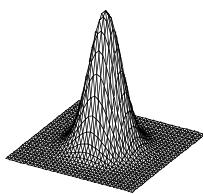


3 niveaux de signal
correspondant à des mélanges
différents entre compartiments

- ✓ Echantillonnage des images

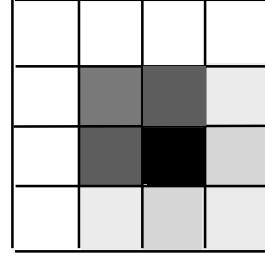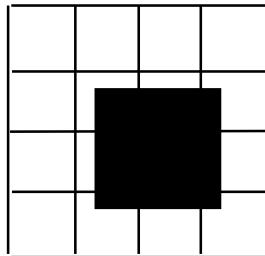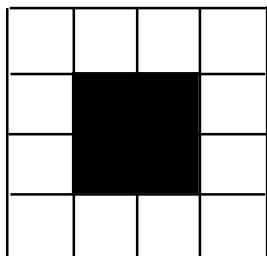


résolution spatiale parfaite

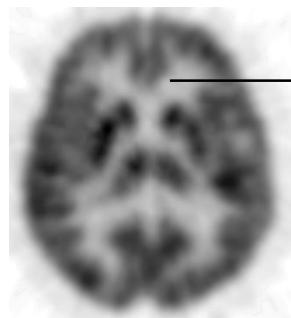


→ signal émanant de
plusieurs compartiments

Effet de volume partiel et analyse dynamique

- Les différentes structures fonctionnelles présentes dans un même pixel ne suivent pas nécessairement la même évolution temporelle

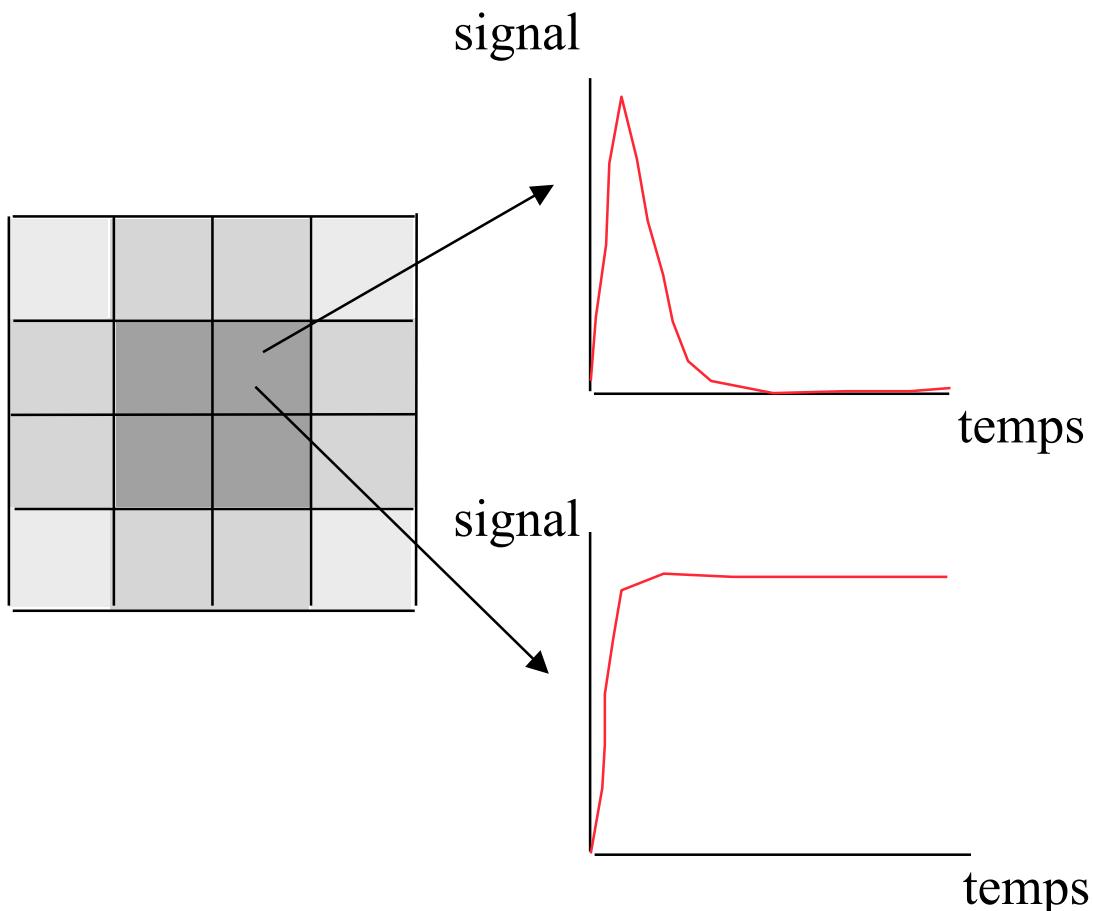


→ On mesure des mélanges

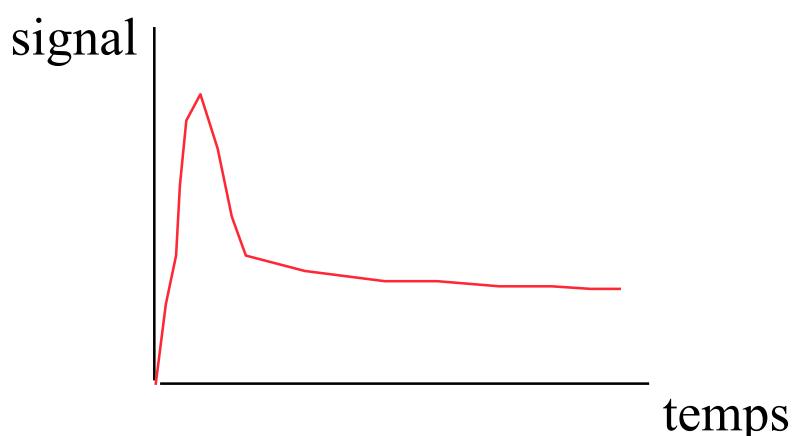

Effet de volume partiel et analyse dynamique

- Un des challenges va être de retrouver les cinétiques « pures » à partir des cinétiques observées correspondant à des mélanges

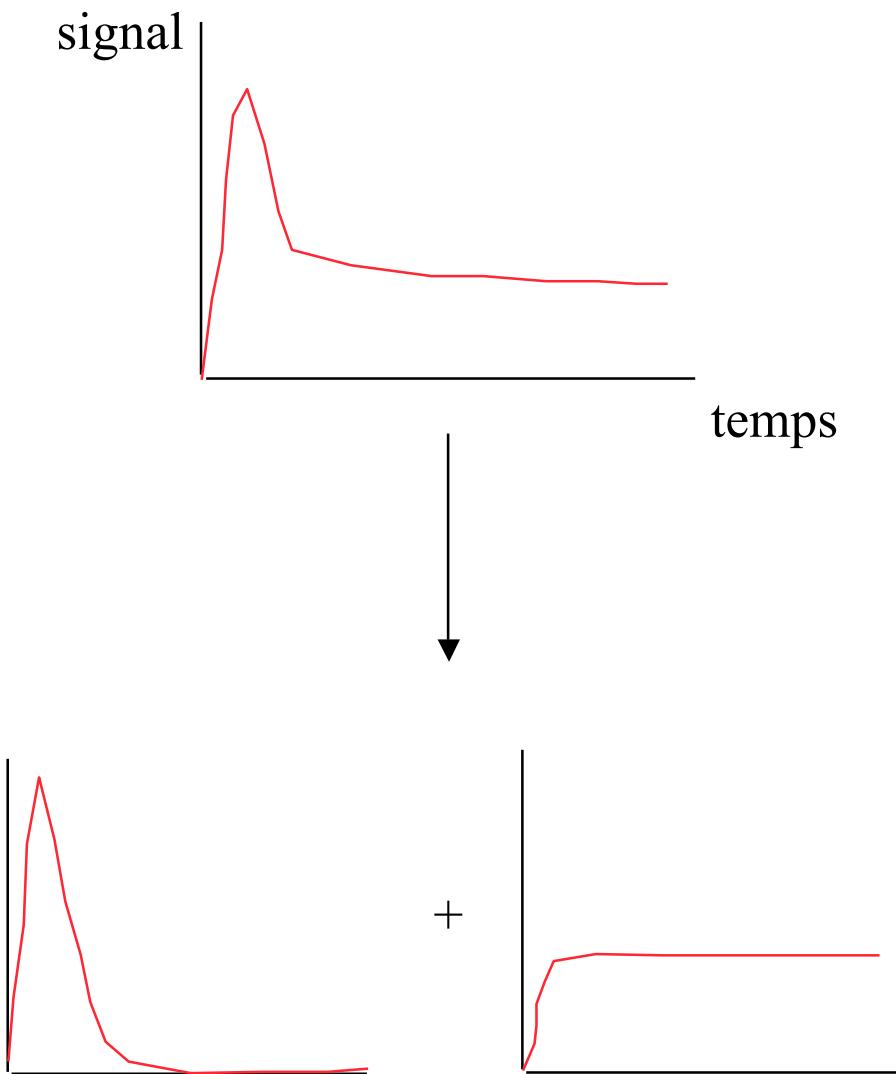

Analyse quantitative : approche générale




1. Obtenir des images quantitatives
 2. S'assurer de la bonne correspondance spatiale des images : un pixel doit représenter une région fixe de l'espace
3. Mesurer l'évolution locale du signal
 4. Caractériser cette évolution au moyen de paramètres présentant une interprétation physiologique

Analyse quantitative : deuxième étape



- S'assurer qu'un voxel d'une image correspond à la même zone fixe de l'espace dans toutes les images de la série

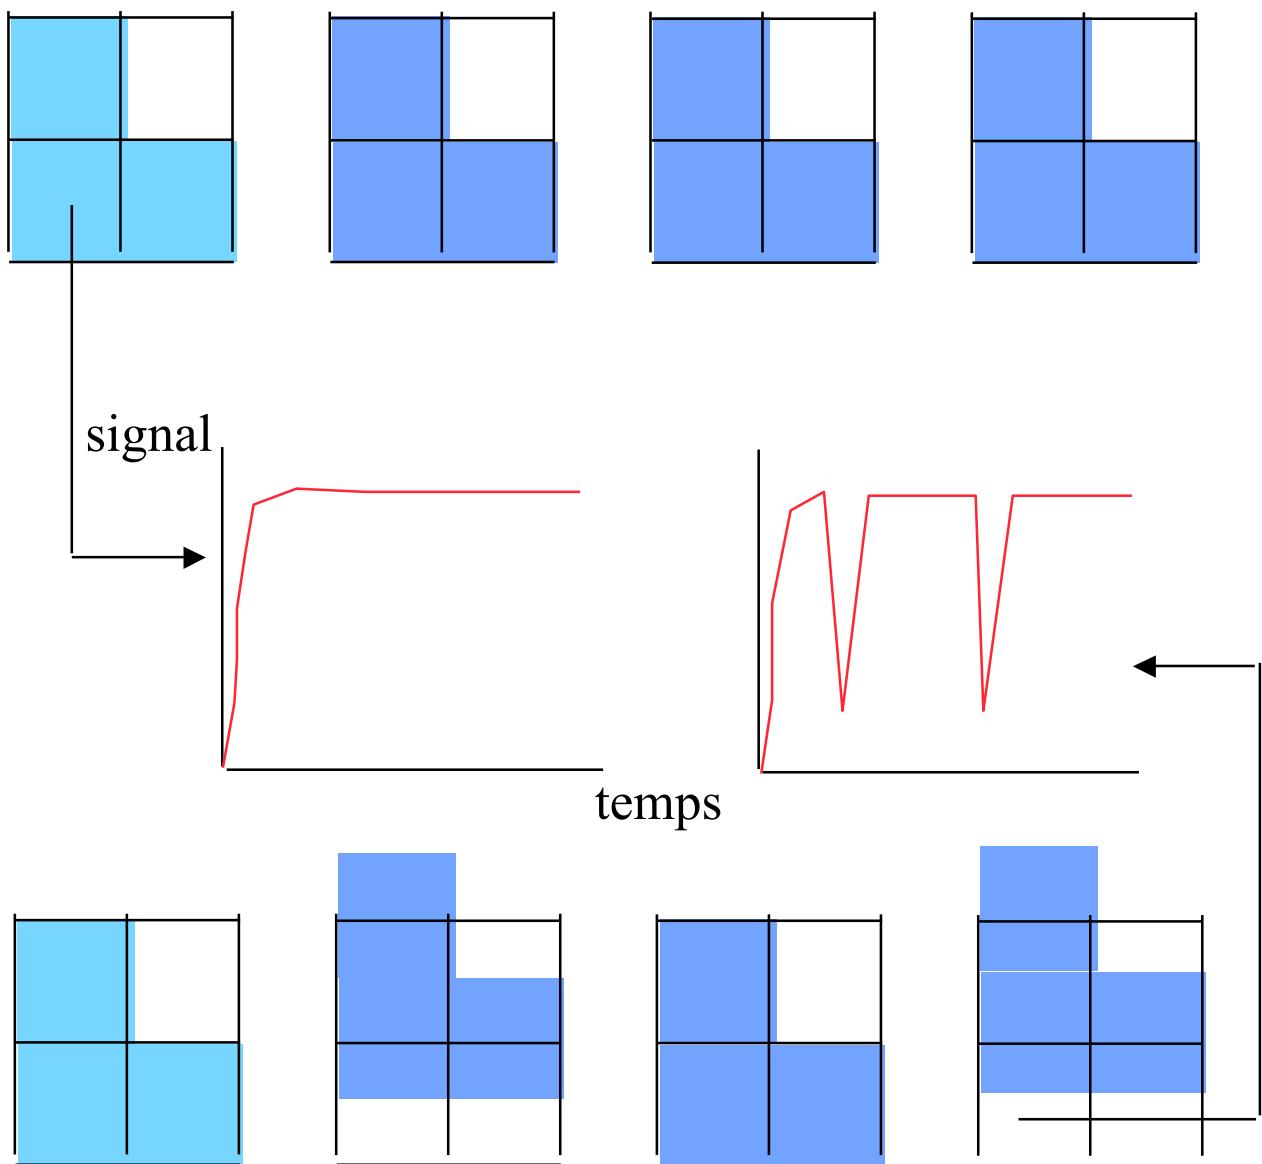


Première possibilité

- Déetecter et rejeter les images corrompues par du mouvement

Exemple : Caractérisation de la perfusion musculaire de la cuisse par Arterial Spin Labelling


En conservant toutes les images de la série

Image paramétrique Image de perfusion

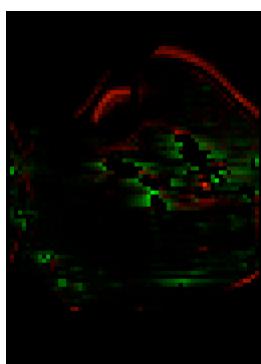

Plus blanc = plus perfusée


Après rejet des images corrompues

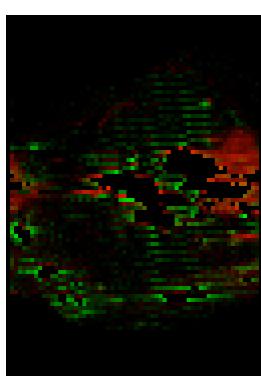


Frouin et al, Magn Reson Imaging, 2006

Comment détecter le mouvement parasite : exemples

- Analyse des variations de signal dans une région judicieusement choisie (frontière)

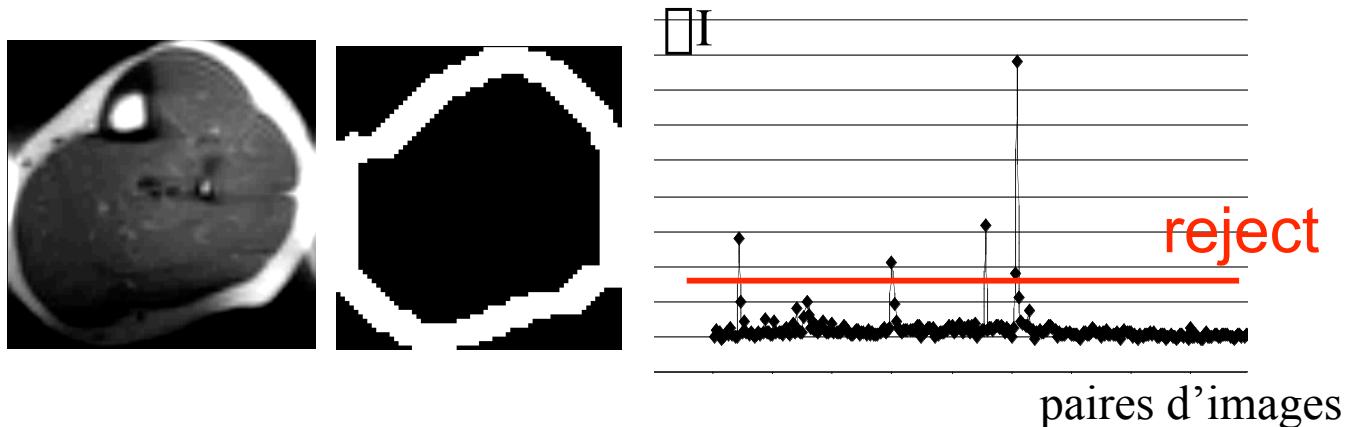

- Analyse en composantes indépendantes

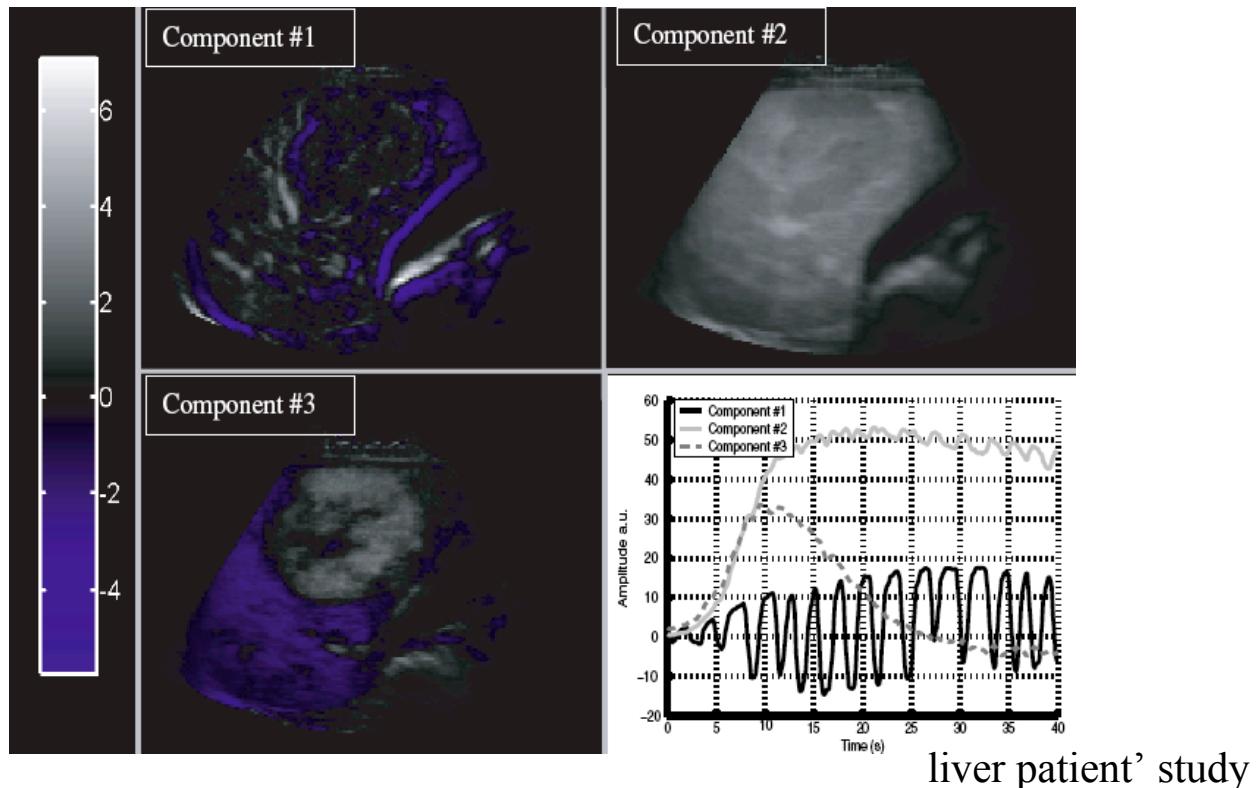


Frouin et al, Magn Reson Imaging, 2006

Renault et al, Phys Med Biol, 2005

Deuxième possibilité

- Compenser du mouvement

Exemple : IRM cardiaque

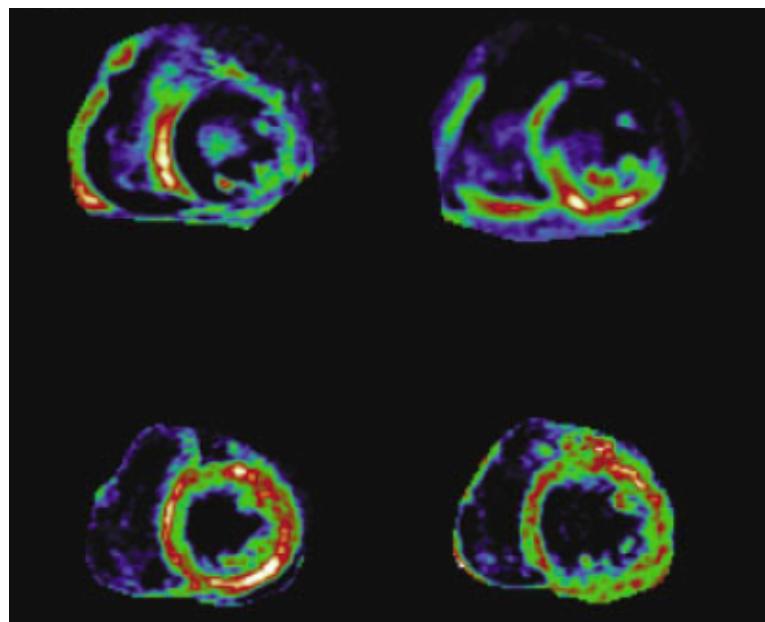

Images paramétriques

Sans compensation de mouvement


Avec compensation de mouvement

Delzescaux et al., JMRI, 2003

Comment compenser le mouvement

- Méthodes de recalage d'images









Exemple : détection de contours et recalage rigide

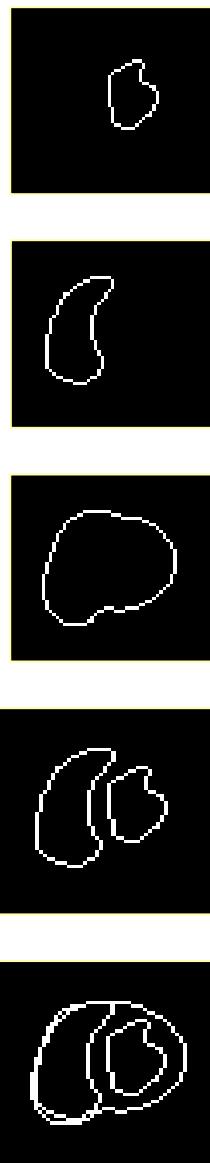

Delzescaux et al., JMRI, 2003

Résumé

- Si un voxel ne recouvre pas la même région de l'espace dans toutes les images de la série, il existe un risque élevé que l'analyse de la série d'images conduisent à des résultats incorrects.
- Vérifier systématiquement que toutes les images de la série à analyser sont en bonne correspondance spatiale (différentes méthodes, assez sensibles, peuvent être utilisées pour cela)

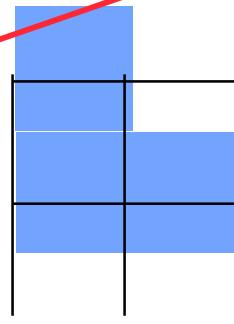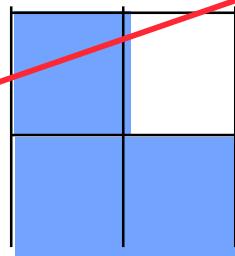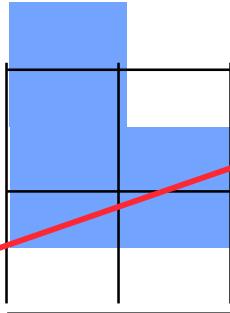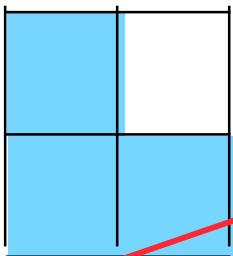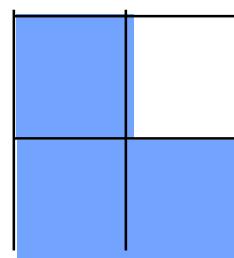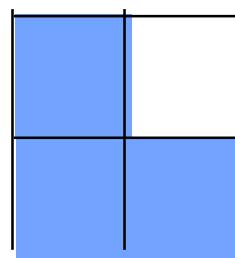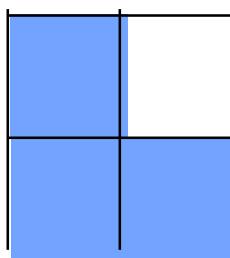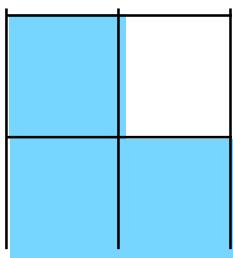

Analyse quantitative : approche générale



1. Obtenir des images quantitatives
2. S'assurer de la bonne correspondance spatiale des images : un pixel doit représenter une région fixe de l'espace
3. Mesurer l'évolution locale du signal
4. Caractériser cette évolution au moyen de paramètres présentant une interprétation physiologique


Mesure de l'évolution locale du signal



- région = 1 pixel
 - ⇒ imagerie paramétrique
 - ⇒ méthodes d'analyse multivariée
- région tracée manuellement
 - ⇒ méthode des régions d'intérêt
- région calculée automatiquement
 - ⇒ techniques de segmentation

Approche pixel

- Calcul de la courbe représentant l'évolution du signal dans chaque pixel

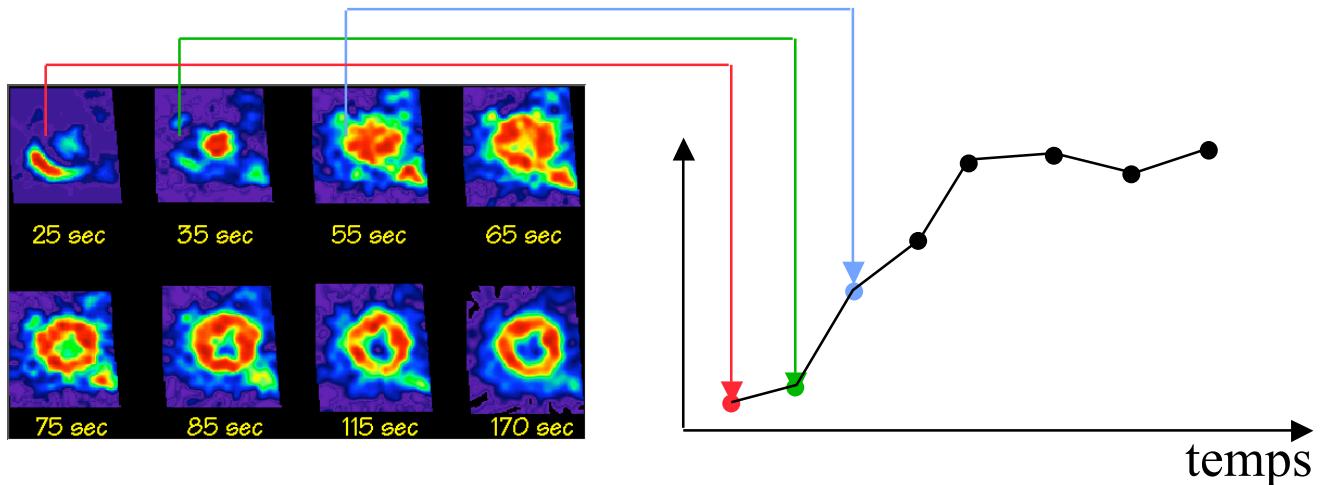

⇒ une séquence de P images contenant chacune N pixels
□ N courbes de P valeurs

- Terminologie


- générale :

1 courbe = 1 dynamique ou 1 cinétique


- SPECT ou PET :

1 courbe = 1 courbe “activité - temps” (TAC pour Time Activity Curve)


Approche région d'intérêt (1)

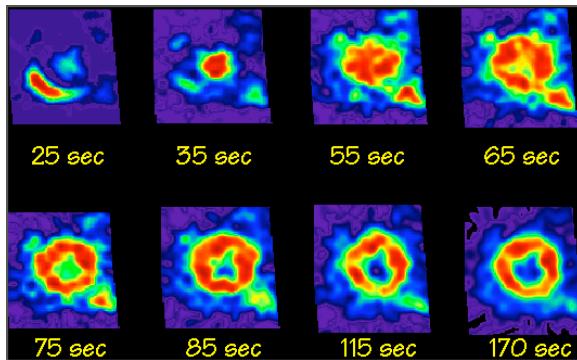


- Tracé d'une région d'intérêt sur une image ou d'un volume d'intérêt sur une série de coupes

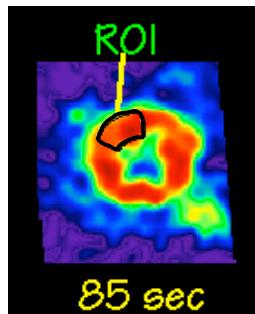


- Report de la région sur chaque image (volume) de la séquence

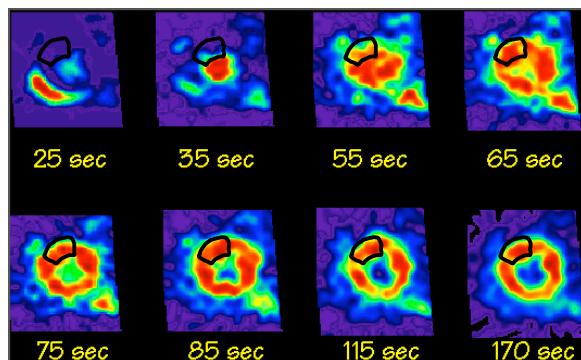


- Mesure du signal moyen dans chaque région

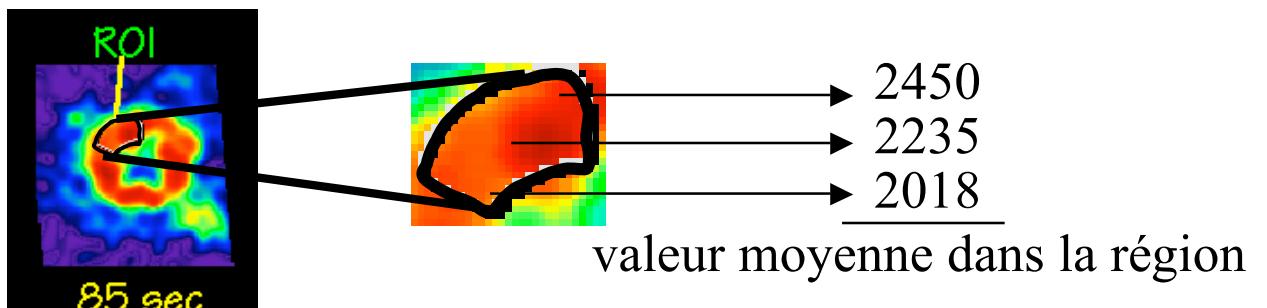

Approche région d'intérêt (2)

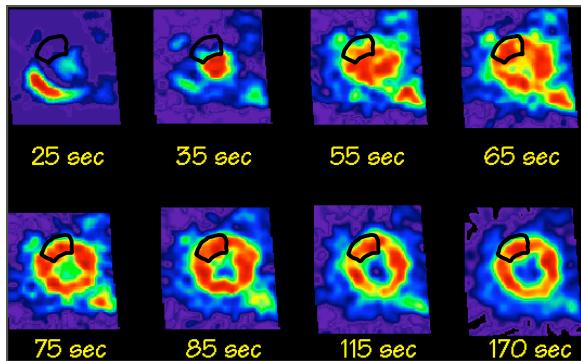


- Courbe = valeur moyenne dans la région en fonction du temps

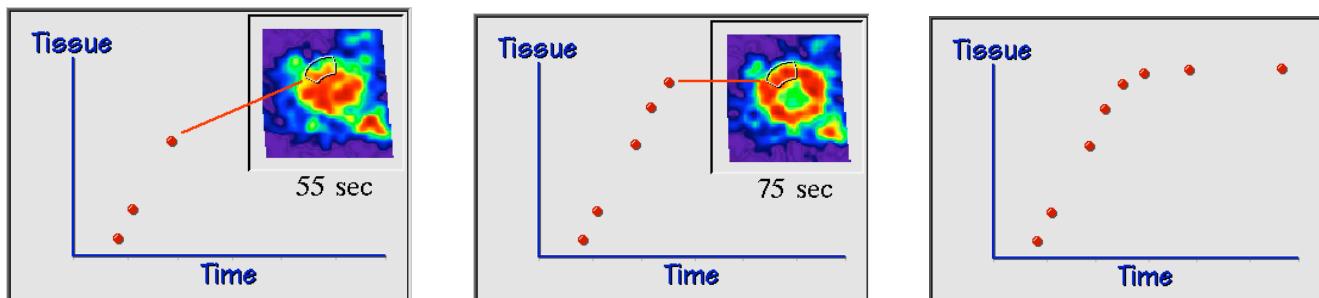


- Région 2D (tracée sur une image) : ROI
- Région 3D (tracée sur un volume d'images) : VOI

Méthodes de tracé

- Manuel
 - sur une image bien choisie de la séquence

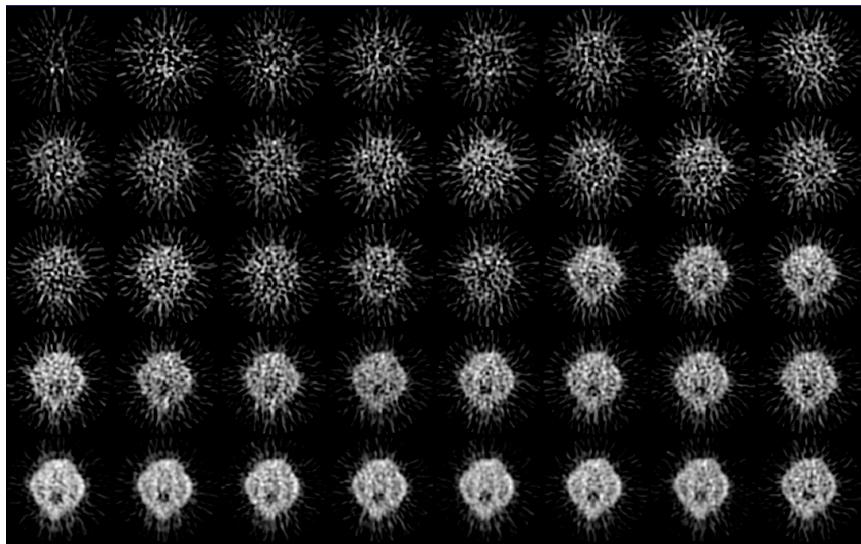


- ou sur l'image somme (dans le temps) de la séquence (ou d'une partie de la séquence)

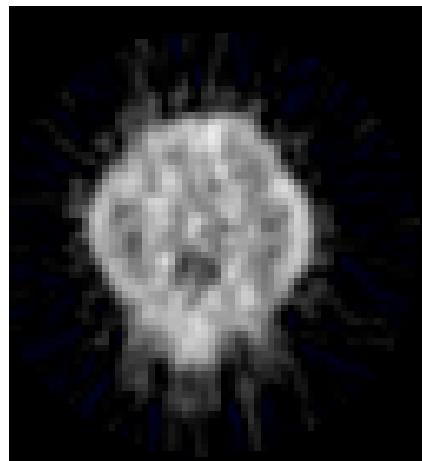

- Subjectif
- Peu reproductible
- Fastidieux

Méthodes de tracé

- Automatique ou supervisé (i.e. automatique avec assistance de l'opérateur)
- Par des techniques de segmentation appliquées à une image de la séquence, ou à l'image somme de tout ou partie de la séquence (cf. cours segmentation)
- Par des techniques de segmentation 2D + t ou 3D + t, intégrant l'information temporelle, en particulier des méthodes d'agrégation : on parle de segmentation fonctionnelle

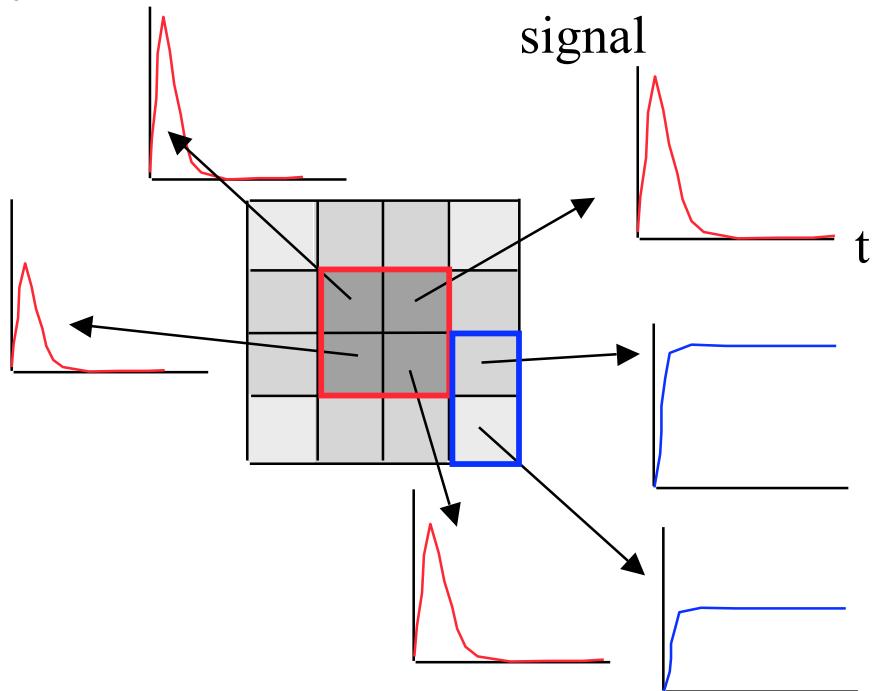

- Davantage reproductible
- Dépend de paramètres pas toujours faciles à déterminer

Analyse quantitative : approche générale



1. Obtenir des images quantitatives
2. S'assurer de la bonne correspondance spatiale des images : un pixel doit représenter une région fixe de l'espace
3. Mesurer l'évolution locale du signal
4. Caractériser cette évolution au moyen de paramètres présentant une interprétation physiologique


Caractérisation de l'évolution locale du signal



- Modélisation cinétique (e.g., compartimentale)
- Imagerie paramétrique
- Analyse multivariée


Exploitation des courbes temporelles

- Modélisation cinétique
 - extraction de paramètre(s) à partir d'une ou plusieurs courbes étant donné un modèle

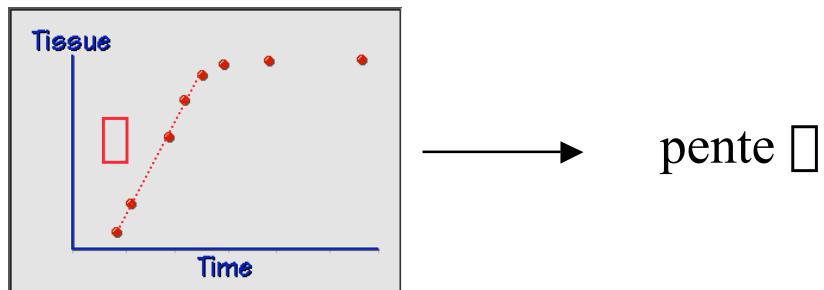


Modélisation cinétique directe à partir d'une courbe

- Calcul d'une fraction d'éjection
 - acquisition (planaire ou SPECT) cœliaque synchronisée à l'ECG (gated blood pool)
⇒ une séquence de 16 images couvrant le cycle cardiaque

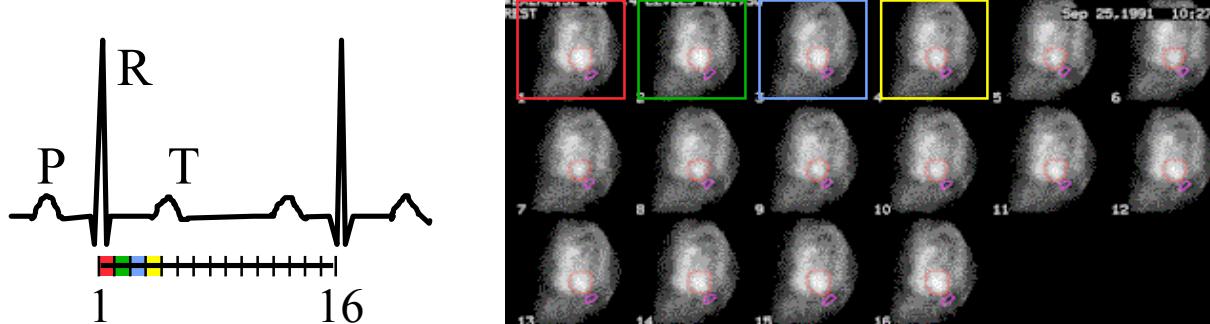

- tracé d'une région d'intérêt englobant la cavité et calcul de la courbe activité-temps correspondante

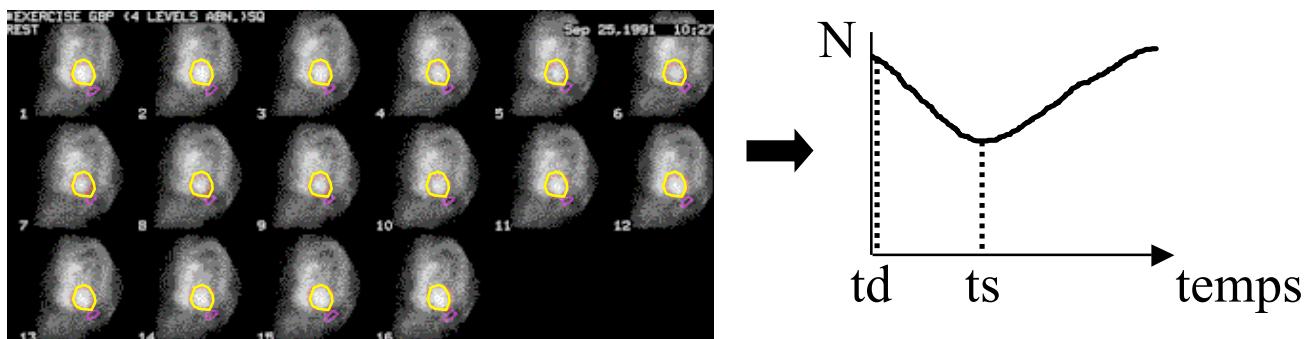

- déduction de la fraction d'éjection définie par :
$$\text{Fraction d'éjection} = 100 * (N_{td} - N_{ts}) / N_{ts}$$
$$\mu 100 * (V_{td} - V_{ts}) / V_{ts}$$

- 1 séquence d'images
⇒ une fraction d'éjection


Modélisation cinétique : analyse compartimentale

- Objectif

- calcul de la concentration régionale de traceur et des taux d'échanges entre différents compartiments physiologiques

- Méthode

- représentation simplifiée d'un système biologique au moyen d'un ensemble de compartiments présentant des interactions

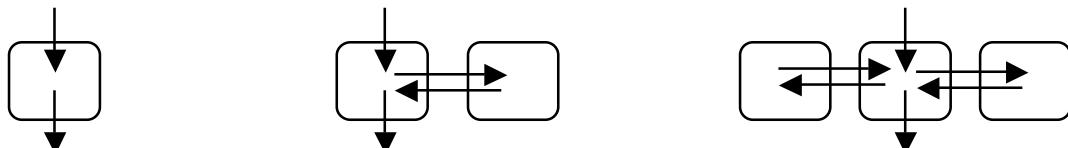

- formulation des échanges entre les compartiments au moyen d'équations différentielles


- $$- \frac{dC_p}{dt} = k_{el} \cdot C_p$$

- résolution des systèmes d'équations différentielles pour l'estimation de paramètres ayant une interprétation biologique


$$C_p^t = C_p^0 \exp (-k_{el} \cdot t)$$

↑ ↑
concentration régionale constante
à un instant t d'élimination

Analyse compartimentale : exemple 1

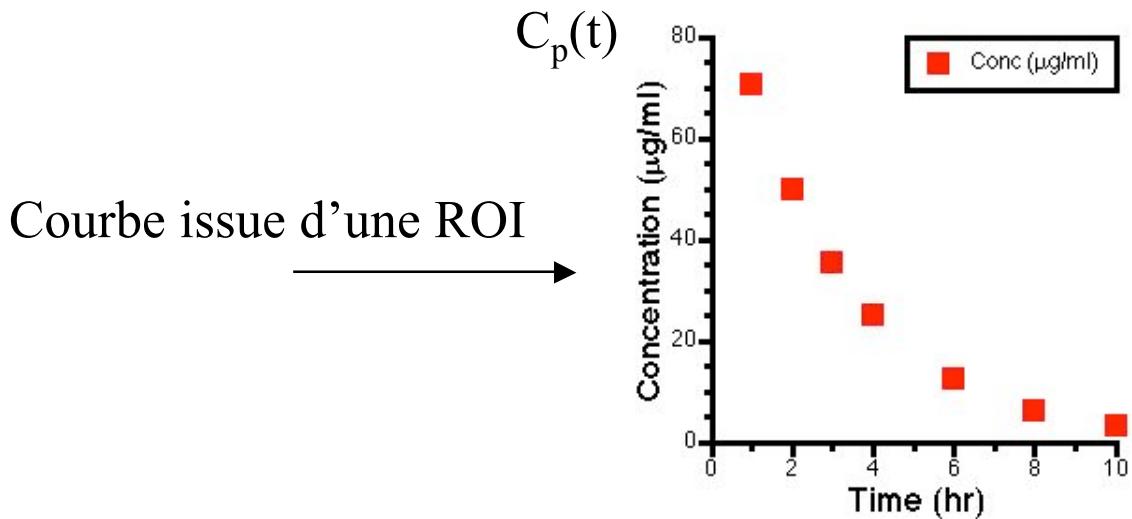

- Modèle linéaire à 1 compartiment

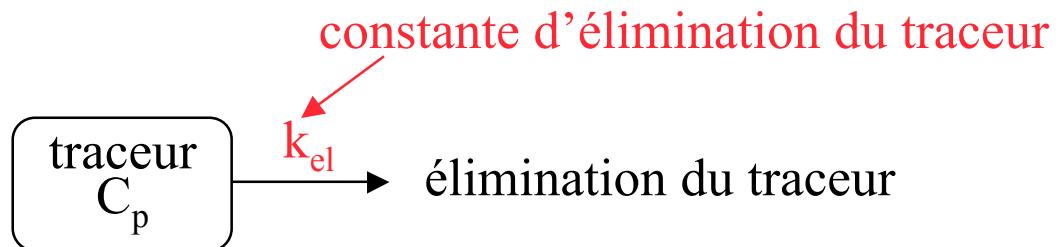


- Modèle linéaire
 - taux d'élimination du traceur proportionnel à la concentration du traceur
- Equation différentielle correspondante

$$dC_p/dt = -k_{el} \cdot C_p$$

- Problème : déterminer k_{el} à partir des mesures

Solution d'un modèle à 1 compartiment/1 paramètre

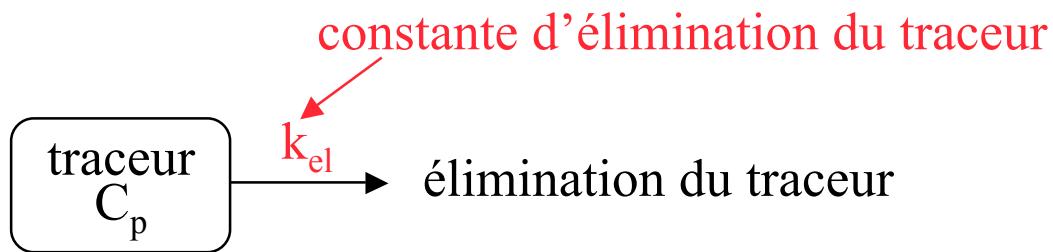

- Résolution de l'équation différentielle

$$dC_p/dt = -k_{el} \cdot C_p \quad \square \quad dC_p/C_p = -k_{el} \cdot dt$$

$$\square \quad \int_{C_p(0)}^{C_p(t)} dC_p/C_p = \int_{t=0}^t -k_{el} \cdot dt$$

$$\square \quad [\ln C_p(t)]_{C_p(0)}^{C_p(t)} = -k_{el} \cdot t$$


$$\square \quad \ln [C_p(t)/C_0] = -k_{el} \cdot t$$

$$\square \quad C_p(t) = C_0 \exp(-k_{el} \cdot t)$$


- Ajustement des mesures $C_p(t)$
⇒ constante d'élimination k_{el}

- Exemple d'application : injection d'un bolus intraveineux du traceur

Analyse compartimentale : exemple 2

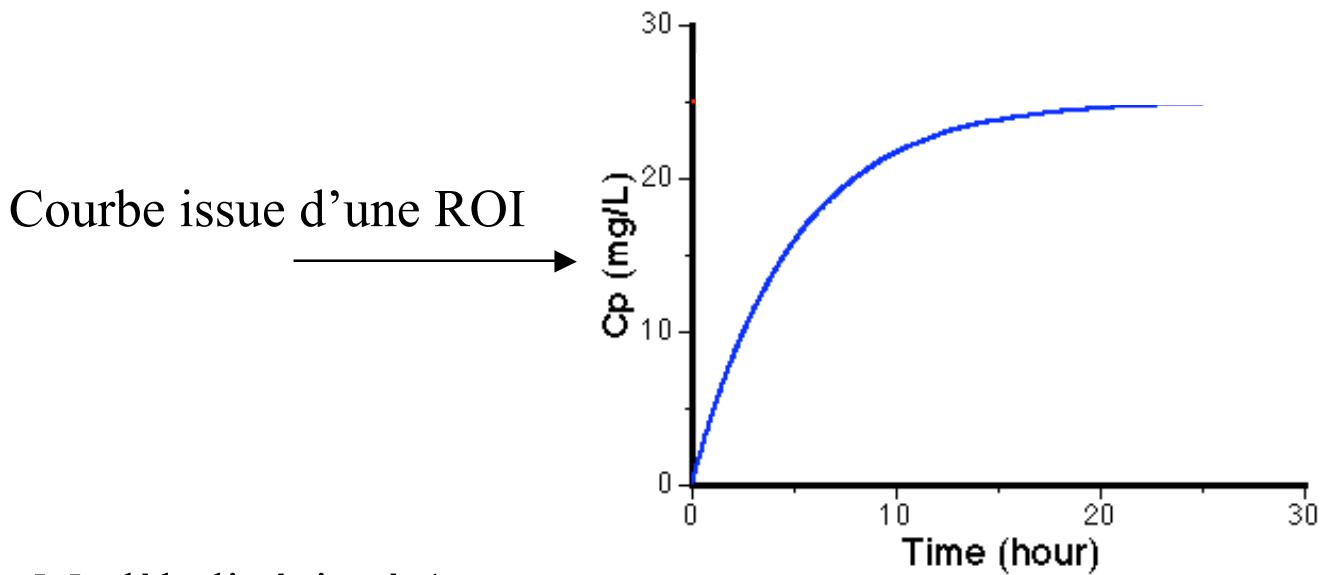

- Modèle linéaire à 1 compartiment

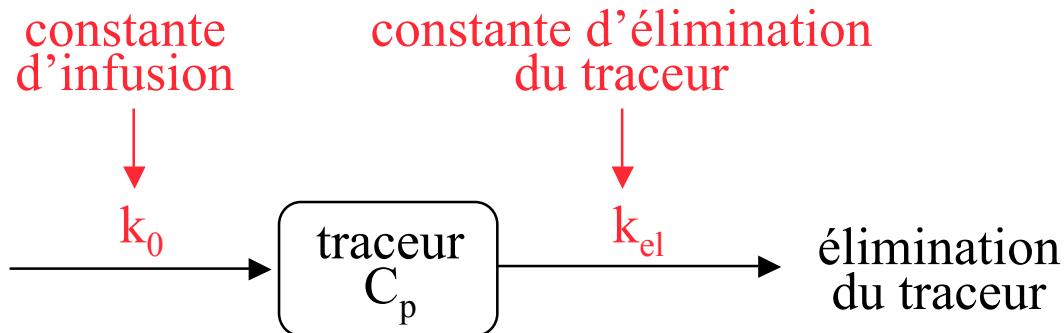


- Equation différentielle correspondante

$$V \cdot dC_p/dt = k_0 - V \cdot k_{el} \cdot C_p$$

- Problème : déterminer k_0 et/ou k_{el} à partir des mesures

Solution d'un modèle à 1 compartiment/2 paramètres

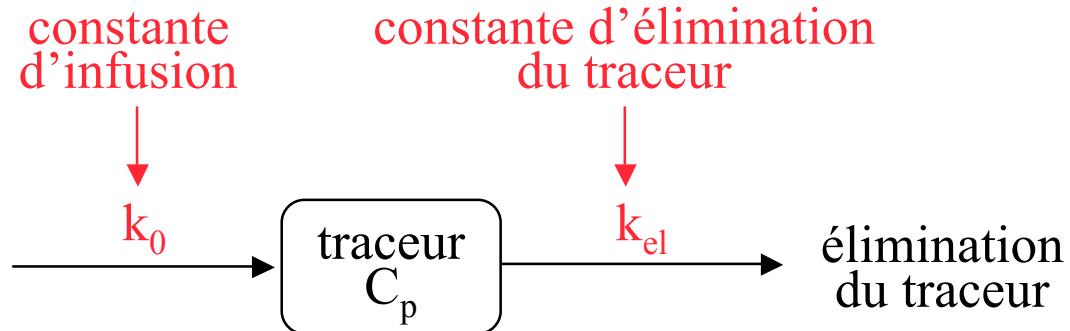


- Solution de l'équation différentielle

$$C_p = (k_0/V \cdot k_{el}) \cdot [1 - \exp(-k_{el} \cdot t)]$$


- Ajustement des mesures C_p(t)
 - ⇒ constante d'infusion k₀
 - ⇒ constante d'élimination k_{el}
- Exemple d'application : injection intraveineuse continue du traceur et élimination du traceur

Autres exemples de modèles compartimentaux

- Deux compartiments

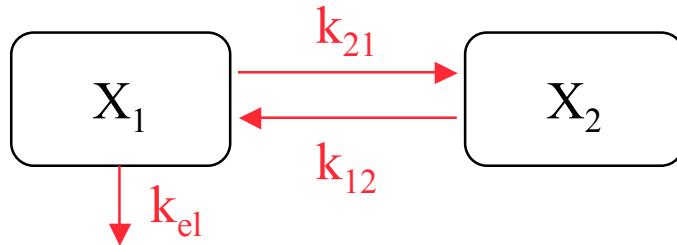


$$\begin{aligned} \frac{dX_1}{dt} &= k_{12} \cdot X_2 - k_{21} \cdot X_1 - k_{el} \cdot X_1 \\ \frac{dX_2}{dt} &= k_{21} \cdot X_1 - k_{12} \cdot X_2 \end{aligned}$$

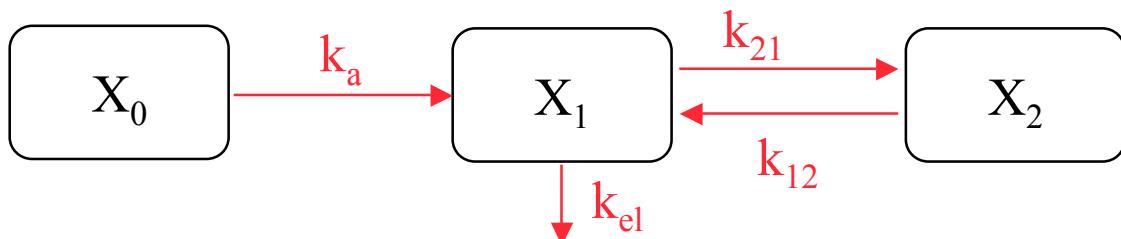

$$\begin{aligned} \frac{dX_0}{dt} &= -k_a \cdot X_0 \\ \frac{dX_1}{dt} &= k_a \cdot X_0 - k_{21} \cdot X_1 - k_{el} \cdot X_1 + k_{12} \cdot X_2 \\ \frac{dX_2}{dt} &= k_{21} \cdot X_1 - k_{12} \cdot X_2 \end{aligned}$$

- Trois compartiments

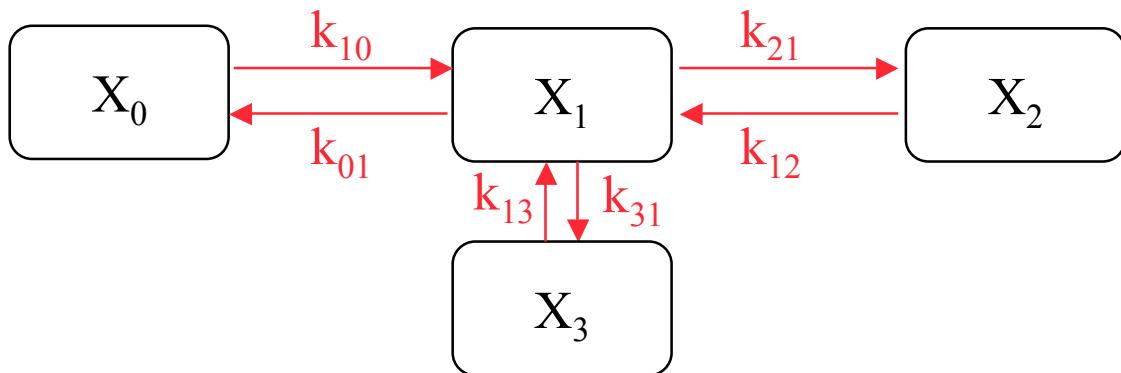


$$\begin{aligned} \frac{dX_1}{dt} &= k_{01} \cdot X_0 - k_{01} \cdot X_1 - k_{21} \cdot X_1 - k_{31} \cdot X_1 + k_{12} \cdot X_2 + k_{13} \cdot X_3 \\ \frac{dX_2}{dt} &= k_{21} \cdot X_1 - k_{12} \cdot X_2 \\ \frac{dX_3}{dt} &= k_{31} \cdot X_1 - k_{13} \cdot X_3 \end{aligned}$$

Exploitation des courbes temporelles


- Imagerie paramétrique

- modélisation cinétique appliquée indépendamment à chacune des N courbes associées aux N pixels

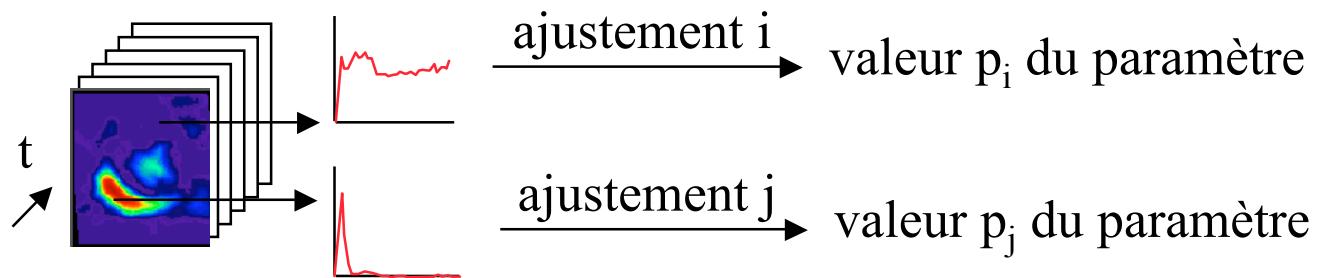


Imagerie paramétrique : principe


- Analyse indépendante des courbes temporelles associées à chaque pixel

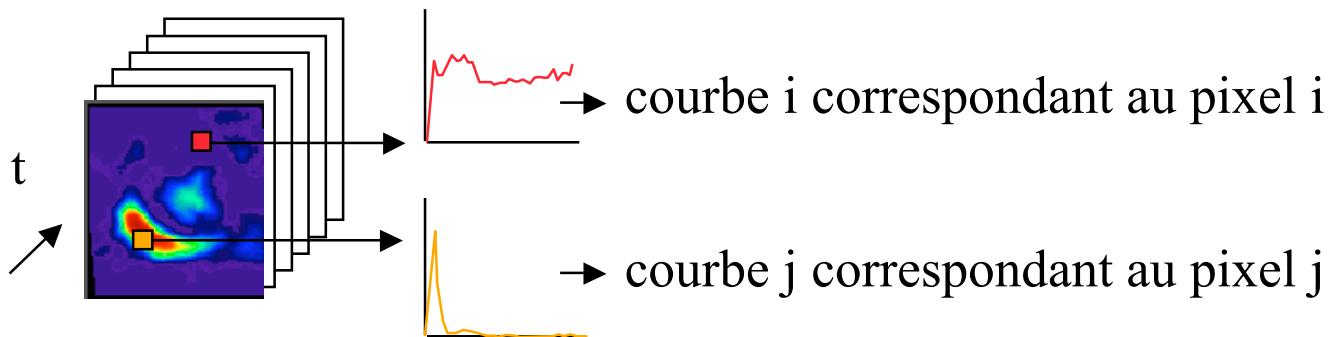

- Pour chaque courbe, modélisation cinétique et détermination d'un ou plusieurs paramètres caractérisant la cinétique

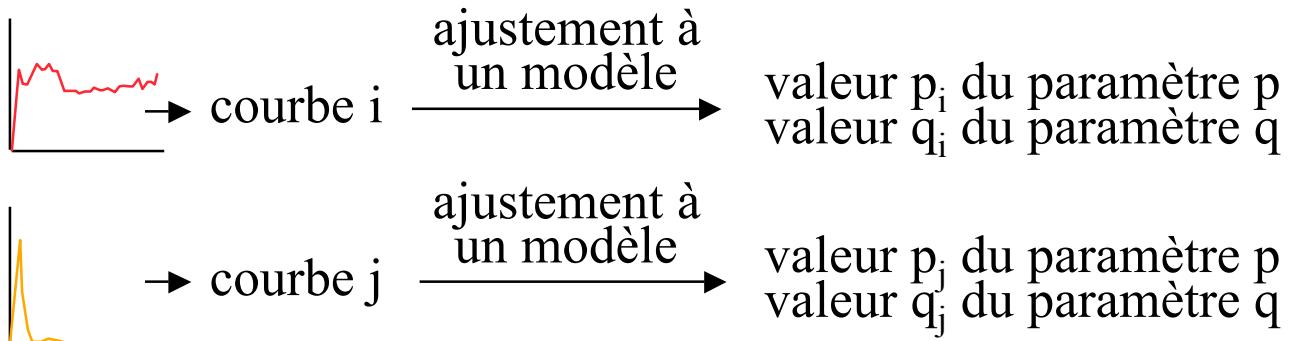


- Représentation de la distribution spatiale des valeurs de chaque paramètre sous forme d'images
⇒ images paramétriques

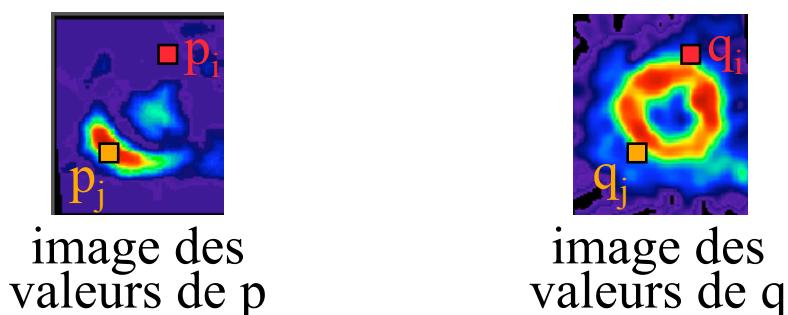

Imagerie paramétrique directe : exemple


- PET myocardique

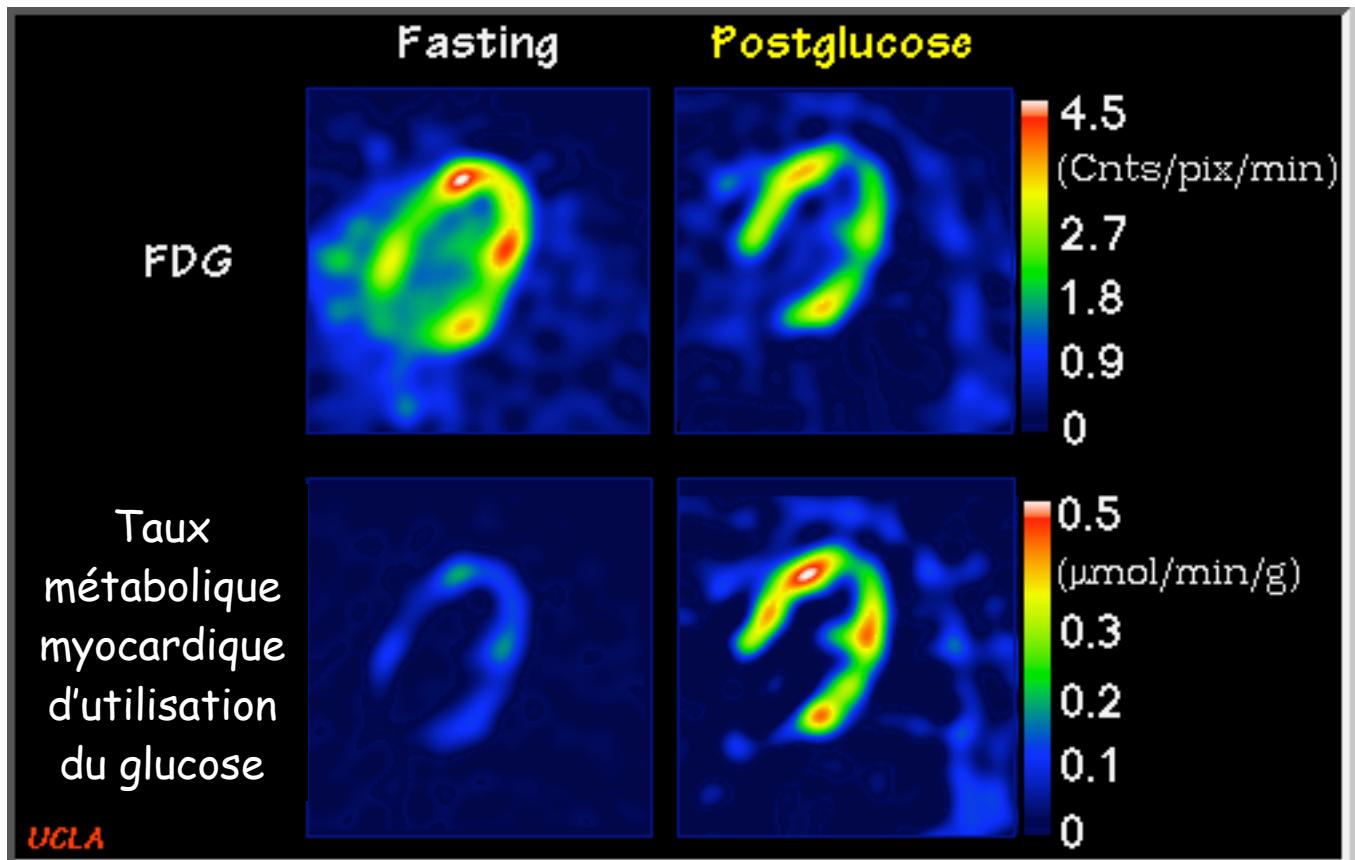

- ⇒ conversion des valeurs de concentration du radiotraceur en paramètre physiologique pertinent
- ⇒ gain informatif

Statistical parametric mapping (SPM) : introduction

- Imagerie paramétrique, développée essentiellement dans le contexte de l'imagerie cérébrale (SPECT/PET et IRM fonctionnelle)

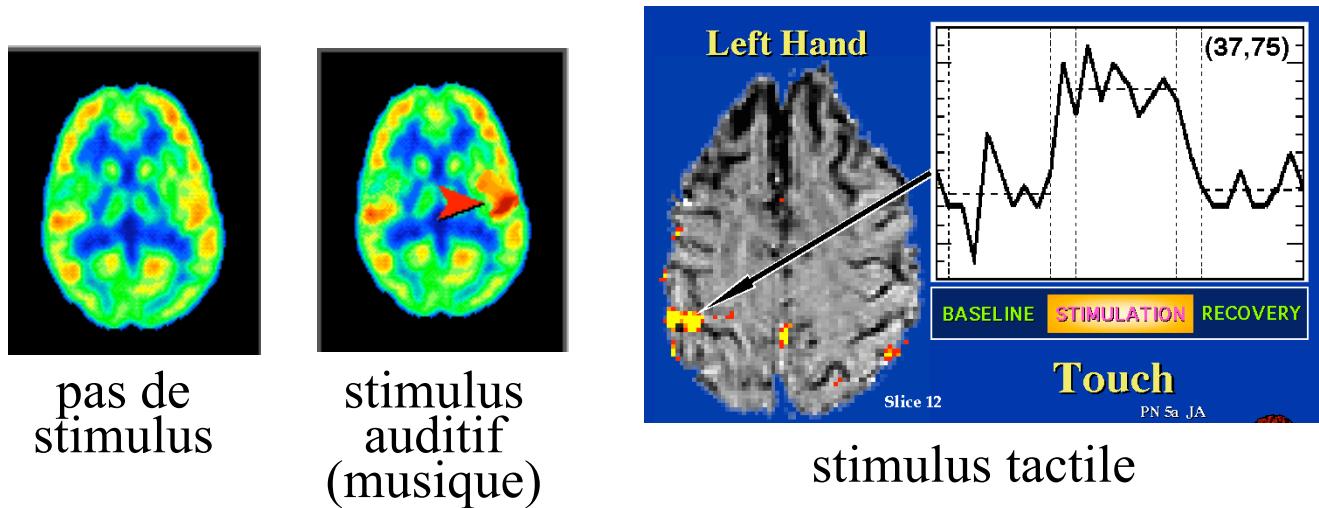


- Modèle a priori de la réponse neurophysiologique : modèle linéaire général
 - ⇒ détermination d'une matrice décrivant les signaux attendus en réponse au paradigme fonctionnel mis en œuvre (matrice explicative)
- Ajustement du modèle
 - ⇒ détermination des régions contribuant à chaque signal réponse attendu
- Inférence statistique régionale possible
Hypothèse testée :
 H_0 : région X significativement activée par le stimulus ?

Statistical parametric mapping ???

- Statistic
 - Les valeurs représentées dans les images paramétriques sont des valeurs de statistique (ou de valeurs de p)
 - Une statistique est une variable aléatoire fonction d'un échantillon (un ensemble de valeurs) dont la distribution statistique est connue sous certaines hypothèses
 - Chaque valeur des images paramétriques est fonction de la probabilité qu'à le pixel considéré à suivre (ou à ne pas suivre) le modèle utilisé
- Parametric
 - La méthode suppose un modèle paramétrique des cinétiques suivies par les différents pixels, c'est-à-dire qu'elle suppose que ces cinétiques suivent une fonction caractérisée par certains paramètres
 - Il faut donc avoir une idée a priori assez forte concernant la cinétique suivie par les régions d'intérêt
- Mapping
 - On obtient des images de paramètres (paramètre = valeur du test statistique), donc une cartographie

SPM : modèle linéaire général

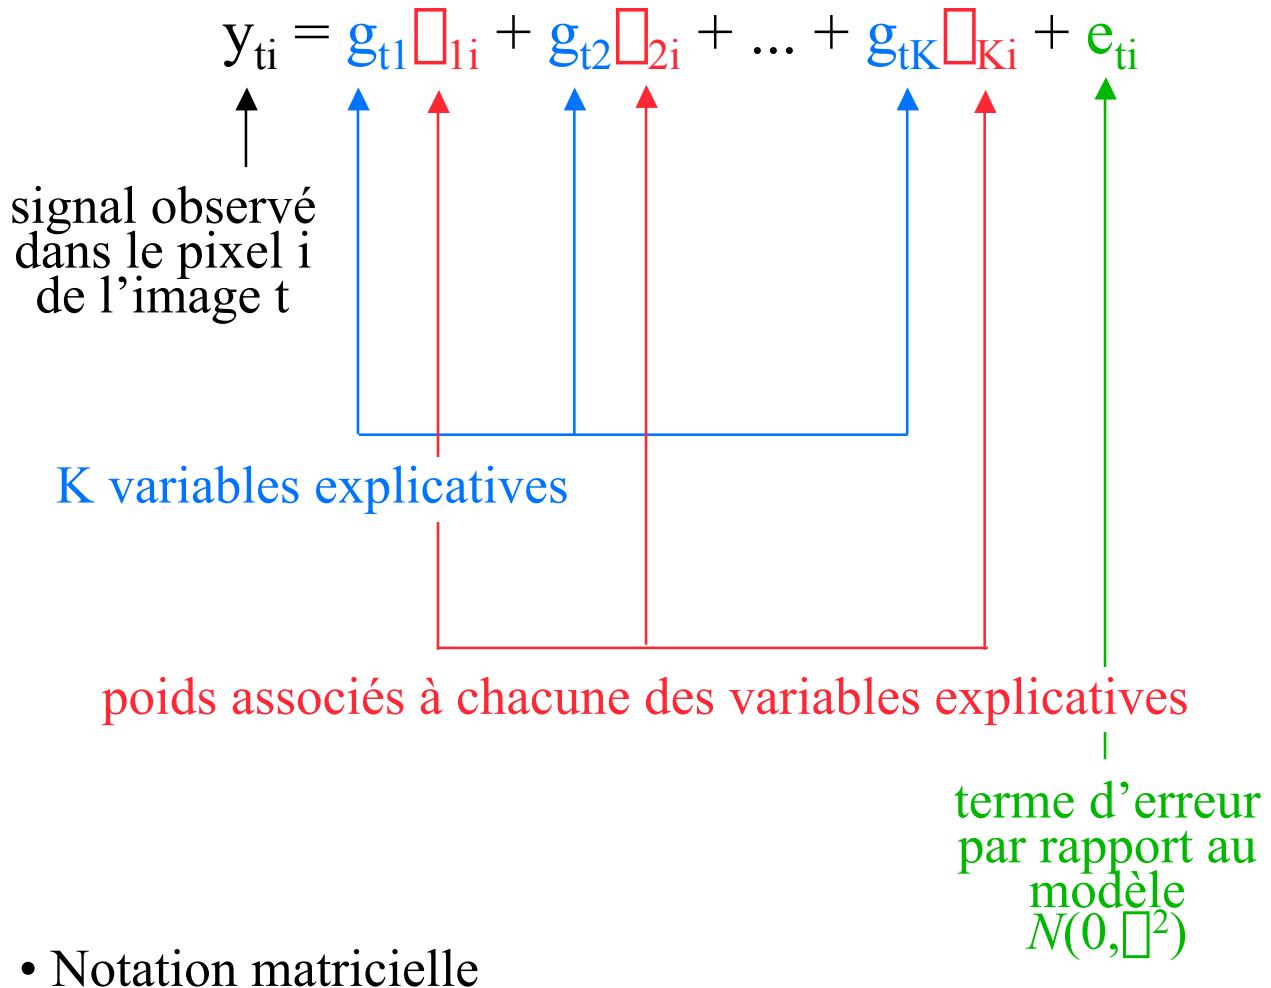

$$\mathbf{Y} = \mathbf{G} \cdot \square + \mathbf{E}$$

↑ ↑ ↑ ↑
matrice des matrice matrice matrice
observations explicative erreur
(T,I) (T,K) (T,I)


matrice inconnue des contributions à
chacune des K réponses attendues
(K,I)

SPM : solution du modèle linéaire général

$$Y = G \cdot \square + E$$

- Solution générale des moindres carrés d'un système d'équations linéaires

$$\begin{aligned} Y &= G \cdot \square + E \\ G^T Y &= (G^T G) b \\ (G^T G)^{-1} G^T Y &= (G^T G)^{-1} (G^T G) b \\ ((G^T G)^{-1} G^T) Y &= b \end{aligned}$$

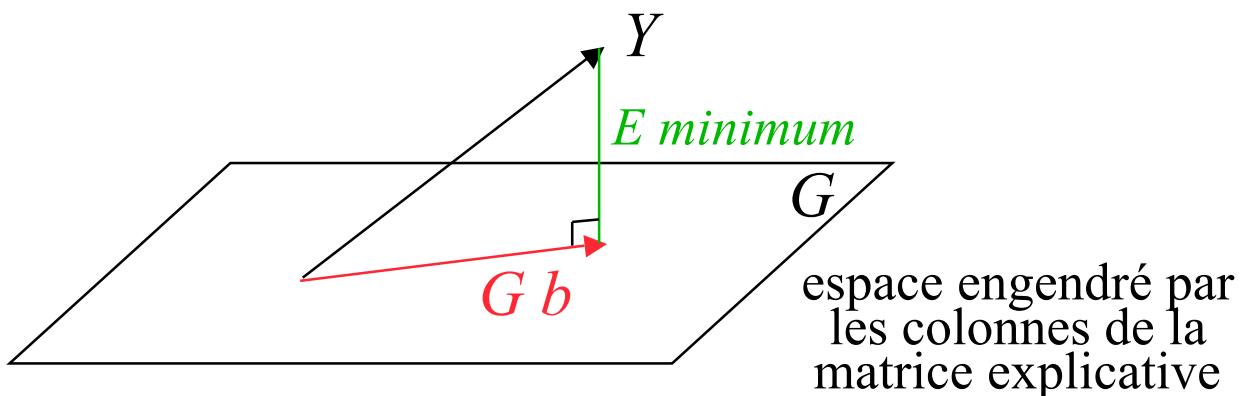


- Spécificité de SPM : choix de la matrice explicative G
 - ⇒ fonction des a priori sur le phénomène étudié
 - ⇒ tous les effets présents (recherchés ou non recherchés) doivent être représentés dans la matrice explicative


SPM : choix de la matrice réponse G

$$Y = G \cdot \square + E$$

- Exemple : séquence de 9 images correspondant à 3 images consécutives acquises dans 3 conditions différentes chez un même sujet

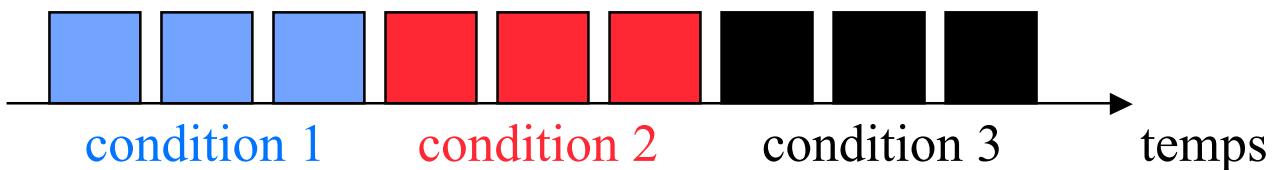

⇒ matrice explicative correspondante

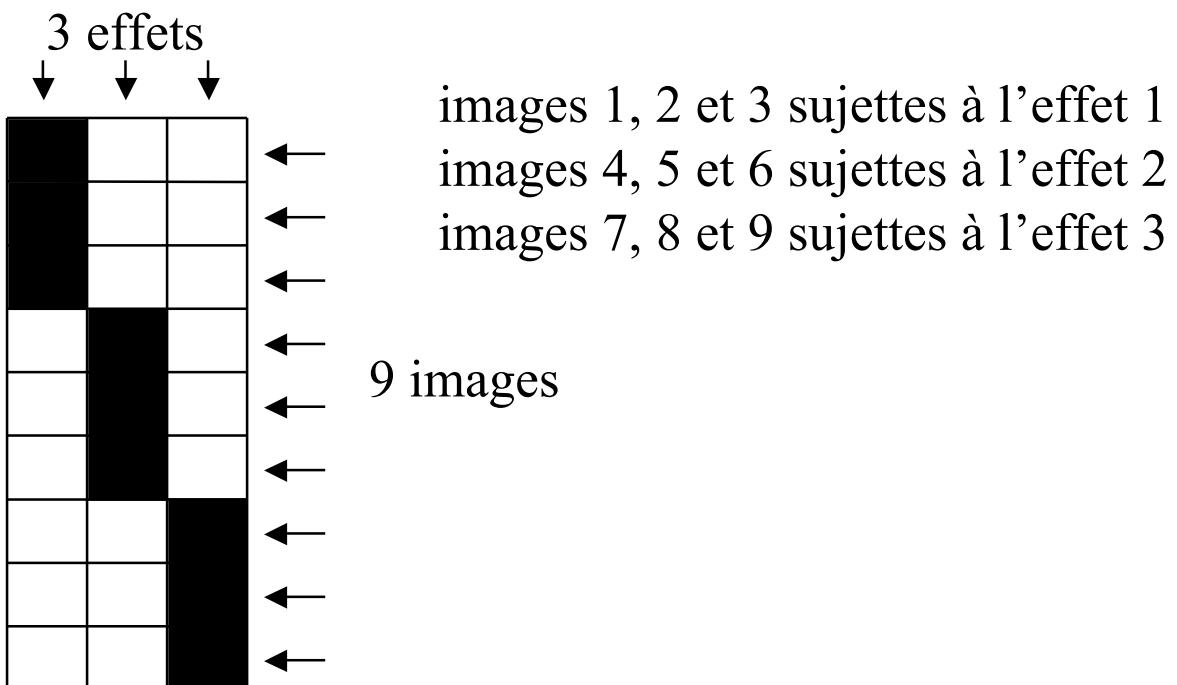


SPM : résolution

$$Y = G \cdot \square + E$$

- Ecriture de la matrice explicative

$$y_{ti} = g_{t1}\square_{1i} + g_{t2}\square_{2i} + g_{t3}\square_{3i} + e_{ti}$$

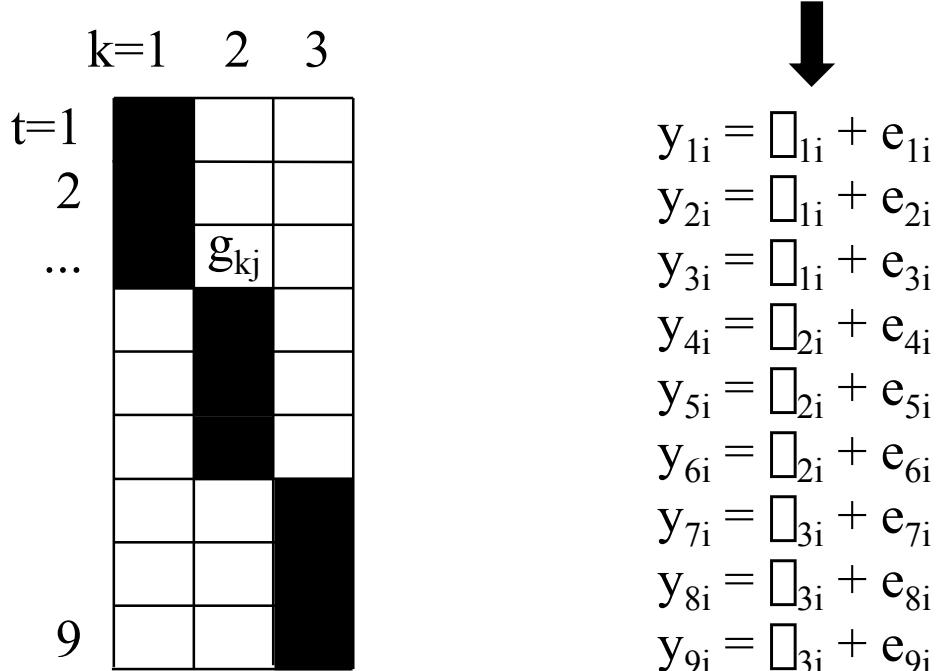

- Solution des moindres carrés : $b = ((G^T G)^{-1} G^T) Y$
 ↳ ensemble des \square_{ki} 3 images paramétriques \square_k
 image paramétrique 1 = signal corrélé avec la
 réalisation de la condition 1
 image paramétrique 2 = signal corrélé avec la
 réalisation de la condition 2
 image paramétrique 3 = signal corrélé avec la
 réalisation de la condition 3


Images paramétriques et tests statistiques

- Terminologie

- hypothèse nulle H_0 : affirmation hypothétique à tester
- hypothèse alternative H_1 : affirmation acceptée si H_0 est rejetée
- niveau de signification α : probabilité qu'une hypothèse nulle valide soit rejetée
- valeur de p : « p-value » : probabilité d'obtenir une statistique de test plus extrême que celle obtenue si H_0 est vraie
- vecteur contraste c_k : vecteur tel que $\sum_k c_k = 0$
- inférence statistique : le fait de tirer des conclusions sur les caractéristiques d'un échantillon à partir des observations faites sur l'échantillon


SPM et inférence statistique : principe

- Création d'une image test
 - image test = image d'une statistique dont la distribution est connue sous l'hypothèse nulle H_0
 - image test = image fonction des images paramétriques \square_k solutions de SPM, définie au moyen d'un vecteur contraste c_k , avec $\square_k c_k = 0$
- e.g., image test = image de valeurs du test t de Student
image test = image de valeurs du test Z
- Si hypothèse nulle vérifiée dans le pixel i de l'image test
 - $\Rightarrow t_1 \leq t_i \leq t_2 \quad \text{ou} \quad Z_1 \leq Z_i \leq Z_2$
- Seuillage de l'image test de sorte que seuls, les pixels pour lesquels l'hypothèse H_0 est rejetée soient conservés
 - correction des effets de comparaison multiples (i.e. correction de Bonferroni)

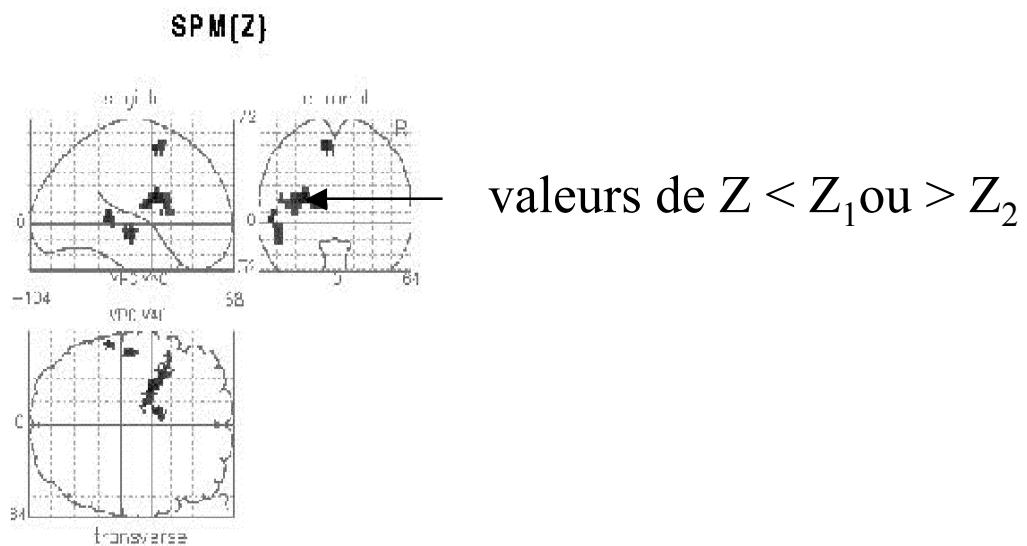


SPM et inférence statistique : exemple

- Séquence de 9 images correspondant à 3 images consécutives acquises dans 3 conditions différentes chez un même sujet

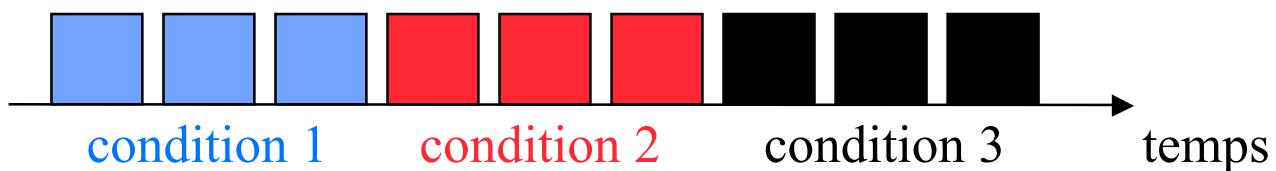


- H_0 : la réponse à la condition 2 est identique à la réponse à la condition 1
 - ⇒ image test $t_i \sim (\square_{1i} - \square_{2i})$ $\square c = (1, -1)$
 - ⇒ sous H_0 , pixels de l'image test \sim distribution t de Student
- Si hypothèse nulle vérifiée dans le pixel i de l'image test
 - ⇒ $t_1 \leq t_i \leq t_2$ pour $\square = 5\%$
- Seuillage de l'image paramétrique de sorte que seules, les pixels pour lesquels $t < t_1$ ou $t > t_2$ sont conservés
 - ⇒ image des régions pour lesquelles H_0 est rejetée

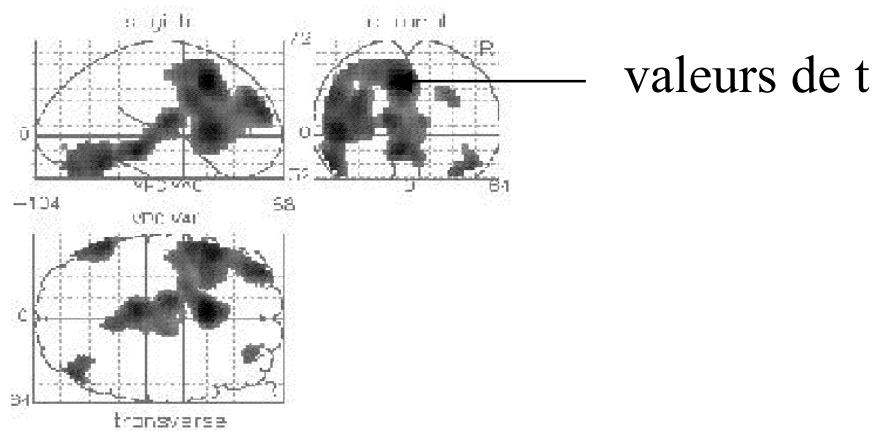

Exploitation des courbes temporelles


- Analyse multivariée

- analyse simultanée de l'ensemble des N courbes associées aux N pixels

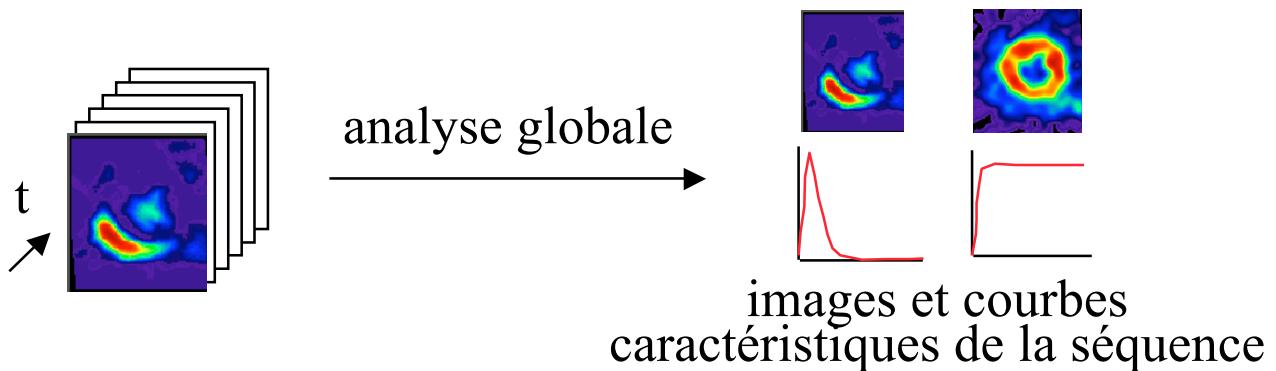


Analyse multivariée : principe

- Analyse simultanée des courbes temporelles associées à chaque pixel

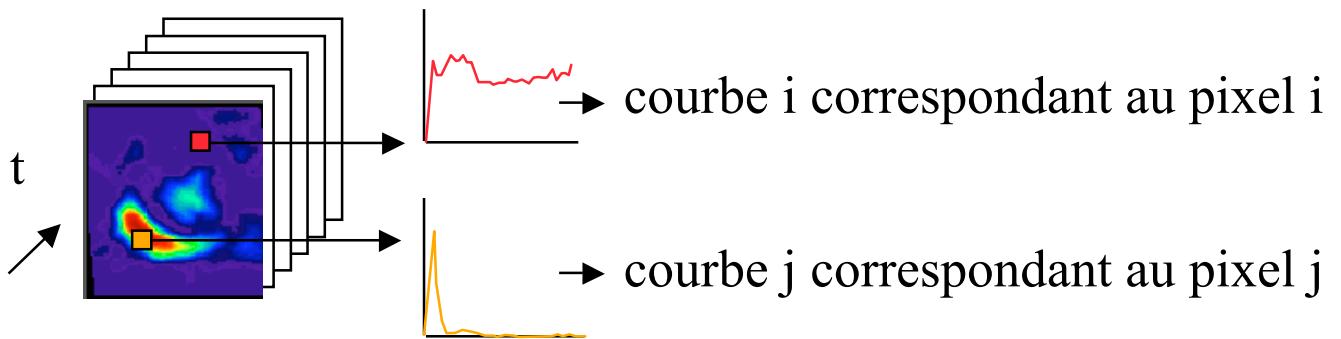


- Pas de modèle cinétique a priori
 - ⇒ estimation d'images et de cinétiques représentatives du contenu de la séquence d'images à partir des données (data driven approach)

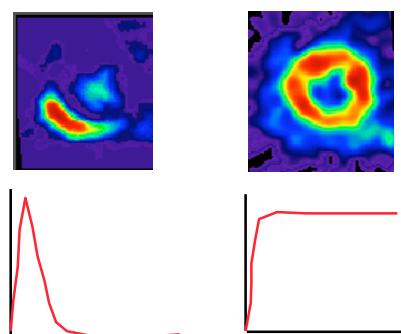

- Plusieurs approches possibles
 - analyse factorielle des séquences d'images médicales (AFSIM)
 - analyse en composantes principales
 - analyse en composantes indépendantes
 - analyse multivariée de la covariance

AFSIM : principe


- Séquence temporelle de P images

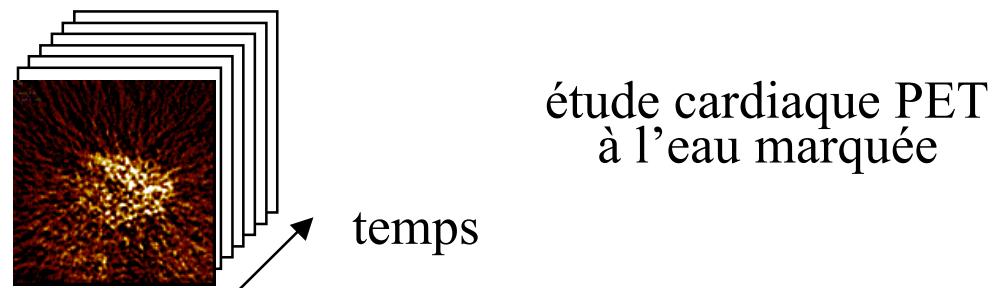

- Connaissances a priori


- nombre approximatif de compartiments physiologiques
- positivité du signal dans chaque compartiment
- connaissances optionnelles :
 - e.g., régions dans lesquelles certains compartiments sont absents
 - forme grossière d'une ou plusieurs cinétiques (cinétique croissante, constante, ...)

⇒ résumé des informations sous-jacentes à la séquence par un petit nombre d'images et de cinétiques associées

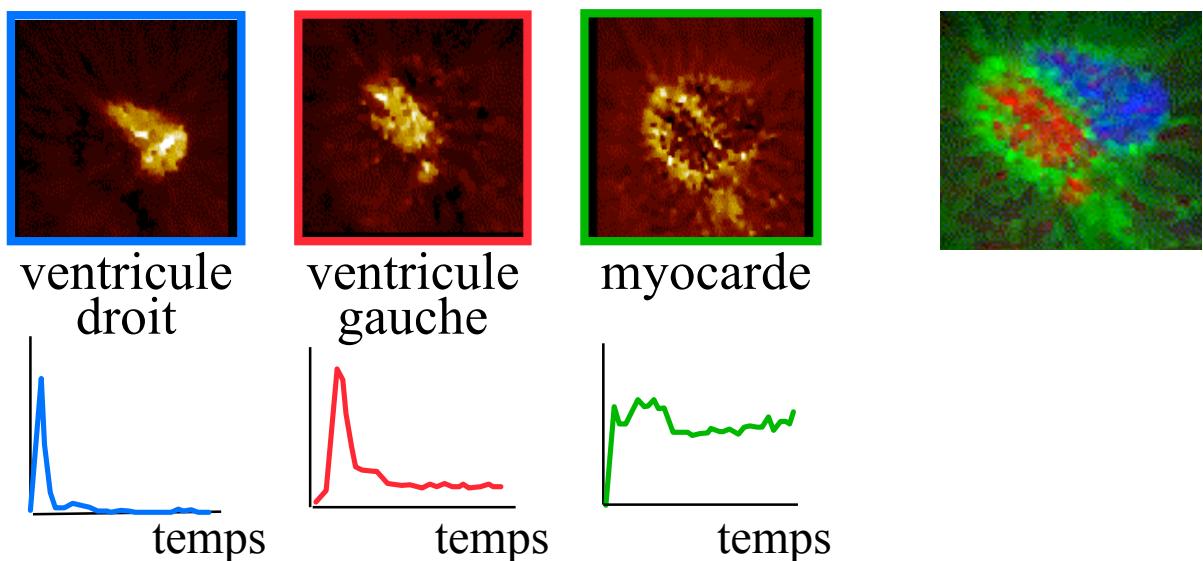


AFSIM : modèle

$$y_{ti} = a_{1i}f_{t1} + a_{2i}f_{t2} + \dots + a_{Ki}f_{tK} + e_{ti}$$

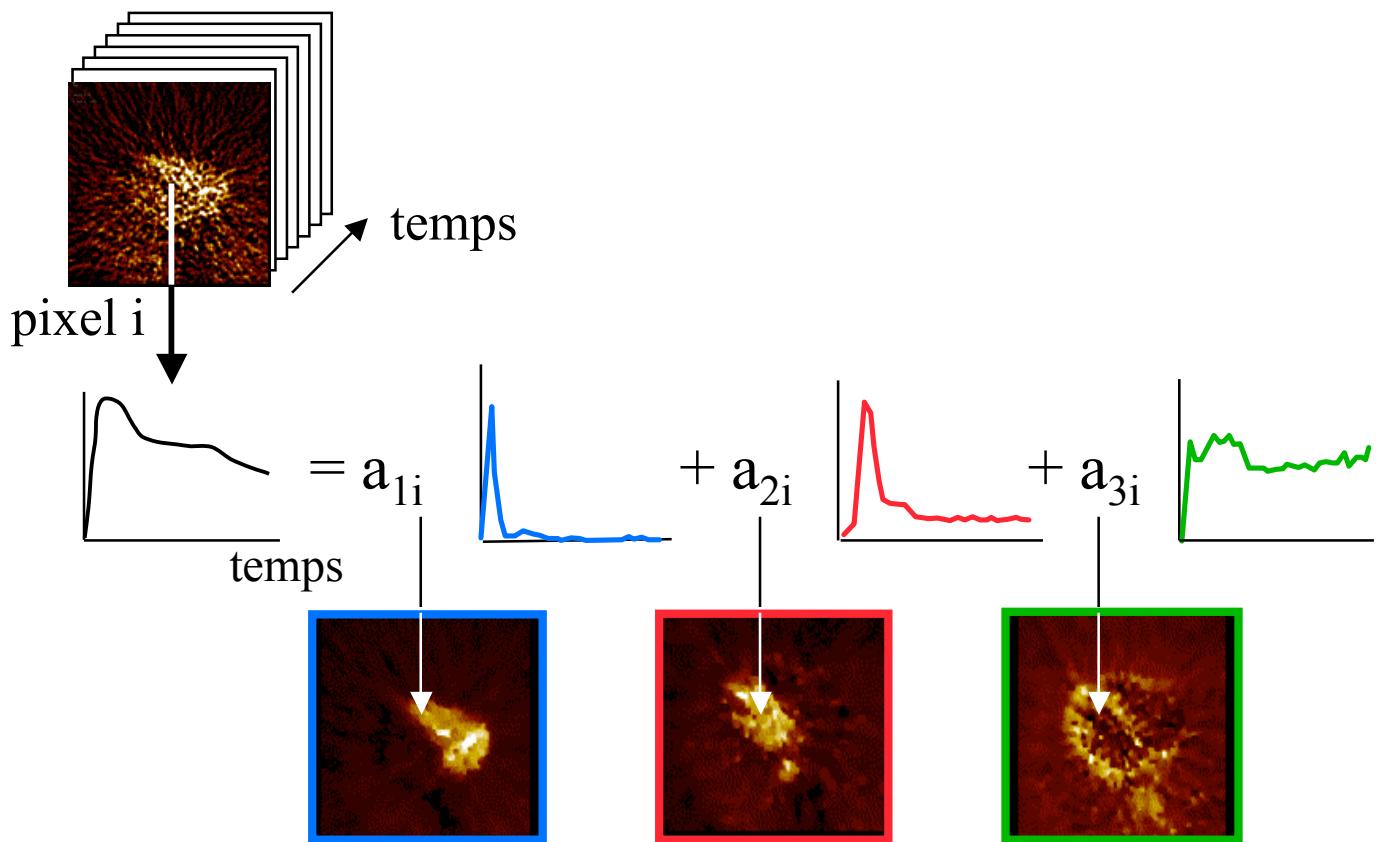

- Courbe temporelle associée à chaque pixel = combinaison linéaire d'un petit nombre K de cinétiques de base f_k (facteurs)
- Cinétiques de base (facteurs) communes à tous les pixels
- Dans chaque pixel, contributions spécifiques des cinétiques de base données par les coefficients a_{ki}
- Image des coefficients a_{ki} \square image factorielle k associée à la cinétique de base k

AFSIM : modèle et notations

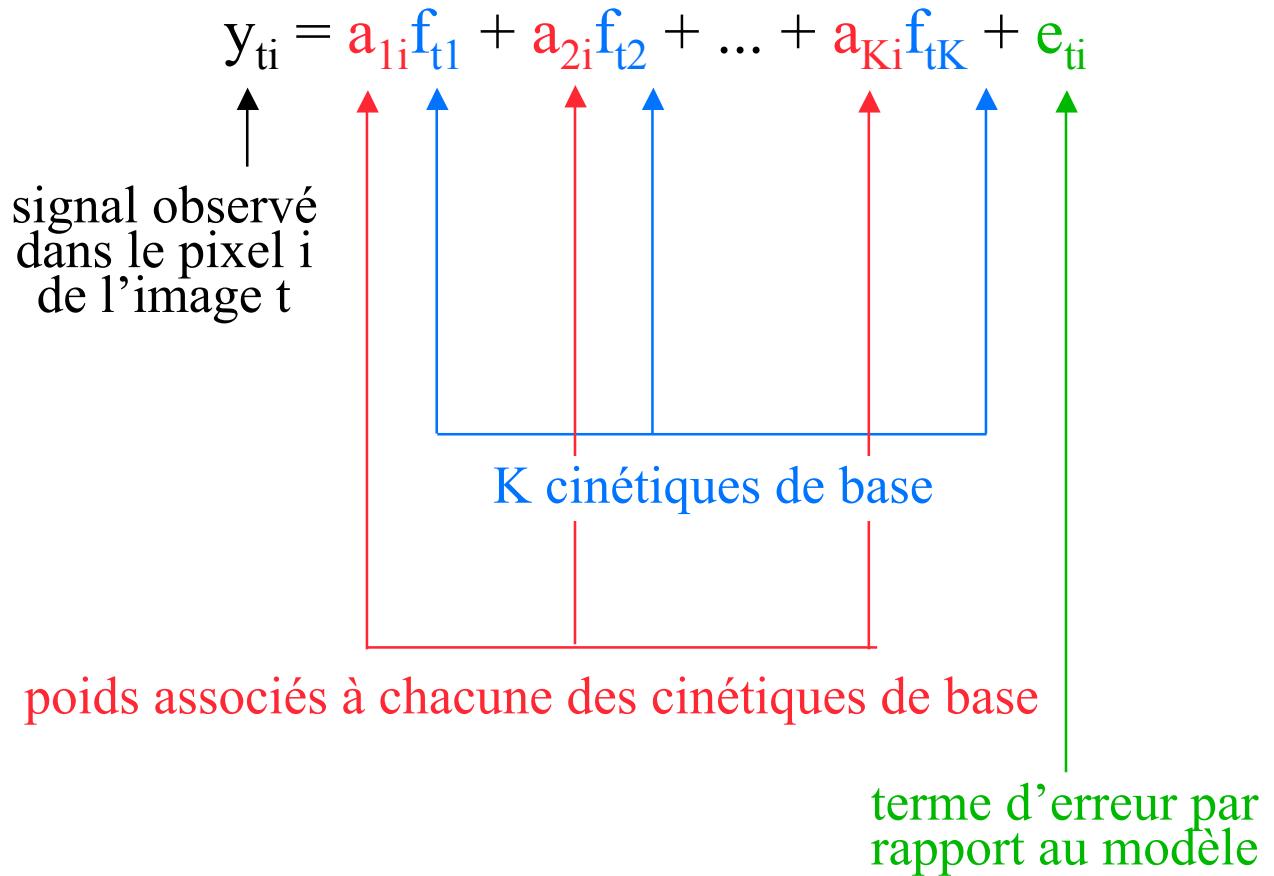

- Notation matricielle

$$Y = F \cdot A + E$$

↑
matrice des
observations
(T,I)

↑
matrice des
facteurs
(T,K)

matrice
erreur
(T,I)


matrice des images
factorielles
(K,I)

AFSIM : exemple de résolution du modèle

$$Y = F \cdot A + E$$

↑ ↑ ↑
matrice des matrices inconnues
observations à estimer
connue


- Deux étapes :
 - estimation de E
 \Rightarrow analyse orthogonale exploitant les connaissances relatives aux propriétés statistiques de Y (Poisson, Gauss)

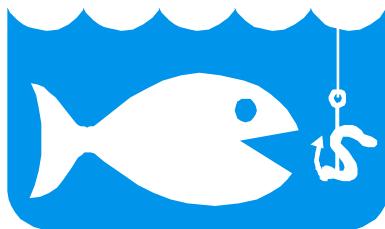

- estimation conjointe de F et A
 \Rightarrow analyse oblique exploitant des connaissances a priori relatives à F et A , e.g. :
 - positivité des courbes $f_{tk} \geq 0$
 - positivité des images factorielles $a_{ki} \geq 0$
 - fonction f_k monotone croissante
 - etc.


AFSIM : analyse orthogonale

$$Y = F \cdot A + E$$

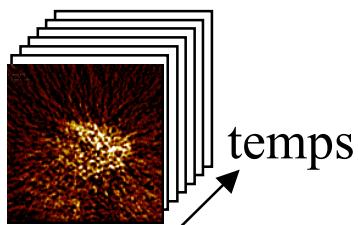

- 1 séquence de P images de I pixels
- I courbes temporelles de P points
- I points dans un espace de dimension P

- Hypothèse : données non bruitées $Y - E = F \cdot A$ appartiennent à un sous-espace d'étude S de dimension $Q < P$

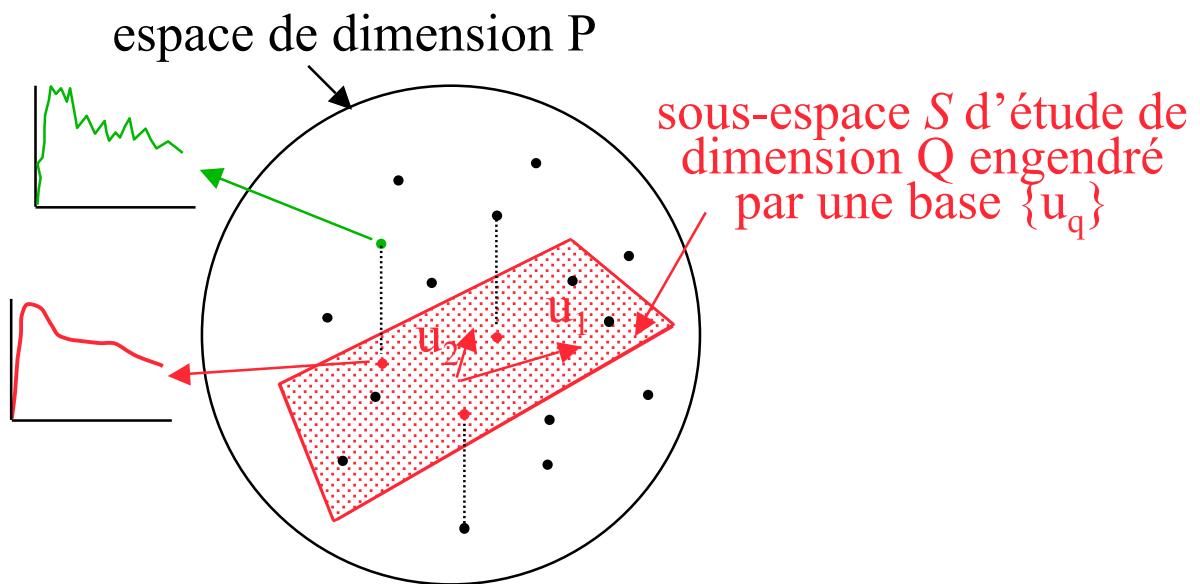


- Estimation de S :
 - décomposition en valeurs singulières de Y en utilisant une métrique adaptée aux propriétés statistiques des données
 - ⇒ estimation des vecteurs orthogonaux $\{u_q\}_{q=1,Q}$
 - ⇒ $y_{ti} - e_{ti} = \hat{y}_{ti} = v_{1i}u_{t1} + \dots + v_{Qi}u_{tQ}$


AFSIM : analyse oblique

$$\hat{Y} = F \cdot A$$

- Hypothèse : les cinétiques de base f_k appartiennent au sous-espace d'étude S

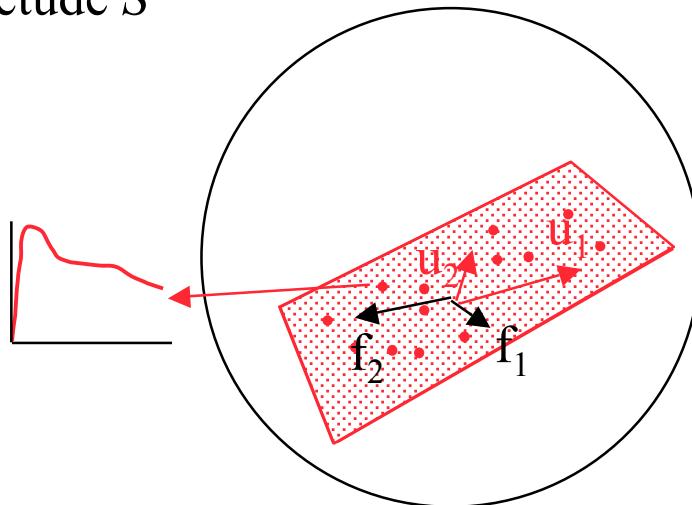


- Identification itérative des facteurs f_k dans S :
 - utilisation de connaissances a priori sur les f_k et les a_k
 ⇒ formulation de contraintes auxquelles doivent obéir les f_k et les a_k
 e.g., connaissance a priori = positivité des f_{tk}
 □ contraintes : si $f_{tk} < 0$ remplacer f_{tk} par 0

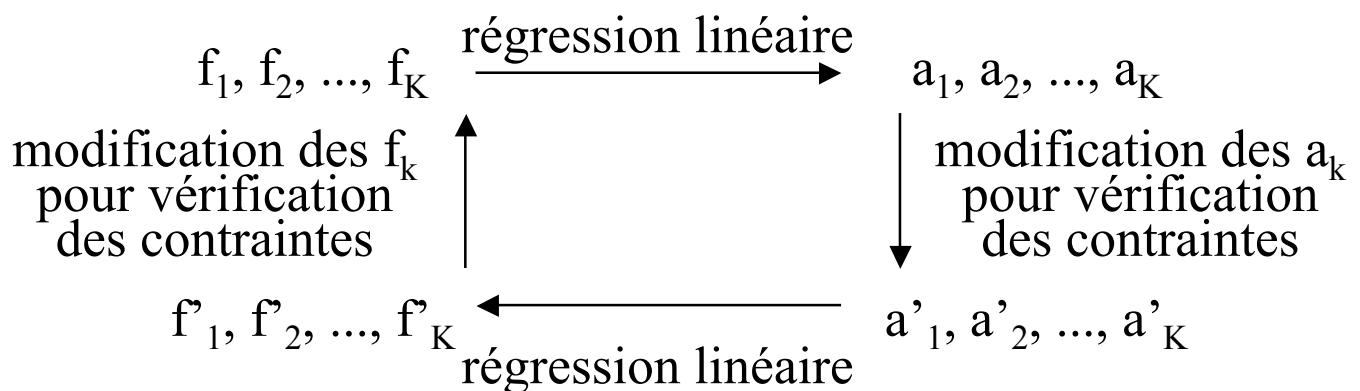


AFSIM : exemple en IRM

- Examen cardiaque

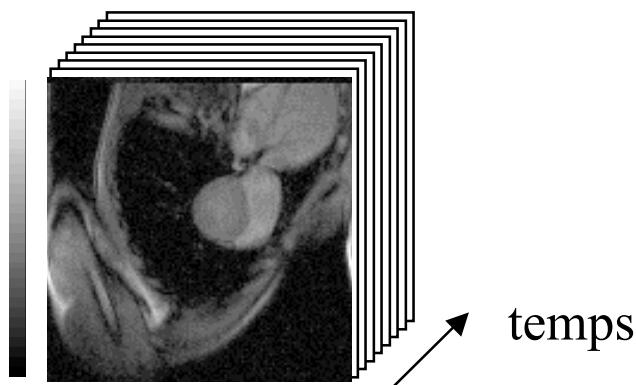


- Connaissances a priori
 - positivité des images factorielles et des cinétiques associées
- ⇒ résumé des informations sous-jacentes à la séquence :

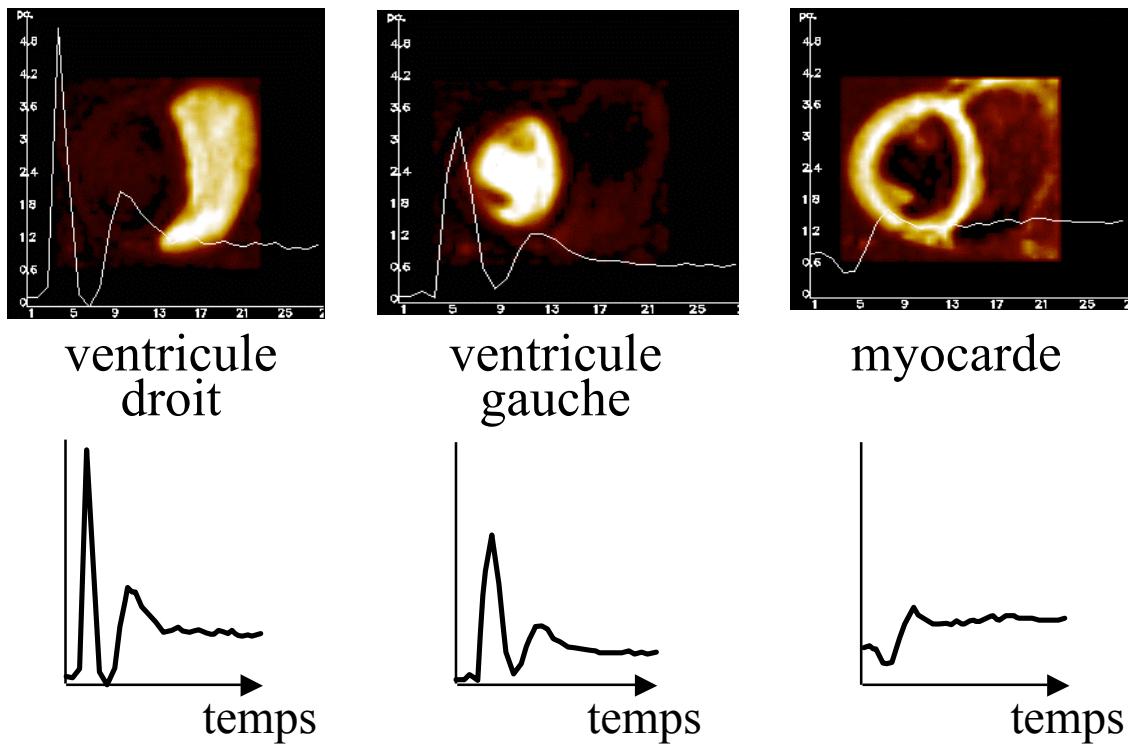


AFSIM : exemple en tomodensitométrie


- Examen hépatique

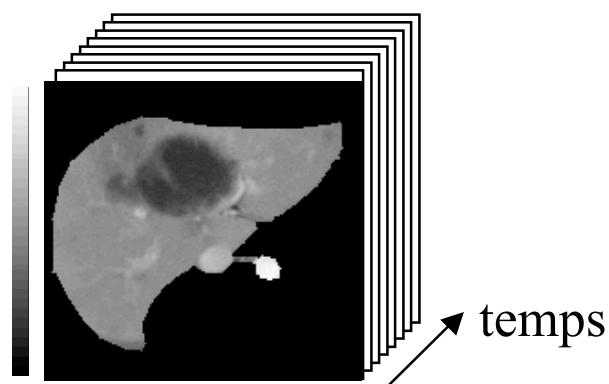


- Connaissances a priori
 - positivité des images factorielles et des cinétiques associées
- ⇒ résumé des informations sous-jacentes à la séquence :

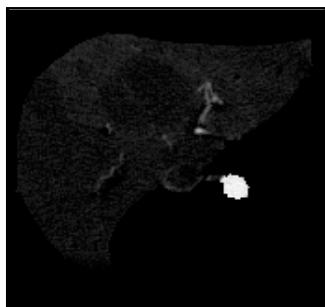




système artériel

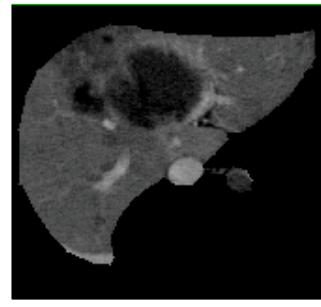

système veineux

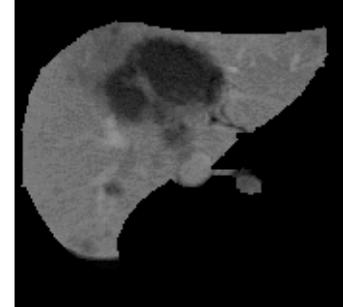

parenchyme hépatique

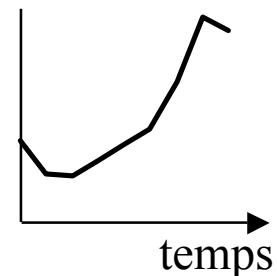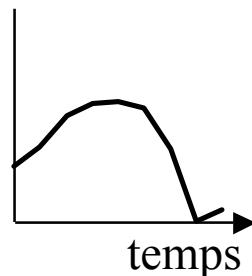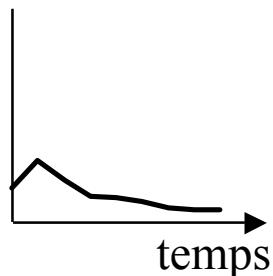

Discussion : caractéristiques des approches

- Approches recensées :
 - modélisation cinétique
directe
compartimentale
 - imagerie paramétrique
directe
SPM
 - analyse multivariée
AFSIM
- Caractéristiques
 - approches régionales et locales
 - approches univariées et multivariées
 - connaissances a priori requises
 - reproductibilité
 - complexité
 - disponibilité



Approches régionales et locales

- Approches régionales : caractérisation de cinétiques relatives à toute une région
 - modélisation cinétique directe
 - modélisation cinétique compartimentale
 - ⇒ moins sensibles au bruit (moyennage du signal dans une région)
 - ⇒ résultat dépendant du choix des régions, donc potentiellement de l'utilisateur ☐ problème de reproductibilité
 - ⇒ ne traitent pas de la superposition de compartiments dans une région, i.e., suppose qu'une région contient exclusivement le signal correspondant à un compartiment ☐ ne traitent pas des effets de volume partiel
- Approches locales : caractérisation des cinétiques mesurées dans chaque pixel
 - imagerie paramétrique directe
 - SPM
 - AFSIM
 - ⇒ SPM et AFSIM traitent de la superposition de compartiments dans un pixel
 - ⇒ quantification à haute résolution spatiale

Approches univariées et multivariées


- Approches univariées : analyse indépendante de chaque cinétique
 - modélisation cinétique directe
 - modélisation cinétique compartimentale
 - imagerie paramétrique directe
 - SPM
 - ⇒ n'exploitent pas les corrélations entre les cinétiques ni la complémentarité des informations fournies par les différentes cinétiques
 - ⇒ plus sensibles au bruit (cohérence spatiale non assurée)
 - ⇒ permettent de mettre en évidence des effets très marginaux et faiblement représentés dans l'ensemble des cinétiques
- Approches multivariées : analyse simultanée de l'ensemble des cinétiques d'intérêt
 - AFSIM
 - ⇒ modélisation possible des corrélations entre cinétiques locales
 - ⇒ exploite les ressemblances entre cinétiques présentes dans les images

Connaissances a priori requises

- Peu
 - modélisation cinétique directe
 - imagerie paramétrique directe
 - ⇒ modèle grossier parfois suffisant (e.g., temps du max de la courbe)
 - AFSIM
 - ⇒ a priori triviaux parfois suffisants (e.g., positivité des cinétiques de base et des images factorielles)
 - ⇒ possible mise en évidence d'effets inattendus
- Beaucoup
 - modélisation cinétique compartimentale
 - ⇒ nécessité de formuler précisément un modèle physiologique sous forme compartimentale
 - SPM
 - ⇒ nécessité de formuler précisément et de façon exhaustive un modèle explicatif des données mesurées
 - résultats fortement dépendants de la pertinence du modèle
 - seuls, les effets attendus peuvent être mis en évidence

Reproductibilité des approches

- Peu reproductibles
 - modélisation cinétique directe ou compartimentale si le tracé des régions d'intérêt est manuel
 - ⇒ variabilité intra et inter observateurs potentiellement grande
- Très reproductibles
 - imagerie paramétrique directe
 - ⇒ résultats entièrement spécifiés par le modèle paramétrique
 - SPM
 - ⇒ résultats entièrement spécifiés par le modèle de matrice explicative et la définition du contraste en cas d'inférence statistique
 - AFSIM
 - ⇒ nécessité d'introduire suffisamment de contraintes pour tendre vers une unicité de la solution et avoir ainsi des résultats reproductibles

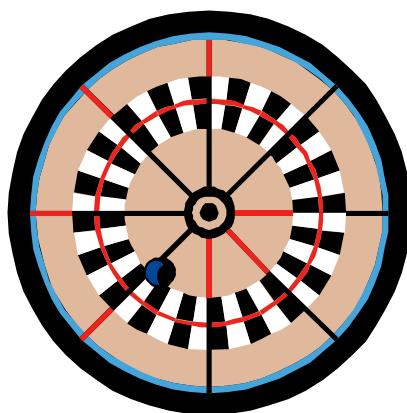

Complexité des approches



- Simples
 - modélisation cinétique directe
 - imagerie paramétrique directe
 - ⇒ complexité entièrement déterminée par la complexité du modèle cinétique
- Apprentissage nécessaire
 - modélisation cinétique compartimentale
 - SPM
 - AFSIM
 - ⇒ nécessaire apprentissage pour une bonne maîtrise des approches et une exploitation optimale de leurs potentialités

Disponibilité des méthodes

- Logiciels répandus ou méthodes aisément programmables
 - modélisation cinétique directe
 - imagerie paramétrique directe
 - ⇒ complexité du programme entièrement déterminée par la complexité du modèle cinétique
 - ⇒ routine d'ajustement souvent nécessaire
- Logiciels spécialisés
 - modélisation cinétique compartimentale
 - ⇒ e.g., <http://www.pmod.com>
 - SPM
 - ⇒ e.g., <http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/>
 - AFSIM
 - ⇒ e.g., <http://www.apteryx.fr/pixies>



Application des méthodes

- Travaux les plus sophistiqués en médecine nucléaire SPECT et PET (méthodes pionnières d'imagerie fonctionnelle)
 - modélisation cinétique directe (e.g., calcul de la fraction d'éjection en imagerie cardiaque)
 - imagerie paramétrique directe (e.g., imagerie cardiaque, rénale)
 - modélisation cinétique compartimentale (e.g., PET, ou SPECT imagerie hépatique)
 - SPM (PET ou SPECT cérébral)
 - AFSIM (PET et SPECT cardiaque, SPECT rénal ou hépatique)
- Travaux abondants en IRM fonctionnelle cérébrale
 - SPM
 - analyses multivariées (type AFSIM)
- Travaux débutants dans les autres modalités (émergentes) d'imagerie fonctionnelle
 - ⇒ difficulté pour obtenir des images quantitatives e.g., tomodensitométrie avec produit de contraste : non linéarité entre intensité du signal mesuré et concentration du produit de contraste
 - ⇒ prépondérance de l'analyse visuelle des séquences d'images

Quelle méthode choisir ?



- Pour un problème donné et quelle que soit la modalité, étudier d'abord la littérature en SPECT et en PET ... voire IRM fonctionnelle

Remerciements

Ce cours a été réalisé notamment grâce aux contributions de :

- *M. Di Paola, U494 INSERM, Paris*
- *F. Frouin, U494 INSERM, Paris*
- *M. Janier, CERMEP, Lyon*
- *P. Merlet, SHFJ, Orsay*
- *D. Revel, CERMEP, Lyon*
- *<http://www.crump.ucla.edu/lpp/lpphome.html>*
- *<http://gaps.cpb.uokhsc.edu/gaps/pkbio/pkbio.html>*
- *<http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/>*
- *<http://www.fmri.org/fMRI.htm>*

TD

6 images acquises dans le temps

1	0.5	0.5	0	0
1	0.5	0.5	0	0
1	0.5	0.5	0.5	0.5
1.5	1	0.5	0.5	0.5
1.5	1.5	1	1	1

Image 1 [0-30s]

10	6	7	3	4
10	6	7	3	3
10	6	7	7	7
15	10	6	6	6
15	15	10	10	10

Image 2 [30-60s]

2	3	5	6	8
2	3	5	6	6
2	3	5	5	5
3	2	3	3	3
3	3	2	2	2

Image 3 [1-2 min]

1	3	5.5	7.5	10
1	3	5.5	7.5	7.5
1	3	5.5	5.5	5.5
1.5	1	3	3	3
1.5	1.5	1	1	1

Image 4 [2-4 min]

min]

0	3	6	9	12
0	3	6	9	9
0	3	6	6	6
0	0	3	3	3
0	0	0	0	0

Image 5 [4-8 min]

0	3	6	9	12
0	3	6	9	9
0	3	6	6	6
0	0	3	3	3
0	0	0	0	0

Image 6 [8-12 min]

1. Combien de cinétiques differentes observe-t-on à partir de cette série d'images?

2. On s'attend à ce que cette séquence d'images contienne une tumeur accumulant le radiotraceur et une fonction d'entrée artérielle. Quelle image doit-on considérer pour tracer une région d'intérêt (ROI) autour de la tumeur? Justifier.

3. Quelle image doit-on considérer pour tracer une ROI correspondant à une artère? Justifier.

TD

6 images acquises dans le temps

1	0.5	0.5	0	0
1	0.5	0.5	0	0
1	0.5	0.5	0.5	0.5
1.5	1	0.5	0.5	0.5
1.5	1.5	1	1	1

Image 1 [0-30s]

10	6	7	3	4
10	6	7	3	3
10	6	7	7	7
15	10	6	6	6
15	15	10	10	10

Image 2 [30-60s]

2	3	5	6	8
2	3	5	6	6
2	3	5	5	5
3	2	3	3	3
3	3	2	2	2

Image 3 [1-2 min]

1	3	5.5	7.5	10
1	3	5.5	7.5	7.5
1	3	5.5	5.5	5.5
1.5	1	3	3	3
1.5	1.5	1	1	1

Image 4 [2-4 min]
min]

0	3	6	9	12
0	3	6	9	9
0	3	6	6	6
0	0	3	3	3
0	0	0	0	0

Image 5 [4-8 min]

0	3	6	9	12
0	3	6	9	9
0	3	6	6	6
0	0	3	3	3
0	0	0	0	0

Image 6 [8-12

4. Déterminer la cinétique moyenne associée à la tumeur en considérant une ROI carrée de taille 2 pixels x 2 pixels (4 pixels au total) dans laquelle le signal tumoral est maximum.

5. Déterminer la cinétique moyenne associée à la fonction d'entrée artérielle en considérant une ROI carrée de taille 2 pixels x 2 pixels (4 pixels au total) dans laquelle le signal artériel est maximum.

6. Dessiner l'image paramétrique «Time-to-peak» (temps d'apparition du max). Préciser l'unité dans laquelle sont exprimées les valeurs indiquées dans chaque pixel.

