
Aulas 6, 7 e 8

- Técnicas de transferência de informação entre os periféricos e a memória
 - E/S programada (*programmed I/O*)
 - E/S por interrupção (*interrupt driven I/O*)
 - E/S por acesso direto à memória (DMA)
- Interrupções:
 - As interrupções no ciclo de instrução do CPU
 - Processamento de interrupções
 - Organizações alternativas do sistema de interrupções
- Interrupções no PIC32

José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira, Tomás Silva, Bernardo Cunha


Transferência de informação entre memória e I/O

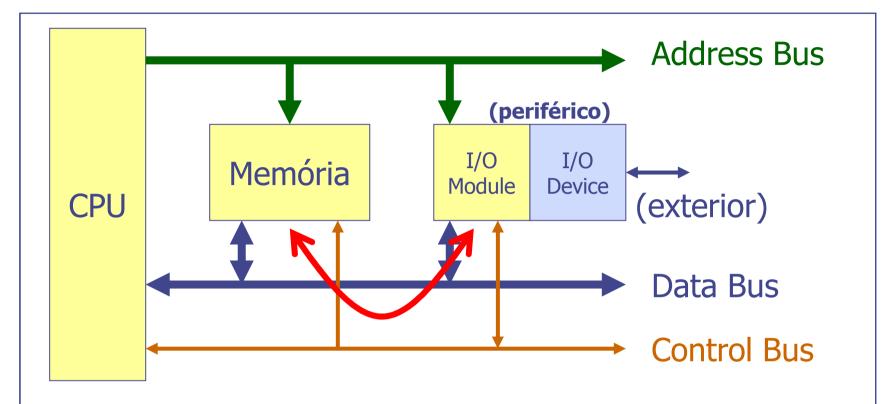

- CPU processamento
- Memória armazenamento (instruções e dados)
- Unidades de I/O comunicação com dispositivos externos
- Que métodos podem ser usados para transferir informação entre os periféricos e a memória?

Transferência de informação entre memória e I/O

- Exemplo: transferência de informação de uma unidade de disco para a memória
 - 1. **efetuar o pedido** à unidade de disco (por exemplo sector do disco e quantidade de informação pretendida)
 - 2. **esperar** que a unidade de **disco tenha a informação disponível** na sua memória interna (informação fornecida por 1 bit de um registo de status)
 - 3. **transferir a informação da memória** da unidade de disco para a memória do sistema

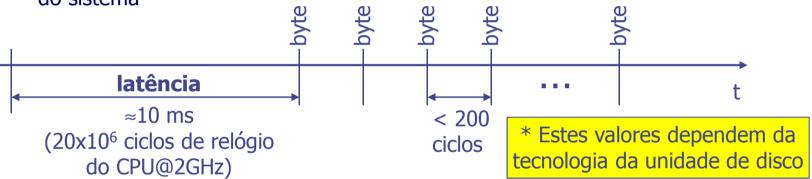

- Latência: tempo que decorre desde o pedido de informação até à disponibilização do 1º byte de informação
- Taxa de transferência de pico (burst): nº máximo de bytes transferidos por segundo, após decorrido o período de latência
- Taxa de transferência média: nº total de bytes transferidos / tempo total (incluindo latência)*

Técnicas de transferência de informação

- 1. O CPU inicia e controla a transferência de informação:
 - E/S programada (programmed I/O)
 - O CPU toma a iniciativa aguarda se necessário, inicia e controla a transferência de informação (POLLING)
 - E/S por interrupção (interrupt driven I/O)
 - O periférico sinaliza o CPU de que está pronto para trocar informação (leitura ou escrita). O CPU inicia e controla a transferência
- 2. O CPU não toma parte na transferência de informação:
 - E/S por acesso directo à memória (DMA)
 - A informação é trocada diretamente entre a memória e o periférico. O
 CPU não toma parte no processo de transferência
 - O CPU apenas configura inicialmente o DMA e é sinalizado no final de que a transferência terminou

E/S Programada

• Exemplo: Leitura de N caracteres de um teclado (pseudo-código)

```
nChar = 0
do {

do {

Read "Status register" of keyboard I/O Module
} while ( key not pressed )

Read character From I/O Module ("data register")

Write character Into Memory

nChar = nChar + 1
} while ( nChar < N )
```

- O programa bloqueia no ciclo de verificação de status (polling) e só avança quando for premida uma tecla
- Durante esse tempo o CPU não executa qualquer outra ação

E/S Programada (exemplo para o PIC32)

• O programa assume que no porto RB0 entra um sinal retangular e que no porto RB1 está ligado um LED. O LED comuta de estado sempre que é detetada uma transição de 0 para 1 no porto RB0.

```
# config PIC32 ports
               lui $t0, SFR_BASE_HI # $t0=0xBF880000
               lw $t1,TRISB($t0) #
               ori $t1,$t1,1  # RB0 is input
               andi $t1,$t1,0xFFFD # RB1 is output
               sw $t1, TRISB($t0)
                                   # PortB configured
        while0:lw $t1,PORTB($t0)
             andi $t2,$t1,1
polling
              beq $t2,$0,while0
                                   # while (RB0==0);
               lw $t3, LATB($t0)
               xori $t3,$t3,2
               sw $t3, PORTB($t0)
                                   # LATB1=!LATB1;
        while1:lw $t1,PORTB($t0)
               andi $t1,$t1,1
                                   # while (RB0==1);
              bne $t1,$0,while1
                    while0
```

E/S programada

- O CPU tem que esperar que o periférico esteja disponível para a troca de informação. Essa espera é efetuada num ciclo de verificação da informação de status do periférico, designado por POLLING
- Uma parte substancial do tempo de processamento do CPU pode ser desperdiçado no ciclo de *polling*
- É uma técnica apropriada quando a velocidade do dispositivo periférico não diminui drasticamente a capacidade de processamento do CPU
- O overhead deste método de transferência (i.e., o número de ciclos de relógio gastos pelo CPU em tarefas que não estão diretamente relacionadas com a transferência de informação – pode ser dada em %) depende do número de vezes que o ciclo de polling for executado
- Uma solução para eliminar o tempo perdido no ciclo de *polling* consiste na utilização da técnica de **E/S por interrupção**

E/S por interrupção

- Na técnica de E/S por interrupção quando o periférico está pronto para disponibilizar/receber informação sinaliza o CPU
- Uma interrupção, depois de reconhecida, faz com que o CPU abandone temporariamente a execução do programa em curso para executar a rotina que dá seguimento à interrupção gerada
 - A rotina associada à interrupção designa-se por rotina de serviço à interrupção ou interrupt handler
- A transferência é também efetuada pelo CPU mas o tempo de espera é eliminado, uma vez que a interrupção ocorre quando o periférico está pronto para a troca de informação
- Esta técnica mascara o problema da longa latência descrito no exemplo de leitura de informação de uma unidade de disco (slide 3)

E/S por interrupção

Exemplo: leitura de informação de um periférico

- CPU envia pedido de informação ao periférico (escrita num registo de controlo do periférico)
- CPU continua a execução do programa (com outras tarefas)
- Quando tiver informação disponível, o periférico gera um pedido de interrupção ao CPU
- CPU atende a interrupção:
 - Suspende a execução do programa corrente
 - Salta para uma **rotina de atendimento à interrupção** (*interrupt handler*) que transfere a informação
 - Retoma a execução do programa suspenso

E/S por interrupção (exemplo de leitura)


```
// Configure I/O device and interrupt system
(...)

bytesReceived = 0
While(1) {
    (...) // Do other tasks/process
    (...) // data
}


void interrupt isr(void)
{
    Read byte from I/O Module
    Write byte into Memory
    bytesReceived++
}
```

- Não existe qualquer ciclo de espera. O periférico gera pedido de interrupção quando está pronto a transferir a informação
- O programa em execução pode ser interrompido a qualquer momento
- A Rotina de Serviço à Interrupção (RSI) tem que salvaguardar o
 contexto do programa (registos internos, ...) antes de executar qualquer
 ação. O contexto salvaguardado tem que ser reposto antes de se terminar a
 RSI
- A palavra-chave "interrupt" distingue uma função do tipo RSI de uma função normal

E/S por interrupção

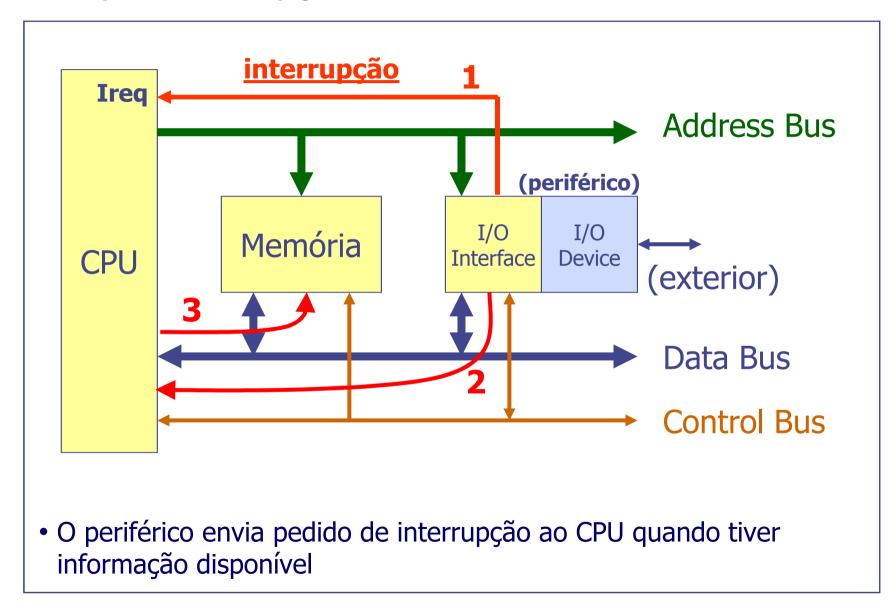

E/S por interrupção (exemplo)

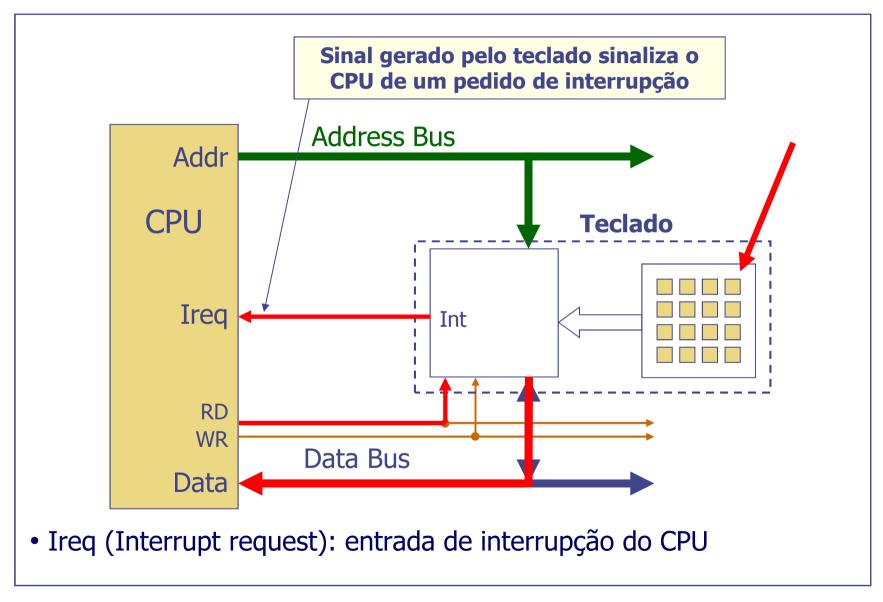

E/S por interrupção

• **Exemplo**: versão *interrupt-driven* do exemplo de comutação do estado de um LED a cada transição de 0 para 1 de um sinal de entrada

```
main: # config PIC32 ports and interrupt system
       (\ldots)
while: (...)
                # CPU executa outras tarefas
       instr.1
                  isr: # save program context
       instr.2
                       (\ldots)
       (...)
                      lui $t0,SFR_BASE_HI
       instr.n
                      lw $t1,LATB($t0) #
       i while
                      xori $t1,$t1,2
                      sw $t1,LATB($t0) # RB1=!RB1;
Transição de 0 para 1
                       # restore program context
 em RB0 inicia uma
   interrupção
                      eret # exception return
```

- Não existe qualquer ciclo de espera
- O programa em execução é interrompido quando é detetada uma transição 0 para 1 no porto RB0 (CPU salta para o *Interrupt Handler*)
- Quando acaba a execução do *Interrupt Handler*, (rotina "isr") o CPU retoma a execução do programa interrompido

Exceções e interrupções

- Exceções e interrupções são eventos que, não sendo *branches* ou *jumps*, alteram o fluxo normal de execução do programa. Existem duas fontes distintas de eventos deste tipo:
 - Eventos com origem no CPU, inesperados e decorrentes da execução das próprias instruções – exceções
 - Por exemplo, o *overflow* aritmético ou o *fetch* de uma instrução com um OpCode desconhecido para a unidade de controlo
 - Eventos com origem externa ao CPU que surgem assincronamente com o funcionamento deste – interrupções. Exemplo: quando é premida uma tecla do teclado do exemplo anterior
- Exceções: a instrução que gera a exceção não termina
- Interrupções: a unidade de controlo apenas verifica se há algum pedido de interrupção pendente antes de iniciar o *fetch* de uma nova instrução
- Processamento de interrupções e exceções é semelhante

Exceções e interrupções


- Exemplos de dispositivos que podem gerar interrupções: teclado, rato, timers, dispositivos de comunicação, dispositivos de armazenamento, ...
- Exemplos de exceções:
 - Divisão por zero
 - Overflow numa operação aritmética
 - Tentativa de execução de uma instrução cujo OpCode é desconhecido
 - Acesso a um endereço de memória não alinhado (caso do MIPS)
- No MIPS a instrução "syscall" (usada nos system calls) usa o mesmo mecanismo das exceções no que respeita a:
 - Salvaguarda do endereço da instrução "syscall" (o retorno é feito para a instrução seguinte)
 - Salvaguarda do contexto do CPU
 - Salto para o *exception handler* e execução do pedido
 - Retorno ao programa que executou o "syscall"

Atendimento de interrupções e exceções


- Exceções: a instrução que gerou a exceção não termina, sendo a execução passada de imediato para a rotina de tratamento da exceção
- Interrupções: a passagem da execução para a rotina de tratamento da interrupção só acontece quando for concluída a instrução que está a ser executada no momento em que a interrupção surge
- As interrupções no ciclo de instrução do CPU:

```
while( 1 )
{
    if ( interrupt request line is active )
    {
        Process interrupt request (..., jump to Interrupt Service Routine)
    }
    Fetch instruction and increment PC
    Decode instruction
    Execute instruction and store result
}
```

Processamento de interrupções

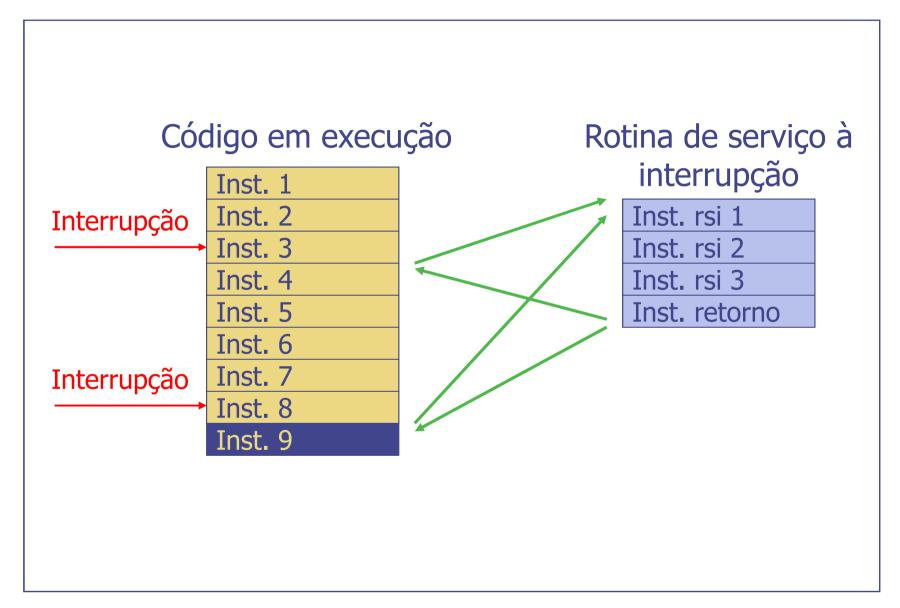


Ativação/desativação global das interrupções

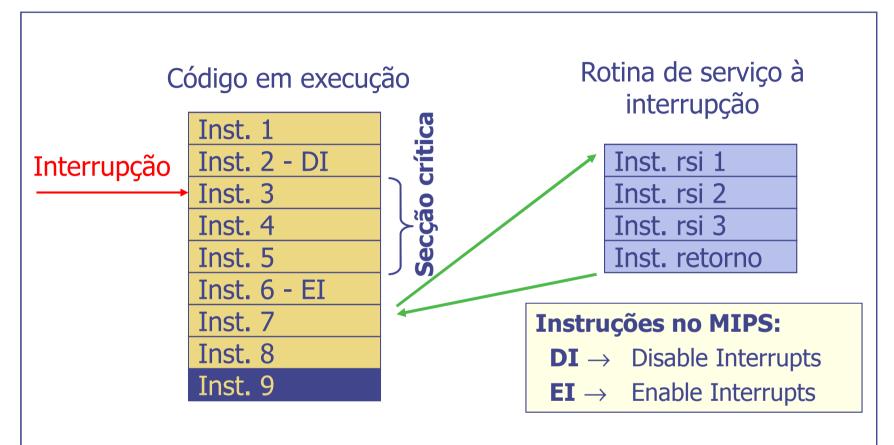

 Secção crítica: uma sequência de instruções em que a ocorrência de uma interrupção interferiria de forma indesejada no funcionamento do sistema (exemplo: acesso a um recurso hw/sw partilhado)

Processamento de interrupções – secção crítica (exemplo)

 A variável "var" pode ser lida/atualizada na RSI e no programa principal. Se a variável "var" tem o valor 5 antes da ocorrência da interrupção, qual o valor lido para o registo \$t5, no caso 1 e no caso 2?

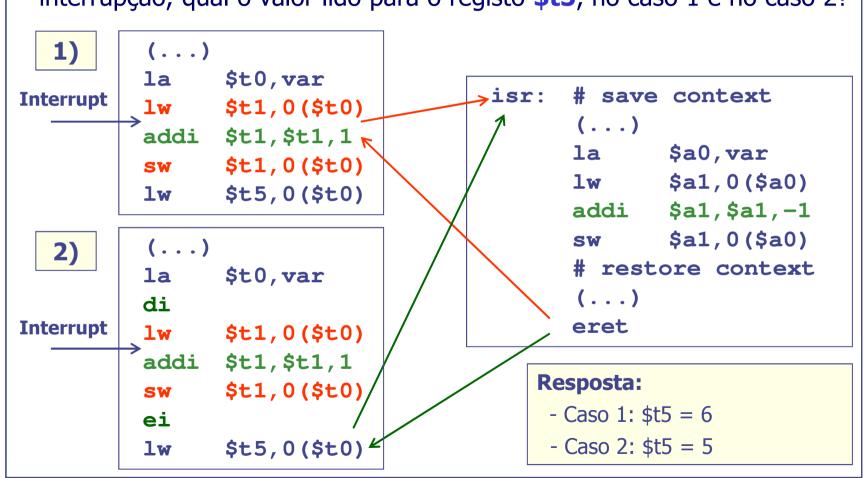

Processamento de interrupções pelo CPU

- Em termos gerais, o processamento de uma interrupção é efetuado, pelo CPU, nos seguintes passos:
 - 1. Identificação da fonte de interrupção (nos casos em que tal é efetuado por hardware) e obtenção do endereço da RSI
 - 2. Salvaguarda do contexto atual do <u>CPU</u> (valor corrente do PC e de *flags* de estado associadas ao sistema)
 - 3. Desativação das interrupções
 - 4. Carregamento no PC do endereço da RSI (PC ← Endereço da RSI, i.e., salto para a 1ª instrução da RSI)
 - 5. Execução da RSI até encontrar a instrução de retorno
 - 6. Execução da instrução de retorno da RSI (e.g. eret, no MIPS)
 - Reposição do contexto salvaguardado (PC e flags) e reativação das interrupções
 - Regresso ao programa interrompido, executando a instrução que teria sido executada se não tivesse acontecido a interrupção

Processamento de interrupções pela RSI

- Ações gerais que devem ser implementadas na Rotina de Serviço à Interrupção (software):
 - Salvaguarda do contexto do programa que foi interrompido: registos internos do CPU → memória (stack) ("PRÓLOGO")
 - 2. .. ações associadas ao processamento da interrupção...
 - 3. Reposição do contexto do programa interrompido: registos internos do CPU ← memória (*stack*) ("**EPILOGO**")
 - 4. Conclusão da RSI com a instrução de retorno (do tipo "Return From Interrupt / exception" "eret" no caso do MIPS)
- Latência da interrupção: define-se como o tempo que decorre desde a ocorrência do evento que desencadeia a interrupção até à execução da primeira instrução da Rotina de Serviço à Interrupção (pontos 1 a 4 do slide anterior mais eventual conclusão de secção crítica do código)


Overhead do método de transferência por interrupção

- O *overhead* global do método de transferência por interrupção é causado pela mudança de contexto:
 - A rotina de serviço à interrupção tem que, à entrada, salvaguardar o contexto do programa interrompido
 - Antes de abandonar a RSI tem que repor o contexto salvaguardado
 - A título de exemplo, estas 2 operações requerem, no MIPS, cerca de 40 instruções
- Em sistemas computacionais mais evoluídos, outro aspeto negativo da mudança de contexto é a que resulta da, muito provável, mudança da informação nas memórias cache (a ver mais tarde)
 - A RSI poderá utilizar zonas de memória diferentes das do programa interrompido, o que obriga à atualização das memórias *cache* com o consequente impacto no número de ciclos de relógio gastos
 - Por outro lado, o regresso ao programa interrompido tem uma consequência semelhante, obrigando à atualização das memórias cache, desta vez com as zonas de memória que o programa estava a utilizar antes de ocorrer a interrupção

Organização do sistema de interrupções


- Num sistema real é expectável que vários periféricos possam ter a capacidade de gerar interrupções
- Como organizar o sistema de interrupções para permitir a ligação de vários periféricos?
 - Múltiplas linhas de interrupção
 - Identificação da fonte de interrupção por software
 - Interrupções vetorizadas (identificação da fonte de interrupção por hardware)
- Como gerir pedidos simultâneos de interrupção (qual a ordem do atendimento)?
- Como atribuir diferentes níveis de prioridade a diferentes fontes de interrupção?

Múltiplas linhas de interrupção

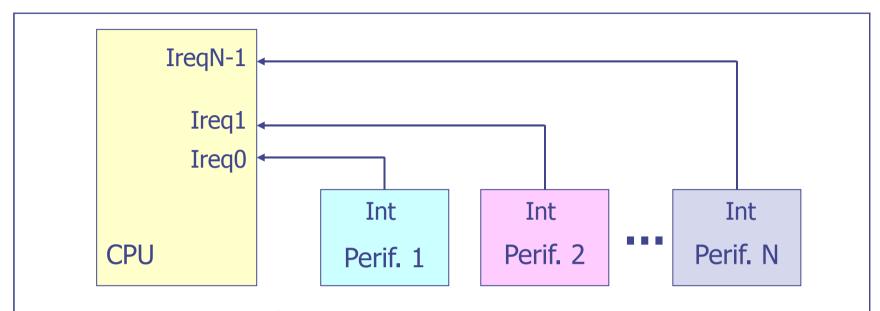

- Identificação automática da fonte de interrupção
- Uma RSI para cada fonte de interrupção
- Número máximo de dispositivos que podem gerar interrupção é igual ao número de linhas de interrupção do CPU
- Cada linha tem atribuída uma prioridade fixa (pode ser usado um priority encoder)
 - No caso de haver 2 ou mais linhas de interrupção ativas simultaneamente, o CPU atende em 1º lugar a de mais alta prioridade

Identificação da fonte de interrupção por software

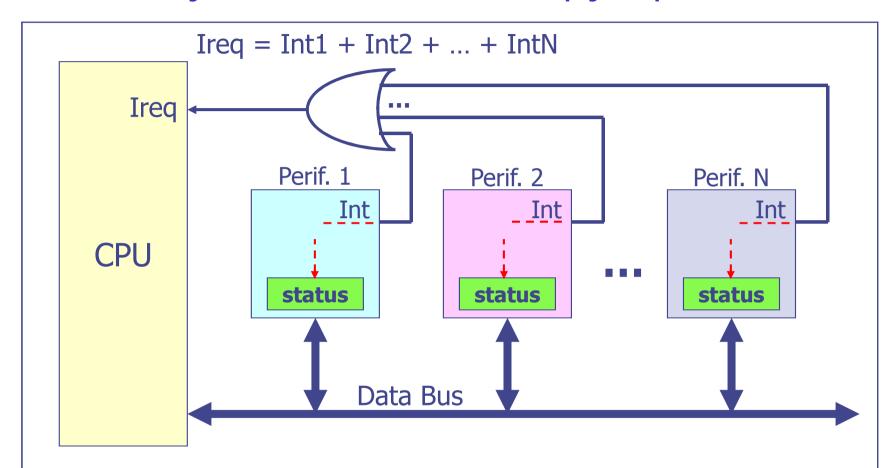

- Apenas 1 entrada de Interrupção e uma única RSI para todas as fontes de interrupção
- A RSI lê o registo de *status* de cada um dos periféricos até encontrar um que tenha gerado um pedido de interrupção

Identificação da fonte de interrupção por software

• Exemplo de organização da Rotina de Serviço à Interrupção

```
void interrupt general_isr(void)
     Read status register of peripheral 1
     If( interrupt_bit = ON) {
         peripheral_isr_1() 
     Read status register of peripheral 2
     If( interrupt_bit = ON) {
         peripheral_isr_2()
     (...)
     Read status register of peripheral n
     If( interrupt_bit = ON) {
         peripheral_isr_n()
```


Funções específicas para tratamento dos pedidos de interrupção de cada fonte

No caso de pedidos de interrupção simultâneos, a ordem pela qual os periféricos são "questionados" determina a prioridade no atendimento


Interrupções vetorizadas

- CPU tem apenas 1 entrada de interrupção
- A identificação da fonte é feita por hardware
- Cada periférico possui um identificador único, designado por vetor
- Durante o processo de atendimento, na fase de identificação da fonte, o periférico gerador da interrupção identifica-se através do seu vetor
- Este vetor vai ser usado depois como índice de uma tabela que especifica como chegar à RSI
- Uma RSI para cada vetor de interrupção

Interrupções vetorizadas

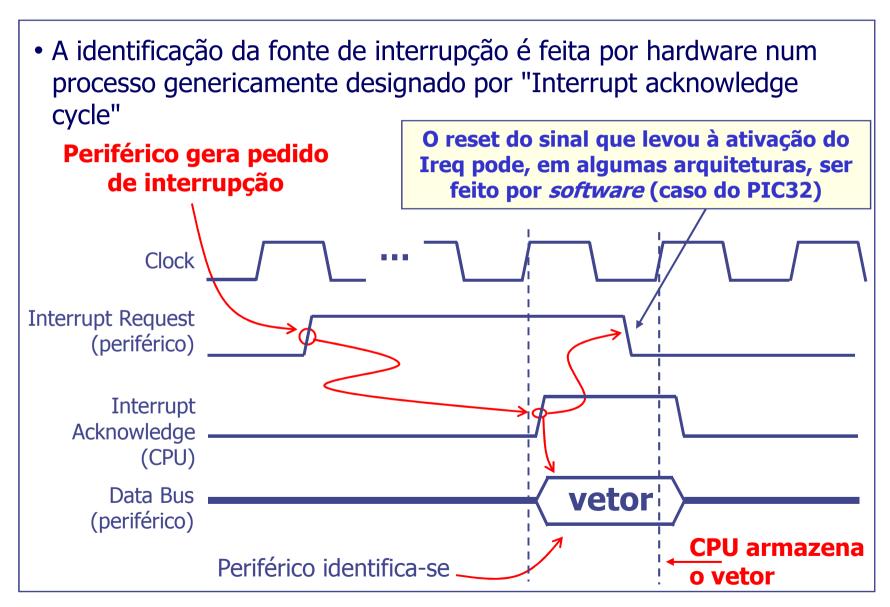

• Periféricos podem estar organizados numa estrutura daisy chain

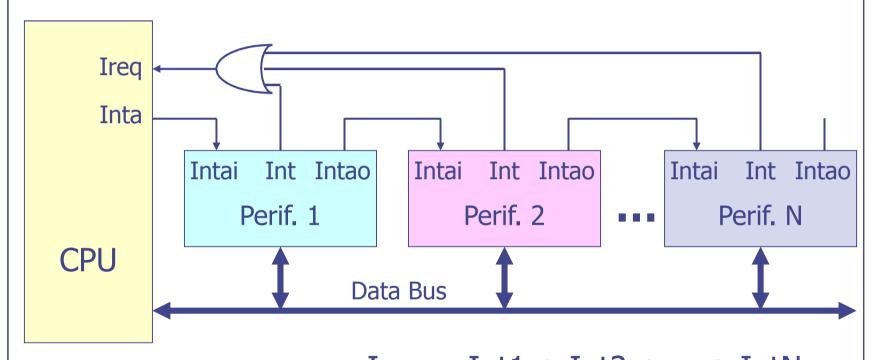


Ireq = Int1 + Int2 + ... + IntN

Intai/o - Interrupt Acknowledge in/out

- Genericamente, o procedimento de identificação da fonte de interrupção num esquema de interrupções vetorizadas em que os periféricos estão organizados numa cadeia daisy chain é o seguinte:
 - 1. Quando o CPU deteta o pedido de interrupção ("Ireq") e está em condições de o atender ativa o sinal "Interrupt Acknowledge" ("Inta")
 - 2. O sinal "Inta" percorre a cadeia até ao periférico que gerou a interrupção
 - 3. O periférico que gerou a interrupção coloca o seu identificador (vetor) no barramento de dados
 - 4. O CPU lê o vetor e, a partir dele, obtém o endereço da RSI a executar (por exemplo a partir de uma tabela previamente preenchida); de seguida salta para a RSI

• Exemplo de identificação da fonte de interrupção Ireq Inta Intai Int Intao Intai Int Intao Intai Int Intao Perif. 1 Perif. 2 Perif. N **CPU** Data Bus **Vector** Ireq = Int1 + Int2 + ... + IntNIntai/Intao - Interrupt Acknowledge in/out

• Exemplo de identificação da fonte de interrupção, no caso em que dois periféricos têm a linha de interrupção ativa

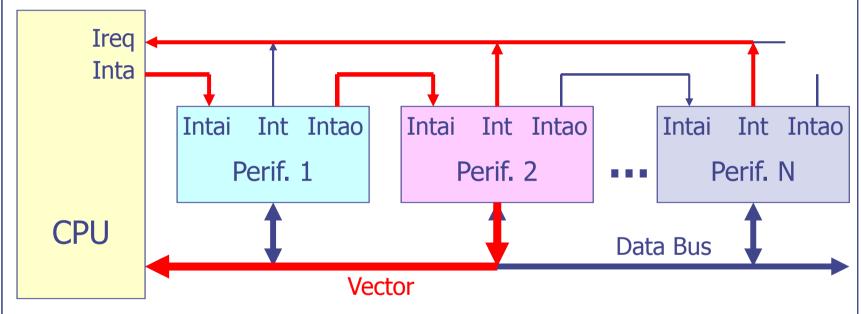

Ireq = Int1 + Int2 + ... + IntN

 A ordem de colocação dos periféricos na cadeia, relativamente ao CPU, determina a sua prioridade


• Estrutura típica do periférico (arbitragem e identificação) do periférico linha Ireq do para o periférico anterior seguinte **CPU** Int Intai Intao Intao = Intai . Int\ Vector (fixo) data bus

Interrupções vetorizadas – tabela de vetores

- Há duas formas de organizar a tabela de interrupções que associa um dado vetor a uma RSI
 - 1. A tabela é inicializada com os endereços de todas as RSI
 - 2. A tabela é inicializada com instruções de salto para as RSI
- Tabela inicializada com os endereços de todas as RSI:
 na fase inicial do processamento da interrupção o CPU acede
 à tabela, usando como índice o vetor
 - O valor lido da tabela é carregado no *Program Counter*
 - Este modelo é usado, por exemplo, na arquitetura Intel x86

Interrupções vetorizadas – tabela de vetores

- Tabela inicializada com instruções de salto para as RSI: são colocadas na tabela de interrupções instruções de salto para as RSI (em vez dos seus endereços)
- No processamento da interrupção o CPU usa o vetor como *offset* para saltar (jump) para a posição da tabela onde está, em geral, uma instrução de salto incondicional para a RSI a executar
- Este modelo é o usado na arquitetura MIPS
- O exemplo seguinte ilustra esta forma de organização, para 3 vetores:

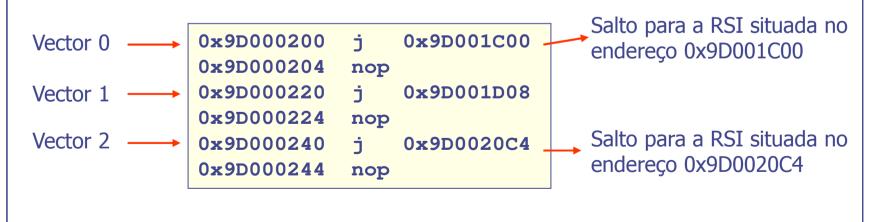


- O PIC32 pode ser configurado em um de dois modos:
 - **Single-vector mode** um único vetor (0) para todas as fontes de interrupção, ou seja, identificação da fonte por software
 - Multi-vector mode Interrupções vetorizadas (vetores definidos pelo fabricante para todas as fontes – ver PIC32MX7XX Family Data Sheet – Interrupt Controller)
- Na placa DETPIC32 o sistema de interrupções está configurado para "multi-vector mode"
- O sistema de interrupções do PIC32 é baseado num módulo de gestão exterior ao CPU (controlador de interrupções)
- Até 96 fontes de interrupção (75 no PIC32MX7xx) das quais 5 fontes externas com configuração de transição ativa (*rising* ou *falling edge*)
- Até 64 vetores (51 no PIC32MX7xx)
- O controlador de interrupções permite, entre outras coisas, a configuração das prioridades de cada fonte
- Funciona como um *priority encoder* enviando para o CPU o pedido pendente de maior prioridade (identificado com vetor e prioridade)


- IECO, IEC1, IEC2 Interrupt Enable Control Registers
 - Registos através dos quais se pode habilitar / desativar (enable / disable) qualquer fonte de interrupção. Cada módulo do PIC32 que pode gerar interrupções usa 1 ou mais bits destes registos
- IPC0, IPC1, ..., IPC12 Interrupt Priority Control Registers
 - Registos através dos quais se pode configurar, com 3 bits, a prioridade de cada uma das fontes de interrupção (0 a 7)
- IFS0, IFS1, IFS2 Interrupt Flag Control / Status Registers
 - Flags de sinalização da ocorrência de interrupções, de todas as fontes possíveis. Cada módulo do PIC32 que pode gerar interrupções usa 1 ou mais bits destes registos
- INTCON Interrupt Control Register
 - Configura a polaridade da transição das fontes de interrupção externa (rising edge / falling edge)

- Cada fonte de interrupção tem associado um conjunto de bits de configuração e de status
- Interrupt Enable Bit bit definido em um dos registos IECx (Interrupt Enable Control Registers), através do qual se pode fazer o enable ou o disable de uma dada fonte de interrupção. O nome do bit é, normalmente, formado pela sigla identificativa da fonte, terminada com o sufixo —IE (e.g. T1IE, Timer1 Interrupt Enable)
- Interrupt Flag bit definido em um dos registos IFSx (Interrupt Flag Status Registers) e designado com o sufixo –IF (e.g. T1IF, Timer1 Interrupt Flag). Este bit é ativado automaticamente quando ocorre uma interrupção. A desativação é da responsabilidade do programador
- Priority Level 3 bits definidos em um dos registos IPCx (Interrupt Priority Control Registers), designado com o sufixo –IP (e.g. T1IP, Timer1 Interrupt Priority)
 - 7 níveis de prioridade (1 a 7); a prioridade 0 significa fonte *disabled*

- Fontes de interrupção:
 - Internas: até 91, de periféricos internos; externas: 5

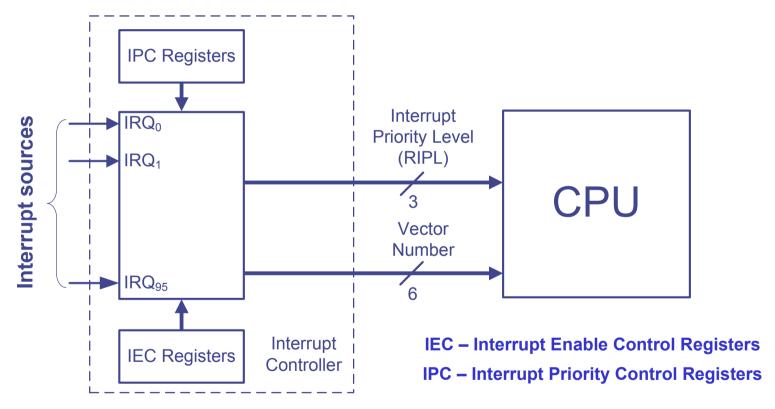

 O pedido pendente com maior prioridade é encaminhado para o CPU (identificado pelo vetor e pela prioridade – RIPL)

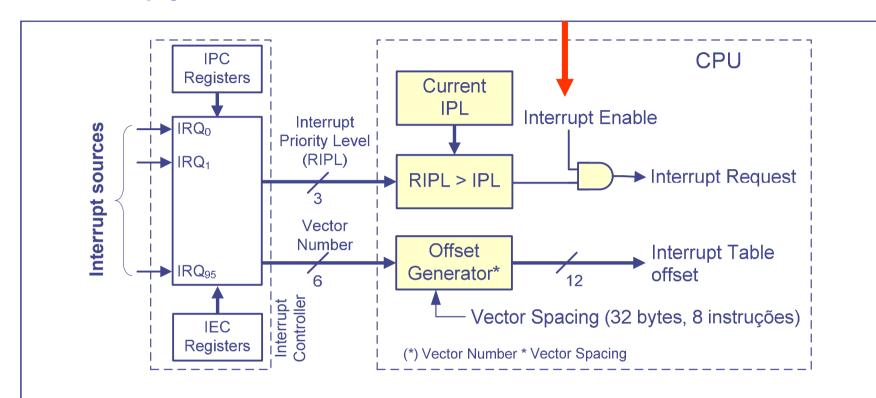

- Uma RSI de uma interrupção com prioridade IPL pode ser interrompida por uma de prioridade RIPL se RIPL > IPL
- Para que o CPU reconheça interrupções o sinal "Interrupt Enable" tem que ser ativado, através da instrução **EI** (por defeito está inativo)
- O endereço inicial da tabela de vetores de interrupção (*Interrupt Table*) e o valor do "vector spacing" são configuráveis por software

Exemplo de uma tabela de vetores no PIC32

```
#vector_7 (INT1, External Interrupt 1)
  0 \times 9 D 0 0 0 2 E 0
                      0 \times 0 B40074D
                                     İ
                                            0 \times 9 D 0 0 1 D 3 4
  0 \times 9 D 0 0 0 2 E 4
                0x00000000
                                    nop
  #vector_8 (T2 - Timer2)
  0 \times 9 D 0 0 0 3 0 0
                0x0B4006C3
                                     j 0x9D001B0C
                0 \times 000000000
  0 \times 9 D 0 0 0 3 0 4
                                     nop
  #vector_19 (INT4 - External Interrupt 4)
  0x9D000460
                     0x0B40077A j
                                            0 \times 9 D001 DE8
  0x9D000464
                0 \times 000000000
                                     nop
• Na placa DETPIC32 o endereço inicial da tabela de vetores (a que
 corresponde o vetor 0) é 0x9D00200.
```

Rotina de Serviço à Interrupção no PIC32

| TABLE 7-1: | INTERRUPT IRQ. | VECTOR AN | ND BIT L | OCATION |
|-------------------|---------------------------|--------------|----------|---------|
| 1/\DEL - . | 111 1 E 1 (1 (O) 1 11 (O) | AFO I OIL WI | 10 011 6 | |

| Intermed Course(1) | IRQ Number | Vector Number | Interrupt Bit Location | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------|-------------|--------------|--|--|--|
| Interrupt Source ⁽¹⁾ | | | Flag | Enable | Priority | Sub-Priority | | | |
| Highest Natural Order Priority | | | | | | | | | |
| CT – Core Timer Interrupt | 0 | 0 | IFS0<0> | IEC0<0> | IPC0<4:2> | IPC0<1:0> | | | |
| CS0 - Core Software Interrupt 0 | 1 | 1 | IFS0<1> | IEC0<1> | IPC0<12:10> | IPC0<9:8> | | | |
| CS1 - Core Software Interrupt 1 | 2 | 2 | IFS0<2> | IEC0<2> | IPC0<20:18> | IPC0<17:16> | | | |
| INT0 - External Interrupt 0 | 3 | 3 | IFS0<3> | IEC0<3> | IPC0<28:26> | IPC0<25:24> | | | |
| T1 – Timer1 | 4 | 4 | IFS0<4> | IEC0<4> | IPC1<4:2> | IPC1<1:0> | | | |
| | | | - | | | | | | |

```
Interrupt Function

Vector Number

Function Name

void _int_( 4 ) isr_t1(void)

{
...

IFSObits.T1IF = 0;// Reset T1 Interrupt Flag
}
```

Exemplo de programação com interrupções no PIC32

```
int main(void)
  configIO();
                 // Config IO and Interrupt
                           Controller
  EnableInterrupts(); // Enable Interrupt System. Macro
                      // definida em detpic32.h como:
                             asm volatile("ei")
  while (1)
  return 0;
// IO Configuration function
void configIO(void)
  IFSObits.T1IF = 0;  // Reset Timer 1 interrupt flag
  IPC1bits.T1IP = 2; // Set priority level to 2
  IECObits.T1IE = 1;  // Enable Timer 1 interrupts
```

Exemplo de programação com interrupções no PIC32

```
// Interrupt Service routine - Timer2
void _int_( 8 ) isr_t2(void)
  IFSObits.T2IF = 0; // Reset Timer 2 Interrupt Flag
// Interrupt Service routine - External Interrupt 1
void _int_( 7 ) isr_ext_int1(void)
  IFSObits.INT1IF = 0; // Reset External Interrupt 1 Flag
// Interrupt Service routine - External Interrupt 4
void _int_( 19 ) isr_ext_int4(void)
  IFSObits.INT4IF = 0; // Reset External Interrupt 4 Flag
```