
Arquitectura e Ingeniería de Computadores

Tema 2 – Segmentación y superescalares clase 5

Ingeniería en Informática


Departamento de Tecnología Informática y Computación

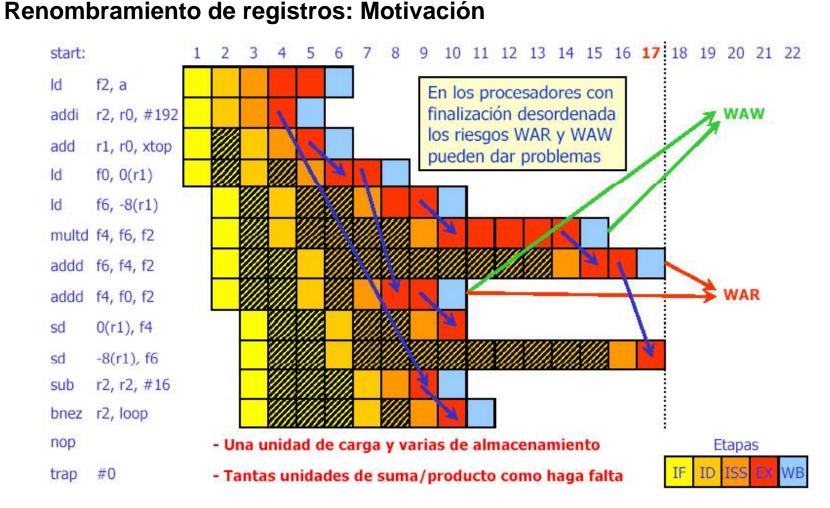

Scoreboarding: evita los riesgos RAW pero en WAW y WAR produce detenciones del cauce (stalls)

Renombramiento: evita todos los tipos de riesgos por dependencias de datos

Revisión de los riesgos por dependencias

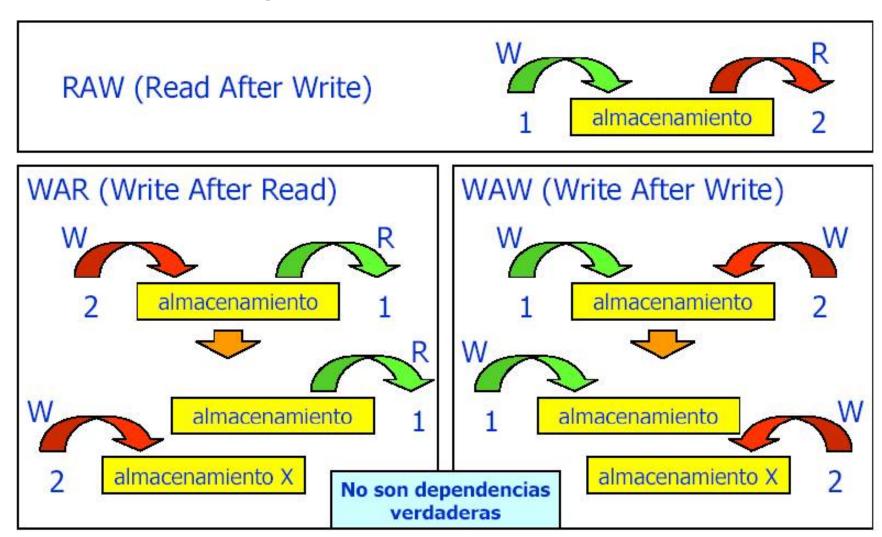

Renombrado de registros


Técnica para evitar el efecto de las dependencias WAR, o Antidependencias (en la emisión desordenada) y WAW, o Dependencias de Salida (en la ejecución desordenada).

R3 := R3 - R5

R4 := R3 + 1

R3 := R5 +1

R7 := R3 * R4



Cada escritura se asigna a un registro físico distinto R3b := R3a - R5a

R4a := R3b + 1

R3c := R5a + 1

R7a := R3c * R4a | R.M. Tomasulo (67)

Sólo RAW

Implementación Estática: Durante la Compilación

Implementación Dinámica: Durante la Ejecución (circuitería adicional y registros extra)


Características de los Buffers de Renombrado

- Tipos de Buffers (separados o mezclados con los registros de la arquitectura)
- Número de Buffers de Renombrado
- Mecanismos para acceder a los Buffers (asociativos o Indexados)


Velocidad del Renombrado

Máximo número de nombres asignados por ciclo que admite el procesador


Estaciones de reserva (captación de operandos en el envío)

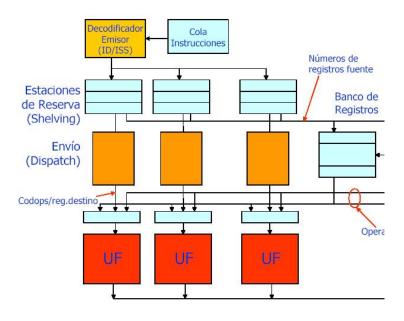

Estaciones de reserva (captación de operandos en el envío) + Buffer de Renombrado

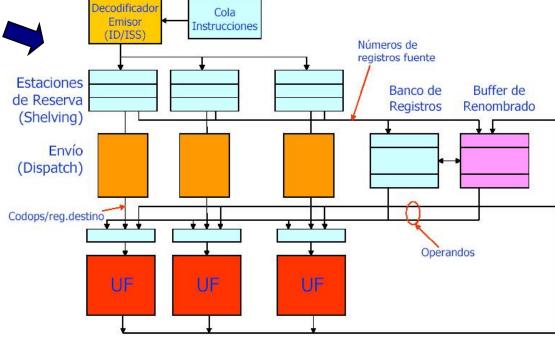

Tipos de Buffer de Renombrado

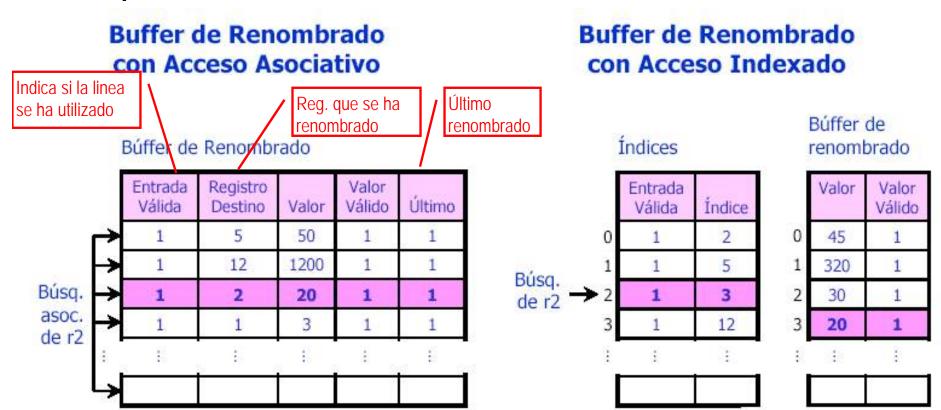

- Permite varias escrituras pendientes a un mismo registro
- Se utiliza el bit último para marcar cual ha sido la más reciente

- Sólo permite una escritura pendiente a un mismo registro
- Se mantiene la escritura más reciente

Ejemplo de Renombrado (I)

	Entrada Válida	Registro Destino	Valor	Valor Válido	Último
0	1	4	40	1	1
1	1	0	0	1	1
2	1	1	10	1	0
3	1	1	15	1	1
4	0				
5	0			3	
6	0			3	
7	0				
8	0				
8	0				
10	0				
11	0				
12	0	Î			
13	0				
14	0				

mul r2, r0, r1 add r3, r1, r2 sub r2, r0, r1

Situación Inicial:

- Existen dos renombrados de r1 en las entradas 2 y 3 del buffer
- La última está en la entrada 3

Ejemplo de Renombrado (II)

37	Entrada Válida	Registro Destino	Valor	Valor Válido	Último
0	1	4	40	1	1
1	1	0	0	1	1
2	1	1	10	1	0
3	1	1	15	1	1
4 5	1	2		0	1
5	0				
6	0				
7	0				
8	0				
9	0				
10	0				
11	0				
12	0				
13	0				
14	0				
r): 0, "vál	lido"	r1: 15	, "válid	lo" 4

mul r2, r0, r1 add r3, r1, r2 sub r2, r0, r1

Ciclo i:

- Se emite la multiplicación
- Se accede a los operandos de la multiplicación, que tienen valores válidos en el buffer de renombrado
- Se renombra r2 (el destino de mul)

Ejemplo de Renombrado (III)

	Entrada Válida	Registro Destino	Valor	Valor Válido	Último
0	1	4	40	1	1
1	1	0	0	1	1
2	1	1	10	1	0
3	1	1	15	1	1
4	1	2		0	1
5	1	3		0	1
6	0				
7	0				
8	0				
9	0				
10	0				2
11	0				
12	0				
13	0				
14	0				
r1	: 15, "vá	lido"	r2: "n	U o válid	o" 5

mul r2, r0, r1 add r3, r1, r2 sub r2, r0, r1

Ciclo i + 1:

- · Se emite la suma
- Se accede a sus operandos, pero r2 no estará preparado hasta que termine la multiplicación
- Se renombra r3 (destino de add)

Ejemplo de Renombrado (IV)

	Entrada Válida	Registro Destino	Valor	Valor Válido	Último
0	1	4	40	1	1
1	1	0	0	1	1
2	1	1	10	1	0
3	1	1	15	1	1
4	1	2		0	0
5	1	3	2	0	1
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1	2		0	1
7	0		69		
8	0		(0)		
9	0				
10	0				
11	0		9		
12	0				
13	0	S 5	95		
14	0		- 10		
r): 0, "vál	ido"	r1: 15	, "válid	o" 6

mul r2, r0, r1 add r3, r1, r2 sub r2, r0, r1

Ciclo i + 2:

- Se emite la resta
- Se accede a sus operandos
- Se vuelve a renombrar r2 (destino de sub)

Ejemplo de Renombrado (V)

	Entrada Válida	Registro Destino	Valor	Valor Válido	Último
0	1	4	40	1	1
1	1	0	0	1	1
2	1	1	10	1	0
3	1	1	15	1	1
4 5	1	2	0	1	0
5	1	3		0	1
6 7	1	2		0	1
7	0				
8	0				
9	0				
10	0				
11	0				6 9
12	0				
13	0				
14	0				
	70	Î		1	

r1: 15, "válido" r2: 0, "válido"

mul r2, r0, r1 add r3, r1, r2 sub r2, r0, r1

Ciclo i + 5:

Inst. salto

- Termina la multiplicación
- Se actualiza el resultado en el buffer de renombrado
- Ya se puede ejecutar la suma con el valor de r2 de la entrada 4
- Cuando termine la resta escribirá otro valor para r2 en la entrada 6
- Sólo se escribirá en el banco de registros el último valor de r2


Organización de los Buffers de Renombrado

Procesador	FX	FP					
Banco de re	gistros de Arquitectura y de l	Renombrado					
Power 1 (90)	7	8 (32 arq + 8)					
Power 2 (93)	i i	22 (32 arq + 22)					
ES/9000 (92)	16 (16 arq + 16)	12 (4 arq + 12)					
Sparc64 (95)	38 (78 arq + 38)	24 (32 arq + 24)					
R10000 (96)	32 (32 arq + 32)	32 (32 arq + 32)					
Registros de l	Registros de la Arquitectura y de Renombrado separados						
PowerPC 603 (93)	-	4					
PowerPC 604 (95)	12	8					
PowerPC 620 (96)	8	8					
	Renombrado dentro del ROB						
AM29000 sup (95)		10					
K5 (95)	16						
Pentium Pro (95)	40						

Emisión: Políticas de Emisión y Renombrado


Emisión Escalar (Con Bloqueo /	Emisión Supere (Con Bloqueo/ Si i	Emisión Superescalar Avanzada (Sin Bloqueo/		
Sin renombrado)	Alineada	No alineada	Con Renombrado)	
i86 (78) i286 (82) i386 (85) i486 (88)	Pentium (93)		Pentium II (98)	
MC68000 (79) MC68020 (82) MC68030 (87) MC68040 (90)		MC68060 (93)		
R2000 (87) R3000 (89) R4000 (93)		R8000 (94)	R10000 (96)	
	PA7100 (92)	PA7200 (95)	PA8000 (96)	
Sparc (88) MicroSparc (91)	SuperSparc (92)	UltraSparc (95)	Sparc64 (95)	
	PowerPC 601 (93)		PowerPC 603 (93) PowerPC 604 (94) PowerPC 620 (95)	
	Alpha 21064 (93) Alpha 21164 (95)		K5 (95)	

Ejemplo de Estaciones de Reserva + Renombrado asociativo y captación en la emisión (Emisión desordenada/ejecución desordenada)

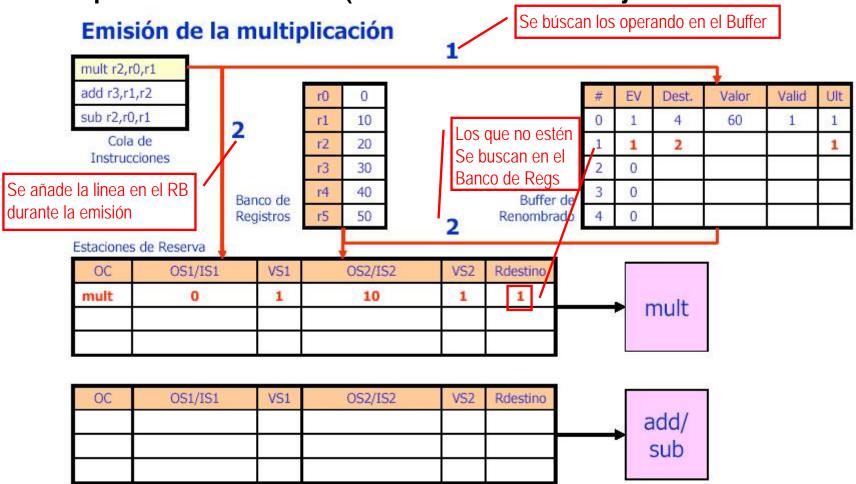

Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva (II)



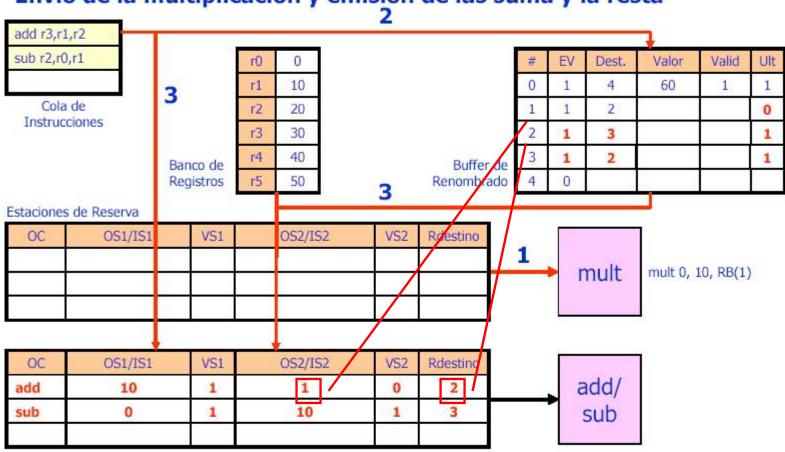

Renombrado

Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva (III)

Envío de la resta/ la suma queda bloqueada




r0	0
r1	10
r2	20
r3	30
r4	40
r5	50

Banco de

Registros


	#	EV	Dest.	Valor	Valid	Ult
	0	1	4	60	1	1
	1	1	2			0
	2	1	3		8	1
Buffer de	3	1	2		2	1
nombrado	4	0				

Estaciones de Reserva




OC	OS1/IS1	VS1	OS2/IS2	VS2	Rdestino			Ĭ
add	10	1	1	0	2	1	add/	- 1 0 10 00(2)
							sub	sub 0, 10, RB(3)
	ĺ							

Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva (IV)

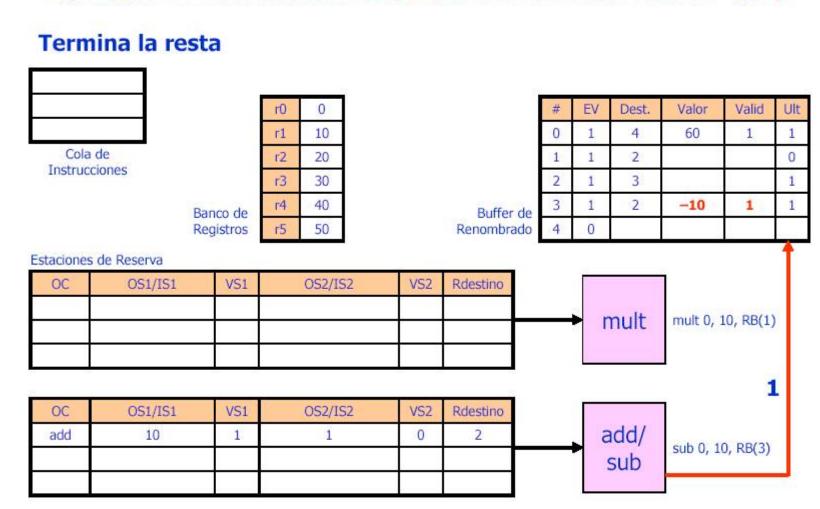

Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva (V)

Termina la multiplicación / actualización de RB y Rs cuyo VS sea 0

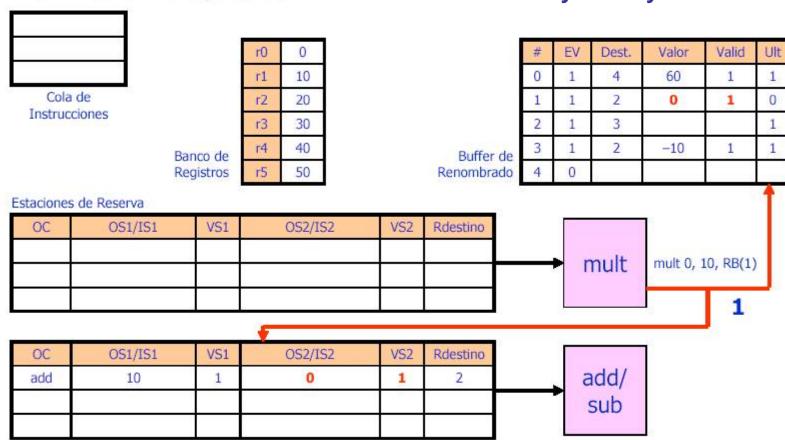

Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva (VI)

Envío de la suma




r0	0
r1	10
r2	20
r3	30
r4	40
r5	50

Banco de

Registros


	#	EV	Dest.	Valor	Valid	Ult
	0	1	4	60	1	1
	1	1	2	0	1	0
	2	1	3			1
Buffer de	3	1	2	-10	1	1
Renombrado	4	0				200

Estaciones de Reserva




OC	OS1/IS1	VS1	OS2/IS2	VS2	Rdestino		3-00-04-04-	
		15 87-		45866		1	add/	add 10, 0, RB(2)
							sub	add 10, 0, ND(2)
								į.

Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva (VII)

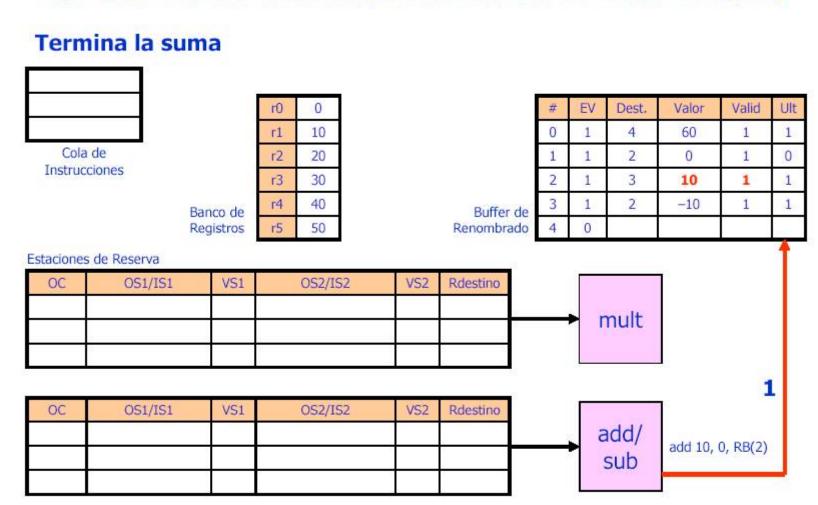

Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva (VII)



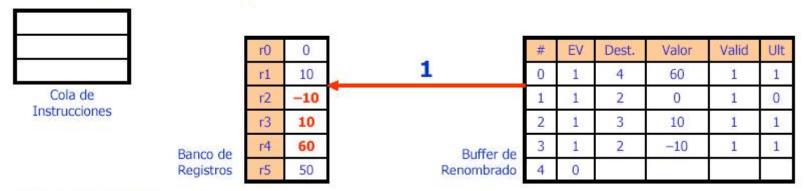

Estaciones de Reserva

OC	OS1/IS1	VS1	OS2/IS2	VS2	Rdestino	(4)	
						-	mult
					1: 1/2		maic
						6	

OC	OS1/IS1	VS1	OS2/IS2	VS2	Rdestino		add/
),2	sub

Características de Microprocesadores Actuales

Procesador	Alpha 21264B	AMD Athlon	HP PA8600	IBM Power3II	Intel Pentium III	Intel Pentium 4	MIPS R12000	Sun Ultra- II	Sun Ultra- III
Reloj(MHz)	833	1200	522	450	1000	1500	400	480	900
Cache (I/D/L2)	64k/64k	64k/64k /256k	512k/1M	32k/64k	16k/16k /256k	12k/8k /256k	32k/32k	16k/16k	23k/64k
Emisión	4	3 (x86)	4	4	3 (x86)	3 (uop)	4	4	4
Etapas	7/9	9/11	7/9	7/8	12/14	22/24	6	6/9	14/15
Desorden.	80	72 uop	56	32	40 uop	126 uop	48		
Reg. Ren. (i/fp)	48/41	36/36	56	16/24	40	128	32/32	*	
Lín. BHT	4kx9bit	4kx2bit	2kx2bit	2kx2bit	>=512	4kx2bit	2kx2bit	512x2bit	16kx2bit
Lín. TLB	128/128	280/288	120	128/128	32I/64D	128I/65D	64	64I/64D	128I/512
Mem (Bw)	2.66GBs	2.1GBs	1.54GBs	1.6GBs	1.06GBs	3.2GBs	599MBs	1.9GBs	4.8GBs
Proceso IC	0.18u	0.18u	0.25u	0.22u	0.18u	0.18u	0.25u	0.29u	0.18
Dado(mm²)	115	117	477	163	106	217	204	126	210
Transist.	15.4M	37M	130M	23M	24M	42M	7.2M	3.8M	29M
Power (W)	75	76	60	36	30	55	25	20	65
Disponible	1/01	4/00	3/00	4/00	2/00	4/00	2/00	3/00	4/00
Precio (\$)	160	62	330	110	39	110	125	70	145

Mantenimiento de la consistencia

En el **Procesamiento de una Instrucción** se puede distinguir entre:

- El Final de la Ejecución de la Operación (Finish) codificada en las instrucciones
 (Se dispone de los resultados generados por las UF pero no se han modificado los registros de la arquitectura).
- El Final del Procesamiento de la Instrucción o momento en que se Completa la Instrucción (Complete o Commit)

(Se escriben los resultados de la Operación en los Registros de la Arquitectura. Si se utiliza un Buffer de Reorden, ROB, se utiliza el término Retirar la Instrucción, Retire, en lugar de Completar)


La Consistencia Secuencial de un Programa se refiere a:

- El orden en que las instrucciones se completan
- El orden en que se accede a memoria para leer (LOAD) o escribir (STORE)

Cuando se ejecutan instrucciones en paralelo, el orden en que termina (*finish*) esa ejecución puede variar según el orden que las correspondientes instrucciones tenían en el programa pero debe existir consistencia entre el orden en que se completan las instrucciones y el orden secuencial que tienen en el código de programa.

Consistencia de Procesador	Débil: Las instrucciones se pueden completar desordenadamente siempre que no se vean afectadas las dependencias	Deben detectarse y resolverse las dependencias	Power1 (90) PowerPC 601 (93) Alpha R8000 (94) MC88110 (93)
Consistencia en el orden en que se completan las instrucciones	Fuerte: Las instrucciones deben completarse estrictamente en el orden en que están en el programa	Se consigue mediante el uso de ROB	PowerPC 620 PentiumPro (95) UltraSparc (95) K5 (95) R10000 (96)
Consistencia de Memoria	Débil: Los accesos a memoria (Load/Stores) pueden realizarse desordenadamente siempre que no afecten a las dependencias	Deben detectarse y resolverse las dependencias de acceso a memoria	MC88110 (93) PowerPC 620 UltraSparc (95) R10000 (96)
Consistencia del orden de los accesos a memoria	Fuerte: Los accesos a memoria deben realizarse estrictamente en el orden en que están en el programa	Se consigue mediante el uso del ROB	PowerPC 601 (93) E/S 9000 (92)

Consistencia del procesador

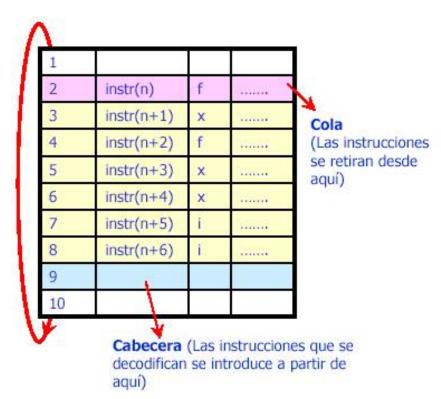

La gestión de interrupciones y la ejecución especulativa se realizan fácilmente mediante el ROB

- El puntero de cabecera apunta a la siguiente posición libre y el puntero de cola a la siguiente instrucción a retirar.
- Las instrucciones se introducen en el ROB en orden de programa estricto y pueden estar marcadas como emitidas (issued, i), en ejecución (x), o finalizada su ejecución (f)
- Las instrucciones sólo se pueden retirar (se produce la finalización con la escritura en los registros de la arquitectura) si han finalizado, y todas las que les preceden también.
- La consistencia se mantiene porque sólo las instrucciones que se retiran del ROB se completan (escriben en los registros de la arquitectura) y se retiran en el orden estricto de programa.

Ejemplo de Uso del Buffer de Reorden (I)

I1: mult r1, r2, r3

I2: st r1, 0x1ca

I3: add r1, r4, r3

I4: xor r1, r1, r3

Dependencias:

RAW: (I1,I2), (I3,I4)

WAR: (I2,I3), (I2,I4)

WAW: (I1,I3), (I1,I4), (I3,I4)

I1: Se puede empezar a ejecutar inmediatamente (se suponen disponibles r2 y r3)

12: Se envía a la unidad de almacenamiento hasta que esté disponible r1

I3: Se puede empezar a ejecutar inmediatamente (se suponen disponibles r4 y r3)

I4: Se envía a la estación de reserva de la ALU para esperar a r1

Estación de Reserva (Unidad de Almacenamiento)

codop	dirección	op1	ok1
st	0x1ca	3	0

Estación de Reserva (ALU)

codop	dest	op1	ok1	op2	ok2
xor	6	5	0	[r3]	1

Líneas del ROB

Implementa también el Renombrado

Ejemplo de Uso del Buffer de Reorden (II)

Ciclo 7

#	codop	Nº Inst.	Reg. Dest.	Unidad	Resultado	ok	marca	'ready'
3	mult	7	r1	int_mult	27	Ō	X	12
4	st	8	5	store		0	i	12
5	add	9	r1	int_add	2	0	x	9
6	xor	10	r1	int_alu	(#)	0	i	-

Ciclo 9 No se puede retirar add aunque haya finalizado su ejecución

#	codop	Nº Inst.	Reg.Dest.	Unidad	Resultado	ok	marca	'ready'
3	mult	7	r1	int_mult	551	0	×	12
4	st	8	1	store	ij	0	1	12
5	add	9	r1	int_add	17	1	f	9
6	xor	10	r1	int_alu	(2)	0	x	10

Xor puede empezar a ejecutarse

Ciclo 10 Termina xor, pero todavía no se puede retirar

#	codop	Nº Inst.	Reg.Dest.	Unidad	Resultado	ok	marca	'ready'
3	mult	7	r1	int_mult	4	0	X	12
4	st	8	4	store	4	0	i	12
5	add	9	r1	int_add	17	1	f	9
6	xor	10	r1	int_alu	21	1	f	10

Ejemplo de Uso del Buffer de Reorden (III)

Ciclo 12 Termina mult y st se marca como finalizada

#	codop	Nº Inst.	Reg. Dest.	Unidad	Resultado	ok	marca	'ready'
3	mult	7	r1	int_mult	33	1	f	12
4	st	8	-	store	+	1	f	12
5	add	9	r1	int_add	17	1	f	9
6	хог	10	r1	int_alu	21	1	f	10

Ciclo 13 Se retiran mult y st

#	codop	Nº Inst.	Reg. Dest.	Unidad	Resultado	ok	marca	'ready'
5	add	9	r1	int_add	17	1	f	9
6	xor	10	r1	int_alu	21	1	f	10

- Se ha supuesto que se pueden retirar dos instrucciones por ciclo.
- Tras finalizar las instrucciones mult y st en el ciclo 12, se retirarán en el ciclo 13.
- Después, en el ciclo 14 se retirarán las instrucciones add y xor.

Ejemplos de Procesadores e Implementaciones del ROB

Procesador	Entradas ROB	Tasa de retirada	Almacena resultados intermedios	Denominación
ES/9000 (1992p)	32	2	No	Completion Control Logic
PowerPC 602 (1995)	4	1	No disponible	Completion Unit
PowerPC 603 (1993)	5	2	No	Completion Buffer
PowerPC 604 (1994)	16	4	No	ROB
PowerPC 620 (1995)	16	4	No	ROB
PentiumPro (1995)	40	3	Si	ROB
Am 29000 sup. (1995)	10	2	Si	ROB
K5 (1995)	16	4	Si	ROB
PM1 (Sparc64, 1995)	64	4	No	Precise Stack Unit
UltraSparc (1995)				Instruction Reorder Buffer
PA 8000 (1996)	56	4	Si	Active List
R 10000 <i>(1996)</i>	32	4	No	Completion Unit

Procesador	Entradas en las estaciones de reserva	Entradas en el ROB
PowerPC 603 (1993)	3	5
PowerPC 604 (1994)	12	16
PowerPC 620 (1995)	15	16
Nx586 (1994)	42	14
PentiumPro (1995)	20	40
K5 (1995)	14	16
PM1 (Sparc64, 1995)	36	64
R 10000 (1996)	48	32

Excep. e Interrup.

Consistencia de la memoria

Reorden Load/Store

Las instrucciones LOAD y STORE implican cambios en el Procesador y en Memoria

LOAD: Cálculo de Dirección en ALU o Unidad de Direcciones.

Acceso a Cache

- Escritura del Dato en Registro

STORE: - Cálculo de Dirección en ALU o Unidad de Direcciones

- Esperar que esté disponible el dato a almacenar (en ese momento acaba)

La Consistencia de Memoria Débil (reordenación de los accesos a memoria):

'Bypass' de Loads/Stores:

Los Loads pueden adelantarse a los Stores pendientes y viceversa (siempre que no se violen dependencias)

Hace posibles Loads y Stores Especulativos:

Cuando un Load se adelanta a un Store que le precede antes de que se haya determinado la dirección se habla de Load especulativo. Igual para un Store que se adelanta a un Load o a un Store.

Permite ocultar las Faltas de Cache:

Si se adelanta un acceso a memoria a otro que dio lugar a una falta de cache y accede a Memoria Principal.

Ejemplos de 'Bypass' de Loads/Stores

```
loop: Id r1, 0x1C(r2) → Id r1, 0x1C(r2)
mul r1, r1, r6 mul r1, r1, r6
st r1, 0x1C(r2) st r1, 0x1C(r2) mul r3, r3, r6
Id r3, 0x2D(r2)
mul r3, r3, r6
st r3, 0x2D(r2)
addi r2, r2, #1
subi r4, r4, #1
bnz r4, loop

Se evita tener que esperar a las multiplicaciones y se pueden ir adelantando cálculos correspondientes al control del número de iteraciones (suponiendo que hay renombrado)
```

Si se tuviera: st r1,0x1C(r2)
Id r3,0x2D(r7)
Las direcciones 0x1C(r2) y 0x2D(r7) podrían coincidir.
Se tendría un **load especulativo**

Reorden de Accesos a Memoria (Ejemplos)

Reorden debido a adelantos LOADs/STOREs	STOREs adelantan		
	LOADs adelantan STOREs	No especulativos	IBM 360/91 (67) MC88110 (93)
		Especulativos	PowerPC 602 (95) PowerPC 620 (96) UltraSparc (95) R10000 (96)
Reorden en caso de Faltas de Cache	LOADs adelantan a	UltraSparc (95) PowerPC 620 (96)	
	STOREs adelantan		