






Unidad 5 Entrada / Salida

SISTEMAS BASADOS EN MICROPROCESADORES

Grado en Ingeniería Informática

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

EPS - UAM



Índice

5. Entrada / Salida.

- 5.1. Técnicas de programación de entradas y salidas (E/S).
- 5.2. Sondeo.
- 5.3. Interrupción.
- 5.4. DMA.
- 5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86: el controlador programable de interrupciones 8259A.




5.1. Técnicas de programación de E/S (I)

- Un sistema basado en microprocesador debe transferir datos desde (entrada) y hacia (salida) dispositivos externos.
- Tres formas de realizar la transferencia:
 - Sondeo (encuesta, polling)
 - La CPU es responsable de enviar y recibir datos, y de la sincronización con el periférico (esperar la llegada de datos o esperar la petición de envío de datos).
 - Interrupción
 - La CPU es responsable de enviar y recibir datos.
 - La sincronización se realiza mediante interrupciones hardware que recibe la CPU.
 - DMA (Direct Memory Access)
 - La CPU configura un controlador de DMA que se encarga de enviar y recibir datos.
 - La sincronización la realiza el propio controlador de DMA mediante interrupciones hardware.
 - Utilizado para transferencia de bloques.



5.1. Técnicas de programación de E/S (II)


- Cada periférico es accedido por la CPU a través de un puerto de E/S (controlador) que actúa de interfaz.
- La CPU suele acceder a los puertos leyendo y escribiendo registros internos (cada registro tiene una dirección de E/S):
 - Registros de entrada: Datos del periférico hacia la CPU.
 - Registros de salida: Datos de la CPU hacia el periférico.
 - Registros de estado: Estado actual del periférico.

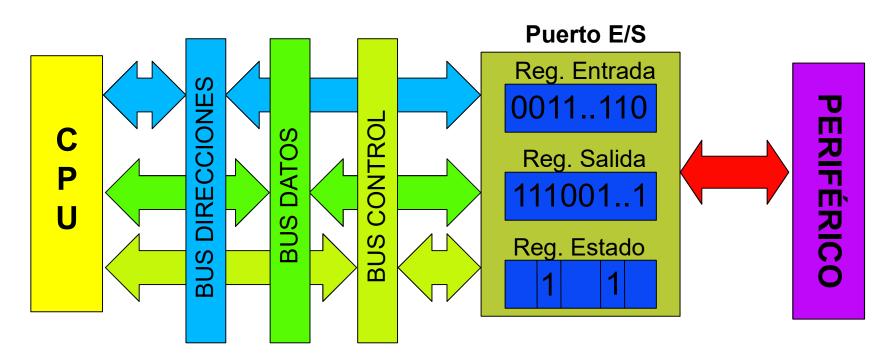



5.2. Sondeo (I)


- La CPU ha de enviar y recibir datos, y sincronizarse con el periférico.
- Sincronización mediante espera activa: un bucle consulta continuamente el registro de estado (muy ineficiente).
- Protocolo de "apretón de manos" (handshaking) mediante dos líneas de control: NUEVO DATO E y NUEVO DATO S.

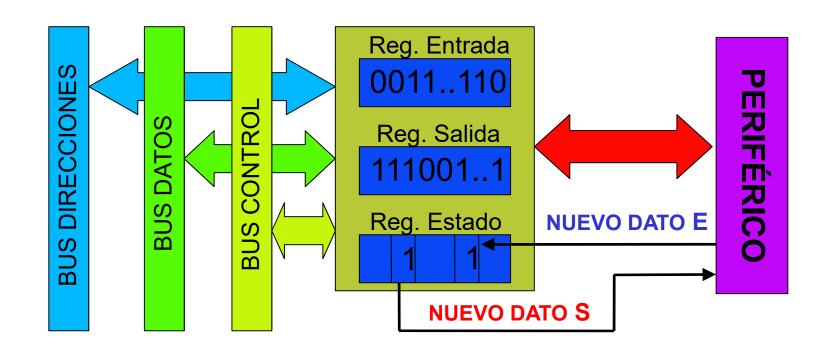



5.2. Sondeo (II)


- Protocolo básico de escritura de datos hacia el periférico:
 - CPU escribe dato en registro de salida.
 - CPU activa señal NUEVO DATO S en registro de estado.
 - CPU espera activación de señal NUEVO DATO E en registro de estado (espera activa).
 - Periférico recibe dato del puerto y activa señal NUEVO DATO E (Acnowledge, ACK).

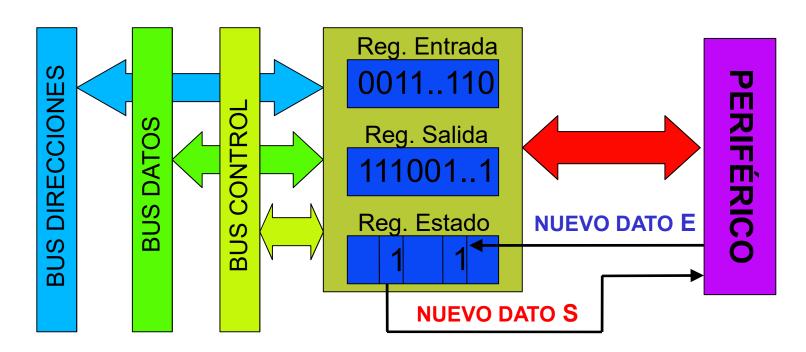



5.2. Sondeo (III)

- Protocolo básico de lectura de datos desde el periférico:
 - CPU espera activación de señal NUEVO DATO E en registro de estado (espera activa).
 - Periférico envía dato al puerto y activa señal NUEVO DATO E.
 - CPU lee dato desde registro de entrada.
 - CPU activa señal NUEVO DATO S en registro de estado.

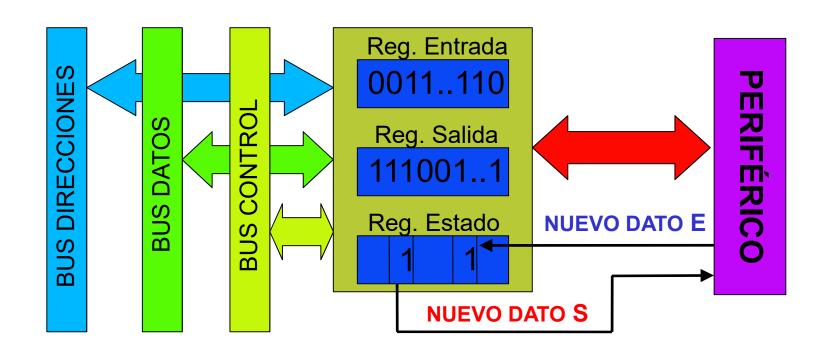



5.2. Sondeo (IV)


- Ejemplo: Lectura de datos desde puerto de E/S, almacenándolos en buffer de memoria y con envío de byte de control.
- Puerto de E/S:
 - $52h \Rightarrow @Reg.Entrada$
 - 53h ⇒ @Reg.Salida
 - 54h ⇒ @Reg.Estado

```
datos SEGMENT
      buffer 200 DUP (0)
datos ENDS
codigo SEGMENT
      mov ax, datos
      mov ds, ax
      mov si, 0
esperar: in al, 54h; Espera activa
      test al, 00000001b
      jz esperar
      in al, 52h ; Lectura de dato
      mov buffer[ si ], al
      inc si
      cmp si, 200
      jne esperar
      mov al, 0FFh
      out 53h, al ; Byte de control
```



5.3. Interrupción


- La CPU es interrumpida cuando periférico manda dato (entrada) o cuando manda petición de recepción de dato (salida).
- La CPU ejecuta una rutina de servicio que lee dato o envía dato a través de los registros del puerto.

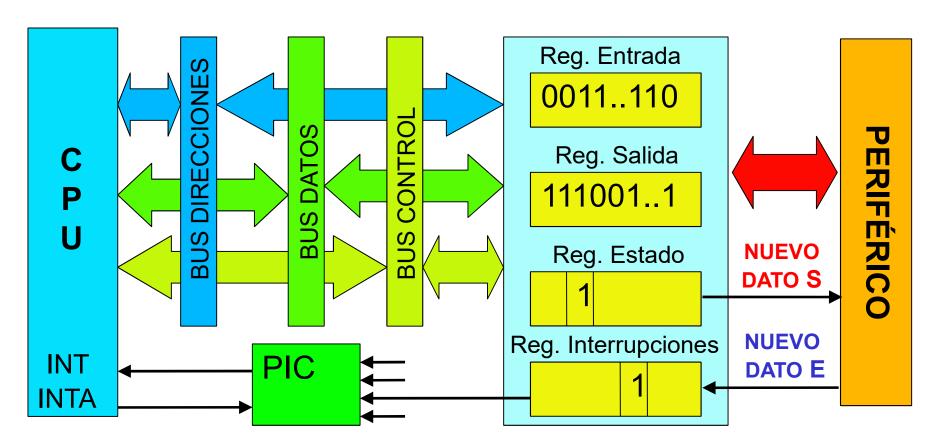



5.4. DMA (I)


 La CPU programa el controlador de DMA para que transfiera un bloque de datos desde memoria al puerto de E/S (salida) o desde el puerto a memoria (entrada).

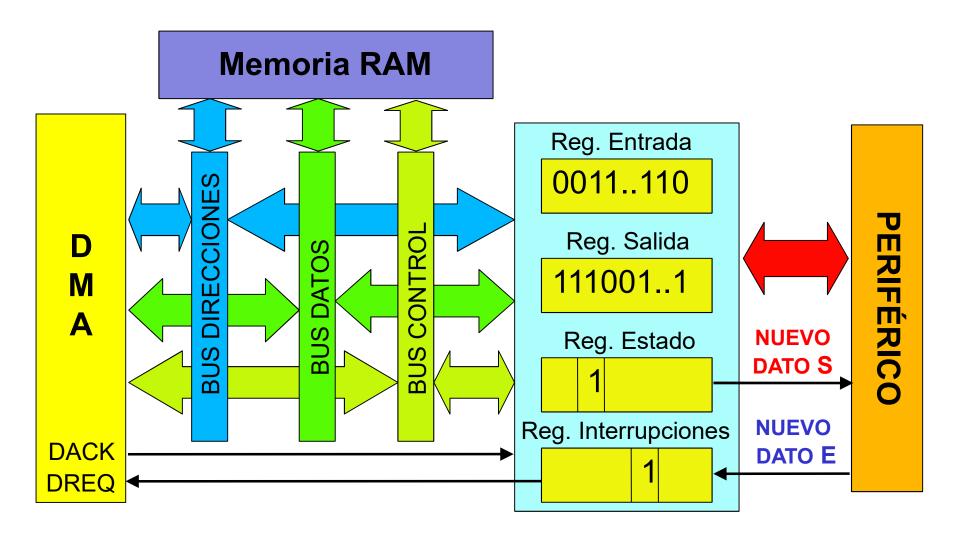



5.4. DMA (II)

- El controlador de DMA interrumpe a la CPU cuando se ha transferido un bloque completo.
- La CPU ejecuta una rutina de servicio que accede al bloque (entrada) o genera un nuevo bloque (salida) y reprograma el controlador de DMA.

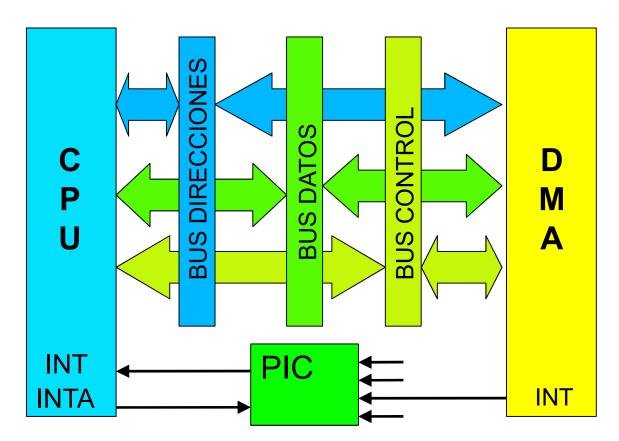




5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (I)

- Las interrupciones *hardware* enmascarables son gestionadas mediante el controlador de interrupciones programable (PIC) 8259.
- Un PIC tiene 8 entradas de interrupción y una salida.
- Pueden gestionarse múltiples interrupciones enmascarables dependiendo del número de 8259 instalados (1 en PC/XT, 2 en PC/AT y superiores).
- La CPU recibe una única petición de interrupción por parte del PIC principal (maestro).
- Cada interrupción puede ser enmascarada de forma independiente a través del 8259.
- Se pueden establecer distintos esquemas de prioridad sobre las interrupciones enmascarables.



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (II)


- Direcciones PIC-0: 20h, 21h (PC/XT, PC/AT y posteriores)
- Direcciones PIC-1: A0h, A1h (PC/AT y posteriores)
- Interrupciones: PIC-0 ⇒ 08h (IR0), ..., 0Fh (IR7)
 - $PIC-1 \Rightarrow 70h (IR0), ..., 7Fh (IR7)$

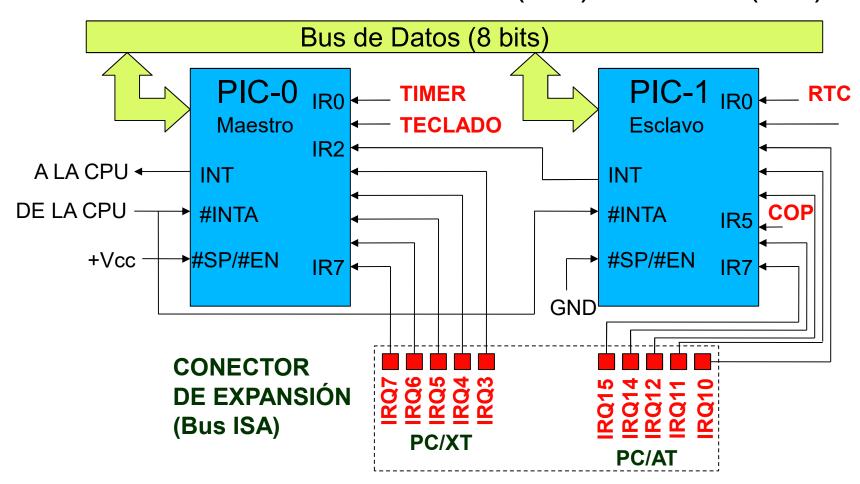



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (III)


- Petición de interrupción a través del PIC maestro:
 - 1. Puerto de E/S activa petición de interrupción de maestro.

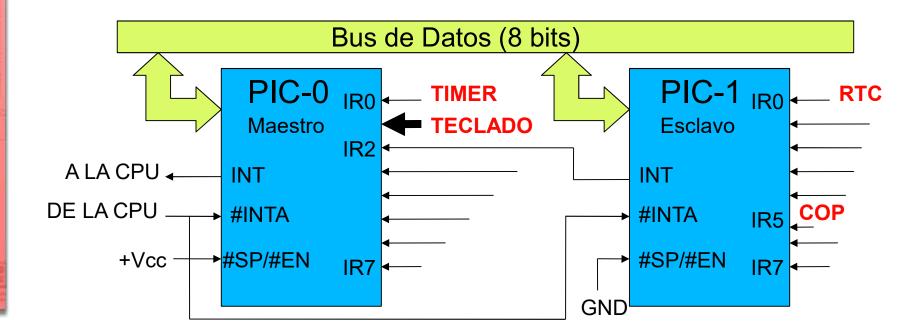



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (IV)


- Petición de interrupción a través del PIC maestro:
 - Puerto de E/S activa petición de interrupción de maestro.
 - 2. Si interrupción tiene prioridad suficiente, PIC maestro activa petición de interrupción de CPU (señal INT).

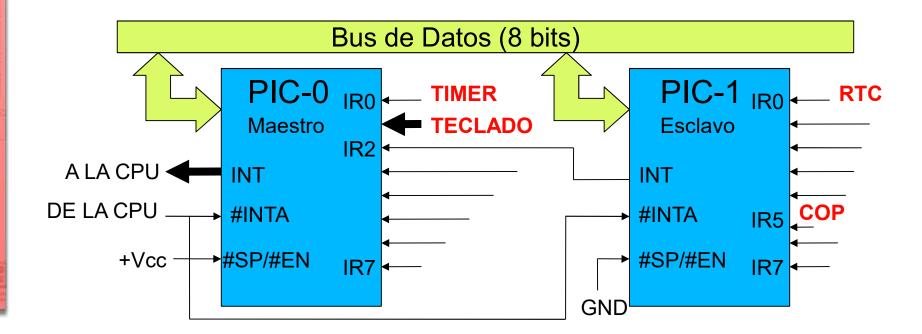



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (V)


- Petición de interrupción a través del PIC maestro:
 - 1. Puerto de E/S activa petición de interrupción de maestro.
 - 2. Si interrupción tiene prioridad suficiente, PIC maestro activa petición de interrupción de CPU (señal INT).
 - 3. Si CPU acepta interrupción, activa señal de aceptación (señal #INTA) dos veces seguidas.

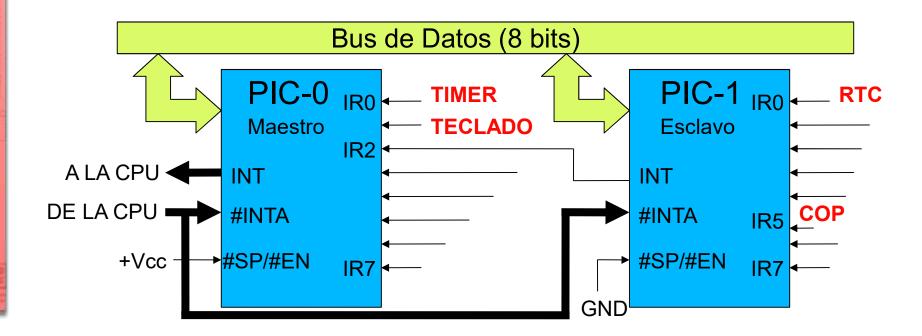



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (VI)


- Petición de interrupción a través del PIC maestro:
 - 4. En la segunda aceptación, PIC maestro escribe número de interrupción en bus de datos.

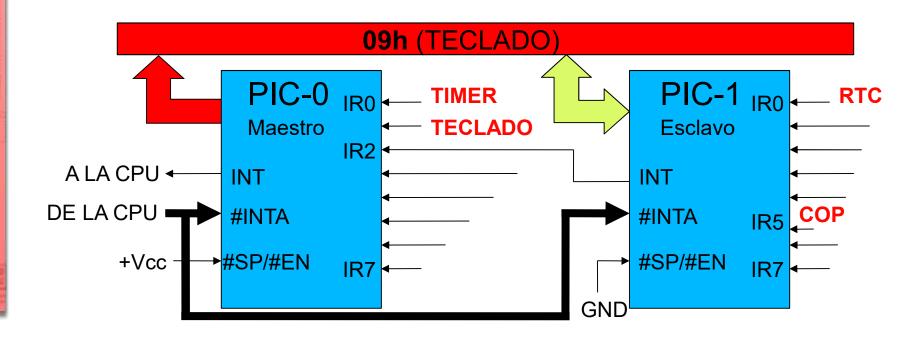



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (VII)


- Petición de interrupción a través del PIC maestro:
 - 4. En la segunda aceptación, PIC maestro escribe número de interrupción en bus de datos.
 - 5. CPU obtiene vector de interrupción y ejecuta rutina de servicio (RSI).

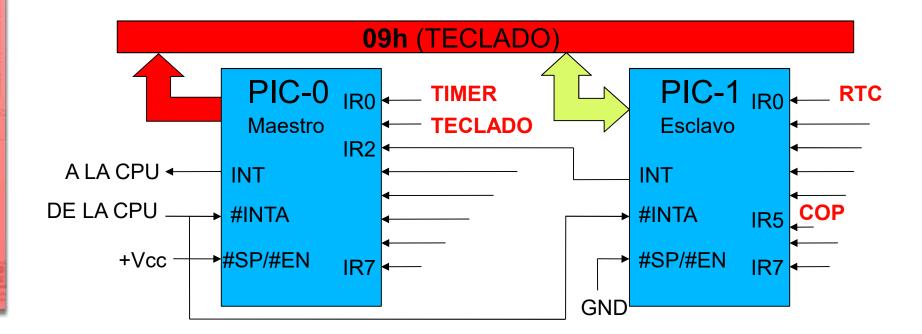



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (VIII)


- Petición de interrupción a través del PIC maestro:
 - 4. En la segunda aceptación, PIC maestro escribe número de interrupción en bus de datos.
 - 5. CPU obtiene vector de interrupción y ejecuta rutina de servicio (RSI).
 - 6. Antes de acabar, RSI envía comando de fin de interrupción (*End Of Interrupt, EOI*) a PIC maestro.
 - 7. PIC maestro da por concluida la petición.

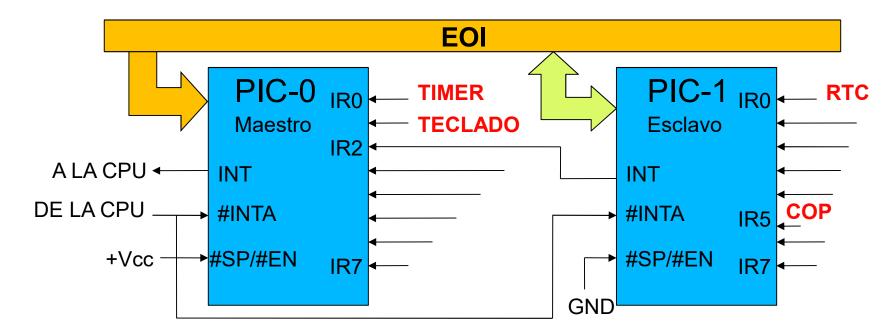



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (IX)


- Petición de interrupción a través del PIC esclavo:
 - 1. Puerto de E/S activa petición de interrupción de esclavo.

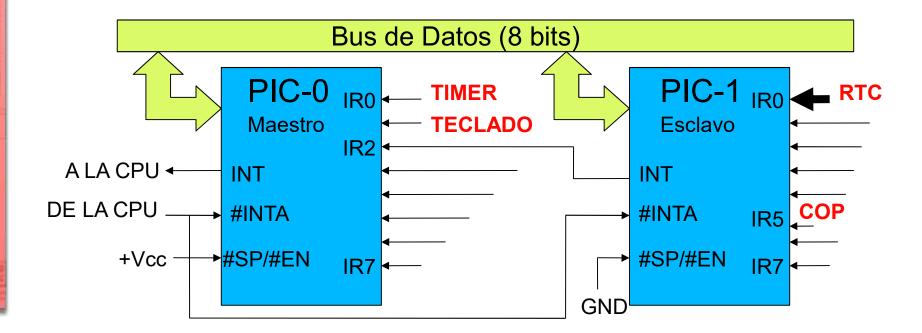



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (X)


- Petición de interrupción a través del PIC esclavo:
 - 1. Puerto de E/S activa petición de interrupción de esclavo.
 - 2. Si interrupción tiene prioridad suficiente, PIC esclavo activa petición de interrupción de PIC maestro (IR2).

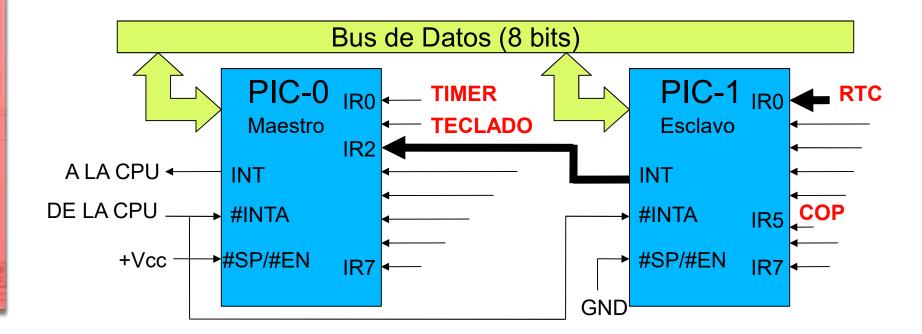



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XI)


- Petición de interrupción a través del PIC esclavo:
 - 1. Puerto de E/S activa petición de interrupción de esclavo.
 - 2. Si interrupción tiene prioridad suficiente, PIC esclavo activa petición de interrupción de PIC maestro (IR2).
 - 3. Si interrupción 2 tiene prioridad suficiente, PIC maestro activa interrupción de CPU (INT).

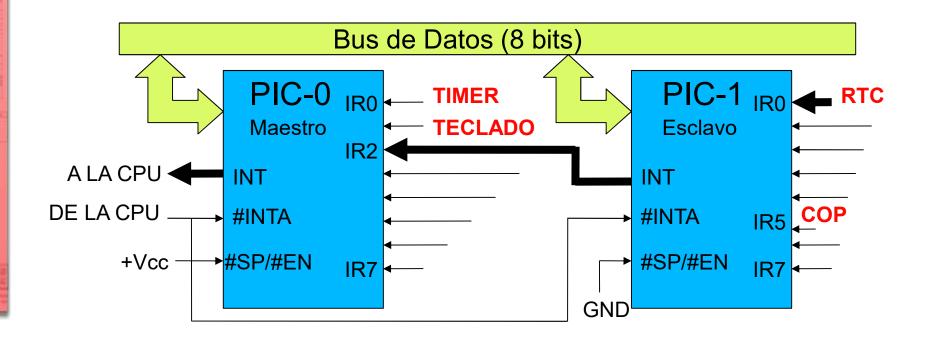



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XII)


- Petición de interrupción a través del PIC esclavo:
 - 1. Puerto de E/S activa petición de interrupción de esclavo.
 - 2. Si interrupción tiene prioridad suficiente, PIC esclavo activa petición de interrupción de PIC maestro (IR2).
 - 3. Si interrupción 2 tiene prioridad suficiente, PIC maestro activa interrupción de CPU (INT).
 - 4. CPU envía dos aceptaciones seguidas (#INTA).

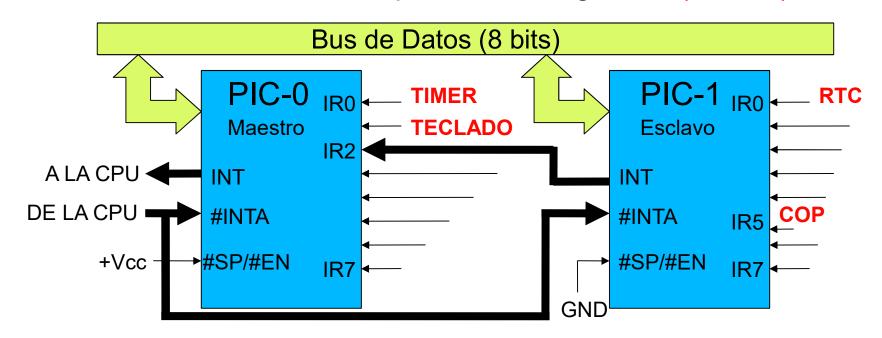




5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XIII)


- Petición de interrupción a través del PIC esclavo:
 - 5. En la segunda aceptación, PIC esclavo escribe número de interrupción en bus de datos.

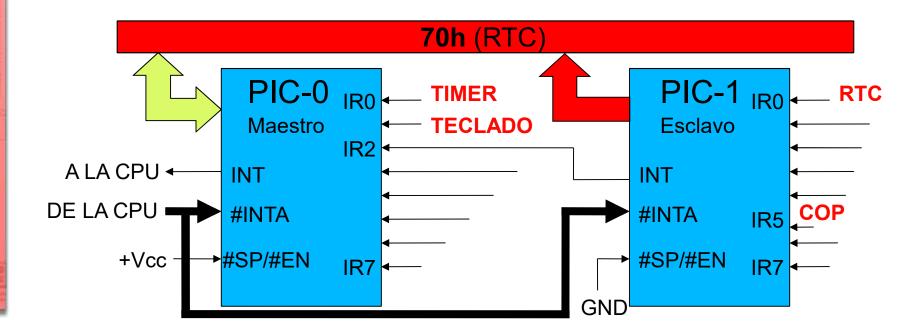



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XIV)


- Petición de interrupción a través del PIC esclavo:
 - 5. En la segunda aceptación, PIC esclavo escribe número de interrupción en bus de datos.
 - 6. CPU obtiene vector de interrupción y ejecuta rutina de servicio (RSI).

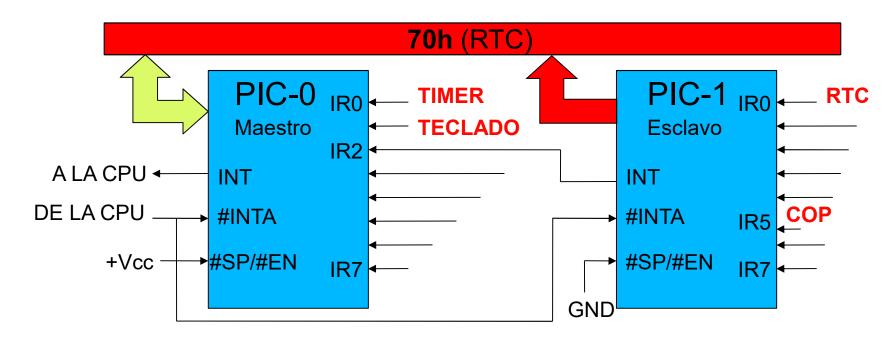



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XV)

- Petición de interrupción a través del PIC esclavo:
 - 5. En la segunda aceptación, PIC esclavo escribe número de interrupción en bus de datos.
 - 6. CPU obtiene vector de interrupción y ejecuta rutina de servicio (RSI).
 - 7. Antes de acabar, RSI envía comando EOI a PICs maestro y esclavo.
 - 8. PICs maestro y esclavo dan por concluida la petición.

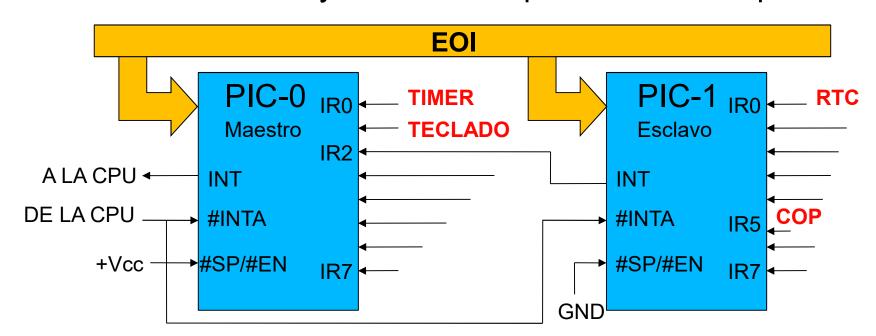




5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XVI)

 Estructura de la rutina de servicio de una interrupción enmascarable:

RSI:	
	sti ; Permite que la RSI pueda ser interrumpida GUARDAR REGISTROS EN LA PILA
	RECUPERAR REGISTROS DE LA PILA
	ENVIAR EOI (s) (*)
	iret

(*) Un **EOI** al MAESTRO si la interrupción procede del MAESTRO. Un **EOI** al MAESTRO y un **EOI** al ESCLAVO si la interrupción procede del ESCLAVO.




5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XVII)

	IR	IRQ	Número de interrupción	PC/XT	PC/AT
	IR0	IRQ0	08h	Timer 18.2 i/s	Timer 18.2 i/s
	IR1	IRQ1	09h	Teclado	Teclado
	IR2	IRQ2	0Ah		PIC-1
PIC-0	IR3	IRQ3	0Bh	COM2	COM2
	IR4	IRQ4	0Ch	COM1	COM1
	IR5	IRQ5	0Dh	Disco duro	LPT2
	IR6	IRQ6	0Eh	Floppy	Floppy
	IR7	IRQ7	0Fh	LPT	LPT1
	IR0	IRQ8	70h		RTC
	IR1	IRQ9	71h		
	IR2	IRQ10	72h		
PIC-1	IR3	IRQ11	73h		
	IR4	IRQ12	74h		
	IR5	IRQ13	75h		Coprocesador
	IR6	IRQ14	76h		Disco duro
	IR7	IRQ15	77h		



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XVIII)

- El 8259 tiene tres registros internos de 8 bits que permiten a la CPU controlar su funcionamiento y conocer su estado.
- Cada bit asociado a una entrada de interrupción (IR0 a IR7).
- IMR (Registro de máscara de interrupciones)
 - Un bit a uno inhibe las peticiones de su entrada de interrupción asociada.
 - Se puede leer y modificar en cualquier momento.
- IRR (Registro de petición de interrupción)
 - Un bit a uno indica una petición de interrupción aún no aceptada por la CPU.
 - Sólo se puede leer.
- ISR (Registro de interrupciones en servicio)
 - Un bit a uno indica petición de interrupción ya aceptada y que aún no ha finalizado (la CPU está ejecutando su RSI).
 - El bit se pone a cero cuando su RSI envía el comando EOI.
 - Sólo se puede leer.



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XIX)

- El 8259 (PIC) dispone de dos familias de "comandos" para poder ser configurado por la CPU.
- Comandos de inicialización (Initialization Command Word)
 - 4 comandos consecutivos enviados de la CPU al PIC.
 - Se ejecutan durante la fase de arranque del PC.
 - Configuran el funcionamiento inicial del PIC.
- Comandos de operación (Operation Command Word)
 - 3 comandos que pueden enviarse desde la CPU en cualquier momento durante la ejecución de un programa.
 - Definen el funcionamiento de ciertos aspectos del PIC y permiten consultar su estado interno.
 - Han de enviarse con la interrupciones enmascarables inhibidas (IF = 0).
- La CPU inicia la ejecución de un comando enviando un byte al PIC mediante la instrucción out.




5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XX)

- El tipo de comando depende de la dirección especificada y de algunos bits del byte enviado.
- Direcciones: PIC-0 (20h y 21h), PIC-1 (A0h y A1h)

Nombre de comando	Dirección	Se distingue por
ICW1	A0 = 0 (par)	D4 a 1
ICW2	A0 = 1 (impar)	Sigue a ICW1
ICW3	A0 = 1 (impar)	Sigue a ICW2
ICW4	A0 = 1 (impar)	Sigue a ICW3
OCW1	A0 = 1 (impar)	
OCW2	A0 = 0 (par)	D3 a 0 y D4 a 0
OCW3	A0 = 0 (par)	D3 a 1 y D4 a 0

A0 (bus de direcciones), D3 y D4 (bus de datos)



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XXI)

OCW1

- Dirección impar (21h o A1h)
- Usado para lectura o escritura del registro de máscara de interrupciones IMR.
- D7, ..., D0: Máscara de Interrupción IMR:
 - Bit a 0 = interrupción permitida (habilitada)
 - Bit a 1 = interrupción no permitida (inhibida)
- Ejemplos:
 - out 21h, al ; Escribe IMR del PIC-0
 - in al, 21h ; Lee IMR del PIC-0
 - out A1h, al ; Escribe IMR del PIC-1
 - in al, A1h ; Lee IMR del PIC-1

A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XXII)

- Dirección par (20h o A0h) y D4 = D3 = 0.
- Utilizado para:
 - Envío de EOIs (Fin de rutina de servicio de interrupción):
 - No específicos.
 - Específicos.
 - Cambio de prioridad de interrupciones (rotaciones)
 - Específicas.
 - Automáticas.
 - Con un único comando OCW2 se puede:
 - Enviar un EOI.
 - Realizar una rotación de prioridades.
 - Enviar un EOI y realizar una rotación de prioridades.




5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XXIII)

- EOI No Específico
 - No esepcifica qué interrupción acaba.
 - El PIC pone a 0 el bit del ISR de la IR con más prioridad.
 - EOI habitual.
- EOI Específico
 - Especifica bit del ISR que ha de ponerse a 0.
 - Necesario cuando la interrupción que acaba no es la de mayor prioridad.
- EOI Automático (debe activarse mediante ICW)
 - Rutina de servicio no ha de enviar EOI.
 - El PIC pone el bit del ISR a 0 al recibir el segundo #INTA (antes de ejecutar la rutina de servicio).
 - Una interrupción de cualquier prioridad puede interrumpir a la rutina de servicio que se esté ejecutando.




5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XXIV)

- Gestión de prioridades en modo normal (por defecto)
 - Cada IR tiene una prioridad fija.
 - Inicialmente ⇒ IR7 (mínima) < IR6 < ... < IR0 (máxima)</p>
 - Cuando se está atendiendo a una interrupción, el PIC no sirve las de menor o igual prioridad.
 - Se puede cambiar el orden de las prioridades mediante un comando de rotación.
 - La rotación ha de indicar la IR con mínima prioridad.
 - La prioridad de las demás IRs se reajusta cíclicamente.
 - Ejemplo: Rotación de IR2
 - IR2 (mín) < IR1 < IR0 < IR7 < IR6 < IR5 < IR4 < IR3 (máx)</p>
 - Rotación específica ⇒ Comando OCW2 indica la IR que pasa a tener mínima prioridad.
 - Rotación automática ⇒ La IR que finaliza (indicado por EOI) pasa a tener mínima prioridad (round-robin)



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XXV)

- Gestión de prioridades en modo normal (por defecto)
 - Problema de "inversión de prioridades":
 - PIC-0 (maestro) no sirve (no envía a la CPU) nuevas interrupciones del PIC-1 (esclavo) hasta que no finalice la última que haya enviado ese esclavo (maestro reciba EOI).
 - Si esclavo envía interrupción de baja prioridad (ej. disco duro) y a continuación envía una de más prioridad (ej. RTC), maestro retiene la segunda hasta que finalice la primera ⇒ IR de más prioridad pasa a tener menos prioridad efectiva (se invierten prioridades).
 - Solución: Configurar PIC maestro en modo especial de gestión de prioridades.



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XXVI)

- Gestión de prioridades en modo especial
 - Se activa o desactiva mediante un comando OCW3.
 - Sólo aplicable al PIC-0 (maestro).
 - Maestro sirve cualquier petición nueva del esclavo aunque haya otras interrupciones del esclavo pendientes de finalización.
 - Sólo se debe enviar EOI al maestro cuando no hay interrupciones en servicio en el esclavo (ISR del esclavo valga 0).



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XXVII)

- D2,D1,D0
 - IR que finaliza (si EOI específico) o con menor prioridad (si rotación).
 A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
- D4,D3
 - 0,0 (fijos)
- D7,D6,D5
 - 0,0,1 : **EOI no específico (20h)**
 - 0,1,1 : EOI específico (especificar D2-D0)
 - 1,0,1 : EOI no específico con rotación automática
 - 1,0,0 : Activar rotación automática en EOI automático
 - 0,0,0 : Desactivar rotación automática en EOI automático
 - 1,1,1 : EOI específico con rotación automática (especificar D2-D0)
 - 1,1,0 : Rotación específica (especificar D2-D0)
 - 0,1,0 : no usado



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XXVIII)

OCW2

• Ejemplos:

mov al, 20hout 20h, al ; EOI no específico a PIC-0 (maestro)

mov al, 01100011b
 out A0h, al ; EOI 3 a PIC-1 (esclavo)

mov al, 10100000b
 out A0h, al ; EOI no específico con rotación automática

	Antes	Después
ISR (PIC-1)	10010000	10000000
Prioridad	76543210	21076543

mov al, 11100010b
 out 20h, al ; EOI 2 con rotación automática

	Antes	Después
ISR (PIC-0)	10000100	10000000
Prioridad	76543210	43210765



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XXIX)

OCW3

- Dirección par (20h o A0h), D4 = 0 y D3 = 1.
 - Utilizado para lectura de registro de servicio (ISR) o de peticiones (IRR), activación/desactivación de "modo especial" y ejecución de comando POLL (sondeo).
- D1,D0: Registro leído en próxima lectura
 - 1,0 = **IRR**; 1,1 = **ISR**

A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

- D2: Comando POLL


0 0 1

- 0 = Inactivo, 1 = Activo
- D4,D3: 0,1 (fijos)
- D6,D5: Modo especial de gestión de prioridades
 - 1,0 = Desactivar; 1,1 = Activar; 0,0 = 0,1 = Ignorar.
- D7: 0 (fijo)



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XXX)

- Comando POLL (sondeo).
 - Permite a la CPU usar el PIC con las interrupciones enmascarables inhibidas (IF = 0).
 - CPU envía comando POLL al PIC.
 - CPU lee del PIC a continuación:
 - En caso de existir peticiones de interrupción en IRR, PIC pone a 1 el bit correspondiente del ISR según el esquema de prioridades (equivale a #INTA).
 - PIC escribe en el bus de datos el siguiente byte de estado:

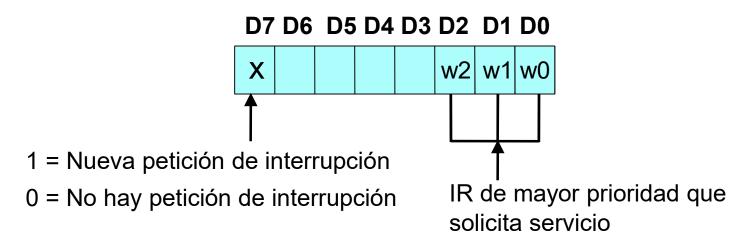



5.5. Gestión y programación de las interrupciones en el 80x86 (XXXI)

OCW3

• Ejemplos:

mov al, 00001010b

out 20h, al ; Petición de lectura de IRR de PIC-0

in al, 20h ; Lectura de IRR de PIC-0

mov al, 00001011b

out A0h, al ; Petición de lectura de ISR de PIC-1

in al, A0h ; Lectura de ISR de PIC-1

mov al, 01101000b

out 20h, al ; Activa modo especial en PIC-0

mov al, 01001000b

out 20h, al ; Pasa a modo normal en PIC-0

mov al, 00001100b

out 20h, al ; Envía comando POLL al PIC-0

in al, 20h ; Recibe byte de estado del PIC-0