S9 – AUTOMATISME INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Fascicule 4

Les contraintes industrielles

593







S9 - AUTOMATISMES INFORMATIQUES INDUSTRIELLES

ICAM

1) Introduction:

Nous avons étudié un outil de description du fonctionnement d'un système en logique séquentielle : le Grafcet. Cet outil permet une analyse du fonctionnement et place les éléments du système dans le déroulement chronologique du processus en signifiant les interactions et conséquences sur le fonctionnement.

La partie commande chargée de piloter la partie opérative conformément au Grafcet fait l'objet de ce chapitre.

2) Systèmes de commande : l'A.P.I.

2-1) Définition de la partie commande :

Elle est réalisée en logique câblée ou programmée :

- Logique câblée : Un circuit logique est réalisé avec des portes logiques et des bascules.
 - Inconvénient : Les fonctions obtenues restent figées
 - Avantage : l'exécution est très rapide
- o Logique programmée : Système réalisé à base de microprocesseur
 - Inconvénient : Investissement initial élevé ; exécution moins rapide
 - Avantage : souplesse, système non figé. Adaptable sur différents systèmes (facilité de connexion)

Le principe repose sur une suite d'instructions ou de programmes chargés dans la mémoire de l'unité de traitement

La partie commande assure trois grandes fonctions :

- La lecture et l'adaptation des signaux d'entrées à la technologie choisie pour le traitement.
- Le traitement (combinatoire ou séquentiel).
- L'adaptation des signaux de sorties et l'envoi d'ordres aux pré-actionneurs.

2-2) L'Automate Programmable Industriel (A.P.I.):

Les API sont apparus dans les années 70 pour remplacer les logiques câblées. Leur évolution rapide a permis de passer du simple fonctionnement en tout ou rien (type logique câblée) en un travail multitâche nécessaire aux systèmes de plus en plus complexes actuels.

ICAM


S9 - AUTOMATISMES INFORMATIQUES INDUSTRIELLES

Destinés à l'industrie, ils fonctionnent directement sur les sites de production et supportent les conditions sévères de fonctionnement (parasites électromagnétiques, microcoupures, environnement ...)

a) Structure générale des A.P.I.:

Les caractéristiques principales d'un automate programmable industriel (API) sont :

- Compact ou modulaire
- Tension d'alimentation
- Taille mémoire
- Sauvegarde (EPROM, EEPROM, pile, ...)
- Nombre d'entrées / sorties
- Modules complémentaires (analogique, communication,..)
- Langage de programmation

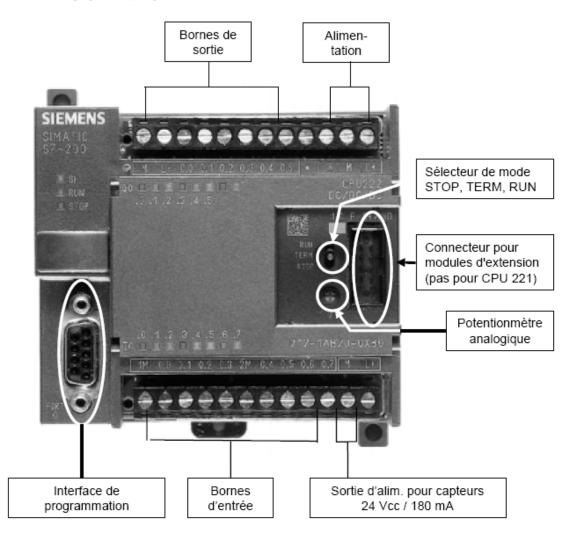

Aspect extérieur d'un automate 57-200 CPU222

S9 - AUTOMATISMES INFORMATIQUES INDUSTRIELLES

ICAM

Des API en boîtier étanches sont utilisés pour les ambiances difficiles généralement rencontrées en industrie :

- environnement physique et mécanique (poussières, température, humidité, vibrations);
- pollution chimique;
- perturbation électrique. (parasites électromagnétiques)

b) Architecture de base d'un A.P.I. :

Les API comportent quatre principales parties :

- Une unité de traitement (un processeur CPU);
- Une mémoire ;
- Des modules d'entrées-sorties :
- Des interfaces d'entrées-sorties ;
- Une alimentation 230 V, 50/60 Hz (AC) 24 V (DC).

La structure interne d'un automate programmable industriel (API) est assez voisine de celle d'un système informatique simple ; l'unité centrale est le regroupement du processeur et de la mémoire centrale.


Elle commande l'interprétation et l'exécution des instructions programme. Les instructions sont effectuées les unes après les autres, séquencées par une horloge.

Deux types de mémoire cohabitent :

- La mémoire Programme de type ROM (mémoire morte) où est stocké le langage de programmation
- La mémoire de données utilisables en lecture-écriture pendant le fonctionnement de type RAM (mémoire vive). Elle fait partie du système entrées-sorties. Elle fige les valeurs (0 ou 1) présentes sur les lignes d'entrées, à chaque prise en compte cyclique de celle-ci, elle mémorise les valeurs calculées à placer sur les sorties.

S9 - AUTOMATISMES INFORMATIQUES INDUSTRIELLES

L'architecture générale est présentée ci-dessous :

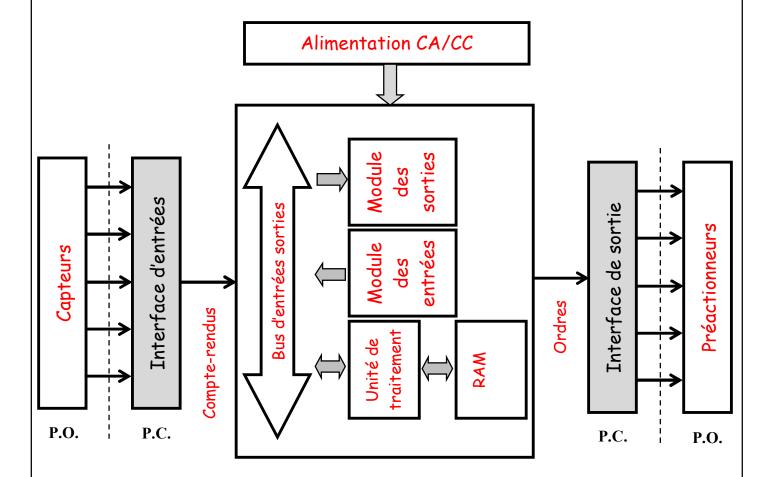

Structure interne d'un Automate Programmable Industriel (API)


c) <u>Câblage d'un A.P.I.</u>

> Câblage de l'alimentation

On note généralement une alimentation monophasée de l'automate et une alimentation secondaire pour les sorties. Diverses protections sont nécessaires (cf. page suivante)


S9 - AUTOMATISMES INFORMATIQUES INDUSTRIELLES

ICAM

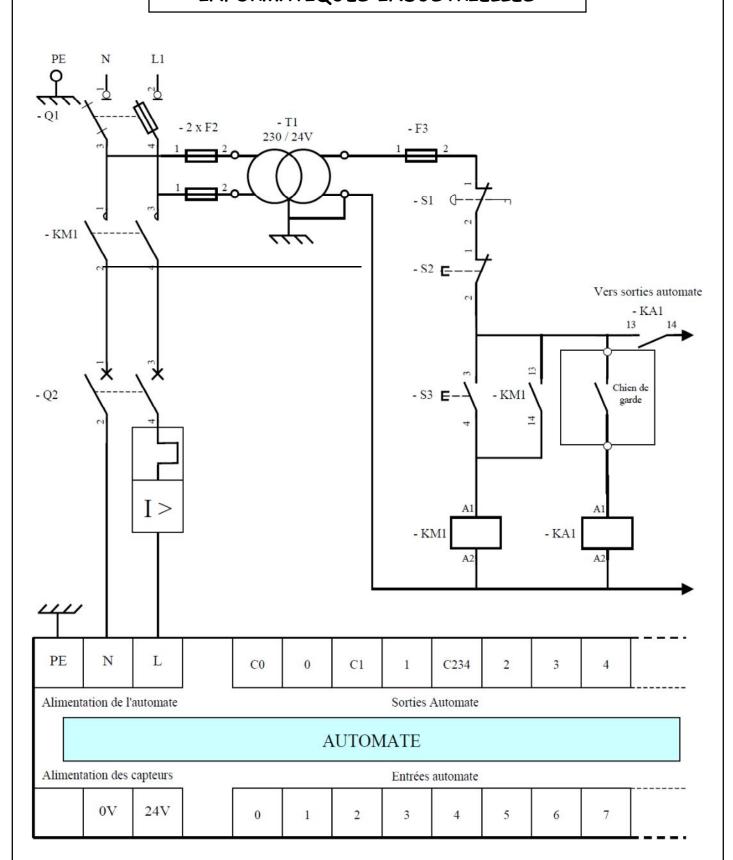

S9 - AUTOMATISMES INFORMATIQUES INDUSTRIELLES


Câblage des entrées automates

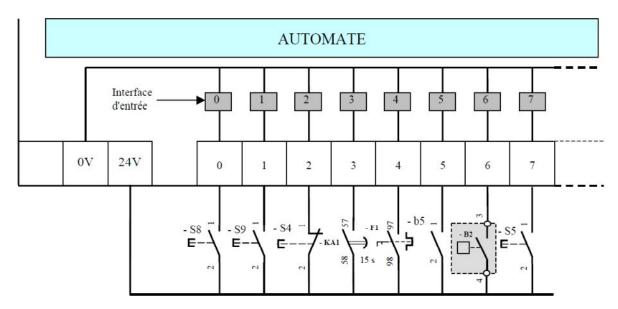

L'automate est pourvu généralement d'une alimentation pour les capteurs/détecteurs (attention au type de logique utilisée : logique positive ou négative).

Les entrées sont connectées au OV (commun) de cette alimentation. Les informations des capteurs/détecteurs sont traitées par les interfaces d'entrées.

Câblage des sorties

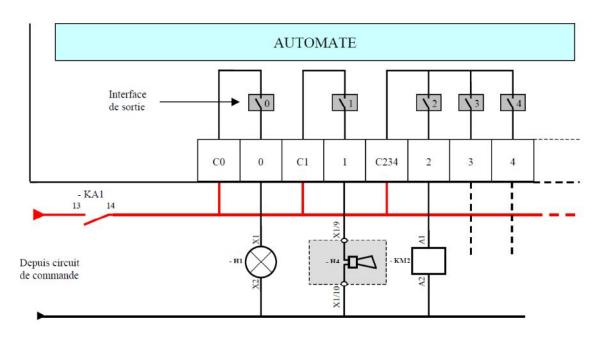


Les interfaces de sorties permettent d'alimenter les divers pré-actionneurs.

S9 - AUTOMATISMES INFORMATIQUES INDUSTRIELLES

d) Cycle de fonctionnement d'un A.P.I.


Le Grafcet suivant montre le cycle :

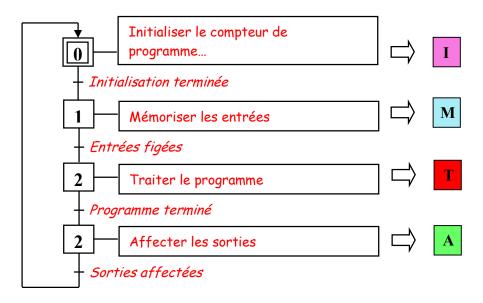

Ces opérations sont effectuées continuellement par l'automate (fonctionnement cyclique).

On appelle **scrutation** l'ensemble des opérations réalisées par l'automate et le temps de scrutation est le temps mis par l'automate pour traiter la même partie de programme. Ce temps est de l'ordre de la dizaine de millisecondes pour les applications standards.

Le temps de réponse total (TRT) est le temps qui s'écoule entre le changement d'état d'une entrée et le changement d'état de la sortie correspondante :

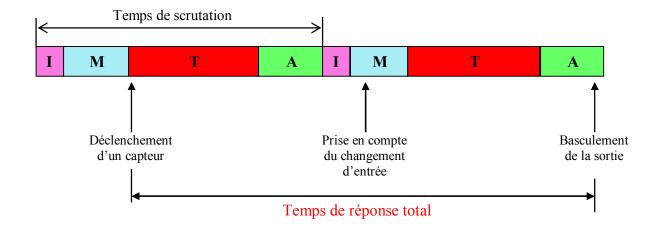

ICAM


S9 - AUTOMATISMES INFORMATIQUES INDUSTRIELLES

Le temps de scrutation est directement lié au programme implanté. Ce temps peut être fixé à une valeur précise (fonctionnement périodique), le système indiquera alors tout dépassement de période.

Dans certains cas, on ne peut admettre un temps de réponse aussi long pour certaines entrées : ces entrées pourront alors être traitées par l'automate comme des événements (traitement événementiel) et prises en compte en priorité (problème de sécurité, coupure d'alimentation ...).

Certains automates sont également pourvus d'entrées rapides qui sont prises en compte avant le traitement séquentiel mais le traitement évènementiel reste prioritaire.

Le traitement peut être multitâche:

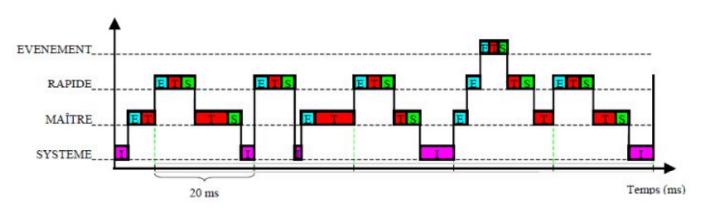

On observe ici les quatre tâches précédemment décrites dans le Grafcet. La tâche rapide est cyclique et revient toute les 20 ms dans notre cas. Les tâches Maître et système ne sont pas cycliques. La tâche événementielle est prioritaire.

e) <u>Programmation d'un A.P.I.</u>

Plusieurs langages sont normalisés au plan mondial par la norme CEI 61131-3.

- Le grafcet ou spc est un langage de haute élaboration qui nécessite un logiciel et un post processeur adapté
- Liste d'instructions (IL : Instruction list) : Langage textuel de même nature que l'assembleur (programmation des microcontrôleurs). Très peu utilisé par les automaticiens.

H.J.-V15 F4-9

ICAM

S9 - AUTOMATISMES INFORMATIQUES INDUSTRIELLES

- Langage littéral structuré (ST: Structured Text): langage informatique de même nature que le Pascal, il utilise les fonctions comme if ... then ... else ... (si ... alors ... sinon ...) Peu utilisé par les automaticiens.
- Langage à contacts (LD : Ladder diagram) : Langage graphique développé pour les électriciens. Il utilise les symboles tels que : contacts, relais et blocs fonctionnels et s'organise en réseaux (labels). C'est le plus utilisé.
- Blocs Fonctionnels (FBD: Function Bloc Diagram): Langage graphique ou des fonctions sont représentées par des rectangles avec les entrées à gauche et les sorties à droites. Les blocs sont programmés (bibliothèque) ou programmables. Utilisé par les automaticiens.

Les Travaux pratiques permettront de se familiariser avec la programmation par Grafcet et par langage à contact (Ladder)

f) Choix d'un A.P.I.

Le choix nécessitera de s'interroger sur :

- ➤ La méthode de programmation (logiciel, interface...)
- > La formation du personnel
- Les caractéristiques propres de l'API en fonction du cahier des charges du système :
 - Nombre d'entrées / sorties : le nombre de cartes peut avoir une incidence sur le nombre de racks dès que le nombre d'entrées / sorties nécessaires devient élevé.
 - Type de processeur : la taille mémoire, la vitesse de traitement et les fonctions spéciales offertes par le processeur permettront le choix dans la gamme souvent très étendue.
 - Fonctions ou modules spéciaux : certaines cartes (commande d'axe, pesage ...)
 permettront de "soulager" le processeur et devront offrir les caractéristiques souhaitées (résolution, ...).
 - Fonctions de communication : l'automate doit pouvoir communiquer avec les autres systèmes de commande (API, supervision ...) et offrir des possibilités de communication avec des standards normalisés (Profibus ...).